


Kurzübersicht Gigaset 5010*

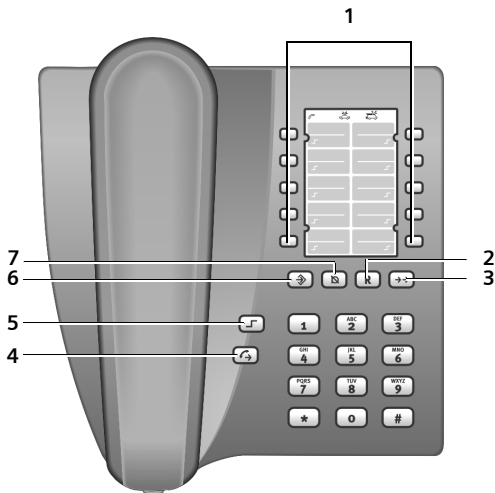

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Zielwahl-Tasten | 6 Speichern-Taste |
| 2 Rückfrage-Taste | 7 Stummschalte-Taste (Mute) |
| 3 Wahlwiederhol-Taste (und Pause-Taste) | |
| 4 Direktruf-Taste (Baby Call) | |
| 5 Shift-Taste | |


Anschlüsse

(s. Abbildung)

Kabelkanal
bei Betrieb

– am Tisch:

– an der Wand:

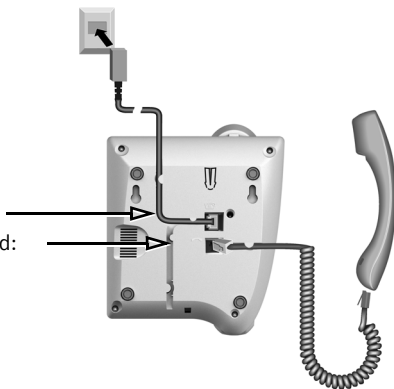


Wandmontage

(s. Abbildung)

Nachdem die Anschluss-Schnüre gesteckt sind, können Sie das Telefon an die Wand montieren:

- ◆ Zwei Dübellöcher (5 mm Ø) im Abstand von 110 mm bohren, Dübel einsetzen und Senkkopfholzsrauben mit etwas Abstand zur Wand eindrehen.

- ◆ An der Telefonunterseite: Mit Schraubendreher Hörersicherung herausbrechen.
- ◆ Hörersicherung in Halterung der Hörerschale einrasten.
- ◆ Telefon an vorstehende Schraubenköpfe einhängen.

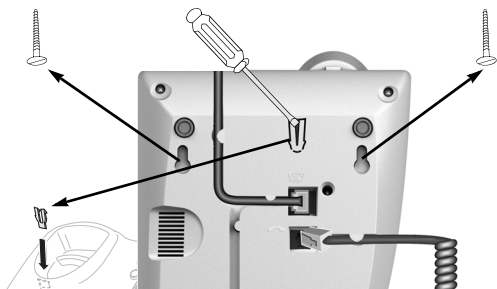

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Schnüre verwenden!
- ◆ Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter

Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.

- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Schnüren!
- ◆ Geben Sie Ihr Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.

- ◆ Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen Telefon und Funkgeräten, z. B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Telefonieren

Rufnummer wählen



Hörer abheben, Rufnummer wählen.

Mit der Wahlwiederhol-Taste  lassen sich beim Wählen ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Mit den Zielwahl-Tasten wählen



Hörer abheben. (Ggf. Shift-Taste  drücken für Zielwahl-Taste in der 2. Ebene). Zielwahl-Taste drücken.



Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert (max. 32 Zeichen).



Hörer abheben, Wahlwiederhol-Taste drücken.

Baby Call wählen

Voraussetzung: Baby Call (Direktruf) ist eingeschaltet. Die Taste  leuchtet bei abgehobenem Hörer.



Hörer abheben. Beliebige Taste drücken (außer  und ).

Stummschaltung ist bei Baby Call nicht möglich.

Stummschaltung (Mute)

Sie können während des Gesprächs Hörer und Mikrofon des Telefons abschalten. Sie und Ihr Gesprächspartner hören sich dann nicht mehr. Die Verbindung bleibt bestehen; eine Wartemelodie macht dies kenntlich, sofern Sie die Wartemelodie nicht ausgeschaltet haben.



Im Gespräch: Stummschalt-Taste drücken. Hörer und Mikrofon wieder einschalten: Taste erneut drücken.

Rufnummern speichern

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen mit der Speichern-Taste  abgeschlossen werden.

Um das Speichern bzw. den Einstellvorgang (z. B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern abubrechen, legen Sie den Hörer auf, anstatt  zu drücken. Die ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

- ◆ Beim Speichern von Rufnummern können durch Drücken von  Pausen eingefügt werden (nicht an 1. Stelle!).
- ◆ Beim Speichern von Rufnummern können durch Drücken von  an 1. Stelle die zuletzt gewählte Rufnummer (max. 32 Stellen) eingefügt werden.
- ◆ Speichern löscht den bisherigen Speicherinhalt.

Zielwahlnummern speichern

Sie können auf den beiden Ebenen der Zielwahl-Tasten insgesamt bis zu 20 Rufnummern speichern (max. 32 Stellen).



Hörer abheben, Speichern-Taste drücken. (Für 2. Speicherebene zusätzlich )



Zielwahl-Taste drücken, unter der die Zielwahlnummer abgespeichert werden soll. Zu speichernde Rufnummer eingeben.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Empfehlung: Tastenfolgen für Sonderfunktionen privater Telefonanlagen und öffentlicher Telefonsysteme können Sie ebenfalls auf den Zielwahl-Tasten speichern.

Speichern mit Notizbuchfunktion

Sie können während eines gerade geführten Gespräches die gewählte oder die Ihnen mitgeteilte Rufnummer unter einer Zielwahl-Taste speichern („notieren“). Es empfiehlt sich, eine Zielwahl-Taste für diese Funktion vorzusehen und mit „Notiz“ zu beschriften.

entweder ...

- ◆ Speichern der gewählten Rufnummer:



Speichern-Taste drücken, Zielwahl-Taste für die zu notierende Rufnummer drücken. Wahlwiederhol-Taste drücken.



oder ...

- ◆ Speichern einer anderen (z.B. mitgeteilten) Rufnummer:



(Mitgeteilte) Rufnummer eingeben.



Speichern-Taste drücken.

Baby Call (Direktwahl) ein-/ausschalten

Ist eine Rufnummer für den Baby Call eingestellt, wird sie nach Drücken einer beliebigen Taste (ausgenommen  und ) automatisch gewählt.

Erst nach Löschen der Rufnummer für den Baby Call ist das Wählen einer beliebigen Rufnummer möglich.

Ankommende Anrufe können auch bei eingeschaltetem Baby Call entgegengenommen werden.



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Direktrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Ausschalten



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Notrufnummer speichern/löschen

Ist eine Notrufnummer gespeichert, so kann diese auch dann gewählt werden, wenn Sie das Telefon gesperrt haben. Die Wahl einer anderen Rufnummer ist erst wieder möglich, wenn die der Notrufnummer gelöscht wird.



Hörer abheben, Funktion einleiten.



Notrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern)



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Löschen



Hörer abheben, Funktion einleiten




Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Telefon einstellen

Tonruflautstärke einstellen

Die Lautstärke des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: 3).

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:



Hörer abheben, Funktion einleiten.



1: leise, 2: mittel, 3: laut.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.


Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers Stern-Taste (*) drücken.

Mit jedem Tastendruck verändert sich die Lautstärke. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen

Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 3).



Hörer abheben,

Funktion einleiten



1: langsam, 2: mittel, 3: schnell



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.


Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers Raute-Taste (#) drücken.

Mit jedem Tastendruck verändert sich die Frequenz (max 3 Stufen). Die zuletzt eingestellte Frequenz wird gespeichert.

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke ist in 2 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 1).



Hörer abheben,

Funktion einleiten.




1: leise, 2: laut.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Tasten-Quittungston aus-/einschalten

Zur akustischen Kontrolle, ob das Telefon jeden einzelnen Tastendruck angenommen hat, ist ein „Quittungston“ eingeschaltet. Sie können den Quittungston aus- und auch wieder einschalten:



Hörer abheben, Funktion einleiten.



0: ausschalten, 1: einschalten.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Wartemelodie aus/einschalten

  **1** **1** **0**
Hörer abheben,
Funktion einleiten.

0 / **1**
0: ausschalten,
1: einschalten.

 
Speichern-Taste
drücken, Hörer
auflegen.

Rufnummernkreise sperren/entsperren

Sie können bis zu 3 Rufnummernkreise sperren. D.h., Rufnummern, die mit den gesperrten Ziffern beginnen, können dann nicht gewählt werden.

  **TUV 8** **MNO 6**
Hörer abheben,
Funktion einleiten.

1 ... **DEF 3**
1., 2. oder 3.
Sperrposition eingeben.


Zu sperrenden
Rufnummernbe-
ginn eingeben
(max. 3 Ziffern).

 
Speichern-Taste
drücken, Hörer
auflegen.

Entsperren

  **TUV 8** **MNO 6**
Hörer abheben,
Funktion einleiten.

1 ... **DEF 3**
Zu entsperrende
Position eingeben.

 
Speichern-Taste
drücken, Hörer
auflegen.

Telefon sperren/entsperren

Bei gesperrtem Telefon können mit Ausnahme einer gespeicherten Notrufnummer (s. „Notrufnummer speichern/löschen“) keine Rufnummern gewählt werden, ankommende Anrufe lassen sich annehmen.

  **TUV 8**
Hörer abheben,
Funktion einleiten.

1 / **0**
1: sperren; 0: entsperren.

 
Speichern-Taste
drücken, Hörer
auflegen.

Sperre temporär für 1 Anruf aufheben

  **TUV 8** **ABC 2** 
Hörer abheben,
Funktion einleiten.


Rufnummer wählen.


Nach dem
Gespräch Hörer
auflegen.

Nach dem Auflegen des Hörers ist die Sperre wieder aktiv.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Amtskennzahlen löschen/eingeben

Bei Betrieb des Telefons an einer privaten Telefonanlage müssen Sie u.U. ein- oder zweistellige Amtskennzahlen (AKZ) speichern. Es sind max. 3 AKZ möglich. Beim Speichern der AKZ wird automatisch eine Wahlpause festgelegt.

  **0** 
Hörer abheben,
Funktion einleiten,
Wahlwiederhol-
Taste drücken.

◆ Löschen aller AKZ:
 
Speichern-Taste
drücken, Hörer
auflegen.

◆ Eingeben einer AKZ:

Ein- oder max.
dreistellige AKZ
eingeben.

- ◆ Wenn Sie eine weitere AKZ eingeben wollen:



Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste AKZ eingeben.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Wahlverfahren umstellen



Hörer abheben, Funktion einleiten.



1: Tonwahlverfahren,
2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunktion (d.h. die Rückfrage-Taste ist ohne Funktion).



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Wahlverfahren während der Verbindung umschalten

Ist Ihr Telefon auf Impulswahlverfahren gestellt und Sie wollen Funktionen nutzen, die Tonwahlverfahren erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie das Wahlverfahren während der Verbindung umschalten.



Bei Verbindung: Stern-Taste drücken.



Das Wahlverfahren ist umgestellt. Ziffern für Fernsteuerung/Daten-transfer eingeben.

Nach Auflegen des Hörers wird auf das ursprüngliche Wahlverfahren zurückgeschaltet.

Rückfrage/Weiterleitung an privaten Telefonanlagen



Im Gespräch: Rückfrage-Taste drücken.

Die weitere Bedienung ist von der Telefonanlage abhängig.

Flashzeit (Unterbrechung) der Rückfrage-Taste einstellen

Im Lieferzustand ist die Rückfrage-Taste auf eine Flashzeit von 90 ms zur Nutzung neuer Leistungsmerkmale an öffentlichen Telefonsystemen vor-eingestellt.

An privaten Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z. B. 600 ms). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



Hörer abheben, Funktion einleiten
Gewünschte Flash-Kennziffer eingeben:

0: 90 ms
(Lieferzustand);
1: 120 ms,
2: 270 ms; 3: 375 ms,

4: 600 ms.



Speichern-Taste drücken, Hörer auflegen.

Zusatzdienste öffentlicher Telefonsysteme

Öffentliche Telefonsysteme bieten Ihnen – ggf. auf Bestellung/Beauftragung – Zusatzdienste an (z. B. Anrufumleitung, Rückruf bei Besetzt, Dreierkonferenz etc.). Solche Dienste lassen sich über Tastenkombinationen anwählen, die Sie bei Ihrem Netzbetreiber erfahren. Die Tastenkombinationen können Sie auf Zielwahl-Tasten speichern. Nicht alle erwähnten Zusatzdienste sind in allen Ländern verfügbar.

Rückfrage-Taste (Verwendung an öffentlichen Telefonsystemen)

An öffentlichen Telefonsystemen wird diese Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt.

Hinweis:

Landesabhängig ist vor Nutzung der Rückfrage-Taste die passende Flashzeit einzustellen; siehe „Flashzeit (Unterbrechung) der Rückfrage-Taste einstellen“:

- ◆ Belgien, Niederlande, Schweiz: 120 ms.
- ◆ Frankreich, Luxemburg, Portugal, Deutschland: 270 ms.
- ◆ übrige europäische Länder: 100 ms.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei arbeitet

Hörer abnehmen, kein Wählen: Ist die Anschluss-Schnur am Telefon und an der Telefonschluss-Dose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wählverfahren richtig eingestellt? Siehe „Wahlverfahren umstellen“.

Nur bei Telefonanlagen:

Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Rückfrage-Taste funktioniert nicht: Geeignete Flashzeit einstellen.

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Zielwahl-Tasten finden Sie im Internet unter www.gigaset.com/corded-phones.

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.
- ◆ Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor,

dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.

- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet ist immer und überall erreichbar:

www.gigaset.com/de/service

Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates (wenn für das Produkt verfügbar) zum Download.

Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch im Anhang in dieser Bedienungsanleitung.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei der Premium-Hotline:

Deutschland 09001 745 822
(1,24 Euro/Min. für Anrufe aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Kosten für Anrufe aus Mobilfunk-Netzen weichen je nach Anbieter ab.)

Es erwarten Sie qualifizierte Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unserem Service-Center.

Deutschland 01805 333 222
(der Anruf kostet Sie aus den deutschen Festnetzen 0,14 Euro/Min. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen; ab dem 1.3.2010 betragen sie höchstens 0,42 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark
license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing
the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark
"Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2009
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Order-Nr.: A30054-M6523-C1-5-19
(12/2009)