


Gigaset 5005*

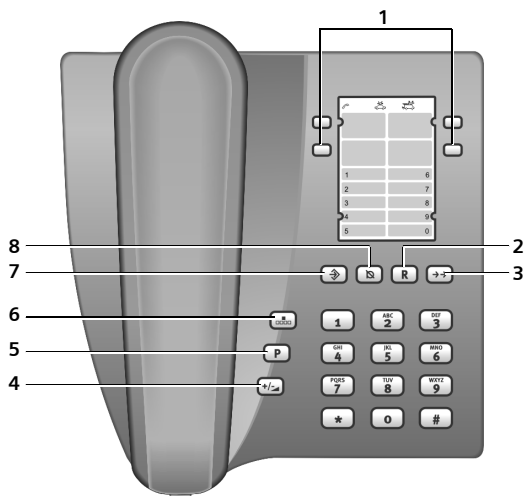


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Zielwahl-Tasten |
| 2 | Rückfrage-Taste |
| 3 | Wahlwiederhol-Taste |
| 4 | Laut/Leise-Taste |
| 5 | Pause-Taste |
| 6 | Kurzwahl-Taste |
| 7 | Speichern-Taste |
| 8 | Stummschalte-Taste (Mute) |
-
- | | |
|---|--|
| 1 | Touches d'accès rapide |
| 2 | Touche de double appel |
| 3 | Touche bis |
| 4 | Touche de réglage du volume |
| 5 | Touche de pause |
| 6 | Touche de numérotation abrégée |
| 7 | Touche Enregistrer |
| 8 | Touche de désactivation du haut-parleur (Mute) |
-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Tasti di selezione rapida |
| 2 | Tasto di consultazione |
| 3 | Ripetizione della selezione |
| 4 | Tasto alto/basso |
| 5 | Tasto pausa |
| 6 | Tasto di selezione breve |
| 7 | Tasto di memorizzazione |
| 8 | Tasto Muto (Mute) |

Anschlüsse

Raccordement

Connessioni

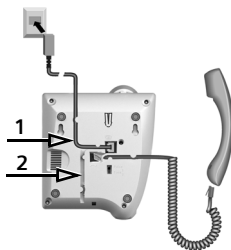

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Bei Tischbetrieb |
| 2 | Bei Wandmontage |
-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Pour utilisation sur bureau |
| 2 | Pour montage mural |
-
- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | In caso di installazione sul tavolo |
| 2 | In caso di installazione a parete |

Wandmontage


(s. Abbildung)

Nachdem die Anschluss-Schnüre gesteckt sind, können Sie das Telefon an die Wand montieren:

- ◆ Zwei Dübellöcher (5 mm Ø) im Abstand von 110 mm bohren, Dübel einsetzen und Senkkopfholzsrauben mit etwas

Abstand zur Wand eindrehen.

- ◆ An der Telefonunterseite: Mit Schraubendreher Hörersicherung herausbrechen.
- ◆ Hörersicherung in Halterung der Hörerschale einrasten.
- ◆ Telefon an vorstehende Schraubenköpfe einhängen.

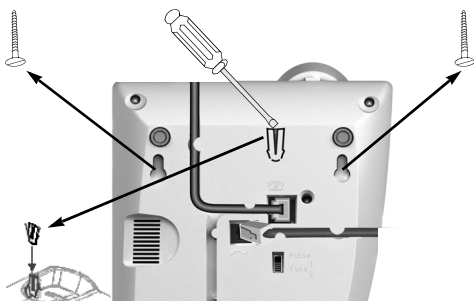

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- ◆ Nur die mitgelieferten Stecker und Schnüre verwenden!
- ◆ Schließen Sie die Anschluss-Schnur nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- ◆ Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- ◆ Verlegen Sie die Anschluss-Schnur unfallsicher!
- ◆ Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- ◆ Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.

- ◆ Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- ◆ Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- ◆ Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- ◆ Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- ◆ Tragen Sie das Telefon nicht an den Schnüren!
- ◆ Geben Sie Ihr Telefon nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Hinweis zur Entsorgung

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elek-

trischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG). Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- ◆ Das Telefon keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- ◆ Betrieb bei Temperaturen von +5°C bis +40°C.
- ◆ Zwischen dem Telefon und Funkgeräten z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten. Der Telefonverkehr könnte sonst beeinträchtigt werden.
- ◆ Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- ◆ Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Rufnummern wählen und speichern

Rufnummer wählen



Hörer abnehmen, Rufnummer wählen.

Wahlwiederholung

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird automatisch gespeichert.



Hörer abheben, Wahlwiederhol-Taste drücken.

Zielwahl und Kurzwahl

Sie können 4 Rufnummern (max. 21 Stellen) als Zielwahlnummern auf den 4 Zielwahl-Tasten  und 10 Rufnummern als Kurzwahlnummern (auf Ziffern-Tasten) speichern.

Speichern (oder Speichern mit Notizbuchfunktion)



Hörer abheben; (oder mit Notizbuchfunktion: während eines Gesprächs) Speichern-Taste drücken.

entweder ... als Zielwahl



Zielwahl-Taste drücken;

oder ...



als Kurzwahl

Kurzwahl-Taste, Kurzwahlnummer (Ziffern-Taste) drücken; Rufnummer für Ziel- bzw. Kurzwahl eingeben. Speichern-Taste drücken, (bzw. nach dem Gespräch:) Hörer auflegen.



Zielwahl wählen



Hörer abheben, Zielwahl-Taste drücken.

Sie können ggf. auch einzelne Ziffern nachwählen.

Kurzwahl wählen



Hörer abheben, Kurzwahl-Taste drücken.



Kurzwahlnummer (Ziffern-Taste) drücken.

Hinweise zum Speichern und Löschen von Ziel- und Kurzwahlruffnummern

und werden unabhängig vom eingestellten Wahlverfahren gespeichert, jedoch nur bei MFV-Wahl gewählt.

Folgende Maßnahmen löschen auf Ziel- oder Kurzwahl-Tasten gespeicherte Rufnummern:

- ◆ Die eingegebene Rufnummer ist länger als 21 Ziffern,
- ◆ Speichern einer Rufnummer löscht die vorherige.

Wahlpausen

Eine oder mehrere Wahlpausen (nicht an 1. Stelle!) können Sie mit eingeben. Pausen werden in die Speicher übernommen und sind bei manchen Nebenstellenanlagen erforderlich (z.B.: 0 2368).

- ◆ Wahlpausen **innerhalb der ersten 5 Ziffern** wählen:
Die komplette gespeicherte Nummer einschließlich der ca. 2 sec. langen Wahlpause wird durchgewählt.
- ◆ Wahlpausen **nach der 5. Ziffer** wählen:
Der nach der Pause gespeicherte Nummernanteil wird erst nach Drücken der Pause-Taste zu Ende gewählt.

Telefon einstellen

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke lässt sich in 2 Stufen einstellen.

Laut/Leise-Taste drücken.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon des Telefons abschalten.

Während des Gesprächs:

Stummschalt-Taste drücken.

Mikrofon wieder einschalten:
Diese Taste erneut drücken.

Rufton einstellen

Sie können die Ruftonfrequenz zusammen mit der Ruftonlautstärke in 9 Stufen einstellen (Lieferzustand: Stufe 6) oder ausschalten.

Hörer abnehmen, Speichern-Taste drücken.

Raute-Taste drücken.

... Ein der Ziffern-Tasten 0-9 drücken. (0: Rufton aus, bis zum nächsten Abnehmen des Hörers).
 Speichern-Taste drücken.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Sonderfunktionen/ Rückfrage-Taste

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie die Rückfrage-Taste . Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig.

Im Lieferzustand ist die Rückfrage-Taste auf Flashzeit 1 (Pulse-/Tonschalter in Position „Tone 1“) eingestellt. Bei Anschluss an privaten Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z.B. Pulse/Tonschalter in Position „Tone 2“). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Wahlverfahren umschalten

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren (Tone 1) eingestellt. Eventuell müssen Sie – je nach Wahlver-



Pulse: Impulswahlverfahren (IWW)

Tone 1: Tonwahlverfahren Flashzeit 100 ms

Tone 2: Tonwahlverfahren Flashzeit 280 ms

Temporäre MFV-Umschaltung bei Schalterstellung „Pulse“

Zur Nutzung von Funktionen, die MFV erfordern (z. B. Fernsteuern eines Anrufbeantworters), können Sie das Telefon für die Dauer der Verbindung auf MFV umschalten, ohne den Schalter zu verstellen.

Nach Verbindungsaufbau:



Stern-Taste drücken.

Nach dem Trennen der Verbindung ist wieder IWW eingestellt.

Betrieb an öffentlichen Telefonsystemen

Öffentliche Telefonsysteme bieten Ihnen – ggf. auf besondere Bestellung/Beauftragung – nützliche Zusatzdienste an (z. B. Anrufumleitung, Rückruf bei Besetzt, Dreierkonferenz etc.). Solche Dienste lassen sich über festgelegte Tastenkombinationen anwählen, die Sie bei Ihrem Netzanbieter erfahren.

Sie können die gesamte Tastenkombination zusammen mit der Rufnummer eines festen Umleitziels wie eine normale Rufnummer auch auf Ihren Zielwahl- oder Kurzwahl-Tasten speichern.

fahren Ihrer Telefonanlage – das Telefon auf Impulswahl (Pulse, IWW) umstellen. Schiebeschalter an der Geräteunterseite:

Rückfrage-Taste

An öffentlichen Telefonsystemen wird die Rückfrage-Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt; z. B. für den „Rückruf bei Besetzt“. Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Tonwahlverfahren mit Flashzeit 100 ms (Tone 1) eingestellt. Eventuell müssen Sie mit dem Schiebeschalter an der Geräteunterseite die Flashzeit umstellen.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei arbeitet

Hörer abnehmen, kein Wählen: Ist die Anschluss-Schnur am Telefon und an der Telefonschlussdose richtig gesteckt?

Wählen hörbar, aber das Telefon wählt nicht: Der Anschluss in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt?

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltung aktiviert?

Während der Verbindung sind regelmäßige Impulsgeräusche zu hören:

Der Anschluss erhält von der Vermittlung Gebührenimpulse, die das Telefon nicht auswertet. Setzen Sie sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.

Einlegeschilder

Unbeschriftete Einlegeschilder für die Zielwahl-Tasten finden Sie im Internet unter www.gigaset.com/corded-phones.

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im Schweizer Netz. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt. Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:

www.gigaset.com/docs.

CE 0682