

<b>EN</b>	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	<b>DA</b>	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
<b>DE</b>	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	<b>FI</b>	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
<b>FR</b>	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	<b>SV</b>	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
<b>IT</b>	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	<b>NO</b>	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
<b>NL</b>	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	<b>EL</b>	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
<b>ES</b>	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	<b>HR</b>	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
<b>PT</b>	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	<b>SL</b>	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,  
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,  
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,  
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.  
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,  
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.  
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,  
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.  
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!  
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.  
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,  
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.  
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,  
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.  
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!  
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.  
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.


# SIEMENS

Be inspired

Gigaset  
C353

DECT






Issued by  
Information and Communication Mobile  
Haidenauplatz 1  
D-81667 München

© Siemens AG 2003  
All rights reserved. Subject to availability.  
Right of modification reserved.  
Printed in Germany (08/2003).

Siemens Aktiengesellschaft  
<http://www.my-siemens.com>

## Übersicht

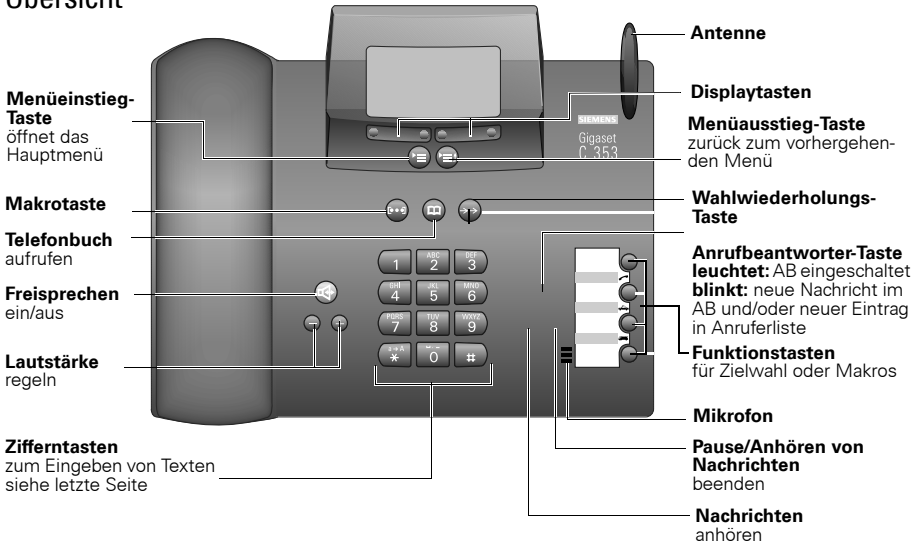






## Displaytasten






Ihr Gigaset C 353 bietet eine Vielzahl menügesteuerter Funktionen. Mit den beiden Displaytasten unter dem Display können Sie darauf zugreifen. Die darüber abgebildeten Funktionen bzw. Symbole wechseln der aktuellen Situation entsprechend.



## Displaysymbole

Folgende Symbole können im Display erscheinen:

	Netzanbieterliste aufrufen.
	Bestätigen der Auswahl im Display
	Auf/ab im Menü
	Links/rechts im Menü
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Das Symbol erscheint, wenn neue Nachrichten oder Einträge in der Anruferliste vorliegen</li> <li>Drücken der Displaytaste zum Aufrufen neuer Nachrichten oder der Anruferliste</li> </ol>

	Intern anrufen
	Zeichen löschen
	Eine Menüebene höher
	Anrufbeantwortermenü aufrufen
	Zusatzmenü aufrufen: Hier finden Sie wichtige Zusatzfunktionen
-----	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ende eines Menüs</li> <li>Wenn Sie zum letzten Menü zurück wollen</li> </ol>


















## Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise . . . . .	9
Bedeutung von Symbolen . . . . .	9
Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben . . . . .	10







## Inbetriebnahme . . . . . 11

Verpackungsinhalt überprüfen . . . . .	11
Hinweise zum Aufstellen . . . . .	11
Basistelefon anschließen . . . . .	12
Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten . . . . .	13
Sprache für Displayanzeige . . . . .	14
Datum und Uhrzeit . . . . .	14
Anschlussart . . . . .	14
Kontierungsart . . . . .	15
Gesprächsanzeige . . . . .	16
Displaykontrast einstellen . . . . .	17
Ihr Telefon denkt mit! . . . . .	18
Betrieb mit Mobilteilen . . . . .	20
Mobilteile anmelden . . . . .	20



















## Telefonieren . . . . . 21

Extern anrufen . . . . .	21
Hörerbetrieb . . . . .	21
Freisprechen →  	21
Gespräch beenden . . . . .	22
Rufnummernanzeige unterdrücken –  	22
Anruf annehmen/Rufton abschalten –  	23
Intern anrufen →  	23
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –  	24
Vorzeitige Rufübernahme – 	25
Möglichkeiten während eines Gesprächs . . . . .	26
Mikrofon stummschalten → 	26
Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen →  	26
Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen →  	26
Gespräch aufzeichnen . . . . .	27
Nachrichten während des Gesprächs anhören . . . . .	27
Temporär auf Tonwahl umstellen – 	27

**Telefonieren mit mehreren Teilnehmern . . . . . 28**



















Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen . . . . . 28  
 Rückfrage zu internem Teilnehmer –   . . . . . 28  
 Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer –   . . . . . 28  
 Verbinden . . . . . 29  
 3er-Konferenzschaltung . . . . . 30  
 Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen –  . . . . . 31  
 Konferenzschaltung beenden –  . . . . . 31

**Komfortabel telefonieren . . . . . 32**





Wahlwiederholung →   . . . . . 32  
 Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen →   . . . . . 32  
 Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/verwenden →   . . . . . 32  
 Automatische Wahlwiederholung →  . . . . . 33  
 Anruferliste –  . . . . . 34  
 Anruferliste aufrufen –  . . . . . 34  
 Aus der Anruferliste wählen –  . . . . . 34  
 Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer  
 eines Netzanbieters –  . . . . . 35  
 Anruferliste löschen –  . . . . . 36  
 Telefonbuch →   . . . . . 36  
 Rufnummern speichern . . . . . 36  
 Aus dem Telefonbuch wählen . . . . . 37  
 Eintrag ändern/anzeigen/löschen . . . . . 37  
 Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen . . . . . 37  
 Telefonbuch des Basistelefons löschen . . . . . 38  
 Telefonbuch von Basisstation an Mobilteil S1 senden . . . . . 38  
 Telefonbuch senden . . . . . 38  
 Einzelne Einträge senden . . . . . 38  
 Telefonbuch – Eintrag am Mobilteil S 1 empfangen . . . . . 39  
 Telefonbuch von Mobilteil S 1 an Basisstation senden . . . . . 39  
 Telefonbuch senden . . . . . 39  
 Einzelne Einträge senden . . . . . 39  
 Telefonbuch – Eintrag am Basistelefon empfangen . . . . . 40  
 Terminfunktion →  . . . . . 40  
 Termin einrichten . . . . . 40  
 Melden eines Termins . . . . . 40  
 Termin löschen . . . . . 41  
 Das Basistelefon als Gegensprechanlage . . . . . 41  
 Mithören –  . . . . . 41  
 Raumbhören –  . . . . . 41  
 Gegensprechen –  . . . . . 42

Durchwahl zu Mobilteilen ein-/ausschalten . . . . .	42
Durchwahl von extern . . . . .	43


## **Nutzung von Komfortleistungsmerkmalen Ihres Netzanbieters . . . . . 44**

Funktionen ein-/ausschalten . . . . .	44
Netzanbieter-Codierung . . . . .	45
Codierung ändern . . . . .	45
Anklopfen . . . . .	46
Anruf annehmen –  . . . . .	46
Im Externgespräch . . . . .	46
Im Interngespräch . . . . .	46
Anruf ablehnen –  . . . . .	46
Im Externgespräch . . . . .	46
Im Interngespräch . . . . .	46
Anklopfen ein-/ausschalten für das Externgespräch . . . . .	46
Rückruf bei Besetzt . . . . .	47
Rückruf aktivieren –   . . . . .	47
Rückrufauftrag stornieren –   . . . . .	47
Rückruf annehmen –   . . . . .	47
Anrufumleitung . . . . .	48
Anrufumleitung einschalten –   . . . . .	48
Anrufumleitung ausschalten –   . . . . .	48
Telefonanschluss sperren . . . . .	49
Telefonanschlusssperrung ein-/ausschalten –   . . . . .	49
Verbindung ohne Wahl . . . . .	49
Verbindung ohne Wahl einrichten in Vermittlungsstelle –   . . . . .	50
Verbindung ohne Wahl ausschalten –   . . . . .	50

## **Kostenbewusst telefonieren . . . . . 51**

Kosten kontrollieren . . . . .	51
Gesprächskosten anzeigen/löschen . . . . .	54
Telefonkonten . . . . .	55
Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten . . . . .	55
Telefonkonten ein-/ausschalten . . . . .	56
Mit Konto-PIN telefonieren –  . . . . .	57
Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen –  . . . . .	57
Telefonkonten auflösen/löschen/anzeigen . . . . .	58
Call-by-Call-Gespräche führen/Netzanbieter →   . . . . .	60
Netzanbieter eingeben . . . . .	60
Über Netzanbieterliste wählen . . . . .	60

**Das Telefon individuell einrichten..... 61**

Datum und Uhrzeit →  ..... 61

    Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten ..... 61


    12- oder 24-Stundenanzeige einstellen..... 61

    Datumsformat einstellen ..... 61

    Datum/Uhrzeit einstellen ..... 62



Weitere Einstellungen ..... 63



    Displaybeleuchtung am Basistelefon einschalten..... 63



    Displaysprache am Basistelefon einstellen →  ..... 63


    Displaykontrast des Basistelefons einstellen ..... 64



    Raumhören/Gegensprechen freigeben..... 64

    Töne ein-/ausschalten →   ..... 64

    Ruftonmelodie des Basistelefons einstellen →   ..... 65

    Ruftonlautstärke einstellen →   ..... 65

    Lautsprecherlautstärke einstellen →  ..... 65

    Hörerlautstärke einstellen →   ..... 66

    Wartemelodie ein-/ausschalten..... 66

    Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern ..... 66

    Art der Anruferliste einstellen..... 67

Funktionstasten nutzen ..... 68

    mit Rufnummer belegen ..... 68

    mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen ..... 68

    mit Makro belegen ..... 69

    mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen ..... 69

    Belegung der Funktionstaste löschen ..... 70

Makros am Basistelefon einrichten ..... 71

    Makro am Basistelefon starten..... 72

    Makroliste am Basistelefon löschen..... 72


    Speicherplatz anzeigen ..... 72

Neues Menü erstellen und nutzen ..... 73

    Neues Menü einrichten ..... 73

    Menü ein-/ausblenden ..... 73

    Menüpunkte einrichten..... 73

    Menüpunkt auswählen –  ..... 74

    Menüpunkte löschen ..... 74

**Sicherheit..... 75**

Systemsperr ein- und ausschalten ..... 75

    Systemsperr ein- und ausschalten ..... 75













System-PIN ändern..... 76

Direktruf am Basistelefon . . . . .	76
Direktrufnummer am Basistelefon einrichten . . . . .	77
Direktruf am Basistelefon einschalten . . . . .	77
Direktruf am Basistelefon ausschalten . . . . .	78
Direktruf am Basistelefon starten . . . . .	78
Notrufnummern nutzen . . . . .	79
Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen . . . . .	79
Wählen einer Notrufnummer . . . . .	79
Wahl von Rufnummern einschränken . . . . .	80
Kontrollnummern festlegen . . . . .	80
Wahlkontrolle ein-/ausschalten . . . . .	81

## **Anschluss einrichten . . . . . 82**

Mobilteil anmelden . . . . .	82
Basistelefon vorbereiten . . . . .	82
Mobilteil S 1 anmelden . . . . .	83
Vereinfachte Anmeldung . . . . .	83
Anmeldevorgang über Menü starten . . . . .	84
Mobilteile C 1 und C 2 anmelden . . . . .	85
Vereinfachte Anmeldung . . . . .	85
Anmeldevorgang über Menü starten . . . . .	86
Namen einem internen Teilnehmer zuweisen . . . . .	87
Mobilteil abmelden . . . . .	87
Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken . . . . .	88
Rufverzögerung einrichten . . . . .	89
Interner Anruf klingelt verzögert . . . . .	89
Anzahl der Rufe einstellen . . . . .	89

## **Anrufbeantworter . . . . . 90**

Anrufbeantworter ein-/ausschalten –   . . . . .	90
Ansagen auswählen –   . . . . .	91
Ansage aufnehmen . . . . .	91
Infos aufnehmen –  . . . . .	93
Nachrichten/Infos anhören –   . . . . .	94
Neue Nachrichten/Infos am Basistelefon anhören . . . . .	94
Neue Nachrichten/Infos am Mobilteil anhören . . . . .	95
Alle Nachrichten/Infos anhören –   . . . . .	96
Anrufer zurückrufen –  . . . . .	97
mit Netzanbietervorwahl –  . . . . .	97
Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen –  . . . . .	98

Möglichkeiten während der Wiedergabe – 	99
Alte/angehörte Nachrichten/	
Infos löschen –  	100
Direkt löschen – 	100
Automatische Zeitsteuerung nutzen	101
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)	101
Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)	102
Zwischen zwei Ansagen wechseln (täglich)	103
Einstellungen überprüfen	104
Aufzeichnungsqualität einstellen	104
Aufzeichnungslänge verändern	105
Mithören ausschalten	105
Pause-Automatik ausschalten	106
Sprache einstellen	106
Nur Töne einstellen	107
Zeitstempel ausschalten	107
Anzahl der Ruftöne ändern	108
AB-PIN ändern	108
AB-Sperre einschalten	109
Fernbedienung	109
Fernbedienung freigeben	109
Fernlöschen freigeben	110
Von unterwegs bedienen	110
Tastenfolgen für die Fernbedienung –  	111
<b>Ratgeber</b>	<b>113</b>
Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen	113
Reichweite	113
Funkübertragung	113
Pflege	113
Kontakt mit Flüssigkeit	113
Fragen und Antworten	114
Kundenservice (Customer Care)	116
Auszug aus der Originalerklärung	116
Gerätetausch	117
Entsorgung	117
Technische Daten	117
Belegung der Telefonbuchse	117
Umgebungsbedingungen	118
Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben	118

<b>Anhang</b> .....	<b>119</b>
Normalwahl .....	119
Betrieb an Telefonanlagen .....	119
Wahlverfahren einstellen [Telefonanlagen] .....	120
Zeiten für Flash einstellen [Telefonanlagen] .....	120
Vorwahlkennziffern eingeben [Telefonanlagen] .....	121
Pausenlängen einstellen [Telefonanlagen] .....	122
Gerätedaten ändern .....	122
Wahl ohne Hörer einschalten .....	122
Werkseinstellung wieder herstellen .....	123
Zubehör .....	124
Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Gigaset-Repeater) aktivieren .....	124
Bedienprozeduren Mobilteile C 1, C 2 und der 1000er bis 4000er Serie .....	125
Prozeduren aus Ruhe .....	125
Prozeduren im Verbindungszustand .....	125
Betrieb mit Mobilteilen C 1, C 2 .....	125
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>126</b>
<b>Zubehör</b> .....	<b>131</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>133</b>











## Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie das Basistelefon **nicht** im Bad oder in Duschräumen.
- Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Basistelefons gekennzeichnet.
- **Medizinische Geräte** können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Bitte geben Sie Ihr Gigaset C 353 **nur mit Bedienungsanleitung** an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Ihr Telefon und die Akkus umweltgerecht.

## Bedeutung von Symbolen

Diese Bedienungsanleitung erklärt alle Funktionen Ihres Basistelefons. Zusätzlich werden auch Funktionen beschrieben, die Sie auch über ein Mobilteil durchführen können (siehe auch Seite 20). Alle für das Mobilteil S 1 beschriebenen Funktionen können gleichermaßen mit dem Mobilteil SL 1 ausgeführt werden.

Die verwendeten Symbole werden in der folgenden Tabelle erklärt:

Symbol	Bedeutung des Symbols in der Überschrift einer Beschreibung
kein Symbol	Die beschriebene Funktion kann <b>ausschließlich</b> mit dem Basistelefon ausgeführt werden.
  oder	Die beschriebene Funktion kann <b>auch</b> mit dem Mobilteil Gigaset S 1 ausgeführt werden
 	Weiterführende Informationen zur Bedienung des Mobilteils Gigaset S 1 finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilteils Gigaset S 1.
	Dieses Symbol neben einem Textabschnitt kennzeichnet einen Bedienschritt, der von der Bedienung des Basistelefons abweicht; Sie müssen diesen Bedienschritt am Mobilteil Gigaset S1 durchführen.
  oder	Die beschriebene Funktion kann <b>auch</b> mit dem Mobilteil Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 ausgeführt werden.
 	Weiterführende Informationen zur Bedienung des Mobilteils Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilteils Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2.
	Dieses Symbol neben einem Textabschnitt kennzeichnet einen Bedienschritt, der von der Bedienung des Basistelefons abweicht; Sie müssen diesen Bedienschritt am Mobilteil Gigaset C 1 bzw. Gigaset C 2 durchführen

## Der schnelle Zugriff

- Auf den letzten Seiten steht Ihnen ein umfangreiches **Stichwortverzeichnis** zur Verfügung, siehe Seite 126.
- Das Kapitel **Ratgeber** gibt wichtige Hinweise und Problemlösungen, siehe Seite 113.

## Haben Sie sich vertan?

Am Ende jeder Einstellung können Sie das Telefon in den Grundzustand zurücksetzen.

Haben Sie eine ungewollte Eingabe oder Einstellung vorgenommen und noch nicht abgespeichert? Brechen Sie einfach ab:



**Hörer abnehmen und wieder auflegen.**

## Zugriff und Einstellungen schützen: PIN eingeben

Besondere Funktionen Ihres Telefons können Sie durch drei verschiedene PIN schützen. Eine PIN ist eine ein- bis achtstellige Geheimzahl Ihrer Wahl.

Wenn Sie noch keine Geheimzahlen eingegeben haben:  
Drücken Sie vier mal die Null (0000), bei PIN-Abfrage.

Notieren Sie sich zur Sicherheit die PIN-Nummern in diese Felder.

- **System-PIN:** Damit sperren Sie Ihr Basistelefon und alle angeschlossenen Mobilteile für fremde Benutzer.
- **Konto-PIN:** Zum Kontrollieren der Kosten können Sie einzelnen Benutzern ein Konto einrichten (max. 4). Telefonieren ist dann für jeden nur nach Eingabe der Konto-PIN möglich.
- **Anrufbeantworter-PIN:**
  1. Zum Schutz Ihres Anrufbeantworters.
  2. Zur Fernabfrage z. B. von der Telefonzelle aus.

1.

2.

3.

4.

# Inbetriebnahme

## Verpackungsinhalt überprüfen




Die Verpackung enthält:

- Basistelefon und Steckernetzgerät,
- Hörer und gewendelttes Hörer Kabel,
- Beschriftungskarte (siehe letzte Seite),
- Registerabdeckung,
- Telefonkabel,
- Bedienungsanleitung für das Basistelefon und Nutzung der Mobilteile am Basistelefon.

## Hinweise zum Aufstellen


- Am Aufstellort müssen sich eine **Steckdose 220V/230V** und eine **Telefon-dose** befinden.
- Der Aufstellort sollte sich **nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Ge-räten** wie z. B. HiFi, Fernseh-, Büro- oder Mikrowellengeräten befinden, um gegenseitige Beeinflussungen auszuschließen.
- Betreiben Sie das Basistelefon nicht in **Feuchträumen wie Bad oder Du-sche**.
- Stellen Sie das Basistelefon auf einer **ebenen, rutschfesten Unterlage** auf. Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.




Stellen Sie das Basistelefon bitte

	in einen zentralen Raum Ihres Hauses, Ihrer Wohnung oder Ihres Büros,
	<b>nicht</b> in Mauernischen,
	<b>nicht</b> in den Keller oder auf den Dachboden, <b>nicht</b> an Orte, die durch dicke (Stahl-) Beton- oder Metallwände funk-technisch besonders stark abgeschirmt werden.

## Basistelefon anschließen

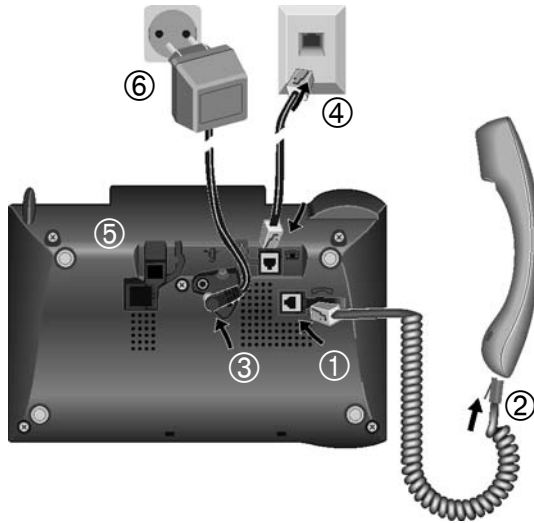Beachten Sie die angegebene Reihenfolge



- ① Stecker am **langen** Ende des gewendelten Hörerkabels am Basistelefon in Buchse  stecken. Hörerkabel in Kabelführung einlegen.
- ② Anderes Ende am Hörer anstecken.
- ③ Telefonkabel am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
- ④ Das andere Ende in die Telefonanschlussdose stecken.
- ⑤ Stecker des Netzkabels am Basistelefon in Buchse  stecken und in Kabelführung einlegen.
- ⑥ Steckernetzgerät in eine 220V/230V-Steckdose stecken.  
**Achten Sie darauf, dass vorher der Hörer aufliegt.**

Anschließend führen Sie die Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten durch.



Verwenden Sie bitte **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet.



### Stromausfall:

Ihr Telefon und die daran angemeldeten Mobilteile sind bei Stromausfall **nicht** betriebsfähig. Alle Einstellungen und Speicherungen (Nachrichten, Telefon-Buch-Einträge) außer Datum und Uhrzeit bleiben für unbegrenzte Zeit erhalten.


Taste drücken

## Grundeinstellungen mit dem Installationsassistenten

**Den Installationsassistenten erreichen Sie durch Abziehen und Einstecken des Steckernetzgerätes bei aufliegendem Hörer.**


Sie sollten den Installationsassistenten bei der Erstinstallation nutzen, damit Sie alle Vorteile des Telefons wahrnehmen können.

Überprüfen Sie, ob Sie alle Verbindungen, wie im Kapitel „Basistelefon anschließen“ (siehe Seite 12) beschrieben, verbunden haben.

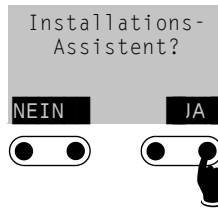

Nach dem Anschließen des Basistelefons erscheint am Display der **Installationsassistent**. Er unterstützt Sie dabei, nacheinander die wichtigsten Einstellungen des Telefons vorzunehmen.

JA

Einzelne **Einstellungen überspringen Sie mit OK** mit  springen Sie eine Einstellung zurück.

Die Grundeinstellungen können Sie später in den Einzelmenüs aufrufen und verändern. Alles Wissenswerte dazu steht im Kapitel Anschluss einrichten auf Seite 82. Der Installationsassistent erscheint nach einem Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen wurde. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben dabei erhalten. Sie können ihn mit „Nein“ ablehnen oder Datum und Uhrzeit eingeben.

**Das Basistelefon und der Anrufbeantworter sind auch ohne diese Einstellungen betriebsbereit. Allerdings können Sie dann einige Leistungsmerkmale des Telefons nur mit Einschränkungen nutzen.**

Folgende Einstellungen können Sie jetzt nacheinander vornehmen:


- **Sprache für Displayanzeige,**
- **Datum und Uhrzeit,**
- **Anschlussart** (Hauptanschluss, Telefonanlage),
- **Vorwahlkennzahl** (nur bei Telefonanlagen),
- **Kosten pro Einheit und Anzeigeformat.**

## Taste drücken

↓ Sprache

OK

## Sprache für Displayanzeige

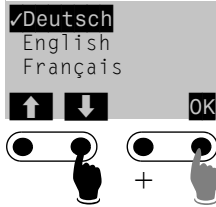

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

## Datum und Uhrzeit


Bitte Datum und Uhrzeit einstellen

OK

OK



Diese Angaben benötigen Sie, damit der Anrufbeantworter Datum und Uhrzeit der Nachrichtenaufzeichnung speichern kann.

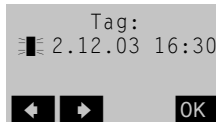

OK

OK



Erst Datum, dann Uhrzeit (24-Stunden-Anzeige) eingeben und bestätigen (Korrekturen sind mit den Displaytasten ← und → möglich).

## Anschlussart

Bitte Anschlußart wählen

OK


OK



Wählen Sie „**Hauptanschluß**“, wenn Sie das Basistelefon direkt am Hausanschluss anschließen.

## Taste drücken

↓ Anschlussart OK

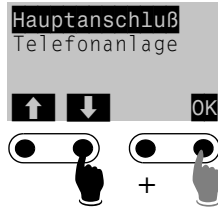

Wählen Sie „**Telefonanlage**“, wenn Sie das Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben. Sie werden anschließend aufgefordert, die Vorwahlkennziffer für Externgespräche einzugeben (siehe Seite 119).



Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer **Telefonanlage** betreiben, **muss** die Anschlussart „Telefonanlage“ ausgewählt werden.


## Kontierungsart

NEIN oder JA



Hier legen Sie fest, ob die Gesprächskosten als Einheiten oder Betrag angezeigt werden.

↓ Kontierungsart OK

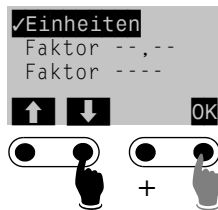

Wählen Sie einen Faktor, müssen Sie anschließend die Kosten mit bzw. ohne Kommastelle eingeben (z. B. 0,12 oder 0012).

## Taste drücken


NEIN

oder JA




OK

## Gesprächsanzeige

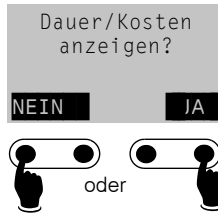


Hier legen Sie die Anzeige während eines externen Gesprächs fest:

- Gesprächsdauer
- oder
- Einheiten/Kosten.

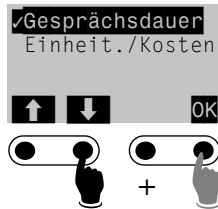

Hier legen Sie die Anzeige der Gesprächsdauer oder Einheiten/Kosten fest.

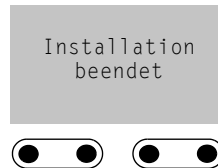

Alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sind jetzt gespeichert. Jede Einstellung kann nachträglich geändert werden. Bitte orientieren Sie sich dazu am Inhalts- oder Stichwortverzeichnis.

## Jetzt können Sie telefonieren!



Wie Sie Mobilteile anmelden, lesen Sie auf Seite 82.

Wenn Sie weitere Einstellungen vornehmen wollen, finden Sie diese im Kapitel „Anschluss einrichten“ ab Seite 82.

Taste drücken

## Displaykontrast einstellen


Wenn Sie den Displaykontrast ändern möchten, können Sie dies folgendermaßen tun:





Ruhedisplay





Menü aufrufen



Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Einstellungen** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.

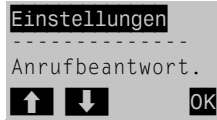


Blättern Sie in diesem Menü bis **Telefon-Einstell** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.

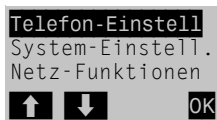

Blättern Sie in diesem Menü bis Menüpunkt **Displaykontrast** (invers) und bestätigen Sie mit **OK**.



Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Kontrasteinstellung aus und bestätigen Sie mit **OK**.



Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken

## Ihr Telefon denkt mit!

In jeder Situation bietet Ihnen das Basistelefon die passenden Auswahlmöglichkeiten, auch während des Telefonierens: Achten Sie auf die Anzeigen und Symbole im Display.

### Beispiel: Externgespräch



Sie heben den Hörer ab.



Sie können eine im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer auswählen.

Der Teilnehmer meldet sich nicht.



Nach der Wahl der Rufnummer können Sie jederzeit die **Menütaste** (☰) oder die **Steuertaste** (⏏) am Mobilteil S 1 drücken. Die in diesem Gesprächszustand möglichen Funktionen werden angezeigt.



Sie drücken die **Menütaste**.

Jetzt können Sie die automatische Wahlwiederholung\* mit **OK** aktivieren:

Der Menüpunkt ist markiert.



Es wird die Rufnummer im Abstand von 20 Sekunden gewählt.

\* Die Funktion „Wahlwiederholung“ steht am Mobilteil S 1 nur im Ruhezustand zur Verfügung.


## Taste drücken

### Beispiel: Interne Rückfrage im Externgespräch

Sie führen bereits ein Externgespräch und haben anschließend über die Displaytaste **INT** **1** ein Mobilteil für eine Rückfrage angerufen.


Gespräch mit Mobilteil

  
oder  
**>ENDE**

00.20Min  
...123456  
>Intern 1  
 **>ENDE**





Sie können mit Hilfe der Softkeytasten:

-  zum Externgespräch wechseln. Der aktuelle Gesprächspartner ist mit > markiert.
- **>ENDE** das markierte Gespräch beenden.

oder

 **OK**

3er-Konferenz  
Rückruf  
Nummern-Memo  
  **OK**



Sie drücken die Menütaste.

Sie bilden eine Dreierkonferenz mit dem externen Gesprächspartner.



Menüoptionen des Mobilteils S 1 während des Gesprächs können abweichen.

## Taste drücken

### Betrieb mit Mobilteilen

Sie können an Ihrem Basistelefon bis zu 6 Mobilteile betreiben. Zusätzlich zu den Mobilteilen C 1, C 2 und S 1\* können Sie auch Mobilteile der Gigaset 1000-, 2000-, 3000- und 4000er-Serie verwenden. Welche Funktionalität die Mobilteile der 2000er-, 3000er- und 4000er-Serie an Ihrem Basistelefon haben, finden Sie auf Seite 125. So können Sie Ihr Basistelefon als „Hauszentrale“ benutzen und intern kostenlos telefonieren.

### Darstellung der Mobilteile in der Bedienungsanleitung



Mobilteile C 1 und C 2



Mobilteil S 1



Mobilteil S 1



Mobilteile C 1 und C 2

### Aufteilung der Internrufnummer

- 0 = Basistelefon
- 1–6 = Mobilteile
- 9 = Anrufbeantworter

Alle Funktionen der abgebildeten Mobilteile, die zusammen mit dem Basistelefon möglich sind, werden in dieser Anleitung beschrieben.

### Mobilteile anmelden

Neue Mobilteile müssen am Basistelefon angemeldet werden. Zum Anmelden siehe Seite 82.

\* Alle für das Mobilteil S 1 beschriebenen Funktionen können gleichermaßen mit dem Mobilteil SL 1 ausgeführt werden


## Taste drücken

## Telefonieren

## Extern anrufen

Ein externer Anruf ist ein normales Telefonat im öffentlichen Netz.


## Hörerbetrieb

Sofortwahl → 

Hörer abheben.



Rufnummer eingeben.

Blockwahl → 

Bei der Blockwahl geben Sie die Rufnummer vor dem Abheben ein und können diese prüfen und ggf. korrigieren.



Rufnummer eingeben.


Fehlerhafte Eingaben mit  löschen, dann korrigieren.



Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt.



Sie können während eines Gesprächs auf Freisprechen umschalten: Lautsprechertaste drücken, **gedrückt halten** und Hörer auflegen. Siehe auch Freisprechen, Seite 21.

Freisprechen → 

Die Freisprechfunktion ermöglicht es, Gespräche mit auflegendem Hörer zu führen. Dabei können andere Personen im Raum mithören oder -sprechen. Sie selbst haben die Hände frei zum Schreiben.

## Sofortwahl



Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Rufnummer eingeben.



Lautstärke während des Gesprächs einstellen.

## Taste drücken

### Blockwahl



Rufnummer eingeben.




Lautsprecher und Mikrofon einschalten.



Sie können während des Freisprechens auf Hörerbetrieb umschalten: Hörer abnehmen.

### Gespräch beenden



oder

Hörer auflegen oder Taste drücken.

### Rufnummernanzeige unterdrücken –




Sie müssen dieses Leistungsmerkmal ggf. bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

Im Lieferzustand ist die Rufnummernanzeige eingeschaltet, d. h. Ihr Gesprächspartner bekommt Ihre Rufnummer am Display angezeigt. Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf ausschalten (CLIR).



Makromenü öffnen.

 \*Anonym temporär



Auswählen und Untermenü öffnen.


Makro starten



Makro wird gestartet.





Rufnummer eingeben und bestätigen.








Gespräch führen.



**Mobilteil:**  Telefonleitung belegen, , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **Anonym temporär** auswählen und Rufnummer wählen.



**Mobilteil:**  Telefonleitung belegen,     nacheinander drücken und Rufnummer wählen.

Taste drücken



oder

**RUF AUS**

Anruf annehmen/Rufton abschalten –  

Hörer abheben und sprechen.

Der Rufton am Basistelefon oder am Mobilteil S 1 wird abgeschaltet – der Anruf wird weiterhin am Display angezeigt.



Sie können jeden Anruf auch mit Drücken der Lautsprechertaste annehmen.

Wird die Rufnummer des Anrufers übertragen, wird sie am Display angezeigt. Ist der Anrufer im Telefonbuch eingetragen, wird der Name angezeigt.

Intern anrufen →  

– Einen einzelnen Teilnehmer anrufen

Interne Gespräche vom Basistelefon zum Mobilteil (oder umgekehrt) sind kostenlos.

Hörer abheben.

**INT**  ... 

oder

**INT**

**LISTE**

Interne Nummer eingeben.

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

 Intern 1

**OK**

– Sammelruf an alle internen Teilnehmer

Beim Sammelruf läuten alle angemeldeten Mobilteile.

Verwenden Sie diese Funktion bei der Anmeldung von mehr als einem Mobilteil.


**INT** 

oder

**LISTE**

Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.

Auswählen und bestätigen.

 An alle

**OK**

## Taste drücken

### Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen –


Sie haben dazu zwei Einstellmöglichkeiten.

#### Sofortige Übernahme

Bei der **sofortigen** Übernahme (Lieferzustand) unterbrechen Sie die Aufnahme des Anrufbeantworters mit Abheben des Hörers.


Das Display des Basistelefons zeigt die Aufnahme einer Nachricht an.

Beispiel:

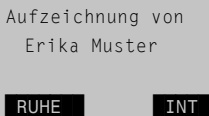

Aufzeichnung von  
Erika Muster

**RUHE** **INT**

 Gespräch übernehmen.


Der Anrufbeantworter bricht die Aufnahme ab.

Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommene Nachricht wird als „Neue Nachricht“ gespeichert.

Mit der Gesprächstaste wird der Anrufer sofort übernommen. Sie erhalten keine gesonderte Anzeige im Display.


#### Indirekte Übernahme –

Die **indirekte** Übernahme nach Abfrage (Einstellungen siehe Seite 66) können Sie aktivieren, wenn Sie ankommende Gespräche des Anrufbeantworters nicht unabsichtlich entgegennehmen wollen.

 Hörer abheben.

Sie werden im Display gefragt, ob Sie das Gespräch annehmen wollen.

Beispiel:

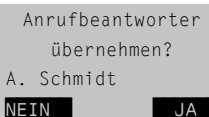

Anrufbeantworter  
übernehmen?  
A. Schmidt

**NEIN** **JA**

**JA** Gespräch übernehmen.

oder

**NEIN** Gesprächsübernahme ablehnen.

**Taste drücken****Vorzeitige Rufübernahme – **

Haben Sie für Ihr Telefon eine Rufverzögerung eingestellt (siehe Seite 89), können Sie vom Basistelefon oder einem Mobilteil S 1 einen Anruf vorzeitig annehmen. Dies ist auch möglich, wenn Sie die Durchwahlfunktion (siehe Seite 42) eingerichtet haben.

Bei einem Teilnehmer läutet es bereits:



Hörer am Basistelefon/Mobilteil abheben.

Das Display zeigt die Abfrage zur Gesprächsannahme an.

**JA**

Gespräch annehmen.

## Taste drücken

### Möglichkeiten während eines Gesprächs

#### Mikrofon stummschalten →

Sie können Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum zu unterhalten. Ihr Partner hört dann nicht mehr mit, aber Sie hören ihn.


**STUMM**


bestätigen, während Sie telefonieren.

**HÖRBAR**

Zum Einschalten des Mikrofons die Displaytaste betätigen oder jede beliebige Taste drücken.

#### Hörerlautstärke/Lautsprecherlautstärke einstellen →



Hörer abheben bzw. Taste  drücken.



Das Display zeigt die aktuelle Einstellung an.



Gewünschte Lautstärke ändern.

Diese Lautstärke bleibt für die Dauer des Gesprächs eingestellt.

**OK**

Abspeichern der Lautstärke für alle folgenden Gespräche.

#### Rufnummer des Gesprächspartners übernehmen →

Sie können während eines Gesprächs die Rufnummer Ihres Telefonpartners ins Telefonbuch des Basistelefons übernehmen.

Die Rufnummer wird angezeigt.



Menü aufrufen.



**Nummern-Memo**

**OK**

Auswählen und bestätigen.


**Nr. ins Tel.buch**

**OK**

Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich.

#### **Beispiel:**

Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden (siehe Seite 3).

Müller   
089123456



**>≡+**

Zusatzmenü öffnen.

**Eintrag sichern**

**OK**

Zum Beenden des Vorgangs die Eingaben speichern.

## Taste drücken

## Gespräch aufzeichnen

Sie können ein laufendes Telefongespräch mitschneiden. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Gesprächspartner über die Aufzeichnung zu informieren.



Aufnahme starten.



Zum Beenden: Taste noch einmal drücken.



Bei eingeschalteter Anrufbeantworter-Sperre ist das Aufzeichnen erst nach Eingabe der Anrufbeantworter-PIN möglich, siehe Seite 108.

## Nachrichten während des Gesprächs anhören

Diese Funktion betätigen Sie, wenn Sie aufgenommene Nachrichten Ihren Gesprächspartnern vorspielen wollen.



Das Display zeigt die Aufzeichnungsliste an.



Gewünschte Aufzeichnung auswählen.

**WIEDERG**


Wiedergabe beginnen.

Nach vollständiger Wiedergabe der Aufzeichnung schaltet der Anrufbeantworter in den Pausezustand.



Wiedergabe von Aufzeichnungen anhalten, 2 mal Stopp drücken zum Beenden.

oder





Nächste Aufzeichnung auswählen.

Temporär auf Tonwahl umstellen — 

Die Automatische Tonsenderfunktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Falls Sie die Funktion ausgeschaltet haben (siehe Seite 119), können Sie während einer externen Verbindung temporär auf Tonsenderfunktion umschalten, um z. B. einen Geheimcode für Online-Banking einzugeben oder einen Anrufbeantworter aus der Ferne zu steuern.

Während einer externen Verbindung:



Menü aufrufen ( = .

 **Tonwahl** **OK**

Auswählen und bestätigen.

Nach Beenden der Verbindung ist die Tonsenderfunktion wieder ausgeschaltet.

## Taste drücken

### Telefonieren mit mehreren Teilnehmern

#### Während des Gesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abzubrechen, können Sie einen weiteren Teilnehmer anrufen und eine Rücksprache halten bzw. abwechselnd mit beiden Teilnehmern sprechen (**Makeln**).

#### – Rückfrage zu internem Teilnehmer –

Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie (siehe Seite 66).



Bei Rückfrage zu einem internen Teilnehmer.


Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern.

Beim Makeln erhält der Anrufer keine Wartemelodie.

>ENDE


Verbindung mit Gesprächspartner beenden.



**Mobilteil:**  drücken und Rufnummer des internen Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit  zum internen Teilnehmer wechseln.

Mit  das Gespräch zum aktiven Teilnehmer beenden

#### – Rückfrage aus Interngespräch zu externem Teilnehmer –

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.



RÜCKFR.




Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.


Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



**Mobilteil:**   drücken und Rufnummer des zweiten Teilnehmers wählen.

Wechseln zwischen den Teilnehmern:

Mit  zum 1. und 2. Teilnehmer wechseln.

Mit  das Gespräch mit dem aktiven Teilnehmer beenden.

## Taste drücken

### Verbinden

Sie führen ein externes Gespräch und leiten dieses an einen internen Teilnehmer weiter. Sie haben hier zwei Möglichkeiten:

- Das Gespräch übergeben, **bevor** sich der interne Teilnehmer meldet. Meldet sich dieser nicht, erhalten Sie einen Wiederanruf.
- Das Gespräch übergeben, **nachdem** sich der interne Teilnehmer meldet. Sie sprechen zunächst mit dem internen Teilnehmer und legen dann auf.




Voraussetzung: Sie führen ein Gespräch mit einem externen Teilnehmer.



Rufnummer des internen Teilnehmers eingeben.

oder

LISTE



Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und bestätigen.



Es klingelt beim Teilnehmer:

- Sie legen während es klingelt auf (Übergeben vor Melden).
- Sie sprechen mit dem Teilnehmer und legen anschließend auf (Übergeben nach Melden).

### Erstes Gespräch fortsetzen

ZURÜCK

Bestätigen, wenn der interne Teilnehmer sich nicht meldet oder der Anschluss besetzt ist. Der externe Teilnehmer ist wieder mit Ihnen verbunden.

Sollten Sie nach der Rückfrage den Hörer versehentlich auflegen, erhalten Sie einen Wiederanruf und können das ursprüngliche Gespräch weiterführen.

## Taste drücken

Rückfrage



OK



INT 0 MND 6



3er-Konferenz

OK

RÜCKFR.



3er-Konferenz

OK

## 3er-Konferenzschaltung

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig. Dabei kann es sich um zwei externe oder einen externen und einen internen Teilnehmer handeln.

### – aus Externgespräch –

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer.

Menü aufrufen ( = ).

Das Gespräch wird gehalten.

Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.  
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.



**Mobilteil:** Netzanbieter-Leistungsmerkmale können Sie auch im Verbindungszustand über die Tastatur aktivieren oder aus dem Zielwahlspeicher abrufen. Welche Eingaben nötig sind, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Netzanbieters.

oder

Rufnummer des **internen** Teilnehmers eingeben.  
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

Menü aufrufen ( = ).

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Das Display zeigt die Rufnummern oder Namen beider Gesprächspartner an.

### – aus Interngespräch –

Sie telefonieren mit einem internen Teilnehmer.

Rufnummer des **externen** Teilnehmers eingeben. Sie können auch aus dem Telefonbuch wählen.  
Die Verbindung wird aufgebaut, er meldet sich.

Menü aufrufen ( = ).

Die Konferenzschaltung ist hergestellt.

Das Display zeigt die Rufnummern oder Namen beider Gesprächspartner an.

### Taste drücken

**EINZELN**



oder



**>ENDE**



### Mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen –

Sie haben eine Konferenzschaltung hergestellt und wollen mit den Teilnehmern wieder einzeln sprechen:

Es wird zu dem Teilnehmer gewechselt, zu dem vor der Konferenz die Verbindung bestand.

Zum Wechseln zwischen den Teilnehmern (**Makeln**).

Zum Beenden des Gesprächs Teilnehmer auswählen.

### Konferenzschaltung beenden –

Wenn Sie die Konferenz eingeleitet haben: Hörer auflegen. Damit beenden Sie alle Verbindungen. Ihre Gesprächspartner erhalten den Besetztton.

Legt einer Ihrer Gesprächspartner den Hörer auf, sind Sie mit dem anderen weiterhin verbunden.

## Taste drücken

↓ Rufnummer/Name



## Komfortabel telefonieren

### Wahlwiederholung →

Sie haben Zugriff auf die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Bei Rufnummern, die schon im Telefonbuch abgespeichert sind, erscheint der Name im Display.

Wahlwiederholungsliste aufrufen.

Gewünschte Rufnummer/Name auswählen.



Hörer abheben, die Verbindung wird hergestellt.



Nachgewählte Ziffern werden aus Sicherheitsgründen nicht in die Wahlwiederholung aufgenommen.

↓ Rufnummer



### Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

→

Wahlwiederholungsliste aufrufen.



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ Nr. ins Tel.buch

OK

Die Rufnummer wird ins Telefonbuch übernommen. Das Eingabefeld für Rufnummern öffnet sich. Ist der Speicher voll, ist eine Übernahme nicht möglich.



Sie können zusätzlich einen Namen eingeben (siehe hintere Umschlagseite).



Zum Beenden der Übernahme: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Übernahme speichern.

↓ Rufnummer



### Rufnummer ändern/anzeigen/löschen/ verwenden →

Wahlwiederholungsliste aufrufen.



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

↓ Eintrag ändern

OK

Tätigkeit auswählen, z. B.:



Rufnummer ändern.




Zum Beenden der Änderungen: Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern

OK

Änderungen speichern.



und



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen,**
- **Nummer verwenden:**

Zur Verknüpfung mit einer weiteren Rufnummer, z. B. Verwendung als Vorwahl; Sie können die Rufnummer noch ändern.

## Automatische Wahlwiederholung →

Das Basistelefon wiederholt die Wahl der Rufnummer bis zu 12 mal im Abstand von 20 Sekunden. Die Funktion schaltet sich nach 12 erfolglosen Wahlversuchen aus.

Der Gesprächspartner ist nicht erreichbar.



Menü aufrufen.

Autom. Wahlwdh.

OK

Automatische Wahlwiederholung starten.

Während des Wählens ist der Lautsprecher eingeschaltet, das Mikrofon aus. Die Lampe des Lautsprechers blinkt.

Wenn sich der Teilnehmer gemeldet hat,



bzw.



Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken, sonst wird die Verbindung nach 20 Sekunden getrennt.



Mit eingerichteten Telefonkonten ist eine automatische Wahlwiederholung vom Mobilteil nicht möglich, da bei jedem Wählen eine PIN-Eingabe erforderlich wäre.

Aus dem Ruhezustand des Telefons können Sie die automatische Wahlwiederholung aufrufen, indem Sie die Wahlwiederholungstaste drücken und bei der gewünschten Rufnummer das Zusatzmenü aufrufen.

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, die Rufnummer

- **ins Telefonbuch zu übernehmen,**
- **zu ändern,**
- **zu löschen.**



● **Zum Abbrechen:** Hörer kurz abnehmen.

● Die automatische Wahlwiederholung **wird gelöscht**, wenn Sie zwischenzeitlich ein Gespräch angenommen oder selbst geführt haben.


## Taste drücken

### Anruferliste –

Die Anruferliste enthält maximal die letzten 20 Rufnummern von Anrufen, die Sie nicht angenommen bzw. abgewiesen haben (**verpasste Anrufe**). In der Liste erscheinen die eingegangenen Anrufe. Sie können die Liste auf Anzeige „aller **eingegangenen Anrufe**“ umstellen (Seite 67).




Es werden ausschließlich Anrufe gespeichert, bei denen eine Rufnummer übermittelt wird; das Briefsymbol erlischt nach Öffnen der Anruferliste.

**Neue** Einträge werden am Display des Basistelefons mit dem Symbol  angezeigt.




Displaytaste drücken



**Mobilteil:**  Taste drücken, die **Anruferliste** wird angezeigt.



Neue Anrufe werden durch Blinken der Anrufbeantworter-Taste signalisiert.


 **Anruferliste** **OK**

Auswählen und bestätigen. Auswahl wird automatisch angeboten, wenn auch im Anrufbeantworter Nachrichten gespeichert wurden.

oder 

### Anruferliste aufrufen –

Taste am Basistelefon drücken, um Anruferliste gezielt aufzurufen.

 **Anruferliste** **OK**

Auswählen und bestätigen.




**Mobilteil:**  Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und **Anruferliste** auswählen.


### Aus der Anruferliste wählen –



Menü aufrufen.

 **Anruferliste** **OK**

Auswählen und bestätigen.

 Nummer/Name

Eintrag in Anruferliste auswählen



und Hörer zur Wahl abheben.  
Die Rufnummer wird sofort gewählt.



## Taste drücken

- ↓ Anruferliste
OK
- oder
- ↓ Rufnummer
OK
- ↓ Wahl mit Netzanb
OK
- ↓ Netzanbieter Nr.
OK



Über das Zusatzmenü **☰+** haben Sie die Möglichkeit, die Rufnummer vollständig anzuzeigen, ins Telefonbuch zu übernehmen, zu ändern oder zu löschen.



**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Rückruf aus Anruferliste mit Rufnummer eines Netzanbieters –

Vor dem Wählen der Rufnummer in der Anruferliste können Sie noch die Rufnummer eines der Netzanbieter voranstellen, den Sie in der Netzanbieterliste eingetragen haben (siehe Seite 60).



Menü aufrufen.

OK

Auswählen und bestätigen.

oder



Gewünschte Rufnummer auswählen und Zusatzmenü öffnen.

OK

Funktion auswählen und bestätigen.

OK

Gewünschte Rufnummer auswählen und bestätigen. Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.





**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** und **Anruferliste** auswählen und bestätigen. Rufnummer in der Anruferliste auswählen, über das Zusatzmenü **Kurzwahlliste** auswählen und die gewünschte Rufnummer hinzufügen. Die zusammengesetzte Rufnummer wird nach der Bestätigung gewählt.



Kommt eine Verbindung mit einer Rufnummer aus der Anruferliste zustande, wird der Eintrag automatisch gelöscht und in Ihre Wahlwiederholungsliste übernommen.

Ist die Option „Eingang. Rufe“ eingestellt, werden die Einträge nach einem Rückruf nicht gelöscht. Wird ein Eintrag eines verpaßten Anrufes ausgewählt, wird dieser anschließend mit dem Zeichen „>“ markiert.


## Taste drücken

 **Anruferliste** 



## Anruferliste löschen –



Sie können alle Einträge der Anruferliste auf einmal löschen.

 Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.




Zusatzmenü öffnen.

 **Liste löschen** 

Funktion auswählen und bestätigen.



**Mobilteil:** , Menüpunkt **Basis einstellen** auswählen und bestätigen. Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Telefonbuch →

In Ihrem Telefonbuch können Sie ca. 100 Rufnummern mit Namen speichern. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert.

## Rufnummern speichern



Telefonbuch öffnen.



Zusatzmenü öffnen.

 **Neuer Eintrag** 




Namen eingeben (max. 16 Zeichen), siehe Seite 3. Zeile nach unten wechseln und




Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).



Zusatzmenü öffnen.

**Eintrag sichern** 

Eintrag speichern.



Sie erreichen den Grundzustand.



---

Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) vor jeder Rufnummer nicht vergessen (siehe auch Seite 121)!

---







---

Sortierfolge: \*, #, A, Ä  
Setzen Sie z. B. \* an die erste Stelle eines Telefonbucheintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Telefonbuchs platzieren.

---

## Taste drücken














### Aus dem Telefonbuch wählen

-  Telefonbuch öffnen. Der erste Eintrag wird angezeigt.
- z. B.  Taste 2 mal drücken, um z. B. zum ersten Eintrag unter „E“ zu springen.
-  Gewünschten Teilnehmer auswählen.
-  Hörer abheben.



Eine Nachwahl ist möglich. Speichern Sie z. B. nur Teile einer Rufnummer im Telefonbuch, z. B. eine Vorwahl, die zentrale Rufnummer einer Firma. Die Nebenstellen- oder Teilnehmernummern können Sie dann von Hand nachwählen.

### Eintrag ändern/anzeigen/löschen







-  Telefonbuch öffnen.
-  Gewünschten Eintrag auswählen.
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Eintrag ändern**  Auswählen und bestätigen.
-   Namen ändern (siehe Seite 3).
-  Rufnummer eingeben oder ändern. Zeile nach unten wechseln und
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Eintrag sichern**  Eintrag speichern.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.



Weitere Menüpunkte im Zusatzmenü sind:

- **Eintrag anzeigen,**
- **Eintrag löschen.**

### Freien Gesamtspeicherplatz anzeigen

-  Telefonbuch öffnen.
-  Zusatzmenü öffnen.
-  **Speicherplatz**  Das Display zeigt den freien Speicherplatz an.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

The screenshot shows a vertical menu with the following items from top to bottom:

- ☎ (Phone icon)
- ☰+ (More options icon)
- ↓ Liste löschen (Delete list)
- ☰ (Grid icon)
- OK
- JA (Yes)
- ☎ und ☎ (Phone and phone icon)
- ☎ (Phone icon)
- ☰+ (More options icon)
- ↓ Liste senden (Send list)
- ↓ Intern 1...6 (Internal 1...6)
- ☎ (Phone icon)
- ↓ Name (Name)
- ☰+ (More options icon)
- ↓ Eintrag senden (Send entry)
- ↓ Intern 1...6 (Internal 1...6)

## Telefonbuch des Basistelefons löschen

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- ☰+ Zusatzmenü öffnen.
- OK Auswählen und bestätigen.
- ☰ System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
- OK Löschen aller Einträge bestätigen.
- ☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

## Telefonbuch von Basisstation an Mobilteil S1 senden

### Telefonbuch senden

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Basistelefons in das Telefonbuch des Mobilteils S 1 kopieren. Legen Sie dieses bereit.

- ☎ Telefonbuch öffnen.
- ☰+ Zusatzmenü öffnen.
- OK Auswählen.  
Das Display des Basistelefons zeigt alle internen Teilnehmer an.
- OK Auswählen des gewünschten Empfängers. Die Liste wird gesendet.



Mit Sonderzeichen markierte Einträge werden im Mobilteil S 1 an das Ende eingefügt (im Gegensatz zur Basis).

### Einzelne Einträge senden

Sie können einzelne Einträge zu jedem angemeldeten Mobilteil S 1 übertragen. Legen Sie dieses bereit.

- ☎ Telefonbuch öffnen .
- ☰+ Auswählen, um **Eintrag** zu senden.
- OK Auswählen.  
Das Display zeigt alle internen Teilnehmer an.
- OK Auswählen des gewünschten Empfängers. Der Eintrag wird gesendet.

**Taste drücken**

## Telefonbuch – Eintrag am Mobilteil S 1 empfangen

Nach dem Einleiten des Sendevorgangs von einem anderen internen Teilnehmer läutet Ihr Mobilteil/Basistelefon.

Der Empfang beginnt. Das Display zeigt am Ende an, wie viele Einträge das Telefon übernommen hat. Einträge mit identischer Rufnummer werden nicht überschrieben.

Die Anzahl der gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl übertragener Einträge abweichen.



Wenn Sie Telefonbucheinträge von einem Mobilteil S 1 zum Basistelefon übertragen, werden Geburtstagsstermine im Basistelefon nicht abgespeichert.

## Telefonbuch von Mobilteil S 1 an Basisstation senden

### Telefonbuch senden

Sie können die Telefonbucheinträge Ihres Mobilteils S 1 in das Telefonbuch der Basisstation kopieren und umgekehrt. Legen Sie dieses bereit.



Telefonbuch öffnen.



Einen bereits gespeicherten Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Liste senden



Auswählen und bestätigen.



Intern 0



Auswählen und bestätigen.  
Der Sendevorgang wird eingeleitet.

### Einzelne Einträge senden



Telefonbuch öffnen.



Einen Eintrag auswählen.



Menü öffnen.



Eintrag senden



Auswählen und bestätigen.



Intern 0



Auswählen und bestätigen.  
Der Sendevorgang wird eingeleitet.

## Taste drücken

### Telefonbuch – Eintrag am Basistelefon empfangen



OK

Ruf am Basistelefon annehmen.

System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.  
Die Einträge werden kopiert.



Mit Sonderzeichen markierte Einträge werden im Basistelefon vorangestellt.

### Terminfunktion →

Sie können in Ihrem Telefon einen Termin eintragen, an den Sie ein Klingelzeichen und eine Anzeige im Display erinnert. Sie können sich an einem bestimmten Tag im Laufe der nächsten 12 Monate an den Termin erinnern lassen. Voraussetzung für alle Termineinstellungen: Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt, siehe:Seite 61.

### Termin einrichten



Menü aufrufen.



Termin

OK

Das Display zeigt einen evtl. eingerichteten Termin an.



Zusatzmenü öffnen.

Termin ändern

OK

Auswählen und bestätigen.



Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins eingeben, die angezeigten Einträge werden überschrieben. Ein Termin besteht aus einer Zeitangabe im Format „--:--“ (Stunde : Minute) sowie einer Tagesangabe.

Korrekturen sind mit den Displaytasten  und  möglich.

OK


Datum und Uhrzeit bestätigen.



Nachricht von max. 16 Zeichen eingeben.

OK

Eingegebenen Termin bestätigen. Gleichzeitig wird der Termin aktiviert.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

### Melden eines Termins

Das Basistelefon meldet einen fälligen Termin durch einen Signalton und eine Displayanzeige. Wenn Sie gerade ein Gespräch führen, wird der Termin erst nach Beenden gemeldet.

## Taste drücken

**AUS**

**Termin**


**Termin löschen**

und


Die Anzeige im Display bleibt solange bestehen, bis Sie auf den Termin reagieren durch:

**AUS** Abschalten.

## Termin löschen

 Menü aufrufen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

 Zusatzmenü öffnen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Das Basistelefon als Gegensprechanlage

### Mithören –



**Sie führen ein Externgespräch** mit Ihrem Mobilteil und wollen die Personen im Raum am Basistelefon mithören lassen.



**Mobilteil:**  , Menüpunkt **Mithören** auswählen und bestätigen. Der Lautsprecher am Basistelefon wird eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um das Mithören zu beenden.




Wird der Hörer am Basistelefon abgehoben, folgt ein Konferenzgespräch.

Beim Beenden des Gesprächs wird der Lautsprecher automatisch abgeschaltet.

### Raumhören –

Dieses Leistungsmerkmal wird von einem Mobilteil oder über Fernbedienung aktiviert. Es muss vom Basistelefon **freigegeben** werden (siehe:Seite 64). Nutzen Sie diese Funktion, hören Sie von einem Mobilteil oder einem anderen Telefon den Raum rund um das Basistelefon ab ( siehe „Tastenfolgen für die Fernbedienung“ bei „Raum überwachen“ auf Seite 112). Nutzt jemand diese Funktion, erkennen Sie dies am Display des Basistelefons.



**Mobilteil:**  drücken,  drücken,  blättern bis **Raumhören**, auswählen und bestätigen. Das Mikrofon am Basistelefon wird eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um Raumhören zu beenden.




## Taste drücken

### Gegensprechen –

Die Funktion Gegensprechen funktioniert wie eine Gegensprechanlage. Sie können im Bereich des Basistelefons einfach antworten ohne den Hörer abzuheben. Die Funktion muss vom Basistelefon **freigegeben** werden, siehe: Seite 64.

(Einschalten der Freisprechfunktion von Ferne).



**Mobilteil:**  drücken,  drücken,  blättern bis **Gegensprechen**, auswählen und bestätigen. Das Mikrofon und der Lautsprecher am Basistelefon werden eingeschaltet.

**AUS** bestätigen, um Gegensprechen zu beenden.




Voraussetzung: „Raumhören/Gegensprechen“ muss am Basistelefon freigegeben sein, siehe: Seite 64.

### Durchwahl zu Mobilteilen ein-/ausschalten


Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter können Anrufer die interne Rufnummer eines Mobilteils direkt anwählen, um einen Internteilnehmer zu erreichen. Nach dem Rufton erhält der Anrufer eine Ansage und kann dann die Interntelefonnummer des gewünschten Teilnehmers eingeben. Wurde eine ungültige interne Rufnummer eingegeben oder meldet sich der Teilnehmer nicht, erfolgt ein Sammelruf an alle Mobilteile. Wird nicht abgehoben, schaltet sich der Anrufbeantworter ein. Im Lieferzustand ist die Durchwahl ausgeschaltet.




Menü aufrufen.

 **Einstellungen** **OK**

Auswählen und bestätigen.

 **System-Einstell.** **OK**

Auswählen und bestätigen.


 **Direk. Durchwahl**

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

**OK**

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.



Stellen Sie die Anzahl der **Ruftöne** für die Annahme durch den Anrufbeantworter auf mindestens **2** ein (siehe Seite 108), damit die Übertragung der Rufnummer des Anrufers erfolgen kann.

## Taste drücken

### Durchwahl von extern

Haben Sie die Durchwahl eingeschaltet (siehe:Seite 42), können Anrufer bei **eingeschaltetem Anrufbeantworter** die interne Rufnummer eines Mobilteils direkt anwählen. Nach dem Ruftön hört der Anrufer den Ansagetext Ihres Anrufbeantworters und kann über Tonwahlverfahren die gewünschte Internnummer nachwählen. Wurde eine ungültige interne Rufnummer eingegeben oder meldet sich der angewählte Teilnehmer nicht, erfolgt ein Sammelruf an alle Mobilteile. Wird nach einer eingestellten Anzahl von Ruftönen nicht abgehoben, schaltet sich der Anrufbeantworter ein.

Beispiel für einen Ansagetext:

„Guten Tag, hier ist der Anschluss 12345. Bitte wählen Sie nun die Ziffer **0**, um unser Büro oder die Ziffer **1**, um uns privat zu erreichen. Wollen Sie eine Nachricht aufsprechen, wählen Sie die Ziffer **9**.“

- Ziffer 0 = Basistelefon (fest vorbelegt)
- Ziffer 1 = Mobilteil 1 (selbst angemeldet)
- Ziffer 9 = Anrufbeantworter (fest vorbelegt)



Eigene Rufnummer am fremden Telefon wählen.

Sie hören einen Signalton. Geben Sie eine interne Nummer ein.

## Taste drücken

### Nutzung von Komfortleistungsmerkmalen Ihres Netzanbieters

Ihr Basistelefon ist für die komfortable Unterstützung von Netzfunktionen vorbereitet. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter, welche Funktionen kostenfrei sind, bzw. welche Funktionen Sie zur Nutzung gegen eine Gebühr beauftragen können.












Sie müssen ggf. Leistungsmerkmale bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

### Funktionen ein-/ausschalten

Ein Teil der Komfortleistungsmerkmale lässt sich über eine Ziffernkombination ein- bzw. ausschalten. Im Lieferzustand sind folgende Ein- und Ausschaltfunktionen im Makroregister vorgelegt (siehe Seite 72).







Name	Sendecode	Funktion
*Anklopfen aus	#43#	
*Anklopfen ein	*43#	
*Anonym temporär	*31#N	
*NetzDirektr.aus	#53#	
*NetzDirektr.ein	*53*N#	Eingabemöglichkeit der Direktrufnummer
*Netz-Sperre aus	#33*C#	PIN-Eingabe erforderlich
*Netz-Sperre ein	*33*C#	
*Rückruf aus	#37#	
*Umleitung aus	#21#	
*Umleitung ein	*21*N#	Eingabemöglichkeit der Umleitungsnummer

## Taste drücken

 **Einstellungen**  OK  
 **Netz-Funktionen**  OK  
 z. B. Makeln  OK  
  
 **Eintrag sichern**  OK  
 und 

## Netzanbieter-Codierung

Die Bedienung der Komfortleistungsmerkmale erfordert **während des Telefonierens** weitere Steuercodes.


Netzanbieter-Funktion	Code	Anzeige im Display
Rückfrage (Seite 28)	R	  Rückfrage
Rücknahme (Seite 31)	R1	Displaytaste: <b>ZURÜCK</b>
Makeln (Seite 28)	R2	 
3er-Konferenz (Seite 30)	R3	  3er-Konferenz
3er-Konferenz einzeln (Seite 31)	R2	Displaytaste: <b>EINZELN</b>
Rückruf (Seite 47)	R*37#	Displaytaste: <b>RÜCKRUF</b>
Anklopfen annehmen (bestehende Verbindung wird gehalten, Seite 46)	R2	Displaytaste: <b>ANNAHME</b>
Anklopfen abweisen (Seite 46)	R0	Displaytaste: <b>ABWEIS.</b>

## Codierung ändern


Ist das Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen, reagiert Ihre Telefonanlage möglicherweise nicht auf den vor-eingestellten Code.

In diesem Fall ist in der Bedienungsanleitung der Telefon-anlage beschrieben, welche Codes Ihre Telefonanlage für die Ausführung der Funktionen benötigt.



Nur in diesem Fall sollten Sie einen Code ändern, damit die Funktionen über Ihre Telefonanlage ausgeführt wird.

 Menü aufrufen.

  Auswählen und bestätigen.

 Gewünschte Netz-Funktion auswählen.

 Änderung durchführen (siehe Seite 3).

  Alle Funktionen, die den geänderten Code benutzen, rea-gieren jetzt entsprechend.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

### Anklopfen

Während eines Gesprächs signalisiert Ihnen Ihr Telefon durch einen Anklopfen, dass ein weiterer externer Teilnehmer mit Ihnen sprechen möchte. Dann haben Sie die Wahl, den Anruf anzunehmen oder abzuweisen. Wenn Sie das Gespräch annehmen, wird die Verbindung zum ersten Gesprächspartner gehalten.

#### Anruf annehmen –

Sie führen ein Gespräch, der Anklopfen ertönt.

##### – Im Externgespräch



**ANNAHME**

Gespräch annehmen, das Externgespräch wird gehalten.

##### – Im Interngespräch

**ANNAHME**

Gespräch annehmen, das Interngespräch wird gehalten.

Durch Makeln   oder **>ENDE** kann zum wartenden Internteilnehmer gewechselt werden.

#### Anruf abweisen –

##### – Im Externgespräch

**ABWEIS.**

Auswählen und bestätigen.

##### – Im Interngespräch

**RUF AUS**

Der Anruf klingelt weiter.

### Anklopfen ein-/ausschalten für das Externgespräch

Sie können die Funktion „Anklopfen“ für Ihren Teilnehmeranschluss dauerhaft aus- bzw. einschalten.



Makromenü öffnen.

**\*Anklopfen aus**



Auswählen.

**Makro starten**



Menüoption „Makro starten“ auswählen, mit OK starten und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle aufliegen.

Zum **Einschalten** wählen Sie „\*Anklopfen ein“.

## Taste drücken

### Rückruf bei Besetzt

Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird dieser Teilnehmer gerufen.

Sie müssen ggf. dieses Leistungsmerkmal von Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

### Rückruf aktivieren –

Der Gesprächspartner ist belegt.

**Nach ca. 8 Sekunden** können Sie einen Rückruf einleiten:

Displaytasten drücken. Nach Quittungston von der Vermittlungsstelle auflegen.

Netzanbieter-Leistungsmerkmale können Sie auch im Verbindungszustand über die Tastatur aktivieren oder aus dem Zielwahlspeicher abrufen. Welche Eingaben nötig sind, entnehmen Sie bitte der Anleitung des Netzanbieters.



**Mobilteil:**      nacheinander drücken.

### Rückrufauftrag stornieren –




Sie wollen den Rückrufauftrag stornieren:

Makromenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Menüoption „Makro starten“ auswählen, mit OK starten. Nach Quittungston von der Vermittlungsstelle auflegen.



**Mobilteil:**   ,  , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Rückruf aus** auswählen und nach der Bestätigung Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**  ,     nacheinander drücken.


### Rückruf annehmen –

Das Basistelefon und die Mobilteile läuten, das Display zeigt die Rückrufnummer an.

Hörer abheben. Sie werden mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden. Sie hören den Rufton.

 **RÜCKRUF**




 \*Rückruf aus



Makro starten



## Taste drücken

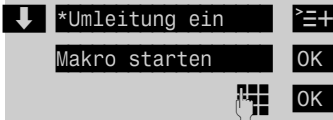

Makromenü öffnen.



Auswählen und Untermenü öffnen.






Makro wird gestartet.



Rufnummer des Umleitungsziels eingeben und bestätigen.

Über eine Ansage erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht. Haben Sie bitte ein wenig Geduld, da die Daten erst verarbeitet werden müssen.




**Mobilteil:**   , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Umleitung ein** auswählen. Zielrufnummer eingeben, bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**      (Umleitungsnummer)  nacheinander drücken.

## Anrufumleitung ausschalten –



Makromenü öffnen.






Auswählen und Untermenü öffnen.



Makro wird gestartet.

Über eine Ansage erhalten Sie eine Rückmeldung, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht.



**Mobilteil:**   , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Umleitung aus** auswählen und bestätigen. Nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**      nacheinander drücken.


## Taste drücken

↓ \*Netz-Sperre ein >≡+

oder

↓ \*Netz-Sperre aus >≡+

Makro starten OK

 OK

## Telefonanschluss sperren

Mit dem Netzanbieter-Leistungsmerkmal „Veränderbare Sperre“ können Sie z. B. Ihren Telefonanschluss für alle abgehenden Gespräche über die Vermittlungsstelle sperren. Die System-Makros „\*Netz-Sperre ein“ und „\*Netz-Sperre aus“ sind für das Ein- und Ausschalten einer bereits vor-eingestellten Netz-Sperre vorgesehen. Wie Sie eine Netz-Sperre in der Vermittlungsstelle anlegen, entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anleitung des Netzanbieters.

## Telefonanschlusssperre ein-/ausschalten –

Sie müssen ggf. dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.



Hörer abheben.



Makromenü öffnen.



Auswählen und Untermenü öffnen.

oder



Auswählen und Untermenü öffnen.





Makro wird gestartet.



Geheimzahl für Sperre eingeben und bestätigen.

Nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle auflegen.



**Mobilteil:** , , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*Netz-Sperre ein** bzw. **\*Netz-Sperre aus** auswählen. Geheimzahl eingeben, bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegentaste drücken.



### Mobilteil:

Netzsperr ein: , ,     (PIN)  nach-einander drücken.

Netzsperr aus: , ,    (PIN)  nach-einander drücken.

## Verbindung ohne Wahl

Es wird eine Zielrufnummer gewählt, wenn nach Abheben des Hörers bzw. Drücken der Lautsprechertaste 5 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt (Notrufeinrichtung z. B. für Schwerbehinderte).



Sie müssen dieses Leistungsmerkmal ggf. bei Ihrem Netzanbieter freischalten lassen.

## Taste drücken

### Verbindung ohne Wahl einrichten in Vermittlungsstelle –



Hörer abheben.



Makromenü öffnen.



\*NetzDirektr.ein



Auswählen und Untermenü öffnen.

Makro starten





Makro wird gestartet.



Zielrufnummer eingeben und bestätigen.






Nach der **Bestätigung** von der Vermittlungsstelle auflegen.



**Mobilteil:**   , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*NetzDirektr.ein** auswählen, Zielrufnummer eingeben und bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**

Netzdirektruf ein:  ,     (Zielrufnummer)  nacheinander drücken.

### Verbindung ohne Wahl ausschalten –



Hörer abheben.



Makromenü öffnen.



\*NetzDirektr.aus



Auswählen und Untermenü öffnen.



Makro starten



Makro wird gestartet.

Nach der **Bestätigung** von der Vermittlungsstelle auflegen



**Mobilteil:**   , Menüpunkt **Stations-Makros** auswählen und bestätigen. Menüpunkt **\*NetzDirektr.aus** auswählen, bestätigen und nach der Bestätigung von der Vermittlungsstelle Auflegentaste drücken.



**Mobilteil:**

Netzsperrung aus:  ,     nacheinander drücken.



Wie Sie den Status der „Verbindung ohne Wahl“ kontrollieren, entnehmen Sie der Anleitung des Netzanbieters.

# Kostenbewusst telefonieren

## Kosten kontrollieren

Ihr Basistelefon bietet Ihnen mehrere Anzeigearten, einen Überblick über Ihre Gesprächskosten zu erhalten:

- Gesprächsdauer,
- Einheiten,
- Kosten des laufenden Gesprächs (Gesprächsgebühren),
- Kosten des letzten Gesprächs.

Voraussetzung Sie haben dieses Leistungsmerkmal bei Ihrem Netzanbieter beantragt. Nur dann ist eine Anzeige der Einheiten und der anfallenden Kosten möglich.



Eine Anzeige der Kosten ist nur möglich, wenn die Gebührenübertragung beantragt wurde. Fragen Sie Ihren Netzanbieter, ob er die Gebühren überträgt!

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter oder anhand Ihrer **Telefonrechnung**, an welchem Tag der Zählerstand für die Telefonrechnung erfasst wird. Um Ihre Telefonrechnung besser kontrollieren zu können, empfehlen wir Ihnen, an diesem Tag den Zähler Ihres Basistelefons auf „0“ zu setzen.

Die Angaben auf der Telefonrechnung können von den Anzeigen des Basistelefons aus technischen Gründen abweichen. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler bzw. die Kostenübermittlung des Netzanbieters. Sondertarife, z. B. Rabatte bei längerer Gesprächsdauer, können erst mit der Abrechnung überprüft werden.

---

## Taste drücken

### Einheitenzähler einschalten

Zum Anzeigen der Gesprächskosten müssen Sie den Einheitenzähler einschalten.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.


↓ Kontierungsart OK

Einheiten OK

Ist der Punkt mit  markiert, ist die Anzeige der Einheiten eingestellt.

JA

Einstellung bestätigen.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

### Kosten pro Einheit einstellen

Bevor Ihr Telefon bei der Einstellung „Einheiten v.Amt“ die Kosten für jedes Gespräch berechnen kann, müssen Sie die Währung und die Kosten pro Einheit festlegen.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ Kontierungsart OK

↓ Faktor --,-- OK

Für die Anzeige mit Komma.

oder

↓ Faktor --- OK

Für die Anzeige ohne Komma.



OK

Kosten pro Einheit und Währung eingeben und bestätigen.

#### Beispiel

für die Eingabe mit Komma:

Kostenfaktor:  
00,12 ---

#### Beispiel


für die Eingabe ohne Komma:


Kostenfaktor:  
0012 ---



Währung eingeben. **Währungs-namen** (z. B. DEM) können Sie über die Zifferntastatur eingeben, **Währungszeichen** über das Zusatzmenü.



Währung:  
0006 €


## Taste drücken



 Zusatzmenü öffnen.



**Eintrag sichern**  Auswählen und bestätigen.



**JA**  und  Änderung bestätigen.



 und  Sie erreichen den Grundzustand.



 Menü aufrufen.



 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.



 **System-Einstell.** 

 **Kosten/Dauer** 

  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

 **Gespr. -Anzeige**  Ist der Punkt mit  markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.

 **Anzeigeart**  Gewünschte Anzeigeart auswählen.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

Bevor Sie die Änderung durchführen werden Sie gefragt, „Kontierung neu, Konten löschen“: Evtl. vorher eingestellte Berechnungen werden gelöscht.

Änderung bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Anzeigeart auswählen

Sie können wählen zwischen

- Gesprächsdauer,
- Einheiten/Kosten
- Letzte Gebühr (nicht bei eingeschaltetem Konto).

Bei den ersten beiden Punkten erfolgt die Anzeige während des Gesprächs. Bei der Einstellung „Letzte Gebühr“ werden mit Abheben des Hörers die Kosten des letzten Gesprächs angezeigt (nicht einstellbar, wenn Telefonkonten aktiv sind).

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist der Punkt mit  markiert, ist die Anzeige schon eingestellt.

Gewünschte Anzeigeart auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie sich die Kosten anzeigen lassen wollen, müssen Sie vorher die Kosten pro Einheit eingeben.

## Taste drücken



## Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie können die Summe der Einheiten/Kosten als Gesamtbetrag und je internen Teilnehmer anzeigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Wechseln zu anderen Anzeigen.

Sind den internen Teilnehmern Namen zugeordnet, zeigt das Display diese an. Bei der Anzeige des Gesamtbetrages erscheint zusätzlich das letzte Löschdatum.

Anzeige beenden.

Zusatzmenü öffnen.

Angezeigten Betrag löschen.

Das Löschen des Gesamtbetrages beeinflusst nicht die einzelnen Telefonkonten.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Telefonkonten

Mit dem Einrichten von Telefonkonten (PIN-Konten) weisen Sie den Mitbenutzern ein bestimmtes Guthaben zu. Ist dieses verbraucht, können Sie nur noch angerufen werden oder intern telefonieren. Nach dem Einschalten der Telefonkonten ist das Telefonieren durch eine Konto-PIN geschützt.

Wird bei den Telefonkonten kein Limit eingegeben, wird der Summenbetrag unbegrenzt hochgerechnet. Somit ist eine Prüfung der Kosten je PIN-Nutzer möglich.

Sie können bis zu 4 Telefonkonten einrichten. Anschließend ist Telefonieren nur nach Eingabe einer Konto-PIN oder der System-PIN möglich.

Die Konto-PIN ist nicht gerätebezogen, sondern wird den Benutzern zugeordnet.

## Telefonkonten (Guthaben, PIN) einrichten



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ PIN-Konten OK

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

↓ Konto >≡+

Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Konto bearbeiten OK

Auswählen und bestätigen.

PIN festlegen OK



OK

Beliebige Konto-PIN (max. 8 Stellen) eingeben und bestätigen.




Die Konto-PIN darf nicht identisch sein mit bereits vorhandenen Konto-PINs, der System-PIN oder einer Notrufnummer.

Das Basistelefon prüft die Konto-PIN auf Übereinstimmungen. Findet es welche, fordert das Display nach einer Fehleranzeige zur Neueingabe auf.

↓ Limit festlegen OK

Auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

Jetzt können Sie je nach vorheriger Einstellung ein Limit in Einheiten oder als Geldbetrag festlegen.

## Taste drücken

**Beispiel**  
für die Eingabe in Einheiten:

Limit Konto 1:  
100---- Einh.

**Beispiel**  
für die Eingabe als Geldbetrag:

Limit Konto 1:  
20--- €



Ist in einem Limit-Feld kein Wert eingetragen, werden die anfallenden Kosten unbegrenzt für das Konto aufsummiert. Hinter dem Konto wird der bisher für dieses Konto verbrauchte Betrag angezeigt. Die Anzeige „leer“ bedeutet, dass für dieses Konto noch keine Gebühren aufgelaufen sind.



Bitte wenden Sie sich zur Übermittlung der Gebühreninformationen an Ihren Netzanbieter.

Sie sollten bei Verwendung von Telefonkonten mit Limit die Ziffernfolge „010“ in die Wahlkontrolliste als Sperrnummer aufnehmen (siehe Seite 80ff). Sie vermeiden hiermit die Umgehung der Kontolimits.

## Telefonkonten ein-/ausschalten



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Kosten/Dauer OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ PIN-Konten OK

Das Display zeigt alle Konten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an. Die aktivierten Konten sind markiert.

↓ Konto OK


Gewünschtes Konto auswählen und Zusatzmenü öffnen.

Einschalten? OK

bzw.

Ausschalten? OK

Auswählen und bestätigen.



und

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

### Mit Konto-PIN telefonieren –

Wenn Sie Telefonkonten eingerichtet haben, müssen Sie zum Telefonieren die PIN des zu belastenden Telefonkontos eingeben.



Eine eingerichtete Notrufnummer kann ohne PIN angewählt werden.

Ist eine Konto-PIN aktiviert, kann die Funktion „Letzte Gebühr“ nicht genutzt werden.

### Auswahl eines Telefonkontos

Hörer abheben.



**Konto-PIN** des gewünschten Telefonkontos eingeben.



Gewünschte Rufnummer eingeben.

Kommt es zum Gespräch, zeigt das Display neben der Rufnummer den Restbetrag des Guthabens und ggf. die Kosten der laufenden Verbindung an.



Wenn das Limit eines Telefonkontos erreicht ist, funktioniert Ihr Basistelefon folgendermaßen:

- **Vor Gesprächsbeginn:** Nach Eingabe der Konto-PIN wird das bestehende Guthaben geprüft. Ist dieses verbraucht, zeigt das Display „Kostenlimit erreicht“ an.
- **Während des Gesprächs:** Das Basistelefon unterbricht die Verbindung. Das Display zeigt „Kostenlimit erreicht“ an! Erkundigen Sie sich, ob Ihr Netzanbieter die Tarifinformation überträgt!
- **Beim Übertragen der Einheiten nach dem Gespräch:** Ein Überziehen des Grenzwertes ist in diesem Fall möglich.

### Unabhängig von einem Telefonkonto anrufen –

Telefonieren ist ohne Guthabenbegrenzung möglich, wenn kein Telefonkonto ausgewählt wird:



Hörer abheben.




**System-PIN** eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Gewünschte Rufnummer eingeben.

## Taste drücken

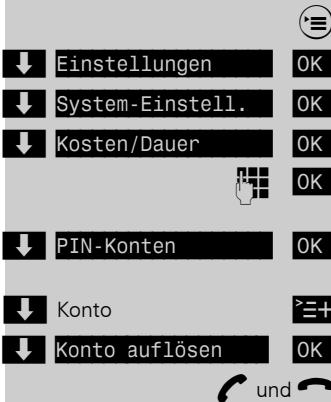

## Telefonkonten auflösen/löschen/ anzeigen

### Telefonkonto auflösen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Betrag löschen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.


Gewünschtes Telefonkonto auswählen.



Das Basistelefon setzt den schon verbrauchten Betrag wieder auf 0 zurück. Das Limit bleibt erhalten.

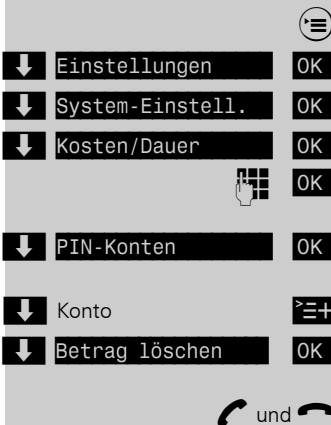Sie erreichen den Grundzustand.



### Taste drücken

		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Kosten/Dauer	OK
		OK
↓	PIN-Konten	OK
↓	Konto	>≡+
↓	Konto anzeigen	OK

 und 

### Kontostand anzeigen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Das Display zeigt alle Telefonkonten mit dem jeweiligen Zählerstand für die Einheiten oder Kosten an.

Gewünschtes Telefonkonto auswählen.

Das Display zeigt den bereits verbrauchten Betrag und das eingerichtete Limit an.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Call-by-Call-Gespräche führen/ Netzanbieter →

Dabei wechseln Sie für einzelne Gespräche zu anderen Anbietern, um kostengünstiger zu telefonieren. Bei einigen Netzanbietern müssen Sie sich vorher anmelden. Im Basistelefon können Sie sich dafür eine Liste verschiedener Netzanbieter mit Ihren Vorwahlnummern anlegen.

## Netzanbieter eingeben

Sie können sich eine Liste von Netzanbietervorwahlen, die Sie häufig benutzen, einrichten.



Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.



Zusatzmenü öffnen.



Neuer Eintrag

OK

Name (max. 16-stellig) und Netzanbietervorwahl (max. 32-stellig) des Netzanbieters eingeben, siehe Seite 3.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 121)!

## Eintrag anzeigen/löschen



Das Display zeigt die eingerichteten Netzanbieter an.



Netzanbieter



Gewünschten Eintrag auswählen und Zusatzmenü öffnen.



Eintrag anzeigen

OK

Das Display zeigt alle Informationen zum Eintrag an.


oder



Eintrag löschen

OK

Der Eintrag wird gelöscht.



und



Sie erreichen den Grundzustand.

## Über Netzanbieterliste wählen



Netzanbietermenü öffnen.



Netzanbieter




Gewünschten Eintrag auswählen.

Nummer verwenden

OK

Die Vorwahlnummer wird im Display angezeigt.



oder



Rufnummer des Gesprächspartners eingeben oder z. B. aus dem Telefonbuch auswählen. Die Rufnummern werden verkettet.



Hörer abheben, die Rufnummer wird gewählt.



und



Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken

## Das Telefon individuell einrichten

### Datum und Uhrzeit →

#### Datum-/Uhrzeitanzeige einschalten

Sie stellen ein, ob das Display im Ruhezustand Datum und Uhrzeit anzeigt oder nicht.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.


↓ Telefon-Einstell OK

↓ Datum/Uhrzeit OK

↓ Zeitanzeige OK

Ist die Anzeige eingeschaltet, ist sie markiert.

Das Display zeigt die bestehende Einstellung an.



Sie erreichen den Grundzustand.

#### 12- oder 24-Stundenanzeige einstellen



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Telefon-Einstell OK

↓ Datum/Uhrzeit OK


Die aktuelle Einstellung ist markiert.

↓ 24 Stunden OK

24-Stundenanzeige einstellen.

↓ 12 Stunden OK

12-Stundenanzeige einstellen.



Sie erreichen den Grundzustand.

#### Datumsformat einstellen



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Telefon-Einstell OK

↓ Datum/Uhrzeit OK


↓ Datum TT.MM OK

Anzeige **Tag.Monat** einstellen, z. B.: 22.06.

oder


↓ Datum MM.TT OK



Anzeige **Monat.Tag** einstellen, z. B.: 06.22.







Sie erreichen den Grundzustand.


## Taste drücken



 Menü aufrufen.



 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.

 **Telefon-Einstell** 

 **Datum/Uhrzeit** 

**Dat/Uhr stellen** 

  Datum und Uhrzeit eingeben und bestätigen (siehe auch hintere Umschlagseite).

 und  Sie erreichen den Grundzustand.

## Datum/Uhrzeit einstellen

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display bietet ein Eingabefeld an, das abhängig ist von der Einstellung der Stundenanzeige.

Datum und Uhrzeit eingeben und bestätigen (siehe auch hintere Umschlagseite).


Sie erreichen den Grundzustand.

### Beispiel:

Eingabe 12-Stundenanzeige


Displaytaste **AM** für vormittag

Displaytaste **PM** für nachmittag

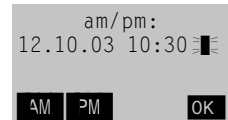

### Beispiel:


Eingabe 24-Stundenanzeige




Die Uhrzeitanzeige ist in den Mobilteilen gesondert einzustellen. Eine Synchronisierung zwischen Basisteleson und Mobilteilen ist aus technischen Gründen nicht möglich.

## Taste drücken

↓ Einstellungen OK  
 ↓ Telefon-Einstell OK  
 ↓ Autom. Beleucht OK

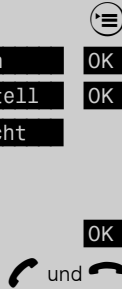

↓ Einstellungen OK  
 ↓ Telefon-Einstell OK  
 Sprache OK  
 ↓ Sprache OK

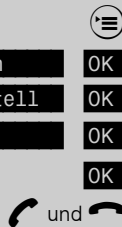

## Weitere Einstellungen

### Displaybeleuchtung am Basistelefon einschalten

Das Display leuchtet:

- bei ankommenden Ruf,
- wenn Sie den Hörer abheben oder die Lautsprechertaste drücken,
- wenn Sie im Ruhezustand Einstellungen vornehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Ist die Anzeige markiert, ist die Displaybeleuchtung eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Displaysprache am Basistelefon einstellen



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Die Sprache der Bedienung des Basistelefon muss nicht mit der Sprache des Mobilteils übereinstimmen.


Einstellungen ->	Telefon-Einstell ->	Sprache ->	Deutsch
Settings	Tel. settings	Language	English
Réglages	Régl. téléphone	Langue	Français
Impostazioni	Impostaz Telef.	Lingua	Italiano
Ajustes	Ajustes teléfono	Idioma	Español
Programações	Program. telef.	Língua	Português
Instellingen	Toestel-instell.	Taal	Nederlands
Indstillinger	Tlf.indstil	Sprog	Dansk
Innstillinger	Tlf. innst.	Språk	Norsk
Inställningar	Tel. inställn.	Språk	Svenska

## Taste drücken



## Displaykontrast des Basistelefons einstellen


- Menü aufrufen.
- Auswählen und bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.
- Sie erreichen den Grundzustand.

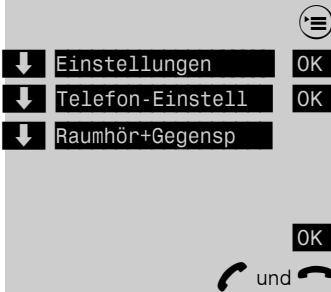

## Raumhören/Gegensprechen freigeben

Wenn Sie Ihr Basistelefon wie eine Gegensprechanlage nutzen oder den Raum mit dem Basistelefon abhören wollen, müssen Sie diese Einstellung vorher freigeben.

- Menü aufrufen.
- Auswählen und bestätigen.
- Ist die Anzeige markiert, sind Raumhören und Gegensprechen freigegeben.
- Zum **Wechseln** der Einstellung:
  - Ein-/ausschalten.
- Sie erreichen den Grundzustand.

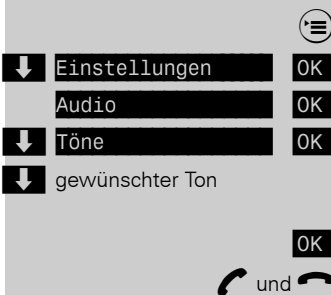

## Töne ein-/ausschalten →

Sie können folgende Töne ein- oder ausschalten:

- Tastenklick,
  - Bestätigungston,
  - Fehlerton.
- Menü aufrufen.
  - Auswählen und bestätigen.
  - Auswählen und bestätigen.
  - Ist die entsprechende Anzeige markiert, ist der Ton eingeschaltet.
  - Ein-/ausschalten.
  - Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken



## Ruftonmelodie des Basistelefon einstellen



Das Basistelefon bietet zehn Ruftonmelodien an.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.


Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonmelodie auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Technisch bedingt weichen die Ruftonmelodien zwischen Basistelefon und Mobilteilen ab.

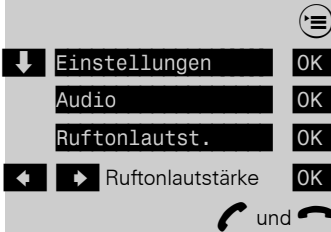

## Ruftonlautstärke einstellen →



Das Basistelefon bietet fünf Lautstärken und den „Crescendo“-Ton an. Beim „Crescendo“-Ton läutet das Basistelefon zunächst leise und dann immer lauter.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ruftonlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



## Lautsprecherlautstärke einstellen →



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Lautsprecherlautstärke auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Taste drücken



### Hörerlautstärke einstellen →

- Menü aufrufen.
- Auswählen und bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.
- Gewünschte Hörerlautstärke auswählen und bestätigen.
- Sie erreichen den Grundzustand.

### Wartemelodie ein-/ausschalten




- Menü aufrufen.
- Auswählen und bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.
- Ist die Funktion markiert, ist die Wartemelodie eingeschaltet.
- Zum **Wechseln** der Einstellung:
- Funktion ein-/ausschalten.
- Sie erreichen den Grundzustand.

### Gesprächsübernahme vom Anrufbeantworter ändern


Sie können Gespräche **direkt** vom Anrufbeantworter übernehmen, indem Sie den Hörer abheben.

Diese Funktion ist im Lieferzustand eingeschaltet. Bei der **indirekten** Übernahme entscheiden Sie, ob Sie das Gespräch annehmen oder jemand anrufen wollen.

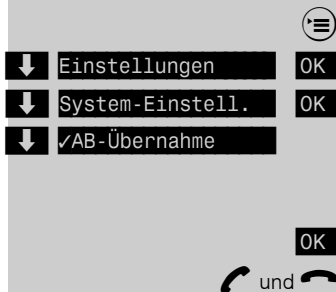

- Menü aufrufen.
- Auswählen und bestätigen.
- Funktion markiert (direkte Übernahme aktiviert).
- Funktion nicht markiert (indirekte Übernahme aktiviert).
- Zum **Wechseln** der Einstellung:
- Funktion ein-/ausschalten.
- Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

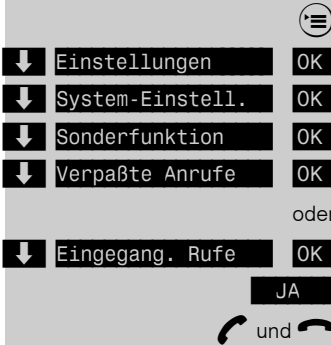

## Art der Anruferliste einstellen

Liefereinstellung ist **Verpaßte Anrufe**. Bei der Einstellung **Eingang. Rufe** sind in der Anruferliste die Rufnummern aller der angenommenen Anrufe markiert.



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die jeweils aktive Einstellung ist markiert.

oder

Auswählen und bestätigen.

Löschen der bestehenden Einträge bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.



Bei einem Wechsel der Darstellung werden vorhandene Einträge gelöscht.

Wird die Option „Eingang. Rufe“ ausgewählt, so wird am Komforttelefon und am Mobilteil S 1 ein angenommener Anruf mit dem Zeichen „>“ markiert. An den Mobilteilen C 1 und C 2 wird dies nicht angezeigt.










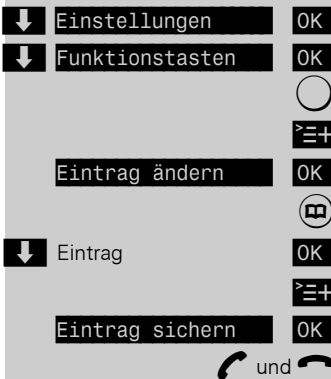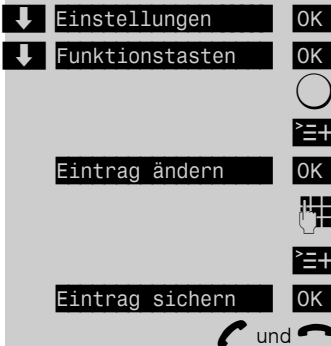
## Taste drücken



## Funktionstasten nutzen












Das Basistelefon hat vier Funktionstasten, die Sie mit Funktionen oder Rufnummern belegen können. Nach Drücken der Funktionstaste werden die Funktionen ausgeführt bzw. gespeicherte Rufnummern gewählt.

### – mit Rufnummer belegen

-  Menü aufrufen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Gewünschte Funktionstaste drücken.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Rufnummer eingeben.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Beenden.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie nun zum gezielten Anwählen des Partners nutzen.

### – mit Rufnummer aus dem Telefonbuch belegen

- Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.
-  Menü aufrufen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Gewünschte Funktionstaste drücken.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Auswählen und bestätigen.
  -  Das Display zeigt alle Einträge des Telefonbuchs an.
  -  Gewünschten Eintrag auswählen und bestätigen.
  -  Zusatzmenü öffnen.
  -  Beenden.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

↓ Eintrag ändern OK

Nr. aus Makrol. OK

↓ Makro OK

Eintrag sichern OK

und

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

Eintrag ändern OK

↓ Nr. aus Netzanb. OK

↓ Netzanbieter OK

Eintrag sichern OK

und

### – mit Makro belegen

Ggf. vorhandenen Eintrag löschen.



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.




Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.



Beenden.



Sie erreichen den Grundzustand.

Die Funktionstaste können Sie zur häufigen Verwendung einer Tastensequenz verwenden, Makroerstellung Seite 71.

### – mit Rufnummer aus Netzanbieterliste belegen



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste drücken.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.



Zusatzmenü öffnen.



Auswählen und bestätigen.




Gewünschten Netzanbieter auswählen und bestätigen. Das Display zeigt die Zuordnung zur Funktionstaste an.



Zusatzmenü öffnen.



Beenden.




Sie erreichen den Grundzustand.

### Taste drücken

↓ Einstellungen OK

↓ Funktionstasten OK

↓ Eintrag löschen OK



### Belegung der Funktionstaste löschen



Menü aufrufen.

OK

Auswählen und bestätigen.



Gewünschte Funktionstaste 1 ... 4 drücken.



Zusatzmenü öffnen.

OK

Auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

Taste drücken


↓ Neuer Eintrag



↓ Element einfügen

↓ Element

Eintrag sichern



OK



OK



OK

## Makros am Basistelefon einrichten

Ein Makro ist eine Tastenfolge, die Sie unter einer gewünschten Bezeichnung abspeichern können. Dieses Zusammenfassen von mehreren Schritten erleichtert das Ausführen von Leistungsmerkmalen.

Makromenü öffnen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Makrobezeichnung eingeben und in nächste Zeile wechseln. Code des Makros entsprechend der **Makroliste** eingeben. Ziffern und Sonderzeichen geben Sie über den Ziffernblock des Basistelefons ein.

Zum Einfügen der Elemente:

Zusatzmenü öffnen, um Element einzufügen.

Elemente sind Buchstaben, die für ein bestimmtes Leistungsmerkmal stehen.



Sortierfolge: \*, #, A, Ä

Setzen Sie z. B. \* an die erste Stelle eines Eintrags, können Sie häufig benötigte Einträge an den Anfang Ihres Registers platzieren.

### Makroliste:

Code	Element
C	Wartet auf PIN-Eingabe
E	Beendet die Verbindung
I	Drückt die INT-Taste
M	Schaltet temporäre Tonwahl ein
N	Fragt Nummer vom Benutzer ab
P	Fügt Pause in Ablauf ein
Q	Wartet auf Bestätigung
R	Drückt die Signaltaste
4	Drückt die Zifferntaste 4

Gewünschtes Element auswählen.

Nach vollständiger Eingabe des Makros:

Zusatzmenü zum Beenden der Eingabe.

Eingaben speichern.

Sie erreichen den Grundzustand.



Im Zusatzmenü können Sie auch Makros **ändern**, **anzeigen lassen** und **löschen**.

## Taste drücken

### Makro am Basistelefon starten



Makromenü öffnen.



OK

Gewünschtes Makro auswählen und bestätigen.



Das Eingeben des Anfangsbuchstabens vom gewünschten Makro erleichtert Ihnen das Suchen. Die Makroliste springt auf den ersten Eintrag unter diesem Anfangsbuchstaben.

### Makroliste am Basistelefon löschen



Makromenü öffnen.



Zusatzmenü öffnen.



Liste löschen

OK

Auswählen und bestätigen.




OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

JA

Löschen der Makroliste bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

### Speicherplatz anzeigen



Makromenü öffnen.




Zusatzmenü öffnen.



Speicherplatz

OK

Das Display zeigt den freien Speicherplatz an.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Neues Menü erstellen und nutzen

Sie können sich am Basistelefon ein eigenes Menü „Extra-Menü“ mit bis zu sieben Unterpunkten einrichten. Sinnvoll ist es, Leistungsmerkmale Ihres Netzanbieters zu verwenden, z. B. zur Steuerung eines externen Anrufbeantworters im Netz. **Dieses Menü steht gleichzeitig an allen Mobilteilen S 1 während des Gesprächs zur Verfügung, nachdem das Menü eingeschaltet wurde.**

## Neues Menü einrichten

Bevor Sie Ihr eigenes Menü nutzen können, muss dieses eingerichtet und mit einem Namen versehen werden.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK


Auswählen und bestätigen.

↓ Extra-Menü OK

Extra-Menü-Name: OK



Bezeichnung, z. B. „Mein-Menü“ eingeben, mit dem das Menü im Display erscheinen soll.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Menü ein-/ausblenden



Menü aufrufen.


↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ Extra-Menü OK

↓ Extra-Menü anz. OK

Menü ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Menüpunkte einrichten



Menü aufrufen.

↓ „Mein-Menü“ OK

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.



Zusatzmenü öffnen.

↓ Neuer Eintrag OK

Auswählen und bestätigen.




Name des Menüpunktes und Inhalt eingeben, siehe „Makros einrichten“ Seite 71.



Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

Eingaben speichern.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt



OK



## Menüpunkt auswählen –

Menü aufrufen ( = ).

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschte Menüzeile auswählen.

Hörer abheben oder Lautsprechertaste drücken.



Haben Sie Funktionen definiert, die nur nach Leitungsbelegung möglich sind (z. B. Fernsteuerfunktionen eines externen Anrufbeantworters im Netz), so müssen Sie zuerst die Verbindung herstellen und anschließend „Mein-Menü“ aufrufen.

↓ „Mein-Menü“

↓ Menüpunkt

↓ Eintrag löschen

↓ Liste löschen




OK



OK

OK

JA



und

## Menüpunkte löschen

Menü aufrufen.

Ihr neu eingerichtetes Menü auswählen.

Gewünschten Menüpunkt auswählen.

Zusatzmenü öffnen.

Auswählen und bestätigen

oder

alle Menüpunkte löschen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sie bestätigen das Löschen eines Eintrages bzw. der Liste.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

## Sicherheit

## Systemsperr ein-schalten

Sie sperren Ihr Basistelefon und alle angemeldeten Mobilteile für abgehende Gespräche. So schützen Sie Ihr Telefon vor unbefugten Benutzern. Sie können Ihren Anrufbeantworter über die Anrufbeantwortertasten abhören. Die Wahl von eingerichteten Notrufnummern und das Entgegennehmen von Gesprächen sind möglich.



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheit

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.




Systemsperr

Bei eingeschalteter Sperr ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK

Sperr ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Systemsperr ausschalten


Das Display zeigt „System gesperrt“ an.

AUS




OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen. Das Display zeigt „Systemsperr ausgeschaltet“ an.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

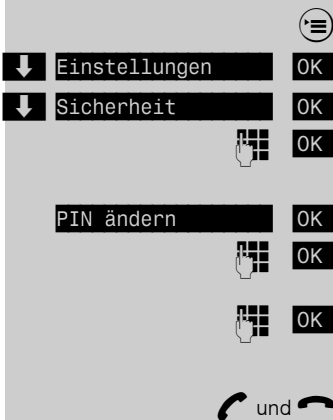





## System-PIN ändern



Mit der System-PIN schützen Sie die Einstellungen Ihres Basistelefons vor unberechtigten Änderungen. Erst nach Eingabe der System-PIN können z. B. die Systemsperre aktiviert, ein neues Mobilteil angemeldet sowie Direkt- und Notrufnummern gespeichert werden.

 Menü aufrufen.

 **Einstellungen**  Auswählen und bestätigen.

 **Sicherheit**   
  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

  Neue System-PIN (max. 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

  Eingabe der neuen System-PIN wiederholen und speichern. Das Display zeigt bei erfolgreicher Änderung „Neue PIN gespeichert“ an.

 und Sie erreichen den Grundzustand.



**Merken Sie sich die neue System-PIN gut!** Wenn Sie sie vergessen sollten, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Siemens-Telefon-Service, siehe Seite 116.

## Direktruf am Basistelefon

Sie können Ihr Telefon für abgehende Rufe sperren und trotzdem die Wahl einer gespeicherten Direktrufnummer zulassen. Ausschließlich diese gespeicherte Rufnummer kann dann z. B. Ihr Kind senden, um Sie telefonisch zu erreichen.



Die Funktion „Direktruf“ wird am Mobilteil nicht unterstützt.

## Taste drücken

☰

↓ Einstellungen OK

↓ Sicherheit OK

☰ OK

↓ Direktrufnummer OK

☰ OK

>≡+ Zusatzmenü öffnen.

Eintrag sichern OK

☎ und ☎

## Direktrufnummer am Basistelefon einrichten

Sie können nur eine Direktrufnummer einrichten.

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

☰ OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

OK Ist bereits eine Direktrufnummer eingerichtet, ist dieser Menüpunkt markiert.

☰ OK Direktrufnummer eingeben.

>≡+ Zusatzmenü öffnen.

OK Auswählen und bestätigen.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer(n) nicht vergessen (siehe auch Seite 121)!

## Direktruf am Basistelefon einschalten

☰

↓ Einstellungen OK

↓ Sicherheit OK

☰ OK

↓ Direktruf OK

☎ und ☎

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

☰ OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK Funktion ein-/ausschalten.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.



Ein Direktruf ist bei eingeschalteter Systemsperre nur möglich, wenn die Direktrufnummer eine eingetragene Notrufnummer ist.

## Taste drücken



### Direktruf am Basistelefon ausschalten

Das Display zeigt „Direktruf ein“ mit der Rufnummer an.

System-PIN innerhalb von 3 Sekunden eingeben und bestätigen. Das Display zeigt „Direktruf ausgeschaltet“ an.

Sie erreichen den Grundzustand.

### Direktruf am Basistelefon starten














Beliebige Taste drücken: Die eingerichtete Direktrufnummer wird gewählt. Voraussetzung: Die Funktion Direktruf ist eingeschaltet.



Bei eingeschaltetem Direktruf ist innerhalb von drei Sekunden nach Start des Direktrufes eine Notrufnummer wählbar.

---


## Taste drücken

		
 <b>Einstellungen</b>	<b>OK</b>	
 <b>Sicherheit</b>	<b>OK</b>	
		<b>OK</b>
 <b>Notrufnummern</b>	<b>OK</b>	
 <b>&lt;Kein Eintrag&gt;</b>	<b>&gt;≡+</b>	
 <b>Eintrag ändern</b>	<b>OK</b>	
		<b>OK</b>
		<b>&gt;≡+</b>
<b>Eintrag sichern</b>	<b>OK</b>	
	 und 	
		
	<b>oder</b>	
<b>NOTRUF</b>		


## Notrufnummern nutzen

Die Notrufnummer 110 und 112 sind bereits im Basistelefon gespeichert. Sie können weitere vier Rufnummern (z. B. Rufnummer Ihres Arztes) einrichten. Diese Notrufnummern gelten für das Basistelefon und für alle angemeldeten Mobilteile. Notrufnummern sind auch bei aktivierter Systemsperre oder eingerichteten Telefonkonten wählbar.

## Notrufnummern einrichten/anzeigen/löschen

 Menü aufrufen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

 **OK** System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

**>≡+** Zum Einrichten einer neuen Notrufnummer Leerzeile auswählen und Zusatzmenü öffnen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

 **OK** Notrufnummer eingeben.

**>≡+** Zusatzmenü öffnen.

**OK** Auswählen und bestätigen.

 und  Sie erreichen den Grundzustand.




Die Notrufnummer können Sie mit den Menüpunkten **Eintrag anzeigen** überprüfen bzw. mit **Eintrag löschen** entfernen.

## Wählen einer Notrufnummer

Bei Systemsperre können Sie nur eingerichtete Notrufnummern wählen.

Sie erhalten den Hinweis, dass die Wahl der eingegebenen Rufnummer gesperrt ist.

 Eine Notrufnummer ist entweder sofort

**oder**  oder nach Betätigen der Displaytaste „NOTRUF“ wählbar.

## Taste drücken



## Wahl von Rufnummern einschränken

Sie können:

**Entweder** die ersten 16 Ziffern von maximal fünf Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die **nicht** gewählt werden dürfen (Einstellung **Nr. gesperrt**).  
Beispiel: 00 – für Auslandsgespräche;

**oder** die ersten Ziffern von den maximal fünf Rufnummern (Kontrollnummern) festlegen, die gewählt werden dürfen (Einstellung **Nur Nr. wählbar**).  
Beispiel: Alle Nummern, die mit 089-123 beginnen, dürfen gewählt werden, d. h. alle Nebenstellen einer Firma.

Notrufnummern sind davon ausgenommen.

## Kontrollnummern festlegen



Menü aufrufen.



Einstellungen

OK

Auswählen und bestätigen.



Sicherheit

OK



OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Wahlkontrolle

OK



Nr. bearbeiten

OK

Das Display zeigt die eingerichteten Kontrollnummern an.



Kontrollnummer

OK

Gewünschte Kontrollnummer oder Leerzeile auswählen und bestätigen.



Eintrag ändern

OK

Maximal 16-stellige Kontrollnummer eingeben.



Eintrag sichern

OK


Auswählen und bestätigen.

oder



Eintrag löschen

OK



Sie erreichen den Grundzustand



Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben: Vorwahlkennziffer nicht vergessen (siehe auch S. 121)!

Taste drücken

- 
Einstellungen
OK
- 
Sicherheit
OK
- 
OK
- 
Wahlkontrolle
OK
- 
Wahlkontroll-Art
OK
- 
Nr. gesperrt
OK
- 
Nur Nr. wählbar
OK



## Wahlkontrolle ein-/ausschalten

Voraussetzung zum Einschalten: Sie haben mindestens eine Kontrollnummer festgelegt.

Menü aufrufen.


Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Ist eine Wahlkontrolle eingeschaltet, ist der Menüpunkt markiert.

Gewünschte Wahlkontrolle auswählen und bestätigen. Die ausgewählte Wahlkontrolle ist dann aktiviert oder deaktiviert, wenn sie vorher eingeschaltet war.

oder



Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

Einstellungen

System-Einstell.

Gerät anmelden



OK



OK

OK



OK

## Anschluss einrichten

### Mobilteil anmelden

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu sechs Mobilteile anmelden.

### Basistelefon vorbereiten

Menü aufrufen.


Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Blättern bis ...

auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

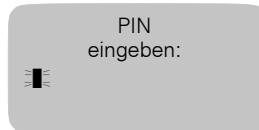

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Die Anmeldebereitschaft ist hergestellt.

**Sie haben nun eine Minute Zeit, Ihr Mobilteil anzumelden.**

Zu Ihrer Sicherheit ist die Zeit zum Anmelden auf **eine Minute** begrenzt. Andernfalls erhalten Sie im Display die Fehlermeldung „Anmeldevorgang abgebrochen“. **Sollte die Zeit abgelaufen sein, können Sie jederzeit den Vorgang wiederholen.**

## Taste drücken

## Mobilteil S 1 anmelden

## Vereinfachte Anmeldung

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 6 Mobilteile anmelden.

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 82).**



Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis Signalton ertönt.**




Das Mobilteil sucht das anmeldebereite Basistelefon.



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.



Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs und blinkende Anzeige „Stations-Suche“ erlischt.

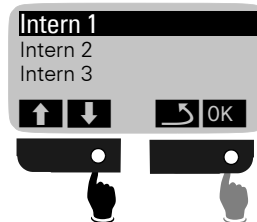


Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.




Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobilteil mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

 Einstellungen

 MT anmelden

 Basis 1...4



OK

OK


OK





OK


## Anmeldevorgang über Menü starten

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (Seite 82).**

 Menü aufrufen.

 Auswählen und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

 Basis auswählen und bestätigen.

Bitte Pin eingeben:

■ ■ ■ - - -



OK

PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.

Freisprechtaste blinkt zum Bestätigen des Anmeldevorgangs.

Intern 1

Intern 2

Intern 3



OK

Warten Sie, bis die Internnummern angezeigt werden, anschließend Intern 1 mit „OK“ bestätigen.



Basis 1



Sie erhalten den Hinweis, dass Ihr Mobilteil mit der Internnummer 1 erfolgreich angemeldet wurde. Das Ruhedisplay erscheint. **Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

## Mobilteile C 1 und C 2 anmelden

## Vereinfachte Anmeldung

An Ihrem Basistelefon können Sie bis zu 6 Mobilteile anmelden.

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 82).**




Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis Signalton ertönt.**




Das Mobilteil sucht das anmeldebereite Basistelefon.



OK

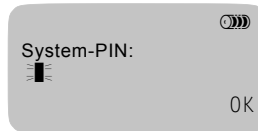

System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und mit „OK“ bestätigen.



Das Mobilteil ist angemeldet. Die nächste freie Internnummer wurde automatisch zugewiesen.

**Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

- ↓ Einstellungen **OK**
- ↓ Mobilteil anmelden **OK**
- ↓ Basis 1...4 **OK**



MENU



## Anmeldevorgang über Menü starten

**Voraussetzung: Sie haben Ihr Basistelefon zum Anmelden vorbereitet (siehe Seite 82).**

Mobilteil einschalten. Einschalttaste **so lange drücken, bis ein Signalton ertönt.**

Displaytaste „Menü“ drücken und blättern bis


Mit Displaytaste **OK** bestätigen.

Mit Displaytaste **OK** bestätigen.


Basis auswählen und bestätigen (nur C 2).



Anmeldung bestätigen



System-PIN des Basistelefons eingeben (im Lieferzustand 0000) und „OK“ bestätigen.




Das Mobilteil ist angemeldet. Die nächste freie Internnummer wurde automatisch zugewiesen.

**Sie können telefonieren.**

## Taste drücken

↓ Einstellungen OK  
 ↓ System-Einstell. OK  
 ↓ Gerät einricht. OK  
 ↓ Int 0...6 >≡+


↓ Name OK  
 Eintrag sichern OK



↓ Einstellungen OK  
 ↓ System-Einstell. OK  
 ↓ Gerät abmelden OK



↓ Int 1...6 OK



## Namen einem internen Teilnehmer zuweisen

Sie können die interne Rufnummer, die dem Teilnehmer bei der Anmeldung zugewiesen wurde (z. B. INT2), durch einen Namen ersetzen.



Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



Gewünschte interne Rufnummer auswählen.



Namen eintragen (siehe Seite 3).



Das Basistelefon führt jetzt den Teilnehmer in allen Listen unter diesem Namen auf.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Mobilteil abmelden



Menü des Basistelefons aufrufen.



Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen, der interne Teilnehmer wird abgemeldet.


Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer an.



Gewünschten internen Teilnehmer auswählen und Abmelden bestätigen, der interne Teilnehmer wird abgemeldet.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

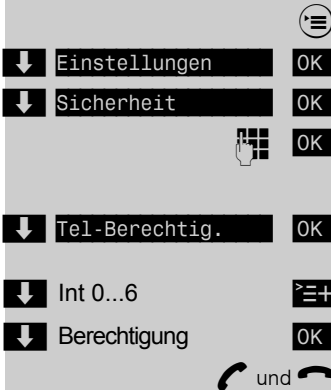


## Telefonberechtigung der Mobilteile einschränken

Mit einem neu angemeldeten Mobilteil können Sie automatisch ohne Einschränkungen telefonieren. Über das Basistelefon können Sie die Berechtigung einschränken.


- **Unbegrenzt:**  
Der Teilnehmer erhält alle Berechtigungen.
- **Nur Annahme:** Der Teilnehmer kann intern telefonieren und externe Gespräche entgegennehmen.
- **Nur Intern:**  
Der Teilnehmer kann nur intern telefonieren.




Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.




System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.




Das Display zeigt alle angemeldeten internen Teilnehmer mit ihrer Berechtigung an.



Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.



Berechtigung auswählen und bestätigen.




Sie erreichen den Grundzustand.




Ein Notruf ist generell möglich.

## Taste drücken

☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Gerät einricht.	OK
↓	Int 0...6	>≡+
↓	Rufverzögerung	OK



☰		
↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Leistungsdaten	OK
↓	Anzahl Rufzykl.	OK



## Rufverzögerung einrichten

Sie können für jeden internen Teilnehmer festlegen, nach wie vielen Rufsignalen erstmalig ein Ruf an Ihrem Telefon ankommen soll.

### Interner Anruf klingelt verzögert

Die Anrufe sollen z. B. zunächst im Büro an der Basisstation (INT 0) und erst verzögert zusätzlich an Ihrem Mobilteil signalisiert werden.

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

>≡+ Gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

OK Ist die Anzeige markiert, ist die Rufverzögerung für diese interne Rufnummer eingeschaltet.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK Ein-/ausschalten.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

## Anzahl der Rufe einstellen

Hier stellen Sie ein, nach welcher Anzahl von Rufen der interne Teilnehmer in die Signalisierung einbezogen wird (Liefereinstellung: 3).

☰ Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.

☎ ... ☎ Anzahl der Rufe (1–6 möglich) eingeben.

OK Einstellung speichern.

☎ und ☎ Sie erreichen den Grundzustand.

## Vorzeitige Rufübernahme

Die vorzeitige Rufübernahme kann am Basistelefon oder Mobilteil S 1 einfach durch Leitungsbelegung erfolgen: der Teilnehmer erhält in diesem Fall den Hinweis, ob er den Anruf übernehmen will.

## Taste drücken

# Anrufbeantworter

Der Anrufbeantworter (AB) speichert Ihre Ansagen, Nachrichten und interne Infos digital. Sie können ihn manuell oder per automatischer Zeitsteuerung ein- und ausschalten.

Außerdem lässt sich der Anrufbeantworter auch vom Mobilteil aus und von jedem beliebigen Telefon mit Tonsender fernsteuern. So können Sie z. B. von einer Telefonzelle/ Handy Nachrichten anhören und löschen oder den Anrufer zurückrufen. Die Aufnahmekapazität beträgt ca. 30 Minuten.



Auch wenn der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet, können Sie dieses Gespräch übernehmen.

## Anrufbeantworter ein-/ausschalten –

Ihr Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme sofort betriebsbereit.

### Zum Ausschalten:



AB-Taste drücken. Beleuchtung erlischt.

### Zum Einschalten:





AB-Taste drücken. Taste leuchtet.

Der Anrufbeantworter prüft nach dem Einschalten die Restspeicherzeit. Reicht diese nicht aus, bietet er Ihnen an, die alten Aufzeichnungen zu löschen.

JA



Zum Löschen Taste drücken.




**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend blättern bis **AB-Einschalten?** und bestätigen.



**Mobilteil:** **INT**  drücken. Quittungston abwarten, anschließend  drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungs-funktionen finden Sie ab Seite 111.

## Taste drücken

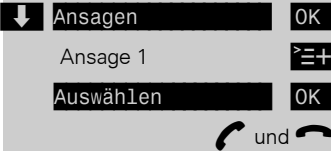Ansagen auswählen –  

Im Lieferzustand ist eine Standardansage (weibliche Stimme) vorhanden:

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar, Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.“

Sie können zwischen verschiedenen Ansagearten wählen:

- **Ansage 1 oder 2** mit Nachrichtenaufzeichnung
- **Hinweisansage** ohne Nachrichtenaufzeichnung

**Am Basistelefon:**

AB-Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Ansage auswählen.

Auswählen und bestätigen.








Sie erreichen den Grundzustand.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



**Mobilteil:** **INT**  drücken. Quittungston abwarten. Anschließend   für Ansage 1,   für Ansage 2 oder   für Hinweisansage drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie ab Seite 111.



Ruft Sie jemand während der Einstellung an, bricht der Anrufbeantworter diese ab. Noch nicht gespeicherte Einstellungen gehen verloren.

## Ansage aufnehmen

Sie können Ihre individuellen Ansagen über den Hörer oder das Mikrofon aufnehmen. Eine von Ihnen gespeicherte Ansage wird durch das Aufsprechen einer neuen gelöscht. Wenn Sie Ihre eigene Ansage löschen, wird automatisch die Standardansage aktiviert.

**Standardansage (Lieferzustand):**

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar. Sie können jedoch nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Danke.“

Beispiel für Ihre **Ansage**:

„Guten Tag, hier ist der Anschluss 1234567. Wir sind zur Zeit nicht erreichbar. Sie können uns jedoch nach dem

## Taste drücken

Signalton eine Nachricht hinterlassen. Nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Rufnummer, wir rufen schnellstmöglich zurück.“



Der Anrufbeantworter wiederholt Ihren Ansagetext. Die Speicherung erfolgt erst, nachdem Sie diese Wiederholung zu Ende gehört haben.

### Standardansage (Lieferzustand):

„Zur Zeit ist telefonisch niemand erreichbar.“

### Beispiel für Ihre **Hinweisansage**:

„Guten Tag, hier ist der Gasthof zur Post. Unser Betrieb ist zur Zeit geschlossen. Die Öffnungszeiten sind täglich von ... Vielen Dank für Ihren Anruf.“

Beispiel für Ihre **Schlussansage** (nicht als Standardansage vorhanden):

„Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.“



Der Schlussansagetext wird automatisch wiedergegeben, wenn Sie die Aufnahmezeit auf 1, 2 oder 3 Minuten begrenzen.

### Voraussetzung: der Hörer ist aufgelegt.

#### Am Basistelefon:



AB-Menü aufrufen.



Ansagen

OK

Auswählen und bestätigen.



Ansage 1



Gewünschte Ansage auswählen: **Ansage 1**, **Ansage 2**, **Hinweisansage** oder **Schlussansage**



Aufnehmen

OK

Auswählen und bestätigen.

Sprechen Sie über das eingebaute Freisprechmikrofon oder den Hörer. **(Bitte erst jetzt den Hörer abheben.)**

START

Displaytaste drücken und Aufzeichnung beginnen.

STOP

Aufzeichnung beenden.

Die Ansage ertönt noch einmal zur Kontrolle und wird erst nach der vollständigen Wiedergabe gespeichert.

Die Aufnahme bricht automatisch ab:


- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- beim Wechsel zum Freisprechen bzw. Beenden des Freisprechens,
- bei vollem Speicher,
- bei Ansagen kürzer als 6 Sekunden (Schlussansage 2 Sekunden).



Über das Zusatzmenü  können Sie auch Ansagen zur Kontrolle **anhören** oder **löschen**.

Zum Thema „Fern-Abfrage Ihres Anrufbeantworters vom Mobilteil aus“ informieren Sie sich bitte auf Seite 111.

## Taste drücken

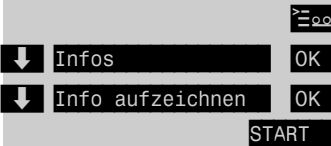

## Infos aufnehmen –

Sie können „gesprochene Notizen“ z. B. für Familienmitglieder/Mitarbeiter hinterlegen. Die Info wird wie eine Nachricht angehört, gesichert und gelöscht.

AB-Menü aufrufen.

Infos Auswählen und bestätigen.

Displaytaste drücken und Aufnahme beginnen. Sprechen Sie über das Mikrofon oder den abgehobenen Hörer. Am rückwärtszählenden Zähler ist die verbleibende Aufnahmezeit erkennbar. (Bitte erst jetzt den Hörer abheben.)

Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Sprechpausen, die länger als 8 Sekunden dauern,
- bei vollem Speicher,
- bei Drücken von (Pause/Stop).

Aufzeichnung beenden.




Sie können die Dauer der möglichen Aufnahmezeit durch Ändern der **Aufzeichnungsqualität** beeinflussen, siehe auch Seite 104.

Zum Thema „Fern-Abfrage Ihres Anrufbeantworters vom Mobilteil aus“ informieren Sie sich bitte auf Seite 111



Menü öffnen.

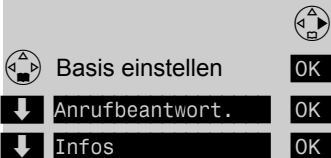

Auswählen und bestätigen.

Anrufbeantwort. Auswählen und bestätigen.

Infos Auswählen und bestätigen.

Weiter wie beim Basistelefon.

## Taste drücken

### Nachrichten/Infos anhören –

Anzeige neuer Nachrichten/Infos:

#### am Basistelefon:

Die Anrufbeantwortertaste blinkt; im Display wird die Anzahl der Nachrichten angezeigt.



Die Wiedergabe aller Aufzeichnungen beginnt. Dabei hören Sie zuerst die neuen Nachrichten.

Die Rufnummer und ggf. der Name des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs werden angezeigt.

Ausnahme: die Rufnummer des Anrufers wurde nicht übermittelt.



Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

#### am Mobilteil S 1:

**Neue** Nachrichten werden durch einen Hinweistext am Display und das Blinken der Status-LED am Mobilteil angezeigt.

### Neue Nachrichten/Infos am Basistelefon anhören

#### Display am Basistelefon:



Die AB-Taste blinkt am Basistelefon.




Bestätigen. Die Wiedergabe neuer Informationen/Nachrichten beginnt.

## Taste drücken

## Neue Nachrichten/Infos am Mobilteil anhören

## Display am Mobilteil S 1:

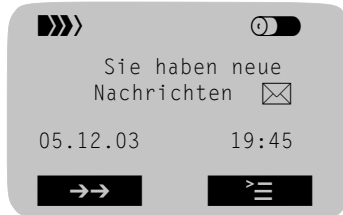

Drücken.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der Wiedergabe der letzten Nachricht hören Sie den Ende-Ton.



**Mobilteil: Neue Nachrichten werden an den Mobilteilen C 1 und C 2 nicht angezeigt.**

**INT** (9sec) drücken. Quittungston abwarten, anschließend mit (2sec) die Nachricht anhören.



Erlischt die AB-Taste im Basistelefon nach dem Anhören aller neuen Nachrichten nicht, liegen auch in der **Anrufliste** neue Einträge für Sie vor.

## Taste drücken



entweder

Nachrichten OK

↓ Alle Nachrichten OK

oder

↓ Infos OK

Alle Infos OK

## Alle Nachrichten/Infos anhören –

AB-Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.




Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe aller Infos beginnt.




**Mobilteil:**  drücken, ggf.  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.  
Anschließend weiter wie beim Basistelefon.




**Mobilteil:**   drücken. Quittungston abwarten und  drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie auf Seite 111.

## Taste drücken

		
Nachrichten	OK	
↓ Alle Nachrichten	OK	
		
↓ Nummer wählen	OK	
		
Nachrichten	OK	
↓ Alle Nachrichten	OK	
		
↓ Wahl mit Netzanb	OK	
↓ Netzanbieter	OK	


Anrufer zurückrufen – 

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

 AB-Menü aufrufen.



OK Auswählen und bestätigen.

↓ Alle Nachrichten OK Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

 Zusatzmenü aufrufen.

↓ Nummer wählen OK Auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.




**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.


– mit Netzanbietervorwahl – 

Voraussetzung die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.

 AB-Menü aufrufen.

OK Auswählen und bestätigen.



↓ Alle Nachrichten OK Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

 Zusatzmenü aufrufen.

↓ Wahl mit Netzanb OK Auswählen und bestätigen.









↓ Netzanbieter OK Netzanbieter auswählen.  
Die Rufnummer einschließlich der Rufnummer des Netzanbieters wird gewählt.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK**, **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Weiter wie Basistelefon, aber Netzanbieter aus **Kurzwahlliste** auswählen.

## Taste drücken

☰         

Nachrichten OK

↓ Alle Nachrichten OK


↓ Nr. ins Tel.buch OK

Eintrag sichern OK

☎ und ☎


## Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen –


**Voraussetzung:** Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen.


 AB-Menü aufrufen.


 auswählen.

 Die Wiedergabe aller Nachrichten beginnt.

 Zusatzmenü aufrufen.



 Auswählen und bestätigen. Ein Eingabefeld mit der aktuellen Rufnummer öffnet sich. Die Rufnummer kann mit einem Namen ergänzt werden, siehe Seite 3.

 Zusatzmenü öffnen zum Beenden der Eingabe.

 Eingaben speichern, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.


Sie erreichen den Grundzustand.



**Mobilteil:**  drücken,  blättern bis **Basis einstellen OK** und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.

## Taste drücken

Möglichkeiten während der Wiedergabe – 

⊕ oder ⊖

Lautstärke während der Wiedergabe regulieren.

 0

für langsam

 1



für normal

 2

für schnell

 3

für sehr schnell

**Nachrichten/Infos wiedergeben:**Nachricht anhalten (Pause), AB-Taste blinkt. ( = )

Wiedergabe fortsetzen.



Die letzten 5 Sekunden der Aufzeichnung wiederholen.



Zur nächsten Nachricht springen.



Zum Anfang der Nachricht springen.

2 x



Zur vorherigen Nachricht springen.



Zum Anfang der nächsten Nachricht springen.



Angehörte Nachricht sofort löschen (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich).

**Drücken, um die laufende Nachricht anzuhalten und**

- Nachricht **weiter hören**,
- die **aktuelle Nachricht löschen** (nach Wiedergabe von 3 Sekunden möglich),
- Nummer **wählen/zurückrufen** (vorausgesetzt, die Rufnummer wurde übertragen),
- Nummer aus **Netzanbieterliste** holen,
- Nachricht **wiederholen**,
- eine alte Nachricht **löschen**,
- die **Daten** des Anrufers **anzeigen**,
- eine bereits angehörte Nachricht als „**neu**“ **markieren**,
- die angezeigte Rufnummer **in das Telefonbuch übernehmen** und über das Zusatzmenü abspeichern,
- die **Wiedergabegeschwindigkeit** dauerhaft ändern,

2 x

**Zum Beenden der Wiedergabe.**

Am Ende der Aufzeichnungen bietet Ihnen das Display das Löschen aller alten Nachrichten an. Als solche gelten alle Nachrichten, die Sie mindestens drei Sekunden angehört haben.

Zum Löschen **JA** im Display auswählen.

## Taste drücken

Nachrichten

↓ Alle Nachrichten

↓ Alte Nachr lösch

↓ Nachricht

↓ Akt. Nachr lösch



OK

OK




OK

oder



OK



und

## Alte/angehörte Nachrichten/ Infos löschen –

Wenn die Speicherkapazität erschöpft ist, schaltet der Anrufbeantworter automatisch auf Hinweisansage um.

AB-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Die Wiedergabe neuer Nachrichten beginnt.

Zusatzmenü öffnen.

Zum Löschen **aller** alten Nachrichten:

Auswählen und bestätigen.

oder Zum Löschen **bestimmter** Nachrichten:

Gewünschte Nachricht auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen, weitere Nachrichten werden wiedergegeben.

Sie erreichen den Grundzustand.



Nur (mindestens 3 Sekunden) angehörte Nachrichten gelten als „alt“ und können gelöscht werden.



**Mobilteil:** drücken, blättern bis **Basis einstellen** OK und **Anrufbeantwort.** auswählen und bestätigen.

Anschließend weiter wie beim Basistelefon.



**Mobilteil:** **INT** Quittungston abwarten, anschließend drücken. Eine komplette Liste der Fernbedienungsfunktionen finden Sie ab Seite 111.

## Direkt löschen –

Zum sofortigen Löschen von Nachrichten vom Basistelefon/Mobilteil S 1 aus.



Gerade angehörte Nachricht sofort löschen.







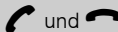
## Taste drücken

## Automatische Zeitsteuerung nutzen

Mit der automatischen Zeitsteuerung können Sie in Ihrer Abwesenheit den Anrufbeantworter ein- und ausschalten oder zwischen zwei Ansagen wechseln.

## Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (einmalig)

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter um 21 Uhr. Beispiel: mit einer Ansage einschaltet.

		System-Menü aufrufen.
↓	Grundeinstellung	OK Auswählen und bestätigen.
		OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
↓	Zeitsteuerung	OK
↓	Einstellungen	OK
	Zeitraum 1	OK
↓	Ansage wählen	OK
↓	Ansage	OK Gewünschte Ansage auswählen und bestätigen.
↓	Zeit ändern	OK Auswählen und bestätigen.
		OK Startzeit eingeben, 21.00 (Beispiel).
	Eingeschaltet	OK Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 1 ist aktiviert.
		Eine Menüebene zurückspringen.
↓	✓Schalten einmal	OK Durch den Bestätigungshaken erkennen Sie, dass die Zeiteinschaltung einmalig erfolgt.
		2x Menüebenen zurückspringen.
↓	Zeitsteuerung	OK Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten:
	✓Eingeschaltet	OK Menüpunkt auswählen und bestätigen.
		Eine Menüebene zurückspringen.
↓	✓Zeitsteuerung	OK Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteuerung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist.
		Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken


## Anrufbeantworter zeitgesteuert einschalten (täglich)

Sie möchten, dass sich der Anrufbeantworter täglich um 18 Uhr (Beispiel) mit einer Ansage einschaltet und ab 8 Uhr ausschaltet.

		System-Menü aufrufen.	
↓	Grundeinstellung	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
↓	Zeitsteuerung	OK	Auswählen und bestätigen.
↓	Einstellungen	OK	
	Zeitraum 1	OK	
↓	Ansage wählen	OK	
↓	Ansage	OK	Gewünschte Ansage auswählen und bestätigen. Menüoption „Zeitraum 1“ ist aktiviert.
↓	Zeit ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	Startzeit eingeben, 18.00 (Beispiel) und bestätigen.
	✓Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 1 ist aktiviert.
			Eine Menüebene zurückspringen.
↓	Zeitraum 2	OK	
↓	Ansage wählen	OK	
↓	Anrufbeant. aus	OK	„Anrufbeantworter aus“ wählen.
↓	Zeit ändern	OK	Auswählen und bestätigen.
		OK	Ausschaltzeit eingeben, 8.00 (Beispiel) und bestätigen.
	Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Einstellung für den Zeitraum 2 ist aktiviert.
			Eine Menüebene zurückspringen.
↓	Schalten tägl.	OK	Auswählen und bestätigen; der Menüpunkt ist gekennzeichnet.
			2x Menüebenen zurückspringen. Jetzt müssen Sie die Zeitsteuerung starten.
	✓Eingeschaltet	OK	Menüpunkt auswählen und bestätigen; Sie starten die Zeitsteuerung.



Taste drücken

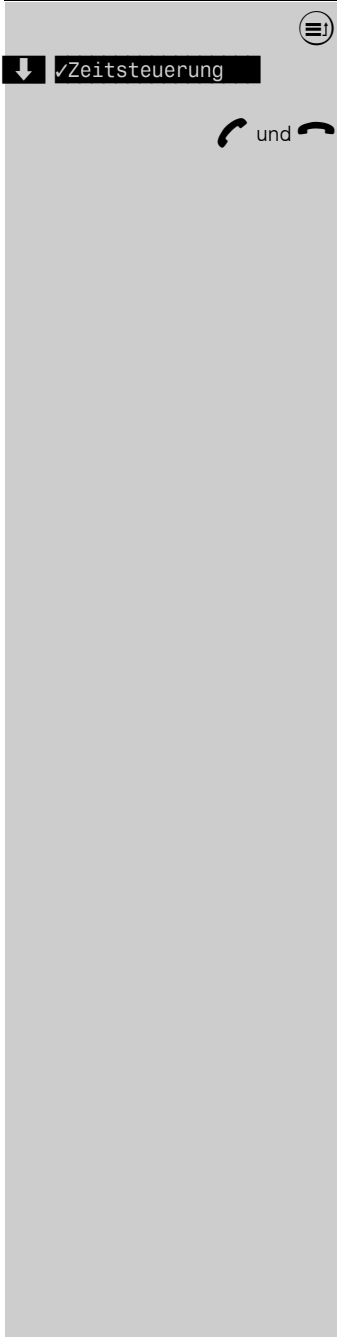

Eine Menüebene zurückspringen.

Durch die Markierung vor der Menüoption „Zeitsteuerung“ erkennen Sie, dass diese eingeschaltet ist

Sie erreichen den Grundzustand.

Zwischen zwei Ansagen wechseln (täglich)

Sie möchten von 13 Uhr bis 18 Uhr den Anrufbeantworter mit Aufnahmemöglichkeit und von 18 Uhr bis 13 Uhr den Hinweistext einschalten. Gehen Sie vor, wie im vorhergehenden Fall beschrieben:

Wählen Sie für Zeitraum 1 die Ansage mit Aufnahmemöglichkeit und die Startzeit 13 Uhr.

Wählen Sie für Zeitraum 2 den Hinweistext und die Startzeit 18 Uhr. Schalten Sie beide Zeiträume ein. Starten Sie die Zeitsteuerung.

Grundeinstellung – Zeitsteuerung:	<input type="checkbox"/> Einschalten?	<input type="checkbox"/> Ausschalten?
Grundeinstellung – Einstellungen:		
Startzeit:	<input type="text" value="13.00 Uhr"/>	<input type="text" value="18.00 Uhr"/>
	▽	▽
	Zeitraum 1	Zeitraum 2
	<input type="checkbox"/> Ansage 1	<input type="checkbox"/> Ansage 1
	<input type="checkbox"/> Ansage 2	<input type="checkbox"/> Ansage 2
	<input type="checkbox"/> Hinweisansage	<input type="checkbox"/> Hinweisansage
	<input type="checkbox"/> AB aus	<input type="checkbox"/> AB aus
Zeitbereich:	<input type="checkbox"/> Einschalten?	<input type="checkbox"/> Einschalten?
	<input type="checkbox"/> Ausschalten?	<input type="checkbox"/> Ausschalten?

## Taste drücken

↓ Status OK

↓ Einstellung OK

ZURÜCK

oder

↓ bzw. ↑

↓ Grundeinstellung OK

OK

Aufzeichnung OK

Qualität hoch

OK

☎ und ☎

## Einstellungen überprüfen

Hier erfahren Sie, wie Sie sich einen Überblick über alle Einstellungen am Anrufbeantworter verschaffen können. Zusätzlich werden Ihnen die Anzahl der Nachrichten und Infos, der freie Speicherplatz und die Ansageart angezeigt.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Einstellung auswählen.

Zum Status-Verzeichnis zurückkehren.

Nächste Einstellung anzeigen.

## Aufzeichnungsqualität einstellen

Die Speicherkapazität beträgt bei Standardqualität ca. 30 Minuten, bei hoher Qualität ca. 10 Minuten.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:


Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.




Beachten Sie, dass sich bei hoher Aufzeichnungsqualität die mögliche Aufnahmezeit verringert.

## Taste drücken

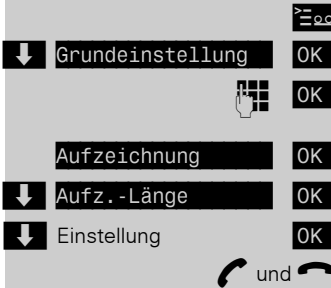




System-Menü aufrufen.




Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.




Gewünschte Einstellung auswählen.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Mithören ausschalten

Wenn Sie während der laufenden Aufzeichnungen nicht mithören wollen.

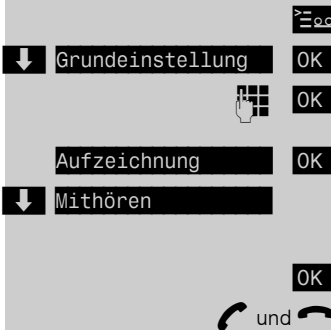


System-Menü aufrufen.



Auswählen und bestätigen.




System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.



Zum **Wechseln** der Einstellung:



Funktion ein-/ausschalten.








Sie erreichen den Grundzustand.



## Taste drücken

 Grundeinstellung 



 

 Einschaltoption   
Pause-Automatik 

 und 



 Grundeinstellung 

 Fernfunktionen 


 Sprache 


 Sprache 



 und 

## Pause-Automatik ausschalten

Wenn diese Funktion aktiviert ist, schaltet der Anrufbeantworter nach jeder wiedergegebenen Nachricht in den Pausenzustand.

 System-Menü aufrufen.


 Auswählen und bestätigen.

  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

 Auswählen und bestätigen.

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.


Zum **Wechseln** der Einstellung:

 Funktion ein-/ausschalten.


Sie erreichen den Grundzustand.

## Sprache einstellen

Sie können die Sprache der Bedienung ändern. Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Fernsteuerung mit **Sprachhinweisen** eingestellt. Wenn diese Sprache nicht der gewünschten Sprache (Deutsch bzw. Englisch) entspricht, stellen Sie auf Steuerung durch **Töne** um.

 System-Menü aufrufen.

 Auswählen und bestätigen.

  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

 Fernfunktionen auswählen.

 Sprache auswählen.

 Sprache auswählen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken




 Grundeneinstellung
 


System-Menü aufrufen.


 Fernfunktionen
 


OK

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



 Nur Töne
 

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

OK



Funktion ein-/ausschalten.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Zeitstempel ausschalten

Sprachausgabe (Zeitstempel) von Datum und Uhrzeit für die aufgezeichneten Nachrichten ausschalten.




 Grundeneinstellung
 


System-Menü aufrufen.


 Einschaltoption
 


OK

Auswählen und bestätigen.



 Zeitstempel
 

Funktion markiert, ein/nicht markiert, aus.

Zum **Wechseln** der Einstellung:


OK


Funktion ein-/ausschalten.





Sie erreichen den Grundzustand.


## Taste drücken


 System-Menü aufrufen.

↓ Grundeinstellung  OK Auswählen und bestätigen.


 OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



↓ Einschaltoption  OK Auswählen und bestätigen.

↓ Anz.Rufe Anrufb  OK

↓ 1... 9 Ruftöne  OK Gewünschte Anzahl auswählen und bestätigen.

oder

↓ Automatisch 2/4  OK

 und 

## Anzahl der Ruftöne ändern

Im Lieferzustand nimmt der Anrufbeantworter nach 2/4-maligem Klingeln das Gespräch an.

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschte Anzahl auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.





Vorteil der Einstellung „Automatisch 2/4“:


Bei der Fernbedienung erkennen Sie nach 3 Klingelzeichen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie gleich auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.


2/4 Klingelzeichen: Der Anrufbeantworter schaltet sich – wenn keine Nachrichten vorliegen – nach 4 Klingelzeichen ein. Nach Aufnahme der ersten neuen Nachricht immer nach 2 Klingelzeichen.


## AB-PIN ändern


 System-Menü aufrufen.



↓ Grundeinstellung  OK Auswählen und bestätigen.

 OK System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

↓ AB-PIN ändern  OK

 OK Neue System-PIN (maximal 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.

 OK System-PIN erneut eingeben und bestätigen.

 und 

System-Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Neue System-PIN (maximal 8 Ziffern) eingeben und bestätigen.


System-PIN erneut eingeben und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.



Ihre festgelegte AB-PIN können Sie durch Test der AB-Sperre prüfen.

## Taste drücken

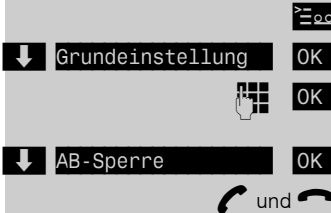


## AB-Sperre einschalten

Diese Funktion aktivieren Sie, wenn Sie den Zugriff auf Nachrichten bzw. Einstellungen vor Unbefugten schützen wollen.

**Voraussetzung:** Sie geben eine neue AB-PIN ein. Im Lieferzustand lautet die AB-PIN „0000“.





System-Menü aufrufen.




Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.



Auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

## Fernbedienung

Sie können den Anrufbeantworter Ihres Basistelefons von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) und von Ihrem Mobilteil abfragen und steuern, d. h. Nachrichten abfragen und löschen, Ansagen aufnehmen und den Anrufbeantworter ein- und ausschalten.



Wenn Sie die Fernbedienung von einem älteren Telefon ausführen, benötigen Sie dazu einen **Signalgeber** oder Sie schalten dieses Telefon auf **Tonwahl** (MFV) um.

## Voraussetzungen zur Nutzung der Fernbedienung

- Die AB-PIN muss einmal zu Hause von Ihnen geändert worden sein.
- Die Fernbedienung muss am Basistelefon freigegeben sein.

## Fernbedienung freigeben

**Voraussetzung:** Sie haben die AB-PIN (siehe Seite 108) geändert.



AB-Menü aufrufen.





Auswählen und bestätigen.



System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.







Funktion ein-/ausschalten.






Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

-  Grundeinstellung 
-  Fernfunktionen 
-  Fernlöschen 

 und 







- 
-  






## Fernlöschen freigeben

Wenn Sie aus der Ferne Nachrichten oder Infos löschen wollen, müssen Sie diese Funktion freigeben.

-  AB-Menü aufrufen.
-  Auswählen und bestätigen.
-  System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.
-  Funktion ein-/ausschalten.
-  und  Sie erreichen den Grundzustand.




## Von unterwegs bedienen

-  Eigene Rufnummer wählen.  
Sie hören Ihren Ansagetext.
-   **Raute**-Zeichen und **AB-PIN** eingeben.



Eine Fernbedienung ist zeitlich unbegrenzt möglich. Zu Ihrer Sicherheit wird die Fernbedienung nach 3 Minuten abgebrochen, wenn keine weitere Bedienung oder keine Gesprächsbeendigung erfolgt ist.

## AB aus der Ferne einschalten

- Sie haben vergessen, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten. Lassen Sie Ihr Telefon ca. 1 Minute klingeln.
- Sie hören: „Bitte PIN eingeben.“
-   **Raute**-Zeichen und **AB-PIN** eingeben.  
Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.
-  Taste drücken, wenn Sie die Einstellung abfragen wollen.

## Taste drücken

Zurück	Start	Vor
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Sonderfunktion	Pause/Stopp	Aufnahme
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Ansage	Ein/Aus	Betriebsart
<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Neu	Löschen	Status/Hilfe
<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

Tastensequenzen für die Fernbedienung – 

## Vom Mobilteil aus bedienen

**Mobilteil:**   drücken.**Mobilteil:**   drücken.

Der Anrufbeantworter teilt Ihnen mit, ob neue Nachrichten vorhanden sind. Jetzt können Sie Nachrichten abfragen oder löschen und Ansagen aufnehmen.

## Nachrichten/Infos anhören

**2** **Alle** Nachrichten.**\*** **2** Nur **neue** Nachrichten.**5** Pause/Stopp.**2** Wiedergabe fortsetzen.**5** **5** Wiedergabe beenden.

## Nachrichten/Infos überspringen

**1** An den Anfang der Nachricht.**1** **1** Zur vorherigen Nachricht.**3** Zur nächsten Nachricht.

## Aktuelle Nachrichten/Infos als „neu“ markieren

**\*** **\*** Während der Wiedergabe.**\*** Im Pausenzustand, markiert die zuletzt gehörte Aufzeichnung.

## Nachrichten/Infos löschen

**0** **2** **Einzelne** Nachricht **während** der Wiedergabe.**0** **2** **Alle** Nachrichten **nach** der Wiedergabe.

## Taste drücken

### Ansage anhören

- 7 1** Ansage 1
- 7 2** Ansage 2
- 7 3** Hinweisansage
- 7 4** Schlussansage

### Ansage aufnehmen

- 6 7 1** Ansage 1
- 6 7 2** Ansage 2
- 6 7 3** Hinweisansage
- 6 7 4** Schlussansage

### Betriebsart einstellen

- 9 1** Ansage 1
- 9 2** Ansage 2
- 9 3** Hinweisansage

### Interne Infos aufnehmen

- 6 2** Aufzeichnung beginnen.
- 5** Aufzeichnung beenden.

### Raum überwachen

(nur möglich, wenn freigegeben, siehe Seite 64)

- 4 6** Raumhören
- 4 2** Gegensprechen

### Anrufbeantworter ein-/ausschalten

- 8** ein-/ausschalten

### Hilfen

- #** Abfragen der Einstellungen.
- # #** Abfragen der Ein-Tasten-Funktionen.
- 0 ... 9 **\* #** Abfragen der Zwei-Tasten-Funktionen.
- 5** Abfragen beenden.

# Ratgeber

## Hinweise zum Betrieb mit Mobilteilen

### Reichweite

Abhängig von den Umgebungsbedingungen beträgt die Reichweite im Freien bis zu 300 m. In Gebäuden ist eine Reichweite bis zu 50 m möglich. Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite vergrößern (im Fachhandel erhältlich).

### Funkübertragung

Die Funkübertragung zwischen Basistelefon und Mobilteil erfolgt nach dem internationalen DECT-Standard. Das Basistelefon entspricht den dafür geltenden europäischen Vorschriften. Kommt es dennoch zu Bild- oder Tonstörungen bei Satellitenempfangsgeräten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, um Ihre Satellitenempfangsanlage auf Schirmungsmängel überprüfen zu lassen.

### Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

### Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

## Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter [www.my-siemens.com/customer-care](http://www.my-siemens.com/customer-care) rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigst gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Der Hörer ist abgehoben, aber <b>kein Wählen</b> zu hören. Störungsanzeige im Display.	Die Stecker, das Hörer- oder das Telefonanschlusskabel sind nicht richtig gesteckt.	Den Stecker prüfen, siehe Seite 12. Die Steckverbindungen des NTBA prüfen.
Sie können <b>keine Rufnummer wählen</b> .	Das Telefon ist gesperrt.  Es sind Telefonkonten eingerichtet.  Die Wahlkontrolle ist eingeschaltet.	Die Statusanzeigen prüfen, ggf. Telefon entsperren, siehe Seite 75.  Die Konto-PIN eingeben, siehe Seite 57.  Ausschalten, siehe Seite 81.
Es kommen <b>keine Anrufe</b> an.	Der Hörer ist nicht richtig aufgelegt.  Die Anrufweiterschaltung „ständig“ ist eingeschaltet.  Die Berechtigung „intern“ ist eingestellt.	Den Hörer auflegen.  Die Anrufweiterschaltung „ständig“ abschalten, siehe Seite 48.  Die Berechtigung ändern, siehe Seite 88.
Bei einem <b>Anruf läutet das Telefon</b> nicht.	Die Rufton-Lautstärke ist auf „0“ eingestellt.	Die Rufton-Lautstärke verändern, siehe Seite 65.
Das Telefon wählt immer <b>dieselbe Rufnummer</b> .	Der Direktruf ist eingeschaltet.	Direktruf ausschalten, siehe Seite 78.
Der <b>Gesprächspartner hört Sie nicht</b> .	Das Mikrofon ist „stummgeschaltet.“	Die Stumm-Taste drücken, um das Mikrofon einzuschalten, siehe Seite 26.
Die Einstellung <b>„Letzte Gebühr“</b> lässt sich nicht aktivieren.	Es sind Telefonkonten eingerichtet.	Telefonkonten ggf. ausschalten, siehe Seite 56.
Es erscheint <b>keine Displayanzeige</b> .	Das Netzgerät ist nicht richtig angeschlossen.	Den Stecker am Basistelefon und an der Steckdose überprüfen.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Das Display zeigt <b>keine Gesprächskosten</b> an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet bzw. dieses Leistungsmerkmal vom Netzanbieter nicht freigeschaltet.	Gesprächskostenanzeige einschalten, siehe Seite 54.  Das Leistungsmerkmal „Gebührenübertragung“ beim Netzanbieter beantragen.
Sie haben keinen Zugriff auf den <b>Anrufbeantworter</b> .	Die Anrufbeantworter-Sperre ist eingeschaltet.	Anrufbeantworter-PIN eingeben, siehe Seite 108.
Sie können keine neuen Informationen oder <b>Ansagen</b> aufnehmen.	Die Restspeicherzeit reicht nicht mehr aus.	Alte Nachrichten/Informationen löschen, siehe Seite 100. Qualität der Aufzeichnungen herabsetzen, siehe Seite 104.
<b>Bei Telefonanlagen:</b> Nach dem Wählen einer Rufnummer kommt es zu keiner oder einer falschen Verbindung.	Die Vorwahlkennziffer ist nicht oder falsch eingegeben.	Die Vorwahlkennziffer überprüfen und berichtigen, siehe Seite 121.
<b>Das Mobilteil</b> klingelt nicht wie eingestellt.	Einstellungen der Ruf-tonmelodie.	Die Ruf-tonmelodie (Intern) einstellen, siehe Seite 65.
Das Telefonieren mit dem <b>Mobilteil</b> ist nicht möglich.	Es ist nicht am Basiste- lefon angemeldet.	Das Mobilteil anmel- den, Seite 82.
Einige <b>Funktionen</b> funktionieren nicht wie angegeben.	Merkmal nicht freige- schaltet?	Beim Netzbetreiber in- formieren.
<b>Faxanruf</b> erreicht nicht das zusätzlich betriebene Faxgerät.	Faxgerät ist auf <b>passive Faxweiche</b> eingestellt.	<b>Aktive Faxweiche</b> verwenden, siehe Fax- Bedienungsanleitung.

## Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!  
Sie haben drei Möglichkeiten:

Unser **Online Support im Internet:**

**[www.my-siemens.com/Kundenservice](http://www.my-siemens.com/Kundenservice)**

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (Seite 114).

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei unserer

**Premium-Hotline 0190-7 45822** (1,24 Euro/Minute)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und und zuverlässige Hilfe bei unserem

**Service-Center 01805-333 222** (0,12 Euro/Minute)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten. Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

### Auszug aus der Originalerklärung

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

**CE 0682**

## Gerätetausch

Bei Austausch von Geräteteilen ist ein erneutes Anmelden der Mobilteile am Basistelesystem erforderlich.

## Entsorgung


Hat Ihr Gerät ausgedient? Bitte entsorgen Sie es umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

## Technische Daten

Sendeleistung	mittlere Leistung	10 mW
	Spitzenleistung	250 mW
Reichweite	im Freien	ca. 300 m
	in Gebäuden	ca. 50 m
Abmessungen	(H x B x T)	ca. 81 x 238 x 206 mm
Gewicht incl. Steckernetzgerät	ca. 752 g	
Stromversorgung	Steckernetzgerät	220V/230 V ~/50 Hz
Stromverbrauch	Im Bereitschaftszustand	27,0 mA
	Im Betrieb	29,8 mA
Anschlussstecker	Anschlusskabel	TAE 6F
	Netzgerätekabel	TSV 6/6
	Steckernetzgerät	Eurostecker
Länge der Kabel:	Anschlusskabel	3 m
	Netzanschlusskabel	3 m
Amtsleitung	Analoger Telefonanschluss	
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb	Temperatur	+5 °C bis +45 °C
	rel. Luftfeuchtigkeit	20 % bis 75 %

## Belegung der Telefonbuchse

Anschlussbelegung der **Buchse** für das Telefonanschlusskabel an der Unterseite der Basisstation:

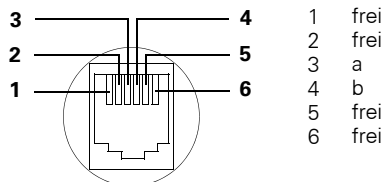

## Umgebungsbedingungen

- Stellen Sie das Basistelefon nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche auf.
- Vermeiden Sie unmittelbaren Kontakt zu Wärmequellen wie z. B. Heizkörper.
- Setzen Sie das Basistelefon keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

## Buchstaben, Ziffern und Zeichen eingeben














Voraussetzung: Das Telefon befindet sich im Eingabemodus, d. h. Sie geben z. B. gerade einen Namen ein.

### Bedienprinzip am Basistelefon

Auf den Tasten sind die Buchstaben abgebildet, die der Taste zugeordnet sind. Drücken Sie so oft auf die Taste, bis der Buchstabe auf dem Display erscheint.

Zu Beginn der Eingabe und nach einem Leerzeichen beginnt ein Wort automatisch mit einem Großbuchstaben.

#### Entsprechende Taste mehrmals drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x
	1								
	a	b	c	2	ä	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê	
	g	h	i	4	ï	î			
	j	k	l	5					
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß			
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û	
	w	x	y	z	9				
	Leerzeichen	.	-	0	,	+	:	?	!
	a->A*	*	/	(	)	=	&	@	
	#	£	\$						

#### Eingefügte Zeichen korrigieren



Löscht das Zeichen links von der Einfügemarke.



Bewegt die Einfügemarke. Bei Text- oder Nummernende springt die Einfügemarke an den Anfang der neuen Zeile.

## Taste drücken

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Wahlmerkmale	OK
	✓Normalwahl	



## Anhang

## Normalwahl

Die Normalwahl ist im Lieferzustand eingeschaltet. Im Gesprächszustand wird vom Gerät automatisch auf das Tonwahlverfahren umgeschaltet. Sie können auf diese Weise z. B. einen Geheimcode für Online-Banking eingeben oder einen Anrufbeantworter aus der Ferne steuern.

Zum Einschalten:

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

## Betrieb an Telefonanlagen

Um Ihr Telefon an einer Telefonanlage betreiben zu können, müssen Sie ggf. vorher folgende Einstellungen oder Eingaben vornehmen:

- Wahlverfahren,
- Zeiten für Flash,
- Vorwahlkennziffern,
- Pausenlängen nach
  - Vorwahlkennziffern,
  - Signaltaste,
  - automatischer Leitungsbelegung.



- Nicht alle Telefonanlagen unterstützen die Funktionen in gleicher Weise wie der Hauptanschluss. Klären Sie mit dem Netzanbieter Ihrer Telefonanlage, ob alle Funktionen mit denen des Hauptanschlusses identisch sind.
- Wollen Sie die Vermittlungsfunktion vom Basistelefon oder Mobilteil an einer Telefonanlage nutzen, müssen Sie die Funktion „Rückfrage zu externem Teilnehmer“ verwenden (siehe Seite 28).
- Ändern des Vermittlungscode siehe Seite 45.

## Taste drücken

### Wahlverfahren einstellen [Telefonanlagen]

Im öffentlichen Netz wird das Tonwahlverfahren verwendet. Betreiben Sie z. B. Ihr Telefon an einer Telefonanlage, müssen Sie unter Umständen auf ein anderes Wahlverfahren umstellen.

Um festzustellen, ob Ihr Telefon bereits auf das richtige Wahlverfahren eingestellt ist, heben Sie den Hörer ab (Sie hören den Wählton) und geben eine beliebige Ziffer ein. Ist danach noch der gleiche Wählton zu hören, müssen Sie das Wahlverfahren umstellen.

Im Lieferzustand ist das Wahlverfahren auf Tonwahlverfahren (MFV/Flash) eingestellt. Einstellungsmöglichkeiten sind:

- IWW
- MFV/Flash

Beachten Sie hierbei auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Sonderfunktion OK


↓ Leitungsdaten OK

↓ Wahldaten OK

Wahlverfahren OK

↓ Wahlverfahren OK

Benötigtes Wahlverfahren auswählen und bestätigen.



Sie erreichen den Grundzustand.

### Zeiten für Flash einstellen [Telefonanlagen]

Sie können mit der Rückfragetaste R (Signaltaste) während eines Externgesprächs eine Rückfrage zu einem Teilnehmer der Telefonanlage durchführen oder ein Gespräch weiterleiten.

Welche Zeiten Sie für Flash benötigen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.



Menü aufrufen.

↓ Einstellungen OK

Auswählen und bestätigen.

↓ System-Einstell. OK

↓ Sonderfunktion OK



Benötigte Zeit auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Vorwahlkennziffern eingeben [Telefonanlagen]

Wenn Sie Ihr Basistelefon an einer Telefonanlage betreiben, wählen Sie mit einer Vorwahlkennziffer (Amtskennziffer, AKZ) ins öffentliche Telefonnetz. Wie die Vorwahlkennziffern lauten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

Wenn die Telefonanlage als Unteranlage an eine Hauptanlage angeschlossen ist, sind folgende Eingaben erforderlich:

- die Vorwahlziffer,
- die Hauptvorwahlziffer.

Sie können bis zu vier Vorwahlkennziffern (3 AKZ und 1 HAKZ) eingeben. Die als AKZ1 oder HAKZ eingetragene Vorwahlziffer wird automatisch vor eine z. B. in die Anruferliste übernommene Rufnummer eingefügt. So können Sie die Rufnummern direkt aus der Anruferliste oder dem Telefonbuch wählen.



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.



Vorwahlziffer eingeben (siehe auch hintere Umschlagseite).





Vorwahlziffer bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Taste drücken

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Leistungsdaten	OK
	Pausenzeiten	OK
	Nach AKZ/HAKZ	OK
	oder	
↓	Nach Signaltaste	OK
	oder	
↓	Nach Belegen	OK
↓	Zeit	OK

 und 

↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Wahlmerkmale	OK

## Pausenlängen einstellen [Telefonanlagen]

Welche Pausenlänge Sie nach

- der Vorwahlkennziffer,
- der Hauptvorwahlkennziffer,
- der Signaltaste,
- der automatischen Leitungsbelegung

benötigen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Telefonanlage.



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Benötigte Zeit auswählen und bestätigen.

Sie erreichen den Grundzustand.

## Gerätedaten ändern

Im Lieferzustand sind die Gerätedaten des Basistelefons optimal voreingestellt. Nur in Ausnahmefällen kann es notwendig sein, einzelne Daten zu verändern.


## Wahl ohne Hörer einschalten

Bei eingeschalteter Funktion führt das Drücken einer Nummertaste sofort zum Belegen einer Leitung und zum Wählen dieser Nummer, ohne den Hörer abzunehmen. Zum Einschalten:

Auswählen und bestätigen.

## Taste drücken

✓Wahl ohne Hörer



OK

und

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

Zum **Wechseln** der Einstellung:

Funktion ein-/ausschalten.

Sie erreichen den Grundzustand.



Wenn Sie diese Funktion eingeschaltet haben, ist die Blockwahl nicht möglich.

## Werkseinstellung wieder herstellen

Sie können Ihre Einstellungen durch die Menüoptionen

- **Funktionsfähigkeit** oder
- **Alles Rücksetzen** zurücknehmen.

Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

↓ Einstellungen OK

↓ System-Einstell. OK

↓ Sonderfunktion OK

Werkseinstellg. OK



OK

System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Funktionsfähig OK

**Funktionsfähigkeit** wieder herstellen:

- Alle **Teilnehmer** sind unbegrenzt berechtigt.
- Die **Vorwahlkennziffer** (Amtskennziffer) wird gelöscht (siehe Seite 121).
- **Anrufbeantworter-PIN** wird auf 0000 zurückgesetzt (siehe Seite 108).
- Die **Ruftonlautstärke** wird zurückgesetzt (siehe Seite 65).
- Die **Konten** werden deaktiviert (siehe Seite 56).
- Die **Wahlkontrolle** wird ausgeschaltet (siehe Seite 81).
- Die **Fernabfrage** wird ausgeschaltet (siehe Seite 109).

**Alles rücksetzen:**


Zusätzlich:

- Alle **PINs** werden auf 0000 gesetzt (siehe Seite 55, Seite 76 und Seite 108).
- **Telefonbuch** (siehe Seite 36), **Wahlwiederholungsliste** (siehe Seite 32), **Anruferliste** (siehe Seite 34) und


↓ Alles Rücksetzen OK

JA oder NEIN

## Taste drücken



↓	Einstellungen	OK
↓	System-Einstell.	OK
↓	Sonderfunktion	OK
↓	Repeater	OK



**Netzanbiereinträge** (siehe Seite 60) werden gelöscht.

- Selbstgespeicherte **Notrufnummern** und **Direktrufnummern** werden gelöscht (siehe Seite 79).
- Alle Einstellungen für **Gebühren** werden zurückgesetzt (siehe Seite 51).
- Selbstaufgenommene **Ansagetexte** werden gelöscht (siehe Seite 91).
- **Makroliste** wird gelöscht (siehe Seite 71).

Sie erreichen den Grundzustand.

## Zubehör

### Einstellung für Betrieb mit Funkverstärker (Gigaset-Repeater) aktivieren

Mit einem Funkverstärker (Repeater) erhöhen Sie die Reichweite Ihrer an ein Basistelefon angeschlossenen Mobilteile.

Melden Sie einen Funkverstärker an das Basistelefon an, sollten Sie folgende Einstellung vornehmen. Damit garantieren Sie das optimale Zusammenwirken von Basistelefon und Funkverstärker.



Menü aufrufen.

Auswählen und bestätigen.

Bei eingeschalteter Funktion ist die Anzeige markiert.

**Sie erreichen den Grundzustand.**



Um den Funkverstärker (Repeater) anmelden zu können, müssen Sie das „Basistelefon zur Anmeldung vorbereiten“ (siehe Seite 82).

## Bedienprozeduren Mobilteile C 1, C 2 und der 1000er bis 4000er Serie

### Prozeduren aus Ruhe

Einstieg Anrufbeantworter	INT 9 <sup>ms</sup>
Internwahl	INT 0+ ... INT 6 <sup>ms</sup> , INT *Δ
Sammelruf	INT *Δ

### Prozeduren im Verbindungszustand

Trennen des aktiven Teilnehmers während der Rückfrage	(R)
Rücknahme eines gehaltenen Gesprächs	(R)
Gespräch halten	INT
Gespräch halten und externe Rückfrage	INT 8→
Makeln im Rückfragegespräch	INT
Gespräch halten und interne Rückfrage	INT 0+ ... INT 6 <sup>ms</sup> , INT *Δ

### Betrieb mit Mobilteilen C 1, C 2

Anmelden	Keine Internnummer auswählbar
Wählen	Keine Intern-/Externanzeige möglich
Direktruf	nicht möglich
Kostenanzeige	nicht möglich
Rückruf bei Besetzt	T-Net-Prozedur
Rufnummernanzeige (CLIP)	möglich
Rufnummernanzeige temporär unterdrücken	nicht möglich
Anklopfen annehmen	T-Net-Prozedur
Ruf abweisen	T-Net-Prozedur
Vermitteln von Gesprächen	möglich
Dreierkonferenz	nicht möglich
Externe Rückfrage aus Externgespräch	möglich
Direktansprechen	nicht möglich
Raumhören	nicht möglich
Anruferliste abfragen	nicht möglich
Mithören an Basisteleson	nicht möglich
Abgehende Verbindungen im Kontobetrieb	nicht möglich
Vorzeitige Rufübernahme eines anderen Mobilteiles	nicht möglich
Anzeige neuer Nachrichten „Anrufe aus Anruferliste“	nicht möglich

# Stichwortverzeichnis

## A

- Abmelden, Mobilteil 87
- AB-PIN ändern 108
- Amtskennziffer (AKZ) 121
- Anfallende Kosten 51
- Anklopfen
  - Anruf abweisen 46
  - Anruf annehmen 40
  - ein-/ausschalten 46
- Anklopfen ein-/ausschalten 46
- Anmelden
  - Mobilteil 82
- Anonym anrufen 22
- Anruf
  - abweisen 23
  - annehmen 23, 46
  - Konferenzschaltung 30
- Anrufbeantworter
  - Ansage wiedergeben/löschen 92
  - Anzahl der Ruftöne 108
  - Aufzeichnungslänge 105
  - Aufzeichnungsqualität einstellen 104
  - Ferneinschalten 110
  - Funktionen zur
    - Fernsteuerung einstellen 106
  - Gespräch übernehmen 24
  - Mithören 105
  - Nur Töne einstellen 107
  - Pause-Automatik ausschalten 106
  - PIN 108
  - Sperre einschalten 109
  - Sprache einstellen 106
  - Wiedergabe 92
  - Zeitstempel ausschalten 107
- Anrufer zurückrufen 97
- Anruferliste 34
  - Rufnummer eines Netzanbieters 35
  - Rufnummer ins Telefonbuch 35
  - Rufnummer wählen 34
- Anrufumleitung
  - ausschalten 48
  - einschalten 48
- Ansage (AB)
  - aufnehmen 91
  - auswählen 91

- Anschlussart 14
- Anzahl der Ruftöne
  - bis Anrufbeantworter ein 108
  - bis Rufgruppe 2 ein 89
- Anzeige
  - Kosten 51
- Aufstellungsort 11
- Aufzeichnen eines Gesprächs (AB) 27
- Aufzeichnungslänge (AB) einstellen 105
- Aufzeichnungsqualität (AB) einstellen 104
- Aufzeichnungsqualität einstellen 104
- Automatische Zeitsteuerung 101
- Automatische(s)
  - Belegen ein-/ausschalten 122
  - Normalwahl 119
  - Wahlwiederholung 33

## B

- Basistelefon anschließen 12
- Belegen ein-/ausschalten 122
- Berechtigung 88
- Bestätigungston ein-/ausschalten 64
- Betrieb mit Mobilteilen 20
- Blockwahl 21
- Buchstaben eingeben 10

## C

- Call-by-Call 60
- Customer Care (Service) 116

## D

- Datum
  - Anzeigeformat einstellen 61
  - einstellen 62
- Datum und Uhrzeit 14
- Direktansprechen 42
- Direktruf 76
  - auslösen 78
  - ausschalten 78
  - einschalten 77
  - Rufnummer einrichten 77
- Display
  - Beleuchtung ein-/ausschalten 63
  - Sprache einstellen 14, 63
- Displaykontrast 17, 64
- Durchwahl von extern 43

## E

Einheitenanzeige 51  
Einheitenzähler  
  einschalten 52  
Einstellungen  
  AB abrufen 104  
  rückgängig machen 123  
Eintrag im Telefonbuch ändern 37  
Entgelt siehe Gesprächskosten  
Entsorgung 117  
Extra-Menü 73

## F

Fehlerton ein-/ausschalten 64  
Fernbedienung (AB) 109  
  Anrufbeantworter ausschalten 112  
  Ansage auswählen 112  
  Ansagen aufnehmen 112  
  Ansagen wiedergeben/auswählen 112  
  Aufzeichnungen als „neu“ markieren 111  
  freigeben 109  
  Hilfe nutzen 112  
  Informationen aufnehmen 112  
  Nachrichten löschen 111  
  Nachrichten überspringen 111  
  Nachrichten wiedergeben 111  
  Raum überwachen 112  
Ferneinschalten (AB) 110  
Fernlöschen  
  freigeben 110  
Flash 120  
Fragen und Antworten 114  
Freien Speicher anzeigen 37  
Freisprechen 21  
Funktionsfähigkeit wieder herstellen 123  
Funktionstaste  
  Belegung löschen 70  
  mit Makro belegen 69  
  mit Rufnummer belegen 68  
Funkübertragung 113  
Funkverstärker (Repeater) 124, 132

## G

Gebühr siehe Gesprächskosten  
Gegensprechen 42, 64  
Gerätedaten ändern 122

Gerätetausch 117  
Gesamtbetrag 54  
Gesamtkosten anzeigen/löschen 54  
Gespräch  
  aufzeichnen (AB) 27  
  beenden 22  
  Konferenzschaltung 30  
  verbinden 29  
  vom Anrufbeantworter sofort  
  übernehmen 24  
Gesprächsanzeige 16  
Gesprächsdauer 51  
Gesprächskosten 51  
Gigaset Repeater 124

## H

Hauszentrale 20  
Hinweisansage 91  
Hörerlautstärke einstellen 26, 66

## I

Inbetriebnahme 11  
Indirekte Übernahme 24  
Info (AB)  
  anhören während des Gesprächs 27  
  aufnehmen 93  
  schnell löschen 100  
Installationsassistent 13  
Intern anrufen 23  
Internteilnehmer  
  Kosten anzeigen/löschen 54

## K

Komfortleistungsmerkmale 44, 45  
Konferenzschaltung 30  
  aus Externgespräch 30  
  aus Interngespräch 28, 30  
  beenden 31  
  mit Teilnehmer wieder einzeln sprechen 31  
Kontierungsart 15  
Konto-PIN 55  
Kontrollnummern festlegen 80  
Kosten  
  anzeigen/löschen 54  
  des letzten Gesprächs 51  
  Gesamtbetrag 54

## L

- Lautsprecher einschalten 21
- Lautstärke einstellen
  - Hörer 26, 66
  - Lautsprecher 21, 65
  - Rufton 65
- Lieferzustand wieder herstellen 123
- Löschen der Nachrichten/Infos 100

## M

- Makeln 28
- Makro
  - einer Funktionstaste zuordnen 69
  - einrichten 71
  - liste löschen 72
  - neues Menü erstellen 73
  - Speicherplatz anzeigen 73
  - starten 72
- Melodie des Ruftons einstellen 65
- Menü erstellen 73
- Menüpunkte einrichten 73
- Mikrofon stummschalten 26
- Mithören 41
- Mithören (AB) einschalten 105
- Mobilteil
  - abmelden 87
  - anmelden 82
  - Namen zuweisen 87
- Mobilteile
  - anmelden 20

## N

- Nachricht (AB)
  - als „neu“ markieren 99
  - anhören 94
  - anhören während des Gesprächs 27
  - einzel anhören 96
  - löschen 100
  - Möglichkeiten während der Wiedergabe 99
  - Pause nach jeder Wiedergabe einstellen 106
  - Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen 99
  - schnell löschen 100
  - Wiedergabe beenden 99
- Nachwahl 37
- Namen einem internen Teilnehmer zuweisen 87

## Netzanbieter

- Codierung 45
- Einträge ändern 60
- Funktion 45
- Vorwahlnummern eingeben 60
  - wählen 35, 60
- Netzanbieter – Komfortleistungsmerkmale 44
- Netzanbieter-Codierung 45
  - ändern 45
- Normalwahl 119
- Notrufnummer
  - einrichten 79
  - wählen 79
- Notrufnummern nutzen 79
- Nur Töne einstellen 107

## P

- Pause-Automatik 106
- Pausenlängen einstellen 122
- Pflege 113
- PIN 10
  - AB-PIN 108
  - Telefon-PIN ändern 76
- Preis pro Einheit einstellen 52

## R

- Raumhören 41, 64
- Reichweite 113
- R-Signaltaste 120
- Rückfrage
  - zu internem Teilnehmer 28
- Rückfragetaste R 120
- Rückruf
  - aktivieren 47
  - annehmen oder ablehnen 47
  - bei Besetzt 47
- Rückrufauftrag stornieren 47
- Rufgruppe
  - Anzahl der Rufe einstellen 89
  - einrichten 89
  - Teilnehmer zuordnen 89
- Rufnummer
  - aus Telefonbuch wählen 37
  - des Gesprächspartners übernehmen 26
  - einer Funktionstaste zuordnen 68
  - einschränken 80
  - in Telefonbuch speichern 36
  - Kosten anzeigen/löschen 54
  - unterdrücken 22

Rufton  
  Lautstärke einstellen 65  
  Melodie einstellen 65  
Rufton abschalten 23  
Rufübernahme 25  
Rufverzögerung 89  
Rufweiterleitung 48

## S

Sammelruf 23  
Schnell löschen 100  
Service (Customer Care) 116  
Sicherheitshinweise 9  
Signaltaste 120  
Sofortige Übernahme 24  
Sofortwahl 21  
Speicherplatz anzeigen 37  
Sperrung  
  Anrufbeantworter ein-/ausschalten 109  
  Notrufnummer wählen 79  
  Telefon-PIN ändern 76  
Sprache einstellen 63, 106  
Stromausfall 12  
Stummschalten 26  
Systemsperrung  
  einschalten 75

## T

Tastenklick ein-/ausschalten 64  
Technische Daten 117  
Telefon anschließen 12  
Telefonanschluss  
  sperrung 49  
Telefonbuch  
  Eintrag ändern 37  
  Eintrag empfangen 39  
  Einzelne Einträge senden 38  
  löschen 38  
  Rufnummer aus Anruferliste 35  
  Rufnummer aus Wahlwiederholung 32  
  Rufnummer speichern 36  
  Rufnummer wählen 37  
  senden/empfangen 38, 39  
Telefonbuchse, Belegung 117

Telefonkonten  
  bearbeiten 58  
  ein-/ausschalten 56  
  einrichten 55  
Telefonkonto  
  auflösen 58  
  auswählen 57  
  Betrag löschen 58  
  einrichten 55  
  Grenzbetrag erreicht 57  
  Kontostand anzeigen 59  
  telefonieren mit 57  
Telefon-PIN ändern 76  
Temporäre Tonsenderfunktion 27  
Termin  
  einrichten 40  
  löschen 41  
  melden 40  
Terminfunktion 40  
Töne ein-/ausschalten  
  Bestätigungston 64  
  Fehlerton 64  
  Tastenklick 64  
Tonsenderfunktion  
  temporär 27  
Tonsteuerung für Fernbedienung (AB)  
  einstellen 106

## U

Übernahme  
  Gespräch vom Anrufbeantworter  
  einstellen 66  
  indirekt 24  
  sofort 24  
Übersicht 1  
Uhrzeit  
  12- oder 24-Stundenanzeige einstellen 61  
  einstellen 62  
Uhrzeit und Datum 14  
Umgebungsbedingungen 118  
Unterdrücken der Rufnummer 22

## V

Verbinden 29  
Verbindung ohne Wahl 49  
Verpackungsinhalt 11  
Vorwahlkennziffer 121  
Vorzeitige Rufübernahme 25

## Stichwortverzeichnis

---

### W

#### Wählen

aus dem Telefonbuch 37

aus der Anruferliste 34

Blockwahl 21

des Netzanbieters 60

Sofortwahl 21

Wahlkontrolle ein-/ausschalten 81

Wahlverfahren einstellen 120

Wahlwiederholung 32

automatische 33

Rufnummer ändern/anzeigen/löschen 32

Rufnummer ins Telefonbuch 32

Währung einstellen 52

Wiederanruf 29

Wiedergabe einer Nachricht (AB) beenden 99

Wiedergabegeschwindigkeit ändern (AB) 99

### Z

Zeichen eingeben 10

Zeit für Signaltaste (Flash) einstellen 120

Zeitstempel ausschalten 107

Ziffern eingeben 10

Zubehör 124, 131

## Zubehör

Erweitern Sie Ihr Gigaset zur schnurlosen Telefonanlage:

- Jedem sein eigenes Telefon
- Gebührenfreie Intern-Kommunikation
- Externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.

### Gigaset Mobilteil S 1



- Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Babyfon
- Walkie-Talkie
- Sprachwahl für 29 Namen
- Ansage des Namens bei Anruf

### Gigaset Mobilteil C 2



- Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- Freisprechen
- Texteingabehilfe EATONI
- Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- Babyfon
- Walkie-Talkie

### Gigaset Mobilteil C 1



- Grafik-Display mit Datum- und Uhrzeitanzeige
- Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- Freisprechen

### Gigaset Repeater\*



Mit dem Gigaset Repeater (Funkverstärker) können Sie die Reichweite Ihrer Gigaset Basisstation vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es von der Basisstation gewohnt sind.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: [www.my-siemens.de/shop](http://www.my-siemens.de/shop) oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).

Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

\* nicht in allen Ländern verfügbar

## Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Software-downloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in Deutschland erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.