

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемый покупатель! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

SIEMENS

Be inspired



Bedienungsanleitung

und Sicherheitshinweise 

Kurzübersicht des Mobilteils

Status-LED (Leuchtdiode)

- Leuchtet im Gespräch;
Blinkt bei:
- ankommendem Ruf
 - neuen Nachrichten
 - Weckruf

Abheben-Taste

- Gespräch annehmen
- Rufnummer wählen

Telefonbuch-Taste

Telefonbuch aufrufen

Taste 1

Lang drücken, um den Anrufbeantworter/die T-NetBox auszuwählen

Stern-Taste

Lang drücken, um den Rufton ein-/auszuschalten

R-Taste

- Wahlpause (lang drücken!)
- R-Tastenfunktion (Flash)

Mikrofon

Ladezustand

Display (Anzeigefeld)

Aktuelles Display und Display-Tasten

siehe unten!

Auflegen- und Ein-/Aus-Taste

- Gespräch beenden
- Funktion abbrechen
- Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- Zurück in Ruhezustand (lang drücken)
- Im Ruhezustand ein-/aus (lang drücken!)

Raute-Taste

Lang drücken, um Tastensperre ein-/auszuschalten

Netzanbieter-Taste

Liste mit Netzanbietern aufrufen

Display und Display-Tasten

Uhrzeit

Interne Rufnummer des Mobilteils

Am **Sternchen** erkennen Sie, dass der Wecker gestellt ist.

Ladezustand


- ☐ Akku leer
 - ☐ Akku voll
- blinkt: wenn leer

Display-Tasten:

Entsprechende Tasten drücken, um die Funktion im darüber liegenden Display aufzurufen



Display-Symbole

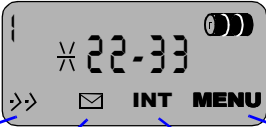			
			
Wahlwiederholungs-Taste: Öffnet die Liste mit den fünf zuletzt gewählten Rufnummern.	Briefkasten-Symbol: Öffnet die Anruferliste. Blinkt das Symbol, liegen neue Nachrichten vor.	Intern-Taste: Andere angemeldete Mobilteile anrufen.	Menü-Taste: Zum Aufrufen von Funktionen (im Ruhezustand/beim Telefonieren).

		
Im Menü blättern.		Ausgewählte Funktion bestätigen. Eingaben beenden und speichern.

Anschließend:

-  **kurz** drücken: Eine Menüebene höher
-  **lang** drücken: zurück in den Ruhezustand
- Keine Eingabe:** automatisch in den Ruhezustand

		
Links und rechts blättern bei Eingaben von Nummern oder Text.		Lösch-Taste (Backspace): Eingaben von rechts nach links löschen.

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Mobilteils	1
Display und Display-Tasten	1
Display-Symbole	2
Sicherheitshinweise	6
Telefon in Betrieb nehmen	7
Basis aufstellen	7
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Gürtelclip befestigen	10
Mobilteil ein-/ausschalten	10
Tastensperre ein-/ausschalten	10
Zeitfunktionen	11
Datum und Uhrzeit einstellen	11
Wecker einstellen	13
Telefonieren	14
Extern anrufen	14
Intern anrufen	14
Anruf annehmen	15
Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)	15
An der Basis mithören („Lauthören“)	16
Mikrofon stummschalten	16
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	16
T-NetBox (Netzanrufbeantworter)	17
Komfortabel telefonieren	18
Wahlwiederholung	18
Telefonbuch und Netzanbieterliste	19
Zeichentabelle	20
Anruferliste	23
T-Net-Leistungsmerkmale	26
Funktionen vor einem Gespräch	26
Funktionen während eines Gesprächs	28
Rückruf bei Besetzt	30

Beachten Sie bitte auch das Stichwortverzeichnis – Seite 76!

Kostenbewusst telefonieren	31
Netzanbieterliste (Call-by-Call)	31
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)	33
Gesprächskosten einstellen	36
Anrufbeantworter nutzen	38
Anrufbeantworter ein-/ausschalten	38
Ansage der Restspeicherzeit	39
Eigene Ansage aufnehmen	39
Nachrichten anhören	40
Nachrichten löschen	41
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	41
Anrufbeantworter für die Schnellwahl einstellen	42
Von unterwegs bedienen (Fernabfrage)	42
Anrufbeantworter individuell einstellen	44
Mithören	45
Lautsprecher für den Anrufbeantworter ein-/ausschalten	46
Mobilteile an- und abmelden	47
Automatische Anmeldung	47
Manuelle Anmeldung	48
Mobilteile abmelden	49
Mehrere Mobilteile nutzen	50
Namen eines Mobilteils ändern	50
Interne Rufnummer eines Mobilteils ändern	51
Intern anrufen	51
Gespräch verbinden	52
Intern rückfragen	53
Anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen	53
Sich zu einem Gespräch hinzuschalten	54
Rufton ausschalten	55
Mobilteil individuell einstellen	56
Display-Sprache eines Mobilteils ändern	56
Lautstärke und Melodie ändern	57
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten	58
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	58
Basis einstellen	59
System-PIN ändern	59
Lautstärke und Melodie ändern	60
Repeater-Unterstützung	61
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen	62

Basis an eine Telefonanlage anschließen	63
Wahlverfahren und Flash-Zeit	63
Zeitweise auf Tonwahl umschalten	64
Pausenzeiten einstellen	64
Anhang	65
Pflege	65
Fragen und Antworten	65
Kundenservice (Customer Care)	67
Technische Daten	69
Menü-Übersicht	71
Kurzanleitung	73
Zubehör	74
Stichwortverzeichnis	76
Garantie	79
Anrufbeantworter-Fernabfrage	

Herzlichen Glückwunsch



zum Kauf Ihres Siemens-Gigaset!

Damit Sie Ihr Gerät komfortabel bedienen können, lesen Sie bitte auf den folgenden Seiten nach, wie Ihr Gerät funktioniert.

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**.



Legen Sie nur **zugelassene, aufladbare Akkus des gleichen Typs** ein!
D. h. niemals herkömmliche (nicht-aufladbare) Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung verwenden (Hinweisschild ist in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Mobilteil ist nicht spritzwassergeschützt (siehe auch Seite 65).



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Lackierereien).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.



Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen




Die Verpackung enthält:

- eine Basis,
- ein Mobilteil Gigaset 4000 Classic,
- ein Steckernetzgerät,
- ein Telefonkabel,
- einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- zwei Akkus,
- eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen



45° C

5° C

Die Basis ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- Setzen Sie das Gigaset 4015 Classic nie folgenden Einflüssen aus:
Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Gigaset 4015 Classic vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht.

Basis anschließen


Steckernetzgerät
(220/230 V) mit
Netzkabel

Für das analoge Festnetz:


Telefonstecker mit Telefonkabel
(Ausführung je nach Land unterschiedlich!)

- 1**
- **Kleinen Stecker des Netzkabels** in die linke Buchse stecken,
 - Kabel in Kabelkanal einlegen,
 - Steckernetzgerät in Steckdose

Taste zum Anmelden weiterer Mobilteile

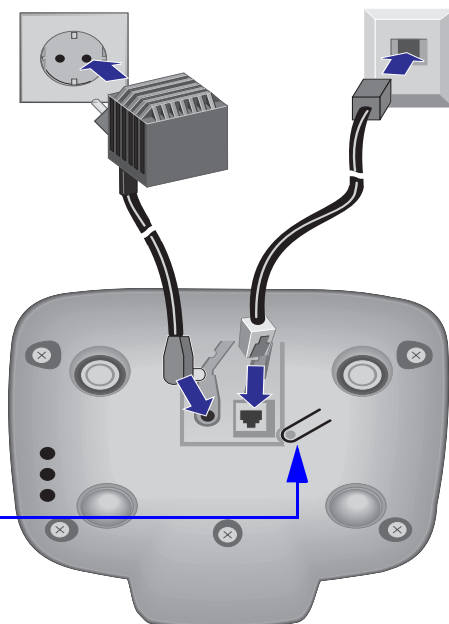

- 2**
- **Kleinen farbigen Stecker des Telefonkabels** in die rechte Buchse stecken (rastet ein),
 - Kabel in Kabelkanal einlegen,
 - Telefonstecker in Telefondose stecken.

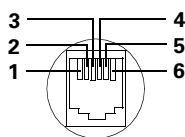

	BRD	OES
1	frei	frei
2	frei	a2
3	a	a
4	b	b
5	frei	b2
6	frei	frei



- Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät** (wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet).
- Wenn Sie im Handel ein anderes Kabel kaufen, achten Sie auf die richtige Steckerbelegung (Telefonadern/EURO CTR37*).



Achtung neues Telefonkabel! Nur beiliegendes Kabel verwenden.


* BRD/SWZ: 3-4-Belegung
OES: 4-Draht-Anbindung (2-3-4-5)

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!




Akkus einlegen

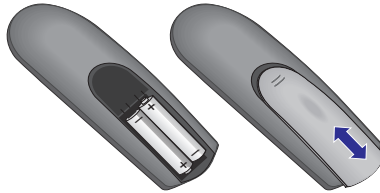

- Akkus **richtig gepolt** einlegen – siehe linkes Bild.
- Deckel auflegen und nach **oben** schieben, bis er einrastet.
- **Zum Öffnen** auf die Riffelung drücken und nach **unten** schieben.



- Legen Sie nur empfohlene, aufladbare **Akkus** (s. Seite 69) ein! D. h. niemals normale Batterien, da diese zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus könnten beschädigt werden.



Mobilteil in die Basis legen und Akkus laden

Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, **legen Sie es mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis. Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils auf dem oben links Display angezeigt (z. B. „1“).



Wie Sie **weitere Mobilteile** (zusätzlich gekaufte) anmelden, finden Sie auf Seite 47.



Lassen Sie das Mobilteil zum Laden der Akkus ca. fünf Stunden in der Basis liegen. Das Aufladen der Akkus wird am Mobilteil durch Blinken der Ladezustandsanzeige angezeigt:

- | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| | Akkus leer (Akkusymbol blinkt) | | Akkus $\frac{2}{3}$ geladen |
| | Akkus $\frac{1}{3}$ geladen | | Akkus voll |


Hinweis:

Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit. Ihr Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingestellt. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe stellen Sie bitte noch Datum und Uhrzeit ein (s. Seite 11).



- Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basis zurücklegen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird ein optimales und schonendes Laden der Akkus gewährleistet.
- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein normaler Vorgang und ungefährlich.
- Der Ladezustand der Akkus wird nur nach einem ununterbrochenen Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten deshalb das Akkufach nicht unnötig öffnen.

Gürtelclip befestigen

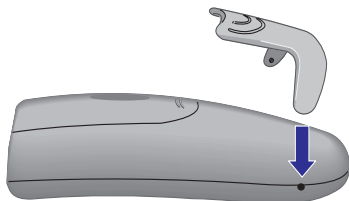

Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten



Zum Ein-/Ausschalten die Auflegen-Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*.



Das Mobilteil schaltet sich nach dem Einsetzen der Akkus und mit dem Hineinlegen in die Basis automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil bei sich tragen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Bei einem kommenden Anruf wird die Tastensperre automatisch ausgeschaltet und nach Gesprächsende wieder eingeschaltet.

Anruf annehmen: Abheben-Taste  drücken.



Zum Ein-/Ausschalten Taste **lang** drücken – Sie hören einen Bestätigungston*.

* Bestätigungston = aufsteigende Tonfolge,
Fehlerton = absteigende Tonfolge.

Tasten drücken:



Zeitfunktionen

Ihr Gigaset wird Sie in der Einteilung Ihres Zeitplans wie eine Uhr mit Weckfunktion tatkräftig unterstützen.

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Datums- und Uhrzeiteinstellung ist notwendig, damit der Zeitpunkt des Eingangs von Nachrichten/Anrufen korrekt angezeigt wird.

Für die Uhrzeit können Sie auch den Modus einstellen, nämlich 12-Stunden- (**AM**) und **PM**) oder 24-Stunden-Anzeige.

Datum

Menü öffnen.

MENU

↓	BASIS-EINST	OK
↓	UHR	OK
↓	DATUM	OK

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Einstellung wird in der Form TT-MM-JJ angezeigt.

z. B. **2** **0+** **0+** **5** **0+** **1** **00**

Tag/Monat/Jahr eingeben.

Beispiel hier: 20.05.2001.

←	→
OK	

Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern.

Uhrzeit

Menü öffnen.

MENU

↓	BASIS-EINST	OK
↓	UHR	OK
↓	UHRZEIT	OK

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Die aktuelle Einstellung wird mit SS:MM angezeigt.

z. B. **1** **00** **9** **00** **0+** **5** **00**

Stunden/Minuten eingeben.

Beispiel hier: 19.05 Uhr.

←	→
OK	

Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern.

Wenn als **MODUS** 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist:

AM OK

Erste Tageshälfte bestätigen.

oder ↓ PM OK

Zweite Tageshälfte auswählen und bestätigen.

OK

Speichern.

Tasten drücken:

MENU

↓ BASIS-EINST OK

↓ UHR OK

↓ MODUS OK

24 H OK

oder

↓ 12 H OK

Anzeigemodus (12 bzw. 24 Stunden)

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.


Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

24-Stunden-Anzeige bestätigen.

12-Stunden-Anzeige auswählen und bestätigen.

Tasten drücken:

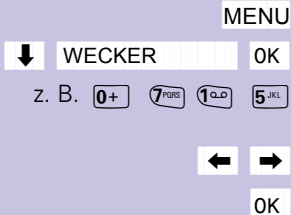

Wecker einstellen

Sie können Ihr Mobilteil als Wecker nutzen.

Voraussetzung: Datum und Uhrzeit sind bereits eingestellt (s. Seite 11).

Wecker aktivieren

Der eingeschaltete Wecker klingelt jeden Tag zur eingegebenen Uhrzeit.

Menü öffnen.


Auswählen und bestätigen (mit ✓ markiert).

Weckzeit (Stunden/Minuten) eingeben.
Beispiel hier: 7:15 Uhr.

Ggf. zu anderer Ziffer springen, z. B. zum Korrigieren.

Speichern und beenden.

Am Sternchen erkennen Sie, dass der Wecker eingestellt ist.

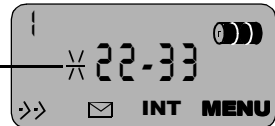

Wecker deaktivieren

Der Wecker ist zwar eingestellt, er soll aber nicht jeden Tag klingeln.


Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Die Weckzeit ist deaktiviert, das Sternchen vor der Uhrzeitangabe wird nicht mehr angezeigt.

Weckruf ausschalten

Der Wecker klingelt und es blinkt die Status-LED (ca. 30 Sek.). Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten.



Tasten drücken:

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe ins öffentliche Telefonnetz.



Rufnummer eingeben, ggf. mit der Display-Taste  einzelne Zeichen korrigieren.



Abheben-Taste drücken.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.



- Sie können auch **zuerst** die Abheben-Taste  drücken und dann die Rufnummer eingeben – jede Ziffer wird sofort gewählt.
- Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.
- Mit der R-Taste  können Sie eine Wähl-pause eingeben (lang drücken), z. B. bei Auslandsverbindungen.

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen. Interne Anrufe sind kostenlos (z. B. innerhalb Ihrer Wohnung vom Hobbyraum ins Wohnzimmer anrufen).

INT z. B. 

oder

INT

Drücken.



Gewünschten Teilnehmer auswählen und Abheben-Taste drücken.

INT



Alle Mobilteile rufen:

Es klingeln alle Mobilteile.

Gespräch beenden:




Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu beenden.

Tasten drücken:

Anruf annehmen

Ihr Telefon klingelt (Rufton) und die Status-LED blinkt.
Abheben-Taste drücken.

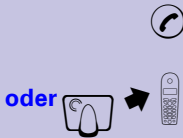

das Mobilteil nur aus der Basis nehmen (Lieferzustand: Automatische Rufannahme, s. Seite 58).




- Wenn der **Rufton stört**: Über **MENU** das Menü öffnen und **RUF AUS** wählen.
- Solange der Anruf im Display angezeigt wird, können Sie ihn z. B. mit der Abheben-Taste annehmen.
- Hörerlautstärke des Mobilteils einstellen (auch während Sie sprechen, s. Seite 57).

Rufnummer des Anrufers anzeigen (CLIP)

Dazu muss der Netzanbieter die Rufnummernanzeige (CLIP) unterstützen und die Rufnummer muss beim Anruf übermittelt worden sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.

Bei einem Anruf zeigt das Display an (Beispiel):

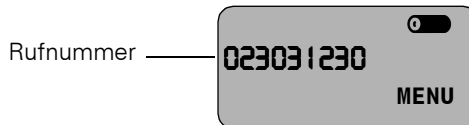

Ist die empfangene Rufnummer im Telefonbuch des Mobilteils gespeichert, wird der gespeicherte Name angezeigt (Beispiel: **ANNA**).

Falls die Rufnummer oder der Name nicht angezeigt wird, erscheint:

<< >>

Wenn Sie **CLIP** nicht beauftragt haben.

UNBEKANNT

Wenn der Anrufer die Rufnummernübertragung nicht beauftragt bzw. bewusst „unterdrückt“ hat (**CLIR**).

CLIP	C alling L ine I dentification P resentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers
CLIR	C alling L ine I dentification R estriction = Anzeige der Rufnummer des Anrufers unterdrückt

Tasten drücken:

↓ LAUTHOEREN OK

MENU

An der Basis mithören („Lauthören“)

Damit andere Personen im Raum hören können, was Ihr externer Gesprächspartner sagt, können Sie den Lautsprecher der Basis hinzuschalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Ausschalten genauso vorgehen.



Bevor Sie diese Funktion aktivieren, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen.

Mikrofon stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mikrofon abschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Der Telefonpartner hört während dieser Zeit nicht mit. Sie hören ihn auch nicht mehr.

INT

Mikrofon stummschalten – das Gespräch wird gehalten, der Gesprächspartner hört eine Wartemelodie.

Mikrofon wieder einschalten:

MENU

Menü öffnen.

ZURUECK OK

Bestätigen.

Sie kehren zum externen Gesprächspartner zurück.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen


Während der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet (∞ - Symbol blinkt), können Sie dieses Gespräch noch entgegennehmen, z. B. wenn Sie mit dem Anrufer doch sprechen wollen.



Abheben-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird beendet und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Tasten drücken:

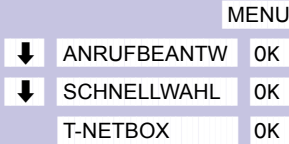

T-NetBox (Netzanrufbeantworter)

T-NetBox für die Schnellwahl speichern

Sie haben die Möglichkeit, für die Schnellwahl die T-NetBox auszuwählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Rufnummer der T-NetBox eingeben und bestätigen.



Nachdem Sie die T-NetBox ausgewählt haben, brauchen Sie am Mobilteil nur die Taste  lange drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden (Schnellwahl).

T-NetBox abhören

Voraussetzung:

Sie haben die Rufnummer der T-NetBox eingegeben.

Anzeige blinkt.

Auswählen und bestätigen.



Tasten drücken:

Komfortabel telefonieren

Über das Telefonieren hinaus hilft Ihnen Ihr Gigaset, komfortabel und schnell die Leistungsmerkmale der modernen Kommunikation zu nutzen.



Wahlwiederholung

Ihr Mobilteil speichert automatisch die fünf zuletzt gewählten Rufnummern oder Namen.



Rufnummer/Namen anzeigen.



Gewünschte Rufnummer/Namen auswählen.



Abheben-Taste drücken – die Rufnummer wird gewählt.

Wahlwiederholungsliste löschen



Wahlwiederholungsliste öffnen.

MENU

Menü öffnen.



LOESCHEN?

OK

Ziffer 6 drücken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.



Rufnummer anzeigen.



MENU

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.



NR INS TB

OK

Auswählen und bestätigen.



OK

Ggf. **Rufnummer** ändern und bestätigen.



Ggf. **Namen** eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (s. Seite 20).

OK

Eingaben bestätigen.

Tasten drücken:

Telefonbuch und Netzanbieterliste

Das **Telefonbuch**  erleichtert Ihnen das Wählen von 20 Rufnummern.

In der **Netzanbieterliste**  können Sie die Vorwahlnummern (Call-by-Call) von Telefongesellschaften speichern, um kostenbewusst zu telefonieren.

Eintrag speichern



MENU

Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Menü öffnen.



NEUEINTRAG

OK

Auswählen und bestätigen.



Rufnummer eingeben.

OK

Eingaben bestätigen.



Namen eingeben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen (max. 12) siehe **Zeichentabelle** (s. Seite 20).

OK

Eingaben bestätigen.



Maximale Anzahl der einzugebenden Zahlen:

Telefonbuch	22 Stellen
Netzanbieterliste	12 Stellen

Tasten drücken:

Zeichentabelle

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
	Leerzeichen	1				
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	+	0	-		?	_
	*	/	(	)	,	
	☐					

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken:



Schreibmarke steuern mit  . Zeichen löschen mit . Das Einfügen von Zeichen erfolgt immer links von der Schreibmarke (Cursor).

Die Einträge werden in **folgender Reihenfolge** sortiert:

1. Leerzeichen
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Um die alphabetische Reihenfolge der Einträge im Telefonbuch zu umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: Eingabe von „ Karla“).

Tasten drücken:

Mit Telefonbuch wählen

Telefonbuch öffnen.

z. B.  

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben
(z. B. für den Namen Emma – Anfangsbuchstabe „E“):
die Taste  zweimal drücken und mit der Taste  blättern. Die Namen sind alphabetisch sortiert.



Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.



Nach Auswahl der Nummer können Sie auch das Menü öffnen, **VERWENDEN** auswählen, die Nummer ergänzen/ändern und mit der Abheben-Taste  wählen.

Mit Netzanbieterliste wählen

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).



Netzanbieterliste aufrufen.



MENU

Call-by-Call-Nummer auswählen und Menü öffnen.

VERWENDEN

OK

Eintrag bestätigen.



Rufnummer zum „Verketteten“ eingeben

oder



OK

Rufnummer zum „Verketteten“ auswählen und bestätigen.



Drücken.

Telefonbucheintrag anzeigen und ändern

Telefonbuch öffnen.

z. B.  

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

MENU

Menü öffnen.



NUMMER

OK

Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird angezeigt.



Ggf. Rufnummer überschreiben.

Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 20.

OK

Eingabe bestätigen.




Namen überschreiben.

OK

Eingabe bestätigen.

Tasten drücken:

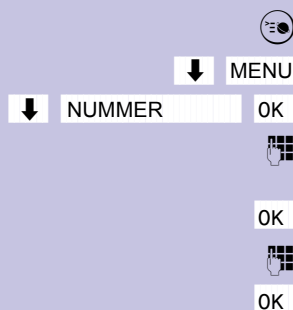

Netzanbiereintrag anzeigen und ändern

Netzanbieterliste öffnen.

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.


Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird angezeigt.

Ggf. Rufnummer überschreiben.
Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 20.

Eingabe bestätigen.

Namen überschreiben.

Eingabe bestätigen.

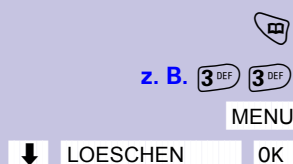

Einzelnen Eintrag aus dem Telefonbuch löschen

Telefonbuch öffnen.

Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.



Einzelnen Eintrag aus der Netzanbieterliste löschen

Netzanbieterliste öffnen.

Rufnummer auswählen und Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.



Alle Einträge im Telefonbuch/Netzanbieterliste löschen

Telefonbuch/Netzanbieterliste öffnen.

Menü öffnen.

Ziffer 6 drücken und die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Tasten drücken:

Anruferliste

In der Anruferliste werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übertragen (CLIP).

Bei mehrmaligen Anrufen unter der gleichen Nummer wird der letzte Anruf gespeichert.

Anruferliste aufrufen

Neue Anrufe werden durch das Blinken von  im Display und der Status-LED angezeigt.



Display-Taste des blinkenden Symbols drücken.



Sind keine neuen Einträge vorhanden, können Sie die Anruferliste dennoch durch Drücken von  aufrufen.



Anruferliste öffnen.

Blinkt die Status-LED nicht, sind keine neuen Anrufe oder Nachrichten gespeichert.



ANRUFE 02/06

Anruferliste auswählen.

Die Displayanzeige im Beispiel bedeutet:

ANRUFE

steht für Anruferliste.

02

steht für 2 neue Anrufe.

06

steht für 6 alte Anrufe.

OK

Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.



Zum nächsten bzw. vorherigen Eintrag blättern. Jeweils ein Eintrag der Liste wird am Display angezeigt.



Eine Rufnummer/Name können Sie über **MENU** und **LOESCHEN** aus der Liste streichen.



Beenden.

oder



Anrufer zurückrufen

Anrufer zurückrufen.

Der Eintrag wird in der Wahlwiederholungsliste gespeichert.

Tasten drücken:

☐
 ↓ ANRUF 02/06 OK
 ↓ MENU
 ↓ NR INS TB OK
 OK
☐
 OK
☐
 OK

Rufnummer ins Telefonbuch übernehmen

- Anruferliste öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- Gewünschten Eintrag auswählen und Menü öffnen.
- Bestätigen. Ggf. die Nummer ergänzen.
- Eingabe bestätigen.
- Namen eingeben.
- Eingabe von Buchstaben und Zeichen s. Seite 20.
- Eingabe bestätigen.



Eine Rufnummer können Sie auch während eines Gesprächs über **MENU** und **NR INS TB** übernehmen („Notizbuchfunktion“).

Anruferliste einstellen

Sie können wahlweise einstellen:

- nur die **entgangenen Anrufe** werden gespeichert,
- **alle ankommenden Anrufe** werden gespeichert.

☐
 ↓ ANRUF 02/06 OK
 MENU
 ↓ LISTENART OK
 ENTGANGENE OK
oder
 ↓ ALLE OK


- Anruferliste öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- Menü öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- Bestätigen.
- Auswählen und bestätigen.

Anruferliste löschen

☐
 ↓ ANRUF 02/06 OK
 MENU
 ↓ LISTE LOESCH OK

- Anruferliste öffnen.
- Auswählen und bestätigen.
- Menü öffnen.
- Bestätigen.

Tasten drücken:

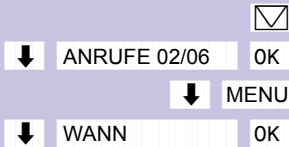

Datum und Uhrzeit eines Anrufs ermitteln

Sie können sich zu einem Eintrag in der Anruferliste zusätzlich anzeigen lassen, z. B. wann der Anruf eintraf.

Anruferliste öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten Eintrag auswählen und Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.


Das Display zeigt z. B. an:

23/12 11:56

Der Anruf traf im Beispiel am 23.12. um 11:56 Uhr ein. Falls die Uhr auf die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist, signalisiert ein **A** hinter der Uhrzeit die erste Tageshälfte und ein **P** die zweite.

Status eines Anrufs ermitteln

Sie können sich zu einem Eintrag in der Anruferliste zusätzlich anzeigen lassen, ob er neu oder alt ist bzw. ob der Anruf angenommen wurde. Bei Einträgen in die Anrufbeantworter-Liste kann man sich außerdem anzeigen lassen, ob es eine Nachricht zu dem Anruf gibt.

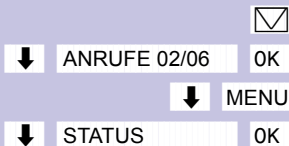

Anruferliste öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Gewünschten Eintrag auswählen und Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Das Display zeigt folgende Beispiele an:

NEU 02/04

Der zweite von vier neuen Anrufen

ALT 01/03

Der erste von drei alten Anrufen

ANGENOMMEN

Der Anruf wurde bereits entgegen genommen (LISTENART ALLE)

ANGENOMM AB

Der Anrufbeantworter hat den Anruf aufgenommen (LISTENART ALLE).

NEU NETZMELD

Die Meldung eines Netzanbieters ist neu in der Liste.

ALT NETZMELD

Die Meldung eines Netzanbieters ist bereits angesehen worden.

Tasten drücken:

T-Net-Leistungsmerkmale

Ihr Mobilteil erleichtert Ihnen den Umgang mit T-Net-Leistungsmerkmalen.

Funktionen vor einem Gespräch (im Ruhezustand) und während eines Gesprächs werden über das Menü aufgerufen.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter, weil die Netzfunktionen unterschiedlich sein können.


Funktionen vor einem Gespräch

Vor dem Gespräch können Sie diese Funktionen einstellen:

- Rufnummer einmalig unterdrücken,
- Anklopfen ein-/ausschalten,
- Umleitung einrichten.

Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrücken (CLIR)

Ihre Rufnummer wird bei einem Gesprächspartner auf dem Display angezeigt (wenn vom Netzanbieter freigeschaltet). Wenn Sie anonym anrufen wollen, können Sie die Anzeige Ihrer Rufnummer gezielt für den nächsten Anruf unterdrücken.

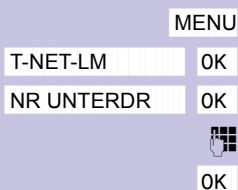

Menü öffnen.

Bestätigen.


Bestätigen.

Gewünschte <Rufnummer> eingeben.

Bestätigen.

Die Rufnummer ist für dieses Gespräch unterdrückt.

Anklopfen ein-/ausschalten

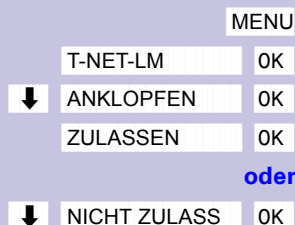

Menü öffnen.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

oder

Auswählen und bestätigen.



Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken.

Tasten drücken:

MENU
 T-NET-LM OK
 ↓ UMLEITUNG OK
 SOFORT OK

oder

↓ BEI NICHTMEL OK

oder

↓ BEI BESETZT OK

EINSCHALTEN OK

 OK

oder

↓ AUSSCHALTEN OK

Anrufumleitung

Ankommende Anrufe werden zu einer anderen Rufnummer umgeleitet. Sie können folgende Bedingungen bestimmen:

- sofort,
- bei Nichtmelden,
- bei besetzt.

Sie wollen **dauerhaft** alle Anrufe an einen anderen Anschluss umleiten.

Menü öffnen.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Einstellen, damit alle Anrufe sofort umgeleitet werden. Es werden keine Anrufe mehr signalisiert.

Einstellen, damit Anrufe weitergeleitet werden, wenn bei Ihnen nach mehrmaligem Klingeln niemand abnimmt.

Einstellen, damit Anrufe weitergeleitet werden, wenn bei Ihnen besetzt ist.

Anschließend ein- bzw. ausschalten:

Anrufumleitung einschalten.

Die Rufnummer, zu der die Anrufe umgeschaltet werden sollen, eingeben.

Anrufumleitung ausschalten.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .

Tasten drücken:

Funktionen während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie diese Funktionen nutzen:

- Rückfragen, Makeln, Konferenz einleiten/beenden,
- Anklopfendes Gespräch annehmen/abweisen.

Rückfragen, Makeln

Rückfrage: Sie führen ein externes Gespräch und rufen einen zweiten, externen Teilnehmer an. Der erste wartet solange.

MENU

Menü öffnen.

RUECKFRAGE OK

Bestätigen.



Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.



Beim Anwählen des zweiten Teilnehmers können Sie auch das Telefonbuch (☎-Taste) oder die Anruferliste (Symbol ☑) verwenden!

MENU

Menü öffnen.



AUFLEGEN OK

Das zweite Gespräch beenden. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden.

oder



Makeln: Zwischen zwei Teilnehmern wechseln.

Konferenz

Deutschland:

MENU

Menü öffnen.

KONFERENZ OK

Sie und zwei weitere Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.

MENU

Menü öffnen.

EINZELN OK

Konferenz beenden:

Sie kehren zum Zustand „Makeln“ zurück und sind wieder mit nur einem Teilnehmer verbunden.



Ggf. zum Teilnehmer, mit dem das Gespräch getrennt werden soll, wechseln.

MENU

Menü öffnen.

AUFLEGEN OK

Sie führen mit dem anderen Teilnehmer das Gespräch fort.



Drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt

Tasten drücken:

**Österreich:**

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Drücken.

Sie geben die Rufnummer des zweiten Teilnehmers ein. Die Rufnummer wird gewählt.

Drücken. Sie und zwei weitere Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.

Drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.

Anklopfen während eines Gesprächs

Sie führen ein externes Gespräch und hören einen Anklopftton, der Ihnen einen weiteren externen Anruf signalisiert.

Die Rufnummer des Anrufers wird angezeigt, sofern sie übertragen wurde (CLIP).

MENU

Menü öffnen.

ANNEHMEN OK

Den anklopfenden Anruf annehmen.

oder

↓ ABWEISEN OK

Den anklopfenden Anruf ablehnen.

(In Österreich nicht möglich!)

Tasten drücken:

Rückruf bei Besetzt

Rückruf einschalten

Ist der angerufene Teilnehmer besetzt, können Sie einen Rückruf einleiten. Ist der angerufene Teilnehmer wieder frei, erfolgt automatisch ein Rückruf (wird im Display angezeigt). Erst nachdem Sie diesen Rückruf angenommen haben, wird dieser Teilnehmer gerufen.



Bitte beachten Sie, daß für die Auswahl **[MENU]** **[RUECKRUF]** erst die Gesprächsdaueranzeige (erscheint nach ca. 2-3 Sek.) im Display sichtbar sein muß.

MENU



RUECKRUF

OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .

Rückruf ausschalten

Sie haben sich entschieden, einen Rückruf doch nicht erhalten zu wollen.

MENU



T-NET-LM

OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.




RUECKRUF AUS

OK

Auswählen und bestätigen.

Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz drücken Sie die Auflegen-Taste .

Tasten drücken:



Kostenbewusst telefonieren

Um Ihren Geldbeutel zu schonen, sollten Sie die Angebote der jeweils kostengünstigsten Netzanbieter nutzen. Diese bieten Ihnen Vorwahlnummern an, die Sie Ihrer Rufnummer voranstellen (Call-by-Call). Somit haben Sie auf bequeme Weise Zugang zu günstigen Tarifanbietern.

Netzanbieterliste (Call-by-Call)

In der Netzanbieterliste  können Sie Nummern von Telefongesellschaften (Call-by-Call) speichern (s. Seite 19). Vor dem Eingeben der Rufnummer können Sie eine gespeicherte Call-by-Call-Nummer bequem auswählen.

Mit Netzanbieterliste wählen

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).



Netzanbieterliste aufrufen.



MENU

Call-by-Call-Nummer auswählen und Menü öffnen.

VERWENDEN

OK

Eintrag bestätigen.



Rufnummer zum „Verketteten“ eingeben

oder



OK

Rufnummer zum „Verketteten“ auswählen und bestätigen.



Drücken.



Netzanbieter eintragen, ändern, löschen:

Einträge der Netzanbieterliste können Sie genauso verwalten wie Einträge im Telefonbuch. Rufen Sie statt des Telefonbuchs  die Netzanbieterliste  auf und drücken Sie [MENU]. Wählen Sie dann die gewünschte Funktion aus (s. Seite 19 und Seite 22).

Tasten drücken:

Netzanbietervorwahl (Call-by-Call) für die Schnellwahl speichern

Sie können sich aus der Netzanbieterliste acht Nummern (2–9) für die Schnellwahl speichern. Dafür müssen Sie **vor** dem Namen des Netzanbieters die Ziffer für die Schnellwahl eingeben.
Beispiel: **2** und danach den Namen des Netzanbieters.



Netzanbieterliste aufrufen.



MENU

Netzanbieter auswählen und Menü öffnen.



NUMMER

OK

Auswählen und bestätigen.

OK

Rufnummer bestätigen.



Die Schreibmarke an die erste Position im Namensfeld bewegen.

z. B. 4 x 

Schnellwahlnummer **2** eingeben.

OK

Änderung speichern.



Speichern Sie einen neuen Eintrag und geben Sie die Schnellwahlziffer einfach als erstes Zeichen ein.

Um die Schnellwahl zu nutzen:

z. B. 

Taste **lang** drücken:

Die gespeicherte Netzanbieter-Nummer wird angezeigt.

z. B. 

Rufnummer zum „Verketten“ eingeben

oder



OK

Eintrag aus dem Telefonbuch auswählen und bestätigen.



Drücken.

Tasten drücken:

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können sich die Nummer Ihres bevorzugten Netzanbieters (Call-by-Call) speichern. Diese wird dann der gewählten Rufnummer automatisch vorangestellt („Verketteten“).

Definieren Sie Listen für Rufnummern, die **„mit Preselection“** und **„ohne Preselection“** gewählt werden sollen.

Liste mit Preselection

Diese Liste gilt für Rufnummern, die **mit** automatischer Netzanbietervorwahl verwendet werden sollen.

Beispiel:

Eingestellt ist in dieser Liste z.B. die **„0“**. Somit wird bei jeder Wahl für eine Rufnummer die mit **„0“** beginnt, automatisch die gespeicherte Vorwahl Ihres bevorzugten Netzanbieters verwendet.

Liste ohne Preselection

Diese Liste gilt für Rufnummern, die **nicht** mit automatischer Netzanbietervorwahl verwendet werden sollen.

Beispiel:

Sie tragen in diese Liste die **„00“** ein. Bei Rufnummern, die mit **„00“** beginnen, wird die Netzanbietervorwahl **nicht automatisch** verwendet.



Manuelles „Verketteten“ von Netzanbietervorwahl (Call-by-Call) und Rufnummer s. Seite 31.



Schritt 1: Netzanbietervorwahl speichern

Sie müssen zuerst die Vorwahlnummer Ihres bevorzugten Netzanbieters (Preselection) speichern.

MENU

Menü öffnen.

↓ BASIS-EINST OK

Auswählen und bestätigen.

↓ PRESELECT OK

Auswählen und bestätigen.

PRESELECT-NR OK

Bestätigen.



Netzanbieter Nummer eingeben oder falls gewünscht ändern.

OK

Eingaben bestätigen. Die automatische Netzanbietervorwahl ist damit aktiv.

Tasten drücken:



Schritt 2: Einträge in Preselection-Listen speichern/ändern

Die beiden Listen können enthalten:

Fünf Einträge	mit bis zu sechs Ziffern
Sechs Einträge	mit bis zu zwei Ziffern

Leere Einträge sind mit Strichen dargestellt.

Liste „mit Preselection“

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Ggf. gewünschten Listeneintrag auswählen.

Menü öffnen.

Nummer eintragen, z. B. **0+** **8^{UV}** eingeben und bestätigen.

Liste „ohne Preselection“

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Ggf. gewünschten Listeneintrag auswählen.

Menü öffnen.

Nummer eintragen, z. B. **0+** **0+** eingeben und bestätigen.

Tasten drücken:

Mit automatischer Netzanbietervorwahl wählen (mit Preselection)

Bei der Wahl mit der automatischen Netzanbietervorwahl werden die eingegebenen Vorwahlziffern überprüft.



Rufnummer eingeben.



Abheben-Taste drücken.

Die ersten Ziffern der gewählten Rufnummer werden mit der Liste „mit Preselection“ verglichen. Stimmen diese überein, wird die Netzanbietervorwahl automatisch vorangestellt.

Ohne automatische Netzanbietervorwahl wählen (ohne Preselection)

Bei der Wahl ohne automatische Netzanbietervorwahl werden die eingegebenen Vorwahlziffern überprüft.




Rufnummer eingeben.



Abheben-Taste drücken.

Die ersten Ziffern der gewählten Rufnummer werden mit der Liste „ohne Preselection“ verglichen. Stimmen diese überein, wird die Netzanbietervorwahl **nicht** vorangestellt.

Tasten drücken:

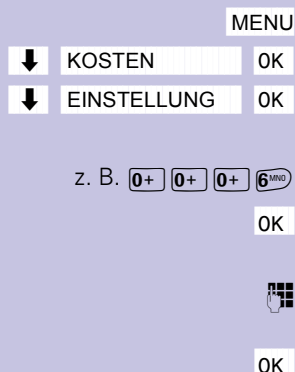

Gesprächskosten einstellen

Damit Gesprächskosten angezeigt werden können, müssen Sie beim Netzanbieter die Übertragung der Zählimpulse beauftragt haben. Einheiten werden automatisch angezeigt, Kosten pro Einheit und Währung stellen Sie selbst ein.

Wenn keine Zählimpulse übermittelt werden, zeigt das Mobilteil automatisch die aktuelle Gesprächsdauer an.

Kosten pro Einheit und Währung einstellen

Damit die Gesprächskosten als Geldbetrag angezeigt werden, müssen Sie die Kosten pro Einheit mit der entsprechenden Währung einstellen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

FAKTOR 00.00 wird angezeigt:

Kosten pro Einheit eingeben (z. B.: 6 Cent).

Eingaben bestätigen.

WAEHRUNG wird angezeigt:

Buchstaben für Währungskürzel eingeben, z. B. EUR (Buchstabenbelegung der Tasten s. Seite 20).

Eingaben bestätigen.



Wenn Sie **die Kosten pro Einheit auf Null** setzen, werden statt der Gesprächskosten die **Einheiten** angezeigt.

Tasten drücken:

		MENU
↓	KOSTEN	OK
	LETZTES	OK
oder		
↓	ALLE	OK

Gesprächskosten anzeigen/löschen

Sie können folgende Gesprächskosten anzeigen lassen:

- die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs,
- die Kosten der Gespräche aller Mobilteile.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Es werden die Kosten des zuletzt geführten Gesprächs angezeigt.

Auswählen und bestätigen.

Es werden die Gesprächskosten aller Mobilteile angezeigt.



- Es werden die Gesprächskosten angezeigt, sofern dies vorher eingestellt wurde. Ist dies nicht der Fall, werden die Einheiten angezeigt.
- Drücken Sie jetzt , werden die Gesprächskosten bzw. Einheiten gelöscht.

Tasten drücken:

Anrufbeantworter nutzen



Nicht mehr wegzudenken ist der Anrufbeantworter, der jeden Anruf während Ihrer Abwesenheit aufzeichnet. Er wird über das Mobilteil bedient und ist nach der Inbetriebnahme Ihrer Basis sofort einsatzbereit.

Bei der Bedienung unterstützt Sie der Anrufbeantworter mit Anzeigen am Display des Mobilteils und mit Ansagen, die Sie über das Mobilteil hören.

Solange Sie Datum und Uhrzeit nicht eingestellt haben (s. Seite 11), erhalten aufgenommene Nachrichten keinen „Zeitstempel“.

Neben dem Anrufbeantworter des Telefons haben Sie die Möglichkeit, einen Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters (z. B. der **T-NetBox**) auszuwählen. Alle folgenden Funktionen beschreiben **nicht** den Netzanrufbeantworter. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Ihr Anrufbeantworter ist nach der Inbetriebnahme der Basis bereits eingeschaltet und sofort einsatzbereit. Für die Aufzeichnung von Nachrichten mit Zeitangabe müssen Datum und Uhrzeit eingestellt sein (s. Seite 11). Solange Sie noch keine eigene Ansage aufgenommen haben, verwendet der Anrufbeantworter die gespeicherte Standardansage.

MENU

Menü öffnen.



ANRUFBEANTW

OK

Auswählen und bestätigen.



ANRUFBEANTW

OK

Der Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet (mit ✓ markiert) und aufnahmebereit.

OK

Zum Ausschalten die markierte Funktion erneut bestätigen.



Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, schaltet er sich aus.
Löschen Sie alte Nachrichten (s. Seite 41).

Tasten drücken:

		MENU
↓	ANRUFBEANTW	OK
↓	ANSAGE	OK
	ANS AUFNEHM	OK

OK

oder



Ansage der Restspeicherzeit

Wenn Sie den Anrufbeantworter einschalten bzw. ausschalten, wird Ihnen automatisch die Restspeicherzeit am Mobilteil angesagt.

Eigene Ansage aufnehmen

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Sie hören eine Ankündigung zur Aufnahme und anschließend den Signalton (kurzer Ton).

Sprechen Sie jetzt Ihren Ansagetext.

Eine **typische Ansage** ist z. B.:

„Ich bin zur Zeit nicht erreichbar. Sie können mir jedoch eine Nachricht hinterlassen. Sprechen Sie dazu nach dem Signalton“.

Aufnahme beenden.

Der aufgenommene Text wird zur Kontrolle wiederholt.

Die Aufnahme wird verworfen.

Die Standardansage ist wieder aktiv.



Die Aufnahme bricht automatisch ab:

- bei Überschreitung der max. Aufnahmedauer von 170 Sekunden,
- bei Sprachpausen, die länger als zwei Sekunden dauern.

Tasten drücken:

		MENU
↓	ANRUFBEANTW	OK
↓	ANSAGE	OK
↓	ANS ANHOER	OK
		oder
↓	ANS LOESCH	OK
	WIRKLICH?	OK

Ansage zur Kontrolle anhören oder löschen

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Die Standardansage ist wieder aktiv.

Nachrichten anhören

Neue Nachrichten oder Anrufe werden durch das Blinken der Status-LED und des Briefkastensymbols  im Display angezeigt.



Display-Taste des blinkenden Symbols drücken.

Sind keine neuen Nachrichten oder Anrufe vorhanden, können Sie sich alte Nachrichten anhören:



Display-Taste drücken.

↓	ANRUFB 01/02	OK
---	--------------	----

Auswählen und bestätigen.

Die Displayanzeige im Beispiel bedeutet:

ANRUFB

steht für Anrufbeantworter.

01

steht für eine neue Nachricht.

02

für zwei alte Nachrichten.

Die Wiedergabe beginnt sofort mit der ersten neuen Nachricht. Nach der letzten neuen Nachricht werden die alten Nachrichten wiedergegeben. Nach der letzten Nachricht hören Sie den Ende-Ton.



Die Anzeige **ANRUFB VOLL** signalisiert, dass keine Nachrichten mehr aufgesprochen werden können.

Pause während der Wiedergabe



Anhalten (Pause).



Zum Fortsetzen erneut drücken.



Wird die Wiedergabe mehr als eine Minute unterbrochen (Pause), kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Tasten drücken:



Zum Anfang der aktuellen Nachricht.

2 x



Zur vorhergehenden Nachricht.



Zur nächsten Nachricht.

2 x



Zur übernächsten Nachricht.

Nachrichten löschen

Sie können entweder einzelne oder alle alten Nachrichten löschen.

Einzelne Nachrichten löschen

Während des Anhörens der zu löschenden Nachricht:



Display-Taste drücken.

Alle alten Nachrichten löschen

Während des Anhörens oder einer Pause:

MENU

Menü öffnen.



ALTE LOESCH

OK

Auswählen und bestätigen.

WIRKLICH?

OK

Bestätigen.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter eine Nachricht aufzeichnet (📞 - Symbol blinkt), können Sie dieses Gespräch noch entgegennehmen, z. B. wenn Sie mit dem Anrufer doch sprechen wollen.



Abheben-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird beendet und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Tasten drücken:

MENU		
↓	ANRUFBEANTW	OK
	SCHNELLWAHL	OK
	T-NETBOX	OK
		OK
oder		
MENU		
↓	ANRUFBEANTW	OK
	SCHNELLWAHL	OK
↓	ANRUFBEANTW	OK

Anrufbeantworter für die Schnellwahl einstellen

Sie haben die Möglichkeit, für die Schnellwahl zwischen der T-NetBox und Ihrem integrierten Anrufbeantworter (Lieferzustand) auszuwählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Bestätigen.

Rufnummer der T-NetBox eingeben und speichern.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Auswählen und bestätigen.



Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert. Sie brauchen am Mobilteil nur die Taste  gedrückt halten und werden direkt mit dem Anrufbeantworter verbunden (Schnellwahl).

Von unterwegs bedienen (Fernabfrage)

Sie können den Anrufbeantworter Ihrer Basis von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen.

Voraussetzung:

Ihren Anrufbeantworter können Sie aus der Ferne nur dann bedienen, wenn Sie die werkseitig eingestellte System-PIN (0000) **vorher zu Hause** geändert haben (s. Seite 59).



Im Anhang finden Sie dafür eine Anleitung im Scheckkartenformat.

Tasten drücken:

**Einstieg in die Fernabfrage**

Eigene Rufnummer wählen.
Sie hören Ihren Ansagetext.

Während Sie Ihren Ansagetext hören:

Taste drücken und System-PIN eingeben. Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten aufgezeichnet wurden.
Sie hören die neuen Nachrichten.

Dabei haben Sie folgende Möglichkeiten:

Zum Anfang der aktuellen Nachricht.
Zu vorhergehenden Nachrichten (mehrmals drücken).



Anhalten.
Fortsetzen (erneut drücken).



Zur nächsten Nachricht.
Zu den nächsten Nachrichten (mehrmals drücken).



Aktuelle Nachricht löschen.



Für die Fernabfrage muss Ihr Telefon über Tonwahl (MFV) verfügen. Bei Tastendruck hören Sie dann einen Ton. Wenn nicht, müssen Sie einen Tonsender (Signalgeber, im Handel erhältlich) benutzen.

Anrufbeantworter aus der Ferne einschalten

Sollten Sie vergessen haben, Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, können Sie das aus der Ferne nachholen. Lassen Sie dazu Ihr Telefon ca. eine Minute klingeln.

Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.



System-PIN eingeben (darf nicht 0000 sein!).
Ihr Anrufbeantworter ist jetzt eingeschaltet.

Tasten drücken:

Anrufbeantworter individuell einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits für Sie voreingestellt. Individuelle Einstellungen können Sie über das Mobilteil vornehmen.

Anzahl der Ruftöne einstellen

Sie können einstellen, nach wie vielen Ruftönen sich der Anrufbeantworter einschaltet. Sie können zwischen zwei bis neun Ruftönen und der automatischen Kostensparfunktion wählen.

Bei der automatischen Kostensparfunktion (Lieferzustand) wird der Anrufbeantworter aktiv nach:

- 2 Ruftönen: es sind neue Nachrichten vorhanden,
- 4 Ruftönen: es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

Da am Gigaset der erste Rufton eines externen Anrufs unterdrückt wird, wird bei der **Fernabfrage** der Anrufbeantworter aktiv nach:

- 3 Ruftönen: es sind neue Nachrichten vorhanden.
- 5 Ruftönen: es sind keine neuen Nachrichten vorhanden.

So erkennen Sie bei der Fernabfrage nach vier Ruftönen, dass keine neuen Nachrichten vorliegen – wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

MENU



ANRUFBEANTW

OK



RUFANZAHL

OK



OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Anzahl der Ruftöne oder Kostensparfunktion einstellen und bestätigen.



Bitte beachten Sie bei der Einstellung der Ruf-tonmelodien am Gigaset:

Nur die erste und die zweite Melodie der Aus-wahl-liste entspricht auch den Ruftönen der ex-ternen Anrufe.

Tasten drücken:

Erläuterung der Displayanzeigen:

AUTO	automatisch (Kostensparfunktion)
2 RUFE	Nach zwei Ruftönen wird der Anrufbeantworter eingeschaltet.
9 RUFE	Nach neun Ruftönen wird der Anrufbeantworter eingeschaltet.

Nachrichtenlänge und Aufzeichnungsqualität

Sie können die maximale Aufnahmezeit Ihres Anrufbeantworters auf Wunsch einstellen.

Im Lieferzustand ist die Nachrichtenlänge einer Nachricht **120 Sekunden** und die Aufzeichnungsqualität **Hohe Qualität** (Aufnahmezeit ca. 7 Minuten).

Wenn Sie die Aufzeichnungsqualität **Standard** wählen, erhöht sich die Aufnahmezeit auf min. 15 Minuten.

MENU

↓	ANRUFBEANTW	OK
↓	NACHRICHTEN	OK
	MAX LAENGE	OK
↓		OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Unbegrenzt, 30, 60 oder 120 Sek. auswählen und bestätigen.

oder

↓	QUALITAET	OK
↓		OK

Auswählen und bestätigen.

Standardqualität („Longplay“) oder hohe Qualität („Highquality“*) auswählen und bestätigen.

Mithören

Bei eingeschalteter Funktion (Lieferzustand) können Sie während der Aufzeichnung einer Nachricht über den Lautsprecher der Basis mithören.

MENU

↓	ANRUFBEANTW	OK
↓	MITHOEREN	OK
		OK

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Mithören ist eingeschaltet und mit ✓ markiert.

Zum Ausschalten die markierte Funktion erneut bestätigen.

* Diese Einstellung verringert die max. Aufzeichnungsdauer

Tasten drücken:

MENU
↓ ANRUFBEANTW OK
↓ LAUTSPR OK
OK

Lautsprecher für den Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Bei eingeschaltetem Lautsprecher (Lieferzustand) hören Sie an der Basis die wiedergegebenen Nachrichten und Hinweise (Datum, Uhrzeit).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Der Lautsprecher ist eingeschaltet und mit ✓ markiert.

Zum Ausschalten die markierte Funktion erneut bestätigen.

Tasten drücken:



1



2

...



6


Mobilteile an- und abmelden

Damit Sie mit Ihrem Mobilteil telefonieren können, müssen Sie dieses mit seiner Basis „bekannt machen“ (anmelden). Dies ist ganz einfach und läuft automatisch ab.

Mobilteile der Gigaset-2000/3000-Familien sowie Mobilteile anderer Hersteller melden Sie hingegen manuell an (s. Seite 49).

Automatische Anmeldung

Mobilteile Gigaset 4000 an Basis Gigaset 4015



Die automatische Anmeldung („bekannt machen“) ist nur bei dem mitgelieferten und jedem neu gekauften Mobilteil möglich. Bevor Sie Ihr Mobilteil nutzen, **legen Sie es mit dem Display sichtbar nach oben** in die Basis. Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils oben links auf dem Display angezeigt (z. B. „1“).

Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (1 – 6) zugeordnet.

Sind schon alle Plätze belegt, wird die interne Nummer 6 neu vergeben. Das bislang unter Nummer 6 angemeldete Mobilteil wird abgemeldet.

Einem Mobilteil kann nachträglich eine andere interne Rufnummer bzw. ein anderer interner Name (s. Seite 50) zugeordnet werden.

Tasten drücken:

Manuelle Anmeldung

Mobilteile Gigaset 4000 an Basis Gigaset 4015

Wenn ein Mobilteil bereits an einer anderen Basis angemeldet ist, müssen Sie es jetzt an Ihrer Basis gezielt anmelden. Das Mobilteil Gigaset 4000 Classic kann nicht an mehreren Basen Gigaset 4015 Classic gleichzeitig angemeldet werden.



MENU




MT ANMELDEN

OK



OK



Schritt 1:

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen, **PIN ****** wird angezeigt.

Die 4-stellige System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display **MT ANMELDEN**.

Schritt 2:

Taste an der Unterseite der Basis gedrückt halten, bis ein Signalton an der Basis ertönt. Dem Mobilteil wird automatisch die nächste freie interne Nummer (1 – 6) zugeordnet.

Sind schon alle Plätze belegt, wird die interne Nummer 6 neu vergeben. Das bislang unter Nummer 6 angemeldete Mobilteil wird abgemeldet.

Nach etwa einer Minute wird die interne Nummer des Mobilteils oben links auf dem Display angezeigt (z. B. „2“).

Tasten drücken:

Mobilteile Gigaset 2000/3000 und Mobilteile anderer Hersteller an Basis Gigaset 4015 anmelden

Voraussetzung:

Die Mobilteile anderer Hersteller müssen den **GAP-Standard** für die Grundfunktionen unterstützen!

GAP	G eneric A ccess P rofile = Standard für das Zusammenwirken von Mobilteilen und Basen unterschiedlicher Hersteller
------------	---



Schritt 1:


Melden Sie Ihr Mobilteil laut der Bedienungsanleitung des entsprechenden Mobilteils an.

Ihre Siemens-Basis weist dem Mobilteil nach dem Anmelden die **erste freie** interne Rufnummer zu.



Schritt 2:

Taste an der Unterseite der Basis kurz drücken.
Ein Signalton an der Basis ertönt.



Mobilteile abmelden

Voraussetzung:

Mobilteile können Sie nur von einem Gigaset 4000 abmelden.

Display-Taste drücken.

INT

Abzumeldendes Mobilteil auswählen.



Menü öffnen.


MENU

Auswählen und bestätigen, wird angezeigt.

Die 4-stellige System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.

Die Sicherheitsabfrage bestätigen.

Tasten drücken:

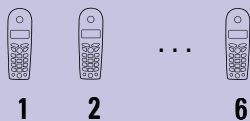

Mehrere Mobilteile nutzen



Bauen Sie Ihr Gigaset zu einer kleinen Telefonanlage aus! Bis zu sechs Mobilteile können Sie an Ihrer Basis anmelden und nutzen.

Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen 1, 2 usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. „ANNA“ „BUERO“ etc. (max. zehn Zeichen).

INT

Display-Taste drücken.



Gewünschtes Mobilteil auswählen.

MENU

Menü öffnen.



NAME AENDERN

OK

Auswählen und bestätigen.



Namen eingeben (s. Zeichentabelle Seite 20).

OK

Eingabe bestätigen.

Tasten drücken:

INT

MENU

NR VERGEBEN

OK



z. B. 2^{ABC} OK

Interne Rufnummer eines Mobilteils ändern

Sie können die interne Rufnummer eines Mobilteils ändern.

Display-Taste drücken.

Menü öffnen.

Bestätigen. Das erste angemeldete Mobilteil wird angezeigt.

Mobilteil auswählen.

Freie interne Rufnummer auswählen und bestätigen.



Ist die ausgewählte interne Rufnummer bereits an ein anderes Mobilteil vergeben, hören Sie einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Intern anrufen

Interne Anrufe sind Anrufe zu anderen angemeldeten Mobilteilen; sie sind kostenlos.

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben.

Drücken.

INT z. B. 2^{ABC}

oder INT



Gewünschten Teilnehmer auswählen und Abheben-Taste drücken.

Alle Mobilteile anrufen:

Es werden alle Mobilteile angerufen („Sammelruf“).

INT

Gespräch beenden:

Drücken.



Tasten drücken:

INT

z. B. 



Gespräch verbinden

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben.

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört eine Wartemelodie.

Interne Rufnummer eingeben.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, kündigen Sie das externe Gespräch an. Anschließend:

Auflegen-Taste drücken. Das Gespräch ist verbunden.



Anstatt das Gespräch anzukündigen, können Sie auch sofort die Auflegen-Taste  drücken. Meldet sich dann der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch wieder an Sie zurück.

Tasten drücken:

INT

z. B. 2^{ABC}

MENU

ZURUECK

OK

oder



MENU

ANNEHMEN

OK

oder



ABWEISEN

OK

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem externen Teilnehmer. Ohne diese Verbindung abbrechen, können Sie einen anderen internen Teilnehmer anrufen und eine Rückfrage führen. Wenn Sie die Rückfrage beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Display-Taste drücken – der externe Teilnehmer hört eine Wartemelodie.

Interne Rufnummer des Mobilteils eingeben. Sie sprechen jetzt mit dem zweiten internen Teilnehmer.

Rückfragegespräch beenden:

Menü öffnen.

Bestätigen.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Das externe Gespräch wird an den zweiten internen Teilnehmer übergeben.

Anklopfenden Anruf annehmen oder abweisen

Wenn Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei CLIP sehen Sie zusätzlich die Rufnummer/ Namen des „Anklopfenden“. Diese Funktion muss beim Netzanbieter beauftragt werden.

Menü öffnen.

Bestätigen. Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Auswählen und bestätigen.

Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. (In Österreich nicht möglich!)

Tasten drücken:

	MENU	
↓	BASIS-EINST	OK
↓	SONDER-FKT	OK
↓	INT ZUSCHAL	OK

Sich zu einem Gespräch hinzuschalten*

Ein interner Teilnehmer führt ein externes Gespräch. Ein zweiter interner Teilnehmer kann sich zu einer bestehenden Verbindung hinzuschalten und mitsprechen. Dies wird durch einen Signalton angezeigt.

Funktion ein-/ausschalten

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Zum Ausschalten die mit ✓ markierte Funktion erneut mit **OK** bestätigen.

Zuschalten

Sie sehen im Display **LEITG BELEGT** und möchten sich nun zu dem Gespräch hinzuschalten.



Abheben-Taste drücken. Das Einleiten der Konferenz wird akustisch signalisiert.

Während des Gesprächs sehen Sie die Anzeige **KONFERENZ**.



Auflegen-Taste drücken, um das Gespräch zu verlassen.



Die Konferenz kann nicht eingeleitet werden, wenn während des Externgesprächs das Mithören („Lauthören“) aktiviert ist.

* nicht in allen Ländern verfügbar

Tasten drücken:



oder

MENU

RUF AUS

Rufton ausschalten

Bei ankommenden Anrufen klingeln alle Mobilteile. Sie können den Rufton ausschalten.

Sterntaste so lange gedrückt halten, bis der Rufton am Mobilteil nicht mehr hörbar ist.

Der Rufton ist jetzt **auf Dauer** ausgeschaltet.

Um den Rufton wieder einzuschalten, drücken Sie erneut .


Menü öffnen.

Drücken.

Der Rufton ist **für das aktuelle Gespräch** ausgeschaltet.


Mobilteil suchen

Drücken Sie **ganz** kurz die Taste an der Unterseite der Basis – alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).



Suche beenden:


Taste an der Unterseite der Basis nochmals **ganz** kurz drücken oder Abheben-Taste  an einem Mobilteil drücken.



Tasten drücken:



Mobilteil individuell einstellen

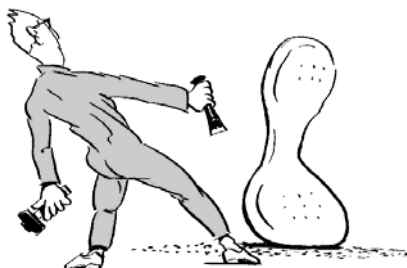

Um Ihr Mobilteil von den Standardeinstellungen abzuheben und einen optimalen Komfort zu erzielen, können Sie Ihr Mobilteil nach Ihrem Wunsch einstellen.

Display-Sprache eines Mobilteils ändern

MENU

Menü öffnen.

9 WXYZ **2** ABC

Erst 9, dann 2 drücken und anschließend:

0+ **1** a-d

für Deutsch (Lieferzustand),

oder **0+** **2** ABC

für Englisch,

oder **0+** **3** DEF

für Französisch,

oder **0+** **4** GHI

für Italienisch,

oder **0+** **5** JKL

für Spanisch,

oder **0+** **6** MNO

für Portugiesisch,

oder **0+** **7** PQRS

für Niederländisch,

oder **0+** **8** TUV

für Dänisch,

oder **0+** **9** WXYZ

für Norwegisch,

oder **1** a-d **0+**

für Schwedisch,

oder **1** a-d **1** a-d

für Finnisch,

oder **1** a-d **2** ABC

für Tschechisch,

oder **1** a-d **3** DEF

für Polnisch,

oder **1** a-d **4** GHI

für Türkisch.

Tasten drücken:

MENU
 ↓ AUDIO OK
 HOERER OK
 ↓ OK

MENU
 ↓ AUDIO OK
 ↓ RUFLAUTST OK
 ↓ OK

MENU
 ↓ AUDIO OK
 ↓ MELODIE OK
 ↓ OK

Lautstärke und Melodie ändern

Hörer-Lautstärke

Die Hörer-Lautstärke ist in drei Stufen einstellbar – **auch während eines externen Gesprächs.**

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Nummer wird angezeigt.

Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Sie können zwischen sieben Möglichkeiten auswählen:

- fünf Rufton-Lautstärken (1–5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter: 6),
- kein Rufton (Rufton aus: 0).

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt.

Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

Rufton-Melodie

Sie können zwischen zehn Melodien (1 - 10) auswählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen. Die aktuelle Melodie ertönt und die zugehörige Melodie-Nummer wird angezeigt.

Gewünschte Melodie einstellen und bestätigen.

Tasten drücken:

MENU



oder



Akkuwarnton ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion werden Sie akustisch darauf hingewiesen, dass der Akku fast leer ist (Lieferzustand).

Menü öffnen.

Funktion einschalten.

Funktion ausschalten.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil zum Annehmen eines Anrufs aus der Ladeschale, ohne auf die Hörer-Taste  drücken zu müssen (Lieferzustand).

MENU



oder



Menü öffnen.

Funktion einschalten.

Funktion ausschalten.



Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Das Telefonbuch, die Netzanbieterliste und die Anruferliste werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht. Die Anmeldung an der Basis bleibt erhalten.

MENU



RESET ? OK

Menü öffnen.

Mit 9 und dann 3 die Prozedur aufrufen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Hörer-Lautstärke (s. Seite 57)	1
Rufton-Lautstärke („Klingelton“, s. Seite 57)	5
Rufton-Melodie (s. Seite 57)	1
Automatische Rufannahme (s. Seite 58)	ein
Akkuwarnton (s. Seite 58)	ein
Display-Sprache (s. Seite 56)	landesspezif.
Wecker (s. Seite 13)	aus

Tasten drücken:



Basis einstellen

Alle Einstellungen für die Basis werden bequem über das Mobilteil durchgeführt!

System-PIN ändern

Um das Anmelden eines Mobilteils vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, sollten Sie die eingestellte System-PIN (Lieferzustand 0000) in eine PIN ändern, die nur Ihnen bekannt ist. Damit ermöglichen Sie gleichzeitig die Fernabfrage (Anrufbeantworter).

MENU

↓ BASIS-EINST OK

↓ SYSTEM-PIN OK



Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bisher gültige System-PIN (4-stellig; Lieferzustand 0000) eingeben.

Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.

OK

Bestätigen. **<NEUE PIN>** wird angezeigt:



Gewünschte neue System-PIN (4 Ziffern) eingeben.

OK

Bestätigen. **<PIN WIEDH>** wird angezeigt:




Eingabe der neuen System-PIN wiederholen.

OK

Bestätigen.

Tasten drücken:

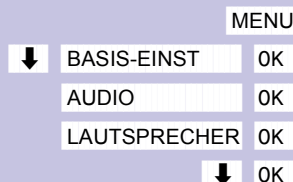

Lautstärke und Melodie ändern

Lautsprecher-Lautstärke

Sie können die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers in fünf Stufen (1–5) ändern („Lauthören“ s. Seite 16).

MENÜ Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Bestätigen.

Die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.

Rufton-Lautstärke („Klingelton“)

Sie können zwischen sieben Möglichkeiten auswählen:

- Fünf Rufton-Lautstärken (1–5),
- „Crescendo“-Ruf (Lautstärke wird lauter: 6),
- kein Rufton (Rufton aus: 0).

MENÜ Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Bestätigen.

Die aktuelle Lautstärke ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Stufe auswählen und bestätigen.


AUS

Anrufe werden nicht an der Basis, sondern nur am Mobilteil signalisiert.

CRESCENDO

Wird lauter.

Tasten drücken:

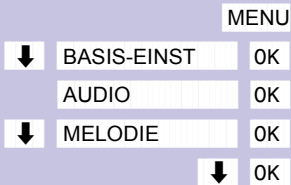

Rufton-Melodie

Sie können zwischen zehn Rufton-Melodien (1 – 10) wählen.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.


Bestätigen.

Die aktuelle Melodie ertönt und die zugehörige Stufe wird angezeigt. Gewünschte Melodie auswählen und bestätigen.

Repeater-Unterstützung

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Reichweite Ihrer Basis zum Mobilteil vergrößern sowie Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

Wenn Sie einen Repeater nutzen wollen, müssen Sie diese Funktion einschalten.

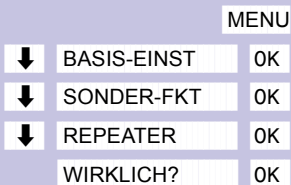

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Tasten drücken:



MENU

↓ BASIS-EINST OK

↓ BASIS-RESET OK

 OK

RESET ? OK

Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Rücksetzen wird die System-PIN nicht geändert und die Anmeldung der Mobilteile bleibt erhalten.

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

System-PIN eingeben (Lieferzustand 0000) und bestätigen.

Sicherheitsabfrage bestätigen.

Funktion	Lieferzustand
Rufton-Lautstärke (s. Seite 60)	5
Rufton-Melodie (s. Seite 61)	2
Lautsprecher-Lautstärke (s. Seite 60)	2
Kosten pro Einheit (s. Seite 36)	00.00
Netzanbietervorwahl (s. Seite 33)	keine
Zu einem Gespräch hinzuschalten (s. Seite 54)	aus
Name des Mobilteils (s. Seite 50)	INT 1 bis INT 6
Pause nach R (s. Seite 64)	800 ms
Pause nach Leitungsbelegung (s. Seite 64)	3 s
Wahlverfahren (s. Seite 63)	MFV
Flash-Zeit (an Telefonanlagen, s. Seite 63)	BRD 250 ms OES 100 ms

Anrufbeantworter (AB, s. Seite 38)	eingeschaltet
Ansage (s. Seite 39)	Standardansage
Mithören (s. Seite 45)	eingeschaltet
Lautsprecher (s. Seite 60)	eingeschaltet
Qualität (s. Seite 45)	Highquality
Nachrichtenlänge (s. Seite 45)	120 s
Rufanzahl (s. Seite 44)	automatisch
Sprache des AB	deutsch

Tasten drücken:

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Wahlverfahren und Flash-Zeit

**Schritt 1: Wahlverfahren ändern**

Eine Änderung des Wahlverfahrens ist nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage nicht mit der voreingestellten Tonwahl (MFV - **M**ehrfrequenz-**V**erfahren) arbeitet, **s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage.**

Einstellmöglichkeit:

- Tonwahl (MFV),
- **I**mpuls**w**ahl-**V**erfahren (IWW)
- MFV-Erde (länderspezifisch).

Menü öffnen.

MENU

↓	BASIS-EINST	OK
↓	SONDER-FKT	OK
	WAHLVERFAHR	OK
↓		OK

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Bestätigen.

Gewünschtes Wahlverfahren auswählen und bestätigen.

**Schritt 2: Flash-Zeit einstellen****Voraussetzung:**

Ihre Telefonanlage benötigt eine andere als die voreingestellte Flash-Zeit (um Verbindung zum Telefonnetz herzustellen), **s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage.**

Menü öffnen.

MENU

↓	BASIS-EINST	OK
↓	SONDER-FKT	OK
↓	FLASH-ZEITEN	OK
↓		OK

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Auswählen und bestätigen.

Flash-Zeit auswählen und bestätigen.

80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 600 ms.



Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.

Tasten drücken:

MENU
↓ TONWAHL OK

Zeitweise auf Tonwahl umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, die Tonwahl (MFV) aber erforderlich sein (z. B. zum Abhören der T-NetBox), so müssen Sie während des Gesprächs auf Tonwahl (MFV) umschalten.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch!

Menü öffnen.

Auswählen und bestätigen.
Die Tonwahl ist eingeschaltet.

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Belegen der Leitung

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der Abheben-Taste (📞) immer automatisch eingefügt wird, bevor die Rufnummer gesendet wird.

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

Pausenlänge eingeben und bestätigen:

1 = 1 Sekunde; **2** = 3 Sekunden ;
3 = 7 Sekunden; **4** = 2,5 Sekunden

Die Einstellung ist gespeichert.

Pause nach R-Taste

Mit dieser Funktion können Sie die Länge der Pause einstellen, die nach Drücken der (R)-Taste eingefügt wird.

Menü öffnen.

Einstellung einleiten.

Pausenlänge eingeben und bestätigen:

1 = 800 ms; **2** = 1600 ms;
3 = 3200 ms;

Die Einstellung ist gespeichert.

MENU
8 TUV 9 WXYZ 1 2 6 MNO
z. B. 1 2 OK

MENU
8 TUV 9 WXYZ 1 2 3 ABC
z. B. 1 2 OK

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchtem Tuch** oder einem Antistatttuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch! Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung!

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort alle Akkus entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.

Lagern Sie das Mobilteil ohne Akkus für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort.

Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Gerätes Fragen auf, stehen wir Ihnen unter **www.my-siemens.com/customercare** rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigst gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Keine Displayanzeige.	Mobilteil nicht eingeschaltet.	Auflegen-Taste  1 Sekunde lang drücken.
	Akkus leer.	Akkus laden bzw. austauschen (s. Seite 9).
Keine Reaktion auf Tastendruck.	Tastensperre eingeschaltet.	 1 Sekunde lang drücken.
Keine Funkverbindung zur Basis – alle Displayanzeigen im Display blinken.	Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verkürzen.
	Mobilteil nicht angemeldet.	Mobilteil anmelden (s. Seite 47).
	Basis nicht eingeschaltet.	Netzstecker an Basis kontrollieren (s. Seite 8).

Frage	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Mobilteil, das in der Basis liegt, lädt nicht.	Lange Leitungsbelegung durch zweites Mobilteil.	Maximale Ladeleistung nur möglich, wenn nicht telefoniert wird.
Mobilteil/Basis klingelt nicht.	Rufton ausgeschaltet.	Rufton einschalten (s. Seite 57/S. 60).
Einheiten/Kosten werden nicht angezeigt.	Keine Zählimpulse vorhanden.	Übertragung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
Gesprächskosten werden nicht angezeigt.	Kosten pro Einheit = 00.00	Kosten pro Einheit einstellen (s. Seite 36).
Der Gesprächspartner hört Sie nicht.	Die Taste INT wurde gedrückt – das Mikrofon ist „stummgeschaltet.“	ZURUECK OK drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
Die Rufnummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.	Die Rufnummernübertragung ist gesperrt.	Der Anrufer muss die Übertragung seiner Rufnummer bei seinem Netzanbieter freischalten lassen.
Es ist kein Ruf-/Wählton zu hören.	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Gigaset ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (s. Seite 8).
Fehlerton hörbar (absteigende Tonfolge)	Fehleingabe	Prozedur wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernabfrage „PIN ist ungültig.“	Die eingegebene System-PIN ist ungültig.	Eingabe der System-PIN wiederholen (s. Seite 59).
Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten, Ansagen, Informationen auf	Speicher ist voll.	Alte Nachrichten löschen. Neue Nachrichten anhören und löschen (s. Seite 41).
Keine Zeitangabe bei Anrufbeantworter-Nachricht.	Datum/Uhrzeit nicht eingestellt.	Datum/Uhrzeit einstellen (s. Seite 11).

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!
Sie haben drei Möglichkeiten:

Unser **Online Support im Internet:**

www.my-siemens.com/customercare

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der häufigst gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download.

Die häufigst gestellten Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** (S. 65).

Eine **persönliche Beratung** zu unserem Angebot erhalten Sie bei der

Premium-Hotline 0190-7 45822 (1,24 Euro/Min.)

Nur innerhalb Deutschlands möglich!

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen.

Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren **Service-Centren** in

Deutschland 01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)
Österreich 0517 07-5004 (zum Ortstarif)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Die **persönliche Abgabe** Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

Siemens Service Shop
Erdberger Lände 28, 1030 Wien

oder

Siemens Service Shop
Quellenstraße 2, 1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with the registration number „Q810820M“ in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

Nickel-Cadmium (NiCd)	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Saft RH 6 NiMH 1300 (1300 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic Pro+ 1500 (1500 mAh)
Emmerich 700 (700 mAh)	Sanyo HR-3U (1600 mAh)
	GP GP130 AAHC (1300 mAh)
	Varta Phone Power (1300 mAh)
	Emmerich 1300 (1300 mAh)

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	bis zu 200 (8 Tage)	über 10	etwa 5,5
1200	bis zu 320 (13 Tage)	über 17	etwa 9
1600	bis zu 550 (23 Tage)	über 24	etwa 12



Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit wie in der Tabelle angegeben – unabhängig von der Ladestandsanzeige!

Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einigen Jahren.

Stromverbrauch:

- Im Bereitschaftszustand (ohne Laden) ca. 2,3 Watt.
- Im Bereitschaftszustand während des Ladens ca. 5,2 Watt.
- Während des Gesprächs (ohne Laden) ca. 2,5 Watt.

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880 – 1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung	Basis 220/230 V ~/ 50 Hz (Steckernetzgerät SNG X-a)
Umgebungsbedingungen für Betrieb	+5 °C bis +45 °C 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)
Flash-Zeit	BRD 250 ms OES 100 ms
Abmessungen Basis	136,6 x 149 x 64,2 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	155,5 x 53,6 x 36,2 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis 215 g Mobilteil mit Akkuzellen < 160 g

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie **MENU** drücken und danach die Ziffernkombinationen eingeben, z. B. **5** **2** **2** = **5-2-2** für Uhrzeit einstellen.

Hauptmenü

MENU im **Ruhezustand** des Telefons drücken:

1	T-NET-LM	1-1	NR UNTERDR		
		1-2	ANKLOPFEN		
		1-3	RUECKRUF AUS		
		1-4	UMLEITUNG	auswählen	
2	WECKER		Weckzeit eingeben		
3	AUDIO	3-1	HOERER	einstellen	
		3-2	RUFLAUTST	einstellen	
		3-3	MELODIE	einstellen	
4	KOSTEN	4-1	LETZTES	anzeigen	
		4-2	ALLE	anzeigen	
		4-3	EINSTELLUNG	Kosten pro Einheit eingeben	
5	BASIS-EINST	5-1	AUDIO	5-1-1	LAUTSPRECHER
				5-1-2	RUFLAUTST
				5-1-3	MELODIE
					einstellen (nur G4015)
		5-2	UHR	5-2-1	DATUM
				5-2-2	UHRZEIT
				5-2-3	MODUS
				5-2-3-1	24 H
				5-2-3-2	12 H
		5-3	SYSTEM-PIN	eingeben	
		5-4	BASIS-RESET	Lieferzustand	
		5-5	SONDER-FKT	5-5-1	WAHLVERFAHR
				5-5-1-1	MFV
				5-5-1-2	IWV
				5-5-1-3	MFV-ERDE (länderspez.)
				5-5-2	FLASH-ZEITEN
				5-5-2-1	80 MS
				bis	
				5-5-2-7	600 MS
				5-5-3	REPEATER
				5-5-6	INT ZUSCHAL
		5-6	PRESELECT	5-6-1	PRESELECT-NR
				5-6-2	MIT PRESEL
				5-6-3	OHNE PRESEL
					Vorwahl/Netzanbieter
					Liste
					Liste
6	ANRUFBEANTW	6-1	SCHNELLWAHL	6-1-1	T-NETBOX
				6-1-2	ANRUFBEANTW
		6-2	ANRUFBEANTW	ein/aus	
		6-3	LAUTSPR	ein/aus	
		6-5	ANSAGE	6-5-1	ANS AUFNEHM
				6-5-2	ANS ANHOER

Menü-Übersicht

				6-5-3	ANS LOESCH	
	6-6	NACHRICHTEN		6-6-1	MAX LAENGE	
				6-6-2	QUALITAET	6-6-2-1 LONGPLAY
						6-6-2-2 HIGHQUALITY
	6-7	MITHOEREN				
	6-8	RUFANZAHL				
7	MT ANMELDEN					

Telefonbuch/Netzanbieterliste



drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen.

Anschließend stehen folgende **MENU**-Funktionen zur Verfügung:

1	VERWENDEN	Rufnummer ergänzen
2	NEUEINTRAG	Neue Rufnummer speichern
3	NUMMER	Rufnummer anzeigen/ändern
4	LOESCHEN	Eintrag löschen

Nachrichten



drücken, um die Liste für die Nachrichten zu öffnen.

Anschließend stehen folgende **MENU**-Funktionen zur Verfügung:

1	ANRUFB 01/02	(wenn vorhanden)			
2	T-NETBOX				
3	ANRUFE 02/06		3-1	LOESCHEN	Eintrag löschen
			3-2	NR INS TB	Nr. ins Telefonb. speichern
			3-3	WANN	Datum/Uhrzeit anzeigen
			3-4	STATUS	Neu/alt anzeigen
			3-5	LISTE LOESCH	
			3-6	LISTENART	
				3-6-1	ENTGANGENE
				3-6-2	ALLE

Kurzanleitung

Mobilteil

Mobilteil ein-/ausschalten  **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten  **lang** drücken

Töne ein-/ausschalten  **lang** drücken

Extern anrufen  

Wahl wiederholen  ggf.  Eintrag auswählen 

Eingegebene Rufnummer im Telefonbuch speichern   NR INS TB 

Mit Telefonbuch wählen   [Name] und/oder  

Mit Anruferliste wählen   ANRUFE 02/06  ggf.  

Hörerlautstärke einstellen  AUDIO  HOERER   


Intern anrufen  z. B.  oder    

Ruf an alle Mobilteile   oder  AN ALLE 

Gespräch an ein anderes Mobilteil verbinden  z. B.  

Intern rückfragen  z. B. ; beenden:  ZURUECK 

Datum einstellen   BASIS-EINST   UHR 
  Datum eingeben 

Uhrzeit einstellen   BASIS-EINST   UHR 
 UHRZEIT  Uhrzeit eingeben 

Wecker einstellen   WECKER  Weckzeit eingeben 

Anrufbeantworter

Nachrichten anhören   ANRUF 01/02 

Zur nächsten Nachricht  oder 

Zur übernächsten Nachricht   oder  


Nachricht wiederholen  oder 

Zur vorherigen Nachricht   oder   

Alle alten Nachrichten löschen   ALTE LOESCH  WIRKLICH? 

Einzelne Nachricht löschen 

Zubehör

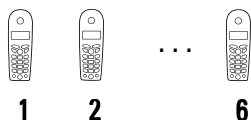

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

- jedem sein eigenes Mobilteil,
- gebührenfreie Intern-Kommunikation,
- externe Gespräche gezielt weiterverbinden etc.



Gigaset Mobilteil 4000 Classic

Das Gigaset 4000 Classic bietet Ihnen folgende Leistungsmerkmale:

- 12-stelliges Display zur Anzeige von Uhrzeit, Rufnummern etc.,
- Telefonbuch mit 20 Einträgen,
- Wecker-Funktion,
- Wahlwiederholung der letzten fünf Rufnummern.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale

Farbe: mitternachtsblau oder glacier-grün*



Gigaset Mobilteil 4000 Comfort

Das Gigaset 4000 Comfort bietet Ihnen erweiterte Möglichkeiten:

- 5-zeiliges beleuchtetes Grafik-Display,
- Walkie-Talkie (zwischen 2 Comfort-Mobilteilen),
- Freisprechen,
- Telefonbuch für ca. 200 Rufnummern/Namen,
- Babyfon,
- Terminfunktion,
- In Verbindung mit einer ISDN-Basisstation volle ISDN-Funktionalität.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau oder glacier-grün.*

*landesspezifisch



Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Reichweite Ihres Gigaset-sets vergrößern und Bereiche erschließen, in denen bisher kein Empfang möglich war.

In dem erweiterten Funkbereich können alle Funktionen des Mobilteils genutzt werden, wie Sie es gewohnt sind (nicht in allen Ländern verfügbar!).



Gigaset Mobilteil 4000 Micro

- Beleuchtete Tastatur,
- Vibrationsalarm,
- Anschlussbuchse für Headset und MP3-Player,
- 5-zeiliges beleuchtetes Grafik-Display,
- SMS,
- Walkie-Talkie,
- Freisprechen,
- Telefonbuch für ca. 200 Rufnummern/Namen,
- Babyfon,
- Terminfunktion.

Lieferumfang: Mobilteil mit Ladeschale.

Farbe: mitternachtsblau metallic*

Alle **Geräte**, **Zubehörteile** und **Akkus** können Sie über den **Fachhandel** oder im Internet über den **Siemens Service Shop** beziehen:

Deutschland:

<https://communication-market.siemens.de/serviceshop/default.asp>

Österreich:

<http://www.gigastore.at>

*landesspezifisch

Stichwortverzeichnis

A

- Abmelden von Mobilteilen **49**
- Akkus
 - einlegen **9**
 - empfohlene **69**
 - laden **9**
- Akkuwarnton **58**
- Anklopfen **53**
- Anmelden von Mobilteilen **47**
- Anruf
 - annehmen **15, 28**
 - weiterleiten **51**
- Anrufbeantworter (AB)
 - ein-/ausschalten **38**
 - Gespräch übernehmen **16, 41**
 - individuell einstellen **44**
 - Lautsprecher ein/aus **46**
 - Nachrichten anhören **40**
 - Nachrichten löschen **41**
- Anrufen
 - extern **14**
 - intern **14, 51**
- Anruferliste **23**
- Anrufumleitung **27**
- Ansage
 - Restspeicherzeit **39**
- Ansage (eigene Ansage, AB)
 - aufnehmen **39**
- Anzahl der Ruftöne **44**
- Aufzeichnungsqualität **45**
- Ausschalten
 - Akkuwarnton **58**
 - Mobilteil **10**
 - Tastensperre **10**
- Automatisch anmelden **47**
- Automatische Netzanbietervorwahl **33**
- Automatische Rufannahme
 - ein-/ausschalten **58**

B

- Basis
 - an eine Telefonanlage anschließen **63**
 - anschließen **8**

- Einstellen von Pausenzeiten **64**
- in Betrieb nehmen **7**
- in Lieferzustand zurücksetzen **62**
- Rufton-Lautstärke einstellen **60**
- Bestätigungston **10**
- Betrieb s. In Betrieb nehmen **7**
- Betriebszeiten des Mobilteils **69**
- Buchstaben eingeben **20**

C

- Call-by-Call **31**
- CLIP
 - Anruferliste **23**
 - Rufnummernanzeige **15**
- CLIR **26**
- Customer Care (Service) **67**

D

- Datum einstellen **11**
- Display-Sprache ändern **56**
- Display-Symbole **2**
- Display-Tasten **1**

E

- Einschalten
 - Mobilteil **10**
 - Tastensperre **10**
- Einstellungen
 - Anrufbeantworter **44**
 - Basis **59**
 - Display-Sprache **56**
 - Mobilteil **58**
- Extern telefonieren **14**

F

- Fehlerton **10**
- Fernabfrage **42**
- Flash-Zeit **63**
- Fragen und Antworten **65**

G

- GAP-Standard **49**
- Garantie **79**

Gebühren s. Kosten **37**

Gespräch

annehmen **15**

beenden **14**

übernehmen (vom AB) **41**

verbinden **52**

Gesprächsdauer **36**

Gesprächskosten

anzeigen/löschen **37**

einstellen **36**

Gürtelclip **10**

H

Hinzuschalten (zu einem Gespräch) **54**

Hörer-Lautstärke **57**

Hörgeräte **6**

I

In Betrieb nehmen **7**

Intern rückfragen **53**

Intern telefonieren **14**

Interne Rufnummer **51**

IWV (Impulswahl-Verfahren) **63**

K

Klingelton

am Mobilteil einstellen **57**

an der Basis einstellen **60**

Konferenz **28**

Kosten anzeigen/löschen **37**

Kosten s. Gesprächskosten **36**

Kostensparfunktion **44**

Kurzanleitung **73**

Kurzübersicht **1**

L

Ladezeiten des Mobilteils **69**

Ladezustandsanzeige **9**

Lauthören (an der Basis) **16**

Lautsprecher-Lautstärke **60**

Lieferumfang **7**

Lieferzustand

Basis **62**

Mobilteil **58**

M

Makeln **28**

Medizinische Geräte **6**

Menüs **71**

MFV (Mehrfrequenz-Verfahren) **63**

Mikrofon stummschalten **16**

Mithören

an der Basis ("Lauthören") **16**

über den Anrufbeantworter **45**

Mobilteil **47**

abmelden **49**

anmelden **47**

Betriebs- und Ladezeiten **69**

ein-/ausschalten **10**

in Betrieb nehmen **9**

in Lieferzustand zurücksetzen **58**

Name eines Mobilteils **50**

sperren **10**

suchen ("Paging") **55**

N

Nachrichten anhören **40**

Name eines Mobilteils **50**

Netzanbieter **31, 32**

Netzanbieterliste (Call-by-Call)

Eintrag anzeigen und ändern **21, 22**

Eintrag speichern **19**

einzelnen Eintrag löschen **22**

Namen eingeben **20**

Netzanbietervorwahl, automatische **33**

Notizbuchfunktion **24**

Nummer

anzeigen **15**

speichern **19**

unterdrücken **26**

wählen **14**

wiederholen **18**

P

Paging **55**

Pause **14**

Pflege des Telefons **65**

PIN ändern **59**
Preselection **33**

R

Reichweite **7**
Repeater **61**
Restspeicherzeit **39**
Rückfrage (intern) **53**
Rückruf **30**
Ruf an alle **51**
Rufanzahl s. Anzahl der Ruftöne **44**
Rufnummer **19**
 für die nächste Wahl unterdrücken **26**
 ins Telefonbuch übernehmen **24**
 ins Telefonbuch übernehmen (Wahlwiederholung) **18**
Rufnummernanzeige (CLIP) **15**
Rufton am Mobilteil ausschalten **55**
Rufton-Lautstärke (Basis) **60**
Rufton-Lautstärke (Mobilteil) **57**
Rufton-Melodie (Basis) **61**
Rufton-Melodie (Mobilteil) **57**

S

Sammelruf (intern anrufen) **51**
Schnellwahl **32, 42**
Schutzfolie **9**
Service (Customer Care) **67**
Sicherheitshinweise **6**
Sprache einstellen
 Display-Sprache **56**
Standardansage **39**
Steckernetzgerät **6**
Stromverbrauch **70**
Stummschalten **16**
Symbole **2**
System-PIN ändern **59**

T

Tasten **1**
Tastensperre **10**

Technische Daten **69**
Telefon stummschalten **16**
Telefonanlage **63**
Telefonanlagen
 auf Tonwahl umschalten **64**
Telefonbuch **19**
 alle Einträge löschen **22**
 Eintrag speichern **19**
 einzelnen Eintrag löschen **22**
 Rufnummer wählen **21**
Telefonieren
 Anruf annehmen **15**
 extern **14**
 intern **14**
T-NetBox **17**
T-Net-Leistungsmerkmale **26**
Tonwahl **64**

U

Uhrzeit einstellen **11**
Umleitung s. Anrufumleitung **27**

V

Verbinden **52**
Verpackungsinhalt **7**
Vorwahlnummer **31**

W

Wählen mit Netzanbietervorwahl **35**
Wahlverfahren **48, 49, 63**
Wahlwiederholung **18**
Wahlwiederholungsliste **18**
Wecker
 aktivieren, deaktivieren **13**
Weckruf **13**

Z

Zeichentabelle **20**
Zubehör **74**
Zurückrufen aus Anrufliste **23**
Zuschalten (zu einem Gespräch) **54**

Garantie

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für 6 Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in Deutschland und Österreich erworbene Neugeräte. Garantiegeberin für in Deutschland erworbene Neugeräte ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt und für in Österreich erworbene Neugeräte die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A - 1100 Wien.
- Weitergehende oder andere Ansprüche als die in dieser Herstellergarantie genannten sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung der Garantie wenden Sie sich bitte an Ihr Customer Care Center (Seite 67).

Anrufbeantworter-Fernabfrage

Die Funktion der Tasten zum Fernbedienen des Anrufbeantworters ist bei allen Telefonen, Mobilteilen und Tonsendern gleich. Die „Scheckkarte“ verdeutlicht Ihnen den Einstieg in die Fernabfrage (z. B. aus einer Telefonzelle, von einem Hotel etc.) sowie die Bedeutung der Tasten.

SIEMENS Gigaset 4015

Einstieg:



Eigene Rufnummer wählen.
Sie hören Ihren Anrufbeantworter.



Taste drücken und System-PIN eingeben.
Über Ziffern-Tasten Anrufbeantworter steuern.

Anrufbeantworter einschalten:

Telefon ca. eine Minute klingeln lassen.



System-PIN eingeben.
Der Anrufbeantworter schaltet sich ein.

SIEMENS Gigaset 4015

Zurück

Anhalt./Forts.

Nächste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Löschen


*

0


#

Telefon in Betrieb nehmen


1

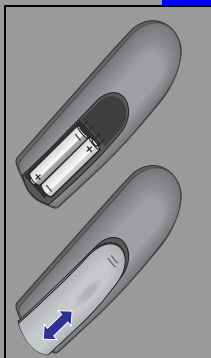

3

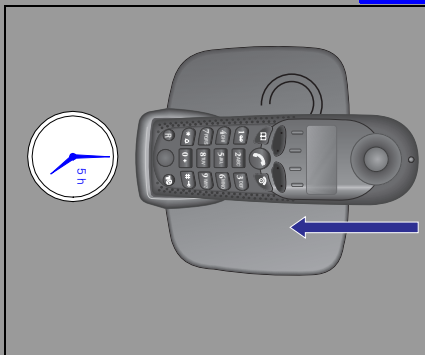

2

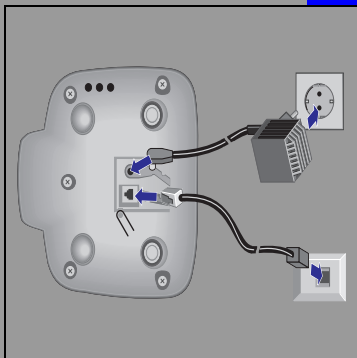


Herausgegeben vom Bereich
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 München

© Siemens AG 2003
All rights reserved. Subject to availability.
Right of modification reserved.
Printed in Germany (04/2003).

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

Best.-Nr.: A31008-G4015-B101-5-19



A31008- G4015- B101- 5- 19