

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiöksen oikeudenomistaja, joka jatkoj puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priložnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitek ob uporabi naprave Gigaset.

- CS** Vážení zákazníci,
společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.
- SK** Vážený zákazník,
Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.
- RO** Stimatе client,
Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH.
Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.
- SR** Poštovani potrošaču,
Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.
Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.
- BG** Уважаеми потребители,
Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.
Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.
- HU** Tisztelt Vásárló!
A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.
Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.
- PL** Szanowny Kliencie,
Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.
Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
- TR** Sayın Müşterimiz,
Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.
Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
- RU** Уважаемые покупатель!
Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.
Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

SIEMENS

Be inspired

Gigaset
SL100

DECT



Kurzübersicht des Mobilteils

Empfangsstärke

Abheben-Taste

- ◆ Gespräch annehmen
- ◆ Wahlvorgang einleiten
- ◆ Umschalten von Freisprech- auf „Hörerbetrieb“

Steuer-Taste

Öffnet das Menü, Telefonbuch, Sprachwahl. Navigation im Eingabefeld

Freisprech-Taste

- ◆ Umschalten von „Hörer“- auf Freisprechbetrieb
- ◆ Leuchtet: Freisprechen ist eingeschaltet
- ◆ Blinkt: ankommender Ruf, automatische Wahlwiederholung

Telefonbuch öffnen

Taste 1

T-NetBox (MyPhone Box) auswählen

Stern-Taste

- ◆ Klingeltöne ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)
- ◆ Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung

R-Taste

Wahlpause eingeben (lang drücken)

Display (Anzeigefeld)

Ladezustand

☺☺☺ leer 🔴 voll
 ☺☺☺ blinkt: Akku fast leer bzw. Akku wird geladen

Aktuelle Funktionen und Display-Tasten

Mit den Display-Tasten haben Sie Zugriff auf die im Display dargestellten Funktionen.

Auflegen-, Ein-/Aus-Taste

- ◆ Gespräch beenden
- ◆ Funktion abbrechen
- ◆ Eine Menüebene zurück (kurz drücken)
- ◆ Zurück in Ruhezustand (ca. 1 Sek. lang drücken)
- ◆ Mobilteil ein/aus (ca. 2 Sek. lang drücken)

Nachrichten-Taste


- ◆ Zugriff auf die Listen von SMS, T-NetBox, Anruferliste,
- ◆ Blinkt: neue SMS, Nachrichten, Anrufe

Raute-Taste

Tastensperre ein/aus (ca. 1 Sek. lang drücken)

Kurzwahllisten-Taste

Kurzwahlliste öffnen (kurz drücken)

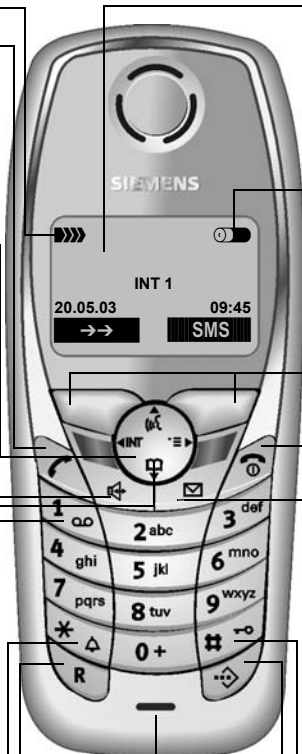

Mikrofon

Anschlussbuchse für Headset und PC-Interface

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht des Mobilteils	1
Sicherheitshinweise	6
Telefon in Betrieb nehmen	7
Basis aufstellen	7
Basis anschließen	8
Mobilteil in Betrieb nehmen	9
Gürtelclip befestigen	10
Mobilteil ein-/ausschalten	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Bedienen des Telefons und Menü-Führung	12
Tasten	12
Korrektur von Falscheingaben	13
Ruhezustand	13
Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“	14
Zeitfunktionen	15
Datum und Uhrzeit einstellen	15
Wecker einstellen	15
Termin einstellen	16
Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen	18
Telefonieren	19
Extern anrufen und Gespräch beenden	19
Anruf annehmen	19
Rufnummernübermittlung	19
Freisprechen	20
Stummschalten	21
T-Net-Leistungsmerkmale	22
Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird	22
Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden	22
Funktionen während eines Anrufs	23
Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird	23
Telefonbuch und weitere Listen nutzen	24
Telefonbuch und Kurzwahlliste	24
Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten	27
Sprachwahl	29
Wahlwiederholungsliste	32
E-Mail-Verzeichnis	33
Freien Speicherplatz anzeigen	34

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen 34

Kostenbewusst telefonieren 38

Verketten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer 38
 Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) 38
 Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen 40

SMS (Textmeldungen) 42

SMS-Protokoll umstellen 42
 Telecom Italia-Protokoll 43
 Allgemeines 43
 Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS 43
 SMS senden und empfangen 44
 SMS senden und Entwurfsliste 45
 SMS empfangen und Eingangsliste 51
 Benachrichtigung via SMS 55
 Mehrere Telefone an einem Telefonanschluss 56
 Persönliche Adressierung durch Benutzernamen 56
 SMS-Status 57
 Auf neue Nachrichten prüfen 58
 SMS an Telefonanlagen 58
 Fehler bei der Übertragung einer SMS 59
 Siemens-Protokoll 61
 Allgemeines 61
 Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS 61
 SMS senden und empfangen 62
 SMS senden und Entwurfsliste 63
 SMS an eine E-Mail-Adresse senden 65
 SMS empfangen und Eingangsliste 68
 Mehrere SMS-Postfächer nutzen 72
 Benachrichtigung via SMS 72
 Neue Klingeltöne und Screensaver für das Mobilteil nutzen 74
 SMS an Telefonanlagen 74
 Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS 75

T-NetBox (MyPhone Box) nutzen 77

T-NetBox (MyPhone Box) für die Schnellwahl festlegen 77
 Meldung der T-NetBox (MyPhone Box) ansehen 77

Mobilteile an- und abmelden 78

Manuelle Anmeldung: Gigaset SL 1 an Gigaset SL 100 78
 Manuelle Anmeldung:
 Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile 78
 Mobilteile abmelden 79
 Mobilteil suchen („Paging“) 79

Inhaltsverzeichnis

Basis wechseln	79
----------------	----

Mehrere Mobilteile nutzen **80**

Intern anrufen und Gespräch beenden	80
Namen eines Mobilteils ändern	80
Interne Nummer eines Mobilteils ändern	81
Intern rückfragen	82
Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen	82
Zu einem externen Gespräch zuschalten	82
Mobilteil als Babyfon nutzen	83
Walkie-Talkie-Modus einstellen	86

Mobilteil einstellen **88**

Display-Sprache ändern	88
Automatische Rufannahme aus-/einschalten	88
Sprachlautstärke ändern	88
Klingeltöne ändern	89
Sound Manager	93
Hinweistöne ein-/ausschalten	94
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen	95

Basis einstellen **96**

Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen	96
Notrufnummern	97
Namen der Basis ändern	98
Repeater-Unterstützung	98
Basis in den Lieferzustand zurücksetzen	98

Basis an eine Telefonanlage anschließen **100**

Wahlverfahren und Flash-Zeit	100
Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) speichern	100
Pausenzeiten einstellen	101
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten	102

Anhang **103**

Pflege	103
Kontakt mit Flüssigkeit	103
Fragen und Antworten	103
Kundenservice (Customer Care)	105
Technische Daten	106
Zeichensatztablelle	107
Texteingabehilfe	108
PC Interface	109
Spiel „Balloon Shooter“	110
Garantie-Urkunde	111

Zubehör **113**

Menü-Übersicht **116**

Hauptmenü 116

Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste 118

Anruferliste 118

Stichwortverzeichnis **119**

Sicherheitshinweise



Verwenden Sie **nur das mitgelieferte Steckernetzgerät**, wie auf der Unterseite der Basis gekennzeichnet.



Legen Sie nur den **empfohlenen, aufladbaren Akku (S. 106)** ein!
D. h. keinen anderen Akkutyp oder eine nicht wieder aufladbare Batterie, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.



Legen Sie den wieder aufladbaren Akku richtig gepolt ein und verwenden Sie ihn gemäß dieser Bedienungsanleitung.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z. B. Arztpraxis).



Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtton verursachen.



Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen (S. 103) auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt.



Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).



Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.



Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Tankstellen).



Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.



Entsorgen Sie Akku und Telefon umweltgerecht.

i

Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- ◆ eine Basis Gigaset SL 100,
- ◆ ein Mobilteil SL 1,
- ◆ ein Steckernetzgerät mit Netzkabel,
- ◆ ein Telefonkabel,
- ◆ einen Gürtelclip für das Mobilteil,
- ◆ einen Akku,
- ◆ eine Ladeschale (incl. Steckernetzgerät),
- ◆ eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Hinweise zum Aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt. Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung/des Hauses auf, z. B. im Flur.



- ◆ Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten.
- ◆ Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.


Reichweite und Empfangsfeldstärke

Die Reichweite beträgt im freien Gelände ca. 300 m. In Gebäuden werden Reichweiten bis 50 m erreicht. Die Empfangsfeldstärkeanzeige zeigt, wie gut der Funkkontakt zwischen Basis und Mobilteil ist:

- | | | | |
|------|-------------------------|------|----------------------------|
| ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 100% | ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 75% |
| ▀▀▀▀ | Empfangsfeldstärke 50% | ▀▀▀▀ | geringe Empfangsfeldstärke |
| ▀▀▀▀ | kein Empfang (blinkt) | | |

Telefon in Betrieb nehmen

Basis anschließen

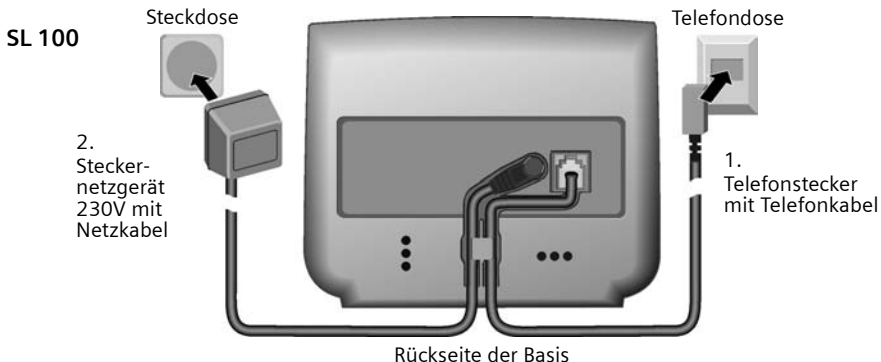


1.

- ◆ Kleinen Stecker des Telefonkabels in die Buchse stecken (rastet ein),
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Telefonstecker in die Telefondose stecken.

2.

- ◆ Kleinen Stecker des Netzkabels in die Buchse stecken,
- ◆ Kabel in den Kabelkanal einlegen,
- ◆ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken.

Telefonsteckerbelegung:

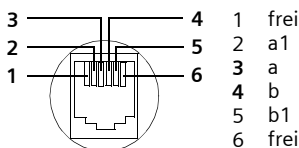

i

- ◆ Um Ihr Telefon betriebsbereit zu halten, muss das Steckernetzgerät **immer eingesteckt** sein.
- ◆ Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, achten Sie auf die richtige Belegung der Telefonadern (2-3-4-5-Belegung).

Mobilteil in Betrieb nehmen

Schutzfolie entfernen



Das Display ist durch eine Folie geschützt.
Bitte Schutzfolie abziehen!

Akku einlegen





- ◆ Akku einlegen (siehe linke Abbildung),
- ◆ Deckel etwa **3 mm nach unten versetzt auflegen** und nach **oben** schieben, bis er einrastet,
- ◆ **zum Öffnen** des Deckels auf die Vertiefung drücken und **nach unten** schieben.





Verwenden Sie nur den von Siemens auf S. 106 empfohlenen aufladbaren Akku! D. h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Batterie bzw. des Akkus zerstört werden (gefährlich). Ebenfalls könnten Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes auftreten.

Mobilteil in die Ladeschale stellen und Akku laden

1. Stecken Sie das Steckernetzgerät der Ladeschale in die Steckdose.
2. Stellen Sie das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale.
3. Das Mobilteil ist werksseitig bereits an der Basis angemeldet. Im Display wird „INT 1“ angezeigt. Dies bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sie können den Mobilteilnamen „INT 1“ ändern (S. 80).
Im Fehlerfall müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden, wie ab S. 78 beschrieben. Hilfe bietet Ihnen eine Tabelle mit den wichtigsten Fragen und Antworten (S. 103).
4. Lassen Sie jetzt das Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale stehen, denn der Akku ist im Lieferzustand nicht geladen. Das Laden des Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akkusymbols  angezeigt:

 Akku (fast) leer

 Akku ¹/₃ geladen

 Akku ²/₃ geladen

 Akku voll

Telefon in Betrieb nehmen

i

Wie Sie **weitere Mobilteile** anmelden, lesen Sie ab S. 78.

⚡

Beim ersten Laden empfehlen wir eine ununterbrochene Ladezeit von fünf Stunden – unabhängig von der Ladezustandsanzeige! Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Der Ladezustand des Akkus wird nur nach einem **ununterbrochenen** Lade-/Entladevorgang richtig angezeigt. Sie sollten daher den Akku nicht unnötig entfernen und den Ladevorgang nicht vorzeitig beenden.


i

- ◆ Nach dem ersten Ladevorgang können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurückstellen. Das Laden wird elektronisch gesteuert. Dadurch wird der Akku schonend geladen.
- ◆ Der Akku erwärmt sich während des Aufladens; das ist normal und ungefährlich.

Hinweis


Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit. Für eine korrekte Zeiterfassung der Anrufe müssen Sie noch Datum und Uhrzeit einstellen (S. 15).

Gürtelclip befestigen

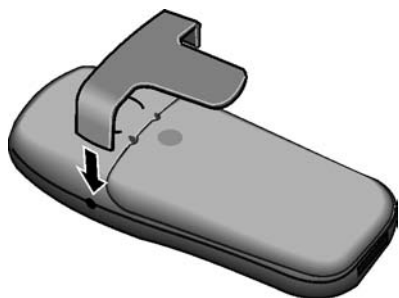

Den Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, bis die seitlichen „Nasen“ in die Aussparungen einrasten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Um das Mobilteil aus- oder einzuschalten, drücken Sie lang die Auflegen-Taste . Anschließend erklingt der Bestätigungston.


i


Wenn Sie ein ausgeschaltetes Mobilteil in die Ladeschale legen, schaltet es sich automatisch ein.

Tastensperre ein-/ausschalten

Sie können die Tasten des Mobilteils „sperren“, z. B. wenn Sie das Mobilteil mitnehmen. Unbeabsichtigte Tastenbetätigungen bleiben dann ohne Auswirkung.

Tastensperre einschalten:


Raute-Taste  **lang** drücken (Bestätigungston).

Im Display erscheint das Symbol .

Die Tastensperre wird auch dann angezeigt, wenn Sie einen Screensaver als Display-Bild geladen haben (S. 74).

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.


Tastensperre ausschalten:

Raute-Taste  **lang** drücken (Bestätigungston). Die Tastensperre schaltet sich automatisch aus, wenn Sie angerufen werden. Nach Gesprächsende schaltet sie sich wieder ein.

Bedienen des Telefons und Menü-Führung

Tasten





Steuer-Taste

Die Steuer-Taste ist das zentrale Bedienelement. Sie ist mit vier schwarzen Richtungspfeilen und den dazugehörigen Symbolen versehen. Je nachdem, auf welche Markierung Sie drücken (oben, unten, rechts oder links) wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. In der Bedienungsanleitung ist die jeweilige Seite, auf die Sie drücken müssen, mit einem schwarzen Dreieck markiert, z. B.: Taste  für rechts = Menü öffnen.

Beispiel:



Unterschiedliche Funktionen der Steuer-Taste:


	Im Ruhezustand	In Listen und Menüs	In einem Eingabefeld
	Sprachwahl einleiten (lang drücken)	Nach oben blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach oben setzen
	Telefonbuch öffnen	Nach unten blättern	Die Schreibmarke eine Zeile nach unten setzen
	Menü öffnen	Ausgewählten Eintrag bestätigen (wie OK)	Die Schreibmarke nach rechts setzen
	Liste der Mobilteile öffnen	Eine Menü-Ebene zurück springen bzw. abbrechen	Die Schreibmarke nach links setzen

i Mit der **Steuer-Taste** können Sie häufig auch die Funktionen der **rechten Display-Taste** ausführen.





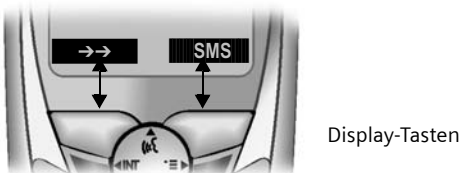

Display-Tasten

Display-Tasten sind die **waagrechten Wipp-Tasten** direkt unter dem Display. Entsprechend der jeweiligen Bediensituation wechselt ihre Funktion. Die aktuelle Funktion wird direkt darüber im Display angezeigt.

Beispiel:



Die verschiedenen Anzeigen haben folgende Bedeutung:


Display-Symbol	Bedeutung bei Tastendruck
	Wahlwiederholungs-Taste: Die Liste der letzten 10 Rufnummern öffnen.
	OK-Taste: Menüfunktion bestätigen bzw. Eingabe durch Bestätigung speichern.
	Menü-Taste: Im Ruhezustand das Hauptmenü öffnen. Beim Telefonieren ein zustandsabhängiges Menü öffnen.
	Lösch-Taste: Eingabe zeichenweise von rechts nach links löschen.
	Escape-Taste: Eine Menüebene zurück bzw. Vorgang abbrechen.
	E-Mail-Verzeichnis öffnen.

Korrektur von Falscheingaben

Nach einer korrekten Eingabe hören Sie einen Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge), bei einer fehlerhaften Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge). Sie können die Eingabe wiederholen.

Haben Sie **im Text** falsche Zeichen eingegeben, können Sie dies wie folgt korrigieren:

Zeichen links von der Schreibmarke mit löschen

Für die Korrektur einer Rufnummer oder eines Textes setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste hinter das falsche Zeichen. Drücken Sie dann die Display-Taste . Das Zeichen wird gelöscht. Geben Sie jetzt das richtige Zeichen ein.

Zeichen links von der Schreibmarke einfügen

Wenn Sie ein Zeichen ausgelassen haben, springen Sie mit Hilfe der Steuer-Taste an die Stelle, an der das Zeichen eingefügt werden soll, und geben Sie das Zeichen ein.


Zeichen rechts von der Schreibmarke überschreiben

Bei der Eingabe von **Kosten / Einheit**: ist die Anzahl der Ziffern fest vorgegeben und das Feld vorbelegt. Setzen Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Steuer-Taste **vor** die falsch eingegebene Ziffer und überschreiben Sie diese.

Ruhezustand


Display im Ruhezustand (Beispiel)

Gigaset SL 100

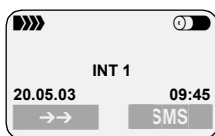







Uhrzeit und Datum bereits eingestellt

Von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

- ◆ Auflegen-Taste  ca. 1 Sek. lang drücken oder
- ◆ keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von , , ,  oder mit **Speichern**  bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Menü-Einstieg am Beispiel „Freisprechlautstärke einstellen“




1.  Rechte Seite der Steuer-Taste drücken. Das Menü öffnet sich.
2.  Display-Taste so oft drücken, bis im Display **Audio** angezeigt wird.
3.  oder **OK** Mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste bestätigen.
4.  oder **OK** Ersten Display-Eintrag, **Sprachlautst.**, mit der rechten Seite der Steuer-Taste oder mit der Display-Taste bestätigen.
5.  Linke oder rechte Seite der Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Lautstärke (1–5) auszuwählen.
6. **Sichern** Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
7.  Auflegen-Taste **lang** drücken, um in den Ruhezustand zurückzugelangen.

Zeitfunktionen

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit müssen Sie einstellen, damit korrekt angezeigt wird, wann Anrufe eingegangen sind. Für die Uhrzeit können Sie zwischen der 12-Stunden- und der 24-Stunden-Anzeige (Lieferzustand) wählen (am = 1. Tageshälfte; pm = 2. Tageshälfte).

 → **Zeitfunktionen** → **Datum/Uhrzeit**

	Datum eingeben: In der Zeile Datum : Tag/Monat/ Jahr eingeben.
	Uhrzeit eingeben: In die Zeile Zeit : springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben.
	Anzeigemodus auswählen: Ggf. in die Zeile Modus : springen und zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige wählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.






Bei eingestellter 12-Stunden-Anzeige können Sie in der Zeile **Zeit**: mit der Display-Taste **am/pm** zwischen **am** und **pm** wechseln.

Wecker einstellen

Voraussetzung: Sie haben Datum und Uhrzeit eingestellt.

Wecker einschalten und einstellen

 → **Zeitfunktionen** → **Wecker**



	Wecker einschalten: In der Zeile Aktivierung : Ein auswählen.
	Weckzeit eingeben: In die Zeile Zeit : springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben, z. B.  für „7:15 Uhr“.
am/pm	Wenn die 12-Stunden-Anzeige eingestellt ist: Ggf. Display-Taste drücken, um zwischen am und pm zu wechseln.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol  wird angezeigt.

i

- ◆ Ein Weckruf erfolgt nur, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt kein Weckruf.
- ◆ Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie auf S. 89.

Wecker ausschalten

 → Zeitfunktionen → Wecker

	In der Zeile Aktivierung: Aus auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Weckruf ausschalten



















Ein Weckruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert. Im Display wird **Wecker** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus** oder eine beliebige Taste, um den Weckruf auszuschalten. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang, wenn er nicht angenommen wird.

Termin einstellen

Sie können sich von Ihrem Mobilteil an bis zu fünf Termine erinnern lassen. Wie Sie die Lautstärke und die Melodie einstellen, lesen Sie ab S. 89.

Termin einschalten und einstellen

 → Zeitfunktionen → Termine

 Termin 2 OK	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
	Termin einschalten: In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.
 	Datum eingeben: In die Zeile Datum: springen und Tag/Monat 4-stellig eingeben. Beispiel: Für den 20.05 geben Sie     ein.
 	Uhrzeit eingeben: In die Zeile Zeit: springen und Stunden/Minuten 4-stellig eingeben. Beispiel: Für 9:05 Uhr geben Sie     ein.
am/pm	Ggf. bei 12-Stunden-Anzeige (S. 15): Zwischen am und pm wechseln
 Ändern	Termin benennen: In die Zeile Text: springen und Display-Taste drücken.
 OK	Einen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107) und bestätigen. Wenn Sie keinen Namen vergeben, erscheint bei Fälligkeit „Termin ...“ im Display.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand). Das Symbol  wird angezeigt.

i	Ein Termin wird nur dann angezeigt, wenn sich das Mobilteil im Ruhezustand befindet. Bei eingeschaltetem Babyfon, im Walkie-Talkie-Modus, im Gespräch oder während einer automatischen Wahlwiederholung erfolgt keine Terminanzeige.
----------	--

Termin vorzeitig ausschalten



→ Zeitfunktionen → Termine

	Termin 2	OK	Termin (1–5) auswählen und bestätigen.
			Einstellung Aus auswählen.
	Sichern		Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.


Terminruf ausschalten oder beantworten






Ein Terminruf wird mit der ausgewählten Klingelton-Melodie (S. 90) signalisiert. Im Display wird z. B. **Termin 2** angezeigt. Drücken Sie die Display-Taste **Ruf aus**, um den Terminruf auszuschalten oder **SMS**, um ihn mit einer SMS zu beantworten. Der Terminruf ertönt 30 Sekunden lang, wenn er nicht angenommen wird.

i	Wenn ein Termin angezeigt wird, können Sie mit der Display-Taste SMS das SMS-Menü öffnen und eine SMS schreiben und versenden.
----------	---

Nicht angenommene Termine, Jahrestage anzeigen

Wenn eingestellte Termine oder Jahrestage (S. 29) zwar signalisiert, aber von Ihnen nicht angenommen werden, werden sie in einer Liste gespeichert. Wenn das Mobilteil zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestages ausgeschaltet ist, wird der Termin/Jahrestag gleichfalls in der Liste gespeichert.

 → **Zeitfunktionen** → **Ereignisse**





	Termin/Jahrestag auswählen. Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Ein abgelaufener Termin ist mit  markiert, ein abgelaufener Jahrestag mit  .
	Termin/Jahrestag löschen:
entweder ...	Die Liste verlassen:
	Kurz drücken.
oder ...	Termin/Jahrestag löschen:
Löschen	Display-Taste drücken.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Liegt in dieser Liste ein neuer Termin/Jahrestag vor, steht im Display Termin. Mit dieser Display-Taste kann die Liste Termin/Jahrestag ebenfalls geöffnet werden. Erst nachdem Sie sich alle neuen Termine angesehen haben, verschwindet Termin aus dem Display. ◆ Enthält die Liste keinen Termin/Jahrestag, können Sie sie mit Zurück verlassen.
----------	--


Telefonieren

Extern anrufen und Gespräch beenden




Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

	<p>Rufnummer eingeben und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt. Sie können auch zuerst die Abheben-Taste  drücken (Sie hören einen Freiton) und dann die Rufnummer eingeben.</p>
	<p>Auflegen-Taste drücken. Mit der Auflegen-Taste  brechen Sie das Wählen ab.</p>

Wahlpause

Sie können zwischen der Vorwahl und der Rufnummer eine Wahlpause einfügen. Drücken Sie dazu ca. 2 Sek. die Taste . Anschließend geben Sie die Rufnummer ein.

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil klingelt, der Anruf wird im Display angezeigt und die Freisprech-Taste  blinkt. Drücken Sie auf die Abheben-Taste , die Display-Taste **Abheben** oder die Freisprech-Taste , um den Anruf anzunehmen. Steht das Mobilteil in der Ladestation und ist die Funktion **Aut.Rufannahme** eingeschaltet (S. 88), müssen Sie das Mobilteil nur aus der Ladestation nehmen, um den Anruf anzunehmen.

<p>i</p>	<p>Wenn der Klingelton stört, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus. Den Anruf können Sie noch so lange annehmen, wie er im Display angezeigt wird.</p>
-----------------	---

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt.

Voraussetzungen:


1. Sie haben bei Ihrem Netzanbieter beauftragt, dass die Rufnummer des Anrufers (CLIP) auf Ihrem Display angezeigt wird.
2. Der Anrufer hat beim Netzanbieter beauftragt, dass seine Rufnummer übermittelt wird (CLI).
3. Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.

CLI	Calling Line Identification = Übertragen der Rufnummer des Anrufers
CLIP	Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Telefonieren

Display-Anzeige bei CLIP/CLI


Bei der Rufnummernübermittlung wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Haben Sie zu dieser Nummer in Ihrem Telefonbuch einen Eintrag gespeichert, wird anstelle der Rufnummer der Telefonbucheintrag angezeigt, z. B. „Anna“.

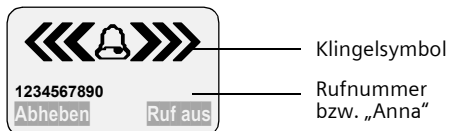





Im Display wird **Anruf von Extern** angezeigt, wenn keine Rufnummer übertragen wird. Im Display wird **Unbekannt** angezeigt, wenn der Anrufer die Rufnummernübertragung unterdrückt (S. 22) bzw. **Ruf von Unbekannt**, wenn er diese nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Freisprechen ein-/ausschalten



Bevor Sie die Funktion Freisprechen nutzen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner sagen. Möchten Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen, müssen Sie die Freisprech-Taste  beim Hineinstellen gedrückt halten.

	Beim Wählen einschalten: Rufnummer eingeben und Freisprech-Taste (statt Abheben-Taste ) drücken.
	Während eines Gesprächs einschalten: Freisprech-Taste drücken.
	Ausschalten: Abheben-Taste drücken.

Sobald Sie das Freisprechen beenden, wechseln Sie in den „Hörerbetrieb“ und führen das Gespräch am Mobilteil weiter.



Lautstärke während des Freisprechens ändern

Sie führen ein Gespräch, das Freisprechen  ist eingeschaltet.

	Freisprech-Taste nochmals drücken.
	Lautstärke leiser oder lauter stellen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.

Stummschalten

Bei externen Gesprächen können Sie Ihr Mobilteil stummschalten, um sich z. B. mit einer anderen Person im Raum diskret zu unterhalten. Ihr Gesprächspartner am Telefon kann während dieser Zeit nicht mithören (Wartemelodie). Sie hören ihn auch nicht.

	Liste der Mobilteile öffnen. Das Gespräch wird „gehalten“ (Wartemelodie).
	Stummschalten aufheben: Display-Taste drücken.

T-Net-Leistungsmerkmale

T-Net-Leistungsmerkmale sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter im Netz anbietet. Alle Leistungsmerkmale können Sie erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

i	Bei Problemen zu T-Net-Leistungsmerkmalen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.
----------	---

Funktion, die für den nächsten Anruf eingestellt wird

Drücken Sie **vor der folgenden Prozedur** die Tasten:

(Menü öffnen); **T-Net-LM** **OK**. Nach Abschluss der Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Rufnummernübermittlung einmalig unterdrücken (CLIR):	Nr. unterdrücken OK
	(Rufnummer eingeben);

Funktionen, die für alle folgenden Anrufe eingestellt werden

Drücken Sie **vor jeder der folgenden Prozeduren** die Tasten: (Menü öffnen);

T-Net-LM **OK**; **Alle Anrufe** **OK**. Nach Abschluss einer Prozedur wird ein Code gesendet, der im Display Ihres Mobilteils angezeigt wird.

Sie verlassen die jeweilige Prozedur, indem Sie nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste drücken.

Anklopfen ein-/ausschalten (nur im externem Gespräch):	Anklopfen OK
	(ein-/ausschalten); Senden

Allgemeine Anrufweitschaltung ein-/ausschalten und einstellen: (Menüestieg s. S. 22)	Anrufweitsch. OK
	(Variante wählen: Sofort , Bei Nichtm. oder Bei Be- setzt)
	Ändern
	(Rufnummer eingeben)
	Speichern OK
	(ein-/ausschalten); Senden

Simultanes Läuten: (Menüestieg s. S. 22)	Simultanes Läuten OK
	Ändern (Rufnummer eingeben)
	Speichern OK
	(ein-/ausschalten); Senden

Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten:	Sie hören den Besetztton: (Menü öffnen) Rückruf OK ;
Rückfrage einleiten:	Rückfr. , (Nummer des Teilnehmers eingeben)
Makeln:	(Zwischen zwei Teilnehmern wechseln)
Makeln beenden:	drücken. Wiederanruf des wartenden Teilnehmers. drücken.
	drücken. Gespräch trennen.
Konferenz:	MENU ; ↓ Rückfrage OK Danach drücken und die Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.
	drücken. Sie und zwei weitere Teilnehmer können gleichzeitig hören und sprechen.
Konferenz beenden:	drücken. Das Gespräch wird beendet und alle Teilnehmer werden getrennt.
Anklopfen annehmen:	(Menü öffnen) Anklopf. annehm. OK

Funktion, die nach einem Anruf eingestellt wird


Drücken Sie **vor dem Prozedere** die Tasten: (Menü öffnen); **T-Net-LM** **OK** .


Rückruf vorzeitig ausschalten:	Rückruf aus OK ;
--------------------------------	--------------------------------

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Telefonbuch und Kurzwahlliste

Im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste können Sie bis zu 200 Rufnummern speichern, abhängig vom Umfang der jeweiligen Einträge, von der Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste und im E-Mail-Verzeichnis (S. 33).





Das **Telefonbuch** erleichtert Ihnen das Wählen. Sie rufen das Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste  auf. Zu jedem Telefonbucheintrag können Sie einen Jahrestag hinterlegen und den Eintrag als „VIP“ markieren.

Die **Kurzwahlliste** ist ein spezielles Telefonbuch, in dem Sie besonders wichtige Rufnummern ablegen können, z. B. private Telefon-Nummern, Vorwahlen von Netzanbietern (sog. „Call-by-Call-Nummern“) o. Ä. Sie rufen die Kurzwahlliste mit der Taste  auf.









Telefonbuch, E-Mail-Verzeichnis und Kurzwahlliste erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Wenn die Listen bzw. einzelne Einträge auch an anderen Mobilteilen zur Verfügung stehen sollen, können Sie die Listen/Einträge an die anderen Mobilteile senden (S. 28).

Die Bedienung der Kurzwahlliste ist, abgesehen vom Speichern von Einträgen, mit der Bedienung des Telefonbuchs identisch.

i


- ◆ Bei der Eingabe von Namen unterstützt Sie die Texteingabehilfe **EATONI** (S. 108, im Lieferzustand ausgeschaltet).
- ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der **Zeichensatztable** (S. 107).
- ◆ Sie können für eine Nummer bis zu 32 Ziffern und für einen Namen bis zu 16 Buchstaben eingeben.
- ◆ Bei Eingabe einer Nummer können Sie über ,  **Pause einfügen**  bzw. über etwa 2 Sek. langes Drücken der Taste  die entsprechende Pause einfügen.

Rufnummer im Telefonbuch speichern

 → Neuer Eintrag	
	Eintrag erstellen: Rufnummer eingeben.
	In die nächste Zeile springen und Namen eingeben.
entweder ...	Eintrag speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Der Eintrag ist gespeichert.
oder ...	Vor dem Speichern den Jahrestag eingeben:
	In die Zeile Jahrestag: springen, um ggf. den Jahrestag einzutragen, wie auf S. 29 beschrieben. Danach:
	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie ggf. die Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) als erste Ziffer Ihres Telefonbucheintrags eingeben (S. 100).
----------	---







Rufnummer in der Kurzwahlliste speichern

Sie können **bis zu neun** Einträgen der Kurzwahlliste jeweils eine der Ziffern 0, 2–9 zuordnen. Einträge mit Kurzwahlziffern stehen am Anfang der Liste. Bereits vergebene Ziffern werden Ihnen nicht mehr angeboten. Wenn Sie im Ruhezustand eine dieser Ziffern lang drücken und die Abheben-Taste  drücken, sind Sie sofort mit der Rufnummer verbunden, die der Ziffer zugeordnet ist.








Die maximale Anzahl der Einträge in der Kurzwahlliste hängt von der Anzahl der Einträge im Telefonbuch und im E-Mail-Adressverzeichnis ab.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen




 → **Neuer Eintrag.**







	Eintrag erstellen: Rufnummer eingeben.
	In die Zeile Name: springen und Namen eingeben.
entweder ...	Rufnummer speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Kurzwahlziffer speichern:
	In die Zeile Auf Taste: springen und eine Ziffer (0, 2–9) für diese Rufnummer auswählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Mit Telefonbuch/Kurzwahlliste wählen

 bzw. 	Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste öffnen.
entweder ...	Bis zum Eintrag blättern:
	Eintrag auswählen.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.
oder ...	Anfangsbuchstaben eingeben:
	Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein, z. B. „N“.
	Sie können auch die nächsten Buchstaben eingeben: In der Zeile direkt über den Display-Tasten (Eingabefeld) steht „N“. Geben Sie den 2. Buchstaben ein, z. B. „i“. Es erscheint der Name, der dieser Buchstabenkombination am nächsten kommt. Im Eingabefeld steht jetzt „Ni“. Geben Sie so lange Buchstaben ein (max. 10), bis der gesuchte Name erscheint.
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Telefonbuch- bzw. Kurzwahllisten-Einträge verwalten

Drücken Sie die Telefonbuch-Taste  bzw. die Kurzwahllisten-Taste . Blättern Sie mit  zu dem Eintrag, den Sie bearbeiten wollen.

Oder:  bzw. ;  (Anfangsbuchstaben eingeben); ggf. mit  blättern **oder**  weitere Buchstaben des Namens eingeben; .

- ◆ Um den Eintrag anzusehen bzw. zu ändern drücken Sie anschließend die Display-Taste **Ansehen** und dann **Ändern**. Führen Sie die Änderungen aus, drücken Sie dann  **Speichern** **OK**.
- ◆ Um eine der folgenden Menüfunktionen zu nutzen, drücken Sie anschließend , um das Menü zu öffnen. Blättern Sie mit  zu der gewünschten Funktion.

Anzeige	Menüfunktion
Nr. verwenden	Sie können eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen und dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von  aufrufen.
Eintrag ändern	Ausgewählten Eintrag ändern.
Eintrag löschen	Ausgewählten Eintrag löschen.
Eintrag als VIP (nur Telefonbuch)	Telefonbucheinträge von besonders wichtigen Anrufern können Sie als VIP (Very Important Person) markieren, d. h. eine bestimmte Melodie zuweisen. Sie hören dann an der Klingelmelodie, wer Sie anruft. Voraussetzung: Rufnummernübermittlung.
Kopier. u. ändern (nur Telefonbuch)	Um einen ähnlichen Eintrag nicht doppelt eingeben zu müssen, können Sie eine Kopie anlegen und diesen Eintrag dann ändern .
Eintrag senden	Einzelnen Eintrag an anderes Mobilteil senden. Siehe Erklärung unter dieser Tabelle.
Liste löschen	Alle Telefonbuch- bzw Kurzwahllisten-Einträge löschen.
Liste senden	Komplette Liste an anderes Mobilteil senden. Siehe Erklärung unter dieser Tabelle.
Speicherplatz	Sie können sich anzeigen lassen, wieviele Einträge noch gespeichert werden können.

Telefonbuch bzw. Kurzwahlliste an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzung:

Sie können eine Übertragung von Rufnummern nur durchführen, wenn Empfänger- und Sender-Mobilteil an derselben Basis angemeldet sind.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie die Menüfunktionen Eintrag senden oder Liste senden aus.
2. Geben Sie dann die interne Nummer des Empfänger-Mobilteils ein. Bestätigen Sie.
 - Nach dem Senden eines einzelnen Eintrags werden Sie gefragt, ob Sie einen weiteren Eintrag senden wollen. Wenn Sie weitere Einträge übertragen wollen, bestätigen Sie mit der Display-Taste **Ja**.
 - Wenn Sie den Übertragungsvorgang beenden wollen, betätigen Sie mit der Display-Taste **Nein**.

Telefonbuch und weitere Listen nutzen


- Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.






Hinweis:

- Die Einstellungen VIP, hinterlegte Sprachmuster und Kurzwahlziffern werden nicht übertragen.
- Einträge mit identischen Rufnummern werden bei der Übertragung nicht überschrieben. Die Anzahl der im Empfänger-Mobilteil gespeicherten Einträge kann daher von der Anzahl der übertragenen Einträge abweichen.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist. Der zuletzt übertragene Eintrag steht im Display.

Angezeigte Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Wenn im Display eine Rufnummer (CLIP) angezeigt wird, können Sie diese in Ihr Telefonbuch übernehmen. Dies kann beim Wählen aus der Wahlwiederholungsliste, aus der Anruferliste oder während eines Gesprächs sein.









 → **Nr. ins Tel.buch**

	In die Namenszeile springen und den Namen eingeben.
entweder ...	Eintrag speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Jahrestag eintragen:
	In die Zeile Jahrestag: springen, um ggf. den Jahrestag, wie auf S. 29 beschrieben, einzutragen. Danach:
	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.

Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen

Wenn Sie während der Bedienung Ihres Telefons aufgefordert werden, eine externe Rufnummer einzugeben, können Sie dazu das Telefonbuch Ihres Mobilteils nutzen.

Voraussetzung: Es wird das Eingabefeld für externe Rufnummern angezeigt.







entweder ...	
	
 Telefonbuch 	Auswählen und bestätigen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen.
oder ...	
	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen.

Die Rufnummer des Eintrags wird in das Eingabefeld übernommen.

Jahrestag zu einer Rufnummer speichern (Erinnerungsruf)


Damit der Jahrestag mit einem Klingelton oder einer Klingelmelodie signalisiert werden kann, müssen Sie eine Zeit eingeben.

Voraussetzung: Sie haben einen Telefonbucheintrag geöffnet (S. 25).

 Ändern	In die Zeile Jahrestag: springen und Display-Taste drücken.
	In der Zeile Datum: Tag/Monat (4-stellig) eingeben.
 	In die Zeile Zeit: springen und Stunde/Minute (4-stellig) eingeben, zu der die Signalisierung (Erinnerung) erfolgen soll.
 	In die Zeile Signal: springen und eine Signalisierung auswählen (polyphone Melodie, Melodie 1–10 oder „optisch“). Zusätzlich zur optischen Signalisierung schaltet sich der Vibrationsalarm ein, falls er bei den Audio-Einstellungen aktiviert wurde.
OK	Bestätigen. Es wird wieder der Telefonbucheintrag angezeigt. Speichern Sie den Eintrag wie auf S. 25 beschrieben.

Einen Jahrestag löschen Sie, indem Sie im Telefonbucheintrag im **Feld für den Jahrestag** die Display-Tasten **Ändern**, nach dem Display-Wechsel **Löschen** und nach einem weiteren Display-Wechsel **Sichern** drücken.

Erinnerungsruf an einen Jahrestag


Ein Erinnerungsruf wird mit der ausgewählten Klingeltonmelodie am Mobilteil signalisiert. Im Display wird der Telefonbucheintrag mit  angezeigt.

entweder ...	Erinnerungsruf vorzeitig abschalten:
Ruf aus	Display-Taste drücken.
oder ...	Mit einer SMS antworten:
SMS	Display-Taste drücken. Sie sind sofort im SMS-Menü.

Sprachwahl

Mit der Sprachwahl wählen Sie, indem Sie den Namen des Gesprächspartners sprechen. Dazu müssen Sie ein Sprachmuster hinterlegen, d. h. der von Ihnen gesprochene Name wird im Mobilteil gespeichert.








Bis zu vier Benutzer können ein Sprachmuster zu einem Eintrag hinterlegen. Bevor ein Benutzer ein Sprachmuster aufnimmt, muss er sich daher „identifizieren“, z. B. als **Benutzer 2**.

Es können **insgesamt** 23 Sprachmuster für Telefonbuch-Einträge gespeichert werden. Wird zu einem Eintrag ein Sprachmuster hinterlegt, ist er im Telefonbuch mit  markiert.


Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Sprachmuster für einen vorhandenen Telefonbucheintrag aufnehmen


Sprechen Sie Ihr Sprachmuster in einer leisen Umgebung auf. Der Abstand zum Mobilteil sollte ca. 25 cm betragen.

	Schritt 1: Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
 Sprache	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Benutzer 2 	Auswählen und bestätigen, z. B. Benutzer 2 .
	Schritt 2: Aufnahme starten:
	Display-Taste drücken.
	Display-Aufforderung bestätigen. Sprechen Sie nach der entsprechenden Aufforderung im Display den Namen. Wiederholen Sie den Namen nach der erneuten Aufforderung im Display. Die Aufnahme wird automatisch gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Um das Sprachmuster zu **ändern**, müssen Sie es löschen (S. 31) und neu aufnehmen.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Sind die beiden Sprachaufnahmen zu unterschiedlich, werden Sie aufgefordert, die Eingabe zu wiederholen.◆ Ist Ihr Sprachmuster dem eines anderen Benutzers zu ähnlich, werden Sie mit einer Meldung darauf aufmerksam gemacht. Beenden Sie diese Meldung mit , kehren Sie zum Anfang der Sprachaufnahme zurück und wiederholen Sie die Aufnahme.
----------	--

Mit Sprachwahl wählen


	Lang drücken.
--	----------------------






Sie werden über das Display aufgefordert zu sprechen. Sprechen Sie das Sprachmuster, z. B. **Anna**. Stimmt der Name mit dem hinterlegten Sprachmuster überein, wird er wiederholt. Die Rufnummer wird gewählt.

Ansage des Namens bei einem ankommenden Anruf

Bei einem ankommenden externen Anruf können Sie sich zusätzlich zum Klingelton einmal den Namen des Anrufers ansagen lassen. **Voraussetzung:** Die Rufnummer wird übermittelt (S. 19) und Sie haben für diese Rufnummer ein Sprachmuster aufgenommen (S. 30).




Ansage des Namens ein-/ausschalten

 → Audio → Klingeltöne

Für ext. Anrufe  	OK	Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
 		In die Zeile Name ansag.: springen und die Ansage des Namens ein-/ausschalten.
Sichern		Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Sprachmuster anhören







Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 30). **Danach:**

		Mit  markierten Eintrag auswählen.
Anhören		Display-Taste drücken.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






Sprachmuster löschen

Löschen Sie ein Sprachmuster eines Eintrags, bleiben die Rufnummer und der dazugehörige Name erhalten. Die Sprachmuster aller anderen Benutzer bleiben erhalten.

Telefonbuch für die Sprachwahl öffnen (s. **Schritt 1**, S. 30). **Danach:**

 		Eintrag (mit  markiert) auswählen und Menü öffnen.
 Muster löschen	OK	Auswählen und bestätigen. Der Eintrag wird ohne  angezeigt.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).




Benutzername ändern

		Telefonbuch öffnen.
 Sprache		Einen Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
 Benutzer 2		Benutzer auswählen, z. B. Benutzer 2 .
Ändern		Display-Taste drücken, um Änderungen einzuleiten.
 Sichern		Neuen Namen eingeben und speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Wahlwiederholungsliste





In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn zuletzt gewählten Rufnummern. Wenn zu diesen Nummern auch Namen im Telefonbuch gespeichert sind, werden diese Namen angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung



	Wahlwiederholungsliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Abheben-Taste drücken. Die Rufnummer wird gewählt.

i	Bei Anzeige eines Namens können Sie sich mit der Display-Taste Ansehen die dazugehörige Rufnummer anzeigen lassen.
----------	---

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

 (Wahlwiederholungsliste öffnen);  (Eintrag auswählen);  (Menü öffnen);  (Funktion auswählen).



Folgenden Menüfunktionen können Sie nutzen:

Anzeige	Menüfunktion
Aut. Wahlwiederh.	Bei dieser Funktion wird die Rufnummer automatisch alle 20 Sek. gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste und „Laut-hören“ ist eingeschaltet. Meldet sich der Teilnehmer, drücken Sie die Abheben-Taste  . Meldet er sich nicht, bricht der Ruf nach ca. 30 Sek. ab. Die Funktion schaltet sich nach zehn erfolglosen Wahlversuchen aus. Bei einem zwischenzeitlichen Gespräch schaltet sich die automatische Wahlwiederholung aus. Sie müssen sie danach wieder einschalten.
Nr. verwenden	Sie können eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste ändern oder ergänzen und dann wählen oder weitere Funktionen durch Drücken von  aufrufen.
Nr. ins Tel.buch	Ausgewählten Eintrag ins Telefonbuch übernehmen.
Eintrag löschen	Ausgewählten Eintrag löschen.
Liste löschen	Alle Einträge löschen.

E-Mail-Verzeichnis





Im E-Mail-Verzeichnis speichern Sie E-Mail-Adressen, die Sie z. B. für das Verschicken von SMS an E-Mail-Adressen brauchen. Sie können ca. 200 Einträge im E-Mail-Verzeichnis, im Telefonbuch und in der Kurzwahlliste speichern.

Neue E-Mail-Adresse speichern

	Schritt 1: E-Mail-Verzeichnis öffnen:
	Telefonbuch öffnen.
 E-Mail-Verzeichnis OK	Auswählen und bestätigen.
	Schritt 2: Eintrag anlegen:
Neuer Eintrag OK	Bestätigen.
	Adresse eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Während der Eingabe ...
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Punkt einfügen:
 '.' einfügen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	@ einfügen:
 '@' einfügen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Texteingabehilfe aus-/einschalten (S. 108):
 Txt.eingabehilfe OK	Auswählen und bestätigen.
... weiter mit	E-Mail-Adresse speichern:
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

E-Mail-Verzeichnis öffnen, eine Adresse ansehen und ändern

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet (S. 33).

 Ansehen	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken. Der Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag ändern:
Ändern	Display-Taste drücken.
	Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

E-Mail-Adresse löschen oder kopieren

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.

	Eintrag auswählen und Menü öffnen.
entweder ...	E-Mail-Adresse löschen:
Eintrag löschen OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	E-Mail-Adresse kopieren:
Kopier. u. ändern OK	Auswählen und bestätigen.
	Ggf. die Adresse ändern.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Komplettes E-Mail-Verzeichnis löschen

Voraussetzung: Sie haben das E-Mail-Verzeichnis geöffnet.

	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Freien Speicherplatz anzeigen

Der Speicherplatz wird zwischen dem Telefonbuch, der Kurzwahlliste (S. 24) und dem E-Mail-Verzeichnis (S. 33) aufgeteilt. Es wird der freie Speicherplatz aller Listen angezeigt.



	Telefonbuch öffnen.
	Beliebigen Eintrag auswählen und Menü öffnen.
Speicherplatz OK	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Listen über die Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste rufen Sie folgende Listen auf:

1. SMS-Liste (wenn mehrere Postfächer eingestellt sind, werden diese aufgelistet),
2. Meldungen der T-NetBox (sofern Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die T-NetBox für die Schnellwahl festgelegt ist, S. 77),
3. Anruferliste.

Sobald ein **neuer Eintrag** (Anrufe und/oder SMS) in einer oder mehreren Listen eingegangen ist, **blinkt** die Taste und es ertönt ein Hinweiston. Wenn Sie jetzt die blinkende Taste drücken, aber keine der Listen öffnen, sondern das Menü wieder verlassen, blinkt die Taste weiterhin.




Wenn Sie die blinkende Taste  drücken und eine der Listen öffnen, blinkt die Taste nach Verlassen der Liste auch dann nicht mehr, wenn sich in einer der anderen Listen noch **neue** Einträge befinden. Liegt wenigstens **ein** neuer Eintrag vor, haben Sie die Möglichkeit, die Taste  wieder auf „blinkend“ zu setzen, d. h. wieder einzuschalten. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern/Mitarbeitern signalisiert, dass sie neue Nachrichten erhalten haben.

Wenn Sie die Taste drücken, werden folgende Listen angezeigt:

- ◆ Gibt es in nur einer Liste neue Einträge, wird der erste neue Eintrag dieser Liste angezeigt; handelt es sich um Einträge in einem persönlichen Postfach, wird die zugehörige Liste angezeigt.
- ◆ Gibt es in mehreren Listen neue Einträge, werden die betroffenen Listen zur Auswahl angeboten.
- ◆ Liegen in keiner Liste neue Nachrichten vor, werden alle Listen angeboten.
- ◆ Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe Bedienungsanleitung der T-NetBox).

Nachrichten-Taste auf „blinkend“ setzen/ausschalten

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

		Anruferliste öffnen.
 Nachr.-LED ein	OK	Auswählen und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Taste blinkt nur so lange, bis sie wieder gedrückt und eine Liste bzw. ein Listeneintrag geöffnet wird.

Anruferliste

In der **Anruferliste** werden die Rufnummern der letzten 30 Anrufe gespeichert. Ist die Anruferliste voll und kommen neue Einträge hinzu, wird der älteste Eintrag gelöscht.

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 19).

Je nach Einstellung werden entweder **Alle Anrufe** oder nur **Entgang. Anrufe** (Lieferzustand) gespeichert (S. 36).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden abhängig von dieser Einstellung wie folgt in die Anruferliste aufgenommen:

- ◆ Mehrfach, wenn **Alle Anrufe** eingestellt ist,
- ◆ einmal und nur der letzte entgangene Anruf, wenn **Entgang. Anrufe** eingestellt ist.

Die Anruferliste („Anrufe:“) wird im Display z. B. wie folgt angezeigt:


Anrufe: 01*02

— Anzahl der neuen Einträge in der Liste

— Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste

Telefonbuch und weitere Listen nutzen

Beispiel für einen Listeneintrag:

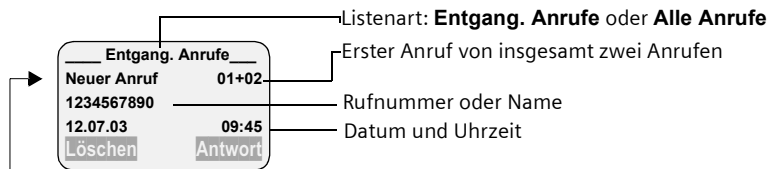

Dieser Eintrag informiert über den Status eines Anrufs:

- Neuer Anruf** Der Anruf ist neu in der Liste.
- Alter Anruf** Der Anruf ist bereits länger in der Liste und wurde bereits abgefragt.
- Ang. Anruf** Der Anruf wurde angenommen (nur bei der Einstellung **Alle Anrufe**, S. 36).

Anruferliste einstellen

→ **Anrufe: 01+02** → → **Listenart**

Die aktuelle Auswahl ist mit markiert.

entweder ...	Nur Anrufe, die Sie nicht annehmen konnten:
Entgang. Anrufe	Bestätigen.
oder ...	Alle Anrufe:
Alle Anrufe	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	<ul style="list-style-type: none"> Die aktuell eingestellte Listenart wird in der Display-Überschrift der Anruferliste angezeigt. Wenn Sie die Listenart ändern, bleiben die bereits in der Liste vorhandenen Einträge erhalten.
----------	--

Anruferliste öffnen

Neue Anrufe (Anruferliste) werden durch das Blinken der -Taste und durch einen Bestätigungston signalisiert.



	Drücken.
Anrufe:	Auswählen und bestätigen. Der zuletzt eingegangene Eintrag wird angezeigt.
	Eintrag auswählen.

i	Einen Eintrag löschen Sie, indem Sie Löschen drücken.
----------	--

Anrufer zurückrufen

Voraussetzung: Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt (S. 19).


Öffnen Sie die Anruferliste. **Danach:**





	Eintrag auswählen.
entweder ...	
Antwort	Display-Taste drücken.
oder ...	
	Abheben-Taste 1 x drücken.

Der Rückruf wird sofort eingeleitet. Die Rufnummer wird in die Wahlwiederholungsliste eingetragen.

Eintrag aus der Anruferliste ansehen und ins Telefonbuch übernehmen




Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen. **Danach:**

 → **Nr. ins Tel.buch**

 	In die Zeile Name springen und den Namen eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Anruferliste löschen

Öffnen Sie die Anruferliste (S. 36). **Danach:**

	Menü öffnen.
 Liste löschen OK	Auswählen und bestätigen. Achtung: Alle alten und neuen Einträge werden gelöscht.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Einzelnen Eintrag der Anruferliste löschen

Anruferliste öffnen und Eintrag auswählen (S. 36). **Danach:**

Löschen	Display-Taste drücken.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).










Kostenbewusst telefonieren

Wählen Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich nach dem Telefonat die Kosten am Mobilteil anzeigen. Sie können die Kurzwahlliste verwenden, um die Call-by-Call-Nummern zu verwalten.

Einträge der Kurzwahlliste verwalten Sie genauso wie Einträge im Telefonbuch, indem Sie statt des Telefonbuchs die Kurzwahlliste mit der Taste  aufrufen. Lesen Sie ab S. 24, wie Sie Einträge speichern, ändern oder löschen.

Verketteten einer Call-by-Call-Nummer mit einer Rufnummer

Mit dieser Funktion kann die Vorwahl eines Netzanbieters der Rufnummer vorangestellt werden („Verketteten“).

	Netzanbieterliste öffnen.
 	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
Nr. verwenden 	Bestätigen.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen:
  	Telefonbuch öffnen, Eintrag auswählen und bestätigen.
... weiter mit	
	Abheben-Taste drücken. Die Nummer wird gewählt.

Automatische Netzanbiertervorwahl (Preselection)



Sie können eine Call-by-Call-Nummer festlegen, die bestimmten Rufnummern beim Wählen **automatisch** vorangestellt werden soll (Preselection-Nummer). Die Rufnummern, die dann mit dieser Preselection-Nummer gewählt werden, können Sie über zwei Listen festlegen.

- ◆ **Liste mit Preselection:** Hier legen Sie die Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern fest, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll. Schreiben Sie z. B. „08“ in diese Liste, werden alle Rufnummern, die mit 08 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt.
- ◆ **Liste ohne Preselection:** Hier legen Sie die „Ausnahme von der Regel“ fest. Die „Regel“ ist in der Liste mit Preselection festgelegt. Tragen Sie z.B. in die Liste **mit** Preselection „08“ ein und in die Liste **ohne** Preselection „081“, werden nur Rufnummern, die mit 080, 082, ..., 089 beginnen, automatisch mit Preselection-Nummer gewählt. Bei den Rufnummern 081xxxx wird die Preselection-Nummer nicht verwendet.

Preselection-Nummer speichern

Zunächst speichern Sie die **bevorzugte** Preselection-Nummer in der Preselection-Liste.

 → **Basis einstellen** → **Preselection** → **Preselect.-Nr.**

		Preselection-Nummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
Speichern	OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge enthalten:

- ◆ 5 Einträge mit bis zu 6 Ziffern und
- ◆ 6 Einträge mit bis zu 2 Ziffern.

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, abhängig vom jeweiligen Land, Nummern ggf. vor-eingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Call-by-Call-Nummer verknüpft.

 → **Basis einstellen** → **Preselection**

entweder ...		
	Mit Preselect	OK Auswählen und bestätigen.
oder ...		
	Ohne Preselect	OK Auswählen und bestätigen.
... weiter mit		
	Ändern	Eintrag auswählen und Display-Taste drücken.
		Anfangsziffern der Rufnummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
Speichern	OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit und ohne Preselection (automatische Call-by-Call-Nummer) wählen

Bei der Wahl werden die eingegebenen Rufnummern von Ihrem Telefon überprüft. Nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste werden die **ersten** Ziffern der gewählten Rufnummer mit beiden Listen verglichen:

- ◆ Stimmen sie mit **keinem** Eintrag der beiden Listen bzw. mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“ überein, wird keine Call-by-Call-Nummer vorangestellt. Auch dann nicht, wenn die ersten Ziffern der Rufnummer zusätzlich mit einem Eintrag in der Liste „mit Preselection“ übereinstimmen.
- ◆ Stimmen die ersten Ziffern **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ überein, wird die Call-by-Call-Nummer vorangestellt.

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

 →  → **Preselection aus**

Für eine dauerhafte Deaktivierung der Preselection-Funktion muss die gespeicherte Preselection Nummer gelöscht werden.


Gesprächsdauer und Gesprächskosten anzeigen lassen










Die **Dauer** eines Gesprächs wird automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse nicht beauftragt haben.

Die **Einheiten** eines Gesprächs werden automatisch angezeigt, wenn Sie die Übermittlung der Zählimpulse **beauftragt** haben, die Kosten pro Einheit jedoch auf 00,00 stehen (Lieferzustand).

Die **Kosten** eines Gesprächs werden angezeigt, wenn Sie die Kosten pro Einheit und die entsprechende Währung eingestellt haben.

Kosten pro Einheit und Währung einstellen

 → **Kosten** → **Einstellungen**





entweder ...	Die Kosten pro Einheit eingeben:
 OK	In der Zeile Kosten / Einheit : die Kosten pro Einheit eingeben und bestätigen. Beispiel:     für 6 Cent.
oder ...	Die Währung eingeben:
 	In die Zeile Währung : springen und das Währungskürzel eingeben. Beispiel: die Taste  dreimal drücken für € (zur Texteingabe s. S. 107).
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Bisher gespeicherte Kosten werden gelöscht, wenn der Wert für die Kosten pro Einheit geändert wird.

Gesprächskosten anzeigen/löschen

Gesprächskosten werden nur dann angezeigt, wenn Sie vorher die Kosten pro Einheit eingestellt haben (S. 40). Ansonsten werden die Einheiten bzw. die Gesprächsdauer angezeigt.

 → **Kosten**

entweder ...		Kosten des letzten Gesprächs anzeigen:
Letztes Gespr.	OK	Bestätigen.
oder ...		Kosten der Gespräche aller Mobilteile anzeigen:
 Alle Gespräche	OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...		Kosten der Gespräche pro Mobilteil anzeigen:
 Pro Mobilteil	OK	Auswählen und bestätigen.
		Ggf. Mobilteil auswählen.
... weiter mit		
OK		Bestätigen, um sich die Kosten anzeigen zu lassen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Mit der Display-Taste **Löschen** können Sie die jeweils angezeigten Kosten löschen.


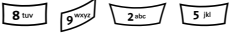


SMS (Textmeldungen)

Sie können mit Ihrem Mobilteil Textmeldungen, sog. SMS (**S**hort **M**essage **S**ervice) senden und empfangen. Von jedem angemeldeten Mobilteil aus können Sie SMS schreiben, ändern, lesen, löschen oder weiterleiten. Bei der Nutzung mehrerer Mobilteile kann zu einem Zeitpunkt immer nur **ein Mobilteil** auf die SMS-Funktion zugreifen.

i	Bitte beachten Sie, dass bei eingeschalteter SMS-Funktion der erste Klingelton unterdrückt wird (S. 92).
----------	---

SMS-Protokoll umstellen

Abhängig vom Service-Provider müssen Sie für das Versenden von SMS entweder das Siemens-Protokoll oder das Protokoll der Telekom Italia einstellen.

	Menü öffnen.
	Tasten eingeben.
entweder ...	Siemens-Protokoll einschalten:
	Eingeben und bestätigen.
oder ...	Protokoll der Telekom Italia einschalten:
	Eingeben und bestätigen.

Nach dem Umschalten des Protokolls gilt Folgendes:

- ◆ Eingangs und Entwurfslisten sind leer,
- ◆ die Rufnummern der SMS-Zentren sind gelöscht,
- ◆ SMS-Zentrum 1 ist als Sendezentrum aktiviert,
- ◆ die Funktion „Benachrichtigung via SMS“ ist deaktiviert und die Benachrichtigungsnummer gelöscht,
- ◆ die persönlichen Postfächer sind deaktiviert und vorgenommene Änderungen der Postfach-IDs und Postfach-PINs zurückgesetzt,
- ◆ die Benutzernamen für die persönliche SMS-Zustellung (Telekom Italia) sind gelöscht,
- ◆ die Geräte-ID Ihrer Basis (Telekom Italia) ist auf „1“ zurückgesetzt..

i	Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen Sie wieder die Rufnummern eines SMS-Zentrums (z. B. SMS-Zentrum 1) eintragen.
----------	---

Telecom Italia-Protokoll

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummer eines SMS-Zentrums, über das Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, muss in Ihrem Gerät eingetragen sein. Insgesamt können fünf SMS-Zentren eingetragen werden. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert. Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist (S. 44). Zu einem Zeitpunkt kann nur ein SMS-Zentrum Sendezentrum sein.

Die SMS werden in Ihrer Basis zentral gespeichert. Weitere Möglichkeiten bestehen durch das Einrichten mehrerer SMS-Teilnehmer an einer Basis (S. 56).

Speicherkapazität

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden. Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Entwurfsliste verwendet. Ist der Speicher voll, werden Sie aufgefordert, SMS zu löschen.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für Ihren Telefonanschluss muss die Rufnummernübermittlung CLIP (S. 19) freigeschaltet sein.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem SMS-Provider registriert haben.
- ◆ Es dürfen keine Netzsperrungen gesetzt sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber,

- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über eine spezielle Anmeldeprozedur.





SMS senden und empfangen

Um SMS versenden und empfangen zu können, benötigen Sie zwei Rufnummern des SMS-Zentrums des Service-Providers.

- ◆ **Ausgang:** Diese Rufnummer des SMS-Zentrums dient zum **Senden** von SMS-Nachrichten.
- ◆ **Eingang:** Diese Rufnummer des SMS-Zentrums dient zum **Empfangen** von SMS-Nachrichten.

Ein-/Ausschalten der Funktionen SMS senden und SMS empfangen

Im Lieferzustand sind die Funktionen SMS senden und SMS empfangen eingeschaltet.

	Menü öffnen.
	Einstellung einleiten.
entweder ...	„SMS senden/empfangen“ ausschalten:
	Eingeben und bestätigen.
oder ...	„SMS senden/empfangen“ einschalten:
	Eingeben und bestätigen.

Beim Ausschalten bleiben die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren, persönliche Postfächer etc.), sowie die Einträge in Eingangs- und Entwurfsliste gespeichert. Sie werden beim Wiedereinschalten automatisch wirksam.






Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Der erste Klingelton wird wieder signalisiert (S. 92).






Rufnummer eines SMS-Zentrums eingeben bzw. ändern

Sie können die Rufnummer eines SMS-Zentrums eingeben bzw. ändern. Eine bereits gespeicherte Rufnummer des SMS-Zentrums wird durch Überschreiben geändert. Bitte informieren Sie sich **vor einem Neueintrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers.

Die Rufnummern der SMS-Zentren bei Telekom Austria (Telecom-Italia-Protocol) lauten: SMS-Zentrum 1: 0800201224 und SMS-Zentrum 2: 0800201267.

 → **SMS** → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**

 SMS-Zentrum 3 	Auswählen und bestätigen, z. B. SMS-Zentrum 3.
	In der Zeile Sendezentrum : Ja auswählen, wenn SMS-Zentrum 3 Ihr Sendezentrum sein soll.
entweder ...	Rufnummer für den SMS-Empfang ändern:
 Ändern	In die Zeile Eingang : springen und Display-Taste drücken.
oder ...	Rufnummer für das Senden ändern:
 Ändern	In die Zeile Ausgang : springen und Display-Taste drücken.

... weiter mit	
 	Jeweilige Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben und Menü öffnen.
Speichern 	Bestätigen, um die Rufnummer zu speichern.
	Display-Taste drücken zur Übernahme der Änderung.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie mehrere Benutzer für eine persönlichen Adressierung von SMS einrichten, finden Sie auf S. 57. ◆ Sind mehrere Telefone (Basen) an einen Anschluß angeschlossen, dann müssen Sie Geräte-IDs für die Basen eintragen (S. 56).
----------	---

SMS senden und Entwurfsliste

Wenn Sie während des Schreibens angerufen werden, wird die SMS automatisch in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiterschreiben (S. 50).

SMS, die nicht gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 59) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert. Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.





Während der Übertragung einer SMS an das SMS-Sendezentrum ist Ihre Telefonleitung belegt. An allen Mobilteilen wird der Hinweis **SMS wird zur Zeit übertragen** angezeigt.

<i>i</i>	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.
----------	--

SMS schreiben


Eine SMS darf max. 640 Zeichen lang sein. Vom Service-Provider wird eine SMS mit bis zu 160 Zeichen als kurze Nachricht (short message) und eine SMS mit mehr als 160 Zeichen als lange Nachricht (long message) versendet.



Beachten Sie, dass eine SMS mit kyrillischen oder griechischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie, wenn an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Russisch oder Griechisch eingestellt ist, **vor dem Schreiben** einer SMS die Eingabesprache ändern.


Drücken Sie dazu, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, zunächst auf die Display-Taste . Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit . Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus, die den **lateinischen** Zeichensatz verwendet (z. B. **Deutsch** oder **English**). Bestätigen Sie die Auswahl mit  und drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste , um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

SMS (Textmeldungen)




Eine SMS schreiben Sie wie folgt:



 → SMS

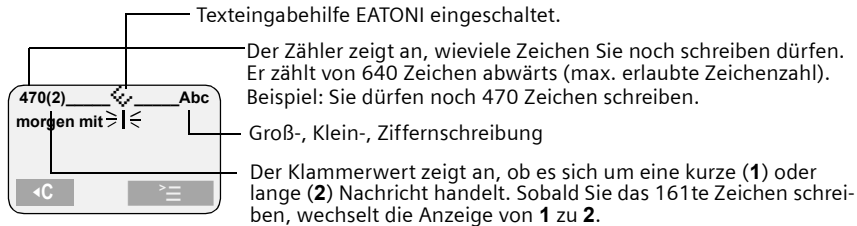SMS schreiben 	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben.






Texteingabehilfe

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 108). Sie erkennen am Symbol , ob EATONI eingeschaltet ist (Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über , **Txt.eingabehilfe**  ausschalten.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none">◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztafel (S. 107).◆ Mit  fügen Sie Leerzeichen ein, mit  wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Zifferschreibung (S. 107).◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 13.
----------	---

SMS speichern


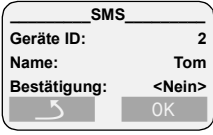







Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Speichern 	Auswählen und bestätigen. Sie können die SMS jetzt senden (S. 47).

Die SMS wird in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 50).

SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden	OK	Bestätigen.
SMS	OK	Nachrichtenart SMS bestätigen. 
		Ggf. Geräte ID: des Empfängers (1 bis 9) eingeben. Die Geräte-ID (S. 56) müssen Sie beim Empfänger erfragen.
		Ggf. in die Zeile Name: springen und den Benutzernamen (max. 5-stellig) des Empfängers eingeben. Der Benutzername dient dazu, dem Empfänger die SMS persönlich zuzustellen (S. 56). Den Benutzernamen müssen Sie beim Empfänger erfragen.
		In die Zeile Bestätigung: (in Österreich derzeit nicht verfügbar) springen und Ja oder Nein auswählen. Mit Ja fordern Sie eine Empfangsbestätigung (S. 57) an.
OK		Bestätigen.
entweder ...		
		Rufnummer (max. 20 Zeichen) mit Vorwahl eingeben.
oder ...		Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
		Telefonbuch öffnen.
 OK		Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.
... weiter mit		
		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden	OK	Bestätigen. Die SMS wird jetzt gesendet.













i	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) enthalten.
----------	---




SMS an eine E-Mail-Adresse senden


Sie können eine SMS auch an eine E-Mail-Adresse senden.


Erfragen Sie bitte bei Ihrem Service-Provider, in welchem Format Sie die E-Mail-Adresse angeben müssen, damit er die E-Mail zustellen kann.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
 E-Mail 	Nachrichtenart E-Mail auswählen und bestätigen.
entweder ...	
	E-Mail-Adresse (max. 60 Zeichen) eingeben. 
oder ...	E-Mail-Adresse aus dem E-Mail-Verzeichnis übernehmen:
	E-Mail-Verzeichnis öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die E-Mail-Adresse wird übernommen.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen. Die SMS wird gesendet.
	Bestätigen. Die SMS wird jetzt gesendet.

Bei **ausgeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ mit der Raute-Taste  (2 x drücken), den Doppelpunkt mit der Taste  (8 x drücken) und das Leerzeichen mit  (1 x drücken) ein.














Bei **eingeschalteter** Texteingabehilfe geben Sie das Zeichen „@“ ein, indem Sie die Raute-Taste  1 x lang und 1 x kurz drücken.

Mit ,  **Speichern**  können Sie zwischenzeitlich speichern.

SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch an ein Fax senden.

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
 Fax 	Nachrichtenart Fax auswählen und bestätigen.
 	Kopfzeile des Fax (z. B. Empfängername, max. 60 Zeichen) eingeben und bestätigen.  Die Kopfzeile erscheint beim Empfänger am Fax.
entweder ...	Rufnummer eingeben:
	Rufnummer (max. 20 Zeichen) mit Vorwahl eingeben.
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer wird im Display angezeigt.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.




Entwurfsliste öffnen

In der **Entwurfsliste** werden angezeigt:


- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 46),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

 → **SMS**

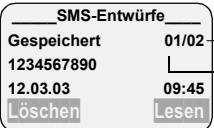


 Entwürfe 	Auswählen und bestätigen.  Gesamtzahl der gespeicherten SMS Lfd. Nummer der angezeigten SMS
---	---

SMS (Textmeldungen)

	Nachrichten in der Entwurfsliste können nicht mit einem Passwort (Kennwort) geschützt werden (Passwortschutz S. 57).
---	---

SMS der Entwurfsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie befinden sich in der Entwurfsliste (S. 49).


	Ggf. zu einer anderen SMS blättern.
entweder ...	SMS lesen:
Lesen	Display-Taste drücken. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
Löschen	Display-Taste drücken. Die SMS wird gelöscht.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Komplette Entwurfsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Entwurfsliste.



Voraussetzung: Sie befinden sich in der Entwurfsliste (S. 49).

 → **Liste löschen**

Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



SMS der Entwurfsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS **der Entwurfsliste** zum Lesen geöffnet (S. 50).

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Neue SMS erstellen und senden:
SMS schreiben OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 45).
oder ...	Gespeicherte SMS ändern und senden:
 Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet (S. 45).

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 47 beschrieben.

SMS empfangen und Eingangsliste

Neue SMS werden durch die Meldung **Sie haben neue Nachrichten** , durch Blinken der Nachrichten-Taste  an allen Mobilteilen und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen die neuen (noch nicht gelesenen) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch alte SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste neue SMS, ... , neueste SMS, die älteste alte SMS, ... , neueste alte SMS.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:


- ◆ Alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 59) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:

SMS Allg.: 01+05	Anzahl der neuen Einträge in der Liste
	Anzahl der alten, gelesenen Einträge in der Liste



Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	<p>Taste drücken. Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">SMS</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Neu</td> <td style="text-align: right;">01/02</td> </tr> <tr> <td>1234567890 [1]</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12.07.03</td> <td style="text-align: right;">09:45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Löschen</td> <td style="text-align: center;">Lesen</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-left: 100px;">Gesamtzahl neuer SMS</p> <p style="margin-left: 100px;">Lfd. Nummer der angezeigten SMS</p>	Neu	01/02	1234567890 [1]		12.07.03	09:45	Löschen	Lesen
Neu	01/02								
1234567890 [1]									
12.07.03	09:45								
Löschen	Lesen								






Ist der SMS-Speicher voll, wird im Display ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Entwurfsliste.

Öffnen über das Menü

	Menü öffnen.						
SMS OK	<p>Bestätigen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">SMS</p> <p style="margin: 0;">SMS schreiben</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Eingang</td> <td style="text-align: right;">02+04</td> </tr> <tr> <td>Entwürfe</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">↩</td> <td style="text-align: center;">OK</td> </tr> </table> </div> <p style="margin-left: 100px;">Anzahl alter SMS</p> <p style="margin-left: 100px;">Anzahl neuer SMS</p>	Eingang	02+04	Entwürfe		↩	OK
Eingang	02+04						
Entwürfe							
↩	OK						
 Eingang 01+05 OK	Auswählen und bestätigen.						

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 51).

	Ggf. zu einer anderen SMS blättern.
entweder ...	SMS lesen:
Lesen	Display-Taste drücken. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
 OK	Ggf. das Passwort zum Lesen der SMS eingeben (Passwortschutz S. 56) und bestätigen.
oder ...	SMS löschen:
Löschen	Display-Taste drücken.
 OK	Ggf. das Passwort zum Löschen der SMS eingeben (Passwortschutz S. 56) und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).



Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie alle neuen und alten SMS der Eingangsliste.


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 51).




 → **Liste löschen**


 OK	System-PIN eingeben und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten


Voraussetzung: Sie haben eine SMS zum Lesen geöffnet.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 45).
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
 Antwort: Ja OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein OK	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:








 Text verwenden OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der empfangenen SMS wird geöffnet (S. 45).
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden OK	Bestätigen und die SMS dann senden wie auf S. 47 beschrieben.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 47 beschrieben.

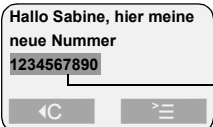Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt“ Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit  wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.





Lesen	Display-Taste drücken. 
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch OK	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen, um die Rufnummer zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
----------	---

Rufnummer des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.

 → **Nr. ins Tel.buch**






	In die Zeile Name spingen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen, um die Rufnummer zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
----------	---

SMS in der Eingangsliste als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gelesene „alte“ SMS wieder an den Anfang der Eingangsliste stellen, müssen Sie sie als „neu“ markieren. Danach blinkt die -Taste am Mobilteil. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern signalisiert, dass sie eine SMS erhalten haben.

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 51).







 	SMS auswählen und Menü öffnen.
 Als neu markieren 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigung via SMS

Sie müssen aus dem Haus, erwarten aber einen wichtigen Anruf. Sie können sich an jedes SMS-fähige Gerät, z. B. an Ihr Mobiltelefon, über SMS eine Benachrichtigung schicken lassen. Dazu müssen Sie in Ihrem Telefon, das zu Hause steht, die Zielrufnummer speichern.

Voraussetzung: Sie haben Rufnummernübermittlung beauftragt.






Benachrichtigungsnummer speichern

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Benachricht.Nr.	OK	Auswählen und bestätigen.
		Rufnummer (z. B. Ihres Mobiltelefons) eingeben und Display-Taste drücken.
Speichern	OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigungsart einstellen

Sie können einstellen, welche Anrufe übermittelt werden sollen:

- ◆ Entgangene Anrufe aus der Anruferliste

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 Benachricht.Art	OK	Auswählen und bestätigen.
entweder ...		Entgangene Anrufe ein-/ausschalten:
		In der Zeile Anrufe: Entgangene Ein bzw. Aus wählen.
Sichern		Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Ist an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Griechisch oder Russisch eingestellt, erfolgt die Benachrichtigung in Englisch.
----------	--






Mehrere Telefone an einem Telefonanschluss

Betreiben Sie an Ihrem Telefonanschluss gleichzeitig mehrere Telefone (Basen), müssen Sie zur Unterscheidung für die einzelnen Telefone unterschiedliche Kennungen (Geräte-ID) vergeben. Die Geräte-ID ist eine Ziffer zwischen 1 und 9. Im Lieferzustand ist die Geräte-ID „1“ eingestellt.

Wurde beim Senden einer SMS eine Geräte-ID angegeben, wird die SMS nur derjenigen Basis zugestellt, die die entsprechende Geräte-ID hat.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Für jede Basis, mit der der Empfang von SMS möglich sein soll, muss eine eigene Geräte-ID vergeben werden. ◆ Ein Empfang von SMS ist nicht möglich, wenn für mehrere Basen eines Anschlusses identische Geräte-ID eingetragen wurden.
----------	---

Eigene Geräte-ID einrichten

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
	Einstellungen	OK
	Eigene GeräteID	OK
		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Eigene GeräteID</p> <p>ID: <input style="width: 80px;" type="text"/> [>=2<=]</p> <p style="text-align: right; margin: 0;"> ↶ OK </p> </div>
	OK	Ziffer (1 bis 9) eingeben und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Persönliche Adressierung durch Benutzernamen






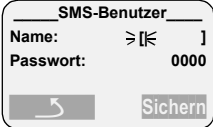



Wollen Sie, dass eine SMS einem Empfänger persönlich zugestellt wird, müssen Sie den Benutzernamen des Empfängers beim Versenden angeben (S. 47). Diesen Benutzernamen müssen Sie zuvor beim Empfänger erfragen.

Ebenso können Sie in Ihrem Telefon einen Benutzernamen (max. 5 Zeichen) eintragen, unter dem Ihnen Ihre persönlichen Nachrichten zugestellt werden. Beim Benutzernamen wird zwischen Klein- und Großschreibung unterschieden (d. h. „Tom“ und „TOM“ sind unterschiedliche Benutzernamen). An Ihrem Telefon können Sie bis zu vier Benutzernamen eintragen (**Name1** bis **Name4**).

Beim Empfang einer SMS wird der gesendete Benutzername dann mit dem in der Basis hinterlegten Benutzernamen verglichen. Stimmen die Benutzernamen nicht überein, wird die SMS verworfen.

Zusätzlich können Sie für den Benutzernamen ein Passwort vergeben. Zum Lesen und Löschen der SMS, die an diesen Benutzernamen adressiert ist, muss dieses Passwort eingegeben werden.

Benutzername und Passwortschutz einrichten

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
 Einstellungen	OK	Auswählen und bestätigen.
 SMS-Benutzer	OK	Auswählen und bestätigen.
 Name2	OK	Auswählen und bestätigen, z. B. Name2 .
		Benutzernamen eingeben. 
		Ggf. in die Zeile Passwort: springen.
 OK		Passwort (4-stellig) eingeben und bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Das Passwort „0000“ bedeutet, dass kein Passwortschutz vorliegt. Haben Sie das Passwort (0000) für den Benutzernamen nicht verändert, werden SMS zwar persönlich zugestellt, sind jedoch nicht mit einem Passwort geschützt!
----------	--

SMS-Status

In der Eingangs- bzw. Entwurfsliste sind folgende Statusmeldungen möglich:

- ◆ **Neu** SMS in der Eingangsliste, noch nicht gelesen.
- ◆ **Alt** SMS in der Eingangsliste, bereits gelesen.
- ◆ **Gespeichert** SMS in der Entwurfsliste gespeichert.

Haben Sie vor dem Versenden einer SMS eine Empfangsbestätigung (S. 47) angefordert, sind nach dem Versenden in der Eingangsliste zusätzlich folgende Statusmeldungen möglich:

- ◆ **Status OK** Bestätigungs-SMS in der Eingangsliste, SMS-Auslieferung erfolgreich.
- ◆ **Status NOK** Bestätigungs-SMS in der Eingangsliste, SMS-Auslieferung erfolglos.


Bestätigungs-SMS lesen

Haben Sie bei Ihrem SMS-Zentrum eine Empfangsbestätigung angefordert (S. 47), erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

SMS (Textmeldungen)

Voraussetzung:









Sie haben die Eingangsliste (S. 51) geöffnet und eine SMS mit dem Status **Status OK** oder **Status NOK** ausgewählt.

	Display-Taste drücken.
---	------------------------

Auf neue Nachrichten prüfen

War z. B. der Empfangsspeicher der Basis voll und konnten keine SMS mehr empfangen werden, können Sie manuell prüfen, ob für Sie im SMS-Zentrum neue Nachrichten vorliegen.

Fragen Sie nicht explizit nach, versucht das SMS-Zentrum Ihnen die SMS zu einem späteren Zeitpunkt erneut zuzustellen.

		Menü öffnen.
SMS		Bestätigen.
 Einstellungen		Auswählen und bestätigen.
 SMS abfragen.		Auswählen und bestätigen.
		Abfrage bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet im **Gigaset** (Telefon) statt.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 100).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS an **ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesenen MSN-Nummer möglich.

Fehler bei der Übertragung einer SMS

Es können folgende **Fehlercodes** angezeigt werden:

Fehler-code	Beschreibung
E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR). SMS können nicht versendet werden, wenn Ihre Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet ist.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum Service-Zentrum. Fehlt die Nummer des SMS-Zentrums oder wurde diese falsch gespeichert, sind Senden und Empfang von SMS-Nachrichten nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde (S. 44).
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
80	Fehlerhafte Übertragung.
81	Voller Gerätespeicher.
82	Unbekanntes Passwort (S. 56).
83	Fehlerhafte E-Mail-Adresse (S. 48).
84	SMS zu lang.
85	Falsche(r) Parameter.
86	Fehlende(r) oder zu viele Parameter.
87	Feature wird vom SMS-Zentrum nicht unterstützt.
88	Feature ist beim SMS-Zentrum nicht aktiviert.
89	Am Empfänger-Telefon kann die SMS wegen fehlender SMS-Unterstützung nicht ausgegeben werden.

Konnte keine SMS empfangen werden, haben Sie möglicherweise nicht das Leistungsmerkmal Rufnummernanzeige (CLIP) an Ihrem Telefonanschluss aktiviert. Sie müssen dieses Leistungsmerkmal über den Telefonnetzanbieter freischalten lassen.

Können keine SMS mehr in Ihrem Telefon gespeichert werden, erhalten Sie einen Hinweis im Display (S. 51).

<i>i</i>	SMS mit speziellen Inhalten wie z. B. Bildern/Tönen, werden an Ihrem Gigaset nicht unterstützt.
-----------------	---

SMS (Textmeldungen)

Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Merkmal „Übertragung der Rufnummer“ (CLIP) ist nicht gesetzt.	Dieses Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen.
	Nummer der SMS Zentrale ist nicht im Telefon hinterlegt.	Nummer eintragen.
	Übertragung der SMS wurde unterbrochen.	Übertragung der SMS abwarten, bevor weitere Funktionen (z. B. Telefonanruf) genutzt werden. Displayanzeige beachten.

Siemens-Protokoll

Allgemeines

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Die Rufnummern der SMS-Zentren, über die Sie SMS senden bzw. empfangen wollen, müssen in Ihrem Telefon eingetragen sein. Insgesamt können fünf SMS-Zentren eingetragen werden. Im Lieferzustand sind ggf. SMS-Zentren voreingestellt. Sie können die Rufnummern der SMS-Zentren ändern.

<i>i</i>	Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer ggf. die Vorwahlziffer (S. 100) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).
----------	--

Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen. Vorausgesetzt, Sie sind bei dem jeweiligen SMS-Zentrum für den Empfang von SMS registriert.

Versenden von SMS an E-Mail-Adressen

Wenn Sie SMS an E-Mail-Adressen versenden wollen, müssen Sie an Ihrem Telefon für das Sendezentrum zusätzliche Einstellungen vornehmen (S. 62). Fragen Sie bei Ihrem Service-Provider, ob er das Leistungsmerkmal „SMS to E-Mail“ unterstützt und welche Einstellungen Sie ggf. vornehmen müssen.

Speicherkapazität

Abhängig von der Größe der gespeicherten SMS kann eine unterschiedliche Anzahl an SMS in der Basis gespeichert werden. Der Speicher wird zusammen für Eingangs- und Entwurfsliste verwendet. Ist der Speicher voll, werden Sie aufgefordert, SMS zu löschen.

Voraussetzungen für das Senden und Empfangen von SMS

- ◆ Für Ihren Telefonanschluss muss die Rufnummernübermittlung (S. 19) freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber, dass dieses Leistungsmerkmal an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet ist. Sie müssen es ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber beantragen.
- ◆ Für den Empfang müssen Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.
- ◆ Es dürfen keine Netzsperrern gesetzt sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber





- ◆ welche Kosten für das Senden und ggf. Empfangen einer SMS berechnet werden,
- ◆ zu welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS senden und von welchen Mobilfunkbetreibern Sie SMS empfangen können,
- ◆ welche Funktionen Ihr SMS-Service bietet,
- ◆ in welcher Form Sie bei den ggf. vorgelegten SMS-Zentren registriert werden; automatisch durch das Absenden einer SMS oder über eine spezielle Anmeldeprozedur.

SMS senden und empfangen

Um eine SMS versenden und empfangen zu können, müssen Sie die Rufnummern des SMS-Zentrums Ihres Service-Providers eintragen. Im Lieferzustand sind die Rufnummern der SMS-Zentren der Telekom Austria (Siemens Protokoll) bereits vorbelegt.

Ein-/Ausschalten der Funktionen SMS senden und SMS empfangen

Im Lieferzustand sind die Funktionen SMS senden und SMS empfangen eingeschaltet.

	Menü öffnen.
	Einstellung einleiten.
entweder ...	„SMS senden/empfangen“ ausschalten:
	Eingeben und bestätigen.
oder ...	„SMS senden/empfangen“ einschalten:
	Eingeben und bestätigen.







Beim Ausschalten bleiben die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren, persönliche Postfächer etc.), sowie die Einträge in Eingangs- und Entwurfsliste gespeichert. Sie werden beim Wiedereinschalten automatisch wirksam.





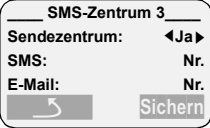

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr. Der erste Klingelton wird wieder signalisiert (S. 92).


Rufnummer eines SMS-Zentrums eintragen, Sendezentrum ändern

Sie können die Rufnummer eines SMS-Zentrums eingeben bzw. ändern. Eine bereits gespeicherte Rufnummer des SMS-Zentrums wird durch Überschreiben geändert. Bitte informieren Sie sich **vor einem Neuantrag** bzw. vor dem Löschen voreingestellter Rufnummern über Dienstangebot und Besonderheiten Ihres Service-Providers. Wenn Ihr Service-Provider das Versenden von SMS an E-Mail-Adressen unterstützt, können Sie auch eine Rufnummer für den Dienst SMS to E-Mail eintragen. Diese Rufnummer wird Ihnen dann beim Versenden einer SMS an eine E-Mail-Adresse angeboten.

 → **SMS** → **Einstellungen** → **SMS-Zentren**

 SMS-Zentrum 3 	Auswählen und bestätigen, z. B. SMS-Zentrum 3 . 
	Ggf. in der Zeile Sendezentrum: Ja auswählen, um SMS-Zentrum 3 als Sendezentrum zu aktivieren. Das vorher eingestellte Sendezentrum wird automatisch deaktiviert.
 	In die Zeile SMS: springen und Display-Taste drücken.

	Rufnummer des SMS-Zentrums eingeben und Menü öffnen.
Speichern 	Bestätigen.
 Ändern	Ggf. in die Zeile E-Mail : springen und Display-Taste drücken.
	Rufnummer des E-Mail-Dienstes eingeben und Menü öffnen.
Speichern 	Bestätigen.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	Erkundigen Sie sich bei Ihrem Service-Provider, was Sie beim Eintragen der Service-Rufnummern berücksichtigen müssen, wenn Sie Persönliche Postfächer nutzen wollen (vorausgesetzt, Ihr Service-Provider unterstützt diese Funktion).
---	---

SMS senden und Entwurfsliste


Wenn Sie während des Schreibens angerufen werden, wird die SMS automatisch in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiterschreiben (S. 66).

SMS, die **nicht** gesendet werden können, erhalten einen Fehlerstatus (S. 59) und werden in der **Eingangsliste** gespeichert.

SMS werden nur bei Sendeunterbrechungen automatisch gespeichert.

Wenn Sie eine SMS speichern wollen, müssen Sie dies **vor dem Versenden** tun.

Während der Übertragung einer SMS an das SMS-Sendezentrum ist Ihre Telefonleitung belegt. An allen Mobilteilen wird der Hinweis **SMS wird zur Zeit übertragen** angezeigt.

	Beachten Sie, dass von einigen Service-Providern für einen abgebrochenen Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum Kosten berechnet werden.
---	--

SMS schreiben


Eine **einzelne** SMS darf max. 160 Zeichen lang sein. Ist Ihr Text länger, wird er **automatisch** als **verkettete** SMS versendet. Es können bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen verkettet werden. Sie können also bis zu 612 Zeichen eingeben. Bedenken Sie, dass beim Verketteten entsprechend höhere Kosten anfallen.

Beachten Sie, dass eine SMS mit griechischen oder kyrillischen Zeichen vom Service-Provider nicht zugestellt werden kann. Deshalb müssen Sie, wenn an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Russisch oder Griechisch eingestellt ist, **vor dem Schreiben** einer SMS die Eingabesprache ändern.

Drücken Sie dazu, sobald Sie das Eingabefeld für den SMS-Text geöffnet haben, zunächst auf die Display-Taste . Wählen Sie im Menü den Eintrag **Eingabesprache** aus und bestätigen Sie die Auswahl mit . Wählen Sie danach eine Eingabesprache aus, die den **lateinischen** Zeichensatz verwendet (z. B. **Deutsch** oder **English**). Bestätigen Sie die Auswahl mit und drücken Sie dann zweimal kurz auf die Auflegen-Taste , um in das Eingabefeld zurückzukehren. Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam. Eine SMS schreiben Sie wie folgt:

→ **SMS**

Postf. A	Sind mehrere Postfächer aktiviert (S. 72), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. A .
	Ggf. Postfach-PIN eingeben und bestätigen.
SMS schreiben	Bestätigen. Das Eingabefeld öffnet sich.
	Text eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).

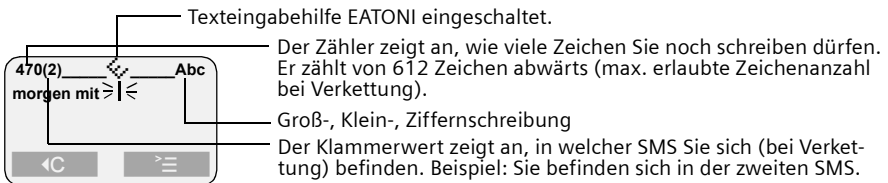




Texteingabehilfe

Beim Schreiben unterstützt Sie die Eingabehilfe **EATONI** (S. 108). Sie erkennen am Symbol , ob EATONI eingeschaltet ist (Lieferzustand: Ein). Sie können EATONI jederzeit über , **Txt.eingabehilfe** ausschalten.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wie Sie Text korrekt eingeben, entnehmen Sie bitte der Zeichensatztafel (S. 107). ◆ Mit fügen Sie Leerzeichen ein, mit wechseln Sie zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (S. 107). ◆ Wie Sie Text korrigieren, lesen Sie auf S. 13. ◆ Wenn Sie eine SMS erhalten, die unvollständig ist (z. B. weil der Speicher Ihres Telefons voll ist), erhalten Sie einen Hinweis.
----------	--

SMS speichern











Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Speichern 	Auswählen und bestätigen. Sie können die SMS anschließend senden (s. S. 47).

Die SMS wird in der **Entwurfsliste** gespeichert. Sie kann daraus zu einem späteren Zeitpunkt aufgerufen und gesendet werden (S. 66).

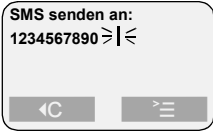SMS ohne Speichern senden

Voraussetzung: Sie haben eine SMS geschrieben (S. 45) und das Eingabefeld ist offen.

	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.
SMS 	Bestätigen.
entweder ...	
	Empfänger-Rufnummer (mit Vorwahl) eingeben. 
oder ...	Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen:
	Telefonbuch öffnen.
 	Eintrag auswählen und bestätigen. Die Rufnummer erscheint im Display.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen.

i	Die Empfänger-Rufnummer muss immer, auch im Ortsnetz, die Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) enthalten.
----------	---

SMS an eine E-Mail-Adresse senden

Um eine SMS an eine E-Mail-Adresse zu senden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

SMS-Protokoll der Telecom Italia einschalten (S. 42).

Rufnummern des SMS-Zentrums eingeben (S. 44).

SMS an eine E-Mail-Adresse senden (S. 48).

Entwurfsliste öffnen

In der **Entwurfsliste** werden angezeigt:

- ◆ SMS, die Sie **vor dem Senden** gespeichert haben (S. 65),
- ◆ SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil Sie beim Schreiben der SMS z. B. durch einen ankommenden Anruf unterbrochen wurden.

Diese SMS bleiben so lange gespeichert, bis Sie sie löschen.

	Menü öffnen.
SMS <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
↓ <input type="text" value="Postf. B"/> <input type="button" value="OK"/>	Wenn mehrere Postfächer aktiviert sind (S. 72), Postfach auswählen und bestätigen, z. B. Postf. B .
<input type="button" value="OK"/>	Ggf. PIN eingeben und bestätigen.
↓ <input type="text" value="Entwürfe"/> <input type="button" value="OK"/>	Auswählen und bestätigen. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">SMS-Entwürfe</p> <p>Gespeichert 01/02 — Gesamtzahl der gespeicherten SMS</p> <p>SMS von Unbekannt</p> <p>12.03.03 09:45 — Lfd. Nummer der angezeigten SMS</p> <p><input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Lesen"/></p> </div> <p>Mit können Sie in der Liste blättern.</p>

<i>i</i>	Ist der SMS-Speicher voll, werden Sie darauf hingewiesen, SMS zu löschen.
-----------------	---

SMS der Entwurfsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 66).

	SMS auswählen.
entweder ...	SMS lesen:
<input type="button" value="Lesen"/>	Display-Taste drücken. Sie können sich mit die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...	SMS löschen:
<input type="button" value="Löschen"/>	Display-Taste drücken.

Komplette Entwurfsliste löschen



Mit dieser Funktion löschen Sie alle SMS der Entwurfsliste.

Voraussetzung: Sie haben die Entwurfsliste geöffnet (S. 66).

	Menü öffnen.
↓ <input type="text" value="Liste löschen"/> <input type="button" value="OK"/>	Bestätigen.
<input type="button" value="Ja"/>	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS der Entwurfsliste senden oder ändern

Voraussetzung: Sie haben eine SMS der Entwurfsliste zum Lesen geöffnet (S. 66).

		Das Menü öffnen.
entweder ...		Neue SMS erstellen und senden:
SMS schreiben	OK	Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet (S. 45).
oder ...		Gespeicherte SMS ändern und senden:
 Text verwenden	OK	Auswählen und bestätigen. Das Eingabefeld mit dem Inhalt der gespeicherten SMS wird geöffnet.

Danach können Sie die SMS senden, wie auf S. 47 beschrieben.











Vorgefertigten Text, Bilder, Töne oder E-Mail-Adresse in eine SMS einfügen

Zur Verfügung stehen:



- ◆ 3 Textvorlagen: **Verspätung, Termin, Glückwunsch**,
- ◆ 15 Bilder
- ◆ 10 Töne

Außerdem können Sie eine E-Mail-Adresse einfügen, sofern diese in Ihrem E-Mail-Verzeichnis gespeichert ist (S. 33). Textvorlagen, Bilder, Töne und E-Mail-Adressen werden an der Stelle eingefügt, an der sich die Schreibmarke befindet.

Voraussetzung: Sie schreiben eine SMS (S. 45), das Eingabefeld ist geöffnet.

		Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...		Textvorlage einfügen:
 Vorlage einfg.	OK	Auswählen und bestätigen.
 Termin	OK	Vorlage auswählen und bestätigen, z. B. Termin .
oder ...		Bild einfügen:
 Bild einfügen	OK	Auswählen und bestätigen.
 	OK	Bild auswählen und bestätigen.
oder ...		Töne einfügen:
 Töne einfügen	OK	Auswählen und bestätigen.
 	OK	Ton auswählen und bestätigen.
oder ...		Eine E-Mail-Adresse einfügen (funktioniert nur mit Telecom-Italia-Protokoll, S. 43):
 E-Mail-Adr. einfg.	OK	Auswählen und bestätigen. Das E-Mail-Verzeichnis wird geöffnet.
 Anna@...	OK	Adresse auswählen und bestätigen.

SMS empfangen und Eingangsliste

Neue SMS werden durch die Meldung „**Sie haben neue Nachrichten** “, durch Blinken der Nachrichten-Taste  an allen Mobilteilen und durch einen Bestätigungston signalisiert. Zu jeder empfangenen SMS werden Datum und Uhrzeit (wie vom SMS-Zentrum übertragen) angegeben.

In der Eingangsliste stehen die neuen (noch nicht gelesenen) SMS vor den alten SMS. Sowohl neue als auch bereits gelesene SMS sind nach dem Zeitpunkt ihres Eintreffens sortiert: älteste ungelesene SMS, ... , neueste ungelesene SMS, die älteste bereits gelesene SMS, ..., neueste bereits gelesene SMS.


Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt (sofern Ihr Service-Provider die Verkettung von SMS unterstützt). Ist eine empfangene verkettete SMS zu lang bzw. unvollständig übertragen, wird sie in Einzel-SMS aufgeteilt und in der Eingangsliste gespeichert.

Eingangsliste öffnen

In der **Eingangsliste** werden angezeigt:




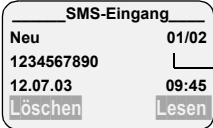
- ◆ Alle empfangenen SMS,
- ◆ SMS, die trotz mehrmaliger Versuche nicht gesendet werden konnten. Die SMS sind jeweils mit einem Fehlerstatus (S. 75) gespeichert.

Die SMS-Liste wird z. B. wie folgt angezeigt






Öffnen über die Nachrichten-Taste

Voraussetzung: Es befindet sich mindestens eine **neue** SMS in der Liste.

	Nachrichten-Taste drücken.
 SMS Allg.:01+05 	Ggf Postfach auswählen und Postfach-PIN eingeben (S. 72). Die Eingangsliste wird geöffnet und die erste neue SMS angezeigt.
	




Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK** und löschen Sie nicht mehr benötigte SMS aus der Eingangs- und Entwurfsliste.

Öffnen über das Menü

		Menü öffnen.
SMS	OK	Bestätigen.
Allg. Postfach	OK	Bestätigen. Wenn mehrere Postfächer aktiviert sind (S. 72), Postfach auswählen und bestätigen.
 OK		Ggf. PIN des Postfachs eingeben und bestätigen.
 Eingang 01+05	OK	Auswählen und bestätigen.

SMS in der Eingangsliste lesen und löschen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 68).

		SMS auswählen.
entweder ...		SMS lesen:
Lesen		Display-Taste drücken. Sie können sich mit  die Fortsetzung der SMS im Display anzeigen lassen.
oder ...		Einzelne SMS löschen:
Löschen		Display-Taste drücken. Danach wird die nächste SMS angezeigt.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Nachdem Sie eine neue SMS geöffnet haben, erhält sie den Status **Alt**.

Komplette Eingangsliste löschen

Mit dieser Funktion löschen Sie **alle ungelesenen und gelesenen** SMS der Eingangsliste.














Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 68).


 → **Liste löschen**

Ja		Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

SMS beantworten oder weiterleiten

Während Sie eine SMS lesen, können Sie folgende Funktionen nutzen:


	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
entweder ...	Empfangene SMS beantworten:
Beantworten 	Bestätigen. Sie können im Eingabefeld sofort die SMS beantworten.
oder ...	Mit „Ja“ antworten:
 Antwort: Ja 	Auswählen und bestätigen.
oder ...	Mit „Nein“ antworten:
 Antwort: Nein 	Auswählen und bestätigen..
oder ...	Empfangene SMS ändern und zurücksenden:
 Text verwenden 	Auswählen und bestätigen.
	Text ändern.
... weiter mit	
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Senden 	Bestätigen und die SMS dann senden, wie auf S. 47 beschrieben.
oder ...	
 Speichern 	Auswählen und bestätigen, um die Eingabe zu speichern.

Zum Weiterleiten einer SMS öffnen Sie das Menü mit  und wählen Sie den Eintrag **Senden** aus. Senden Sie die SMS dann wie auf S. 47 beschrieben.


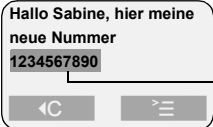








Beim Beantworten werden Anlagen (z. B. Screensaver, Melodie) nicht mitgesendet.

Beim Weiterleiten einer SMS werden die Anlagen mitgesendet. Das Weiterleiten einer SMS mit Anlagen wird jedoch von einigen Service-Providern nicht erlaubt und damit abgewiesen. Wählen Sie dann die Funktion **Text verwenden** aus, um die SMS ohne Anlagen weiterzuleiten. Bestätigen Sie dazu die Abfrage **Neue SMS ohne Bild / Melodie. Weiter?**.

Rufnummer aus dem SMS-Text ins Telefonbuch übernehmen

Ihr Telefon „erkennt“ Rufnummern in einer empfangenen SMS. Es zeigt diese an, indem es die Ziffernfolge (max. 32 Zeichen) hinterlegt. Enthält der SMS-Text mehrere Ziffernfolgen, dann ist zunächst die erste Ziffernfolge hinterlegt. Beim Durchblättern des SMS-Textes mit  wird automatisch die nächste Ziffernfolge hinterlegt usw.


Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.






 Lesen	Display-Taste drücken.
	 <p>Die Ziffernfolge ist schwarz hinterlegt.</p>
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Nr. ins Tel.buch 	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Damit Sie die Rufnummer auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden.
----------	---

Rufnummern des Absenders einer SMS ins Telefonbuch übernehmen

Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet und eine SMS ausgewählt.


 → **Nr. ins Tel.buch**

 	In die Zeile Name springen und den Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).





<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Damit Sie die Rufnummer des SMS-Empfängers auch für das Versenden von SMS verwenden können, muss sie mit Ortsnetzkenzahl (Vorwahl) ins Telefonbuch gespeichert werden. ◆ Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.
----------	--

SMS (Textmeldungen)

SMS als „neu“ markieren

Möchten Sie eine bereits gelesene „alte“ SMS wieder an den Anfang der Eingangsliste stellen, müssen Sie sie als „neu“ markieren. Danach blinkt die -Taste am Mobilteil. Damit wird z. B. Ihren Mitbewohnern signalisiert, dass sie eine SMS erhalten haben.







Voraussetzung: Sie haben die Eingangsliste geöffnet (S. 68).


 	SMS auswählen und Menü öffnen.
Als neu markieren 	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Anlage einer SMS öffnen

Die Anlage erkennen Sie daran, dass sie in spitzen Klammern gesetzt ist (z. B. <Screen-saver>). Zur Installation s. S. 74.

Voraussetzung: Sie haben in der Eingangsliste eine alte SMS geöffnet (S. 68).

 Lesen	SMS auswählen und Display-Taste drücken.
	Schreibmarke in die Zeile bewegen, in der sich die Anlage befindet.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
 Anlage öffnen 	Auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

	In einer SMS können mehrere Anlagen enthalten sein.
---	---

Mehrere SMS-Postfächer nutzen

Persönliches Postfach einrichten

Um mehrere SMS-Postfächer zu nutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

SMS-Protokoll der Telecom Italia einschalten (S. 42).

Rufnummern des SMS-Zentrums eingeben (S. 44).

Persönliche Adressierung durch Benutzernamen auswählen (S. 56).




Benachrichtigung via SMS

Sie können sich an jedes SMS-fähige Gerät, z. B. an Ihr Mobiltelefon, über SMS eine Benachrichtigung schicken lassen. Dazu müssen Sie in Ihrem Telefon, das zu Hause steht, die Zielrufnummer speichern (Lieferzustand: Aus).

Voraussetzung: Bei einem entgangenen Anruf wurde die Rufnummer des Anrufers übermittelt (CLI).


Benachrichtigungsnummer speichern



 → SMS → Einstellungen → Benachricht.Nr.

	Rufnummer (z. B. Ihres Mobiltelefons) eingeben und Display-Taste drücken.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Benachrichtigungsart einstellen

Sie können einstellen, welche Anrufe übermittelt werden sollen:

Entgangene Anrufe aus der Anruferliste  → SMS → Einstellungen → Benachricht.Art

entweder ...	Entgangene Anrufe ein-/ausschalten:
	In der Zeile Anrufe: Entgangene Ein bzw. Aus wählen.
Sichern	Display-Taste drücken, um Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Ist an Ihrem Mobilteil die Display-Sprache Griechisch oder Russisch eingestellt, erfolgt die Benachrichtigung in Englisch.
----------	--



Neue Klingeltöne und Screensaver für das Mobilteil nutzen

Einen neuen Klingelton oder einen Screensaver laden

Download von neuen Klingeltönen und Logos ist derzeit in Österreich nicht verfügbar.

Screensaver ein-/ausschalten

 → **Einstellungen**

 Logo OK	Auswählen und bestätigen, um den Screensaver ein- bzw. auszuschalten (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

<i>i</i>	Der Screensaver wird nicht angezeigt: <ul style="list-style-type: none">◆ während eines Gesprächs,◆ wenn die Funktion Babyfon oder Walkie-Talkie eingeschaltet ist,◆ wenn Sie gerade eine SMS erhalten haben,◆ wenn das Mobilteil abgemeldet ist.
-----------------	--

SMS an Telefonanlagen

Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die Rufnummernübermittlung zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage weitergeleitet wird (CLIP).

Die CLIP-Auswertung der Rufnummer des SMS-Zentrums findet im **Gigaset** (Telefon) statt.

Ist Ihr Telefon an eine Telefonanlage angeschlossen, müssen Sie der Rufnummer des SMS-Zentrums ggf. die Vorwahlziffer voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage). Die Vorwahlziffer kann in Ihrer Basis gespeichert werden (S. 100).

Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden und der Rufnummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer voranstellen. Empfangen Sie diese SMS nicht, senden Sie eine weitere SMS, ohne die Vorwahlziffer voranzustellen.

Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesenen MSN-Nummer möglich.

Fehler beim Senden und Empfangen einer SMS

Fehler beim Senden einer SMS

Folgende Fehlercodes werden angezeigt:

Fehlercode	Beschreibung
E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR). Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum. Fehlt die Rufnummer eines SMS-Zentrums, oder wurde diese falsch gespeichert, sind das Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten nicht möglich. Prüfen Sie, ob die Rufnummer des SMS-Zentrums korrekt gespeichert wurde.

Fehler beim Empfangen einer SMS

Kann Ihr Telefon keine SMS mehr empfangen, erscheint im Display ein Hinweis.

Unter folgenden Bedingungen können Sie **keine** SMS empfangen:

- ◆ Das Leistungsmerkmal Rufnummernübermittlung (CLIP) ist für Ihren Telefonanschluss nicht freigeschaltet,
- ◆ die Anrufwefterschaltung (Umleitung) ist mit **Wann: Sofort** eingeschaltet (S. 22),
- ◆ für die T-NetBox ist die Anrufwefterschaltung **Sofort** aktiviert,
- ◆ der Speicher (Eingangs- und Entwurfsliste) ist voll.


Selbsthilfe bei Fehlermeldungen

Fehlermeldung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Senden nicht möglich.	Das Merkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP) ist nicht beauftragt.	Dieses Merkmal freischalten lassen.
	Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).	SMS erneut senden.
	Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.	Rufnummer eintragen.
Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.	Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll. Der Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.	Löschen Sie alte SMS (S. 69).
Sie erhalten keine SMS mehr.	Sie haben die ID Ihres Postfachs geändert.	Teilen Sie Ihren SMS-Partnern Ihre geänderte ID mit, oder machen Sie die Änderung rückgängig .
Sie erhalten keine SMS.	Sie haben Ihr Postfach nicht eingeschaltet.	Aktivieren Sie Ihr Postfach.
SMS wird vorgelesen.	Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer“ ist nicht gesetzt.	Dieses Merkmal beim Netzanbieter freischalten lassen (kostenpflichtig).
	Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.	Das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren lassen.
Empfang nur tagsüber.	Ist in der Datenbank Ihres SMS-Netzanbieters noch nicht bekannt, dass das Endgerät eine Festnetz-SMS-Funktionalität unterstützt, erfolgen Zustellversuche nur tagsüber.	Das Gerät für den SMS-Empfang (erneut) registrieren lassen, um eine Umtragung in der Datenbank zu erreichen.

T-NetBox (MyPhone Box) nutzen






Die T-NetBox (MyPhone Box) ist der Anrufbeantworter im Netz Ihres Netzanbieters („T-Net“). Sie können die T-NetBox (MyPhone Box) erst dann nutzen, wenn Sie diese bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

T-NetBox (MyPhone Box) für die Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie durch langes Drücken der Taste  die T-NetBox direkt anwählen.



Beim **Gigaset SL 100** ist die T-NetBox (MyPhone Box) für die Schnellwahl voreingestellt. Sie müssen nur noch die Rufnummer der T-NetBox (MyPhone Box) eintragen.

Rufnummer der T-NetBox (MyPhone Box) eintragen und T-NetBox (MyPhone Box) für die Schnellwahl festlegen.

	Menü öffnen.
 Anrufbeantw. <input type="text"/> OK	Auswählen und bestätigen.
Taste 1 belegen <input type="text"/> OK	Bestätigen.
T-NetBox <input type="text"/> OK	Bestätigen (✓ = Ein).
 	Rufnummer der T-NetBox (MyPhone Box) eingeben und Display-Taste drücken.
Speichern <input type="text"/> OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

T-NetBox (MyPhone Box) anrufen

Die Taste  **lang** drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden. Wenn Sie anschließend die Freisprech-Taste  drücken, können Sie die Ansage der T-NetBox laut hören und die T-NetBox (MyPhone Box) komfortabel bedienen.

Meldung der T-NetBox (MyPhone Box) ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox (MyPhone Box) einen Anruf. Im Display wird die Nummer angezeigt, sofern Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (s. S. 34).

Mobilteile an- und abmelden



Sie können an Ihrer Basis bis zu sechs Mobilteile anmelden.
Ein Mobilteil SL 1 kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

Manuelle Anmeldung: Gigaset SL 1 an Gigaset SL 100

Die Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.


1. Am Mobilteil

 → **Einstellungen** → **MT anmelden**

 Basis 1 OK	Basis (1–4) auswählen und bestätigen, z. B. Basis 1 .
 OK	System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und bestätigen.

Nach Eingabe der System-PIN blinkt im Display z. B. **Basis 1**.

2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 3 Sek. lang drücken. Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---

Die Basissuche wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Nach erfolgreichem Anmelden wird dem Mobilteil automatisch die niedrigste freie Nummer zugewiesen.


Manuelle Anmeldung: Gigaset 1000 bis 4000 und andere GAP-fähige Mobilteile

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Mobilteile der Gigaset-Familien, die Mobilteile A 2, C 1, C 2 oder Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte an Ihr SL 100 anschließen.

1. Am Mobilteil

Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.


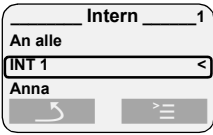





2. An der Basis

	Anmelde-/Paging-Taste an der Basis ca. 3 Sek. lang drücken. Die Anmeldung wird eingeleitet.
---	---

Dem Mobilteil wird bei der Anmeldung automatisch die niedrigste freie interne Nummer (1–6) zugeordnet. Sind schon alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.




Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil SL 1 jedes angemeldete Mobilteil abmelden.

	<p>Liste der Mobilteile öffnen.</p>  <p>Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.</p>
 	<p>Abzumeldendes Mobilteil auswählen (das eigene ist mit < markiert) und Menü öffnen.</p>
	<p>Mobilteil abmelden OK</p> <p>Auswählen und bestätigen.</p>
 	<p>Aktuelle System-PIN (Lieferzustand 0000) eingeben und bestätigen.</p>
<p>Ja</p>	<p>Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.</p>

Mobilteil suchen („Paging“)

Wenn Sie Ihr Mobilteil verlegt haben, können Sie es mit Hilfe der Basis suchen. Die Anmelde-/Paging-Taste befindet sich an der Vorderseite der Basis.



	<p>Anmelde-/Paging-Taste an der Basis 1 Sek. drücken. Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“).</p>
	<p>Suche beenden:</p>
	<p>Anmelde-/Paging-Taste an der Basis max. 1 Sek. oder Abheben-Taste  drücken.</p>

Basis wechseln

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basen angemeldet, sind folgende Einstellungen möglich:

- ◆ Auf eine bestimmte Basis fest einstellen, z. B. Basis zu Hause oder Basis im Büro.
- ◆ Auf die Basis mit dem besten Empfang einstellen **Beste Basis**. Damit wird automatisch zu der Basis gewechselt, die den besten Empfang hat.

 → **Einstellungen** → **Basisauswahl**







 	<p>Eine der angemeldeten Basen oder Beste Basis auswählen und bestätigen.</p>
---	--



Mehrere Mobilteile nutzen

Intern anrufen und Gespräch beenden

Interne Anrufe sind Gespräche mit anderen Mobilteilen, die an derselben Basis angemeldet sind. Sie sind kostenlos.




Ein bestimmtes Mobilteil oder alle Mobilteile gleichzeitig anrufen

	Liste der Mobilteile öffnen. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert.
entweder ...	Ein bestimmtes Mobilteil anrufen:
	Mobilteil auswählen und die Abheben-Taste drücken oder Nummer des Mobilteils eingeben, z. B.   .
oder ...	Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“):
	Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.
... weiter mit	Gespräch beenden:
	Auflegen-Taste drücken.

i	Um ein bestimmtes Mobilteil anzurufen, können Sie auch nach dem Öffnen der Liste die Nummer des Mobilteils eingeben, z. B.   .
----------	--






Namen eines Mobilteils ändern

Automatisch werden die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen jedoch ändern, z. B. in „Anna“ etc. (max. 10-stellig). Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

	Liste der Mobilteile öffnen.
 Ändern	Mobilteil auswählen und Display-Taste drücken.
 Sichern	Namen eingeben und Display-Taste drücken (zur Texteingabe s. S. 107).

Interne Nummer eines Mobilteils ändern




Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) können Sie ändern.


		Liste der Mobilteile öffnen
		Menü öffnen.
Nr. vergeben	OK	Bestätigen. Die Liste der Mobilteile wird angezeigt.
 		Die aktuelle Nummer blinkt. Mobilteil auswählen und neue interne Nummer (1–6) eingeben. Die bisherige Nummer des Mobilteils wird überschrieben.
Sichern		Display-Taste drücken, um die Eingabe zu speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

i	Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton (absteigende Tonfolge). Wiederholen Sie die Prozedur mit einer noch freien Nummer.
----------	---

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben



Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

		Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
 OK		Bestimmtes Mobilteil bzw. An alle auswählen und bestätigen. Wenn sich der interne Teilnehmer meldet, kündigen Sie das externe Gespräch an.
		Auflegen-Taste drücken. Das externe Gespräch ist an das andere Mobilteil weitergegeben.

i	Anstatt das Gespräch anzukündigen, können Sie auch sofort die Auflegen-Taste  drücken. Wenn sich dann der interne Teilnehmer nicht meldet oder besetzt ist, kommt der Anruf automatisch an Sie zurück (im Display steht Wiederanruf).
----------	--

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten. Wenn Sie dieses interne Gespräch beenden, sind Sie wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

	Liste der Mobilteile öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.
	Rückfrage beenden:
Beenden	Display-Taste drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen beim internen Gespräch annehmen/abweisen

Wenn Sie während eines **internen** Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie den Anklopftton (kurzer Ton). Bei Rufnummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt. Weisen Sie den Anklopftton an Ihrem Mobilteil ab, ist er an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

entweder ...	Internen Anruf abbrechen, externen annehmen:
Abheben	Display-Taste drücken. Das interne Gespräch wird beendet . Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.
oder ...	Externen Anruf abweisen:
Abweis.	Display-Taste drücken. Der Anklopftton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden.



Zu einem externen Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion **Int. zuschalten** ist eingeschaltet (Lieferzustand: Aus).



Intern zuschalten ein-/ausschalten


 → **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.** → **Int. zuschalten**

 OK	System-PIN (S. 96) eingeben und bestätigen (✓ = Ein).
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Intern zuschalten

Im Display Ihres Mobilteils steht **Leitung belegt**. Sie möchten sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

	Abheben-Taste drücken. Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.
	Zuschalten beenden:
	Auflegen-Taste drücken (Signalton).

i	Betätigt der erste interne Teilnehmer die Auflegen-Taste  , ertönt ein Signalton. Die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bleibt bestehen.
----------	--

Mobilteil als Babyfon nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Rufnummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist (das Baby schreit). Wenn Sie den Anruf annehmen, hören Sie die Geräusche im Raum des Babys. Auch nach dem Auflegen **bleibt** das Babyfon am Mobilteil **eingeschaltet**.

Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte zwischen 1 und 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Wenn die Babyfonfunktion eingeschaltet ist, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, **ohne Klingelton** signalisiert und lediglich am Display angezeigt. Display und Tastatur sind dabei nicht beleuchtet.










Achten Sie bei Eingabe einer externen Rufnummer darauf:


- ◆ Das Mobilteil, das im Raum des Babys steht, darf **nicht für abgehende Rufe gesperrt** sein.
- ◆ Der Anschluss, an den der Babyfonruf weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.



	Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons prüfen wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.
---	---

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie Ihr Babyfon auf eine externe Rufnummer umleiten, sollten Sie den Besitzer dieser Nummer darüber informieren. ◆ Der Babyfon-Ruf zu einer externen Rufnummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyfon-Ruf zu einer internen Rufnummer (Mobilteil) bricht nach ca. 180 Sek. ab (basisabhängig). ◆ Die eingeschaltete Babyfon-Funktion verringert die Betriebszeit des Mobilteils erheblich. Stellen Sie das Mobilteil, das sich in der Nähe des Babys befindet, ggf. in die Ladeschale. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert. ◆ Die Babyfon-Funktion ist auch im Walkie-Talkie-Modus möglich.
----------	--

Babyfonfunktion aktivieren und Zielrufnummer erstmalig eingeben






		Schritt 1: Eingabefeld für Babyfon öffnen:
		Menü öffnen.
	Familie/Freizeit	OK
	Babyfon	OK
		Bestätigen. Das Eingabefeld wird geöffnet.
		Schritt 2: Babyfon aktivieren:
		In der Zeile Aktivierung: Ein wählen.
		Schritt 3: Zielrufnummer eingeben:
	Ändern	
		In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
	entweder ...	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
	INT	
	OK	
		Display-Taste drücken.
	oder ...	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
		Rufnummer eingeben.
		Display-Taste drücken.
	Speichern	OK
		Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
		Schritt 4: Empfindlichkeit einstellen:
		Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
	Sichern	
		Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.

Ist das Babyfon eingeschaltet, wechseln Sie mit  (Menü öffnen) direkt in die Babyfon-einstellung.

<i>i</i>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wenn Sie die externe Rufnummer aus dem Telefonbuch übernehmen wollen, drücken Sie im Eingabefeld für die Rufnummer auf die untere Seite der Steuer-Taste  (Telefonbuch öffnen). Wählen Sie mit  einen Eintrag aus und bestätigen Sie mit OK. ◆ Wenn Sie eine externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben, werden nur die letzten 4 Ziffern im Eingabefeld angezeigt.
----------	---

Zuvor eingestellte externe Zielrufnummer ändern





Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 84).

 Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
	Vorhandene Rufnummer löschen.
entweder ...	Externe Zielrufnummer eingeben:
	Neue Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
oder ...	Interne Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.

Fahren Sie mit der Prozedur fort, wie auf S. 84 ab Schritt 4 beschrieben.

Zuvor eingestellte interne Zielrufnummer ändern

Voraussetzung: Sie befinden sich im Eingabefeld für das Babyfon (Schritt 1, S. 84).

 Ändern	In die Zeile Alarm an: springen und Display-Taste drücken.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
Ändern	Display-Taste drücken. Das Eingabefeld für die Rufnummer wird geöffnet.
entweder ...	Interne Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
INT	Display-Taste drücken.
 OK	Mobilteil auswählen und bestätigen.
oder ...	Externe Rufnummer als Zielrufnummer eingeben:
	Rufnummer eingeben.
	Display-Taste drücken, um das Menü zu öffnen.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

Fahren Sie mit dem Prozedere fort, wie auf S. 84 ab Schritt 4 beschrieben.

Mehrere Mobilteile nutzen

Babyfon von Extern deaktivieren

Nehmen Sie den durch die Babyfonfunktion ausgelösten Anruf an und geben Sie die Tasten **[9] [#]** ein. Etwa 90 Sek. nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyfonruf mehr. Die übrigen Babyfonfunktionen am Mobilteil (z. B. kein Klingelton) bleiben noch so lange eingeschaltet, bis Sie am Mobilteil, das sich beim Baby befindet, die Display-Taste **Aus** drücken.

i

Zum erneuten Aktivieren der Babyfonfunktion mit derselben Rufnummer müssen Sie die Aktivierung wieder einschalten und mit **Sichern** speichern.

Walkie-Talkie-Modus einstellen

Die Walkie-Talkie-Funktion ermöglicht die Kommunikation zwischen zwei Mobilteilen, unabhängig davon, wie weit diese von der Basis entfernt sind.

Beispiel: Sie fahren in Urlaub und nehmen zwei Walkie-Talkie-fähige Mobilteile mit. Stellen Sie **an beiden Mobilteilen** die Walkie-Talkie-Funktion ein. Anschließend können Sie sich über die Mobilteile unterhalten.

Voraussetzung:

- ◆ Beide Mobilteile sind an derselben Basis angemeldet worden **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an verschiedenen Basen angemeldet und beide sind auf **Beste Basis** eingestellt (S. 79) **oder**
- ◆ eines der Mobilteile ist an keiner Basis angemeldet und das angemeldete Mobilteil ist auf **Beste Basis** eingestellt **oder**
- ◆ beide Mobilteile sind an keiner Basis angemeldet.



Beachten Sie:


- ◆ Im Walkie-Talkie-Modus beträgt die Reichweite zwischen den Mobilteilen im freien Gelände max. 300 m.
- ◆ Die Mobilteile sind für kommende Anrufe nicht mehr erreichbar.
- ◆ Im Walkie-Talkie-Modus verringern sich die Betriebszeiten der Mobilteile erheblich.

Walkie-Talkie-Modus ein-/ausschalten

 → Familie/Freizeit → Walkie-Talkie








	Walkie-Talkie-Modus ausschalten:
Aus	Display-Taste drücken.

Wenn Sie im Walkie-Talkie-Modus auf die Abheben-Taste  oder Freisprech-Taste  drücken, geht der Ruf an alle Mobilteile, die im Walkie-Talkie-Modus sind. Die Verbindung erfolgt mit dem ersten Mobilteil, das den Walkie-Talkie-Ruf annimmt.

i	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Das Einstellen der Sprachlautstärke und der Hinweistöne erfolgt genau so, als wenn Ihre Mobilteile zu Hause Kontakt mit der Basis hätten (S. 88 und S. 90). Das Einstellen der Klingeltöne ist im Walkie-Talkie-Modus nicht möglich. ◆ „Klingelton aus-/einschalten“ (S. 91) und „Tastensperre ein-/ausschalten“ (S. 11) sind im Walkie-Talkie-Modus möglich. ◆ Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Display-Taste . ◆ Auch wenn Sie Ihr Mobilteil aus- und wieder einschalten, bleibt der Walkie-Talkie-Modus erhalten.
----------	--

Mobilteil im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon nutzen

Auch im Walkie-Talkie-Modus können Sie die Babyfonfunktion nutzen.

	Display-Taste drücken.
 Babyfon 	Auswählen und bestätigen.
 	In die Zeile Aktivierung : springen und das Babyfon einschalten.
 	Ggf. in die Zeile Empfindl.: springen und die Empfindlichkeit für den Geräuschpegel einstellen (Niedrig oder Hoch).
Sichern	Display-Taste drücken. Die Babyfonfunktion ist jetzt eingeschaltet.


Der Babyfonruf geht an alle Mobilteile, die sich im Walkie-Talkie-Modus befinden.


	Bevor Sie weggehen, sollten Sie unbedingt die Einstellung des Babyfons prüfen wie z. B. Empfindlichkeit und Verbindungsaufbau.
---	---

Drücken Sie die Display-Taste **Aus** am Babyfon-Mobilteil, um das Babyfon auszuschalten. Das Mobilteil kehrt in den normalen Walkie-Talkie-Modus zurück.

Klangbetonung



Sie haben die Möglichkeit, für die langen Klingelmelodien (4-10) einen Echoeffekt zu aktivieren.

 → **Audio**

Klangbetonung	OK	Bestätigen (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Klingeltöne ändern

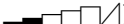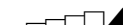


Sie können zwischen mehreren Möglichkeiten wählen:

- ◆ Sechs Lautstärken:
 - Fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 = )
 - „Crescendo“-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter = )
- ◆ Max. 26 Melodien:
 - Max. 16 polyphone Melodien (polyphone Melodien müssen vorher mit dem Sound Manager gespeichert worden sein, S. 93)
 - Zehn Melodien (1–10; Melodien 1–3 entsprechen den „klassischen Klingeltönen“)










Einstellungen für externe Anrufe, Zeitsteuerung und Namensansage

Stellen Sie sich Lautstärke und Melodie abhängig von der Art der Signalisierung ein. Zusätzlich können Sie für die Lautstärke eines Anrufs die Zeitsteuerung einstellen (z. B. nachts leiser als tagsüber).


 → **Audio** → **Klingeltöne**








	Melodie und Lautstärke einstellen:
Für ext. Anrufe	OK Bestätigen. Die aktuelle Lautstärke ertönt.
	Im Eingabefeld die gewünschte Lautstärke auswählen.
	In die nächste Zeile springen und die gewünschte Melodie auswählen. Der aktuelle Klingelton ertönt, der Name der polyphonen Melodie oder die Ziffer wird am Ende der Zeile angezeigt.
	Namensansage aktivieren:
	Ggf. in die nächste Zeile springen und die Ansage des Namens (S. 30) ein-/ausschalten. Die Namensansage erfolgt nur, wenn die Rufnummer des Anrufers übermittelt wird.
	Ggf. Zeitsteuerung aktivieren:


Mobilteil einstellen

<p>Zeitstrg</p>	<p>Display-Taste drücken.</p>  <p> Status Ein oder Aus Zeitraum für „Ein“ Klingeltonlautstärke </p>
	<p>In der Zeile Aktivierung: Ein auswählen.</p>
 	<p>In die Zeile Von: springen und den Beginn des Zeitraums (4-stellig) eingeben.</p>
 	<p>In die Zeile Bis: springen und das Ende des Zeitraums (4-stellig) eingeben.</p>
 	<p>In die nächste Zeile springen und die Klingeltonlautstärke für diesen Zeitraum einstellen.</p>
<p>Sichern</p>	<p>Display-Taste drücken, um die Zeitsteuerung zu speichern.</p>
<p>Sichern</p>	<p>Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.</p>
<p>... weiter mit</p>	
	<p>Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).</p>

Individuelle Einstellung für interne Anrufe, Weckruf und Termine




 → **Audio** → **Klingeltöne**



<p>entweder ...</p>	<p>Für interne Anrufe:</p>
 Für int. Anrufe OK	<p>Auswählen und bestätigen.</p>
<p>oder ...</p>	<p>Für eingestellte Termine (S. 16):</p>
 Für Termine OK	<p>Auswählen und bestätigen.</p>
<p>oder ...</p>	<p>Für einen eingestellten Weckruf (S. 15):</p>
 Für Wecker OK	<p>Auswählen und bestätigen.</p>
<p>oder ...</p>	<p>Für alle Funktionen gleich einstellen:</p>
 Für alle gleich OK	<p>Auswählen und bestätigen.</p>
<p>... weiter mit</p>	
	<p>Im Eingabefeld die Lautstärke (1–6) einstellen.</p>
 	<p>In die nächste Zeile springen und die gewünschte Melodie auswählen. Der aktuelle Klingelton ertönt, der Name der polyphonen Melodie oder die Ziffer wird am Ende der Zeile angezeigt.</p>
<p>Sichern</p>	<p>Display-Taste drücken um die Einstellung zu speichern.</p>

Ja	Bei der Einstellung Für alle gleich zusätzlich Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Bei ankommenden externen Anrufen klingeln **alle** Mobilteile. Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton auf Dauer oder für den aktuellen Anruf ausschalten.




	Klingelton auf Dauer ausschalten:
	Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist. Er ist jetzt auf Dauer ausgeschaltet. Im Display erscheint das Symbol  .
	Klingelton wieder einschalten:
	Stern-Taste lang drücken.

Um im **Ruhezustand** den Klingelton auszuschalten, halten Sie die Taste  so lange gedrückt, bis das Symbol  erscheint. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

i	Um den Klingelton für den aktuellen Anruf auszuschalten, drücken Sie die Display-Taste Ruf aus .
----------	--


Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten


Beim Ein- und Ausschalten des Klingeltons können Sie einen Aufmerksamkeitston einschalten. Bei einem Anruf ertönt dann **ein kurzer Ton** („Beep“) anstelle des Klingeltons.

	Stern-Taste lang drücken und innerhalb von 3 Sek.:
Beep	Display-Taste drücken. Ein Anruf wird jetzt durch einen kurzen Aufmerksamkeitston signalisiert. Im Display steht  .
	Aufmerksamkeitston ausschalten:
	Stern-Taste lang drücken. Der Klingelton ist wieder eingeschaltet.

Vibrationsalarm








Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt. Diese Einstellung ist unabhängig von den Klingeltoneinstellungen.

 → **Audio**

Vibration	OK	Bestätigen (✓ = Ein).
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Unterdrücken des ersten Klingeltons aus-/einschalten

Damit Sie durch eine ankommende SMS nicht gestört werden, ist der erste Klingelton ausgeschaltet. Sie können diese Einstellung ändern, so dass auch der erste Klingelton hörbar ist.


	Menü öffnen.
   	Tasten drücken.
entweder ...	Der erste Klingelton soll hörbar sein:
	Taste drücken.
oder ...	Der erste Klingelton soll unterdrückt werden:
	Taste drücken.
OK	Bestätigen.


i	Nehmen Sie einen Anruf direkt beim ersten Klingelton an und wurde durch diesen Klingelton eine SMS signalisiert, geht die SMS verloren.
----------	---

Sound Manager

Sie können über den Sound Manager polyphone Melodien aufnehmen (max. Länge 4 Sek.) oder mittels eines Datenkabels (max. 16 kb) überspielen (S. 109). Maximal 16 Melodien können gespeichert werden.

Melodie aufnehmen

 → Audio → Sound Manager

<Neuer Sound>	OK	Bestätigen.
Sound aufnehmen?	OK	Bestätigen.
Beenden		Display-Taste drücken oder 4 Sek. warten, die Aufnahme ist beendet. Die Aufnahme wird zur Kontrolle automatisch wiedergegeben.
Sichern		Aufnahme speichern.
Eintrag ändern		Name der Melodie eingeben.
Sichern		Name speichern.
		Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Melodie abspielen, Eintrag bearbeiten

 → Audio → Sound Manager

	Melodie auswählen.
entweder ...	Melodie abspielen:
Anhören	Display-Taste drücken.
oder ...	Eintrag ändern:
	Display-Taste drücken.
	In die Zeile Lautstärke springen, um die Lautstärke zu ändern.
	In die Zeile Eintrag ändern springen, um den Namen zu ändern.
	In die Zeile Eintrag ansehen springen, um den Dateinamen anzuzeigen.
	In die Zeile Eintrag löschen springen, um den Eintrag zu löschen.
... weiter mit	
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten (Lieferzustand: Ein).

- ◆ **Tastenklick:** Jeder Tastendruck wird bestätigt
- ◆ **Quittungstöne:**
 - Bestätigungston (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anruferliste
 - Fehlerton (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben
 - Menüendeton: beim Blättern am Ende eines Menüs
- ◆ **Akkuton:** Der Akku muss geladen werden.




→ **Audio** → **Hinweistöne**

	In der Zeile Tastenklick: den Tastenklick ein- bzw. ausschalten.
	In die Zeile Quittung: springen, um die Quittungstöne ein- bzw. auszuschalten.
	In die Zeile Akkuton: springen und Ein, Aus bzw. in Verb. wählen. Der Akkuwarnton wird dann ein- oder ausgeschaltet oder ertönt nur im Gesprächszustand.
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).


Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs, der Anruferliste, des E-Mail-Verzeichnisses und der Kurzwahlliste, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie Screensaver und Melodien, die Sie geladen haben, bleiben erhalten.

Mit  brechen Sie das Zurücksetzen ab.



→ **Einstellungen** → **Mobilteil-Reset**

Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Lieferzustand des Mobilteils

Basisauswahl	„Beste Basis“	S. 79
Hörerlautstärke	1	S. 88
Lautstärke für Freisprechen	3	S. 88
Klingeltonlautstärke	5	S. 89
Zeitsteuerung für Klingelton	ausgeschaltet	S. 89
Klingeltonmelodie	Classic Ring	S. 89
Namensansage	ausgeschaltet	S. 30
Automatische Rufannahme	eingeschaltet	S. 88
Akkuton/Tastenklick/Quittungston	eingeschaltet	S. 94
Display-Sprache	deutsch	S. 88
Wecker-/Termin	ausgeschaltet	S. 15/S. 16
Terminname	gelöscht	S. 16
Screensaver	eingeschaltet	S. 74
Wahlwiederholungsliste	leer	S. 32
Babyfon/Babyfon-Empfindlichkeit	ausgeschaltet/hoch	S. 84

Basis einstellen

Alle Einstellungen der Basis führen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil SL 1 durch.






Telefon vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand, beim internen Zuschalten oder beim Sperren von Rufnummern.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis (Lieferzustand 0000) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Ihnen bekannt ist.

 → **Basis einstellen** → **System-PIN**








 OK	Ggf. aktuelle System-PIN eingeben und bestätigen.
	Neue System-PIN eingeben. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.
 	In die nächste Zeile springen und neue System-PIN wiederholen.
OK	Bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Berechtigung pro Mobilteil vergeben

Sie können Mobilteile für externe Telefonate sperren.

Folgende **Berechtigungen** können Sie vergeben:

- ◆ **Intern u. extern:** Mit dem Mobilteil kann uneingeschränkt telefoniert werden.
- ◆ **Extern kommand:** Mit dem Mobilteil kann intern telefoniert werden. Externe Anrufe können angenommen werden.
- ◆ **Nur intern:** Mit dem Mobilteil kann nur intern telefoniert werden.

	Liste der Mobilteile anzeigen.
 	Mobilteil auswählen und Menü öffnen.
 Berechtigung OK	Auswählen und bestätigen.
 OK	System-PIN eingeben und bestätigen (Lieferzustand: 0000).
 OK	Berechtigung auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).






i	Trotz Berechtigungssperre können Sie Notrufnummern wählen (S. 97).
----------	--


Notrufnummern

Notrufnummern sind, abhängig vom jeweiligen Land, ggf. vorgelegt. Sie können eine eigene Notrufnummer eintragen. Die Notrufnummern gelten für alle Mobilteile. Das Wählen von Notrufnummern ist auch dann möglich, wenn Ihr Mobilteil für externe Anrufe gesperrt ist.

Notrufnummer eintragen oder ändern




 → **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.** → **Notrufnummer**

 	System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.
 	Notrufnummer eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
Speichern 	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.

i Eine bereits eingetragene Notrufnummer können Sie mit  löschen.

Notrufnummer anzeigen und wählen

Die Notrufnummern können Sie von Mobilteilen, die für externe Telefonate gesperrt sind (S. 96), direkt wählen oder wie folgt anrufen.

	Das Mobilteil ist für die externe Wahl gesperrt:
	Abheben-Taste drücken.
Notruf	Display-Taste drücken. Die verfügbaren Notrufnummern werden angezeigt. Ist nur eine Notrufnummer gespeichert, wird diese sofort gewählt.
 	Notrufnummer auswählen und bestätigen. Die Verbindung wird hergestellt.


i

- ◆ Falls eine Vorwahlziffer (AKZ) eingerichtet ist (S. 100), wird diese den Notrufnummern automatisch vorangestellt.
- ◆ Bei eingeschalteter Tastensperre (S. 11) können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Namen der Basis ändern

Automatisch werden die Namen „Basis 1“ bis „Basis 4“ vergeben. Sie können den Namen Ihrer Basis ändern.

 → **Einstellungen** → **Basisauswahl**

Ändern	Basis auswählen und Display-Taste drücken.
	Neuen Namen (max. 16-stellig) eingeben (zur Texteingabe s. S. 107).
Sichern	Display-Taste drücken, um die Einstellung zu speichern.


i

Der Name der Basis ist Mobilteil-spezifisch, d.h. die Basis erhält den Namen, der ihr von dem jeweiligen Mobilteil aus vergeben wurde. Dieselbe Basis kann an verschiedenen Mobilteilen verschiedene Namen haben.

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie die Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern; er muss angemeldet werden. Um ihn zu nutzen, müssen Sie den Repeater-Betrieb vorher aktivieren. Geführte Gespräche werden dadurch abgebrochen.


 → **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.**

 Repeaterbetrieb OK	Auswählen und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.


Basis in den Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen wird die System-PIN nicht geändert, Mobilteile bleiben angemeldet.

 → **Basis einstellen** → **Basis-Reset**

 OK	System-PIN eingeben (Lieferzustand: 0000) und bestätigen.
Ja	Display-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Lieferzustand der Basis

Name der Mobilteile	„INT 1“ bis „INT 6“	S. 80
Berechtigungssperre der Mobilteile	Intern u. extern (keine)	S. 96
Kosten pro Einheit	00,00	S. 40
Intern zuschalten	ausgeschaltet	S. 82
Netzanbietervorwahl (Preselection)	länderspezifisch vorbelegt	S. 38
Eigene Notrufnummer	112	S. 97
Rufnummer der SMS-Zentren/E-Mail-Dienste	0800201203	S. 44 u. S. 65
Sendezentrum	0800201267	S. 61 u. S. 43
SMS-Eingangs- und Entwurfsliste	leer	S. 51 bzw. S. 68 und S. 49, bzw. S. 66
SMS-Benachrichtung/Benachrichtigungsnr.	ausgeschaltet/gelöscht	S. 73/S. 55/ S. 55/S. 72/ S. 73
Listenart	Entgangene Anrufe	S. 36
Vorwahlziffer (AKZ)	keine	S. 100
Pause nach Vorwahlziffer	3 s	S. 101
Pause nach R-Taste	800 ms	S. 101
Pause nach Leitungsbelegung	3 s	S. 101
Flash-Zeit	100 ms	S. 100
Wahlverfahren	MFV	S. 100
Schnellwahl 	T-NetBox ohne Rufnummer	S. 77

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur notwendig, wenn Ihre Telefonanlage es erfordert, siehe **Bedienungsanleitung der Telefonanlage**.

i

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die jeweilige Einstellung ist mit ✓ markiert.



1. Schritt: Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- ◆ Tonwahl (MFV),
- ◆ Impulswahl-Verfahren (IWV).





→ **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.** → **Wahlverfahren**

 OK	Wahlverfahren (mit ✓ markiert) auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

2. Schritt: Flash-Zeit einstellen



→ **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.** → **Flash-Zeiten**





 OK	Flash-Zeit (mit ✓ markiert) auswählen und bestätigen.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Vorwahlziffer (Amtskennziffer AKZ) speichern

Voraussetzung: Bei Ihrer Telefonanlage müssen Sie für externe Gespräche vor der Rufnummer eine Vorwahlziffer eingeben, z. B. „0“.



→ **Basis einstellen** → **Sonderfunkt.** → **Vorwahlziffer**

  	Vorwahlziffer (max. 3-stellig) eingeben bzw. ändern und Display-Taste drücken.
Speichern OK	Bestätigen. Die Eingabe ist gespeichert.
	Lang drücken (zurück in den Ruhezustand).

Allen Rufnummern, die aus der Anruferliste gewählt werden, wird die Vorwahlziffer (AKZ) automatisch vorangestellt.




Falls eine Vorwahlziffer gespeichert ist, gilt Folgendes:

- ◆ Bei Notrufnummern, Rufnummern der SMS-Zentren sowie bei der Wahl aus der Anruferliste wird die Vorwahlziffer **automatisch** vorangestellt.
- ◆ Rufnummern aus dem Telefonbuch oder der Netzanbieterliste müssen Sie **selbst** um die Vorwahlziffer ergänzen.
- ◆ Übernehmen Sie beim Senden einer SMS die Empfänger-Rufnummer aus dem Telefonbuch, müssen Sie die Vorwahlziffer löschen.
- ◆ Eine vorhandene Vorwahlziffer löschen Sie mit **◀C**. Um eine Pause einzufügen, drücken Sie **≡**, **Ⓜ** **Pause einfügen** **OK** bzw. **≡**, **Ⓜ** **R einfügen** **OK**.

Pausenzeiten einstellen


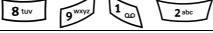

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen Drücken der Abheben-Taste und Senden der Rufnummer eingefügt wird (Lieferzustand: 3 Sek.).

	Menü öffnen.
	Tasten drücken.
	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 1 Sek.; 2 = 3 Sek.; 3 = 7 Sek.) und bestätigen.




Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, sofern Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage; Lieferzustand: 800 ms).

	Menü öffnen.
	Tasten drücken.
	Ziffer für die Pausenlänge eingeben (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) und bestätigen.

Wahlpause (Pause nach Vorwahlziffer) ändern

Voraussetzung: Sie haben eine Vorwahlziffer gespeichert (S. 100). Lieferzustand: 3 Sek.



	Menü öffnen.
	Tasten drücken.
	Ziffer für die Pausenlänge (1 = 1 Sek.; 2 = 2 Sek.; 3 = 3 Sek.; 4 = 6 Sek.) eingeben und bestätigen.

Basis an eine Telefonanlage anschließen

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWW) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören der T-NetBox), müssen Sie während des Gesprächs auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch.

		Menü öffnen.
 Tonwahl	OK	Die Tonwahl ist für diese Verbindung eingeschaltet.

Anhang

Pflege

Wischen Sie Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie **nie** ein trockenes Tuch. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit

Sollte das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen sein, **auf keinen Fall das Gerät einschalten. Sofort Akku entnehmen.**

Lassen Sie die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen und tupfen Sie anschließend alle Teile trocken.


Lagern Sie das Mobilteil ohne Akku für mindestens 72 Stunden an einem trockenen, warmen Ort. Danach ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.my-siemens.at/Service rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem haben wir die häufigsten gestellten Fragen und Antworten hier abgedruckt.

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... das Display nichts anzeigt?	Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Der Akku ist leer.	Auflegen-Taste  ca. 2 Sek. drücken. Akku laden bzw. austauschen (S. 9).
... das Mobilteil nicht auf einen Tastendruck reagiert?	Die Tastensperre ist eingeschaltet.	Raute-Taste  zum Ausschalten ca. 2 Sek. drücken (S. 11).
... im Display „Basis x“ blinkt?	Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Reichweite der Basis. Die Basis ist nicht eingeschaltet.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... im Display Basissuche blinkt?	Das Mobilteil ist auf Beste Basis eingestellt. Es ist aber keine Basis eingeschaltet bzw. in Reichweite.	Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern. Netzstecker an Basis kontrollieren (S. 8).
... das Mobilteil nicht klingelt?	Der Klingelton ist ausgeschaltet. Die Anrufweiterechtaltung ist auf Sofort eingestellt.	Klingelton aus-/einschalten (S. 91) . Anrufweiterechtaltung ausschalten (S. 22).
... ich keinen Klingel-/Wählton höre?	Sie haben das Telefonkabel an Ihrem Gigaset ausgetauscht.	Achten Sie beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung (S. 8).
... die Einheiten/Kosten nicht angezeigt werden?	Es sind keine Zählimpulse vorhanden.	Übermittlung der Zählimpulse bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.
... die Gesprächskosten nicht angezeigt werden?	Die Kosten pro Einheit sind auf „00,00“ gestellt.	Kosten pro Einheit einstellen (S. 40).

Anhang

Was ist passiert, wenn ...	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
... mich mein Gesprächspartner nicht hört?	Sie haben die Taste  (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist dadurch „stummgeschaltet“.	Mikrofon wieder einschalten (S. 21).
... die Rufnummer des Anrufers trotz CLIP nicht angezeigt wird?	Die Rufnummernübermittlung ist nicht freigegeben.	Der Anrufer sollte die Übermittlung seiner Rufnummer (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
... ich bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge) höre?	Die Aktion ist fehlgeschlagen bzw. die Eingabe ist fehlerhaft.	Prozedere wiederholen; dabei das Display beachten und ggf. in der Bedienungsanleitung nachlesen.
... ich die T-NetBox nicht anhören kann?	Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.	Telefonanlage auf Tonwahl (S. 102) umstellen.

Kundenservice (Customer Care)

Unser Online Support im Internet:

www.my-siemens.at

Österreich:

Premium-Hotline	0900-30-0808	(1,35 Euro/Min.)
Service-Center	051707-5004	(Ortstarif)
Fax	051707-5044	

Die persönliche Abgabe Ihres Siemens-Gerätes ist ausschließlich möglich im

Siemens Service Shop
Erdberger Lände 28, A-1030 Wien

oder

Siemens Service Shop
Quellenstraße 2, A-1100 Wien

Montag bis Freitag von 8 - 18 Uhr.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in Ihrem Land vorgesehen, wie auf der Unterseite des Gerätes gekennzeichnet. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured.“

Senior Approvals Manager“

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlener Akku

Lithium-Ionen (Lilon), 700 mAh

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Das Gerät wird nur mit zugelassenem Akku ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität (mAh)	Bereitschaftszeit (Stunden)	Gesprächszeit (Stunden)	Ladezeit (Stunden)
700	mind. 250 (10 Tage)	etwa 15	etwa 2,5

Die genannten Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung des empfohlenen Akku.

Stromverbrauch

- ◆ Im Bereitschaftszustand: SL 100 ca. 1,6 Watt; .
- ◆ Während des Gesprächs: SL 100 ca. 2,0 Watt;.













Allgemeine technische Daten

Merkmal	Wert
DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung/Basis	230 V ~/ 50 Hz
Umgebungsbedingungen für den Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWW (Impulswahl)
Flash-Zeit	100 ms
Abmessungen/Basis	Gigaset SL 100: 143 x 118 x 50 mm (L x B x H)
Abmessungen/Mobilteil	114 x 47 x 22 mm (L x B x H)
Gewicht	Basis SL 100: 167g; Mobilteil mit Akku: 81 g

Zeichensatztablelle








Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals bzw. lang drücken

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	Leerzeichen	1	€	£	\$	¥	□							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	"	'	;	_
	Abc-> 123	123-> abc	*	/	()	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Sie haben verschiedene Möglichkeiten beim Erstellen eines Textes:

- ◆ Die Schreibmarke steuern Sie mit    .
- ◆ Zeichen (links von der Schreibmarke) löschen Sie mit  **C**.
- ◆ Zeichen werden links von der Schreibmarke (Cursor) angefügt (S. 13).
- ◆ Um von Großschreibung (1. Buchstabe groß geschrieben, alle weiteren klein) zur Ziffernschreibung zu wechseln, drücken Sie vor der Eingabe des Buchstabens die Taste . Bei erneutem Drücken der Taste  wechseln Sie von der Ziffernschreibung zur Kleinschreibung. Bei weiterem Drücken wechseln Sie von der Kleinschreibung wieder zur Großschreibung.
- ◆ Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch groß geschrieben, es folgen kleine Buchstaben.
- ◆ Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der **untersten Display-Zeile** angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen im Display angezeigt:

- bei der Eingabe ins Telefonbuch steht in der untersten Display-Zeile „A“ bzw. „a“.
- bei der Eingabe einer SMS steht rechts oben im Display „Abc“, „abc“ bzw. „123“.

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden i.d.R. alphabetisch sortiert, jedoch haben Leerzeichen und Ziffern erste Priorität. Die **Sortierreihenfolge** ist folgendermaßen:

1. Leerzeichen (hier mit □ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen



Wenn Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen wollen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen ein. Dieser Eintrag rückt dann an die erste Stelle (Beispiel: „□Karla“). Sie können die Einträge auch mit Ziffern nummerieren (z. B. „1Ute“, „2Karla“, „3Albert“).


Namen, denen Sie einen Stern voranstellen (z. B. „*Ute“), stehen am Ende des Telefonbuchs.


Texteingabehilfe

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben folgender Texte:



- ◆ SMS
- ◆ Namen im Telefonbuch,
- ◆ Namen in der Kurzwahlliste,
- ◆ Namen im E-Mail-Verzeichnis.

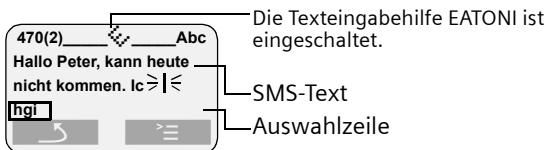Jeder Taste zwischen  und  sind **mehrere Buchstaben und Zeichen** zugeordnet, die alle in einer **Auswahlzeile** direkt unter dem Textfeld (über den Display-Symbolen) angeordnet werden, sobald Sie eine Taste drücken. Bei der Eingabe von Buchstaben wird jeweils der nach der **Wahrscheinlichkeit** am ehesten gesuchte Buchstabe **invers** dargestellt. Er steht am Anfang dieser Auswahlzeile und wird in das Textfeld übernommen.



Wenn dieser Buchstabe dem gewünschten entspricht, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Wenn der von der Texteingabehilfe gewählte Buchstabe nicht Ihrem Wunsch entspricht, drücken Sie so oft die **Raute-Taste** , bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.




Funktion der Tasten bei eingeschalteter Texteingabehilfe

	Stern-Taste kurz drücken: Wechselt vom Modus „abc“ zu „Abc“, von „Abc“ zu „123“ und von „123“ zu „abc“.
	Springt in der Auswahlzeile zum nächsten Buchstaben (invers dargestellt).

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Die Texteingabehilfe wird funktionspezifisch ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn Sie die Texteingabehilfe z. B. beim Eintrag ins Telefonbuch ausgeschaltet haben, ist sie für das Schreiben einer SMS trotzdem noch eingeschaltet.

Voraussetzung: Sie befinden sich in einem Texteingabefeld (SMS, Name im Telefonbuch, Kurzwahlliste oder E-Mail-Verzeichnis).

	Menü öffnen.
 Txt.eingabehilfe OK	Auswählen und bestätigen (✓ = Ein).
	Auflegen-Taste kurz drücken, um in das Textfeld zurückzukehren. Geben Sie jetzt den Text ein.

PC Interface

Das Mobilteil SL 1 kann über ein Siemens Datenkabel (S. 114) mit Ihrem Rechner verbunden werden. Ihr Rechner kann dann mit Hilfe des Programmes „Siemens Data Suite“ (kostenloser download unter <http://www.my-siemens.com/gigaset-sds>) mit Ihrem SL 1 kommunizieren und auf folgende Parameter und Listen des Mobilteils zugreifen:

Auslesen von Parametern

- ◆ SW-Version
- ◆ Typ
- ◆ Herstellercode

Lese-/Schreibzugriff auf

- ◆ das Telefonbuch
- ◆ das E-mail-Verzeichnis
- ◆ die Netzanbieterliste
- ◆ die Liste der Termine
- ◆ die Wahlwiederholungsliste

Lese-/Schreibzugriff auf andere Parameter

- ◆ Klingeltoneinstellungen
- ◆ Lautstärkeinstellungen
- ◆ Laden von Bildschirmschonern
- ◆ Laden von Melodien
- ◆ Telefonate führen und Anrufe annehmen

Datenübertragung

Bei einigen Funktionen werden große Datenmengen zwischen Mobilteil und externem Gerät übertragen. In diesem Fall schaltet das Mobilteil in den Datenübertragungs-Modus um, im Display wird **Datenübertragung** angezeigt. In diesem Modus sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

In folgenden Fällen geht das Mobilteil in den Datenübertragungs-Modus über:

- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf das Telefonbuch
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf das E-mail-Verzeichnis
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Netzanbieterliste
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Liste der Termine
- ◆ Lese-/Schreibzugriff auf die Wahlwiederholungsliste
- ◆ Laden von Bildschirmschonern
- ◆ Laden von Melodien


Tritt während der Übertragung ein Fehler auf, geht das Mobilteil automatisch in den Ruhezustand über.



Telefonate führen und Anrufe annehmen

Wählen Sie eine Nummer vom externen Gerät aus oder nehmen Sie von dort ein Gespräch an, verhält sich das Mobilteil genau so, als hätten Sie diese Funktionen am Mobilteil ausgeführt.


Spiel „Balloon Shooter“


Versuchen Sie, möglichst viele Ballons zu treffen.

 → **Familie/Freizeit** → **Balloon Shooter**

entweder ...	Spiel starten:
	Display-Taste drücken.
oder ...	Weitere Optionen:
	Display-Taste drücken, um das Optionen-Menü zu öffnen.

Um das Fadenkreuz zu bewegen drücken Sie:

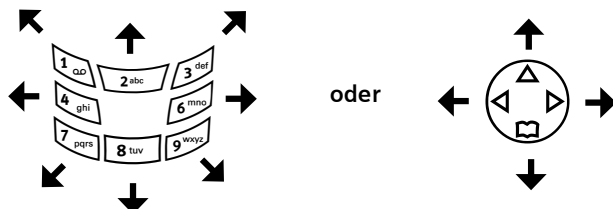

Um den Ballon abzuschießen drücken Sie die Taste  .

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- ◆ Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z.B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- ◆ Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- ◆ Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- ◆ Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- ◆ Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- ◆ Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Quellenstraße 2, A-1100 Wien.
- ◆ Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- ◆ Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- ◆ Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- ◆ Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:



Gigaset-Mobilteil SL 1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden und SL 100/SL 150 ist SMS fähig)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Transfer/Verwaltung von Telefonbuch, Outlookterminen, usw. über PC Schnittstelle
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Polyphone Ruftonmelodien (16-stimmig)
- ◆ Aufnahme von Ruftonmelodien über das Mobilteil
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie Talkie
- ◆ Sprachwahl für 23 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf
- ◆ Spiel „Balloon Shooter“ vorinstalliert
- ◆ Vibrationsalarm



Gigaset-Mobilteil S 1

- ◆ Großes beleuchtetes Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 200 Einträge
- ◆ Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie
- ◆ Sprachwahl für 29 Namen
- ◆ Ansage des Namens bei Anruf



Gigaset-Mobilteil C 2

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 100 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- ◆ Texteingabehilfe EATONI
- ◆ Anruferabhängige Klingelmelodie einstellbar (für VIP-Anrufe)
- ◆ Babyfon
- ◆ Walkie-Talkie



Gigaset-Mobilteil C 1

- ◆ Grafik-Display mit Datums- und Uhrzeitanzeige
- ◆ Telefonbuch für ca. 50 Einträge
- ◆ Freisprechen
- ◆ SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)

Data Cable DCA-500

Zum Anschluss des Telefons an die serielle RS232 Schnittstelle Ihres Rechners.

MP-Accessory

Zusätzlich können MP-Accessories des Mobiltelefons S55 genutzt werden.

◆ Tragekordel

Mit der Tragekordel kann das Mobilteil getragen oder um den Hals gehängt werden.

◆ Mobiles Freisprechset HHS-510 (Best.-Nr. L36880-N5601-A108)

mit PTT-Taste (Push To Talk). Mit dem mobilen Freisprechset können Sie telefonieren und haben die Hände dabei frei.

◆ Tischladestation EDC-510 (Best.-Nr. L36880-N5601-A101)

Die Tischladestation ermöglicht das komfortable Laden des Telefons sowie eines zusätzlichen Akkus.

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen. Oder bestellen Sie direkt per Internet über den my-siemens Online-Shop: www.my-siemens.at/shop oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.).





Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.




Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel:     für „Klingelton für den Wecker einstellen“.





Hauptmenü

Im **Ruhezustand** des Telefons  (Menü öffnen) drücken:

Sie haben eine SMS-Mailbox (Allg. oder Privat) ohne PIN aktiviert							
1	SMS	1-1	SMS schreiben				
		1-2	Eingang 00+00				
		1-3	Entwürfe				
oder ...							
Sie haben eine SMS-Mailbox mit PIN oder 2-4 Mailboxen aktiviert							
1	SMS	1-1	Allg. Postfach	1-1-1	SMS schreiben		
				1-1-2	Eingang 00+00		
				1-1-3	Entwürfe		
		1-2 bis 1-4	Postf. A Postf. B Postf. C	1-2-1 bis 1-4-1	SMS schreiben		
				1-2-2 bis 1-4-2	Eingang 00+00		
				1-2-3 bis 1-4-3	Entwürfe		
		1-6	Einstellungen	1-6-1	SMS-Zentren	1-6-1-1	SMS-Zentrum 1
						1-6-1-...	[bis]
						1-6-1-5	SMS-Zentrum 5
				1-6-2	SMS abfragen		
				1-6-3	Eigene GeräteID		
		1-6-3	SMS-Benutzer	1-6-3-1	Name1		
				1-6-3-...			
				1-6-3-5	Name4		
2	T-Net-LM	2-3	Nr. unterdrücken				
		2-4	Alle Anrufe		2-4-1	Anrufweitzersch.	
					2-4-2	Simultanes Läuten	
					2-4-3	Anklopfen	
		2-5	Rückruf aus				
3	Familie/Freizeit	3-1	Babyfon				
		3-2	Walkie-Talkie				
		3-3	Balloon Shooter				

4	Zeitfunktionen	4-1	Termine				
		4-2	Wecker				
		4-3	Ereignisse				
		4-4	Datum/Uhrzeit				
5	Audio	5-1	Sprachlautst.				
		5-2	Klingeltöne	5-2-1	Für ext. Anrufe		
				5-2-2	Für int. Anrufe		
				5-2-3	Für Termine		
				5-2-4	Für Wecker		
				5-2-5	Für alle gleich		
		5-3	Sound Manager				
		5-4	Hinweistöne				
5-5	Klangbetonung						
5-6	Vibration						
6	Kosten	6-1	Letztes Gespr.				
		6-2	Alle Gespräche				
		6-3	Einstellungen				
		6-4	Pro Mobilteil				
7	Einstellungen	7-1	Aut.Rufannahme				
		7-2	Sprache				
		7-3	MT anmelden	(Liste)			
		7-4	Basisauswahl	7-4-1	Basis 1		
				7-4-...	[bis]		
				7-4-4	Basis 4		
				7-4-5	Beste Basis		
		7-5	Logo				
7-6	Mobilteil-Reset						
8	Basis einstellen	8-2	System-PIN				
		8-3	Basis-Reset				
		8-4	Sonderfunkt.	8-4-1	Wahlverfahren	8-4-1-1	MFV
						8-4-1-2	IWV
				8-4-2	Flash-Zeiten	8-4-2-1	80 ms
						8-4-2-...	[bis]
						8-4-2-8	800 ms
				8-4-3	Repeaterbetrieb		
				8-4-4	Vorwahlziffer		
		8-4-5	Notrufnummer				
8-4-6	Int. zuschalten						
8-5	Preselection	8-5-1	Preselect.-Nr.				
		8-5-2	Mit Preselect				
		8-5-3	Ohne Preselect				
9	Anrufbeantw.	9-1	Taste 1 belegen	9-1-1	T-NetBox		

Telefonbuch-Taste und Kurzwahllisten-Taste

Telefonbuch-Taste  bzw. Kurzwahllisten-Taste  drücken, mit  Eintrag auswählen und  drücken, um die entsprechende Liste zu öffnen. Es stehen Ihnen folgende **Menüfunktionen** zur Verfügung:

Nr. verwenden	
Eintrag ändern	
Eintrag löschen	
Eintrag als VIP	Gilt nur für das Telefonbuch (📞)
Kopier. u. ändern	Gilt nur für das Telefonbuch (📞)
Eintrag senden	
Liste löschen	
Liste senden	
Speicherplatz	

Anruferliste

-Taste drücken. Anschließend stehen folgende **Listen** zur Verfügung:

SMS Allg.: 00-00		
T-NetBox: 00+**		
Anrufe: 00+00		
Nachr.-LED ein		

Stichwortverzeichnis

A	
Abbrechen (Vorgang)	13
Abheben-Taste	1, 19
Abmelden eines Mobilteils	79
Abschalten s. Ausschalten	
Akku	
Anzeige	9
einlegen	9
empfohlene Akkus	106
laden	9
Akkuton	94
Alarm	
Vibrationsalarm	92
Allgemeine Anrufweiterschaltung	22
Ändern	
Basisnamen	98
Display-Sprache	88
interne Nummer eines Mobilteils	81
Klingeltöne	89
Lautstärke beim Freisprechen	21
Namen eines Mobilteils	80
Notrufnummer	97
Pausenzeiten	101
Sprachlautstärke	88
System-PIN	96
Wahlverfahren	100
Zielrufnummer	85
Anhören	
Sprachmuster	31
Anklopfen	
annehmen/abweisen	23
ein-/ausschalten	22
externes Gespräch	22
internes Gespräch	82
Anlage öffnen s. SMS	
Anmelden von Mobilteilen	78
Annehmen	
Anruf	19
Anruf	
annehmen	19
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox	
Anrufen	
extern	19
intern	80
Anrufer zurückrufen	37
Anruferliste	34
einstellen	36
einzelnen Eintrag löschen	37
öffnen	36
Anrufweiterschaltung	
Allgemeine	22
Anschließen	
Basis an Telefonanlage	100
Anzeige	
12-/24-Stunden-Anzeige	15
T-NetBox-Meldung	77
unterdrücken (CLIR)	22
Anzeigen	
Gesprächsdauer	40
Gesprächskosten	40
nicht angenommene Jahrestage	18
nicht angenommene Termine	18
Notrufnummer	97
Rufnummer (CLI/CLIP)	19
Speicherplatz	34
Auflegen-Taste	1, 19
Aufmerksamkeitston	91
Aufnehmen	
Sprachmuster	30
Ausschalten	
Hinweistöne	94
intern zuschalten	82
Klingelton (am Mobilteil)	91
Klingelton unterdrücken	92
Mobilteil	11
Rückruf (vorzeitig)	23
Rufannahme	88
Termin	17
Terminruf	17
Texteingabehilfe	109
Walkie-Talkie-Modus	87
Wecker	16
Weckruf	16
Auswählen eines Menüeintrags	12
Automatische Netzanbietervorwahl	38
Automatische Rufannahme	88
B	
Babyfon	
einschalten	84
Geräuschpegel einstellen	84, 87
im Walkie-Talkie-Modus nutzen	87

Stichwortverzeichnis

Balloon Shooter.	110	öffnen	51, 69
Basis		Eingeben	
anschließen an Telefonanlage.	100	Geburtstag/Jahrestag	29
aufstellen	7	Einheiten eines Gesprächs	40
einstellen.	96	Einschalten	
in Betrieb nehmen	7	Babyfon	84
in Lieferzustand zurücksetzen.	98	Hinweistöne	94
Namen der Basis ändern.	98	intern zuschalten	82
wechseln.	79	Klingelton unterdrücken	92
Beenden		Mobilteil.	11
Gespräch	19	Rufannahme.	88
internes Gespräch	80	Termin	16
Benachrichtigung s. SMS		Texteingabehilfe	109
Benachrichtigungsart s. SMS		Walkie-Talkie-Modus	87
Benachrichtigungsnummer s. SMS		Wecker	15
Bennutzername s. SMS		Einstellen	
Berechtigung		Babyfon-Funktion	84
Mobilteil	96	Basis.	96
Bestätigungston	13, 94	Datum	15
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen)	7	Display-Sprache	88
Betriebszeit		externe Anrufe	89
des Mobilteils.	106	Flash-Zeit	100
Betriebszeit des Mobilteils		Gesprächskosten pro Einheit	
im Babyfon-Modus	83	und Währung	40
im Walkie-Talkie-Modus	86	Hörer-Lautstärke	88
		Klingelton-Lautstärke	89
C		Klingelton-Melodie	89
Call-by-Call-Nummern	24	Lautsprecher-Lautstärke	88
CLI	19	Lautstärke	89
CLIP	19	Melodie	89
CLIR	22	Mobilteil (individuell)	88
Cursor s. Schreibmarke		Namensansage	89
Customer Care (Service)	105	Pausenzeiten	101
		Termin	16
D		Uhrzeit	15
Datum einstellen.	15	Walkie-Talkie-Modus	86
Dauer eines Gesprächs	40	Wecker	15
Display		Zeitsteuerung	89
Display-Sprache ändern	88	Einstellungen s. Einstellen	
Display-Tasten	12	Eintrag (Menü) auswählen	12
im Ruhezustand	13	Eintrag (Preselection)	
Schutzfolie entfernen.	9	speichern und ändern	39
Sprache ändern	88	Eintrag (Telefonbuch)	
		suchen und wählen.	26
E		Eintrag (T-NetBox) speichern	77
EATONI (Texteingabehilfe)	108	Eintragen	
Ein-/Aus-Taste	1	einer Notrufnummer.	97
Eingabesprache (SMS)	45, 64	E-Mail-Dienst (Rufnummer)	62
Eingangsliste (SMS)	45, 51, 63, 68	E-Mail-Verzeichnis	33
		Empfangen (SMS)	51, 68

Empfangsfeldstärke	7	J	
Entgangener Anruf	36	Jahrestag	
Entwurfsliste (SMS) 45, 46, 49, 63, 65, 66		eingeben	29
Erinnerungsruf	29	nicht annehmen	18
Escape-Taste	13	K	
Externe Wahl sperren	96	Klangbetonung	89
F		Klingelton	
Falscheingaben (Korrektur)	13	ändern	89
Fehlermeldung s. SMS		ausschalten	91
Fehlerton	13, 94	einschalten	91
Flash-Zeit	100	Lautstärke einstellen	89
Fragen und Antworten	103	Melodie einstellen	89
Freisprechen	20	unterdrücken	42, 92
Lautstärke ändern	21	Zeitsteuerung für Lautstärke	89
Taste	1	Klingelton s. SMS	
G		Konferenz	23
Garantie	111	Korrektur von Falscheingaben	13
Gebühren s. Kosten		Kosten eines Gesprächs	40
Geburtstag (als Termin) eingeben	29	anzeigen	41
Geräte-ID s. SMS		löschen	41
Geräuschpegel im Babyfon-Modus ein-		pro Einheit und Währung einstellen	40
stellen	84, 87	Kundenservice	105
Gespräch		Kurzwahlliste	24
beenden	19, 80	einzelnen Eintrag ändern	26
weitergeben (verbinden)	80	Nummer speichern	25
Gesprächsdauer	40	Kurzwahllisten-Taste	1
Gesprächseinheiten	40	Kurzwahl-Taste	24
Gesprächskosten s. Kosten		L	
H		Ladezeiten des Mobilteils	106
Hinweistöne ein-/ausschalten	94	Ladezustandsanzeige	9
Hörerbetrieb	1, 20	Läuten s. Simultanes Läuten	
Hörer-Lautstärke	88	Lautstärke	
Hörgeräte	6	einstellen	89
I		Hörer-Lautstärke	88
Impulswahl-Verfahren	100	Klingelton-Lautstärke	89
In Betrieb nehmen		Lautsprecher-Lautstärke	88
Mobilteil	9	Leistungsmerkmale (T-Net)	22
Telefon	7	Lieferzustand	
Intern		Basis	98
rückfragen	82	Mobilteil	95
telefonieren	80	Liste	
zuschalten	82	Anruferliste	34
Interne Wahl sperren	96	Eingangsliste (SMS)	51, 68
IWV (Impulswahl-Verfahren)	100	E-Mail-Verzeichnis	33
		entgangene Anrufe	36
		Entwurfsliste (SMS)	46, 65
		löschen (SMS)	50, 52, 69

Stichwortverzeichnis

Mobilteile	12	Wechsel zu einer anderen Basis	79
Löschen		N	
Jahrestag	18	Nachrichten	
SMS-Eintrag	50, 66	Taste	1
SMS-Liste	50, 52, 69	Nachrichten-Taste	
Sprachmuster	31	Liste öffnen	51, 68
Termin	18	Name	
Zeichen	13	eines Mobilteils	80
Lösch-Taste	13	Namen	
M		der Basis ändern	98
Makeln	23	Namensansage einstellen	89
Manuelle Wahlwiederholung	32	Netzanbieter (Nummerliste)	24
Medizinische Geräte	6	Netzanbieterliste	
Meldung der T-Net-Box ansehen	77	Nummer speichern	38
Melodie		Netzanbiertervorwahl, automatische	38
Polyphone	89, 93	Netzkabel	8
Melodie (Klingelton)	89	Nicht angenommener	
Menü		Jahrestag	18
eine Menüebene zurück	13	Termin	18
Endeton	94	Notrufnummer	97
Menü-Führung	12	ändern	97
öffnen	12	anzeigen	97
Taste	13	eintragen	97
Übersicht	116	wählen	97
Mikrofon	1	Nummer	
Mobilteil		unterdrücken	22
abmelden	78, 79	Nummer s. Rufnummer oder Eintrag	25
als Babyfon benutzen	83	O	
anmelden	78	Öffnen	
anmelden an weiterer Basis	79	Menü	12
ausschalten	11	Telefonbuch	12
Berechtigung	96	OK-Taste	13
Betriebs- und Ladezeiten	106	Ortsnetz-kennzahl	47, 65
ein-/ausschalten	11	Ortsvorwahl s. Ortsnetz-kennzahl	
einschalten	11	P	
einstellen (individuell)	88	Paging	79
Gespräch weitergeben	81	Paging-Taste	79
Gürtelclip	10	Passwortschutz s. SMS	
im Walkie-Talkie-Modus als Babyfon		Pause	
nutzen	87	nach Leitungsbelegung ändern	101
in Betrieb nehmen	9	nach R-Taste	101
in den Lieferzustand zurücksetzen	95	nach Vorwahlziffer	101
interne Nummer ändern	81	Pausenzeiten einstellen bei einer Telefon-	
Liste	12	anlage	101
sperrern	96	PC Interface	109
stummschalten	21	Persönliche Adressierung s. SMS	
suchen	79		
Wechsel zu bestem Empfang	79		

Pflege des Telefons	103	Short Message Service s. SMS	
Polyphone Melodien	89, 93	Shortcut	116
Postfächer s. SMS		Sicherheitshinweise	6
Preselection	38	Signalton s. Hinweistöne	
unterdrücken	40	Simultanes Läuten	22
Protokoll umstellen (SMS)	42	SMS	
Provider	61	als E-Mail versenden	61, 65
Q		als neu markieren	54, 72
Quittungstöne	94	an Telefonanlagen	58, 74
R		anderes Sendezentrum aktivieren	44
Raute-Taste	1, 11	ändern/zurücksenden	52, 70
Reichweite	7	Anlage öffnen	
Reihenfolge im Telefonbuch	108	auf neue Nachr. prüfen	58
Repeater	98	beantworten	52, 70
Reset s. Lieferzustand		Benachrichtigung via SMS	72
R-Taste	1	Benachrichtigungsart	55, 73
Pause nach	101	Benachrichtigungsnummer	73
Rückfrage	23	Benutzername	57
intern	82	Bild einfügen	67
Rückruf	23	Eingabesprache	45, 64
vorzeitig ausschalten	23	Eingangsliste	51
Rufannahme ein-/ausschalten	88	E-Mail-Adresse übernehmen	67
Rufnummer		empfangen	51, 68
aus dem Telefonbuch übernehmen. 28		empfangene SMS lesen und löschen 52	
der T-NetBox eintragen	77	Entwurfsliste	49
des Anrufers anzeigen (CLIP)	19	Fehler bei Empfang/Übertragung.	59, 76
Eingabe mit Telefonbuch	28	Funktion aktivieren/deaktivieren 44, 62	
speichern	25	Geräte-ID	56
speichern von SMS im Telefonbuch. 70		Klingelton laden	74
Rufnummer ins Tel.buch übern. (SMS) 54, 71		komplette Liste löschen.	50, 52
Rufnummernübermittlung	19, 22	lesen/löschen	50, 66
Ruhezustand (Display)	13	Liste löschen	69
S		mehrere Telefone pro Anschluss	56
Sammelruf	80	Passwortschutz	57
Schnellwahl	77	Persönliche Adressierung	56
T-NetBox	77	Postfächer	72
Schreiben einer SMS	45, 64	Protokoll umstellen	42
Schreibmarke bewegen	12	Rufnummer ins Tel.buch übernehmen	54, 71
Schutzfolie (Display) entfernen	9	Screensaver ein-/ausschalten.	74
Screensaver s. SMS		Screensaver laden	74
Senden		Selbsthilfe bei Fehlermeldungen 60, 76	
SMS	47, 50, 65, 67	senden	47, 65
Telefonbucheintrag an Mobilteil	28	senden/ändern	50, 67
Service	105	senden/empfangen	44, 62
Service-Provider	61	Sendezentrum	62
		SMS lesen/löschen	50
		SMS-Zentren	61
		Speicherkapazität	61

Stichwortverzeichnis

speichern	46, 65	OK-Taste	13
Texteingabehilfe	46, 64	Steuer-Taste	12
Textvorlagen	67	Tastendruck (Bestätigungston)	94
Töne einfügen	67	Tastenklick	94
weiterleiten	70	Tastensperre ein-/ausschalten	11
Zeichensatz	64	Wahlwiederholungs-Taste	13
SMS-Zentrum	61	Technische Daten	106
ein anderes Sendez. aktivieren	44	Telefon	
Rufnummer ändern	62	bedienen	12
Sonderfunktionen	82, 97, 98, 100	Telefon vor Zugriff schützen	96
Sound Manager	93	Telefonanlage	100
Speicherkapazität s. SMS		auf Tonwahl umschalten	102
Speichern		Flash-Zeit einstellen	100
SMS	46, 65	Pause nach Vorwahlziffer	101
Telefonbucheintrag	25	Pausenzeiten einstellen	101
Vorwahlziffer bei einer		Vorwahlziffer speichern	100
Telefonanlage	100	Wahlverfahren	
Speicherplatz	34	einstellen 100	
Sperrung		Telefonbuch	24
externe Wahl	96	bei Rufnummerneingabe nutzen	28
interne Wahl	96	Eintrag senden an Mobilteil	28
Mobilteil	96	öffnen	12
Tastensperre ein-/ausschalten	11	Reihenfolge der Einträge	108
Sprache (Display) ändern	88	Rufnummer speichern	25
Sprachlautstärke	88	Telefonieren	
Sprachlautstärke ändern	88	Anruf annehmen	19, 20
Sprachmuster		extern	19
anhören	31	extern anrufen	19
aufnehmen	30	intern anrufen	80
löschen	31	Telefonkabel	8
Sprachwahl	12, 29	Telefonstecker	8
wählen	30	Termin	
Steckernetzgerät	6, 8	ausschalten	17
Stern-Taste	1, 91	ausschalten, vorzeitig	17
Steuer-Taste	12	benennen	16
Stummschalten des Mobilteils	21	einschalten/einstellen	16
Systemeinstellungen	96	Klingelton einstellen	90
System-PIN ändern	96	nicht annehmen	18
T		Texteingabehilfe	46, 64, 108
Taste 1 (Schnellwahl)	1	aus/einschalten	109
Tasten		Textmeldung s. SMS	
Abbrechen	13	Textvorlagen s. SMS	
Abheben-Taste	19	T-NetBox	
Auflegen	19	für Schnellwahl festlegen	77
Display-Tasten	12	Meldung ansehen	77
Escape	13	T-Net-Leistungsmerkmale	22
Löschen-Taste	13	Ton	
Menü-Taste	13	Bestätigung	13, 94
		Fehlerton	13, 94

Tonwahl	102	Z	
Trageclip.	10	Zeichensatz (SMS)	64
U		Zeichensatztabelle	107
Uhrzeit einstellen	15	Zeitfunktionen.	15
Unterdrücken		Zeitsteuerung	
ersten Klingelton	42	einstellen	89
Preselection.	40	Klingelton-Lautstärke	89
V		Zugriffschutz	96
Verpackungsinhalt	7	Zurückrufen aus Anruferliste	37
Vibrationsalarm	92	Zuschalten zu einem Gespräch	82
Voraussetzung			
Senden und Empfangen von SMS . . 43,			
61			
Vorwahl s. Ortsnetzkennzahl			
Vorwahlziffer			
bei einer Telefonanlage	100		
Pause	101		
W			
Wählen			
abbrechen.	19		
einer Notrufnummer	97		
Wahlpause	19, 101		
Wahlverfahren			
ändern	100		
Wahlwiederholung			
manuell.	32		
Taste	13		
Wahlwiederholungsliste	32		
Walkie-Talkie-Modus	87		
ausschalten	87		
einschalten	87		
einstellen	86		
Mobilteil als Babyfon nutzen.	87		
Warnton s. Hinweistöne			
Wartemelodie	21		
Wecker			
ausschalten	16		
einschalten	15		
einstellen	15		
Weckruf			
ausschalten	16		
Klingelton einstellen	90		
Weiterleiten	70		