

swissvoice

DP550BT

Schnurloses DECT-Telefon
mit Anrufbeantworter
und Bluetooth®



Bedienungsanleitung

Willkommen bei Swissvoice

Das Swissvoice DP550BT ist ein Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz oder an analoge Nebenstellen von Telefonanlagen und Internettelefonie-Adaptern.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Swissvoice DP550BT kennen und nutzen zu lernen.

Falls Sie Hilfe brauchen ...

Sie erreichen die Hotline montags bis freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer **0180 50 10 880**. Hierbei entstehen Verbindungskosten von 0,14 EUR / Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom bei Drucklegung / ggf. abweichende Kosten aus den Mobilfunknetzen.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	4
Umgang mit dem Telefon	5
Bestimmungsgemäße Verwendung/Konformitätserklärung	5
Sicherheitshinweise	5
Entsorgungshinweis (Umweltschutz)	6
Lieferumfang	6
Tasten und Anzeigen	7
Mobilteil	7
Basisstation	9
Inbetriebnahme	10
Aufstellort	10
Anschluss der Basis	11
Akku einlegen	11
Umgang mit dem Akku	11
Akku laden	12
Anzeige des Ladezustands	12
Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte	13
Ruhezustand / Standby-Modus	13
Reichweite	13
Bluetooth®	14
Verwendete Begriffe	14
Bluetooth®-Inbetriebnahme	15
Bluetooth®-Mobiltelefon anmelden	15
Bluetooth®-Headset anmelden	15
Automatische Verbindung	16
Manuelle Verbindung	16
Automatische Verbindung abschalten	16
Automatische Verbindung wieder aufnehmen	16
Ein angemeldetes Gerät ersetzen	16
Telefonieren	17
Anrufen (Festnetz)	17
Wählen mit Wahlvorbereitung (Festnetz)	17
Anruf entgegennehmen (Festnetz)	17
Anrufen (Mobilfunk / nur bei verbundenem Mobiltelefon)	18

Anruf entgegennehmen (Mobilfunk / nur bei verbundenem Mobiltelefon)	18
Anruf beenden (Festnetz und Mobilfunk)	18
Telefonieren mit Bluetooth-Headset	19
Hörer- / Freisprechlautstärke einstellen	19
Freisprechen	19
Mikrofon ausschalten (Stummschaltung / Mute)	20
Wahlpause einfügen	20
Flashsignal (Rückfrage)	20
Tastensperre ein-/ausschalten	21
Mobilteil-Tonruf ein-/ausschalten	21
Mobilteil suchen (Paging)	21
Intern telefonieren	21
Komfortfunktionen	22
Komfortfunktionen extern	22
Komfortfunktionen intern	22
Weiteres Festnetz-Gespräch während einer Festnetz-Verbindung	23
Weiteres Festnetz-Gespräch während einer Mobilfunk-Verbindung	23
Wahlwiederholung / Anrufliste / Telefonbuch	24
Wahlwiederholungsliste	24
Anrufliste	24
Telefonbuch	25
Einstellungen	27
Datum/Uhrzeit einstellen	27
Zeitformat einstellen	27
Datumsformat einstellen	27
Tonruflautstärke einstellen	27
Melodie einstellen	27
Hinweistöne einstellen	28
Displaysprache einstellen	28
Wahlverfahren einstellen	28
Flashzeit einstellen/R-Taste	28
ECO PLUS einschalten	28
MWI löschen	29
System-PIN ändern	29
Zurücksetzen	29
Mobilteile an-/abmelden	30
Mobilteil anmelden	30
Mobilteil abmelden	30

Anrufbeantworter	.31
Allgemein	.31
Bedienungsmöglichkeiten an der Basis	.32
Anrufbeantworter ein- und ausschalten vom Mobilteil	.32
Ansagetext aufsprechen	.32
Ansagetext anhören	.32
Eigenen Ansagetext löschen	.33
Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen	.33
Alle alten Nachrichten löschen	.33
Memo aufnehmen	.33
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	.34
Anrufbeantworter einstellen	.34
Fernabfrage/Fernbedienung ein- / ausschalten	.34
Fernabfrage-PIN ändern	.34
Akustische Nachrichtensignalisierung ein- / ausschalten	.35
Fernabfrage/Fernbedienung nutzen	.35
 Verwendung am analogen Port von Internettelefonie-Adaptern	 .36
 Anhang	 .37
Übersicht Menü	.37
Technische Daten	.39
Auslieferungszustand	.40
Pflege	.40
Service und Gewährleistung	.41
Konformitätserklärung und Hersteller	.42
Stichwortverzeichnis	.43

Allgemeines

Die DECT-Technologie bietet Ihnen alle Vorteile drahtloser digitaler Telefonie. Diese Funkübertragungstechnik ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen besser geschützt.

Außerdem verfügt Ihr Telefon über viele komfortable Merkmale, wie z. B. das Telefonbuch, die Anruferliste, die Rufnummernanzeige, verschiedene Klingeltöne und viele weitere praktische Details. Mit Hilfe der eingebauten Bluetooth®-Funktion können Sie ein geeignetes Headset und/oder ein Bluetooth®-Mobiltelefon anschließen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel „Bluetooth“ ab der Seite 14.

Ihr schnurloses Telefon verfügt über die neueste Technologie ECO PLUS zur Strahlungsreduzierung. Ist das Telefon im Ruhezustand, wird das Aussenden von Funkwellen seitens der Basis völlig abgeschaltet. Dabei kann das Mobilteil sich außerhalb oder in der Basis befinden.

Im Telefonbetrieb reduziert die Basis und gleichzeitig das Mobilteil die Sendeleistung auf das minimal erforderliche Maß, solange der Abstand zwischen Mobilteil und Basis nicht zu groß ist.

Durch die Verwendung moderner Schaltnetzteile und Dank einer optimalen Abstimmung der einzelnen elektrischen Komponenten, ist der Stromverbrauch dieses DECT-Telefons auf ein Minimum reduziert - dies spart Energie und schont die Umwelt.

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist u. U. nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

Wir entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Änderungen können auftreten, ohne dass dies zuvor angekündigt wurde.

Die vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Es gilt die aktuelle Software-Version. Für Fehler und Auslassungen in dieser Anleitung wird nicht gehaftet.

Umgang mit dem Telefon

Bestimmungsgemäße Verwendung/Konformitätserklärung

Dieses Gerät ist für die Anschaltung an ein analoges Telefonnetz geeignet und ausschließlich für das Telefonieren in Wohn- und Geschäftsbereichen zu benutzen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedsstaaten an einem analogen Telefonanschluss betrieben werden.

Das CE-Zeichen auf dem Produkt bestätigt seine Konformität zu den technischen Richtlinien zur Benutzersicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit.

Die Konformitätserklärung ist unter <http://www.swissvoice.de> im Internet einzusehen.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung, bewahren Sie sie gut auf und geben Sie sie immer mit, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.
- Öffnen Sie nicht das Gerät.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät direkter Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Installieren und benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, starkem Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Setzen Sie das Gerät nicht elektromagnetischen Feldern (Elektromotoren, Haushaltsgeräten) aus. Die Sprachqualität könnte beeinträchtigt werden.
Vermeiden Sie einen Standort in unmittelbarer Nähe von Radio-, TV- und Videogeräten.
- Schließen Sie das Anschlusskabel des Gerätes nur an die dafür bestimmte Telefonsteckdose an.
- Telefonieren Sie nie in der unmittelbaren Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, leicht feuchten oder antistatischen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Reinigungsmittel und keine chemischen Substanzen.
- Betreiben Sie das Gerät nur im Temperaturbereich von + 5 °C bis ca. + 35 °C.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für die Aufbereitung von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Das Symbol am Produkt, in der Gebrauchsanweisung und/oder Verpackung weist Sie darauf hin.

Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten liefern Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt-/Gemeinde-Verwaltung, wenn Sie weitere Informationen über die Sammelpunkte in Ihrer Umgebung benötigen.



Die Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereit stellen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.


Lieferumfang

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit:

- 1 Basisstation mit digitalem Anrufbeantworter und Bluetooth®
- 1 Mobilteil
- 1 Akkupack NiMH, 2,4 V, 500 mAh
- 1 Steckernetzteil
- 1 Telefonanschlusskabel TAE-F
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Beiblatt Gewährleistung und Reparatur

Tasten und Anzeigen

Mobilteil

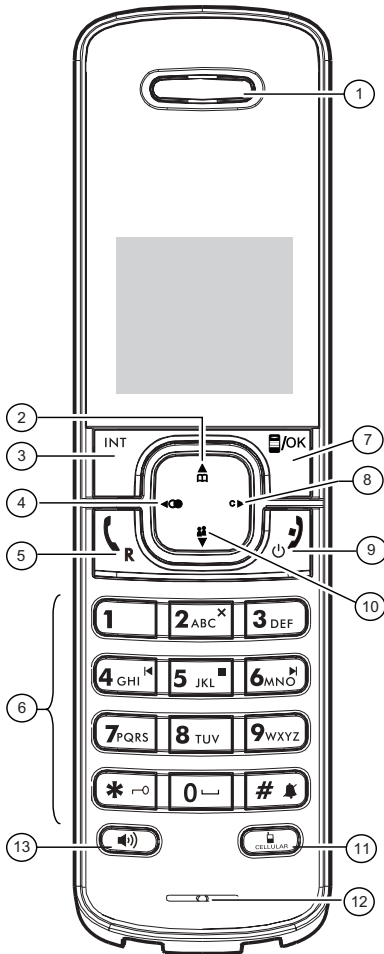

- 1 Hörerlautsprecher
- 2 Pfeiltaste ▲
 - Im Ruhezustand: Telefonbuch öffnen
 - In Menüs und Listen: Aufwärts blättern
 - Bei Eingaben: Cursor nach rechts bewegen
 - Im Gespräch: Lautstärke erhöhen
- 3 Intern-Taste
- 4 Pfeiltaste ◀
 - Im Ruhezustand: Wahlwiederholung öffnen
- 5 Verbindungstaste
 - Gespräch beginnen („Hörer abnehmen“)
 - Gespräch annehmen
 - Anrufbeantworter-Gespräch übernehmen
 - Bei Eingaben/im Gespräch: Flash-Signal
- 6 Alphanumerische Tastatur
(Besondere Funktionen: siehe umseitig)
- 7 Menü/OK
 - Im Ruhezustand: Menü öffnen
 - In Menüs: Bestätigen einer Auswahl/Eingabe
- 8 Pfeiltaste ▶
 - Bei Eingaben/Wahlvorbereitung:
 - Kurzer Tastendruck: Letztes Zeichen löschen
 - Langer Tastendruck: Alle Zeichen löschen
 - In Listen: Eintrag löschen
 - Im Gespräch: Mikrofon ein-/ausschalten
 - Bei ankommendem Ruf: Tonruf ausschalten
- 9 Beenden-Taste
 - Gespräch beenden („Hörer auflegen“)
 - In Menüs: Eine Ebene zurück
 - Im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Ausschalten des Mobilteils
 - Wenn Mobilteil ausgeschaltet: Langer Tastendruck zum Einschalten des Mobilteils
- 10 Pfeiltaste ▼
 - Im Ruhezustand: Anrufliste öffnen
 - Bei Eingaben: Cursor nach links bewegen
 - In Menüs und Listen: Abwärts blättern
 - Im Gespräch: Lautstärke verringern

- 11 Beim Betrieb eines Bluetooth®-Mobiltelefons:
 - Gesprächsaufbau via Mobiltelefon
 - Annahme eines Mobiltelefon-Gesprächs
- 12 Mikrofon
- 13 Freisprechtaste (Lautsprecher ein/aus)


Besondere Funktionen einiger Tasten

- *-Taste - im Ruhezustand: Langer Tastendruck Tastensperre ein/aus
- #-Taste - im Ruhezustand: Langer Tastendruck zum Ausschalten des Tonrufs
 - bei Eingaben: Zum Umschalten auf Großschreibung für den nächsten Buchstaben
- 0 - bei Wahlvorbereitung/Rufnummerneingabe: Langer Tastendruck zur Eingabe einer Wahlpause (P)
- Verbindungstaste - im Verbindungszustand: Flashtasten-Funktion

Displayanzeigen


-  Anzeige des aktuellen Akkuladezustands
-  Anzeige bei einem Gespräch über das Festnetz
-  Anzeige bei einem Gespräch über das Mobilfunknetz (beim Betrieb eines Bluetooth®-Mobiltelefons)
-  Anzeige beim Betrieb eines Bluetooth®-Headsets
-  Anzeige wenn ein Bluetooth®-Gerät mit dem DP550BT verbunden ist
-  Freisprechmodus aktiviert
-  Anrufbeantworter ist eingeschaltet
-  Rufton am Mobilteil ausgeschaltet (Ruhe vor dem Telefon)
-  Mitteilung in der Sprachbox Ihres Netzbetreibers (netzbetreiberabhängig)
-  Mikrofon ist ausgeschaltet (Stummschaltung)

Basisstation

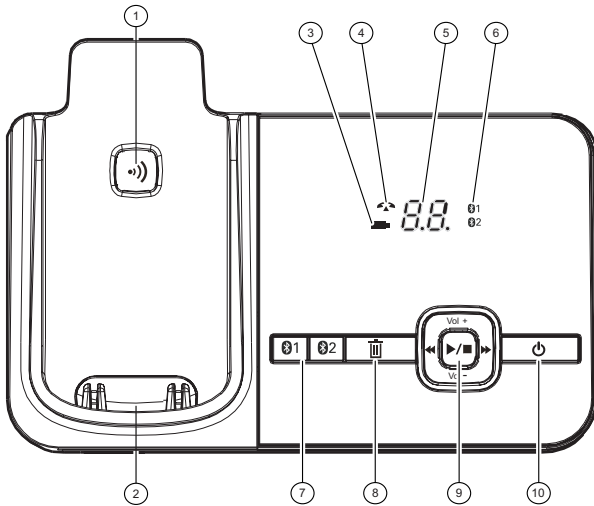

- 1 Paging- /Anmeldetaste
- 2 Ladekontakte Basis
- 3 Ladekontrolleuchte
- 4 Leitungsbelegungsanzeige (Festnetz)
- 5 7-Segment-LCD-Display für Anrufbeantworter
- 6 Anzeige aktiver Bluetooth®-Verbindungen
- 7 Bluetooth®-Tasten
- 8 Löschtaste
- 9 Kombitaste für Anrufbeantworter:
 - ▶ / ■: Nachrichten abspielen/Wiedergabe stoppen
 - VOL+: Lautstärke erhöhen
 - VOL-: Lautstärke verringern
 - ◀◀: Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht bzw. zur letzten Nachricht
 - ▶▶: Vorwärts zur nächsten Nachricht
- 10 Anrufbeantworter ein-/ ausschalten

Anschlussbuchsen

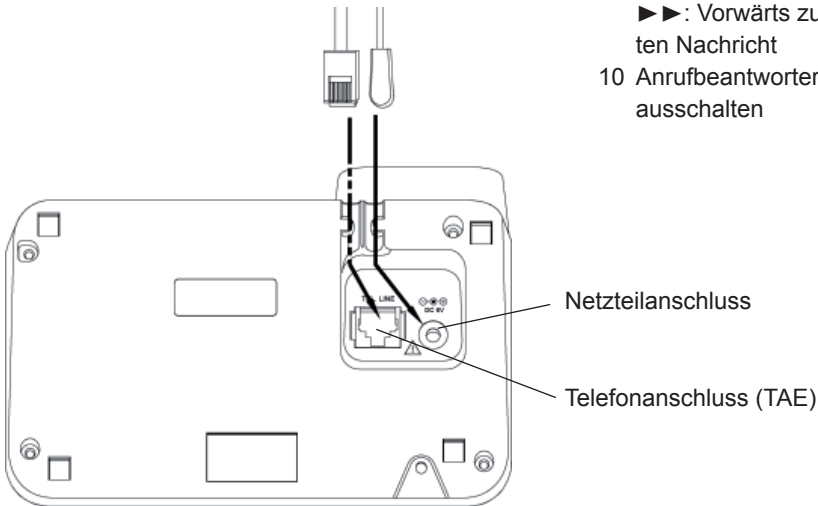

Inbetriebnahme

Aufstellort

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefons angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können u. U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen für diese Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher bitte - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb der in den technischen Daten angegebenen Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und an dem die Basis vor Schmutz- und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z. B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Sat- und Haushaltsgeräten; usw.). Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230 V Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.

Anschluss der Basis

Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.


Das eingesteckte Netzteil muss stets zugänglich sein. Versperren Sie den Zugang nicht mit Möbeln oder anderen Gegenständen.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Original-Steckernetzteil.

Akku einlegen

Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie das mitgelieferte NiMH-Akkupack einlegen.

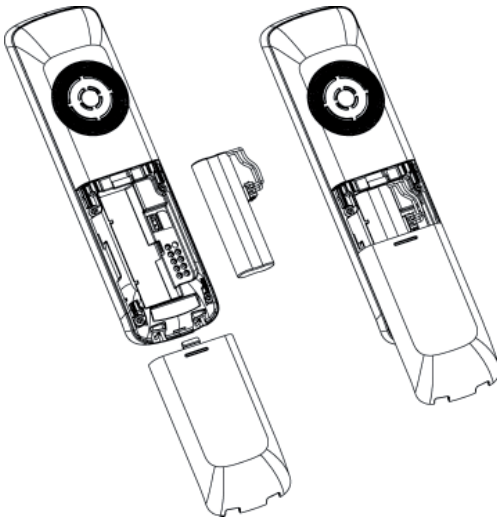

- Schieben Sie die Akkufachabdeckung wie aus der Skizze ersichtlich vom Mobilteil ab.
- Legen Sie das Akkupack in das Akkufach und stellen Sie die Steckverbindung her.
Der Stecker ist bei „normaler“ Behandlung verpolungssicher.
Wenden Sie keine Gewalt an!
- Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.

Umgang mit dem Akku



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Akkupack oder Akkupacks gleichen Typs. Eine falsche Polarität des Akkupacks kann das Telefon beschädigen.

Halten Sie Akkus von Kindern fern.

Schließen Sie Akkus nicht kurz.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

Akku laden

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku über einen Zeitraum von mindestens 15 Stunden voll aufladen.

Um den Akku zu laden, stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Sie hören zur Bestätigung einen Quittungston. Lassen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch mindestens 15 Stunden laden, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit des Akkus vorübergehend verringert sein. Die volle Leistungsfähigkeit erreicht der Akku nach einigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.

Laden Sie den Akku nach Möglichkeit erst dann, wenn er fast vollständig entladen ist (ein oder keine Balken im Ladeanzeigesymbol). Dies verhilft dem Akku zu einer möglichst langen Lebensdauer. Bei zu schwachem Ladezustand des Akkus ertönt ein Warnsignal.



Leere Akkus dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Entsorgen Sie diese umweltgerecht bei einer Batterie-Sammelstation, im Fachhandel oder bei Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (Wertstoffhof).

Anzeige des Ladezustands

-  Akku voll geladen
-  Akku zu 2/3 geladen
-  Akku zu 1/3 geladen
-  Akku leer, aufladen

Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erhalten, laden Sie den Akku wenn möglich immer nur, wenn er komplett entladen ist und nehmen Sie das Mobilteil erst dann aus der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine vollständige Aufladung vergangen ist. Verliert der Akku mit der Zeit die volle Leistungsfähigkeit, versuchen Sie sie so lange zu entladen (durch normale Telefonnutzung), bis sich das Mobilteil automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit nicht höher wird, tauschen Sie den Akku aus.

Warnhinweise für Akkus und Ladegeräte



Verletzungsgefahr

- Schließen Sie die Akkupole nicht kurz.
- Werfen Sie Akkus niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur originale Akkus.
- Laden Sie den Akku ausschließlich in der Basis/Ladestation Ihres Telefons.
- Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen unter 0° C oder über 40° C aus und laden Sie ihn nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +15° C bis +35° C.

Ruhezustand / Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die immer nach dem Einschalten des Mobilteils erscheint. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit, den Namen und die Nummer des Mobilteils an. Sie können Anrufe einleiten und empfangen. Durch Drücken der Taste **Menü** gelangen Sie in das Hauptmenü. Eine Übersicht der Menüpunkte finden Sie im Anhang.

Reichweite

Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind oder die Basis von der Stromversorgung getrennt ist, kann das Mobilteil nicht mehr auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Gespräche mehr einleiten oder entgegennehmen. Im Display erscheint **SUCHE BASIS**. Begeben Sie sich umgehend näher zu Ihrer Basisstation bzw. überprüfen Sie die Stromversorgung.

Bluetooth®

Ihr Telefon verfügt über eine eingebaute Bluetooth®-Funktion. Sie können maximal zwei Bluetooth®-Geräte mit Ihrer Basisstation verbinden. Dies können zwei Bluetooth®-Mobiltelefone bzw. ein Bluetooth®-Mobiltelefon und ein Bluetooth®-Headset sein.

Verwendete Begriffe

Bluetooth®-Mobiltelefon - bezeichnet ein Mobiltelefon mit Bluetooth®-Funktion.

Mobilfunk-Verbindung - bezeichnet ein Telefongespräch, dass Sie über das Mobilfunknetz führen.

Festnetz - bezeichnet das „normale“ Telefonnetz.

Verbundenes Bluetooth®-Gerät - ein Bluetooth®-Gerät kann erst benutzt werden, wenn es mit der Basisstation Ihres DP550BT verbunden ist.

Angemeldetes Bluetooth®-Gerät - wenn ein Bluetooth®-Gerät an der Basis Ihres DP550BT angemeldet ist, ist es registriert und kann verbunden werden.

„Pairing“ - bezeichnet das Anmelden eines Bluetooth®-Gerätes an der Basisstation Ihres DP550BT, das die Voraussetzung für eine Verbindung ist.

PIN - Im Auslieferungszustand ist die PIN für die DP550BT-Basisstation „0000“ wie auch für die meisten Bluetooth®-Geräte. Gelegentlich wird die PIN auch als „Passwort“ o. ä. bezeichnet.

Hinweise

- Bei Verwendung eines Bluetooth®-Mobiltelefons oder -Headsets beachten Sie bitte auch die entsprechende Bedienungsanleitung.
- Beachten Sie bitte, dass der Abstand zwischen dem Bluetooth®-Mobiltelefon und der DP550BT-Basisstation ca. 30 cm bis ca. 4 m beträgt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Signalstärke des Mobilfunknetzes an dem von Ihnen gewählten Ort und wechseln Sie gegebenenfalls den Standort, so dass eine gute Verbindung ins Mobilfunknetz möglich ist.
- Betreiben Sie das verbundene Mobiltelefon nach Möglichkeit mit einem Ladegerät, da der durch die zusätzliche Funkverbindung via Bluetooth® höhere Energieverbrauch den Akku schneller entlädt.
- Bitte denken Sie daran, dass für Gespräche über ein verbundenes Mobiltelefon Kosten gemäß Ihres Mobilfunktarifs entstehen.

Bluetooth®-Inbetriebnahme

Um ein Bluetooth®-Mobiltelefon verwenden zu können, müssen Sie es an der DP550BT-Basisstation anmelden

Überzeugen Sie sich vor diesem Schritt, dass das Mobiltelefon nicht mit einem anderen Bluetooth®-Gerät verbunden ist. Informationen hierüber entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung. Informieren Sie sich ggf. ebenfalls darüber, wie mit dem Mobiltelefon andere Bluetooth®-Geräte gesucht bzw. hinzugefügt werden.

Bluetooth®-Mobiltelefon anmelden

- Drücken Sie eine der beiden **Bluetooth®-Tasten** auf der Basisstation für ca. 2 Sekunden, bis die entsprechende LED und im Display „bt“ (Taste 1 gedrückt) oder „b2“ (Taste 2 gedrückt) blinkt. Nach dem Loslassen der Taste blinkt "C1" oder "C2" im Display. Für ca. 2 Minuten wird die Basisstation versuchen, sich mit einem Bluetooth®-Mobiltelefon zu verbinden.
- Aktivieren Sie jetzt an Ihrem Bluetooth®-Mobiltelefon ebenfalls die Funktion und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Sobald das Mobiltelefon das DP550BT gefunden hat, wählen Sie es aus. Es wird mit dem Namen "DECT" angezeigt.
- Geben Sie die PIN der Basisstation (im Auslieferungszustand „0000“) ein und fahren Sie wie für Ihr Mobiltelefon beschrieben fort.

Bluetooth®-Headset anmelden

- Drücken Sie eine der beiden **Bluetooth®-Tasten** auf der Basisstation für ca. 5 Sekunden, bis die entsprechende LED und im Display „H1“ (Taste 1 gedrückt) oder „H2“ (Taste 2 gedrückt) blinkt. Für ca. 2 Minuten wird die Basisstation versuchen, sich mit einem Bluetooth®-Headset zu verbinden.
- Aktivieren Sie jetzt an Ihrem Bluetooth®-Headset ebenfalls die Funktion und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Folgen Sie der Bedienungsanleitung des Headsets.

Hinweis

Sie können nur Bluetooth®-Headsets mit der PIN / Passwort „0000“ an der DP550BT-Basisstation verwenden.

Wenn ein Gerät erfolgreich angemeldet wurde, leuchtet die der gedrückten Taste entsprechende LED ständig. Im Display des DP550BT-Mobilteils erscheint das entsprechende Symbol.

Um ein weiteres Bluetooth®-Gerät anzumelden, verfahren Sie wie oben beschrieben, drücken aber die noch nicht benutzte Bluetooth®-Taste an der Basisstation. Drücken Sie die bereits benutzte Taste, wird die bestehende Verbindung gelöscht und dafür das neue Bluetoothgerät registriert.

Automatische Verbindung

Haben Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth®-Gerät hergestellt wird die Information darüber in der Basisstation gespeichert. Sobald die Verbindung getrennt wird, sucht die Basisstation das Gerät und versucht, es wieder zu verbinden.

Manuelle Verbindung

Um eine Verbindung manuell wieder herzustellen, überzeugen Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion an Ihrem Mobiltelefon eingeschaltet ist und wählen das DP550BT (Name „DECT“) aus der Liste der verfügbaren Geräte. Nach Wiederherstellung der Verbindung leuchtet die der beim Anmelden benutzten **Bluetooth®-Taste** entsprechende LED wieder und im Display des DP550BT-Handsets erscheint das zugehörige Symbol.

Automatische Verbindung abschalten

Wollen Sie unterbinden, dass sich ein Geräte automatisch wieder mit der DP550BT-Basisstation verbindet, können Sie die „Automatische Verbindung“ ausschalten. Dazu müssen Sie von Ihrem verbundenen Mobiltelefon aus die Verbindung beenden. In diesem Fall wird ein Signal an die Basisstation übermittelt, die „Automatische Verbindung“ zu deaktivieren. Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Automatische Verbindung wieder aufnehmen

Um die automatische Verbindung wieder zu aktivieren, müssen Sie die Geräte (wieder) manuell verbinden. Stellen Sie die Verbindung von Ihrem Mobiltelefon aus her. Nach Wiederherstellung der Verbindung leuchtet die der beim Anmelden benutzten **Bluetooth®-Taste** entsprechende LED wieder und im Display des DP550BT-Handsets erscheint das entsprechende Symbol.

Hinweis

Wenn die Verbindung weder automatisch noch manuell wieder hergestellt werden kann, ist es u. U. notwendig, das DP550BT aus der Liste der angemeldeten Geräte auf Ihrem Mobiltelefon zu löschen. Für eine erneute Verbindung müssen Sie dann das Gerät wie unter „Bluetooth®-Mobiltelefon anmelden“ bzw. „Bluetooth®-Headset anmelden“ beschrieben neu anmelden.

Ein angemeldetes Gerät ersetzen

Wollen Sie ein angemeldetes Bluetooth®-Gerät ersetzen, drücken Sie die entsprechende **Bluetooth®-Taste** und melden ein neues Gerät an.

Telefonieren

Anrufen (Festnetz)

- Drücken Sie die **Verbindungstaste**. Im Display erscheint das Symbol . Sie hören das Freizeichen. Die Gesprächsdaueranzeige startet.
- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Beenden-Taste** oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Wählen mit Wahlvorbereitung (Festnetz)

Diese Prozedur ist komfortabler, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird.

- Geben Sie eine Rufnummer ein. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
- Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer drücken Sie die Taste **C** ► oder die **Beenden-Taste**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Zum Löschen aller Ziffern halten Sie die **Beenden-Taste** für ca. 2 Sekunden gedrückt.
- Um eine Wahlpause einzufügen, halten Sie die Pfeiltaste ◀  gedrückt, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.
- Ist die Rufnummer korrekt, drücken Sie zum Verbindungsaufbau die **Verbindungstaste**.

Anruf entgegennehmen (Festnetz)

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Mobilteil und die Basis. Kann der eingehende Anruf identifiziert werden, (d. h. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt) können Sie die Anrufernummer auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen, sehen Sie den Namen des Anrufers.

Wenn das Telefon klingelt, können Sie:

- den Ruf durch Drücken der **Verbindungstaste** oder der **Freisprechtaste** entgegennehmen. Im Display erscheint nach kurzer Zeit die Gesprächsdaueranzeige.
- Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die **Beenden-Taste** oder stellen das Mobilteil zurück in die Basis.

Hinweis

Die Identifizierung des Anrufers (Anzeige der ankommenden Rufnummer) ist ein Service des Netzbetreibers. Ihr Gesprächspartner kann seinerseits die Übertragung seiner Rufnummer sperren lassen oder unterdrücken.

Anrufen (Mobilfunk / nur bei verbundenem Mobiltelefon)

- Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Zur Korrektur einer eingegebenen Rufnummer betätigen Sie die Taste ► **C**, um die jeweils letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren.
- Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint **BLUETOOTH** und darunter der Name des Bluetooth-Handys.
- Wenn nur ein Mobiltelefon verbunden ist, drücken Sie die Taste  erneut. Im Display erscheint das Symbol . Die Verbindung wird jetzt über das Handy angewählt.
- Sind zwei Mobiltelefone verbunden, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ das gewünschte Mobiltelefon aus und drücken Sie dann die Taste  erneut. Im Display erscheint das Symbol . Die Verbindung wird jetzt über das ausgewählte Handy angewählt.

Hinweis

1. Bei einigen Mobiltelefonen ist im Auslieferungszustand der Gesprächsaufbau gesteuert durch eine Bluetooth®-Verbindung nicht freigegeben. Überprüfen Sie ggf. diese Einstellung an Ihrem Mobiltelefon.
2. Treten während eines Gesprächs Störgeräusche auf, die die Gesprächsqualität vermindern, überprüfen Sie bitte den Abstand zwischen DP550BT-Basisstation und Mobiltelefon. Er sollte zwischen ca. 0,3 und 4 m betragen.

Anruf entgegennehmen (Mobilfunk / nur bei verbundenem Mobiltelefon)

- Im Display wird der Name des Bluetooth-Gerätes angezeigt.
- Darunter erscheint die Rufnummer (wenn übermittelt) des Anrufers auf dem Handy.
- Drücken Sie die Taste  oder die **Freisprechtaste**.

Hinweis zur Rufnummernanzeige bei Handyanrufen

Die Rufnummer wird aus technischen Gründen im Format „49XXXXZZZZZZ“ dargestellt. Ein direktes Zurückrufen aus der Anrufliste ist deshalb nicht möglich. Beim Abspeichern ins Telefonbuch können Sie die „49“ löschen und eine „0“ dafür setzen.

Anruf beenden (Festnetz und Mobilfunk)

- Drücken Sie die **Beenden-Taste** oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation.

Telefonieren mit Bluetooth-Headset

Anruf entgegennehmen

- Stellen Sie sicher, dass das Headset angemeldet und eingeschaltet ist.
- Das Headset muss sich in Bluetooth-Reichweite der Basis befinden (innerhalb eines Wohnraumes oder bis zu 10 m) - die Entfernung zum DP550 BT-Mobilteil ist ohne Belang.
- Ein Anruf wird gleichzeitig an der Basis DP 550 BT, am Mobilteil DP 550 BT und am Headset signalisiert.
- Sie können entsprechend der Bedienungsweise des Headsets den Anruf entgegennehmen (in der Regel den großen Betätigungsknopf kurz drücken) und freihändig telefonieren.
- Zum Beenden am Headset wieder entsprechend den Betätigungs-Knopf kurz drücken (oder verfahren Sie entsprechend der zugehörigen Bedienungsanleitung).

Hinweis

Ein Anruf über Handy und Bluetoothverbindung kann nicht mit dem Headset angenommen werden, da nur eine Bluetooth-Verbindung gleichzeitig möglich ist.

Anruf abgehend

- Dies ist nicht möglich, da mit dem Headset hier keine Wahlwiederholung oder Sprachwahl möglich ist.

Gespräche zwischen Headset und Mobilteil übergeben

- Diese Funktion ist in beide Richtungen technisch nicht möglich.

Hörer- / Freisprechlautstärke einstellen

Sie können während eines Gesprächs die Lautstärke in 5 Stufen einstellen (bei Hörerbetrieb -> Hörerlautstärke, bei Freisprechen -> Lautsprecherlautstärke).

Die Einstellungen sind getrennt voneinander und bleiben auch nach Ende des Gespräches gespeichert.

Freisprechen

Mit dieser Funktion können Sie telefonieren, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen. Sie können die Freisprechfunktion beim Verbindungsaufbau (nur Festnetz!), zur Gesprächsannahme oder während eines Gespräches (**Freisprechtaste** drücken) aktivieren.

- Drücken Sie die **Freisprechtaste**, im Display erscheint das Symbol .
- Zum Deaktivieren der Freisprechfunktion drücken Sie die **Freisprechtaste** erneut, das Lautsprechersymbol erlischt.

- Sie können das Gespräch normal fortsetzen oder durch Drücken der **Beenden-Taste** beenden.

Mikrofon ausschalten (Stummschaltung / Mute)

Während eines Telefonats können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten. Dies erlaubt Ihnen ein Gespräch mit einer sich im Raum befindlichen Person zu führen, ohne dass der Telefongesprächspartner mithören kann. Umgekehrt können Sie den Telefongesprächspartner aber weiterhin hören.

Mikrofon stumm schalten

- Drücken Sie während des Gesprächs die Taste ► **C**; im Display erscheint MIKROFON AUS.

Mikrofon wieder einschalten

- Drücken Sie die Taste ► **C**; MIKROFON EIN erscheint. Sie können Ihr Gespräch normal weiterführen.

Wahlpause einfügen

Bei der Wahlvorbereitung ist die Eingabe einer Wahlpause bei interaktiven Telefonsystemen, wie z. B. Telefonbankingsystemen, nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von ca. 3 Sekunden.

- Um eine Wahlpause einzufügen, drücken Sie die Pfeiltaste ◀  so lange, bis an der gewünschten Stelle der Nummer ein **P** erscheint.

Flashsignal (Rückfrage)

Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z. B. Anklopfen, Makeln, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Ist das Telefon als Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen, können Sie die Taste **R** (= Verbindungstaste) zusätzlich (z. B. zum Vermitteln) nutzen.

- Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die o.g. speziellen Funktionen zu nutzen, drücken Sie die Taste **R** (= Verbindungstaste) während die Leitung belegt ist.
- Im Display erscheint ein **R**.
- Funktioniert die Taste **R** nicht korrekt, müssen Sie die Flashzeit ändern.

Tastensperre ein-/ausschalten

Diese Funktion verhindert ein ungewolltes Auslösen von Tastenfunktionen während eines Transports eines Mobilteils. Ist die Tastensperre aktiviert, sind alle Tasten außer der Stern taste * gesperrt. Sie können jedoch einen eingehenden Anruf entgegennehmen und auch wieder beenden.

- **Tasten sperren:** Halten Sie die *-Taste gedrückt, bis im Display „TASTEN GESPERRT“ erscheint.
- **Tasten entsperren:** Halten Sie die *-Taste gedrückt, bis im Display „TASTEN ENTSPERRT“ erscheint. Die Tastatur ist wieder freigegeben.

Mobilteil-Tonruf ein-/ausschalten

Sie können den Tonruf an Ihrem Mobilteil mit der Raute-Taste # oder auch über das Menü ausschalten.

- **Tonruf ausschalten:** Halten Sie die #-Taste gedrückt, bis im Display das Symbol  erscheint.
- **Tonruf wieder einschalten:** Halten Sie die #-Taste gedrückt, bis im Display das Symbol  erlischt.

Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basis mit einem speziellen Klingelton rufen lassen. Dies ist sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade bei sich trägt.

- **Pagingsignal senden:** Pagingtaste  an der Basis kurz drücken. Alle an der Basis angemeldeten Mobilteile klingeln und im Display erscheint PAGING.
- **Pagingsignal beenden:** Erneut die Pagingtaste  oder eine beliebige Taste am Mobilteil drücken. Drücken Sie die **Beenden-Taste**, bleibt das Signal bestehen, nur der Rufton wird abgeschaltet.

Intern telefonieren

Interne Gespräche, Vermitteln und Rückfrage- (Makel-) Gespräche sind nur möglich, wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind (s. „Komfortfunktionen intern“).

- Drücken Sie die Taste **INT**. Geben Sie ggf. die Nummer des gewünschten Mobilteils ein.
- Zum Beenden drücken Sie die **Beenden-Taste**.

Komfortfunktionen

Komfortfunktionen extern

Die von den Netzbetreibern angebotenen externen Komfortfunktionen wie z. B. Anklopfen, Makeln, Rückfrage, Dreierkonferenz, etc. können Sie durch Drücken der Taste **R** (= Verbindungstaste) nutzen. Nähere Informationen darüber erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Komfortfunktionen intern

Gespräch intern vermitteln

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch an ein weiteres angemeldetes Mobilteil vermitteln.

- Sie führen ein externes Gespräch und wollen dieses intern an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Drücken Sie die Taste **INT**. Geben Sie ggf. die Nummer des gewünschten Mobilteils ein. Das externe Gespräch wird gehalten.
- Sobald der Gerufene abnimmt, können Sie ihn über den externen Anruf informieren.
- Zum Übergeben des Gesprächs drücken Sie die **Beenden-Taste**.

Rückfrage/Makeln

Mit dieser Funktion können Sie zwischen zwei Gesprächen hin- und herschalten, um mit jedem der beiden Gesprächspartner allein zu sprechen.

- Sie führen ein externes Gespräch ...
- Drücken Sie die Taste **INT**. Geben Sie ggf. die Nummer des gewünschten Mobilteils ein. Das externe Gespräch wird gehalten.
- Mit der Taste **INT** schalten Sie zwischen den beiden Gesprächen hin und her.

Weiteres Festnetz-Gespräch während einer Festnetz-Verbindung

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber hören Sie im Hörer einen Anklopfton, wenn während eines Gesprächs ein weiterer Anruf eintrifft.

- Sie hören den Anklopfton.
- Drücken Sie die **Verbindungstaste**, um das aktive Gespräch zu halten und mit dem neuen Anrufer zu sprechen.
- Mit der **Verbindungstaste** können Sie zwischen den beiden Gesprächen hin- und herschalten.
- Zum Beenden des jeweils aktiven Gesprächs drücken Sie die **Beenden-Taste**. Sie sind mit dem verbleibenden Gesprächspartner verbunden.

Weiteres Festnetz-Gespräch während einer Mobilfunk-Verbindung

Sie hören im Hörer einen kurzen Hinweiston, wenn während eines Gesprächs über das Mobilfunknetz ein Anruf auf Ihrer Festnetz-Rufnummer eintrifft.

- Sie hören den Hinweiston.
- Drücken Sie die **Verbindungstaste**, um das Mobilfunk-Gespräch zu halten und mit dem Festnetz-Anrufer zu sprechen.
- Mit der **Beenden-Taste** beenden Sie das Festnetz-Gespräch.
- Drücken Sie die Taste  um das Mobilfunk-Gespräch weiter zu führen.

Hinweis

Ist der Anrufbeantworter eingeschaltet und Sie ignorieren den Hinweiston, wird der Festnetz-Anruf vom Anrufbeantworter angenommen.

Wahlwiederholung / Anrufliste / Telefonbuch

Wahlwiederholungsliste

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die Wahlwiederholung der 5 zuletzt gewählten Rufnummern.

- Drücken Sie die Pfeiltaste ◀ , im Display erscheint die zuletzt gewählte Rufnummer.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus.
- Zum Wählen dieser Nummer drücken Sie die **Verbindungstaste** oder die **Freisprechtaste**.
- Zum Löschen dieser Nummer drücken Sie die Taste C ►.

Anrufliste

Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Rufnummer des Anrufers im Display angezeigt. Die letzten 50 erhaltenen oder verpassten Anrufe werden in der Anrufliste gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen, im Telefonbuch speichern oder löschen (einzeln und alle). Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Anruf durch den neuesten ersetzt und somit automatisch gelöscht.

Hinweis Rufnummernanzeige

Die Funktion der Rufnummernanzeige (CLIP) muss von Ihrem Netzbetreiber für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet sein. Der Netzbetreiber des Anrufers muss diese Funktion ebenfalls unterstützen und der Anrufer darf die Rufnummerübertragung nicht unterdrücken. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

Anrufliste ansehen / Rückruf aus der Anrufliste

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼ , im Display erscheint die Rufnummer des zuletzt eingegangenen Anrufs.
- Die Anrufe über Handy sind alle mit dem Bluetooth-Namen des Handy's gekennzeichnet. Sie können technisch bedingt nicht zum direkten Rückruf verwendet werden, weil „49“ voransteht.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus. Ist für die Rufnummer ein Telefonbucheintrag angelegt, wird zusätzlich der Name angezeigt.
- Zum Wählen dieser Nummer drücken Sie die **Verbindungstaste**, die **Freisprechtaste** oder 2 x die Taste  (wenn das Telefonat über das Handy erfolgen soll).

Rufnummer in Telefonbuch speichern

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼ , im Display erscheint die Rufnummer des zuletzt eingegangenen Anrufs.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus der Liste aus.
- Drücken Sie die Taste **Menü/OK**.
- Ändern Sie ggf. die Rufnummer.
- Drücken Sie die Taste **Menü/OK**.
- Geben Sie einen Namen für den Eintrag ein.
- Drücken Sie die Taste **Menü/OK**.

Eintrag löschen

- Drücken Sie die Pfeiltaste ▼ , im Display erscheint die Rufnummer des zuletzt eingegangenen Anrufs.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Rufnummer aus.
- Drücken Sie die Taste **C ►**, um den Eintrag zu löschen.

Gesamte Liste löschen

- Drücken Sie die Taste **Menü/OK**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ **ANRUFLISTE** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ **LISTE LÖSCHEN** aus.
- Drücken Sie die Taste **Menü/OK** und bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage noch einmal mit der Taste **Menü/OK**.

Telefonbuch

Das integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer einzugeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko des Verwählens reduziert. Sie können bis zu 50 Einträge speichern. Sie können das Telefonbuch auch während eines Gespräches nutzen, um z. B. eine Rufnummer zu suchen.

Neuen Eintrag hinzufügen

Sie können im Telefonbuch bis zu 50 Einträge mit je 30 Ziffern und 15 Zeichen speichern. Zum Speichern einer Rufnummer im Telefonbuch verfahren Sie im Standby-Modus wie folgt:

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **TELEFONBUCH** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **SPEICHERN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die Rufnummer mit der Ortsvorwahl ein und drücken Sie **Menü/OK**.

- Geben Sie mit der alphanumerischen Tastatur den Namen ein. Jede Taste ist mit verschiedenen Zeichen belegt, die durch mehrfaches Drücken aktiviert werden (siehe Zeichentabelle im Anhang). Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben können Sie mit der Raute-Taste **#** umschalten.
- Während der Zeicheneingabe können Sie durch Drücken von **C ►** das zuletzt eingegebene Zeichen löschen. Mit den Pfeiltasten **▲/▼** können Sie direkt an beliebige Stellen im Namen oder der Nummer gelangen.
- Drücken Sie **Menü/OK** - der Eintrag wird angezeigt.
- Mit der **Beenden-Taste** gelangen Sie wieder in Ruhezustand.

Telefonbucheintrag suchen und anrufen

- Drücken Sie **▲ ☎**, suchen Sie mit den Pfeiltasten **▲/▼** den gewünschten Eintrag oder
- Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein (z. B. **E** für Emma, drücken Sie 2 x die Taste **3 (E)**) und drücken Sie **Verbindungstaste** oder die **Freisprechtaste** um die Rufnummer zu wählen.

Telefonbucheintrag ändern

- Drücken Sie **▲ ☎**, suchen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie **Menü/OK**.
- Ändern Sie ggf. die Telefonnummer und drücken Sie **Menü/OK**.
- Ändern Sie ggf. den Namen und drücken Sie **Menü/OK**.

Telefonbucheintrag löschen

- Drücken Sie **▲ ☎**, suchen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- Drücken Sie die Taste **C ►**, um den Eintrag zu löschen.

Einstellungen

Datum/Uhrzeit einstellen

Für die Datum- und Uhrzeitangabe der Einträge in der Anrufliste und für Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter ist es erforderlich, Datum und Uhrzeit einzustellen.

Hinweis: Bei einem Stromausfall oder einem Reset der Basisstation geht die Einstellung verloren.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie DATUM UND ZEIT und drücken Sie **Menü/OK**.
- Passend zu dem im Auslieferungszustand eingestellten Format „TAG / MONAT / JAHR“ geben Sie als erstes den Tag ein und drücken **Menü/OK**.
- Geben Sie dann den Monat, das Jahr, die Stunden und die Minuten ein und bestätigen Sie **jede Eingabe** mit **Menü/OK**.

Zeitformat einstellen

Für die Zeitanzeige können Sie zwischen 12 h- oder 24 h-Anzeige wählen.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie ZEIT-FORMAT und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie 12-STD. oder 24-STD. und drücken **Menü/OK**.

Hinweis: Zur Umschaltung zwischen AM und PM bei eingestelltem 12 h-Zeitformat benutzen Sie die Pfeiltasten ▲/▼.

Datumsformat einstellen

Für die Datumsanzeige können Sie zwischen „TAG / MONAT / JAHR“ (TT/MM/JJ) und „JAHR / MONAT / TAG“ (JJ/MM/TT) wählen.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie DATUMS-FORMAT und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie TT/MM/JJ oder JJ/MM/TT und drücken Sie **Menü/OK**.

Tonruflautstärke einstellen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie KLINGEL-LAUTST und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Lautstärke aus und drücken Sie **Menü/OK**. Das Symbol  bedeutet, dass der Tonruf ausgeschaltet ist.

Melodie einstellen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie KLINGEL-TON und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie FESTNETZ-TON oder BLUETOOTH-TON und drücken **Menü/OK**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Melodie aus und drücken Sie **Menü/OK**.

Hinweistöne einstellen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie HINWEIS-TÖNE und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie eine der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **Menü/OK**:

TASTEN-TON	Schalten Sie den Quittungston für eine Tastenbetätigung ein oder aus.
AKKU SCHWACH	Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn der Akku geladen werden muss.
REICHWEITE	Schalten Sie den Hinweiston ein oder aus. Der Ton signalisiert, wenn Sie sich mit dem Mobilteil am Rande der Reichweite zur Basis befinden.

Displaysprache einstellen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie SPRACHE und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲/▼ die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **Menü/OK**.

Wahlverfahren einstellen

Sie haben die Möglichkeit Ihr Telefon im Impuls- (IWW) oder im Tonwahlverfahren (DTMF) zu betreiben. Ab Werk ist das Tonwahlverfahren eingestellt.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie WAHLVERFAHREN und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie TON oder IMPULS und drücken Sie **Menü/OK**.

Flashzeit einstellen/R-Taste

Während eines Gesprächs können Sie mit Hilfe der R-Taste (= Verbindungstaste) spezielle Dienste Ihres Providers nutzen. Fragen Sie diesen nach der benötigten Flashzeit. Die voreingestellte Flashzeit ist MITTEL (300 ms). Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Lesen Sie in der Beschreibung der Telefonanlage nach, welche Flashzeit eingestellt werden muss. Sollte die R-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashzeit ändern.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie FLASH-ZEIT und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Flashzeit (KURZ, MITTEL oder LANG) aus und drücken Sie **Menü/OK**.

ECO PLUS einschalten

Ihr schnurloses Telefon verfügt über die neueste Technologie ECO PLUS zur Strahlungsreduzierung. Ist das Telefon im Ruhezustand, wird das Aussenden von Funkwellen

len seitens der Basis völlig abgeschaltet. Dabei kann das Mobilteil sich außerhalb oder in der Basis befinden.

Im Telefonbetrieb reduziert die Basis und gleichzeitig das Mobilteil die Sendeleistung auf das minimal erforderliche Maß, solange der Abstand zwischen Mobilteil und Basis nicht zu groß ist.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ECO PLUS** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Schalten Sie den ECO PLUS-Modus ein oder aus und drücken Sie **Menü/OK**.

MWI löschen

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber steht Ihnen möglicherweise eine Voice-Mailbox (Netz-Anrufbeantworter) zur Verfügung. Neue Nachrichten darauf werden durch das Symbol  sowie einen Hinweis im Display dargestellt. Haben Sie alle Nachrichten abgehört, verschwindet diese Anzeige. Wenn Sie Ihre Nachrichten aber bereits von einem anderen Telefon abgehört haben, bleibt diese Anzeige bestehen, obwohl keine neuen Nachrichten vorhanden sind. In diesem Fall können Sie die Anzeige löschen (ohne Einfluss auf die in der Voice-Mailbox enthaltene Nachricht).

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **MWI LÖSCHEN** und drücken Sie **Menü/OK**.

System-PIN ändern

Sie können den PIN-Code des Telefons, der werkseitig auf „0 0 0 0“ eingestellt ist, beliebig verändern.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **SYSTEM-PIN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie eine neue PIN ein und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die neue PIN noch einmal ein und drücken Sie **Menü/OK**.

Zurücksetzen

Mit dieser Funktion können Sie Ihr DP550BT auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Durch diesen Reset werden alle persönlichen Einstellungen gelöscht.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ZURÜCKSETZEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die aktuelle PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Menü/OK**.
- Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Menü/OK**.

Mobilteile an-/abmelden

Mobilteil anmelden

An der Basisstation können bis zu 5 Mobilteile angemeldet werden. Das Mobilteil kann auch an einer anderen GAP-kompatiblen DECT-Basisstation anmelden. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung der anderen Basis. Wollen Sie ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer DP 550BT-Basisstation anmelden beachten Sie bitte auch dessen Bedienungsanleitung. Bei Verwendung eines solchen „fremden“ Mobilteils steht u. U. nicht der volle Leistungsumfang zur Verfügung.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **MT ANMELDEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein, an der das Mobilteil angemeldet werden soll, und drücken Sie **Menü/OK**.

Drücken und halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation so lange, bis die Anzeige „Leitung belegt“ blinkt (ca. 3 s).

Nach einer kurzen Zeit ist das Mobilteil angemeldet.

Mobilteil abmelden

Ein Mobilteil kann von einer Basis abgemeldet werden, um z. B. ein defektes Mobilteil durch ein neues zu ersetzen.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **MT ABMELDEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die aktuelle PIN der Basis ein und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **▲/▼** das gewünschte Mobilteil aus und drücken Sie **Menü/OK**.

Anrufbeantworter

Allgemein

Der integrierte digitale Anrufbeantworter bietet eine Gesamtaufzeichnungszeit von bis zu 13 Minuten für Ansagetexte und Nachrichten. Maximal können 99 Nachrichten entgegengenommen werden.

Selbst aufgenommene Memos werden wie Nachrichten behandelt.

Der Anrufbeantworter kann sowohl von der Basis als auch vom Mobilteil bedient werden. Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:

- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird nach ca. 10 Rufen der Ansagetext für die Betriebsart „Nur Ansage“ abgespielt.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Beim Abhören der Nachrichten am Mobilteil werden jeweils Datum und Uhrzeit des Eintreffens der Nachricht angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass Datum und Uhrzeit korrekt eingestellt sind (Menü: DATUM UND ZEIT).

Das Display an der Basis gibt Ihnen je nach Betriebszustand folgende Informationen:

- Striche konstant an: Anrufbeantworter ist aus.
Blinkt: Anrufbeantworter ist an, Uhrzeit ist nicht eingestellt (bei Erst-Inbetriebnahme).
- XX Konstant leuchtende Ziffern: Anzahl der alten Nachrichten
Blinkende Ziffern: Anzahl der neuen Nachrichten.
- LA Blinkt: Auf den Anrufbeantworter wird von einem Mobilteil oder per Fernabfrage/-bedienung zugegriffen.

A1/A2 Ansage wird abgespielt

(A1=Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung / A2 =Nur Ansage)

FF Blinkt: Der Speicher des Anrufbeantworters ist voll.

Lx Bei Einstellen der Anrufbeantworter-Lautstärke an der Basis:
x=Anzeige der aktuellen Lautstärke.

Neue Nachrichten werden im Display des Mobilteils beim Abspielen durch ein Sternchen (*) gekennzeichnet.

Hinweis: Beim Rücksetzen in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

Bedienungsmöglichkeiten an der Basis

An der Basis können Sie den Anrufbeantworter ein-/ausschalten, Nachrichten abhören und löschen. Die Funktionen der jeweiligen Taste finden Sie im Kapitel „Tasten und Anzeigen / Basisstation“ auf der Seite 9 genannt.

Anrufbeantworter ein- und ausschalten vom Mobilteil

Bei Erstinbetriebnahme ist der Anrufbeantworter automatisch eingeschaltet.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **AB EIN/AUS** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **Menü/OK**.

Ansagetext aufsprechen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **ANSAGE-EINST.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **AUFNAHME** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **OHNE AUFNAHME** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT AUFNAHME** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Menü/OK**.
- Sprechen Sie Ihre Ansage in das Mikrofon und drücken Sie **Menü/OK** zum Ende der Aufnahme. Die Ansage wird abgespielt.

Ansagetext anhören

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **ANSAGE-EINST.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **WIEDERGABE** und drücken Sie **Menü/OK**.

- Wählen Sie **OHNE AUFNAHME** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT AUFNAHME** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Menü/OK**.
- Die Ansage wird abgespielt.

Eigenen Ansagetext löschen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **ANSAGE-EINST.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **WIEDERGABE** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **OHNE AUFNAHME** für die Betriebsart „Nur Ansage“ bzw. **MIT AUFNAHME** für die Betriebsart „Ansage mit Aufzeichnung“ aus und drücken Sie **Menü/OK**.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die **Taste 2**.
- Die Ansage wird gelöscht.

Nachrichten anhören / einzelne Nachrichten löschen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **NACHR. ANHÖREN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Der Lautsprecher des Mobilteils wird eingeschaltet und die Nachrichten werden abgespielt.

Während der Wiedergabe haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Sie können mit **▲/▼** die Lautstärke der Wiedergabe einstellen.
- **Taste 5:** Wiedergabe stoppen
- **Taste 6:** zur nächsten Nachricht
- **Taste 4:** zum Anfang der aktuellen Nachricht bzw. zur vorherigen Nachricht (Taste 4 zweimal drücken).
- **Taste 2:** aktuelle Nachricht löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **ALL. ALTE LÖSCH.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten werden nach einer Sicherheitsabfrage gelöscht.

Memo aufnehmen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **MEMO** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Sprechen Sie Ihre Mitteilung nach dem Signalton in das Mikrofon und drücken Sie danach **Menü/OK**. Die Mitteilung wird abgespielt.
Drücken Sie während der Aufnahme oder während des Abspielens die **Taste 2** wird das Memo gelöscht.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Sie können eine bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch mit Ihrem Mobilteil übernehmen, um selbst mit dem Anrufer zu sprechen.

Drücken Sie die **Verbindungstaste**.

Anrufbeantworter einstellen

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
 - Wählen Sie **EINSTELLUNGEN** und drücken Sie **Menü/OK**.
 - Wählen Sie eine der folgenden Menüpunkte und drücken Sie **Menü/OK**:

AB EIN/AUS MIT/OHNE AUFN. KLINGELZAHL	Schalten Sie den Anrufbeantworter ein oder aus. Stellen Sie die Betriebsart für den Anrufbeantworter ein. Wählen Sie die Verzögerung, mit der der Anrufbeantworter einen Anruf annimmt: - 2 - 4 - 6 - 8 RINGS: Annahme nach x Rufen - GEBÜHREN SPAREN: Sind neue Nachrichten vorhanden, meldet sich der Anrufbeantworter nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Sie können damit bei einer Fernabfrage prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht ohne eine Verbindung herzustellen.
--	--
- ANSAGE-EINST. ->** siehe „Ansagetext aufsprechen“ / „Ansagetext anhören“.

Fernabfrage/Fernbedienung ein- / ausschalten

Um die Fernbedienung/Fernabfrage nutzen zu können, müssen Sie diese Funktion einschalten. Ändern Sie ggf. auch die für die Fernabfrage notwendigen Fernabfrage-PIN (im Auslieferungszustand 0000).

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **FERNABFRAGE** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **Ein** oder **Aus** und drücken Sie **Menü/OK**.

Fernabfrage-PIN ändern

Sie können die für eine Fernabfrage notwendige Fernabfrage-PIN ändern (im Auslieferungszustand 0000).

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **FERNABFRAGE PIN** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die aktuelle Fernabfrage-PIN ein (im Auslieferungszustand 0 0 0 0) und drücken Sie **Menü/OK**.

- Geben Sie eine neue Fernabfrage-PIN ein und drücken Sie **Menü/OK**.
- Geben Sie die neue Fernabfrage-PIN noch einmal ein und drücken Sie **Menü/OK**.

Akustische Nachrichtensignalisierung ein- / ausschalten

Die akustische Nachrichtensignalisierung meldet - wenn sie eingeschaltet ist - neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter durch einen Piepton, der alle 10 Sekunden ertönt.

- Drücken Sie **Menü/OK**, wählen Sie **ANRUFBEANTW.** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **NACHR-SIGNAL** und drücken Sie **Menü/OK**.
- Wählen Sie **EIN** oder **AUS** und drücken Sie **Menü/OK**.

Fernabfrage/Fernbedienung nutzen

Eine Fernabfrage/Fernbedienung kann von einem MFV-fähigen Telefon erfolgen.

- Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.
- Ist der Anrufbeantworter ausgeschaltet, meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen. Ist er eingeschaltet meldet er sich mit der voreingestellten Verzögerung.
- Drücken Sie während der Ansage die Sterntaste ***** und geben Sie die Fernabfrage-PIN ein. Nach erfolgreicher PIN-Eingabe stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung.

Hinweis: Die Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

Taste Funktion

- | | |
|----------|--|
| 5 | Startet bzw. stoppt die Wiedergabe. |
| 4 | Zurück zum Anfang der aktuellen Nachricht. Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Nachricht zu gelangen. |
| 6 | Weiter zur nächsten Nachricht. |
| 2 | Löscht die aktuelle Nachricht. |
| 8 | Stoppt der Wiedergabe. |
| 7 | Schaltet den Anrufbeantworter ein. |
| 9 | Schaltet den Anrufbeantworter aus. |

Verwendung am analogen Port von Internettelefonie-Adapttern

Beim Einsatz am Internettelefonieadapter kann es selten vorkommen, dass Probleme bei der Klingelsignalisierung auftreten.

Das Swissvoice DP550BT weist deswegen keinen Defekt auf.

Folgende Ursache könnte das fehlerhafte Arbeiten der erwähnten Funktion bedingen:

- Der eingesetzte Adapter zur Wandlung von Internet-Telefonie auf analoge Telefone (meist vom Provider geliefert) liefert die erforderlichen Signale zum Telefon zu weit abweichend vom Toleranzbereich für korrekte Funktion des Telefons.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das Swissvoice DP550BT zum Vergleich an einem analogen Festnetz-Anschluss und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-Telefonie diesbezüglich.

Anhang

Übersicht Menü

ANRUFBEANTW.	NACHR. ANHÖREN		
	ALL ALTE LÖSCH		
	MEMO AUFNEHM.		
	EINSTELLUNGEN	AB EIN/AUS	EIN / AUS
		MIT/OHNE AUFN.	MIT AUFNAHME / OHNE AUFNAHME
		KLINGELZAHL	2 / 4 / 6 / 8 / GEBÜHREN SPAREN
		ANSAGE-EINST.	AUFNAHME / WIEDERGABE
	FERNABFRAGE	EIN / AUS	
	FERNABFRAG PIN		
	NACHR-SIGNAL	EIN / AUS	
TELEFONBUCH	DETAILS / SPEICHERN		
ANRUFLISTE	DETAILS / LISTE LÖSCHEN		
INTERN			
KLINGEL-LAUTST			
KLINGEL-TON	FESTNETZ-TON	1 ... 10	
	BLUETOOTH-TON	1 ... 10	
HINWEIS-TÖNE	TASTEN-TON		
	AKKU SCHWACH		
	REICHWEITE		
SPRACHE			
MT ANMELDEN			
MT ABMELDEN			
WAHLVERFAHREN	TON / IMPULS		
FLASH-ZEIT	KURZ / MITTEL / LANG		
DATUM UND ZEIT			
ZEIT-FORMAT	24-STD. / 12 STD.		
DATUMS-FORMAT	TT/MM/JJ / JJ/MM/TT		
ECO PLUS	EIN / AUS		
MWI LÖSCHEN			
SYSTEM PIN			
ZURÜCKSETZEN			

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil schaltet sich nicht ein	Akku ist entladen oder falsch eingesetzt	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten auf. Wenn es sich immer noch nicht einschaltet, überprüfen Sie den Sitz des Akkus.
	Akku ist beschädigt oder nicht geeignet	Falls die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.
	Mobilteil ist defekt	Kontaktieren Sie die Service-Hotline.
Das Mobilteil kann nicht auf die Basis zugreifen	Der Basis fehlt die Stromversorgung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Steckdose
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören	Das Telefonkabel hat keine Verbindung	Überprüfen Sie die Verbindung zur Telefondose (TAE)
	Mobilteil ist nicht an der Basis angemeldet	Melden Sie das Mobilteil (erneut) an der Basis an.
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehendem Anruf	Die Ruftonlautstärke steht auf Aus	Ändern Sie die Lautstärke
Das Mobilteil kann nur Anrufe annehmen. Die Tasten sind blockiert	Sie haben die Tastensperre aktiviert	Deaktivieren Sie die Tastensperre
Einige Komfortfunktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage funktionieren nicht korrekt.	Die Flashzeit ist falsch eingestellt.	Überprüfen Sie die Flashzeit und stellen Sie diese korrekt ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Akkustandzeit ist sehr niedrig	Sie laden den Akku regelmäßig zu früh auf. Akkulebenszeit nähert sich dem Ende	Führen Sie die Maßnahmen zur Maximierung der Akkuleistung aus Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen
Nachrichtenaufzeichnung nicht möglich	AB nicht eingeschaltet Speicher voll Antwortmodus „Ansage ohne Nachrichtenaufzeichnung“ eingeschaltet	Schalten Sie Ihren AB ein Löschen Sie alte Nachrichten um Speicherplatz für neue Nachrichten zu schaffen Schalten Sie den Antwortmodus um („Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung“)
Nachrichtenwiedergabe nicht möglich	Wiedergabelautstärke zu niedrig eingestellt	Erhöhen Sie die Wiedergabelautstärke

Technische Daten

System	Analoges DECT-Telefon
Frequenz	DECT 1880-1900 MHz
Stromversorgung Basis	100-240 V / 50 Hz (Steckernetzgerät S005CV0600045), 6 V DC / 450 mA
Stromversorgung Mobilteil	1 x Akkupack NiMH 2,4 V / 500 mAh
Standby-Betriebszeit	ca. 100 Stunden
Gesprächszeit	ca. 10 Stunden
Zul. Umgebungstemperatur	+5°C bis +40°C
Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	20% bis 75%
Reichweite	Im Freien bis zu 300m, in Gebäuden bis zu 50m
Wahlverfahren	Tonwahl/Impulswahl einstellbar
Signaltastenfunktion	Flash: Kurz (100 ms) /Mittel (300 ms) /Lang (600 ms)
Abmessungen Basis	ca. 140 x 90 x 65 mm
Abmessungen Mobilteil	ca. 160 x 43x 18 mm

Auslieferungszustand

1 Mobilteil	an der Basis angemeldet
PIN	0000
Wahlverfahren	Tonwahl
Ruftonlautstärke (Mobilteil)	Stufe 3

Rufton Festnetz (Mobilteil)	Melodie 1
Rufton Bluetooth (Mobilteil)	Melodie 2

Flashzeit	Mittel (300 ms)
Akku	beiliegend, nicht eingelegt
Sprache	Deutsch
Mobilteilname	Swissvoice
Tastenton	Ein
Akku leer	Ein
Reichweite	Ein

Datumsformat	TT/MM/JJ
Zeitformat	24 Std.
Telefonbuch	Leer
Anruferliste	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer
Anrufbeantworter	Ein

Antwortverzögerung	6 Rufe
Antwortmodus	Mit Aufzeichnung
Aufnahmezeit	120 s
Fernabfrage	Ein
Fernabfrage-PIN	0000

Pflege

Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.

Beachten Sie dazu alle Sicherheitshinweise auf Seite 5.

Zum Reinigen des Telefons wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschließend mit einem trockenen Tuch.

Service und Gewährleistung

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist erfolgt durch die IVS GmbH ein Austausch in gleichwertige Ware oder eine Reparatur. Dies erfolgt nicht direkt zwischen dem Endkunden und der IVS GmbH, sondern über die Händler/Verkäufer. Bei Verschleißteilen (z. B. Akkus) beträgt dieser Zeitraum 6 Monate ab Kaufdatum. Ausgetauschte Waren gehen in das Eigentum der IVS GmbH über.

Wir bitten Sie, die Ware

- in der Originalverpackung inkl. komplettem Zubehör
- mit einer Kopie des Kaufbelegs
- mit einer aussagefähigen Fehlerbeschreibung
- umgehend nach Feststellung des Fehlers,
- über Ihren Händler einzusenden.

Sollte kein Defekt festgestellt werden, wird die eingesandte Ware mit einem entsprechenden Vermerk retourniert.

Die Gewährleistung gilt nicht bei unsachgemäßer Behandlung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, bei durch den Händler oder den Kunden selbst vorgenommenen Eingriffen an der Ware (z. B. Installationen, Softwaredownloads) und bei Totalschäden. Die IVS GmbH behält sich in diesem Fall vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Die IVS GmbH wird den Kunden vorab darüber informieren. Als Totalschaden gelten z. B.

- Brandschäden (z. B. durch Kurzschluss)
- Korrosionsschäden (z. B. durch eingedrungene Flüssigkeit)
- Fremdeingriffe (z. B. unsachgemäße Lötversuche, mechanisch inkorrekte Montage, zerstörte Siegel)
- Mechanische Beschädigungen (z. B. plastische Verformungen, Abrisse der Lötverbindungen)
- Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch hinweisen (z. B. Fremdkörper im Inneren, Chemikalienablagerungen)
- Blitz- und Überspannungsschäden

Eine Änderung der Beweislastregelung zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Bedienungsanleitungen und evtl. mitgelieferte Software sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Diese Gewährleistung gilt für in Deutschland erworbene Neuware. Gewährleistungsgeber ist die IVS GmbH, Im Frauental 14, 92224 Amberg. **Bitte beachten Sie, dass Ware, welche nicht über Ihren Händler retourniert wird, unfrei an Sie zurückgeschickt wird, da die Abwicklung der Gewährleistung ausschließlich über Ihren Händler/Verkäufer erfolgt.** Weiter gehende oder andere Ansprüche aus der Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Die IVS GmbH haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird. Durch eine erbrachte Gewährleistungsleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.

Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Gewährleistungsfalles geltend zu machen.

Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler/Verkäufer.

Konformitätserklärung und Hersteller

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse hinterlegt und kann dort eingesehen oder heruntergeladen werden:

www.swissvoice.de

Im Rahmen der Produktverbesserung behält sich der Hersteller vor, Änderungen an Produkt und Funktion ohne Vorankündigung durchzuführen.

Stichwortverzeichnis

A		
Akku einlegen	11	
Akku laden	12	
Anklopfon	23	
Anruf beenden	18	
Anruf entgegennehmen	17, 18, 19	
Anrufbeantworter	31	
Anrufbeantworter einstellen	34	
Anrufen	17, 18	
Anrufliste	24	
Ansagetext	32	
Anschluss der Basis	11	
Anschlussbuchsen	9	
Anzeigen	7	
Aufstellort	10	
B		
Basisstation	9	
Besondere Funktionen	8	
Bestimmungsgemäße Verwendung	5	
Bluetooth	14	
D		
Datum/Uhrzeit	27	
Datumsformat	27	
Displayanzeigen	8	
Displaysprache	28	
E		
ECO PLUS	28	
Entsorgungshinweis	6	
F		
Fehlersuche	38	
Fernabfrage	34	
Fernbedienung	34	
Flashsignal	20	
Flashzeit	28	
Freisprechen	19	
G		
Gespräch intern vermitteln	22	
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	34	
Gewährleistung	41	
H		
Hinweistöne	28	
Hörer- / Freisprechlautstärke einstellen	19	
I		
Inbetriebnahme	10	
Intern telefonieren	21	
K		
Konformitätserklärung	42	
L		
Ladezustand	12	
Lieferumfang	6	
M		
Makeln	22	
Melodie	27	
Memo	33	
Menü	37	
Mikrofon ausschalten	20	
Mobilteil	7	
Mobilteil suchen	21	
Mobilteil-Tonruf	21	
Mobilteile an-/abmelden	30	
Mute	20	
MWI	29	

N

Nachrichten anhören	33
Netz-Anrufbeantworter	29

P

Paging	21
Pflege	40
PIN-Code	29

R

R-Taste	28
Reichweite	13
Reset	29
Rückfrage	20, 22
Rückruf aus der Anrufliste	24
Ruhezustand	13

S

Service	41
Sicherheitshinweise	5
Standby-Modus	13
Stummschaltung	20
System-PIN	29

T

Tasten	7
Tastensperre	21
Technische Daten	39
Telefonbuch	25
Telefonieren	17
Tonruf	21
Tonruflautstärke	27

U

Umgang mit dem Akku	11
Umweltschutz	6

V

Voice-Mailbox	29
---------------------	----

W

Wahlpause	20
Wahlverfahren	28
Wahlvorbereitung	17
Wahlwiederholung	24
Warnhinweise	13
Weiteres Festnetz-Gespräch	23
Werkseinstellungen	29

Z

Zeitformat	27
Zurücksetzen	29

Internet:
www.swissvoice.de

IVS GmbH
Im Frauental 14
92224 Amberg

© IVS GmbH 2009
All rights reserved

IVSUMGERENGSVDP550BT-1.0