

Bedienungsanleitung

(D)

Komfort-Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige und Nachrichtenweitermeldung **tiptel 332 CLIP**



tiptel

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des tiptel 332 clip unbedingt die folgenden Hinweise:

- Schließen Sie die Anschlusskabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen an.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher. Angeschlossene Kabel dürfen nicht übermäßig mechanisch beansprucht werden.
- Stellen Sie das Gerät entfernt von elektrischen Störquellen auf.
- Schließen Sie nur Zubehör an, das für dieses Gerät zugelassen ist.
- Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Reinigen Sie den tiptel 332 clip nur mit einem weichen, feuchten Tuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Verwenden Sie nur das original tiptel Steckernetzteil (Artikel-Nr. 4569117) und das original tiptel Telefonanschlusskabel (Artikel-Nr. 4791300).

Tastenbelegung



Wiedergabe: Startet die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen. Ermöglicht, während der Wiedergabe gedrückt, die Wiederholung der letzten 3 gehörten Sekunden.



2Sek.

Wiedergabe 2 Sek. gedrückt: Startet die Wiedergabe aller Aufzeichnungen. Die Wiedergabe beginnt bei der ältesten und endet bei der neuesten Aufzeichnung.



Stopp: Beendet eine laufende Funktion und dient zum Abschließen von Einstellungen.



Telefonbereitschaft: Schaltet die Telefonbereitschaft ein oder aus.



Ansage: Kurz gedrückt, startet die Wiedergabe der aktuellen Ansage. Drücken und Halten startet die Aufnahme der aktuell eingestellten Ansage.



Aufnahme: Startet die Aufnahme einer Personal-Info (Diktat). Startet während eines Telefonats den Mitschnitt.



bzw.



Steuertasten (aufwärts/abwärts): Öffnet die Anrufliste, dient zur Navigation und Einstellung im Einstellmenü.



bzw.



Steuertasten (links/rechts): Verändert die Lautstärke und bewegt die Schreibmarke nach links bzw. rechts.



Auswahl taste: Zum Auswählen von Eingabefeldern und Funktionen, die in der Anzeige neben der entsprechenden Taste erscheinen.



und



Stopp und Telefonbereitschaft gleichzeitig gedrückt: Öffnet das Einstellmenü.



und




Telefonbereitschaft und Wiedergabe gleichzeitig gedrückt: Schaltet die Nachrichtenweitermeldung ein oder aus.



2 Sek.

Telefonbereitschaft 2 Sek. gedrückt: Öffnet die Einstellmöglichkeiten des Abwesenheitsmanagers.

Bedienungselemente

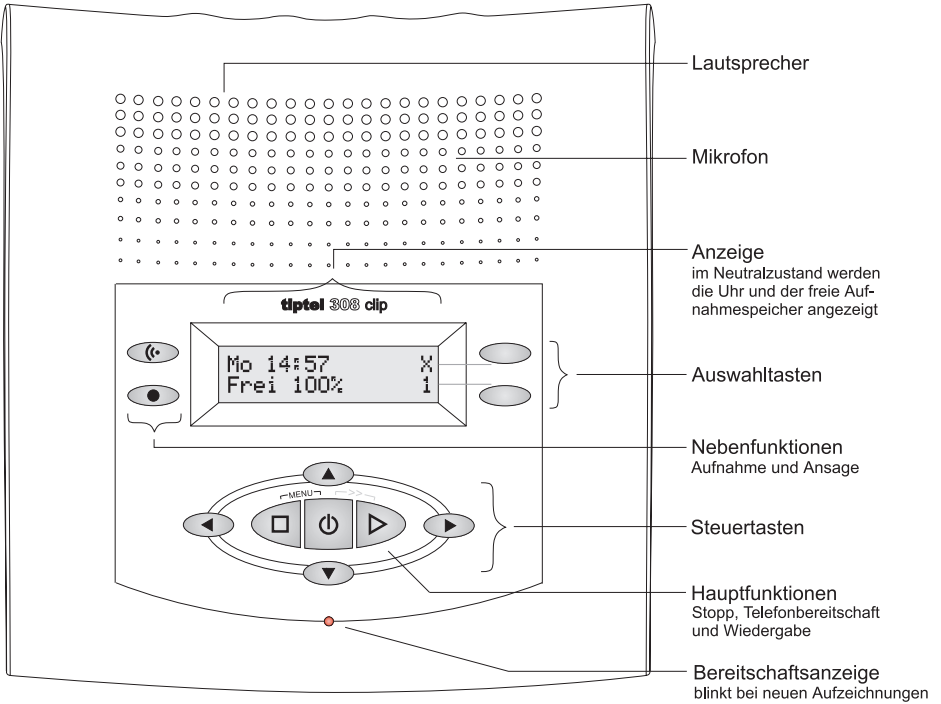

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Tastenbelegung	4
Bedienungselemente	5
Inhalt	6
Inbetriebnahme	8
Lieferumfang	8
Aufstellen	8
Anschließen	8
Einstellungen	10
Einstellmöglichkeiten	10
Einstellmenü	11
Lautstärke einstellen	12
Ansagen	13
Allgemeines	13
Ansagebeispiele	13
Ansagen aufsprechen	14
Kontrolle der Ansagen	15
Ansagen löschen	15
Telefonbereitschaft	16
Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen	17
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen	17
Wiedergabe aller Aufzeichnungen	17
Wiederholung	17
Unterbrechen der Wiedergabe	18
Suchen (Skip)	18
Löschen einzelner Aufzeichnungen	18
Löschen aller Aufzeichnungen	18
Direktanwahl des Anrufers	19
Mitschneiden/Personal-Info (Diktat)	20
Mitschneiden von Telefongesprächen	20
Personal-Info (Diktat)	21

Nachrichtenweitermeldung	22
Eingabe der Zielrufnummer	22
Einschalten der Nachrichtenweitermeldung	23
Anrufliste	24
Allgemeines	24
Anrufliste durchsuchen	24
Rückruf aus der Anrufliste	25
Messagefunktion	26
Abwesenheitsmanager	27
Fernbedienung	28
Durchführen der Fernbedienung	28
Funktionen der Fernbedienung	29
Ferneinschalten der Telefonbereitschaft	31
Anhang	32
Service	32
Gewährleistung	33
CE-Zeichen	34
Umweltverträglichkeit	34
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche	35
Auslieferungszustand	36
Technische Daten	37
Stichwortverzeichnis	38
Kurzbedienungsanleitung	41

Inbetriebnahme

Lieferumfang

In der Verpackung Ihres tiptel 332 clip sind enthalten:

- tiptel 332 clip
- Telefonanschlusskabel
- Steckernetzteil 11.5 V / 350 mA
- Bedienungsanleitung mit heraustrennbarer Kurzbedienungsanleitung und Kurzbedienungskarte für die Fernbedienung

Aufstellen

Ihr tiptel 332 clip wurde für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Lösungsmittel in Möbellacken, Pflegeöle und Lackpflegemittel können die Gerätefüße anlösen. Die so veränderten Gerätefüße können dann Spuren auf den Möbeln hinterlassen.

Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder frisch behandelten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage.

Anschließen

Bevor Sie Ihr tiptel 332 clip in Betrieb nehmen können, müssen Sie alle notwendigen Kabel anbringen.

1. Steckernetzteil mit dem kleinen Stecker in die Buchse „POWER“ und das Steckernetzteil in eine 230 V-Steckdose stecken.
2. Telefonanschlusskabel mit dem kleinen Stecker in die Buchse „LINE“ und dem TAE-Stecker in die Telefonsteckdose (Buchse N) stecken.

230 V Steckdose




Steckernetzteil

TAE-Stecker



NFN TAE-Telefon-Steckdose

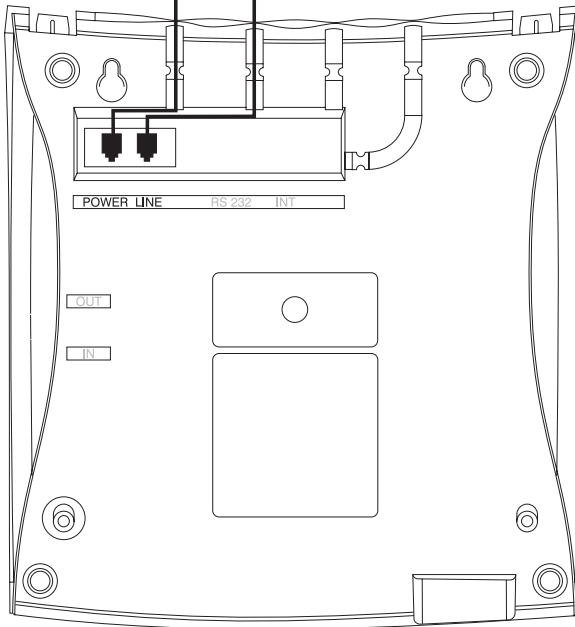

Einstellungen

Einstellmöglichkeiten

- Sprache** Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Niederländisch.
- Uhrzeit** Hier können Sie die Uhrzeit neu einstellen.
- Datum** Hier kann das Datum neu eingestellt werden (Tag, Monat, Jahr).
- Sprechende Uhr** Ja oder Nein. Haben Sie „Ja“ gewählt, hören Sie am Ende jeder Aufzeichnung Datum und Uhrzeit.
- Netzuhr** Ja oder Nein. Wenn Ihr Telefonnetz oder Ihre TK-Anlage die Uhrzeit überträgt, kann diese in die interne Uhr übernommen werden (das Jahr wird nicht übertragen und muss manuell gestellt werden).
- Aufnahmelänge** 1 bis 5 Minuten oder endlos. Hier können Sie die Zeit begrenzen, die einem Anrufer für eine Nachricht zur Verfügung steht.
- Aufnahmequalität** 1 oder 2, wobei Stufe 2 die höchste Qualität darstellt. Mit höherer Aufnahmequalität nimmt die Gesamtaufzeichnungszeit ab. Stufe 1 entspricht etwa 55 Minuten und Stufe 2 etwa 25 Minuten.
- Ruftöne** 2 bis 9 Ruftöne. Die Anzahl der Ruftöne (Klingelzeichen) bis zur Beantwortung von Anrufen kann hier eingestellt werden.
- Fernabfragecode** Der Fernabfragecode ist eine 1- bis 4-stellige Zahl von 0 bis 9999. Mit dem Code „-“ wird die Fernabfrage ausgeschaltet.
- Fernvorabfrage** Ja oder Nein. Haben Sie „Ja“ gewählt und es sind neue Aufzeichnungen vorhanden, beantwortet Ihr tiptel 332 Clip einen Anruf nach 2 Ruftönen (unabhängig von der eingestellten Anzahl der Ruftöne). Sind keine neuen Aufzeichnungen vorhanden, beantwortet das Gerät einen Anruf erst nach der unter „Ruftöne“ eingestellten Anzahl. So können Sie schon

bevor die Beantwortung startet erkennen, ob neue Aufzeichnungen vorhanden sind und sich eine Fernabfrage lohnt.

- Messagecode** Der Messagecode ist eine 1- bis 4-stellige Zahl von 0 bis 9999. Mit dem Code „-“ wird die Messagefunktion ausgeschaltet.
- Zugangskennzahl** Geben Sie hier Ihre Zugangskennzahl (nur bei TK-Anlagen) für das öffentliche Telefonnetz ein (z.B. 0). Diese Zugangskennzahl wird dann automatisch vor jeder Rufnummer gewählt. Mit „-“ wird die Funktion ausgeschaltet.
- Kontrast** Der Kontrast der Anzeige lässt sich in 15 Stufen einstellen.
- Zielrufnummer** Geben Sie hier die Rufnummer für die Nachrichtenweitermeldung ein (z.B. Ihre Handy-Nummer). Mit der Auswahltaste neben dem „X“ kann eine vorhandene Nummer gelöscht werden.
- Grundeinstellung** Wenn Sie die Sicherheitsabfrage mit „Ja“ beantworten wird das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Alle Aufzeichnungen und Einstellungen gehen verloren.

Einstellmenü



Stopp und Telefonbereitschaft gleichzeitig drücken.

In der Anzeige erscheint das Einstellmenü.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) gewünschte Einstellmöglichkeit suchen.

In der Anzeige erscheinen alle Einstellpunkte.



Auswahltaste neben der Einstellung die Sie verändern möchten so oft drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint.

Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung.

oder



Bei der Eingabe von Ziffern, Auswahltaste neben der entsprechenden Zeile drücken.

Die Eingabestelle blinkt. Bei einigen Einstellungspunkten wird die bisherige Einstellung gelöscht.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) Einstellung verändern.

Die Anzeige zählt aufwärts oder abwärts.



Bei mehrstelligen Einstellungen Eingabestelle mit den Steuertasten (links/rechts) dorthin bewegen.

Die ausgewählte Eingabestelle blinkt.



Zum Beenden der Zifferneingabe Auswahltaste neben der entsprechenden Zeile nochmals drücken.

Die Eingabestelle hört auf zu blinken.



Zum Beenden der Eingabe Stopp mehrfach drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Lautstärke einstellen

Die Wiedergabelautstärke kann im Grundzustand oder während der Wiedergabe eingestellt werden.



Mit den Steuertasten (links/rechts) Lautstärke verstellen.

Der Lautstärke wird mit den Ziffern 0 – 8 angezeigt.

Ansagen

Allgemeines

Ihr tiptel 332 clip verfügt über drei individuelle Ansagen (Ansage 1-3) und eine fest eingebaute interne Ansage (Ansage 4). Die Ansagen können über die untere Auswahl Taste umgeschaltet werden. Ansage 4 lässt sich nicht individuell verändern. Eine Ansage kann zwischen 3 Sekunden und 3 Minuten lang sein.

Es wird zwischen zwei Ansagearten unterschieden: Ansagen mit und ohne Aufnahmemöglichkeit. Bei einer Ansage mit Aufnahmemöglichkeit kann der Anrufer nach der Ansage eine Nachricht hinterlassen. Bei einer Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage) wird der Anrufer nur informiert, ohne eine Nachricht hinterlassen zu können.

Ansagebeispiele

Ansage mit Aufnahmemöglichkeit

Guten Tag, hier ist der Anschluss von Manfred Müller aus Ich bin zur Zeit im Außendienst unterwegs und werde ab ca. ... Uhr wieder im Büro sein. Sie können mich zwischen ... Uhr und ... Uhr auch unter der Rufnummer ... persönlich erreichen. Oder hinterlassen Sie einfach Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Ich rufe zurück. Bitte sprechen Sie nach dem Signalton.

Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage)

Guten Tag, hier spricht Willi Lohmann, Verkaufsrepräsentant der Firma ... in Mein Büro ist wegen Krankheit (Betriebsferien usw.) vorübergehend geschlossen. Rufen Sie bitte meinen Vertreter Herrn ... in ... unter der Rufnummer ... an. Er wird Ihnen weiterhelfen. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.

Ansagen aufsprechen



Mit der unteren Auswahltaste gewünschte Ansage wählen.

Die eingestellte Ansage erscheint unten rechts in der Anzeige.



Ansage drücken und festhalten.

Warten, Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint „Aufnahme...“.




Mit dem Aufsprechen beginnen (sprechen Sie aus ca. 15 cm Entfernung ins Mikrofon).

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben.



Zum Unterbrechen der Aufnahme Ansage loslassen.

In der Anzeige erscheint „Mit Aufnahme“ und „Ohne Aufnahme“.

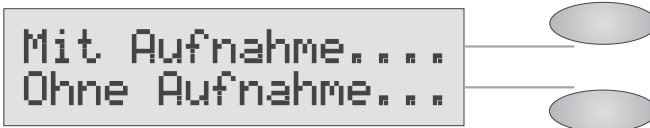

Zum Weiterführen der Aufnahme Ansage erneut drücken und halten.

Die Aufnahme geht weiter.




Zum Abbrechen der Aufnahme Stopp drücken.

Die Aufnahme wird verworfen.




Mit der Auswahltaste neben der entsprechenden Zeile auswählen, ob die Ansage mit oder ohne anschließende Aufnahmemöglichkeit sein soll.

Die Aufnahme ist beendet, und die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Bei einer Ansage mit Aufnahmemöglichkeit hören Sie am Ende einen Signalton. Bei einer Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit hören Sie am Ende zwei Signaltöne.

 Besprechen Sie Ansage 3 als Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage), so schaltet Ihr tiptel 332 clip bei erschöpftem Aufnahmespeicher automatisch auf diese Ansage um.

Kontrolle der Ansagen

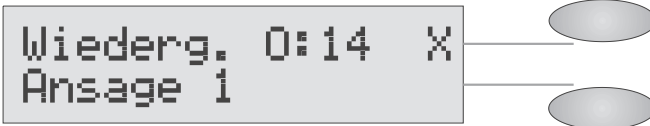

Mit der unteren Auswahltaste gewünschte Ansage wählen.

Die eingestellte Ansage erscheint unten rechts in der Anzeige.



Ansage **kurz** drücken.

Die Ansage wird wiedergegeben. In der Anzeige erscheint „Wiedergabe“, die Zeit, die Sie bereits abgehört haben, sowie die laufende Nummer der Ansage.



Die Lautstärke kann mit den Steuertasten (links/rechts) eingestellt werden.

Ansagen löschen



Während der Wiedergabe die Auswahltaste neben dem Löschsymboldrücken.

Die laufende Ansage wird gelöscht.

Telefonbereitschaft

- ☞ Achten Sie darauf, dass genügend Aufnahmespeicher zur Verfügung steht. Löschen Sie gegebenenfalls einzelne oder alle Aufzeichnungen löschen.



Mit der unteren Auswahltaste gewünschte Ansage wählen.

Die eingestellte Ansage erscheint unten rechts in der Anzeige.



Telefonbereitschaft drücken.

Die LED leuchtet auf. Bei einer Ansage „ohne Aufnahmemöglichkeit“ erscheinen für die Anzahl der Aufzeichnungen zwei Striche. Während der Beantwortung von Anrufen blinkt die Zahl der Anrufe.

Wenn während eines Anrufes die Rufnummer des Anrufers übertragen wird, wechselt die Anzeige, und die Rufnummer wird angezeigt.



Die Lautstärke kann mit den Steuertasten (links/rechts) eingestellt werden.

Eingehende Nachrichten können mitgehört werden. Das Gespräch kann jederzeit durch Abheben des Telefonhörers auch persönlich übernommen werden. Liegen neue Nachrichten vor, blinkt die LED.



Zum Ausschalten der Telefonbereitschaft, Taste Telefonbereitschaft erneut drücken.

Es werden keine weiteren Anrufe beantwortet. In der Anzeige erscheint der Grundzustand. Solange aufgezeichnete Nachrichten nicht abgehört wurden, blinkt die LED.

- ☞ Bei erschöpftem Aufnahmespeicher schaltet Ihr tiptel 332 clip automatisch auf Ansage 3 um, falls dies eine Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage) ist. Andernfalls verlässt das Gerät die Telefonbereitschaft und beantwortet keine weiteren Anrufe.

Wiedergabe und Löschen der Aufzeichnungen



Wiedergabe neuer Aufzeichnungen



Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt. In der Anzeige erscheint die laufende Nummer der Aufzeichnung, sowie die Rufnummer des Anrufers. Am Ende einer Aufzeichnung hören Sie jeweils das Datum und die Uhrzeit des Anrufs.



Die Lautstärke kann mit den Steuertasten (links/rechts) eingestellt werden.

Wiedergabe aller Aufzeichnungen



2Sek.

Wiedergabe für 2 Sekunden drücken.

Die Wiedergabe beginnt bei der ersten Aufzeichnung.

Wiederholung



Wiedergabe während der Wiedergabe drücken.

Die letzten 3 Sekunden werden wiederholt.

Unterbrechen der Wiedergabe



Stopp drücken.

Die Wiedergabe wird unterbrochen.



Wiedergabe drücken.

Die Wiedergabe wird fortgesetzt.

Suchen (Skip)



Steuertasten (aufwärts/abwärts) drücken.

Die momentan gehörte Aufzeichnung wird übersprungen bzw. wiederholt.

Löschen einzelner Aufzeichnungen



Während der Wiedergabe Auswahl-taste neben dem Löschsymboldrücken.

Die laufende Aufzeichnung wird gelöscht. Alle nachfolgenden Aufzeichnungen werden automatisch neu nummeriert und rücken um eine Stelle auf.

Löschen aller Aufzeichnungen



Stopp drücken.

Die Anzeige zeigt den Grund- oder Telefonbereitschaftszustand.



2 Sek. Auswahl-taste neben dem Löschsymbolfür 2 Sekunden drücken.

Alle Aufzeichnungen werden gelöscht.

Direktanwahl des Anrufers




Auswahl taste neben der Rufnummer während der Wiedergabe drücken.

Das Gerät beginnt mit der Wahl der Telefonnummer. Die Wahl kann über den eingebauten Lautsprecher mitgehört werden.



Nach der Wahl, Gespräch durch Abheben des Telefonhörers übernehmen.

In der Anzeige erscheint eine Stoppuhr, die die aktuelle Gesprächsdauer anzeigt.

 Während der Wahl darf der Hörer Ihres Telefons nicht abgehoben werden da es sonst zu Falschwahlen kommen kann.

Mitschneiden/Personal-Info (Diktat)

Mitschneiden von Telefongesprächen

Der Inhalt wichtiger Gespräche kann aufgezeichnet werden. Eine Aufzeichnung muss min. 3 Sekunden lang sein.



Während eines Telefonats Aufnahme drücken.

Das Gerät beginnt mit der Aufnahme. In der Anzeige erscheint „Mitschnitt“. Außerdem wird die Zeit, die bereits aufgenommen wurde angezeigt.




Zum Beenden der Aufnahme, Stopp drücken oder Hörer auflegen.

In der Anzeige erscheint wieder der Grundzustand. War vorher die Telefonbereitschaft eingeschaltet, so wird diese fortgesetzt.

☞ Ein Mitschnitt wird wie eine reguläre Aufzeichnung gespeichert und kann jederzeit abgehört werden.

Personal-Info (Diktat)

Persönliche Informationen können über das eingebaute Mikrofon aufgezeichnet werden. Eine Aufzeichnung muss min. 3 Sekunden lang sein.

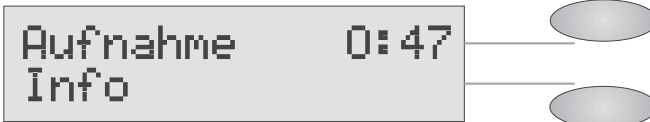

Aufnahme drücken.

Warten, Sie hören einen kurzen Ton, in der Anzeige erscheint „Aufnahme“.



Mit dem Diktieren beginnen (sprechen Sie aus ca. 15 cm Entfernung ins Mikrofon).

Die Anzeige zeigt die Minuten und Sekunden an, die Sie bereits gesprochen haben.



Zum Beenden der Aufnahme Stopp drücken.

Die Aufnahme ist beendet. Die LED blinkt, um eine neue Nachricht zu signalisieren. War vorher die Telefonbereitschaft eingeschaltet, wird der Aufzeichnungszähler um eins erhöht.



Sie können Ihre Personal-Info auch während der Telefonbereitschaft aufsprechen. Andere Personen können diese dann mit dem Fernabfragecode abrufen.

Nachrichtenweitermeldung

Bei der Nachrichtenweitermeldung wählt der Anrufbeantworter nach jeder neuen Aufzeichnung die eingespeicherte Zielrufnummer (siehe „Einstellungen“ S. 10) an. Meldet sich der angerufene Teilnehmer, so hört er die Ansage:

„Automatischer Anruf, bitte fernabfragen, ich wiederhole... , automatischer Anruf, bitte fernabfragen... Vielen Dank, das Gerät schaltet ab.“

Während der Ansage besteht die Möglichkeit, die Fernabfrage der aufgezeichneten Nachricht(en) zu beginnen. Ist die Zielrufnummer besetzt, wird die Wahl bis zu dreimal in einem Abstand von drei Minuten wiederholt.

Eingabe der Zielrufnummer

Die Eingabe der Zielrufnummer führen Sie bitte wie unter „Einstellungen“ (S. 10) beschrieben durch. Für Telefonanlagen stehen noch einige Sonderzeichen zur Verfügung. Diese Sonderzeichen bedeuten:

P = 3 Sek. Wahlpause/Warten auf Wählton

i = Intern (innerhalb Telefonanlagen)

F = Flash (kurz, 90 ms)

H = Hook-Flash (lang, 240 ms)

Bei Telefonanlagen wird automatisch vor jeder Rufnummer die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz gewählt (siehe auch „Einstellungen/Zugangskennzahl“). Um dieses zu unterdrücken, muss vor einer internen Zielrufnummer ein „i“ eingegeben werden.

Beispiele:

Hauptanschluss	
Normaler Teilnehmer	02102123456
Mobiltelefon	01701234567
Telefonanlagen	
Von Nebenstelle zu Nebenstelle	i 269
Ins öffentliche Netz (Zugangskennzahl eingegeben)	02102123456
Ins öffentliche Netz (keine Zugangskennzahl eingegeben)	0 P 02102123456

Einschalten der Nachrichtenweitermeldung



Zum Einschalten der Nachrichtenweitermeldung, Telefonbereitschaft und Wiedergabe gleichzeitig drücken.

In der Anzeige erscheint das Symbol (Doppelpfeil) für die Nachrichtenweitermeldung.



Zum Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung, Telefonbereit und Wiedergabe erneut gleichzeitig drücken.

Das Symbol (Doppelpfeil) für Nachrichtenweitermeldung erlischt.

☞ Während einer laufenden Nachrichtenweitermeldung blinkt das Symbol (Doppelpfeil) für die Nachrichtenweitermeldung.

Anrufliste

Allgemeines

In der Anrufliste werden die letzten 30 eingegangenen Anrufe mit Wochentag und Uhrzeit gespeichert. Wenn während eines Anrufes die Telefonnummer des Anrufers übertragen wurde, wird diese noch zusätzlich angezeigt. Die Telefonnummern aus der Anrufliste können direkt per Tastendruck gewählt werden. Einzelne Einträge oder die gesamte Liste lassen sich löschen.

Anrufliste durchsuchen



Steuertaste (aufwärts) oder (abwärts) drücken.

Die Anzeige zeigt den neuesten Eintrag aus der Anrufliste.



Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts) kann die gesamte Liste durchsucht werden.



Zum Löschen eines Eintrags Auswahl taste neben dem Löschsymb ol drücken.

Der Eintrag wird gelöscht.



2 Sek. Zum Löschen der gesamten Anrufliste Auswahl taste neben dem Löschsymb ol für 2 Sekunden drücken.

Die gesamte Anrufliste wird gelöscht.



Zum Verlassen der Liste Stopp drücken.

In der Anzeige erscheint wieder der Ausgangszustand.

Rückruf aus der Anrufliste



Anrufliste nach dem gewünschten Eintrag durchsuchen (siehe „Anrufliste durchsuchen“)




Auswahl taste neben der Rufnummer drücken.

Das Gerät beginnt mit der Wahl der Telefonnummer. Die Wahl kann über den eingebauten Lautsprecher mitgehört werden.



Nach der Wahl, Gespräch durch Abheben des Telefonhörers übernehmen.

In der Anzeige erscheint eine Stoppuhr, die die aktuelle Gesprächsdauer anzeigt.

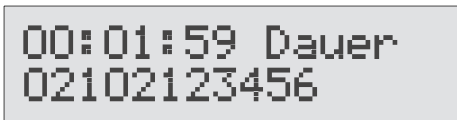

Während der Wahl darf der Hörer Ihres Telefons nicht abgehoben werden da es sonst zu Falschwahlen kommen kann.

Messagefunktion

Die Messagefunktion ermöglicht es einem Anrufer der den Messagecode kennt, auch dann eine Nachricht zu hinterlassen wenn Ihr tiptel 332 clip eine Nur-Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit vorspielt. Bei einer Ansage mit Aufnahmemöglichkeit können Sie die Ansage mit dem Messagecode überspringen.

Ihren persönlichen Messagecode können Sie wie unter „Einstellungen“ beschrieben einstellen.



tiptel 332 clip anrufen.

Sie hören die Ansage.



Messagecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Haben Sie sich vertippt, Eingabe mit der Sterntaste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.

Das Gerät fordert Sie zum Aufsprechen auf. Wurde ein falscher Code eingegeben, schaltet Ihr tiptel 332 clip sofort ab.



Nachricht hinterlassen und anschließend Hörer auflegen.



Das Telefon, von dem Sie die Messagefunktion ausführen wollen, muss auf Tonwahl (MFV) eingestellt sein.

Abwesenheitsmanager

Wenn Sie kurz Ihr Büro verlassen um z.B. an einer Besprechung teilzunehmen kann Ihr tiptel 332 Ihre Anrufer informieren, ab wann Sie wieder erreichbar sind. Der Anrufer hört dann die Ansage:

„Guten Tag, Ihr Gesprächspartner ist ab ... Uhr wieder erreichbar, ich wiederhole ... Vielen Dank, das Gerät schaltet ab“.



Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet Ihr tiptel 332 diese Ansage automatisch wieder aus.



2s

Telefonbereitschaft für 2 Sekunden drücken.

Die Anzeige wechselt und zeigt die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum. Die Stunden blinken.



und

Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts, links/rechts) gewünschte Uhrzeit einstellen.

In der Anzeige erscheint die Abwesenheitszeit, die angesagt werden soll.



Mit der Auswahltaste neben dem Datum kann auf die Datumseingabe umgeschaltet werden.

Der Tag blinkt.



und


Mit den Steuertasten (aufwärts/abwärts, links/rechts) gewünschtes Datum einstellen.

Wenn Sie das Datum verändern wird in der Ansage noch zusätzlich der Tag und der Monat angesagt.



Stopp drücken.

Die Einstellung ist beendet, die LED leuchtet auf und die Anzeige zeigt die Abwesenheitszeit. Anrufer werden entgegengenommen und hören die Abwesenheitsansage.



Fernbedienung

Sie können Ihr tiptel 332 clip weltweit über die Zifferntasten eines tonwahlfähigen (MFV) Telefons fernbedienen. Um die Fernbedienung durchzuführen benötigen Sie Ihren persönlichen Fernabfragecode. Den Fernabfragecode können Sie, wie unter „Einstellungen“ (S. 10) beschrieben, individuell einstellen.

Durchführen der Fernbedienung



tiptel 332 clip anrufen.

Sie hören Ihre aktuelle Ansage.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben. Haben Sie sich vertippt, Eingabe mit der Stern-taste löschen und erneut beginnen.

Das Erkennen jeder Ziffer wird mit Sprachmitteilung bestätigt.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.

Wurde der richtige Code erkannt meldet sich Ihr tiptel 332 clip mit einer Sprachmitteilung. Bei einem falschen Code trennt das Gerät die Verbindung.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.

Sind neue Aufzeichnungen vorhanden startet die Wiedergabe automatisch.



Zum Beenden einer Funktion Ziffer 8 drücken.

Die laufende Funktion wird beendet.



Fernbedienung mit Stern und Raute nacheinander gedrückt beenden.



Jeweils 180 Sekunden nach der letzten Tasteneingabe fragt Ihr tiptel 332 clip mit der Sprachmitteilung „Bitte quittieren“, ob Sie noch in der Leitung sind. Diese Quittieranforderung müssen Sie durch Drücken einer beliebigen Taste innerhalb von 8 Sekunden beantworten, sonst trennt das Gerät die Verbindung.

Funktionen der Fernbedienung

Funktion Wiedergabe der Aufzeichnungen

- | | | |
|---------------------|--|---|
| 3 | Wiedergabe aller Aufzeichnungen
Ziffer 3 drücken. | Die Wiedergabe beginnt bei der ersten Aufzeichnung. |
| 2 | Wiedergabe neuer Aufzeichnungen
Ziffer 2 drücken. | Die Wiedergabe der neuen, noch nicht abgehörten Aufzeichnungen beginnt. |
| 5 ▷ | Wiederholung
Ziffer 5 während der Wiedergabe drücken. | Die letzten 3 Sekunden werden wiederholt. |
| 8 | Unterbrechen der Wiedergabe
Ziffer 8 drücken. | Die Wiedergabe wird unterbrochen. |
| 5 | Fortsetzen der Wiedergabe
Ziffer 5 drücken. | Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt, wo sie unterbrochen wurde (z.B. nach einer Quittieranforderung). |
| 4 6 ▷ | Suchen (Skip)
Ziffer 4 für zurück bzw. 6 für vor während der Wiedergabe drücken. | Die momentan gehörte Aufzeichnung wird wiederholt bzw. übersprungen. |
| 7 ▷ | Löschen der aktuellen Aufzeichnung
Ziffer 7 während der Wiedergabe drücken. | Die aktuelle Aufzeichnung wird gelöscht. |
| * 7 | Löschen aller Aufzeichnungen
Ziffern * und 7 nacheinander drücken. | Alle Aufzeichnungen werden gelöscht. |

Funktion Wechselsprechen

- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Raumüberwachung/Raumsprechen
Ziffer 1 drücken. | Das Mikrofon schaltet sich ein. Sie hören, was in der Nähe des tiptel 332 clip passiert. |
| 1 | Ziffer 1 nochmals drücken. | Das Gerät schaltet um auf Raumsprechen. Anwesende Personen hören Sie aus dem Lautsprecher. |

Funktion Umschaltvorgänge

- * 4
Ein-/Ausschalten der Nachrichtenweitermeldung
 Ziffern * und 4 nacheinander drücken.
 Der aktuelle Zustand „ein“ oder „aus“ wird angesagt.
- 7
Wechseln der Ansagen
1 ... 4
 Nacheinander Ziffer 7 und gewünschte Ansage 1 ... 4 drücken.
 Die gewählte Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät meldet sich beim nächsten Anrufer mit dieser Ansage.

Funktion Ändern der Ansagen

- 9
Ändern der Ansagen
1 ... 3
 Nacheinander Ziffer 9 und gewünschte Ansage 1 ... 3 drücken.
 Ihr tiptel 332 clip fordert Sie zum Aufsprechen auf.



Ansage aufsprechen.

- 8
 Bei einer Ansage mit Aufnahmemöglichkeit: Nach dem Aufsprechen Ziffer 8 drücken.
 Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Am Ende hören Sie einen Signalton.

oder

- #
 Bei einer Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage): Nach dem Aufsprechen # drücken.
 Die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben. Am Ende hören Sie zwei Signaltöne.

Funktion Gerät ausschalten

- * 0
Ausschalten der Telefonbereitschaft
 Ziffern * und 0 nacheinander drücken.
 Ihr tiptel 332 clip trennt die Verbindung und nimmt keine weiteren Anrufe mehr entgegen.

Ferneinschalten der Telefonbereitschaft



tiptel 332 clip anrufen.

Nach 50 Sekunden meldet sich das Gerät mit einem Signalton.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben und mit # übernehmen.

Die Ansage wird zur Kontrolle vorgespielt. Das Gerät ist fernbedienbar (z.B. für das Aufsprechen einer neuen Ansage). Nach dem Verlassen der Fernbedienung ist Ihr tiptel 332 clip telefonbereit und nimmt Anrufe entgegen.

Anhang

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Tiptel.com GmbH Business Solutions erworben, welches in Ratingen bei Düsseldorf entwickelt und hergestellt wurde. Die hochmoderne Fertigung sichert gleich bleibend höchste Qualität. Dies bestätigt die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001.

Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Garantiezeit Ihr Ansprechpartner. Die Tiptel.com GmbH Business Solutions hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die Tiptel.com GmbH Business Solutions wenden. Erste Informationen erhalten Sie auf unseren unten genannten Internetseiten. Außerdem erreichen Sie die erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports telefonisch während der angegebenen Zeiten:

In Deutschland	In Österreich	In der Schweiz
www.tiptel.de	www.tiptel.at service@tiptel.at	www.tiptel-online.ch service@tiptel-online.ch
08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Do), Fr bis 15:00 Uhr	08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)
Telefon: 0900 100 - 84 78 35* Vanity Tel:0900 100 - TIPTEL*	Telefon: 02236/677 464-0 Fax: 02236/677 464-21	Telefon: 044 / 884 01 80 Fax: 044 / 843 13 23
* (1,49 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)		

Fragen zum Telefonanschluss bzw. zu Ihrem DSL-Anschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Tiptel.com GmbH Business Solutions leistet für Material und Herstellung eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im Service der Tiptel.com GmbH Business Solutions. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Tiptel.com GmbH Business Solutions, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland

**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**
Service
Halskestraße 1
40880 Ratingen

In Österreich

Tiptel GmbH
Service
Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf

In der Schweiz

Tiptel AG
Service
Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der Tiptel.com GmbH Business Solutions.

CE-Zeichen

Dieses Gerät ist nach den europäischen Anforderungen für den Anschluss an das analoge öffentliche Telefonnetz in allen Mitgliedsstaaten der EU zugelassen. Auf Grund technischer Unterschiede in den einzelnen Ländern kann jedoch keine unbegrenzte Garantie für den erfolgreichen Betrieb an jedem Telefonanschluss gegeben werden.

Hiermit erklärt die Tiptel.com GmbH, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

Umweltverträglichkeit

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann kein Kontakt zu gesundheitsgefährdenden Stoffen entstehen. Das Gerät enthält keine Batterien. Die in diesem Gerät verarbeiteten Kunststoffe bestehen aus teilrecyceltem Granulat. Die Verpackungen enthalten keine Kunststoffe. Es wird ausschließlich Karton und Papier aus teilrecyceltem Material verwendet.

Hat Ihr tiptel Gerät ausgedient, nimmt die Tiptel.com GmbH das Gerät kostenlos zurück. Das Gerät wird fachgerecht zerlegt und dem Recycling zugeführt.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche

Versuchen Sie bitte zunächst, anhand der nachfolgenden Tabelle die Ursache einzugrenzen und den Fehler zu beheben.

Stromausfall

Bei einem Stromausfall ist das Gerät nicht funktionsfähig. Die interne Uhr bleibt stehen. Alle anderen Einstellungen bleiben jedoch erhalten, so dass bei Wiederkehr der Netzspannung der alte Zustand wieder eingestellt wird. Sie müssen ggf. lediglich die Uhr neu einstellen (siehe S. 11).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Keine Anzeige	Steckernetzteil ohne Kontakt.	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen. Eventuell andere Steckdose ausprobieren.
Anzeige zu schwach oder zu dunkel	Kontrast verstellt.	Kontrast einstellen.
Kein Ton	Lautstärke auf Null.	Lautstärke einstellen.
Ansagenummer blinkt	Keine Ansage aufgesprochen.	Ansage aufsprechen.
Keine Beantwortung, kein Mitschnitt	Wackelkontakt	Alle Kabel und Steckverbindungen prüfen.
Keine Beantwortung in Telefonanlagen	Kein Rufsignal aufgeschaltet.	Programmierung der TK-Anlage überprüfen.
Brummen oder sonstige Störungen bei der Wiedergabe	Einstrahlung von z. B. Schnurlostelefonen, Monitoren usw.	Aufstellungsort ändern.
Keine Aufzeichnung von Nachrichten	Gerät steht auf einer Ansage ohne Aufnahmemöglichkeit (Nur-Ansage).	Ansage wechseln bzw. neu aufsprechen.
Keine Beantwortung, nachgeschaltetes Telefon ohne Funktion	Falsches Anschlusskabel, Anschlussdosen falsch verdrahtet.	Nur Originalkabel verwenden, Anschlussdosen überprüfen (evtl. Fachmann hinzuziehen).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe/Empfehlung
Falsche oder keine Verbindung bei der Wahl aus Telefonanlagen	Die Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz ist nicht eingegeben, die Telefonanlage unterstützt keine MFV-Wahl.	Zugangskennzahl eingeben.
Keine Rufnummernanzeige bei einem Anruf	Ihr Netzanbieter bzw. Ihre Telefonanlage unterstützt die Funktion nicht oder die Funktion ist nicht freigeschaltet. Der Anrufer hat die Aussendung der Rufnummer unterdrückt oder hat eine Geheimnummer. Der Anruf kommt von einem öffentlichen Fernsprecher. Der Anruf erfolgte über ein Telefonnetz, das die Rufnummernübermittlung nicht unterstützt.	Informieren Sie sich bei Ihrem Netzanbieter bzw. TK-Anlagenhersteller ob die Funktion möglich ist oder freigeschaltet werden muss.

Auslieferungszustand

In der nachfolgenden Liste sehen Sie die Werkseinstellungen des tiptel 332 clip. Diese Voreinstellungen können Sie individuell ändern. Ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand kann jederzeit durch Aufrufen des Einstellmenüs/Grundeinstellung durchgeführt werden.

Sprache	(D)
Aufnahmelänge	2 Min.
Aufnahmequalität (Maximum)	2
Anzahl der Ruftöne bis zur Beantwortung	2
Fernabfragecode	–
Fernvorabfrage	Nein
Messagecode	–
Zugangskennzahl für das öffentliche Telefonnetz (Telefonanlagen)	–
Kontrast der Anzeige (Mitte)	8
Nachrichtenweitermeldung	Aus
Zielrufnummer für Nachrichtenweitermeldung	–
Ansage	4 (Festtext)
Telefonbereitschaft	Aus

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T)	
tiptel 332 clip	180 x 50 x 190 mm
Steckernetzteil	53 x 68 x 44 mm
Gewicht	
tiptel 332 clip	400 g
Steckernetzteil	270 g
Betriebsspannung	
Steckernetzteil	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme im Ruhezustand	< 2 W
Umgebungstemperatur	
	0 – 40 °C
Ansagen	
Anzahl der Ansagen	4
Ansagelänge	3 Sek. - 3 Min.
Aufzeichnungen	
Aufzeichnungsverfahren	ADPCM 32 / 64 kBit/s
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz
Aufnahmekapazität gesamt ca.	50 Min. / 25 Min.
Anzahl aller Aufzeichnungen	max. 99
Clip	
Anzeige der Rufnummer	Dualmode DTMF / FSK
Anrufliste	
	30 Einträge
Datenerhalt nach Netzausfall	
	> 10 Jahre
Anzeige	
	Alphanumerisches LCD 2 x 16 Zeichen

Stichwortverzeichnis

Abwesenheitsmanager	27	Lautstärke	4
Anrufliste	24	Lautstärke einstellen	12
Anrufliste durchsuchen	24	Lieferumfang	8
Ansage mit Aufnahme	13, 30	Löschen aller Aufzeichnungen	18
Ansage ohne Aufnahme	13, 30	Löschen einzelner Aufzeichnungen	18
Ansagebeispiele	13	Messagecode	11, 26
Ansagen aufsprechen	14	Messagefunktion	26
Ansagen löschen	15	Mitschneiden	20
Anschließen	8	Nachrichtenweitermeldung	22
Aufnahmelänge	10	Nur-Ansage	13
Aufnahmequalität	10	Personal-Info	21
Aufstellen	3, 8	Quittieranforderung	28
Auslieferungszustand	36	Raumüberwachung	29
Bedienungselemente	5	Rückruf aus der Anrufliste	25
CE-Zeichen	34	Rufnummer des Anrufers	16f, 27
Datum	10	Ruftöne	10
Direktanwahl des Anrufers	19	Service	32
Durchführen der Fernbedienung	28	Sicherheitshinweise	3
Eigene Rufnummer	22	Sprache	10
Einstellmöglichkeiten	10	Steckernetzteil	3, 8
Falschwahlen	19, 25	Störungen	35
Fehlersuche	35	Stromausfall	35
Fernabfragecode	10, 28	Suchen (Skip)	18, 29
Fernbedienung	28	Tastenbelegung	4
Ferneinschalten	31	Technische Daten	37
Fernlöschen	29	Telefonanschlusskabel	8
Fernvorabfrage	10	Telefonbereitschaft	16, 27
Funktionen der Fernbedienung	29	TK-Anlagen	22
Gewährleistung	33	Uhrzeit	10
Grundeinstellung	11	Umweltverträglichkeit	34
Hauptanschluss	22	Unterbrechen der Wiedergabe	18
Kontrast	11	Verpackung	8, 34
Kontrolle der Ansagen	15		
Kurzbedienungsanleitung	41		

Stichwortverzeichnis





Wiedergabe aller Aufzeichnungen	17	Zielrufnummer	11, 22
Wiedergabe neuer Aufzeichnungen	17	Zugangskennzahl	11
Wiederholung	17		

Kurzbedienungsanleitung




Ansage aufsprechen

				
Mit der Auswahltaste Ansage wählen	Ansage drücken und halten	Mit dem Aufsprechen beginnen	Ansage loslassen	Mit den Auswahltasten Ansageart wählen



Kontrolle der Ansagen

			oder	
Mit der Auswahltaste Ansage wählen	Ansage kurz drücken	Gewünschte Lautstärke einstellen		Auswahltaste zum Löschen drücken



Wiedergabe der Aufzeichnungen

	oder	 2 Sek.	
Wiedergabe kurz drücken gibt nur die neuen Aufzeichnungen wieder		Wiedergabe für 2 Sek. drücken gibt alle Aufzeichnungen wieder	Gewünschte Lautstärke einstellen




Löschen von Aufzeichnungen

	oder	 2 Sek.
Auswahltaste während der Wiedergabe löscht die aktuelle Aufzeichnung		Auswahltaste für 2 Sek. drücken löscht alle Aufzeichnungen

Telefonbereitschaft

	
Zum Einschalten der Telefonbereitschaft drücken	Zum Ausschalten der Telefonbereitschaft drücken

Wahl aus der Anrufliste

		
Mit den Steuertasten Liste öffnen und Eintrag suchen	Auswahltaste neben der gewünschten Rufnummer drücken	Nach der Wahl Telefonhörer abheben und Gespräch führen



Kurzbedienungsanleitung

Funktionsübersicht

- ❶ Raumüberwachung / Raumsprechen
- ❷ Wiedergabe neuer Aufzeichnungen
- ❸ Wiedergabe aller Aufzeichnungen
- ❹ Suchen (Skip) zurück
- ❺ Wiederholung / Fortsetzen
- ❻ Suchen (Skip) vor
- ❼ Ansage wechseln
- ❽ Stopp / Unterbrechen der Wiedergabe
- ❾ Ansage ändern
- * ❹ Nachrichtenweitermeldung ein/aus
- * ❷ Löschen
- + ❶ Telefonbereitschaft aus

--	--	--	--

Persönlicher Fernabfragecode

Durchführen der Fernbedienung



Gerät anrufen und Beginn der Ansage abwarten.



Fernabfragecode über die Tastatur des Telefons eingeben.



Zum Übernehmen der Eingabe Rautetaste drücken.



Gewünschte Funktion durch Eingabe der entsprechenden Ziffer starten.



Zum Beenden einer Funktion Ziffer 8 drücken.



Fernbedienung mit Stern und Raute nacheinander gedrückt beenden.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0900 100 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0900 100 – TIPTEL*

Internet: www.tiptel.de

International:

Internet: www.tiptel.com

* (1,49 €/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1

A - 2351 Wiener Neudorf

Tel.: 02236/677 464-0

Fax: 02236/677 464-22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr



(D) 08/2008
EDV 4932946