


# Handset KIRK 5020

Um optimale Leistung zu erzielen, laden Sie Ihr Handset vor der ersten Verwendung 14-16 Stunden lang auf.

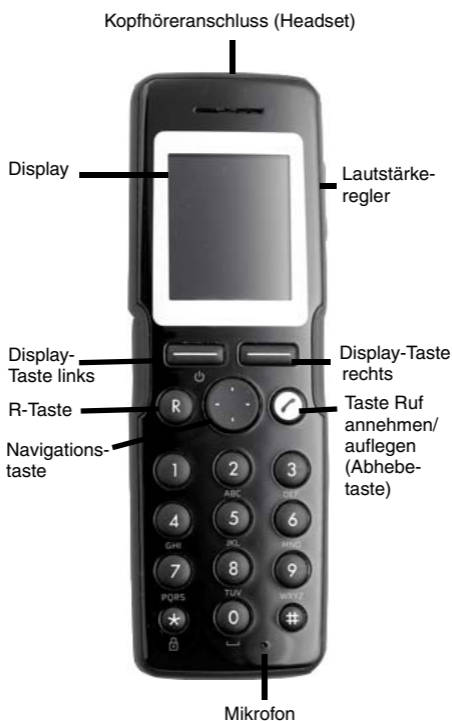

## Kurzübersicht

Ausführliche Informationen zum Handset finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie unter [www.kirktelecom.com](http://www.kirktelecom.com) herunterladen können.

# Grundfunktionen des Handsets

## Akku einlegen

- 1 Drücken Sie auf den Akkufachdeckel auf der Rückseite des Gerätes, und schieben Sie ihn nach unten.
- 2 Nehmen Sie den Akkufachdeckel ab.
- 3 Legen Sie den Akku so ein, dass die Beschriftung auf dem Akku sichtbar ist.
- 4 Schieben Sie den Akkufachdeckel in die Schließposition zurück (bis er hörbar einrastet).

**Hinweis:** Typenschild und CE-Logo des Geräts befinden sich im Akkufach.

## Handset ein- und ausschalten

- Zum Einschalten des Handsets drücken Sie die linke Display-Taste.
- Zum Abschalten des Handsets halten Sie die linke Display-Taste gedrückt, bis die Frage **Abschalten?** im Display erscheint. Bestätigen Sie mit **Ja**.

## Lautstärkeregelung

Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste rechts oben an der Seite vom Handset ein.

## Tasten sperren

- Zum Sperren / Freigeben der Tasten drücken Sie **Menü** und anschließend **\***.

## Kurzwahlen

### Voreingestellte Kurzwahlen

Die voreingestellten Kurzwahlen sind verschiedenen Tasten des Handsets zugeordnet. Sie können nicht verändert werden.

**Weiterleitung:** Drücken Sie die Abhebe-Taste und anschließend **R**.

**Rufliste:** Zum Öffnen der Anrufliste drücken Sie auf die linke Seite der Navigationstaste.

**Entgangener Ruf:** Drücken Sie auf die rechte Seite der Navigationstaste.

**Namen finden:** Drücken Sie auf den oberen oder unteren Bereich der Navigationstaste.

**Menü verlassen:** Drücken Sie **R**.

**Telefonnummer speichern:** Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie **Speichern**.

## Persönliche Kurzwahlen

Sie können Funktionen in eine Liste mit persönlichen Kurzwahlen aufnehmen. Diese Liste kann über die rechte Display-Taste abgerufen werden.

Hinzufügen einer Kurzwahl:



- 1 Drücken Sie **Kurzwahl**.
- 2 Scrollen Sie zu **Shortcut editieren**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Drücken Sie **Wählen**, um die Funktion zur Liste persönlicher Kurzwahlen hinzuzufügen.

Verwenden einer Kurzwahl/eines Shortcuts:



- 1 Drücken Sie **Kurzwahl**.
- 2 Scrollen Sie zur gewünschten Kurzwahl, und drücken Sie **Wählen**.

# Anrufen

## Wählen bei geöffneter Leitung (direktes Wählen)

- 1 Drücken Sie  , um den Anruf einzuleiten.
- 2 Wählen Sie die Nummer.
- 3 Mit  beenden Sie das Gespräch.


## Wählen vor dem Abheben

- 1 Wählen Sie die Nummer.
- 2 Mit  beginnen Sie den Anruf.
- 3 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie  .

## Wählen mit Kurzwahl


- Halten Sie eine der Tasten (0-9) drei Sekunden lang gedrückt, bis der Anruf eingeleitet wird. (Hierzu müssen Sie der Taste zuvor eine Rufnummer im Telefonbuch zugeordnet haben).

## Aus der Rufliste


- 1 Drücken Sie auf die linke Seite der Navigationstaste, um die Rufliste zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie zum gewünschten Namen bzw. zur gewünschten Nummer, und drücken Sie  .

## Aus dem Telefonbuch

- 1 Zum Öffnen des Hauptmenüs drücken Sie **Menü**.
- 2 Scrollen Sie zu **Telefonbuch**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Namen finden**, und drücken Sie **Wählen**.

- 4 Suchen Sie den gewünschten Namen, und drücken Sie  , um das Gespräch zu beginnen.

## Anrufe entgegennehmen

- Wenn das Handset klingelt, drücken Sie  , um den Anruf anzunehmen.

## Klingelton stummschalten

- Drücken Sie **Ruhe** und der Klingelton wird stummgeschaltet.

## Anruf abweisen

- Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie **Ablehnen**.

## Anruf weiterleiten

- Drücken Sie **R**, und wählen Sie die Nummer.

Um den Anruf zurückzuholen, drücken Sie erneut **R**.

**Hinweis:** Die Funktion ist von Ihrer TK-anlage abhängig

## Lautsprecher ein- und ausschalten

- Um während eines Gesprächs den Lautsprecher einzuschalten, drücken Sie **Laut an**.
- Drücken Sie **Laut aus**, um den Lautsprecher auszuschalten.

## Mikrofon stummschalten ein/aus

- Um das Mikrofon während eines Gesprächs stumm zu schalten, drücken Sie **Mikr. aus** (Mikrofon aus).
- Zum Beenden der Stummschaltung drücken Sie **Mikr. an** (Mikrofon ein).

# Einstellungen ändern

## Ruftonlautstärke einstellen

- 1 Öffnen Sie das Hauptmenü mit **Menü**.
- 2 Scrollen Sie zu **Einstellungen**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Klingelton lautst.**, und drücken Sie **Wählen**.
- 4 Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit der linken oder rechten Seite der Navigationstaste ein.
- 5 Drücken Sie **Anschalte** (Anschalten) und anschließend **Zurück**.

## Klingelton ändern

- 1 Gehen Sie mit **Menü** ins Hauptmenü.
- 2 Scrollen Sie zu **Einstellungen**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Klingelton**, und drücken Sie **Wählen**.
- 4 Scrollen Sie zum gewünschten Klingelton, und drücken Sie **Ändern**, um den gewählten Klingelton abzuspielen.
- 5 Drücken Sie **Zurück**.

## Vibrationsalarm ein- und ausschalten

- 1 Öffnen Sie das Hauptmenü mit **Menü**.
- 2 Scrollen Sie zu **Einstellungen**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Vibrationsalarm**, und drücken Sie **Wählen**.
- 4 Scrollen Sie zu **An** oder **Aus**, und drücken Sie **Ändern**.
- 5 Drücken Sie **Zurück**.

# Kontakte zum Telefonbuch hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, um das Hauptmenü zu öffnen.
- 2 Scrollen Sie zu **Telefonbuch**, und drücken Sie **Wählen**.
- 3 Scrollen Sie zu **Name/Nr. hinzufügen**, und drücken Sie **Wählen**.
- 4 Tippen Sie den Namen des Gesprächspartners mit den Tasten 2-9 ein.
- 5 Scrollen Sie zu Nummer, und geben Sie die Rufnummer ein (max. 24 Stellen).
- 6 Drücken Sie **Speichern**, um Namen und Rufnummer zu speichern.

## Allgemeine Informationen

### Technische Daten

#### Zulassungen

Zugangsprofil: EN 300444 V1.4.1: 2002

EMC: EN 301 489 - 1: Version 1.4.1

EN 301 489 - 6: Version 1.2.1

Funk: EN 301 406 V1.5.1: 2003

Sicherheit: EN 60950 - 1: 2001 + A11 + CORRIG

#### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen: 146 x 48 x 19mm

Gewicht: 110 g einschließlich Akku  $\pm$  10 g

#### Kapazität

Gesprächszeit bis zu 20 Stunden

Standby-Zeit bis zu 200 Stunden

#### Temperatur und Luftdruck

Betriebstemperatur: 0-40°C/32-104°F

Luftdruck: Normale atmosphärische Bedingungen.

## Informationen zu internationalen Vorschriften

---



Die EG-Konformitätserklärung finden Sie unter: <http://www.kirktelecom.com/company/suk273.asp>

**Hinweis:** Nur für 1,8 GHz-Produkte relevant.



Die WEEE-Kennzeichnung auf diesem Gerät weist darauf hin, daß das Produkt nicht im Hausmüll, sondern gesondert zu entsorgen ist.

---



©2007 Polycom, Inc. Alle rechte vorbehalten.

*Änderungen vorbehalten.*

### **Polycom Headquarters:**

4750 Willow Road  
Pleasanton  
CA 94588 (T)

### **KIRK telecom ApS:**

Langmarksvej 34  
DK-8700 Horsens  
Tel. +45 7560 2850  
Fax +45 7560 2851  
[kirk@kirktelecom.com](mailto:kirk@kirktelecom.com)  
[www.kirktelecom.com](http://www.kirktelecom.com)