

**Bedienungsanleitung**  
Schnurloses DECT-Telefon  
mit SIM-Karten-Leser

(D)

**tiptel easyDECT 6600**  
**tiptel easyDECT 6600 DUO**  
**tiptel easyDECT 6600** Mobilteil/Ladeschale



**tiptel**




# Einleitung

Das tiptel easyDECT 6600 wurde mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet. Ähnlich wie GSM, erlaubt Ihnen die DECT-Technologie die Nutzung der Vorteile eines drahtlosen digitalen Kommunikationssystems, welches geschützt ist gegen Störungen, Abhören und Eindringen von außen.

Außerdem enthält das Telefon noch eine große Anzahl komfortabler Funktionen, von denen die Wichtigsten nachfolgend aufgeführt sind :

- Leichte Bedienbarkeit - das große LCD-Display und das komfortable Menü machen das Gerät besonders bedienerfreundlich.
- Farbiges LCD-Display - anwenderspezifisch einstellbare Hintergrundbilder und -farben.
- Alphanumerisches Telefonbuch - für namentlichen Zugriff auf häufig benutzte Rufnummern (bis zu 200). Es spart Zeit und Geld durch schnelle Wahl und geringes Risiko von Falschwahl.
- SIM-Karten-Leser - Sie können das Telefonbuch Ihres Mobiltelefons in das Telefonbuch Ihres schnurlosen Telefons kopieren. Dies spart Zeit und reduziert Eingabefehler bei der Übernahme der Einträge aus Ihrem Mobiltelefon.
- Freisprechbetrieb - der Lautsprecher Ihres Mobilteils erlaubt Ihnen Gespräche auch dann, wenn Sie keine Hand frei haben. Legen Sie das Mobilteil dabei einfach auf den Schreibtisch. Außerdem können Sie für den Betrieb in sehr lauten Umgebungen ein Headset nutzen (nicht im Lieferumfang).
- 10 polyphone Klingeltöne mit Schlafmodus - bei eingeschaltetem Schlafmodus wird die Ruflautstärke während der Nacht automatisch auf die niedrigste Stufe geschaltet, um Sie nicht zu stören. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn das Telefon in der Nähe des Schlafzimmers steht.
- Anzeige des Anrufers - um zu sehen, wer anruft und wessen Anruf man verpasst hat.
- SMS-fähig - Sie können Kurznachrichten versenden und empfangen wie mit einem Mobiltelefon.
- Notizbuch-Funktionen - Ihr Telefon erinnert Sie an wichtige Termine (bis zu 10), indem es zur eingestellten Zeit klingelt und eine Textnachricht anzeigt. Außerdem dient es als Wecker für täglich wiederkehrende Termine, als Taschenrechner und als Weltzeituhr.
- Persönliches schnurloses Netzwerk - Besitzen Sie mehr als ein tiptel easyDECT 6600 können Sie persönliche schnurlose Netzwerke einrichten, indem Sie bis zu 4 Mobilteile an einer Basis anmelden. Außerdem kann jedes Mobilteil an bis zu 4 Basisstationen angemeldet werden, um die Reichweite zu erhöhen.

... und viele andere!

 *Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.*

 *Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.*

## Verwendete Hinweissymbole

Im Folgenden finden Sie die in diesem Handbuch verwendeten Hinweissymbole und Konventionen erläutert:



Dieses Symbol kennzeichnet einen Warnhinweis. Solche Warnhinweise sollten Sie unbedingt lesen und gewissenhaft befolgen, um mögliche Beschädigungen an Geräten oder sogar Gefährdungen von Personen zu verhindern.



Dieses Symbol kennzeichnet ergänzende Hinweise zu den Beschreibungen, die Ihnen helfen, das Produkt zu verwenden und zu verstehen.

Schlüsselbegriffe sind **fett** dargestellt.

Wichtige Begriffe und Sätze sind unterstrichen

## Zu diesem Handbuch

Vorliegende Bedienungsanleitung kann ohne vorherige Mitteilung abgeändert werden. Das vorliegende Handbuch gilt für die aktuelle Software-Version.


Alle Rechte vorbehalten.

Für etwaige Fehler oder Auslassungen wird keine Haftung übernommen!

# Sicherheitshinweise

! Ihr schnurloses tiptel easyDECT 6600 wurde sorgfältig entwickelt, um Ihnen einen jahrelangen, sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Wie mit allen elektrischen Geräten müssen Sie trotzdem einige Vorsichtsmaßnahmen beachten, um Gefährdungen von Personen oder Beschädigungen am Gerät zu vermeiden :

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf.
- Lesen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen, die auf den Geräten angebracht sind.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil und vergewissern Sie sich, dass Ihr 230-V-Anschluss den Anforderungen genügt. Sind Sie sich nicht sicher, überprüfen Sie dies mit Hilfe Ihres Fachhändlers oder Ihres örtlichen Stromversorgers.
- Vermeiden Sie starke Stöße. Verwenden Sie das Steckernetzteil nicht mehr, wenn es einen starken Stoß abbekommen haben sollte, heruntergefallen ist oder beschädigt zu sein scheint; kontaktieren Sie in einem solchen Fall Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass das Mobilteil nicht herunterfällt, es könnte dabei beschädigt werden.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Wasser und achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit Flüssigkeiten irgendeiner Art in Berührung kommt. Wenn Sie glauben, dass irgendeine Flüssigkeit in das Telefon eingedrungen ist, ziehen Sie sofort alle Stecker ab, trocknen Sie es mit einem weichen und sauberen Tuch ab und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- Beachten Sie die Umgebungsbedingungen. Alle Geräteteile sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen gedacht. Setzen Sie das Telefon niemals extrem heißen oder kalten Temperaturen aus. Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub und Spritzwasser sowie hohen mechanischen Belastungen wie z. B. Erschütterungen oder Vibrationen.
- Versuchen Sie niemals selbst, das Telefon auseinander zu nehmen oder zu reparieren (abgesehen von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten). Dies führt zum sofortigen Verlust der Garantie und kann eine umfassende Reparatur erforderlich machen. Wenden Sie sich im Reparaturfall immer an Ihren Fachhändler oder direkt an den Hersteller.
- Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie exakt die Anweisungen in Kapitel 2.2 und 2.3.
- Verwenden Sie niemals nicht wieder aufladbare Batterien und laden Sie die Akkus nur auf der mitgelieferten Basis. Die Verwendung nicht zugehöriger Komponenten kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag und andere Risiken zur Folge haben. Außerdem führt es zum Verlust der Garantie.
- Im Falle von Problemen konsultieren Sie bitte diese Bedienungsanleitung oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. Jegliche Reparatur, die nicht von einem autorisierten Fachhändler oder Reparaturbetrieb durchgeführt wurde, führt zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie den gesunden Menschenverstand! Führen Sie keine Bedienfunktionen aus, wenn Sie sich derer unsicher sind. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.
- Sie können keine Gespräche führen (auch keine Notrufe), während eines Stromausfalls, wenn die Akkus im Mobilteil leer (oder defekt) sind, wenn die Tastensperre eingeschaltet ist und wenn das Mobilteil sich im Walkie-Talkie-Modus befindet.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von medizinischen Notfalleinrichtungen oder Personen mit Herzschrittmachern (oder ähnlichen Implantaten) verwendet werden. Außerdem können die Funksignale zwischen Mobilteil und Basis in Hörgeräte einstrahlen und einen unangenehmen Brumnton verursachen.
- Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck geeignet. Wenn Sie sich über die bestimmungsgemäße Verwendung nicht sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

 Das Gerät garantiert wie alle anderen schnurlosen Telefone einen korrekten Betrieb sogar in Bewegung, sofern der Benutzer eine Geschwindigkeit von 40 km/h nicht überschreitet.

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	3
Verwendete Hinweissymbole .....	4
Zu diesem Handbuch .....	4
Sicherheitshinweise.....	5
<b>1. Vor der ersten Inbetriebnahme .....</b>	<b>8</b>
1.1 Lieferumfang .....	8
<b>2. Erste Schritte .....</b>	<b>12</b>
2.1 Installieren der Basis .....	12
2.2 Akkus einlegen .....	14
2.3 Akkus laden.....	15
2.4 Mobilteil ein-/ausschalten .....	15
2.5 Display des Mobilteils.....	16
2.6 Wahlverfahren auswählen.....	17
2.7 Zeit und Datum einstellen.....	17
<b>3. Grundfunktionen .....</b>	<b>19</b>
3.1 Standby-Modus .....	19
3.2 Jemanden anrufen .....	19
3.3 Anruf entgegennehmen .....	20
3.4 Gespräch ins Halten stellen .....	20
3.5 Gesprächslautstärke verändern .....	21
3.6 Gespräch stummschalten.....	21
3.7 Lautsprecher einschalten .....	22
3.8 Liste der zuletzt gewählten Rufnummern .....	22
3.9 Flash-Signal (Rückfragetaste).....	22
3.10 Wahlverfahren vorübergehend umschalten .....	23
3.11 Ruflautstärke einstellen .....	23
3.12 Umgang mit den Akkus .....	24
3.13 Reichweitenanzeige .....	25
3.14 Tastensperre einschalten .....	25
3.15 Paging .....	26
3.16 Intercom .....	26
3.17 Zwischen Mobilteilen vermitteln .....	27
<b>4. Ruflisten .....</b>	<b>28</b>
4.1 Liste der abgehenden Rufe (Wahlwiederholungsliste).....	28
4.2 Rufliste der eingehenden Rufe (Anruferliste) .....	29
4.3 Telefonbuch.....	31
<b>5. Nutzung der Menüs .....</b>	<b>39</b>
5.1 Zugang zum Menü-Modus .....	39
5.2 Liste der Menüfunktionen .....	42

<b>6. SMS – Kurzmitteilungen .....</b>	<b>54</b>
6.1 SMS-Mitteilungszentrale einrichten .....	54
6.2 Sub-Adresse einstellen .....	56
6.3 PIN für SMS-Zugriff einrichten/löschen .....	56
6.4 Neue Nachricht schreiben und senden .....	57
6.5 Empfangene Nachrichten ansehen .....	59
6.6 Ausgang und Entwürfe verwenden .....	60
6.7 Alle Nachrichten löschen .....	61
<b>7. Töne .....</b>	<b>62</b>
7.1 Tastentöne einstellen .....	62
7.2 Ladesignal ein-/ausschalten .....	63
<b>8. Einstellungen .....</b>	<b>64</b>
8.1 Name für das Mobilteil einstellen .....	64
8.2 Sprache auswählen .....	64
8.3 Display-Einstellungen .....	64
8.4 Call by Call .....	66
8.5 Zeit und Datum einstellen .....	67
8.6 Eigene Ortsvorwahl eingeben .....	67
8.7 Flash-Zeit einstellen .....	68
8.8 Wahlverfahren einstellen .....	68
8.9 Sperrnummern einrichten .....	69
8.10 Amtzugangsnummer einrichten .....	69
<b>9. Erweitert .....</b>	<b>70</b>
9.1 Mobilteil- und Basis-PIN ändern .....	70
9.2 Mobilteil und Basis zurücksetzen .....	71
9.3 Basis auswählen .....	71
9.4 Neues Mobilteil anmelden .....	72
9.5 Mobilteil abmelden .....	73
<b>10. Extras .....</b>	<b>74</b>
10.1 Kalender .....	74
10.2 Wecker .....	75
10.3 Weltzeit .....	76
10.4 Schlafmodus ein-/ausschalten .....	77
10.5 Taschenrechner .....	77
10.6 Walkie-Talkie .....	78
<b>11. Zusätzliche Leistungsmerkmale bei Betrieb an einer TK-Anlage .....</b>	<b>79</b>
11.1 MWI (Message Waiting Indication) .....	79
11.2 Name-CLIP .....	79
<b>12. Anhang .....</b>	<b>80</b>
12.1 Reinigung .....	80
12.2 Konformitätserklärung .....	80
12.3 CE-Zeichen .....	80
<b>13. Störungshilfe .....</b>	<b>81</b>
<b>14. Technische Daten .....</b>	<b>83</b>
<b>15. Umweltinformationen .....</b>	<b>84</b>
<b>16. Gewährleistung .....</b>	<b>85</b>
<b>17. Sichtwortverzeichnis .....</b>	<b>86</b>

# 1. Vor der ersten Inbetriebnahme

## 1.1 Lieferumfang


Wenn Sie Ihr Telefon auspacken, sollten Sie sich vergewissern, dass alle unten gezeigten Teile vorhanden sind.



**Standard:** Mobilteil 1x  
**DUO:** Mobilteil 2 x  
**MT/LS:** Mobilteil 1x



**Standard:** Basis 1x  
**DUO:** Basis 1x, Ladeschale 1 x  
**MT/LS:** Ladeschale 1x

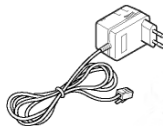


**Standard:** Steckernetzteil 1 x  
**DUO:** Steckernetzteil 2x  
**MT/LS:** Steckernetzteil 1 x



**Standard:** 2 x AAA  
**DUO:** 4 x AAA  
**MT/LS:** 2 x AAA  
wiederaufladbare  
Batterien NiMH



**Bedienungsanleitung  
(dieses Buch) 1 x**

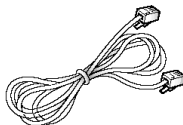

**Standard:** Telefonkabel 1 x  
**DUO:** Telefonkabel 1 x  
**MT/LS:** ---

**Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Verkaufsverpackungen:**

**Standard:**  
Einzelnes Mobilteil mit  
Basisstation

**DUO:**  
Zwei Mobilteile mit Basisstation  
und Ladeschale

**MT/LS:**  
Zusatz-Mobilteil mit  
Ladeschale


⚡ Die Form der Stecker kann je nach Landesspezifikation abweichen

⚡ Das Standard-Zubehör kann je nach Landesspezifikation abweichen


⚡ Nicht alle Verkaufsverpackungen sind in allen Ländern lieferbar. Kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler.

### 1.1.a Vorderseite des Mobilteils


- [1] **Hörmuschel** – Hier hören Sie die Stimme Ihres Gesprächspartners
- [2] **Display** – Das Display zeigt Informationen und führt Sie durch die vorhandenen Funktionen. Für weitere Informationen lesen Sie Kapitel 2.5.
- [3] **Wähltastenfeld** – Das Wähltastenfeld erlaubt das Wählen der Rufnummern, das Bedienen verschiedener Funktionen usw. Für weitere Informationen lesen Sie Kapitel 1.1.e.
- [4] **Mikrofon** – Ihre Stimme wird vom an dieser Stelle befindlichen Mikrofon aufgenommen und übertragen.

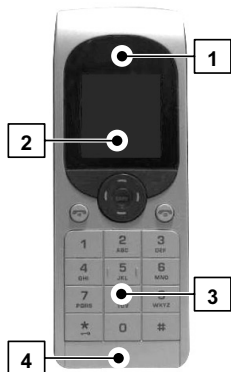

### 1.1.b Rückseite des Mobilteils

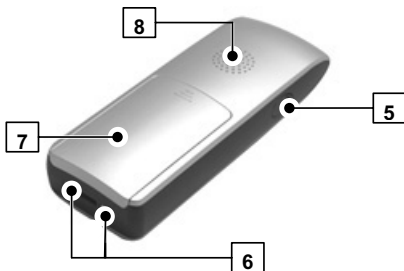


- [5] **Headset-Buchse** - Die Buchse erlaubt den Anschluss einer als Zubehör erhältlichen Freisprechgarnitur.
- [6] **Ladefachdeckel** - Die Akkus werden über diese Kontakte von der Basis geladen.
- [7] **Akkufachdeckel** - Dieser Deckel erlaubt den Zugriff auf das Akkufach.
- [8] **Lautsprecher** - Ist der Freisprechbetrieb aktiviert, hören Sie Ihren Gesprächspartner über den hier integrierten Lautsprecher statt über die Hörmuschel.

 Die Tonqualität des Headsets ist abhängig vom Headset-Hersteller


### 1.1.c Vorderseite der Basis

[9] **Ladeschale** - Nach dem Hineinstellen des Mobilteils in die Ladeschale wird das Laden automatisch gestartet. In der Ladeschale befinden sich zwei Ladekontakte, die die Verbindung zu denen des Mobilteils herstellen.


[10] **Paging-Taste** - Durch Betätigen der Taste können Sie das Mobilteil rufen, d.h. den Rufton aktivieren.

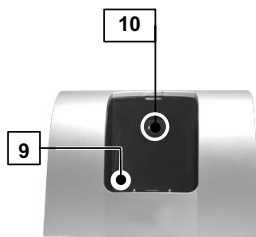


### 1.1.d Unterseite der Basis

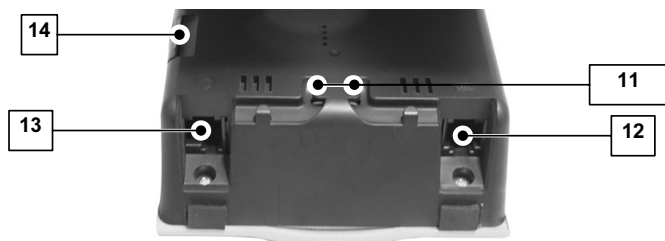

[11] **Kabelkanal mit Zugentlastung** - Der Kabelkanal erlaubt das Einlegen der Anschlusskabel.

[12] **Buchse für Telefonkabel**  - Diese Buchse verbindet die Basis mit dem Telefonanschluss wie in Kapitel 2.1.b erläutert.

[13] **Buchse für Steckernetzteil**  - Diese Buchse verbindet die Basis mit der 230-V-Netzsteckdose.

[14] **SIM-Karten-Abdeckung** - Die Abdeckung schützt den SIM-Kartenleser.

### 1.1.e Anschluß der Ladeschale (Version Duo und MT/LS)

Die Ladeschale enthält nur die Komponenten [9], [11] und [13], diese sind wie oben beschrieben anzuschliessen.

## Tastenfunktionen

Dies sind die Basisfunktionen der einzelnen Tasten.



- [15] **Softkeys** - Die Softkeys führen die unmittelbar über ihnen (in der unteren Zeile des Displays) durch Texte angezeigten Funktionen durch. Diese Funktionen ändern sich je nach Zustand des Telefons.



- [16] **Navigationstasten**

**unten** oder **oben**

Im Standby-Modus blättern die **Navigationstasten** durch die Telefonbucheinträge. Im Menü-Modus blättern sie durch die Menüoptionen. Während eines Gespräches verändern sie die Lautstärke. Beim Bearbeiten eines Textes bewegen sie die Schreibmarke nach oben und unten.

**links** oder **rechts**

Im Standby-Modus haben Sie über die Taste **rechte Navigationstaste** Zugriff auf die "Call-by-Call"-Funktion (siehe Kapitel 8.4). Die **linke Navigationstaste** aktiviert die Interkommunikation (siehe Kapitel 3.17). Beim Bearbeiten eines Textes bewegen sie den Cursor nach rechts und links.

- [17] **Ein-/Aus-Taste** – Halten Sie diese Taste gedrückt, schaltet dies das Telefon ein oder aus. Im Menü-Modus betätigen Sie die Taste kurz, um Ihre Eingabe abzubrechen und in den Standby-Modus zurückzukehren. Während eines Gespräches beendet ein kurzer Tastendruck das Gespräch.

- [18] **Wähltastenfeld** – Verwenden Sie das Wähltastenfeld, um Nummern, Buchstaben oder spezielle Zeichen einzugeben.

- [19] **Ruftaste** – Die **Ruftaste** leitet Anrufe ein und nimmt diese entgegen. Betätigen Sie die Taste während eines Rufes oder Gespräches, wird die Freisprechfunktion aktiviert.

- [20] **SMS-Taste** – Die SMS-Taste erlaubt einen schnellen Zugang zum SMS-Menü.

## 2. Erste Schritte

### 2.1 Installieren der Basis

---

#### 2.1.a Wo wird die Basis installiert

Installieren Sie die Basis an einem staubfreien Ort, an dem die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur innerhalb normaler Werte für den Betrieb elektrischer Geräte liegen und die Basis vor Schmutz und Spritzwasser geschützt ist. Schützen Sie die Basis außerdem vor direktem Sonnenlicht und anderen starken Wärmequellen. Stellen Sie die Basis mindestens einen Meter entfernt von anderen elektronischen Geräten auf, die starke Störungen verursachen können (z. B. Elektromotoren, PCs, Klimaanlage, TV-, Video-, Radio-, Sat- und Haushaltsgeräten usw.)


Stellen Sie sicher, dass sich die Telefonanschlussdose und die 230-V-Steckdose in nächster Nähe befinden und stellen Sie die Basis so hoch wie möglich auf, um das bestmögliche Sendesignal zu erhalten.


! Legen Sie nichts auf den Netz- und Telefonkabeln ab und platzieren Sie die Basis so, dass niemand auf herumliegende Kabel treten kann. Sollten die Kabel beschädigt oder durchgescheuert sein, kontaktieren Sie sofort Ihren Fachhändler.


! Platzieren Sie die Basis auf einem festen und stabilen Untergrund. Ist der Untergrund instabil, kann es sein, dass die Basis herunterfällt und beschädigt wird. Stellen Sie das Telefon auf eine rutschfeste Unterlage, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass manche in Möbeln vorhandenen Lacke oder Kunststoffe die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

! Die Basis ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert.

## 2.1.b Anschlüsse

1. Schließen Sie ein Ende des Telefonkabels an die Telefonbuchse  auf der Unterseite der Basis an. Das andere Ende verbinden Sie mit einer normalen Telefondose.

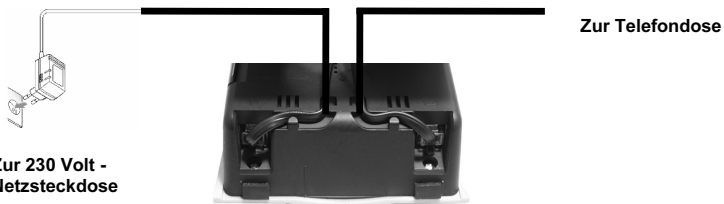

2. Verbinden Sie den Modularstecker des Netzteils mit der Netzteilbuchse  auf der Unterseite der Basis. Das andere Ende verbinden Sie mit einer normalen 230-V-Netzsteckdose.
3. Legen Sie die Kabel wie gezeigt in die jeweiligen Kabelkanäle ein.

**!** Falsche Verbindungen können die Basis ernsthaft beschädigen.

**!** Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

## 2.2 Akkus einlegen

---

Zwei aufladbare AAA NiMH-Akkus werden mit Ihrem Telefon mitgeliefert. Bevor Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen, müssen Sie die Akkus einlegen.



1. Schieben Sie die Akkufachabdeckung in Pfeilrichtung vom Mobilteil ab.
2. Nehmen Sie ggf. die vorhandenen Akkus heraus (sofern Sie diese tauschen möchten).
3. Legen Sie die beiden Akkus unter Beachtung der Polarität in das Fach ein (+ und - wie im Akkufach gekennzeichnet).
4. Schieben Sie die Akkufachabdeckung in entgegengesetzter Richtung wieder auf das Mobilteil, bis sie einrastet.

**!** Eine falsche Polarität der Akkus kann das Telefon beschädigen.

**!** Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in Kapitel 3.12.

*✎* Falls das Telefon bereits früher einmal in Gebrauch war, prüfen Sie bitte den Zustand der Akkus und ersetzen Sie sie falls erforderlich.

## 2.3 Akkus laden

---

Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie die Akkus im Mobilteil über einen Zeitraum von 15 Stunden oder mehr voll aufladen.

Um die Akkus zu laden, stellen Sie das Mobilteil einfach wie hier gezeigt in die Basisladeschale. Während des Ladens bewegt sich der Balken im Batteriesymbol und blinkt dabei. Ist der Ladevorgang abgeschlossen (Akkus sind voll geladen), wird der Balken ständig angezeigt.




- ✍ *Wenn Sie die Akkus zum ersten Mal laden, nehmen Sie das Mobilteil nicht vor Ablauf von 15 Stunden aus der Ladeschale, andernfalls könnte die Leistungsfähigkeit der Akkus vorübergehend verringert sein. Nach dem ersten Laden, können Sie die Akkus über kürzere Zeiträume laden abhängig von der noch vorhandenen Energie.*
- ✍ *Sofern möglich, laden Sie die Akkus erst dann, wenn sie vollständig entladen sind (kein Balken im Ladeanzeige-Symbol): dies verhilft den Akkus zu einer möglichst langen Lebenszeit (siehe Kapitel 3.12).*
- ✍ *Die mitgelieferten Akkus sind neu, deshalb erlauben sie die volle Leistungsfähigkeit nach wenigen kompletten Lade- und Entladevorgängen.*
- ✍ *Die Dauer des Akkubetriebs hängt ab von der Verwendung des Mobilteils. Um die Dauer zu erhöhen, vergessen Sie nicht den Sparmodus einzuschalten (siehe Kapitel 8.3).*
- ✍ *Wenn Sie möchten, können Sie das Ladesignal verändern oder ausschalten (siehe Kapitel 7.2).*


**!** **Behandeln Sie die Akkus mit Vorsicht. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen in Kapitel 3.12**

## 2.4 Mobilteil ein-/ausschalten

---

Wenn Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen, schaltet es sich automatisch ein.


Um das Mobilteil einzuschalten (wenn es aus ist), halten Sie die Taste  gedrückt bis sich das Display einschaltet. Die Symbole im Display sind beschrieben im Kapitel 2.5.

Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie die Taste  gedrückt bis die Meldung „Auf Wiedersehen“ erscheint. Dann schaltet sich das Display aus.

- ✍ *Auf dem Display erscheint nichts, wenn die Akkuladung sehr niedrig ist. Sie sollten das Mobilteil zunächst voll laden, bevor Sie es benutzen.*
- ✍ *Beim ersten Einschalten zeigt das Display die Nummer des Mobilteils und der Basis (z. B. **MT(1)** und **BS(1)**). Sie können nun wählen, ob Sie zunächst einen Namen für das Mobilteil vergeben (siehe Kapitel 8.1), die Sprache verstellen (siehe Kapitel 8.2) oder andere Einstellungen vornehmen. Auf jeden Fall sollten Sie jetzt zunächst Datum und Zeit einstellen (siehe Kapitel 8.5).*

## 2.5 Display des Mobilteils

Das Display besteht aus den folgenden drei Bereichen:

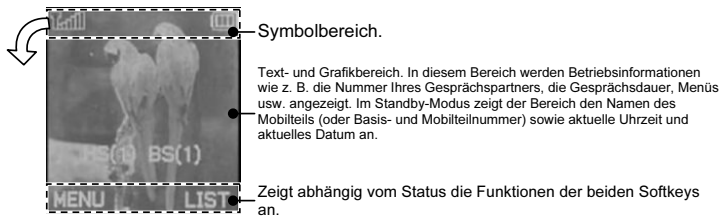

### 2.5.a Bedeutung der Symbole



#### Signalstärke-Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist und zeigt die momentane Signalstärke. Je mehr Balken, desto stärker das Signal. Blinkt das Symbol, zeigt es damit an, dass kein Signal von der Basis empfangen wird (siehe Kapitel 3.13).



#### Ladeanzeige-Symbol

Dieses Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist und zeigt den aktuellen Ladezustand der Akkus an (siehe Kapitel 3.12).



#### Hörer-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass die Leitung gerade belegt ist. Blinkt das Symbol, zeigt es damit einen eingehenden Ruf an (siehe Kapitel 3.2 und 3.3).



#### Lautsprecher-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass die Freisprechfunktion aktiviert ist und Sie Ihren Gesprächspartner nun über den Lautsprecher auf der Rückseite des Mobilteils hören (siehe Kapitel 3.7).



#### Lautstärke-Symbol

Dieses Symbol zeigt die momentane Hörerlautstärke an. Je mehr Wellen (gebogene Linien), desto höher die Lautstärke (siehe Kapitel 3.7).



#### Stumm-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon vorübergehend während des Gespräches ausgeschaltet ist. In diesem Zustand können Sie den Gesprächspartner weiter hören, aber dieser kann Sie nicht hören (siehe Kapitel 3.6).



#### SMS-Symbol

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten im SMS-Eingang haben (siehe Kapitel 6.5).



## VMWI-Symbol (Voice Message Warning Indicator)

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine oder mehrere neue Nachrichten in Ihrer VoiceMail-Box haben.



*Dieser Dienst ist Netzbetreiber-abhängig. Nehmen Sie bei Bedarf für weitere Informationen Kontakt zu Ihrer Telefongesellschaft auf.*



## Wecker-Symbol

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie eine Weckzeit eingeschaltet haben (siehe Kapitel 10.2).



## Tastensperre-Symbol

Dieses Symbol erscheint, wenn Sie die Tastensperre eingeschaltet haben (siehe Kapitel 3.15).

## 2.6 Wahlverfahren auswählen

---

Zum problemlosen Betrieb an verschiedenen Telefonsystemen kann Ihr Telefon auf Impulswahl (IWW) oder Tonwahl (MFV) eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist Ihr Telefon auf Tonwahl (MFV) eingestellt. Sind Sie nicht sicher, welches Wahlverfahren an Ihrem Telefonanschluss unterstützt wird, fragen Sie Ihren Netzbetreiber.

Ändern Sie das Wahlverfahren ggf. wie folgt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und anschließender Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **8.Wahlverfahr.** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und anschließender Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Telefon fordert Sie auf, die **Basis-PIN** einzugeben.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferungszustand **0000**) und betätigen Sie dann den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung am Ende gekennzeichnet durch ein Häkchen.
5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung (IWW oder MFV) durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**



*Sie können den PIN-Code der Basis ändern. Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 9.1.*





## 2.7 Zeit und Datum einstellen

---

Um in den Genuss aller Funktionen Ihres schnurlosen Telefons zu gelangen, sollten Sie das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Sie können das Datum und die Uhrzeit jederzeit im Standby-Modus wie folgt ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und betätigen Sie dann den **Wählen-Softkey**.

3. Wählen Sie **5.Datum & Zeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und anschließender Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Telefon fordert Sie auf, die **Basis-PIN** einzugeben.
  4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferungszustand **0000**) und betätigen Sie dann den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung. In der oberen Zeile das Datum im Format Tag/Monat/Jahr und darunter die Zeit im Format Stunde:Minute.
  5. Geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit mithilfe des Wähltastenfeldes ein (6 Ziffern für das Datum und 4 Ziffern für die Zeit wie unten in den Hinweisen beschrieben).
  6. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellungen zu sichern.
  7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .
-  *Um das Datum einzugeben, wählen Sie die 6 Ziffern, welche den Tag, den Monat und das Jahr repräsentieren. Für den 15. Juni 2005 geben Sie beispielsweise 150605 ein. Sie können eine Jahreszahl zwischen 2000 und 2050 eingeben. Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. Für 10:15 Uhr abends (22:15 Uhr) geben Sie beispielsweise 2215 ein.*
-  *Wenn Sie beim Eingeben von Datum und Uhrzeit eine vorhergehende Eingabe korrigieren möchten, bewegen Sie den Cursor mit den **Navigationstasten (links / rechts)** an die gewünschte Position und geben dann die richtige Ziffer ein.*
-  *Wenn die Netzspannung von der Basis getrennt wird (z. B. durch einen Stromausfall oder ein Trennen des Netzkabels) und das Mobilteil ist ausgeschaltet, wird die Zeit zurückgesetzt und muss erneut eingestellt werden.*

## 3. Grundfunktionen

### 3.1 Standby-Modus

Der Standby-Modus ist die Anzeige, die jedes Mal beim Einschalten des Mobilteils erscheint. Befindet sich das Telefon im Standby-Modus, erscheint die Nummer des Mobilteils und der Basis (z. B. MT(1) und BS(1)) oder der Name des Mobilteils (wenn Sie ihn bereits eingestellt haben wie in Kapitel 8.1 beschrieben) sowie die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum:

Wenn sich das Telefon im Standby-Modus befindet, können Sie Anrufe einleiten oder empfangen sowie die Menüfunktionen benutzen.




Sie erreichen das Hauptmenü aus dem Standby-Modus heraus durch Betätigung des **Menü-Softkeys**. Die Liste der Menüpunkte ist aufgeführt in Kapitel 5.2. Sie können außerdem die Ruflisten durch Betätigung des **Liste-Softkeys** erreichen, wie in Kapitel 4 beschrieben.




### 3.2 Jemanden anrufen

Sie können Rufnummern mit bis zu 24 Ziffern wählen, die im Display angezeigt werden. Ist die Nummer länger als 16 Ziffern, wechselt das Display automatisch zu einer kleineren Schrift, um die ganze Nummer unterzubringen. Sie können Gespräche auf zwei verschiedenen Wegen einleiten.


#### 3.2.a Standardmodus

1. Betätigen Sie die **Ruftaste** . Sie hören einen Wählton, **Anruf nach Hörer-Symbol**  erscheint im Symbolbereich.
2. Wählen Sie eine Rufnummer. Das Display zeigt die Rufnummer wie eingegeben an. Wenn Sie Ihren Gesprächspartner hören, sprechen Sie in normaler Lautstärke.
3. Um das Gespräch zu beenden, betätigen Sie entweder die **Ein-/Aus-Taste**  oder stellen Sie das Mobilteil zurück in die Ladeschale.

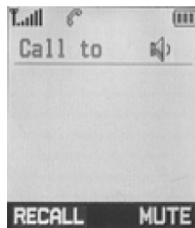


 Sie können bis zu 200 Rufnummern im Telefonbuch speichern (siehe Kapitel 4.3).

 Sie können schnell auf die zuletzt gewählten Rufnummern zugreifen (siehe Kapitel 3.8)

 Wenn Sie merken, dass die eingegebene Rufnummer nicht gerufen wird (Sie hören noch den Wählton als hätten Sie keine Rufnummer gewählt), müssen Sie ggf. noch das Wahlverfahren ändern (siehe Kapitel 2.6).

### 3.2.b Komfort-Modus (mit Wahlvorbereitung)

Diese Prozedur ist bequemer und zuverlässiger, weil Sie die eingegebene Rufnummer überprüfen und ggf. korrigieren können, bevor sie gewählt wird:


1. Wählen Sie eine Rufnummer. Überprüfen Sie die Rufnummer auf dem Display.
2. Haben Sie Fehler gemacht (z. B. ist die Nummer nicht die, die Sie wählen wollten), nehmen Sie Änderungen vor wie in den Hinweisen im Anschluss beschrieben.
3. Wenn die Rufnummer korrekt erscheint, betätigen Sie die **Ruftaste** , um sie zu wählen.

✎ Falls Sie einen Fehler beim Eingeben der Rufnummer gemacht haben sollten, betätigen Sie den **Entfr.-Softkey** um die letzte Ziffer zu löschen und die Nummer zu korrigieren. Sie können die Taste auch für mehr als eine Sekunde halten, um alle eingegebenen Ziffern zu löschen und in den Standby-Modus zurückzukehren.


✎ Der **Bearb.-Softkey** erlaubt das Speichern der gerade eingegebenen Nummer oder das Einfügen einer Wahlpause. Siehe Kapitel 4.3.b und Kapitel 4.3.d.

## 3.3 Anruf entgegennehmen

---

Wenn ein Ruf eingeht, klingelt das Telefon und das **Hörer-Symbol**  blinkt auf dem Display. Wenn der eingehende Ruf identifiziert werden kann (z. B. Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt), können Sie die Rufnummer des Anrufers auf dem Display sehen. Wurde die Rufnummer des Anrufers vorab im Telefonbuch eingetragen (siehe Kapitel 4.3), sehen Sie anstelle der Rufnummer den Namen des Anrufers. Wenn das Telefon klingelt, können Sie: Den Ruf annehmen durch Betätigung irgendeiner Taste. Während des Gesprächs zeigt das Display die verstrichene Zeit.

Die Klingel ausschalten, ohne den Ruf anzunehmen, durch Betätigung des **Mute-Softkeys**.

Betätigen Sie die -Taste oder stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um das Gespräch zu beenden.

✎ Steht das Mobilteil in der Basis, nehmen Sie es einfach auf, um den Ruf anzunehmen. Sie müssen keine Taste betätigen.

✎ Die Rufnummer- bzw. Namens-Anzeige des Anrufers funktioniert nur, wenn Ihr Netzbetreiber sowie der Netzbetreiber des Anrufers diesen Dienst unterstützen. Allerdings kann der Anrufer auch die Übertragung unterdrücken.

✎ Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird die Nachricht **Verpasst. Anruf** auf dem Display eingeblendet, gefolgt von der Anzahl der verpassten Anrufe (01, 02 usw.). Diese Nachricht verschwindet automatisch, sobald Sie eine Taste drücken.

## 3.4 Gespräch ins Halten stellen

---

Während eines Gesprächs können Sie dieses ins Halten stellen.


Um das Gespräch ins Halten zu stellen, betätigen Sie die **linke Navigationstaste** während des Gespräches. Das Display zeigt **Halten** und Ihr Gesprächspartner hört Ihre Stimme nicht mehr.

Um den Gehaltene wieder zurückzuholen, betätigen Sie die **linke Navigationstaste** erneut. **Halten** verschwindet vom Display und Sie können weiter sprechen.

### **3.5 Gesprächslautstärke verändern**

---

Während eines Gespräches verstellt die **obere** und **untere Navigationstaste** die Lautstärke im Hörer (oder die des Lautsprechers, sofern aktiviert). Sie können die Lautstärke in drei

Stufen verstellen, welche durch die Wellen hinter dem **Lautstärke-Symbol**  dargestellt werden. Umso mehr Wellen Sie sehen, umso größer ist die Lautstärke.

### **3.6 Gespräch stummschalten**

---

Während eines Gespräches können Sie das Mikrofon zeitweise ausschalten, so dass der Gesprächspartner am anderen Ende Sie nicht hören kann. Während dieser Zeit können Sie ihn weiterhin hören. Diese Funktion erlaubt Ihnen ein Gespräch mit anderen Personen im Raum und verhindert aber, dass Ihr Gesprächspartner am Telefon hört was Sie sagen.

Um das Mikrofon stummzuschalten, betätigen Sie den **Mute-Softkey** während des

Gesprächs: das **Mute-Symbol**  erscheint im Display.



Um das Mikrofon wieder einzuschalten, betätigen Sie erneut den **Mute-Softkey**: das **Mute-**



**Symbol**  verschwindet und die normalen Gesprächsbedingungen sind wiederhergestellt.

## 3.7 Lautsprecher einschalten


---

Während eines Gesprächs können Sie den im Mobilteil eingebauten Lautsprecher einschalten. In diesem Modus können Sie das Mobilteil einfach ablegen (z. B. auf dem Schreibtisch) und den Komfort des Freisprechens genießen.

Um den Lautsprecher einzuschalten, betätigen Sie die **Ruftaste**  während des Rufes/Gesprächs (Leitung belegt). Das **Lautsprecher-Symbol**  erscheint auf dem Display.

Um den Lautsprecher auszuschalten und in normalem Modus weiterzusprechen, betätigen Sie erneut die **Ruftaste** . Das **Lautsprecher-Symbol**  verschwindet.

**!** **Bevor Sie das Mobilteil nah an Ihr Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.**

 *Der Freisprechbetrieb kann nur bis zu einer gewissen Distanz benutzt werden (abhängig von verschiedenen Bedingungen wie z.B.: Nebengeräuschen im Raum). Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gesprächspartner Sie so klar verstehen kann wie Sie ihn.*

 *Wie Sie die Lautstärke des Lautsprechers verstellen erfahren Sie im Kapitel 3.5*

## 3.8 Liste der zuletzt gewählten Rufnummern

---


Sie haben mit Ihrem Telefon die Möglichkeit, die Liste der 20 zuletzt gewählten Rufnummern anzuzeigen und diese schnell anzuwählen. Zum Anzeigen und Anwählen der Rufnummern siehe Kapitel 4.1.


## 3.9 Flash-Signal (Rückfragetaste)

---

Wenn Sie die Leitung belegt haben, sendet der **R-Softkey** ein Flash-Signal. Diese Taste wird im Zusammenhang mit speziellen Diensten (z. B. Anklopfen, Konferenz usw.) genutzt, welche an Ihrem Telefonanschluss zur Verfügung stehen. Für weitere Informationen ziehen Sie bitte Ihren Netzbetreiber zu Rate. Wenn das Telefon an die Nebenstelle einer Telefonanlage angeschlossen ist, können Sie den **R-Softkey** zusätzlich z. B. zum Vermitteln nutzen.

Um ein Gespräch zu vermitteln oder um die oben erwähnten speziellen Funktionen zu nutzen, betätigen Sie den **R-Softkey** während Sie die Leitung belegt haben: das Display zeigt ein **R**.

 *Wenn der **Flash-Softkey** nicht korrekt funktioniert, müssen Sie eventuell die Flash-Zeit anpassen (siehe Kapitel 8.7).*

 *Anklopfen oder andere Dienste können mit zusätzlichen Gebühren verbunden sein. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.*


## 3.10 Wahlverfahren vorübergehend umschalten

---

Unterstützt Ihr Telefonanschluss noch keine Tonwahl (MFV), müssen Sie an Ihrem Telefon die Impulswahl (IWW) einstellen (siehe Kapitel 2.6)

1. Wählen Sie wie gewohnt die Rufnummer des Dienstes, den Sie nutzen wollen.
2. Sobald Sie mit dem Dienst verbunden sind und Sie z.B. zur Eingabe von Informationen über die Tastatur aufgefordert werden, betätigen und halten Sie die **rechte Navigationstaste** bis **T** angezeigt wird: Ihr Telefon wird nun vorübergehend in den Tonwahl-Modus umgeschaltet, so dass Sie den Dienst nun nutzen können.
3. Wenn Sie auflegen, schaltet das Telefon automatisch wieder in den Impulswahl-Modus zurück. Rufmelodie auswählen


Sie können Ihren eigenen Klingelton auswählen. Es stehen 10 Rufmelodien zur Auswahl.


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Rufmelodie** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie die gewünschte Melodie durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die zugehörige Rufmelodie vorgespielt.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

## 3.11 Ruflautstärke einstellen

---


Sie können die Ruflautstärke Ihres Mobilteils in drei Stufen (Stufe 1 bis 3) verstellen: Je höher die Nummer, umso höher die Lautstärke. Sie können auch **Aus** auswählen, um den Rufton ganz auszuschalten.


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Ruflautstärke** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die derzeitige Lautstärkenstufe wird zusammen mit dem Check-Symbol angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die entsprechende Lautstärke vorgespielt.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 Die Auswahl **Aus** schaltet den Rufton aus. Im Standby-Modus wird im Display "Rufton aus" angezeigt. Wenn ein Ruf eingeht, erscheint auf dem Display lediglich das blinkende Hörer-Symbol und die Meldung Anruf von.

## 3.12 Umgang mit den Akkus


### 3.12.a Ladezustandsanzeige

Das **Ladezustands-Symbol**  wird fortlaufend oben rechts im Display angezeigt. Dieses Symbol zeigt den Ladezustand Ihres Akkus an. Je mehr Balken Sie sehen, umso größer ist die verbleibende Kapazität.

Bei niedrigem Ladezustand verschwinden alle Balken, ein Warnsignal ertönt, das **Ladezustands-Symbol**  wird rot und beginnt zu blinken.

Wenn die Akkus nicht mehr genügend Strom für den Telefonbetrieb bereitstellen können, schaltet sich das Mobilteil nach Ausgabe mehrerer Warntöne automatisch ab. Stellen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die Ladestation, um die Akkus des Mobilteils wieder aufzuladen (12 Stunden lang, wie in Kapitel 2.3 beschrieben). Während des Ladens erhöht sich nach und nach die Anzahl der Balken im **Ladezustands-Symbol** wobei die Balken zusätzlich blinken. Ist der Ladevorgang abgeschlossen (Akkus sind voll geladen), werden die Balken ständig angezeigt.

*☞ Wenn die Akkus neu sind, liefern sie noch nicht 100% ihrer Kapazität; das heißt, dass Sie ggf. Früher wieder entladen sind. Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu erreichen, müssen Sie die Akkus mindestens 3 oder 4 komplette Lade- und Entladevorgänge durchlaufen lassen, bis sie ihre volle Leistungsfähigkeit erreicht haben.*

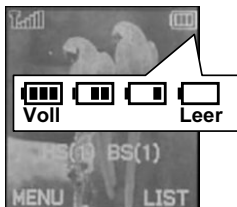

### 3.12.b Wiederherstellung der Akkuleistung



Um die volle Akkuleistungsfähigkeit zu behalten, laden Sie die Akkus, wenn möglich, immer nur, wenn sie komplett entladen sind, (z. B. wenn das **Ladezustands-Symbol** keinen Balken mehr oder höchstens noch einen schmalen Balken enthält) und nehmen Sie das Mobilteil erst von der Ladestation, wenn die nötige Zeit für eine volle Ladung vergangen ist.

Wenn die Akkus keine volle Leistungsfähigkeit mehr erlauben, versuchen Sie sie so lange durch normale Nutzung zu entladen, bis das Mobilteil sich automatisch ausschaltet. Dann lassen Sie das Mobilteil für 15 Stunden ohne Unterbrechung in der Ladestation. Wiederholen Sie diesen Lade- und Entladevorgang mindestens dreimal. Wenn die Akkuleistungsfähigkeit sich dann noch nicht wieder verbessert hat, tauschen Sie die Akkus aus.


### 3.12.c Warnhinweise für Akkus und Ladegerät

- ! Schließen Sie die Akkupole nicht kurz: dies kann Feuer oder Explosionen verursachen.
- ! Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer. Sie könnten explodieren und damit weitere/s Feuer und Explosionen auslösen. Folgen Sie unbedingt den für Ihr Land geltenden Anweisungen zur Entsorgung.
- ! Verwenden Sie nur die mitgelieferten Original-Akkus oder vom Hersteller empfohlene wiederaufladbare Batterien. Die Verwendung falscher Akkus kann zu Feuer oder Explosionen führen, was größere Schäden am Gerät und auch schwere Verletzungen von Personen zur Folge haben kann.
- ! Setzen Sie die Akkus während ihrer Verwendung nicht Temperaturen unter -20°C oder über 35°C aus und laden Sie sie nicht außerhalb eines Temperaturbereichs von +5 bis +55°C.


### 3.13 Reichweitenanzeige

Die Balken auf der rechten Seite vom **Signalstärke-Symbol**  zeigen permanent die von der Basis empfangene Signalstärke an. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, kann das Mobilteil durch das zu schwache Funksignal nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. In diesem Fall können Sie keine Rufe mehr tätigen oder annehmen. In diesem Fall blinkt das **Signalstärke-Symbol**  im Display.






 Wenn Sie während eines Gesprächs das Mobilteil zu weit von der Basis entfernen, wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil schaltet zurück in den Standby-Modus. Prüfen Sie in diesem Fall, ob das **Signalstärke-Symbol** im Display blinkt. Ist dies der Fall, so bringen Sie das Mobilteil wieder näher an die Basis heran.

### 3.14 Tastensperre einschalten

Diese Funktion verhindert das Auslösen ungewollter Funktionen durch unbeabsichtigte Tastenbetätigung während des Transports. Wenn Sie die Tastensperre aktivieren, sind alle Tasten gesperrt mit Ausnahme der Taste .


In diesem Zustand können Sie einen eingehenden Ruf durch Betätigung irgendeiner Taste annehmen. Nach Beendigung des Gesprächs sind alle Tasten automatisch wieder gesperrt.

Um die Tasten zu sperren, halten Sie im Standby-Modus die **Stern-Taste**   gedrückt, bis das Display das **Tastensperre-Symbol**  anzeigt.

Um die Tasten wieder zu entsperren, halten Sie die **Stern-Taste**   erneut gedrückt, bis das **Tastensperre-Symbol**  vom Display verschwindet.

## 3.15 Paging

---

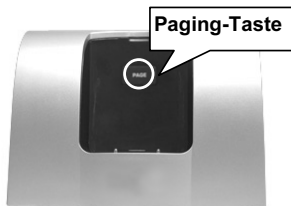

Sie können das Mobilteil von der Basiseinheit mit einem speziellen Klingelton rufen lassen.

Dies ist z.B. sinnvoll, um ein verlegtes Mobilteil zu finden oder den Benutzer zu rufen, der das Mobilteil gerade benutzt.

Um das Paging-Signal zu senden, betätigen Sie kurz die Paging-Taste **PAGE** in der Basis. Alle an die Basis angemeldeten Mobilteile klingeln für ca. 30 Sekunden.



Um das Paging-Signal vor Ablauf der 30 Sekunden zu stoppen, betätigen Sie erneut die Paging-Taste oder irgendeine andere Taste an den gerufenen Mobilteilen.


☞ *Wenn ein Anruf eingeht, während das Paging-Signal gesendet wird, wird das Paging-Signal gestoppt und das Mobilteil beginnt normal zu klingeln, damit Sie den Anruf annehmen können.*

## 3.16 Intercom

---

Besitzen Sie mehr als ein tiptel easyDECT 6600 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet (Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basis anmelden), können Sie ein Gespräch zwischen zwei Mobilteilen führen.



1. Betätigen Sie die **linke Navigationstaste**. Im Display erscheint ein blinkendes Hörer-Symbol  und darunter **Anruf nach**.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (1 bis 4), mit dem Sie sprechen wollen. Der Ruf wird nun automatisch gesendet und ein sich bewegender Balken ist zu sehen.
3. Der Gerufene kann den Ruf durch Betätigung der **Ruftaste**  annehmen. Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, zeigen das Hörer-Symbol  und der stehen gebliebene Balken an, dass die beiden Mobilteile verbunden sind. Sie können die Rufnummer des gerufenen Mobilteils im Display sehen.
4. Am Ende des Gesprächs betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**  oder die **linke Navigationstaste**, um in den Standby-Modus zurückzukehren.

☞ *Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen externen Anruf erhalten, hören Sie an beiden Mobilteilen den Anknopftton. Um den Ruf anzunehmen, betätigen Sie die **Ruftaste** .*

## 3.17 Zwischen Mobilteilen vermitteln

---

Haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet, können Sie ein externes Gespräch zu einem anderen angemeldeten Mobilteil weitervermitteln.

1. Führen Sie ein externes Gespräch, betätigen Sie die **linke Navigationstaste**. Der Gesprächspartner wird gehalten und das Display zeigt **Halten**.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein (1 bis 4), an das Sie Ihr Gespräch vermitteln wollen.
3. Der Gerufene kann Ihren Ruf durch Betätigung der **Ruftaste**  annehmen. Nun können Sie ihn über den wartenden Anrufer informieren.
4. Wenn Sie den Anrufer vermitteln möchten, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** . Die beiden Gesprächspartner sind anschließend verbunden.

## 4. Ruflisten



Der **Liste-Softkey** erlaubt im Standby-Modus den Zugang zum Telefonbuch sowie zur Wahlwiederholungs- und Anruferliste.

### 4.1 Liste der abgehenden Rufe (Wahlwiederholungsliste)

---

Ihr Telefon erlaubt Ihnen das schnelle Wiederwählen der 20 zuletzt gewählten Rufnummern.



#### 4.1.a Nach einer Rufnummer suchen

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **1.Abgeh. Ruf** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der von Ihnen gewählten Rufnummern (abgehende Rufe).
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste der abgehenden Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer gefunden haben, und betätigen Sie dann den **Wählen-Softkey**. Sie sehen auch den Namen des Gerufene (wenn dieser im Telefonbuch vorhanden ist) sowie Zeitpunkt und Dauer des Gespräches.
4. Betätigen Sie nun die **Ruftaste** , um die Rufnummer zu wählen.
5. Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

- ✎ Wenn keine Rufnummern gefunden werden, zeigt das Display die Meldung *Wahlwiederholungsliste leer*.
- ✎ Jedes Mal, wenn Sie eine neue Nummer wählen, wird die älteste im Wahlwiederholungspeicher gespeicherte Rufnummer automatisch gelöscht und der Wahlwiederholungspeicher aktualisiert.
- ✎ Sie können die angezeigte Rufnummer vor der Wahl durch Betätigung des **Option-Softkeys** und anschließende Auswahl der Option *Bearbeiten* aus der angebotenen Liste noch verändern (siehe Kapitel 4.1.b).
- ✎ (Zu Schritt 3) Wurde eine Rufnummer vorher in das Telefonbuch eingetragen, wird diese mit dem zugehörigen Namen und einem Symbol dargestellt, welches zeigt, ob es sich um eine Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) oder um eine Mobilfunkrufnummer (Mobiltelefon-Symbol) handelt.

## 4.1.b Funktionen der Wahlwiederholungsliste

Mithilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern bearbeiten, speichern oder aus der Wahlwiederholungsliste entfernen.

1. Suchen Sie die gewünschte Rufnummer wie in Kapitel 4.1.a, Schritt 1 bis 3 beschrieben.
  2. Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
  3. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten**:
    - **Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten der Rufnummer. Mit dem **Entfr.-Softkey** können Sie die jeweils letzte Ziffer entfernen (nach dem Bearbeiten können Sie die Rufnummer mit der folgenden Option im Telefonbuch speichern oder die Rufnummer anrufen).
    - **Nr.speichern**: Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie im Kapitel 4.3.a ab Schritt 3 beschrieben. (Bei Schritt 4 werden Sie die Nummer bereits im entsprechenden Feld eingetragen finden.)
    - **Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer.
    - **Alles löschen**: Erlaubt das Löschen der gesamten Liste. (Zuvor erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage)
  4. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .
-  (Zu Schritt 3) Bei der Auswahl Löschen bzw. Alles löschen erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage Bestätigen?. Quittieren Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Haben Sie es sich anders überlegt, betätigen Sie den Zurück-Softkey.



## 4.2 Rufliste der eingehenden Rufe (Anruferliste)





---

Wenn Sie einen Anruf erhalten und die Informationen des Anrufers werden von dessen Netzbetreiber übertragen, ohne dass der Anrufer dies unterdrückt, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display angezeigt. Haben Sie einen erhaltenen Anruf verpasst, wird außerdem die Nachricht **Verpasst. Anruf** auf Ihrem Display eingeblendet, gefolgt von der Anzahl der verpassten Anrufe (01, 02 usw.). Diese Nachricht verschwindet automatisch, sobald Sie eine Taste drücken.

Die letzten 30 erhaltenen (oder verpassten) Anrufer werden in der Liste der eingehenden Anrufe gespeichert. Sie können diese Rufnummern zurückrufen (Kurzwahl), löschen oder im Telefonbuch speichern. Um sich eine Nummer anzusehen, gehen Sie in die Anrufliste.


### 4.2.a Nach einer Rufnummer suchen

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus.
2. Wählen Sie **2.Eingeh. Ruf** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Liste der eingegangenen Rufe. Falls die Nummer zuvor in das Telefonbuch eingetragen worden sein sollte, sehen Sie zusätzlich den dazugehörigen Namen.
3. Blättern Sie mit den **Navigationstasten** durch die Liste Rufe bis Sie die gewünschte Rufnummer finden, und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Sie sehen das Datum und die Uhrzeit, zu der Sie den Anruf erhalten haben sowie die Gesprächsdauer.
4. Betätigen Sie die **Ruftaste** , um die Rufnummer zu wählen.
5. Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

- ☞ (Zu Schritt 2) Wenn keine Rufnummern gefunden werden, zeigt das Display die Meldung Anrufliste ist leer und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.
- ☞ (Zu Schritt 3) Jeder wirklich empfangene Ruf in der Liste ist mit einem Hörer-Symbol  gekennzeichnet, jeder verpasste Anruf (nicht beantwortet oder es wurde aufgelegt, bevor Sie antworten konnten) ist mit einem durchgestrichenen Hörer-Symbol  gekennzeichnet. Wurde eine Rufnummer vorher in das Telefonbuch eingetragen, wird diese mit dem zugehörigen Namen und einem Symbol dargestellt, welches zeigt, ob es sich um eine Festnetzzrufnummer  (Haus-Symbol) oder um eine Mobilfunkrufnummer  (Mobiltelefon-Symbol) handelt.
- ☞ Datum und Zeit können nur dann angezeigt werden, wenn Sie diese vorher wie in Kapitel 2.7 beschrieben eingestellt haben.

## 4.2.b Funktionen der Anruferliste

Mithilfe der Menüoptionen können Sie die Rufnummern bearbeiten, speichern oder aus der Anruferliste entfernen.


- Suchen Sie die gewünschte Rufnummer in der Anruferliste wie in Kapitel 4.2.a, Schritt 1 bis 3 beschrieben.
  - Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
  - Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationsstasten** und anschließender Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
    - Bearbeiten:** Erlaubt das Bearbeiten der Rufnummer.
    - Nr. speichern:** Erlaubt das Speichern der Rufnummer im Telefonbuch. Vervollständigen Sie den Eintrag wie im Kapitel 4.3.a ab Schritt 3 beschrieben. (Bei Schritt 4 werden Sie die Nummer bereits im entsprechenden Feld eingetragen finden.)
    - Löschen:** Erlaubt das Löschen der ausgewählten Rufnummer.
    - Alles löschen:** Erlaubt das Löschen der gesamten Liste. (Zuvor erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage). Zum Bestätigen drücken Sie den **Wählen-Softkey**. Sollten Sie es sich anders überlegt haben, betätigen Sie den **Zurück-Softkey**.
  - Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .
- ☞ (Zu Schritt 3) Bei der Auswahl Löschen bzw. Alles löschen erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage Bestätigen?. Quittieren Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Haben Sie es sich anders überlegt, betätigen Sie den Zurück-Softkey.

## 4.3 Telefonbuch






---


Das in Ihrem schnurlosen Telefon integrierte Telefonbuch erlaubt Ihnen das Speichern häufig benutzter Rufnummern, so dass Sie diese wählen können, ohne die Rufnummer eingeben oder sie sich merken zu müssen. Außerdem wird dadurch das Risiko einer Falschwahl vermindert. Sie können bis zu 200 Einträge speichern, wobei jeder Eintrag eine Festnetzrufnummer und eine Mobilfunkrufnummer enthalten kann. Jeder Rufnummer kann eine individuelle Rufmelodie zugewiesen werden.

Sie können die Telefonbucheinträge in den unten beschriebenen Arten speichern: Im Telefonbuchmenü oder im Standby-Modus.

 *Besitzen Sie ein GSM-Telefon, können Sie die in Ihrer SIM-Karte gespeicherten Rufnummern direkt in Ihr tiptel easyDECT 6600 kopieren (siehe Kapitel 4.3.1).*



### 4.3.a Rufnummer speichern im Telefonbuch-Menü


1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus. Wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **2.Neuer Eintrag** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Namensfeld markiert mit dem Name-Symbol  wird hervorgehoben.
3. Geben Sie den Namen ein (bis zu 12 alphanumerische Zeichen. Weitere Details entnehmen Sie Kapitel 4.3.c).
4. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste** um das Feld mit dem Haus-Symbol  (Festnetzrufnummer) oder das Feld mit dem Mobiltelefon-Symbol  (Mobilfunkrufnummer) hervorzuheben. Geben Sie dann die entsprechende Rufnummer ein (bis zu 24 Ziffern).
5. Betätigen Sie nun die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem Melodie-Symbol  rechts neben der eingegebenen Rufnummer hervorzuheben. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um der Rufnummer die gewünschte Rufmelodie zuzuordnen. Bei jeder Betätigung der **Navigationstasten** wird Ihnen die zugehörige Rufmelodie vorgespielt.
6. Möchten Sie beides speichern, eine Festnetz- und eine Mobilfunkrufnummer, wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für die zweite Rufnummer.
7. Sind Sie fertig, betätigen Sie den **Bearb.-Softkey**, wählen dann **1.Nr. speichern** um anschließend mit dem **Wählen-Softkey** die Einstellungen zu speichern.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 *Falls Sie bei der Eingabe von Nummer oder Name einen Fehler gemacht haben sollten, verwenden Sie den **Entfr.-Softkey**, um das letzte Zeichen zu löschen. Sie können auch die **linke** oder **rechte Navigationstaste** verwenden, um den Cursor zu einem anderen falschen Zeichen zu bewegen und dieses anschließend mit dem **Entfr.-Softkey** löschen.*

### 4.3.b Speichern einer Rufnummer im Standby-Modus

Sie können eine Rufnummer im Standby-Modus eingeben und anschließend speichern, ohne auf das Telefonbuch zugreifen zu müssen.

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein und betätigen Sie den **Bearb.-Softkey**.
2. Wählen Sie **1.Nr. speichern** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie das Feld mit dem Haus-Symbol  (Festnetzrufnummer) oder mit dem Mobiltelefon-Symbol  (Mobilfunkrufnummer) durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Anschließend sehen Sie die zuvor eingegebene Rufnummer an der ausgewählten Position.
4. Vervollständigen Sie den Eintrag wie in Kapitel 4.3.a ab Schritt 3 beschrieben.

 Wenn Sie eine Rufnummer gemäß Schritt 1 eingeben, können Sie auch eine oder mehrere Wahlpausen einfügen, um diese ebenfalls im Telefonbuch zu speichern (Details hierzu finden Sie in Kapitel 4.3.d).

### 4.3.c Namen eingeben

1. Um einen bestimmten Buchstaben bzw. ein bestimmtes Zeichen einzugeben, betätigen Sie ein- oder mehrmals die entsprechende Taste für den gewünschten Buchstaben gemäß der folgenden Tabelle: einmal für den Buchstaben in der ersten Spalte, zweimal für den in der zweiten Spalte usw.

Taste	Buchstaben / Zeichen in der dargestellten Reihenfolge															
0	0	.	,	:	;	'	"	/	=	-	+	(	)	<	>	
1	(spc)	1	!	?	&	@	_	£	\$	¢	¥	§	*	#		
2	A	B	C	a	b	c	2	Z	Á	Æ	Ç	à	ä	á	æ	
3	D	E	F	d	e	f	3	É	Δ	Φ	è	é				
4	G	H	I	g	h	i	4	Θ	Ψ	ι						
5	J	K	L	j	k	l	5	Λ	Γ	ì	¿	%				
6	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	Ö	Ø	ñ	ø	ò	ö		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Π	Σ	Ξ	β			
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ù	ü						
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Ω						

2. Wählen Sie weitere Buchstaben / Zeichen auf dieselbe Weise aus und beachten Sie dabei folgende Regeln:
  - Der Cursor bewegt sich nach rechts, wenn Sie eine andere Taste betätigen.
  - Wenn Sie denselben Buchstaben / dasselbe Zeichen ein zweites Mal eingeben oder einen anderen Buchstaben / anderes Zeichen mit derselben Taste eingeben wollen, warten Sie ein paar Sekunden bis der Cursor sich automatisch weiterbewegt hat, und wählen Sie dann den Buchstaben / das Zeichen.
3. Wenn nötig können Sie den Text folgendermaßen ändern:

4. Sie können den Cursor durch Betätigung der linken oder rechten Navigationstaste nach links und rechts bewegen.
  - Um einen Buchstaben oder ein Zeichen zu löschen, betätigen Sie den Zurück-Softkey.
  - Um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln, betätigen Sie während der Eingabe die #-Taste.

Beispiel: Um **Ross** einzugeben, betätigen Sie:

- Dreimal die Taste 7 = R (Der erste Buchstabe ist automatisch ein Großbuchstabe)
- Sechsmal die Taste 6 = o
- Achtmal die Taste 7 = s (warten Sie bis der Cursor sich automatisch weiterbewegt oder betätigen Sie die rechte Navigationstaste)
- Achtmal die Taste 7 = s

#### 4.3.d Wahlpause eingeben

Eine Pause ist z. B. sinnvoll für den Zugang zu einem interaktiven Spracherkennungssystem. Eine Pause liefert eine Verzögerung von 3 Sekunden.

Während der Eingabe einer Rufnummer im Standby-Modus fügen Sie eine Pause folgendermaßen ein:

1. Betätigen Sie den **Bearb.-Softkey**.
2. Wählen Sie **2.Pause einfügen** durch Betätigung der Navigationstaste und des **Bearb.-Softkeys**. Ein "P" erscheint als Bestätigung dafür, dass eine Pause eingefügt wurde.


✎ Mit der hier beschriebenen Funktion können Sie auch Wahlpausen im Telefonbuch speichern (siehe auch Kapitel 4.3.a).


#### 4.3.e Im Telefonbuch nach einer Rufnummer suchen


Sie können die im Telefonbuch gespeicherten Einträge durch Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens suchen (Alphabetische Suche). Sie können aber auch aus dem Standby-Modus heraus durch die gesamte Liste der Telefonbucheinträge blättern ohne auf das Telefonbuch zugreifen zu müssen.

Alphabetische Suche


1. Um Zugriff auf das Telefonbuch zu erhalten, betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus. Wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **1.Suche** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die Anfangsbuchstaben des Namens ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
4. Das Display zeigt eine Liste von Namen angefangen bei den eingegebenen Buchstaben. Die Rufnummer des gerade ausgewählten Eintrags wird in der obersten Zeile angezeigt.


- Falls erforderlich:
  - Um einen anderen Namen auszuwählen (wenn die Liste mehr als einen passenden zeigt) blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste.
  - um zwischen der Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) und der Mobilfunknummer (Mobiltelefon-Symbol) des ausgewählten Namens zu wechseln, betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**.
- Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste** , um sie zu wählen.

Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


 Durch Betätigung des **Wählen-Softkeys** können Sie sich die Details des ausgewählten Eintrags anzeigen lassen und erhalten Zugang zu den Menüoptionen (siehe Kapitel 4.3.f).

#### Suchen durch Blättern im Telefonbuch

- Betätigen Sie im Standby-Modus die **untere** oder **obere Navigationstaste**. Das Display zeigt die komplette **Liste** aller Telefonbucheinträge in alphabetischer Reihenfolge.
- Blättern Sie mit der unteren oder oberen Navigationstaste zum gewünschten Eintrag.
- Wenn nötig betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um zwischen der Festnetzrufnummer (Haus-Symbol) und der Mobilfunknummer (Mobiltelefon-Symbol) des ausgewählten Namens zu wechseln.
- Wenn die gewünschte Rufnummer angezeigt wird, betätigen Sie die **Ruftaste** , um sie zu wählen.







Oder, um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

#### 4.3.f Telefonbucheintrag ändern oder löschen



- Suchen Sie den Telefonbucheintrag, den Sie editieren oder löschen wollen. Verfahren Sie dazu wie in Kapitel 4.3.e beschrieben.
- Sobald der gewünschte Eintrag markiert (hervorgehoben) ist, betätigen Sie den **OK-Softkey**, um sich die Details zum gewählten Eintrag anzeigen zu lassen.
- Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
- Blättern Sie mit den **Navigationstasten**, um zwischen einer der folgenden Optionen zu wählen: **1.Bearbeiten**, **2.Löschen** oder **3.Alle Löschen**. Anschließend betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
- Abhängig von der oben ausgewählten Option:
  - Wenn Sie **1.Bearbeiten** gewählt haben, können Sie den ausgewählten Eintrag editieren (siehe auch Kapitel 4.3.a).
  - Wenn Sie **2.Löschen** gewählt haben, können Sie den ausgewählten Eintrag entfernen.
  - Wenn Sie **3.Alles löschen** gesamte Telefonbuch löschen.
- Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


### 4.3.g Speichern von Rufnummern in Ihrem Telefonbuch und Blockieren

#### eingehender Anrufe

1. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus, und blättern anschließend mit den **Navigationstasten** zu **3.Telefonbuch**. Danach betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um Zugriff auf das Telefonbuch zu erhalten.
2. Betätigen Sie die **linke Navigationstaste**, um **2.Neuer Eintrag** zu wählen. Anschließend betätigen Sie den Wählen-Softkey. Das Namensfeld, gekennzeichnet mit dem  Symbol (Name) ist nun markiert.
3. Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 12 alphanumerische Zeichen). Weitere Details können Sie Kapitel 4.3.c entnehmen.
4. Betätigen Sie die **untere Navigationstaste**, um das Haus-Symbol  (Festnetznummer) zu markieren.
5. Betätigen Sie die **linke** bzw. **rechte Navigationstaste**, um diese Rufnummer zu blockieren. Es erscheint ein Ø über dem  Symbol.
6. Betätigen Sie die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem  Symbol (Festnetznummer) zu markieren. Danach geben Sie die entsprechende Nummer (bis zu 24 Stellen) ein.
7. Betätigen Sie die **untere Navigationstaste**, um das  Symbol hinter der eingegebenen Nummer zu markieren. Danach betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um der Rufnummer die gewünschte Rufmelodie zuzuordnen. Jedes Mal, wenn Sie eine Rufmelodie wählen, wird diese vorgespielt. Wenn Sie eine Rufnummer blockieren, wird das Telefon den Anruf akustisch nicht signalisieren.
8. Falls Sie sowohl eine Festnetz- als auch eine Mobiltelefonnummer blockieren wollen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für die Mobil-Nummer.
9. Betätigen Sie nun den **Bearb.-Softkey** und wählen Sie **1.Nr.speichern**, um die Einstellung zu speichern.
10. Um zum Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

### 4.3.h Blockieren von Rufnummern aus dem Telefonbuch


1. Suchen Sie den Telefonbucheintrag, dessen zugehörige Rufnummer Sie blockieren wollen. Verfahren Sie dazu wie in Kapitel 4.3.e beschrieben.
2. Sobald der gewünschte Eintrag markiert (hervorgehoben) ist, betätigen Sie den **OK-Softkey**, um sich die Details zum gewählten Eintrag anzeigen zu lassen.
3. Betätigen Sie den **Option-Softkey**, um die Menüoptionen anzuzeigen.
4. Blättern Sie mit den **Navigationstasten**, um **1.Bearb.** auszuwählen und betätigen Sie anschließend den **Wählen-Softkey**.
5. Betätigen Sie die **untere Navigationstaste**, um das  Symbol (Festnetz-Nummer) zu markieren.
6. Betätigen Sie die **linke** bzw. **rechte Navigationstaste**, um diese Rufnummer zu blockieren. Es erscheint ein Ø über dem  Symbol.

7. Falls Sie sowohl eine Festnetz- als auch eine Mobiltelefonnummer blockieren wollen, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 für die Mobil-Nummer.
  8. Betätigen Sie nun den **Bearb.-Softkey** und wählen Sie **1.Nr.speichern**, um die Einstellung zu speichern.
  9. Um zum Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .
- ✎ Wenn ein Anruf blockiert ist, wird der Anrufer dennoch das Freizeichen hören. Ihr tiptel easyDECT 6600 wird den Anruf lediglich akustisch nicht signalisieren.*
- ✎ Sie können einen blockierten Anruf entgegennehmen, indem sie irgendeine Taste am Mobilteil betätigen.*
- ✎ Blockierte Rufnummern erscheinen im Telefonbuch, in der Wahlwiederholliste und in der Anruferliste in rot.*

### 4.3.i SIM-Karte auslesen

Mit dieser Funktion können Sie die in der SIM-Karte Ihres Handys gespeicherten Rufnummern direkt in Ihr tiptel easyDECT 6600 kopieren.



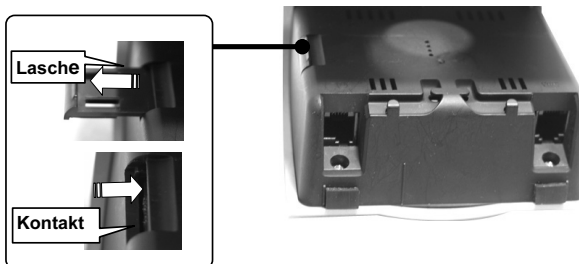



1. Ziehen Sie die Telefonleitung ab (aus Sicherheitsgründen wie oben beschrieben).
2. Öffnen Sie die SIM-Karten-Abdeckung an der Unterseite der Basis-Station, indem Sie die Lasche nach unten bewegen (siehe Punkt [14] in Kapitel 0) und entfernen Sie die Abdeckung.
3. Entnehmen Sie die SIM-Karte aus Ihrem Handy (ziehen Sie dazu das zugehörige Handbuch des Handy-Herstellers zu Rate).



4. Legen Sie die SIM-Karte vorsichtig in den Steckplatz ein, wobei sich die abgeflachte Ecke oben links (siehe Abbildung) und die goldenen Kontakte über denen des Steckplatzes befinden. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte unter die Führungen an beiden Seiten des Halters gleitet.
5. Betätigen Sie den **Liste-Softkey** im Standby-Modus. Anschließend wählen Sie **3.Telefonbuch** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Wählen Sie **3.SIM auslesen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
7. Wenn die SIM-Karte mit einer PIN geschützt ist, werden Sie im Display zur Eingabe der SIM-PIN aufgefordert. Geben Sie die PIN ein und betätigen Sie den **OK-Softkey**.
8. Das Display zeigt Ihnen den Fortschritt des Kopiervorgangs in Prozent. Warten Sie, bis alle Einträge in Ihr tiptel easyDECT 6600 kopiert wurden.
9. Entfernen Sie die SIM-Karte und setzen Sie diese wieder in Ihrem Handy ein.
10. Setzen Sie die SIM-Karten-Abdeckung wieder ein, indem Sie die beiden schmalen Rippen in die entsprechenden Schlitze einführen und die Abdeckung dann vorsichtig Richtung Basis-Station-Gehäuse schieben, bis die Abdeckung in ihrer ursprünglichen Position einrastet (siehe obige Abbildung)
11. Stecken Sie das Telefonkabel Ihrer Basis-Station wieder ein.

! **Behandeln Sie die SIM-Karten vorsichtig und ohne die goldenen Kontakte zu berühren, um eine Beschädigung der Karten oder ein Beschmutzen der Kontakte zu verhindern.**

! **Halten Sie die SIM-Karten von kleinen Kindern fern**

- !** Öffnen Sie niemals den SIM-Karten-Slot, ohne zuvor die Telefonleitung abzuziehen. Das Berühren der spannungsführenden Leiterbahnen kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.
- !** Achten Sie bei der Eingabe der SIM-PIN auf die korrekte Eingabe. Wenn Sie mehrmals hintereinander die falsche PIN eingeben (gewöhnlich nach drei Versuchen), wird die Karte gesperrt und Sie müssen einen PUK-Code in Ihr Handy eingeben (erhältlich bei Ihrem Mobilfunkanbieter), um den Normalbetrieb der SIM-Karte wiederherzustellen.
-  Selbst wenn die SIM-Karte in die Basis eingesetzt wird, werden die Telefonbuchinhalte in den Speicher des Mobilteils (nicht in die Basis) übertragen, so dass die Basis lediglich als kabelloser SIM-Kartenleser fungiert.
-  Die im SIM-Telefonbuch enthaltenen Nummern werden in das titel easyDECT 6600 kopiert und zu den bereits gespeicherten Einträgen hinzugefügt, welche nicht überschrieben werden. Die maximale Anzahl an Einträgen ist 200. Sind im Telefonbuch des titel easyDECT 6600 z.B. bereits 140 Einträge enthalten, werden nur die ersten 60 Einträge von der SIM-Karte kopiert.
-  Diese Funktion kopiert lediglich Nummern, die in Ihrer SIM-Karte gespeichert sind. Überprüfen Sie, ob die Rufnummern wirklich auf Ihrer SIM-Karte und nicht im Speicher Ihres Handys gespeichert wurden (siehe Bedienungsanleitung des Handys).
-  Das Kopieren von SIM-Karten kann nicht für alle SIM-Karten-Typen garantiert werden.
-  Wenn die Speicherkapazität des Telefonbuchs während der Übertragung überschritten wird, zeigt das Display die Meldung Speicher voll.
-  Wenn die SIM-Karte nicht gelesen werden kann, zeigt das Display die Meldung Fehler.

## 5. Nutzung der Menüs

Das Telefon umfasst zahlreiche Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät Ihren jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Diese Funktionen sind in den einzelnen Menüs und Untermenüs aufrufbar.


### 5.1 Zugang zum Menü-Modus

Der Menü-Modus kann auf zwei Arten und Weisen aufgerufen werden: durch Blättern oder durch Schnellzugang.

#### 5.1.a Menüzugang durch Blättern

Es handelt sich um den bislang beschriebenen Zugangsmodus:

1. Betätigen Sie im Standby-Modus den **Menü-Softkey**, um die wichtigsten Menüfunktionen anzuzeigen und über die **Navigationstasten** zu durchlaufen.
2. Wählen Sie die gewünschte Menüoption, und bestätigen Sie Ihre Wahl mit dem **Wählen-Softkey**.
3. Werden unter der gewählten Menüoption weitere Optionen oder Untermenüs geöffnet, betätigen Sie die **Navigationstasten**, um eine Wahl zu treffen, und bestätigen Sie diese durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**; das Untermenü bzw. die entsprechende Option wird geöffnet.
4. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um die gewünschte Einstellung zu suchen, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit dem **Wählen-Softkey**.

 *Je nachdem, welches Menü Sie wählen, erhalten Sie eine Reihe von Zusatzoptionen. Verwenden Sie in diesem Fall einfach die im Folgenden beschriebenen entsprechenden Befehle.*



#### 5.1.b Schnellzugang

Sparen Sie Zeit, indem Sie die dem Menü (oder der Option) zugewiesene Nummer direkt aufrufen. Die jedem Menü/jeder Option zugewiesene Nummer entnehmen Sie der in nachstehendem Kapitel aufgeführten Tabelle. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, diese Nummer auf dem Display anzuzeigen, wenn Sie über den Blättern-Modus zum ersten Mal auf ein Menü oder eine Option zugreifen.

1. Betätigen Sie im Standby-Modus den **Menü-Softkey**, um die Hauptmenüoptionen aufzurufen.
2. Betätigen Sie die gewünschte und der Menüoption zugewiesene Nummer (drücken Sie z. B. Taste **2**, um die Option **Töne** zu wählen. Die Möglichkeiten der gewählten Option werden angezeigt (für das genannte Beispiel: **1.Tastenton, 2.Rufmelodie, 3.Ruflautstärke, 4.Ladesignal**).
3. Betätigen Sie die Taste, die der gewählten Option entspricht (drücken Sie z. B. auf Taste **3**, um **3.Ruflautstärke** zu wählen).
4. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um den gewünschten Parameter zu wählen.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um Ihre Wahl zu speichern.

### 5.1.c Optionen im Zusammenhang mit dem Blättern- und Schnellzugang


In den beiden Modi für den Menüzugang (Blättern bzw. Schnellzugang) verfügen Sie über folgende Optionen:

- Um zur vorherigen Menüstufe zurückzukehren, betätigen Sie den Zurück-Softkey.
- Um wieder in den Standby-Modus zu gelangen, betätigen Sie die -Taste oder halten Sie den Zurück-Softkey gedrückt.
- Wenn Sie 30 Sekunden lang keine Taste betätigen, wechselt das Display unabhängig davon, welches Menü geöffnet ist, automatisch in den Standby-Modus.
- Betätigen Sie die -Taste, wenn im Display eine Telefonnummer angezeigt wird, um diese Nummer anzuzwählen.


Diese Seite ist absichtlich nicht bedruckt.

# Liste der Menüfunktionen

## 1.SMS

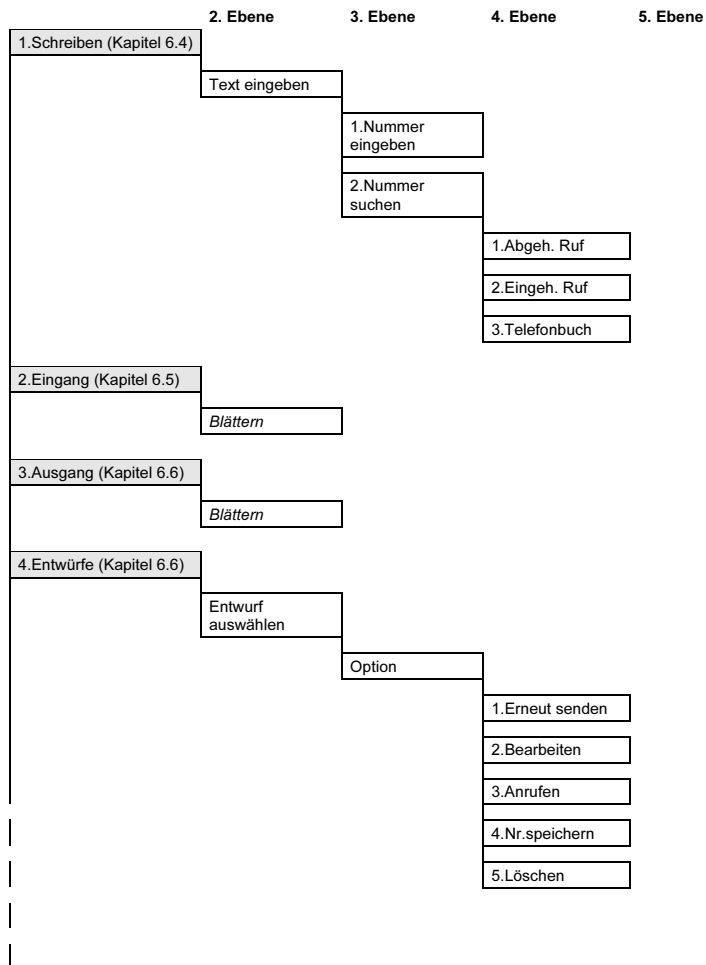

## 1.SMS (Fortsetzung)

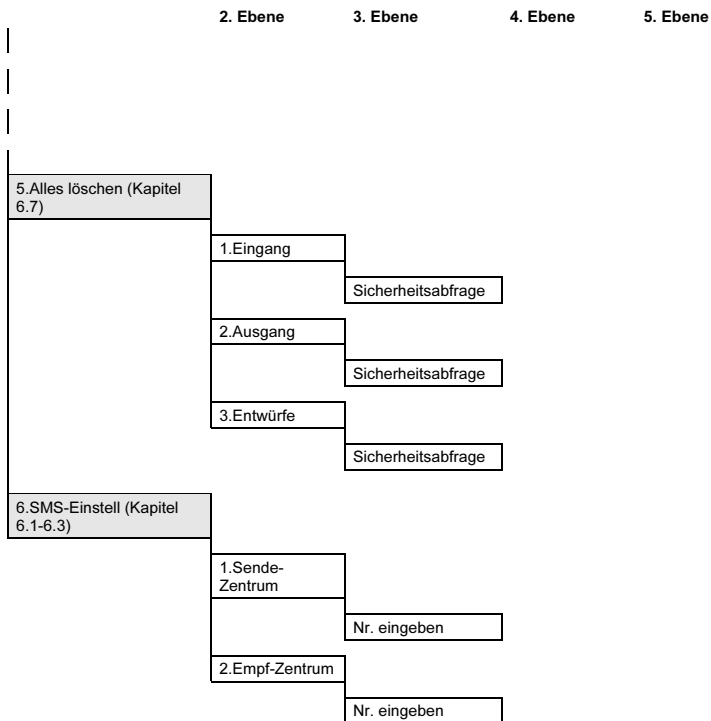

## 2. Töne

	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
1. Tastentöne (Kapitel 7.1)				
	Ton wählen Typ 1			
	Ton wählen Typ 2			
	Ton wählen Typ 3			
	Ton wählen aus			
2. Rufmelodie (Kapitel 3.11)				
	Typ wählen Typ 1			
	Typ wählen Typ 2			
	Typ wählen Typ 3			
	Typ wählen Typ 4			
	Typ wählen Typ 5			
	Typ wählen Typ 6			
	Typ wählen Typ 7			
	Typ wählen Typ 8			
	Typ wählen Typ 9			
	Typ wählen Typ 10			

## 2. Töne (Fortsetzung)

2. Ebene

3. Ebene

4. Ebene

5. Ebene

3. Ruflautstärke (Kapitel 3.12)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

aus

4. Ladesignal (Kapitel 7.2)

Typ wählen  
Typ 1


Typ wählen  
Typ 2

Typ wählen  
aus


### 3. Einstellungen

	2. Ebene	3. Ebene	4. Ebene	5. Ebene
1.MT-Name (Kapitel 8.1)				
	Modus wählen Ein			
		Namen eingeben		
	Modus wählen Aus			
2.Sprache (Kapitel 8.2)				
	1.English			
	2.Niederland			
	3.Französisch			
	4.Deutsch			
	5.Spanisch			
3.Display-Einst (Kapitel 8.3)				
	1.Hintergr.Bild			
		Blättern		
	2.Hintergr.Farb			
		blau		
		violet		
		jaune		
	3.Zeitformat			
		1.24 Std. gross		
		2.12 Std. gross		
		3.24.Std. klein		
		4.12 Std. klein		


### 3. Einstellungen (Fortsetzung)

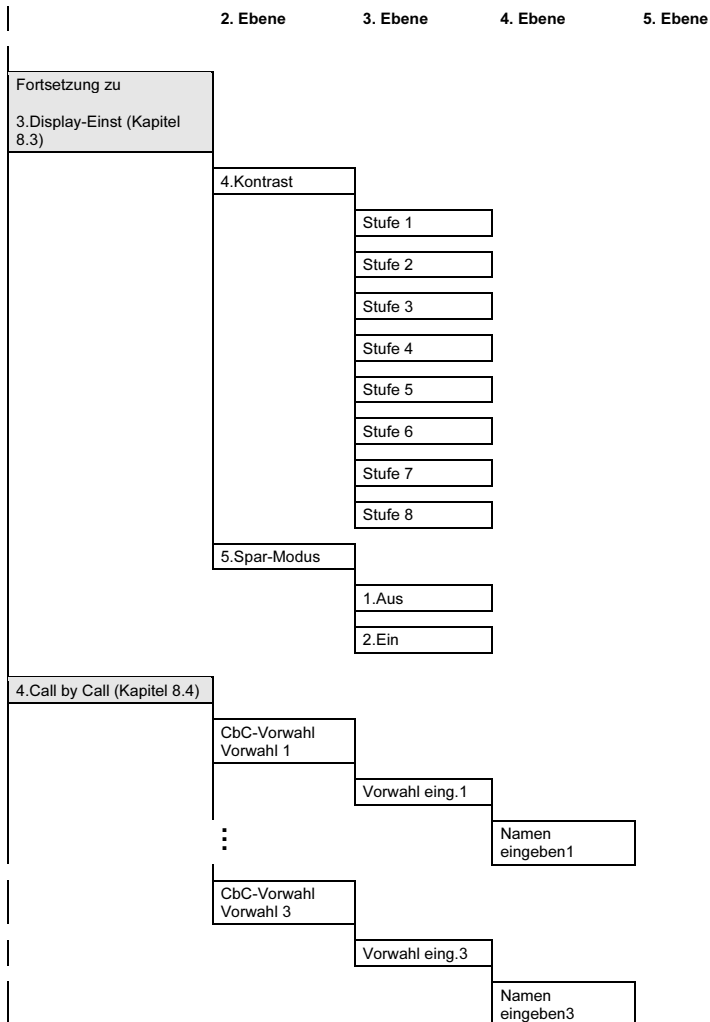


### 3. Einstellungen (Forstsetzung)

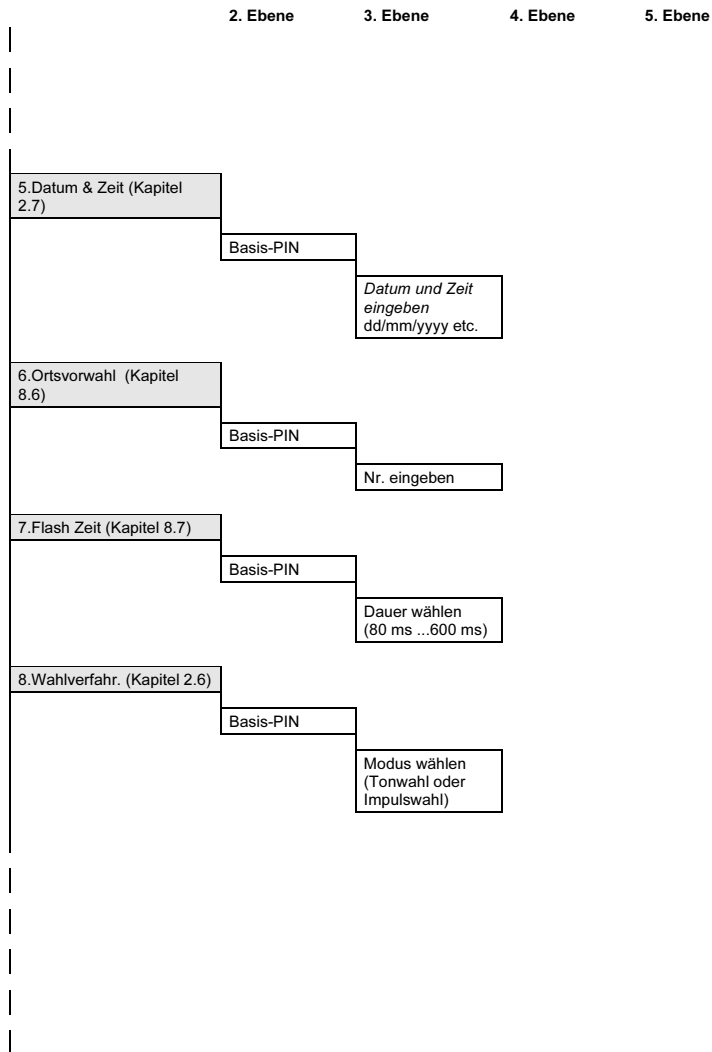

### 3. Einstellungen (Forstsetzung)

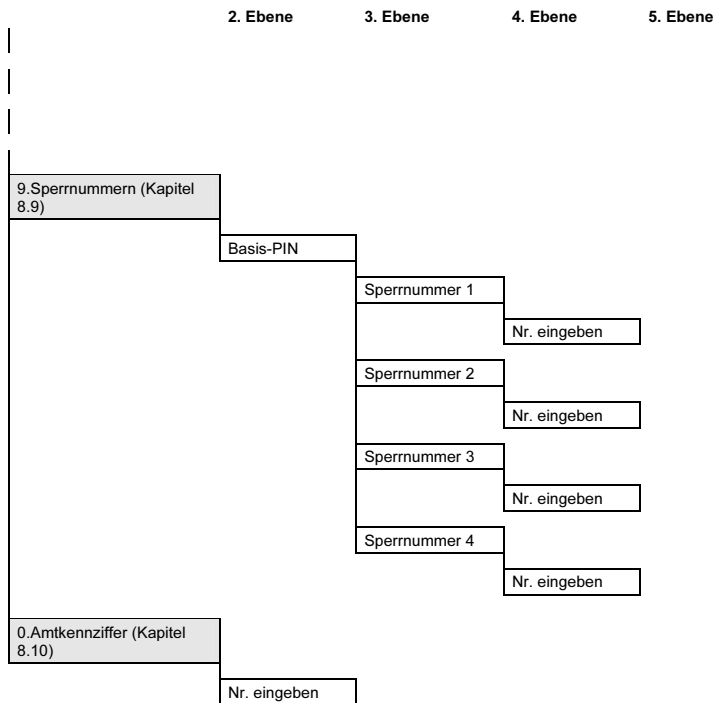


## 4. Erweitert

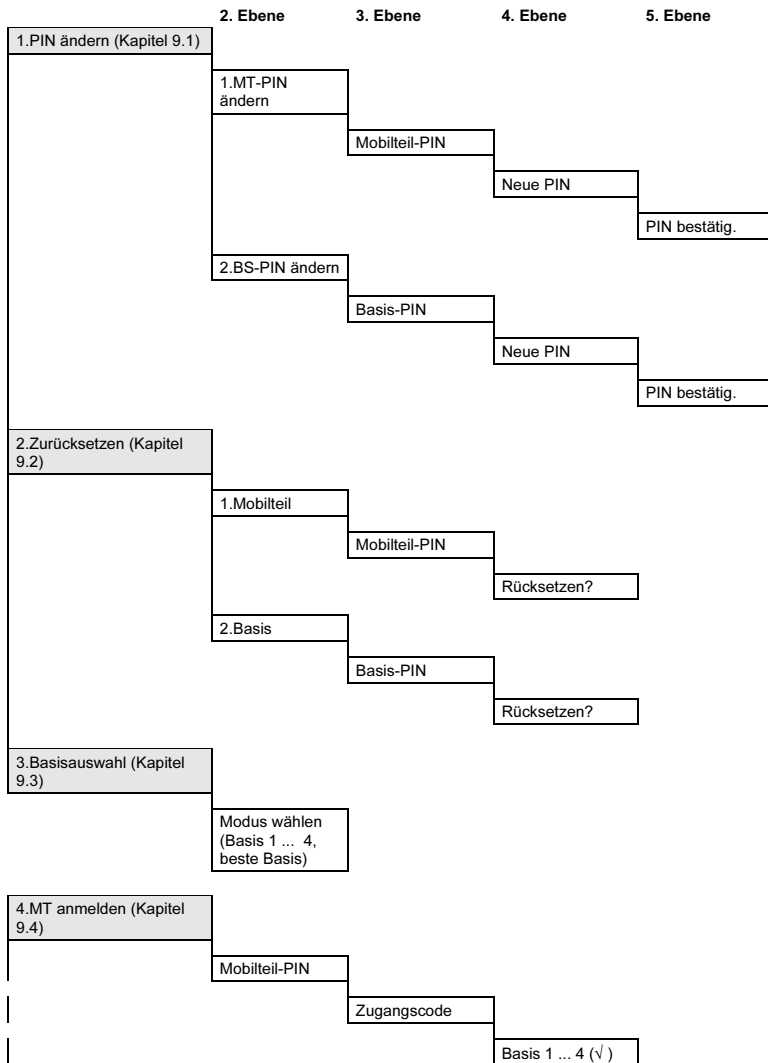




## 5. Extras

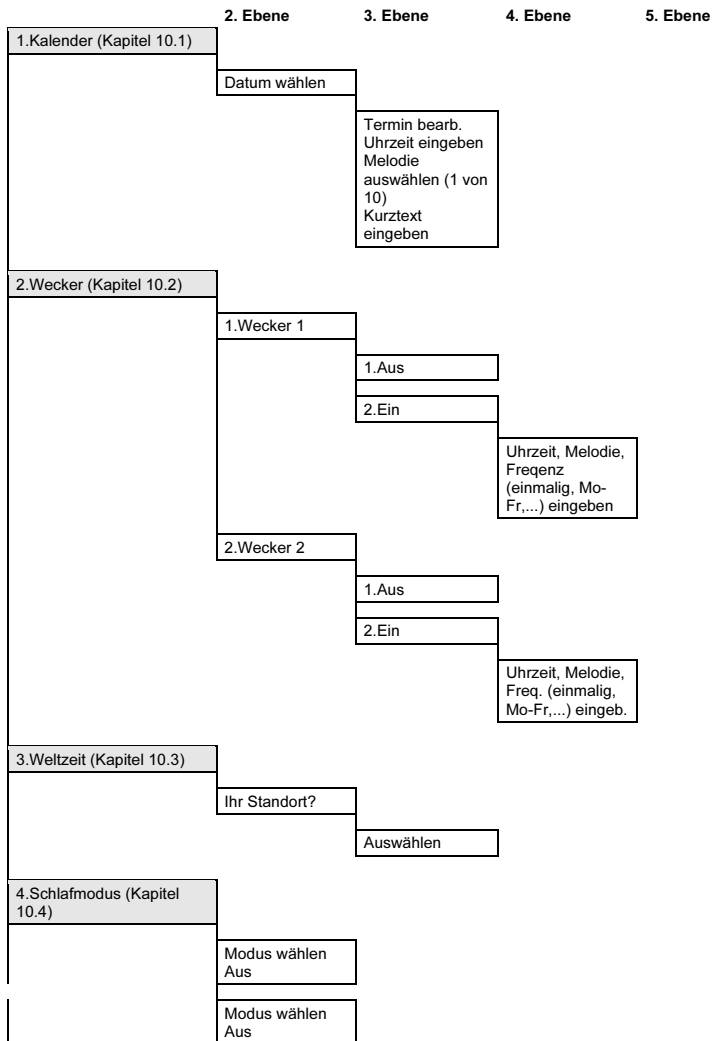

## 5. Extras (Fortsetzung)

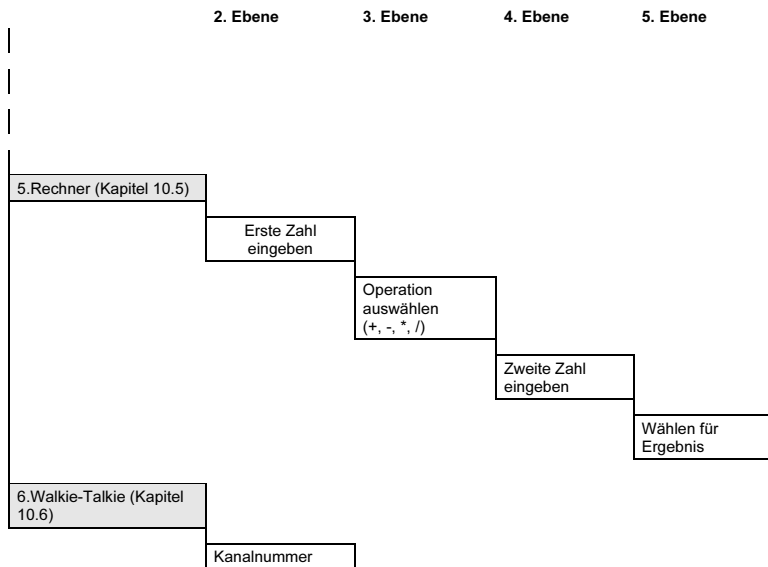

## 6. SMS – Kurzmitteilungen

Der SMS-Dienst erlaubt Ihnen, kurze Textmitteilungen an andere Endgeräte zu senden oder diese zu empfangen. Die Mitteilungen werden nicht direkt an das andere Endgerät übermittelt, sondern gelangen über die Mitteilungszentrale Ihres Netzbetreibers zum Empfänger. Eine Mitteilung kann bis zu 160 Zeichen lang sein. Voraussetzung zur Nutzung von SMS ist, dass die Übertragung der Rufnummer (CLIP) unterstützt wird. Dann brauchen Sie sich bei Ihrer Mitteilungszentrale nur noch anzumelden und schon kann es losgehen.

Sie können Ihre Kurznachricht auch an Teilnehmer versenden, die kein SMS-fähiges Endgerät besitzen. Hierbei wird dann die Kurznachricht als Sprachmitteilung vorgelesen.

Damit Sie Kurznachrichten (SMS) mit Ihrem tiptel easyDECT 6600 empfangen und versenden können, ist Folgendes zu beachten:

Wenn Sie einen **analogen Telefonanschluss** besitzen, müssen die beiden Leistungsmerkmale „Rufnummernübermittlung“ und „Rufnummernanzeige“ (CLIP, gehend und kommend) freigeschaltet sein. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Netzbetreiber, ob diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss zur Verfügung stehen.

Wenn Sie einen **ISDN-Anschluss** besitzen und ihr tiptel easyDECT 6600 an einer TK-Anlage betreiben, stellen Sie bitte sicher, dass die TK-Anlage so konfiguriert ist, dass die Rufnummernanzeige (CLIP) aktiviert ist sowie die Rufnummernübermittlung nicht unterdrückt wird (CLIR).

✂ *WICHTIG! Zur Nutzung der SMS-Funktion müssen die Nummern der Mitteilungszentrale(n) in Ihrem tiptel easyDECT 6600 gespeichert sein.*

✂ *Sie haben nur dann Zugang zum SMS-Menü, wenn sich das Mobilteil in Reichweite der Basis befindet.*

✂ *Ist das SMS-Menü passwortgeschützt, um nicht autorisierten Personen keinen Zugang zu Ihren Nachrichten zu gewähren, müssen Sie zum Lesen der Mitteilungen das zuvor gespeicherte Passwort eingeben. Für ausführlichere Informationen siehe Kapitel 6.3.*

### 6.1 SMS-Mitteilungszentrale einrichten

---

Zum Versenden und Empfangen von Kurzmitteilungen (**SMS**) ist/sind zwingend die Nummer(n) der SMS-Mitteilungszentrale - im Menü Ihres tiptel easyDECT 6600 als Sendezentrum bzw. als Empfangszentrum bezeichnet - erforderlich. Diese erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber. Ferner ist zunächst eine Anmeldung bei Ihrem Netzbetreiber erforderlich, bevor Sie den SMS-Dienst nutzen können. Im Folgenden ist als Beispiel das Anmeldeverfahren bei der Deutschen Telekom beschrieben:

Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom müssen Sie zur Registrierung eine SMS mit dem Text "**ANMELD**" an die Zielrufnummer **8888** senden.


Wollen Sie den SMS-Empfang zu einem späteren Zeitpunkt wieder deaktivieren, so müssen Sie eine SMS mit dem Text "**ABMELD**" an die Zielrufnummer **8888** senden. Künftige SMS, die an Ihre Rufnummer geschickt werden, würden Ihnen dann wieder als Sprachmitteilung vorgelesen.


Bevor Sie sich registrieren können, müssen Sie aber zunächst die Rufnummer der Mitteilungszentrale(n) in Ihrem tiptel easyDECT 6600 eintragen. Die Rufnummern von


Sende- und Empfangszentrum der Deutschen Telekom sind identisch und lauten "**0193010**"


Die Speicherung dieser Nummern geschieht wie folgt:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell.** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um **1.Sende-Zentrum** zu wählen, und bestätigen Sie diese Wahl durch Betätigen des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie über die Tastatur die Nummer des Sendezentrums ein. Sie können bis zu 24-stellige Nummern eingeben.
5. Betätigen Sie den **OK-Softkey**, um die Einstellung zu speichern.
6. Betätigen Sie mehrfach die **Navigationstasten**, um **2.Empf-Zentrum** zu wählen, und bestätigen Sie diese Wahl durch Betätigen des **Wählen-Softkeys**.
7. Geben Sie über die Tastatur die Nummer des Empfangszentrums ein. Sie können bis zu 24-stellige Nummern eingeben.
8. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

 Bitte beachten Sie, dass manche Netzbetreiber - wie auch die Deutsche Telekom - für das Send- und das Empfangszentrum dieselbe Rufnummer verwenden.

 Sie haben nur dann Zugang zum SMS-Menü, wenn Ihr Telefon im Funkbereich Ihrer Basisstation liegt.

 (Zu Schritt 3 bzw. 6) Bitte beachten Sie, dass das **1.Sende-Zentrum** für gesendete Nachrichten und das **2.Empfangszentrum** für empfangene Nachrichten gedacht ist.


 (Zu Schritt 4 bzw. 7) Durch Betätigung der unteren Navigationstaste können Sie außerdem eine Pause in die Rufnummer einfügen. In diesem Fall wird P im Display angezeigt.

## 6.2 Sub-Adresse einstellen

---

Wenn mehr als ein Mobilteil an der Basis angemeldet ist, ist das Setzen einer Terminalnummer (Sub-Adresse) an jedem Mobilteil erforderlich. Es erlaubt dem Versender der Nachricht, das Mobilteil zu spezifizieren, welches die Nachricht erhalten soll, indem er die entsprechende Terminalnummer eingibt. Dieser Dienst wird jedoch nicht von jedem Netzbetreiber unterstützt. Im Bedarfsfall kontaktieren Sie daher bitte Ihren Netzbetreiber, um zu erfahren, ob für Sie dieser Dienst zur Verfügung steht.

Sie können wie folgt eine beliebige Nummer zwischen **0** und **9** einstellen (**0** ist bereits im Auslieferungszustand eingestellt).

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell.** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Sub-Adresse** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die einstellige Nummer über das Wähltastenfeld ein.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Einstellung zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


 *Sie können dieselbe Terminalnummer bei mehr als einem Mobilteil eingeben.*

 *Wenn Sie keine Nummer eintragen, hat das Mobilteil automatisch die Terminalnummer 0.*


## 6.3 PIN für SMS-Zugriff einrichten/löschen

---

Haben Sie eine Sub-Adresse eingerichtet, können Sie die Sicherheit erhöhen und Ihre Nachrichten durch eine spezielle PIN vor unbefugten Zugriffen schützen. Sie richten die PIN wie folgt ein:


 *Das Menü ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor eine Sub-Adresse eingerichtet haben (siehe Kapitel 6.2).*

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **6.SMS-Einstell.** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Passw. setzen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die 4-stellige PIN ein, die Sie nutzen möchten und betätigen Sie den **OK-Softkey**. Im Display wird **Passw. Bestätigen** angezeigt.

5. Geben Sie die 4-stellige PIN ein zweites Mal ein und betätigen Sie den **OK-Softkey**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

Von nun an wird bei jedem Zugriff auf das SMS-Menü die zugehörige PIN abgefragt. Geben Sie die falsche PIN ein, kehrt das Display zurück in den Standby-Modus.

Wenn Sie die PIN löschen wollen:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Das Display zeigt **P/W PIN**. Geben Sie die PIN ein und betätigen Sie anschließend den **OK-Softkey**.
3. Fahren Sie fort mit den unter 2) und 3) beschriebenen Schritten. Das Display zeigt **P/W PIN** sowie die aktuelle PIN.
4. Löschen Sie die PIN, indem Sie den **Entfr.-Softkey** gedrückt halten und dann den **OK-Softkey** betätigen.
5. Im Display wird **Passw. Bestätigen** angezeigt. Betätigen Sie den **OK-Softkey** und anschließend die -Taste, um in den Standby-Modus zurückzukehren.


## 6.4 Neue Nachricht schreiben und senden


---


Sie können Textnachrichten mit einer Länge von bis zu 160 alphanumerischen Zeichen verfassen und anschließend als SMS verschicken.


### 6.4.a SMS senden

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **1.Schreiben** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Geben Sie die Nachricht mithilfe der alphanumerischen Tasten ein (bis zu 160 Zeichen) und betätigen Sie anschließend den **OK-Softkey**. Während der Eingabe zeigt der bequeme "Countdown"-Zähler in der obersten Displayzeile die noch verfügbaren Zeichen an, die Sie eingeben können (160 Zeichen abzüglich der bereits eingegebenen).
4. Wählen Sie die gewünschte Option durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**:
  - **1.Nr. eingeben** - Erlaubt die Eingabe einer Rufnummer über das Wähltastenfeld.
  - **2.Nummer suchen** - Erlaubt die Auswahl einer Rufnummer aus den Ruflisten.
5. Haben Sie zuvor:
  - **1.Nr. eingeben** ausgewählt, geben Sie jetzt über das Wähltastenfeld die Rufnummer ein, an die Sie die Nachricht senden wollen.
  - **2.Nummer suchen** ausgewählt, wählen Sie durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** die gewünschte Liste **1.Abgeh. Ruf**, **2.Eingeh. Ruf** oder **3.Telefonbuch**. Wählen Sie dann durch Blättern mit den Navigationstasten die gewünschte Rufnummer aus.

6. Betätigen Sie den **OK-Softkey** zur Bestätigung. Dann wählen Sie durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus, was Sie mit der gerade erstellten Nachricht tun wollen:
- **1.Senden** - Versendet die Nachricht sofort an die ausgewählte Rufnummer (siehe Kapitel 6.4.b).
  - **2.Nur speichern** - Sichert die Nachricht im Ordner Entwürfe, ohne sie zu versenden. Im Display erscheint die Meldung SMS speichern.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie wenn nötig die **Ein-/Aus-Taste** .

 (Zu Schritt 4) Um während der Texteingabe zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die #-Taste. Mehr zum Thema Texteingabe finden Sie im Kapitel 4.3.c.

 Sollte ein Anruf ankommen, während Sie eine Nachricht verfassen, so können Sie die Nachricht nach Beendigung des Gespräches wieder aufrufen. Wenn eine noch nicht verschickte Nachricht vorhanden ist und Sie die Option **1.Schreiben** wählen, erscheint im Display die Meldung Bearbeiten der letzten SMS?. Wählen Sie Ja, um die Nachricht fertig zu verfassen und abzusenden. Wenn Sie stattdessen abbrechen möchten, wählen Sie Nein. Sie können anschließend eine neue Nachricht verfassen.

 In manchen Ländern können Sie SMS-Nachrichten sogar an Festnetzanschlüsse senden, auch wenn diese nicht dafür ausgerüstet sind. Falls Ihr Netzbetreiber das Leistungsmerkmal "SMS to Voice" unterstützt, werden Ihre Nachrichten in einem solchen Fall dem Empfänger als Voice-Mail "vorgelesen". Setzen Sie sich bei Bedarf mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung.


## 6.4.b Nachrichtenübermittlung

Beim Versand der Nachricht erscheint im Display die Meldung **SMS senden** und anschließend je nach Sendeverlauf **Gesendet!** oder **Fehler!**

Nach erfolgreichem Versand erscheint im Display **SMS speichern?**. Markieren Sie mit der unteren oder oberen **Navigationstaste** die Auswahl **Ja**, um die Nachricht im Ausgang zu speichern oder **Nein**, wenn Sie sie nicht speichern möchten.

Tritt beim Versand ein Fehler auf, so erscheinen im Display die folgenden Optionen:

- **Erneut senden**: Erneuter Versuch, die Nachricht zu versenden.
- **SMS speichern**: Speichert die Nachricht zum späteren Versand unter Entwürfe.

Wählen Sie mit den **Navigationstasten** die gewünschte Option. Betätigen Sie wenn nötig die **Ein-/Aus-Taste** , um in den Standby-Modus zurückzukehren.

## 6.5 Empfangene Nachrichten ansehen

---


Während des Empfangs einer neuen Nachricht erscheint im Display die Meldung **SMS empfangen**. Wenn die Nachricht ordnungsgemäß empfangen wurde, zeigt das Display **Neue Nachricht**, bis Sie die Nachricht gelesen haben oder eine beliebige Taste betätigt haben.

Ist das SMS-Menü durch ein Passwort vor unbefugtem Zugang Dritter geschützt, müssen Sie das zuvor gespeicherte Passwort eingeben (siehe Kapitel 6.3).

Ihr Telefon kann im Eingangsordner bis zu 20 Nachrichten speichern. Sie können Nachrichten bis zu einer maximalen Länge von 640 Zeichen empfangen. Nach dem Zugang auf den **Eingangsordner** über das **Nachrichten-Menü** können Sie die empfangenen Nachrichten lesen und bearbeiten.

### 6.5.c Lesen einer empfangenen Nachricht

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **2.Eingang** durch Betätigen der **unteren Navigationstaste** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die Liste der empfangenen Nachrichten erscheint. Schon gelesene Nachrichten sind mit einem Häkchen ✓ markiert.
3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Im Display wird der Nachrichtentext, die Absendernummer sowie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angezeigt.
4. Durch Betätigung des **Option-Softkeys** haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen:
  - **Antworten**: Erlaubt das Verfassen einer eigenen Nachricht und verschickt diese als Antwort.
  - **Weiterleiten**: Erlaubt das Weiterleiten der ausgewählten Nachricht an eine andere Person.
  - **Anrufen**: Erlaubt das Anrufen des Versenders.
  - **Nr.speichern**: Erlaubt das Speichern der Absendernummer im Telefonbuch.
  - **Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Nachricht.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 (Zu Schritt 1) Die Zahlen am Ende einer jeden Zeile zeigen die Anzahl der verknüpften Nachrichten an. Die Zahlen für 2.Eingang zeigen die Anzahl der neuen Nachrichten und die Gesamtanzahl aller Nachrichten an.


## 6.6 Ausgang und Entwürfe verwenden

---

Der Ausgangsordner Ihres Telefons speichert die letzten 20 erfolgreich versendeten Kurznachrichten. Der Ordner Entwürfe dagegen speichert die nicht gesendeten Nachrichten (wenn Sie eine Nachricht schreiben und Nur speichern auswählen; siehe Kapitel 6.4.a) und jene, die nicht versendet werden konnten (siehe Kapitel 6.4.b). Im Ordner Entwürfe können insgesamt 10 Nachrichten gespeichert werden.

Bei Bedarf können Sie Nachrichten aus den beiden Ordnern anzeigen oder erneut verschicken.


Um sich eine Nachricht im Ausgangsordner oder im Entwurfsordner anzusehen:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **3.Ausgang** oder **4.Entwürfe** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die Liste der versendeten Nachrichten erscheint.
3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Im Display wird der Nachrichtentext, die Empfängernummer sowie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angezeigt.
4. Durch Betätigung des **Option-Softkeys** haben Sie Zugriff auf weitere Funktionen. Folgende Optionen sind für den **Ausgangs-** und den **Entwurfsordner** verfügbar::
  - **Erneut** senden: Erlaubt das Versenden der unveränderten Nachricht.
  - **Bearbeiten**: Erlaubt das Bearbeiten der Nachricht vor dem Versenden.
  - **Anrufen**: Erlaubt das Anrufen des Empfängers.
  - **Nr. speichern**: Erlaubt das Speichern der Empfängernummer im Telefonbuch.
  - **Löschen**: Erlaubt das Löschen der ausgewählten Nachricht.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

## 6.7 Alle Nachrichten löschen

---

Sie können alle in den Ordnern Eingang, Ausgang und Entwürfe enthaltenen Nachrichten löschen:

1. Betätigen Sie die **SMS-Taste**, um die SMS-Funktionen anzuzeigen.  
Oder betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen, und wählen Sie **1.SMS** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
2. Wählen Sie **5.Alles löschen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Eingang** oder **2.Ausgang** oder **3.Entwürfe** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Jede der Optionen löscht alle im jeweiligen Ordner enthaltenen Nachrichten.
4. Das Telefon fordert Sie mit **Alles löschen?** auf, das Löschen zu bestätigen.
5. Wenn Sie alle Nachrichten löschen möchten, betätigen Sie den **OK-Softkey**, wenn nicht, betätigen Sie den **Zurück-Softkey**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

## 7. Töne


Sie können das Menü "Töne" für die Konfiguration folgender Optionen nutzen: Tastentöne, Rufmelodien, Ruflautstärke und Ladesignal.

☞ Für ausführlichere Informationen zu den verschiedenen Rufmelodien und -lautstärken (Einstellungsmöglichkeiten im Menü Töne) siehe Kapitel 3 und 3.11.

### 7.1 Tastentöne einstellen

---

Jedes Mal, wenn Sie eine Taste betätigen, bestätigt das Mobilteil dies mit einem Ton. Sie können einen anderen Tastenton einstellen oder die Tastentöne für eine stille Nutzung ganz ausschalten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Tastentöne** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint im Display, am Ende gekennzeichnet durch ein Häkchen.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus:
  - **Aus** - Tastentöne ausgeschaltet
  - **Typ 1** bis **Typ 3** - Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tastentönen.
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


☞ Wenn möglich empfehlen wir die Tastentöne einzuschalten: Sie machen die Verwendung des Telefons einfacher.

☞ Für eine komplett stille Nutzung können Sie außerdem das Ladesignal ausschalten (siehe Kapitel 7.2).

## 7.2 Ladesignal ein-/ausschalten

---

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, wird jedes Mal, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis stellen, ein Ton gesendet. Dieser Ton bestätigt, dass das Mobilteil geladen wird. Sie können den Ton durch Auswahl von **Typ 1** oder **Typ 2** ändern oder - für eine stille Nutzung - den Ton mit **Aus** ausschalten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **2.Töne** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Ladesignal** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** aus:
  - Aus - Ladesignal ausgeschaltet
  - Typ 1 bis Typ 2 - Auswahl zwischen 2 verschiedenen Tönen, Typ 1 oder Typ 2
5. Betätigen Sie den **Wählen-Softkey**, um die Auswahl zu speichern.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

✍ *Wenn möglich empfehlen wir das Ladesignal einzuschalten (Typ 1 oder 2). Das macht die Verwendung des Telefons einfacher und vermindert das Risiko, das Mobilteil falsch in die Ladeschale zu stellen. Sonst könnte es passieren, dass das Mobilteil nicht geladen wird, ohne dass Sie es bemerken.*

✍ *Für eine komplett stille Nutzung können Sie außerdem die Tastentöne ausschalten (siehe Kapitel 7.1.).*


## 8. Einstellungen

Sie können das Menü "Einstellungen" für die Konfiguration einiger Grundeinstellungen nutzen, z. B. das Aussehen des Displays im Standby-Modus und die in den Menüs verwendete Sprache.

### 8.1 Name für das Mobilteil einstellen

---


Diese Funktion können Sie zur Vergabe eines Namens für Ihr Mobilteil nutzen, um dieses erkennen zu können, wenn Sie mehrere besitzen:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.MT-Name** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Wählen Sie **Ein** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie den gewünschten Namen ein (bis zu 15 Zeichen; siehe auch Kapitel 4.3.c). Betätigen Sie den **OK-Softkey**.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** . Sie sehen nun das Ergebnis der Einstellung: Mobilteil-Name anstelle der Basis- und der Mobilteil-Nummer.

### 8.2 Sprache auswählen

---

Sie können die in den Menüs verwendete Sprache einstellen.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Sprache** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentan eingestellte Sprache wird mit einem Häkchen an der rechten Seite angezeigt.
4. Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


### 8.3 Display-Einstellungen

---

Sie können das Menü Display-Einstellungen für die Konfiguration einiger Grundeinstellungen nach Ihrem Geschmack und Ihren Bedürfnissen nutzen, um das Aussehen des Displays festzulegen: Farbe, Kontrast usw. Außerdem können Sie hier den Sparmodus einstellen, um die Akku-Lebenszeit zu verlängern.


#### 8.3.a Hintergrundbild auswählen

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.

2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Display-Einst** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **1.Hintergr.Bild** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint auf dem Display.
5. Wählen Sie das gewünschte Hintergrundbild durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 10 möglichen Bildern aus.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


### 8.3.b Hintergrundfarbe auswählen

Sie können die Hintergrundfarbe für das Menü wie folgt auswählen:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem vorigen Abschnitt durch.
2. Wählen Sie **2.Hintergr.Farb** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die momentane Einstellung erscheint auf dem Display.
3. Wählen Sie die gewünschte Hintergrundfarbe durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 3 möglichen Einstellungen aus.
4. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


### 8.3.c Zeitformat auswählen

Sie können das Format der Zeit ändern, die im Standby-Modus auf dem Display angezeigt wird. Dabei können Sie nicht nur zwischen 12- und 24-Stunden-Format wählen, sondern auch die Größe ändern.

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem Kapitel 8.3.a durch.
2. Wählen Sie **3.Zeitformat** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Vier verschiedene Formate stehen zur Auswahl.
3. Wählen Sie das gewünschte Format durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus.
4. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

### 8.3.d Displaykontrast einstellen


Mit dieser Einstellung können Sie den Kontrast des Displays verändern, um diesen an vorhandene Umweltbedingungen anzupassen und somit die Sichtbarkeit zu erhöhen.


1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem Kapitel 8.3.a durch.
2. Wählen Sie **4.Kontrast** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontrast durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus den 8 möglichen Stufen aus.
4. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

### 8.3.e Sparmodus ein-/ausschalten

Sobald Sie den Sparmodus eingeschaltet haben, reagiert das Mobilteil darauf in zwei verschiedenen Stufen. Die erste Stufe startet nach 15 Sekunden, in denen Sie weder eine Taste betätigt, noch eine andere Aktion wie Mobilteil ein-/ausschalten oder auf die Basisstation stellen durchgeführt haben. In dieser ersten Stufe wird die Beleuchtung der Tasten ausgeschaltet und das Display wird gedimmt. Die zweite Stufe startet nach weiteren 15 Sekunden ohne irgendeine Aktion und nur dann, wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation steht. In dieser zweiten Stufe wird das Display dunkel und das Mobilteil sieht aus als wäre es ausgeschaltet. Der normale Betrieb wird wiederhergestellt sobald Sie eine Taste betätigen.

Der Sparmodus erlaubt es, den Akkubetrieb zu verlängern und ist im Auslieferungszustand eingeschaltet. Sie können diese Einstellung folgendermaßen ändern:

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus dem Kapitel 8.3.a durch.
2. Wählen Sie **5.Sparmodus** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 Wenn Sie den Sparmodus ausgeschaltet haben, sinkt die Sprechzeit und die Standby-Zeit.

## 8.4 Call by Call

---


Dieses Leistungsmerkmal erlaubt es Ihnen, bestimmte Code-Vorwahlen hinzuzufügen, so dass Sie Ihre Anrufe nicht über Ihren Standard-Netzbetreiber sondern beispielsweise über einen Call by Call-Anbieter führen. Auf diese Art und Weise können Sie ggf. einen günstigeren Tarif erhalten, abhängig davon, ob es sich um ein Ortsgespräch, ein Ferngespräch, etc. handelt. Sie können die entsprechende Vorwahl einfach aufrufen und sie einer Rufnummer voranstellen, indem Sie diese Rufnummer von Hand oder auch aus dem Telefonbuch wählen. Ihr Telefon besitzt drei Call by Call-Speicher, in denen Sie Call by Call-Vorwahnummern speichern können.

### 8.4.a Speichern von Call by Call-Vorwahlen


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Call by Call** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Blättern Sie mit den Navigationstasten, um den gewünschten Speicherplatz (**Nummer1, Nummer2 oder Nummer3**) zu wählen und betätigen Sie dann den **Wählen-Softkey**. Ihr Telefon fordert Sie nun auf, die gewünschte Call by Call-Vorwahl einzugeben.
5. Geben Sie diese ein und betätigen Sie den Wählen-Softkey.
6. Geben Sie den Namen des zugehörigen Call by Call-Anbieters ein, um ihn der eingegebenen Vorwahl zuzuordnen und betätigen Sie anschließend den **OK-Softkey**.

- Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

#### 8.4.b Manuelle Call by Call-Wahl

- Betätigen Sie im Standby-Modus die rechte Navigationstaste. Im Display sehen Sie die momentan gespeicherten Call by Call-Vorwahlen. Falls Sie die zugehörigen Anbieternamen ebenfalls abgespeichert haben, werden diese zusätzlich angezeigt.
- Blättern Sie mit den **Navigationstasten**, um die gewünschte Call by Call-Vorwahl auszuwählen und betätigen Sie anschließend den **Wählen-Softkey**. Im Display sehen Sie in der oberen Zeile **Anruf nach** und in der zweiten Zeile die Vorwahl.
- Geben Sie nun die Telefonnummer ein, die Sie anrufen wollten. Sie wird hinter der gewählten Call by Call-Vorwahl angezeigt.
- Betätigen Sie die -Taste, um den Anruf zu tätigen.

#### 8.4.c Call by Call-Wahl aus dem Telefonbuch

- Führen Sie die Schritte 1 und 2 aus dem vorigen Abschnitt durch.
- Betätigen Sie die obere bzw. untere Navigationstaste, um die Telefonbucheinträge aufzurufen, die nun in alphabetischer Reihenfolge angezeigt werden.
- Geben Sie mit Hilfe der alphanumerischen Tasten den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie aus dem Telefonbuch auswählen möchten. Das Telefon zeigt nun alle Namen an, die mit diesem Buchstaben beginnen. Sie können aber auch mit Hilfe der oberen und unteren Navigationstaste durch das gesamte Telefonbuch blättern.
- Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, betätigen Sie den **OK-Softkey**. Die gewünschte Telefonnummer wird hinter der gewählten Call by Call-Vorwahl angezeigt.
- Betätigen Sie die -Taste, um den Anruf zu tätigen.

## 8.5 Zeit und Datum einstellen

---

Dieses Menü erlaubt die Eingabe von Zeit und Datum, die im Display im Standby-Modus angezeigt werden. Die Einstellung von Zeit und Datum ist außerdem notwendig für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs Ihres tiptel easyDECT 6600.


 Die Einstellung Datum & Zeit im Menü Einstellungen ist beschrieben im Kapitel 2.7.


## 8.6 Eigene Ortsvorwahl eingeben

---

In Deutschland und vielen anderen Ländern müssen Sie bei Ortsgesprächen die Ortsvorwahl nicht mitwählen. Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Ortsvorwahl eingeben, um zu vermeiden, dass Sie bei jedem Rückruf aus der Anrufliste unnötigerweise mitgewählt wird.

- Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
- Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.

3. Wählen Sie **6.Ortsvorwahl** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Auf dem Display wird nun **BS Pin** angezeigt.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN (im Auslieferungszustand **0000**) ein, um in das Vorwahl-Menü zu gelangen und betätigen Sie anschließend den **Wählen-Softkey**. Im Display lesen Sie nun die Aufforderung **Nummer eingeben**.
5. Geben Sie Ihre Vorwahl ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


 *Diese Funktion macht nur dann Sinn, wenn Sie bei Ortsgesprächen die Ortsvorwahl nicht mitwählen müssen. Falls Sie die Vorwahl jedoch mitwählen müssen, lassen die hier beschriebene Funktion ausgeschaltet.*


## 8.7 Flash-Zeit einstellen

---

Während eines Gespräches können Sie mit Hilfe des **Flash-Softkeys** (Rückfragetaste) spezielle Dienste benutzen. Wenn Sie Ihr Telefon an einer TK-Anlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden (siehe Kapitel 3.9).

Sollte der **Flash-Softkey** nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashdauer ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **7.Flash-Zeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferungszustand **0000**) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Das Display zeigt die aktuelle Einstellung gekennzeichnet durch ein Häkchen am Ende.
6. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Sie können wählen zwischen 80, 100, 120, 180, 250, 300 (Auslieferungszustand), 500 oder 600 ms.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 *Wir empfehlen Ihnen, sich wegen der einzustellenden Flash-Zeit mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung zu setzen oder - im Falle des Betriebs an einer TK-Anlage - die Bedienungsanleitung der TK-Anlage zu Rate zu ziehen.*

## 8.8 Wahlverfahren einstellen

---

Diese Einstellung ist wichtig für die Kompatibilität mit dem Telefonnetz in Bezug auf das Wahlverfahren Impulswahl (IWW) oder Tonwahl (MFV).

 *Die Einstellung des Wahlverfahrens im Menü Einstellungen ist beschrieben im Kapitel 2.6.*

## 8.9 Sperrnummern einrichten

---

Sie können das Telefon so einstellen, dass es die zu wählenden Rufnummern einschränkt. Rufnummern, die mit den hier eingegebenen Ziffernfolgen beginnen, können nicht gewählt werden. Sie können bis zu vier verschiedene Ziffernfolgen mit jeweils bis zu vier Ziffern eingeben.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **9.Sperrnummern** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein (im Auslieferungszustand 0000) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Geben Sie die gewünschte Sperrnummer ein (bis zu 4 Stellen) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.

## 8.10 Amtszugangsziffer einrichten


---

An manchen Telefonanlagen müssen Sie eine Ziffer zur Amtsholung (z. B. 0) eingeben, bevor Sie eine externe Rufnummer wählen können. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es beim Wählen einer Rufnummer aus der Liste der eingehenden Rufe (Kapitel 4.2) automatisch diese Amtszugangsziffer einfügt.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **3.Einstellungen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **0.Amtkennziffer** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die gewünschte Amtskennziffer ein (nur eine Ziffer) und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Wenn Sie eine Rufnummer aus der Liste der eingehenden Rufe wählen, wird dieser die Amtskennziffer und eine voreingestellte Wahlpause vorangestellt.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste**.


## 9. Erweitert


Im Menü "Erweitert" können Sie die PIN der Basis oder des Mobilteils ändern sowie zusätzliche Mobilteile an der Basis anmelden.


 *Besitzen Sie mehr als ein tiptel easyDECT 6600 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet und verwenden gerade das Menü "Erweitert" oder melden ein Mobilteil an, können andere Mobilteile während dieser Zeit nicht auf das Menü "Erweitert" zugreifen.*

### 9.1 Mobilteil- und Basis-PIN ändern

Die Basis- und Mobilteil-PIN sind erforderlich, um Ihr Telefon vor unerlaubtem Zugriff zu schützen. Im Auslieferungszustand sind beide PINs auf **0000** eingestellt. Sie können die PINs wie folgt ändern:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.PIN ändern** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Ihr Telefon bietet Ihnen die Mobilteil- und die Basis-PIN zur Auswahl an. Wählen Sie die gewünschte PIN durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Abhängig von der Auswahl zuvor geben Sie jetzt entweder die aktuelle Mobilteil-PIN oder die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Geben Sie die 4-stellige PIN ein, die Sie verwenden möchten und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Geben Sie die 4-stellige PIN zur Bestätigung ein zweites Mal ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
7. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 *Wenn Sie in Schritt 3 die falsche PIN eingeben, wechselt Ihr Telefon mit einem Warnsignal zurück zum Standby-Modus (nur wenn Sie die Tastentöne aktiviert haben). Die PIN wird bei der Eingabe nicht angezeigt, um sie vor unbefugten Einblicken zu schützen.*

 *Besitzen Sie mehr als ein tiptel easyDECT 6600 und haben Sie mehr als ein Mobilteil an einer Basis angemeldet, können diese Mobilteile fortan nur noch mit der neuen Basis-PIN auf das Menü "Erweitert" zugreifen.*


## 9.2 Mobilteil und Basis zurücksetzen


---


Wenn Sie das Mobilteil oder die Basis zurücksetzen, werden alle vom Benutzer veränderbaren Einstellungen wieder in den Auslieferungszustand zurückgesetzt, außerdem wird das Telefonbuch sowie die Liste aller ein- und ausgehenden Rufe gelöscht usw. Sie können das Mobilteil zurücksetzen, ohne die Basis zurückzusetzen und umgekehrt. Sinnvoll ist dies in folgenden Fällen:

- Wenn Sie viele falsche Einstellungen gemacht haben und diese wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen wollen.
- Wenn das Telefon Fehlfunktionen zeigt (inkorrekte Symbole im Display, inkorrektes Verhalten usw.), verursacht z. B. durch ein Rauschen auf der Netzspannung oder eine elektrostatische Entladung, welche vorübergehend den Speicher des internen Mikroprozessors verändern kann. In diesem Fall kann ein Zurücksetzen das Problem lösen.

Aktivieren Sie das Zurücksetzen wie folgt:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Zurücksetzen** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Ihr Telefon bietet Ihnen das Rücksetzen des Mobilteils oder der Basis zur Auswahl an. Wählen Sie das Gerät durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Abhängig von der Auswahl zuvor geben Sie jetzt entweder die aktuelle Mobilteil-PIN oder die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey** zur Bestätigung und zum Rücksetzen des Mobilteils oder der Basis.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 *Vorsicht! Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, verlieren Sie die darin gespeicherten Daten (z. B. die Telefonbucheinträge). Vergessen Sie nicht, diese an anderer Stelle zu notieren, bevor Sie das Telefon zurücksetzen.*


 *Das Zurücksetzen der Basis hat keine Auswirkungen auf die daran angemeldeten Mobilteile.*


## 9.3 Basis auswählen

---

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet sein, um die Reichweite zu erhöhen, vorausgesetzt es wurde zuvor an allen Basisstationen angemeldet wie in Kapitel 9.4 beschrieben. Über die hier beschriebene Menüoption können Sie festlegen, welche Basis Sie verwenden möchten.

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **3.Basisauswahl** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.


4. Wählen Sie die gewünschte Basis durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die aktuelle Basis erscheint zuerst.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 (Zu Schritt 4) Wenn Sie die Option *Beste Basis wählen*, sucht das Mobilteil automatisch die erste verfügbare Basis, falls Sie den Funkkontakt einmal verlieren sollten.



## 9.4 Neues Mobilteil anmelden

---

Besitzen Sie mehr als ein tiptel easyDECT 6600, können Sie an einer Basis zusätzliche Mobilteile anmelden (bis zu 4 insgesamt), um mit anderen Personen dieselbe Leitung zu benutzen. Um dies zu tun, müssen Sie jedem zusätzlichen Mobilteil, das Sie anmelden möchten, eine Nummer zuweisen. Das mit der Basis ausgelieferte Mobilteil ist an dieser bereits als Mobilteil Nr. 1 angemeldet und zeigt im Display **MT(1)** an. Aus Sicherheitsgründen kann die Anmeldeprozedur nur von Personen durchgeführt werden, die sich in der Nähe der Basis befinden und deren PIN kennen, die als Zugangscode fungiert.

 Besitzen Sie mehr als ein als ein tiptel easyDECT 6600, kann ein Mobilteil an bis zu vier verschiedenen Basisstationen angemeldet sein, um die Reichweite zu erhöhen. Eine Basis wiederum kann mit vier verschiedenen Mobilteilen verwendet werden. Natürlich kann auf eine Basis-Station immer nur von einem Mobilteil gleichzeitig zugegriffen werden (da die Basis-Station ja nur an eine Telefonleitung angeschlossen ist).

Um ein Mobilteil anzumelden:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.MT anmelden** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die aktuelle Mobilteil-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
5. Nach der Mobilteil-PIN fragt das Telefon nach der Basis-PIN (im Auslieferungszustand 0000) als Zugangscode (Autorisierungs-Code AC). Geben Sie die PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
6. Wählen Sie die gewünschte Basis durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Display zeigt die Meldung **Suchen**.
7. Drücken und halten Sie die Paging-Taste  auf der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden wollen.
8. War die Anmeldung erfolgreich, zeigt das Mobilteil die Nummern von Mobilteil und Basis (z. B. MT(2) BS(1)) an und kehrt zurück in den Standby-Modus. Nun können Sie die Paging-Taste  loslassen.

## 9.5 Mobilteil abmelden

---

Bei Bedarf können Sie ein angemeldetes Mobilteil wie folgt wieder von der Basis abmelden, um ein Zugreifen dieses Mobilteils auf die Basis zu verhindern.

Um ein Mobilteil abzumelden:

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **4.Erweitert** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **5.MT abmelden** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Geben Sie die aktuelle Basis-PIN ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt alle aktuell an der Basis angemeldeten Mobilteile.
4. Geben Sie die Nummern (1 bis 4) der Mobilteile ein, die Sie abmelden wollen ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Die Displays der Mobilteile, die Sie abgemeldet haben, zeigen **Abgemeldet** und sie können nicht mehr an der Basis benutzt werden.


# 10.Extras

Mit dem Menü "Extras" können Sie Ihr Telefon als Wecker und Terminkalender sowie für andere nützliche Funktionen nutzen.



## 10.1 Kalender


---

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 10 Termine einstellen (Besprechungen, Treffen, Erinnerung usw.). Jeder dieser Termine kann mit einem eigenen erklärenden Text verbunden werden.


 Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie die aktuelle Uhrzeit wie im Kapitel 2.7 beschrieben einstellen.

### 10.1.a Termin eintragen


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **1.Kalender** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**: Der aktuelle Monat wird angezeigt mit dem aktuellen Datum, markiert durch einen grünen Hintergrund. Um den nächsten oder vorherigen Monat anzuzeigen, blättern Sie mit der **unteren** oder **oberen Navigationstaste**.
4. Wählen Sie das gewünschte Datum durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Geben Sie über das Wähltastenfeld die Zeit ein, zu der Sie an einen Termin erinnert werden wollen.
6. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem Melodie-Symbol  zu markieren. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um dem Termin die gewünschte Rufmelodie zuzuordnen.
7. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um zu dem Feld für den erklärenden Text zu wechseln. Geben Sie einen Text mit bis zu 30 Zeichen ein.
8. Betätigen Sie den **OK-Softkey** um die Einstellung zu speichern. Der Kalender mit dem aktuellen Datum wird angezeigt. Tage mit eingestellten Terminen werden mit einem gelben Hintergrund hervorgehoben dargestellt.
9. Um einen weiteren Termin einzustellen, wiederholen Sie die oben stehenden Schritte entsprechend. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .
10. Zu der eingestellten Zeit klingelt das Telefon und die zugehörige Nachricht wird im Display angezeigt. Um den Alarm zu quittieren, betätigen Sie den **OK-Softkey**.

 (Zu Schritt 5) Sie müssen die Uhrzeit im 24-Stunden-Format eingeben. Sie können den Cursor durch Betätigung der linken oder rechten Navigationstaste nach links oder rechts bewegen.

### 10.1.b Termin löschen

1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 des letzten Abschnitts durch. Der aktuelle Monat wird angezeigt und Tage mit eingestellten Terminen werden mit einem gelben Hintergrund hervorgehoben dargestellt.
2. Wählen Sie den zu löschenden Termin durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Betätigen Sie den **Option-Softkey**.
4. Wählen Sie **1.Löschen** durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Der eingetragene Termin wird gelöscht und das Display zeigt wieder den Kalender an. Das betreffende Datum wird nun nicht mehr hervorgehoben angezeigt.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

### 10.1.c Termin bearbeiten






1. Führen Sie die Schritte 1 bis 3 von Abschnitt 10.1.a durch. Der aktuelle Monat wird angezeigt und Tage mit eingestellten Terminen werden mit einem gelben Hintergrund hervorgehoben dargestellt.
2. Wählen Sie den zu bearbeitenden Termin durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Ändern Sie den Termin mithilfe der **Navigationstasten** und des Wähltastenfeldes, und betätigen Sie anschließend den **Option-Softkey**.
4. Wählen Sie **2.Ok** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

## 10.2 Wecker

---

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 2 Weckzeiten einstellen, an denen das Telefon einmal oder wiederholt (täglich, von Montag bis Freitag oder am Wochenende) klingelt.




1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **2.Wecker** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Wählen Sie **1.Wecker 1** oder **2.Wecker 2** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
5. Wählen Sie **2.Ein** (zum Einschalten der Weckfunktion) oder **1.Aus** (zum Ausschalten der Weckfunktion) durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Sie sind nun im Zeit-Eingabefeld. Geben Sie über das Wähltastenfeld die Weckzeit im Format hh:mm ein.

7. Betätigen Sie anschließend die **untere Navigationstaste**, um das Feld mit dem Melodie-Symbol  zu markieren. Betätigen Sie anschließend die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um der Weckzeit die gewünschte Rufmelodie zuzuordnen.
  8. Betätigen Sie die **linke** oder **rechte Navigationstaste**, um die Wiederkehrhäufigkeit auszuwählen. Sie können wählen zwischen Einmalig, Täglich, Mo-Fr und Sa-So.
  9. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** . Das Wecker-Symbol  erscheint im Display.
  10. Wenn der Alarm ertönt, betätigen Sie den **OK-Softkey** um ihn auszuschalten.
-  (Zu Schritt 6) Sie müssen die Uhrzeit im 24-Stunden-Format eingeben. Den Cursor können Sie mit Hilfe der linken und rechten Navigationstaste bewegen.
-  Wenn Sie Schritt 7 überspringen, d.h. wenn Sie keine spezielle Rufmelodie auswählen, wird die für eingehende Rufe ausgewählte Rufmelodie verwendet (siehe Kapitel 3).

## 10.3 Weltzeit

---

Mit Hilfe der Funktion Weltzeit können Sie sich die Uhrzeit von jedem Ort der Welt anzeigen lassen:


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
  2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
  3. Wählen Sie **3.Weltzeit** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
  4. Wählen Sie Ihren Standort durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys** aus. Sie sehen die Ansicht "Weltzeit", wobei Ihre eigene Zeitzone mit einer vertikalen Linie markiert ist. Dabei können Sie Ihre eigene aktuelle Uhrzeit sowie das aktuelle Datum sehen.
  5. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone durch Blättern mit den **Navigationstasten**.
  6. Das Telefon wechselt automatisch zurück in den Standby-Modus innerhalb von 30 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung. Möchten Sie nicht solange warten, verwenden Sie den **Zurück-Softkey** und betätigen dann die **Ein-/Aus-Taste** .
-  (Zu Schritt 4) Wenn Sie Ihren Standort (z.B. Ihre Stadt) nicht finden, wählen Sie den, der Ihrer Zeitzone am nächsten liegt.
-  Wenn Sie nicht zuvor Uhrzeit und Datum eingestellt haben (siehe Kapitel 2.7), können Sie die Funktion Weltzeit nicht nutzen und das Display zeigt die Fehlermeldung **Systemzeit ist nicht eingest.**

## 10.4 Schlafmodus ein-/ausschalten

---

Mit dieser Funktion können Sie den Klingelton so leise einstellen, dass Sie nachts nicht gestört werden. Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Ruftonlautstärke zwischen 23:00 und 6:59 Uhr automatisch auf die niedrigste Stufe geschaltet.

Schalten Sie den Schlafmodus wie folgt ein oder aus:


1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **4.Schlafmodus** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt - gekennzeichnet durch ein Häkchen am rechten Rand.
4. Wählen Sie durch Blättern mit den **Navigationstasten** die Einstellung **ein** oder **aus**.
5. Speichern Sie Ihre Einstellung durch Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
6. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .


## 10.5 Taschenrechner


---

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihr tiptel easyDECT 6600 als Taschenrechner verwenden. Sie können damit Rechenoperationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation oder Division durchführen.

Verwenden Sie den Taschenrechner wie folgt :

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **5.Rechner** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
4. Geben Sie die erste Zahl über das Wähltastenfeld ein.
5. Wählen Sie die Rechenart mit den **Navigationstasten**: +(Addition), -(Subtraktion), \*(Multiplikation), /(Division).
6. Geben Sie die zweite Zahl über das Wähltastenfeld ein.
7. Um das Ergebnis zu erhalten, betätigen Sie den **Wählen-Softkey**.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7, falls Sie weitere Rechenaufgaben lösen wollen.
9. Um in den Standby-Modus zurückzukehren, betätigen Sie die **Ein-/Aus-Taste** .

 Um falsche Eingaben zu korrigieren und den Displayinhalt zu löschen, betätigen Sie den **Entfr.-Softkey**.

 Mit der #-Taste können Sie Zahlen mit einem negativen Vorzeichen (-) versehen und umgekehrt das negative Vorzeichen wieder entfernen. Mit der \*-Taste können Sie einen Dezimalpunkt eingeben.

## 10.6 Walkie-Talkie

---

Zwei Mobilteile können wie Walkie-Talkies direkt miteinander kommunizieren, ohne die Leitung zu belegen. Dafür müssen Sie beide Mobilteile auf den gleichen Funk-Kanal einstellen.

### 10.6.a Walkie-Talkie aktivieren

1. Betätigen Sie den **Menü-Softkey**, um die Menüpunkte anzuzeigen.
2. Wählen Sie **5.Extras** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**.
3. Wählen Sie **6.Walkie-Talkie** durch Blättern mit den **Navigationstasten** und Betätigung des **Wählen-Softkeys**. Das Telefon erwartet die Eingabe einer Kanalnummer.
4. Geben Sie die gewünschte 4-stellige Kanalnummer ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Telefon fragt Sie nach der Nummer des Mobilteils, mit dem Sie eine Verbindung wünschen.
5. Geben Sie die Nummer des Mobilteils ein und betätigen Sie den **Wählen-Softkey**. Das Display zeigt Walkie Talkie.
6. Betätigen Sie den **Verbn. (Verbindung)-Softkey**, um zu rufen.
7. Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil Ihres Gesprächspartners denselben Kanal benutzt. In diesem Fall können Sie Ihr Mobilteil als Walkie-Talkie verwenden und mit ihm sprechen.

*☞ Solange das Mobilteil in den Walkie-Talkie-Modus geschaltet ist, können Sie es nicht als Telefon nutzen.*

### 10.6.b Walkie-Talkie deaktivieren

Betätigen Sie im Standby-Modus den **Exit-Softkey**. Ihr Telefon schaltet zurück in den normalen Betriebszustand.


# 11. Zusätzliche Leistungsmerkmale bei Betrieb an einer TK-Anlage



Das tiptel easyDECT 6600 verfügt über eine spezielle MWI-Anzeige (Message Waiting Indication) sowie eine Name-CLIP-Anzeige, wenn es an einer TK-Anlage betrieben wird. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss die TK-Anlage für die Übertragung von MWI und Name-CLIP das internationale FSK-Protokoll verwenden, wie zum Beispiel die tiptel 30xx-Anlagen.

## 11.1 MWI (Message Waiting Indication)

---

Wenn sich eine neue Nachricht in der Mailbox Ihrer TK-Anlage befindet, so kann die TK-Anlage ein MWI-Signal zu Ihrem Telefon senden. Das tiptel easyDECT 6600 erkennt dieses Signal.

Falls eine Nachricht für Sie hinterlassen wurde und das MWI-Signal wird von Ihrem tiptel easyDECT 6600 empfangen, so wird dies durch das -Symbol am oberen rechten Displayrand signalisiert. Nachdem Sie die Nachricht abgehört haben, verschwindet das Symbol wieder.


-  *Die MWI-Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn Ihre TK-Anlage zur MWI-Signalisierung das FSK-Protokoll verwendet.*
-  *Zum Abhören Ihrer Nachrichten lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres VoiceMail-Systems bzw. Ihrer Mailbox.*

## 11.2 Name-CLIP

---

Das tiptel easyDECT 6600 ist in der Lage, den Namen des Anrufers zu erkennen, wenn dieser im Telefonbuch Ihrer TK-Anlage gespeichert ist.

Erhalten Sie einen Anruf von einer der in diesem Telefonbuch gespeicherten Rufnummern, so wird das Display am Mobilteil sowohl den Namen als auch die Rufnummer des Anrufers anzeigen, selbst wenn dieser nicht im Telefonbuch Ihres tiptel easyDECT 6600 gespeichert ist.

-  *Die Name-CLIP-Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn Ihre TK-Anlage zur CLIP-Übertragung das FSK-Protokoll verwendet.*

# 12.Anhang

## 12.1 Reinigung

---

### 12.1.a Mobilteil und Basis

Sollte es nötig werden, Basis oder Mobilteil zu reinigen, verwenden Sie bitte ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch, um Staub zu entfernen. Sollte das Gerät besonders schmutzig sein, befeuchten Sie das Tuch leicht mit Wasser, vermeiden Sie es aber, die Ladekontakte und Buchsen damit zu reinigen.

! **Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um Mobilteil oder Basis damit zu reinigen.**

! **Verwenden Sie ein feuchtes Tuch nicht in der Nähe der Ladekontakte und Buchsen.**

! **Halten Sie beim Reinigen der Geräte alle Abdeckungen geschlossen.**

### 12.1.b Ladekontakte und Steckkontakte

Bitte halten Sie die Ladekontakte und Buchsen an Basis und Mobilteil stets sauber. Verwenden Sie dazu bitte ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Sollten die Kontakte besonders schmutzig sein, rubbeln Sie sie mit einem sehr weichen Radiergummi für Bleistifte sauber.

! **Verwenden Sie weder Alkohol, Reiniger, Aerosol noch Schleifmittel, um die Ladekontakte damit zu reinigen.**

## 12.2 Konformitätserklärung

---

Hiermit erklärt die TIPTEL AG, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 199/5/EG erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:

<http://www.tiptel.de>

## 12.3 CE-Zeichen

---

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie: Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

# 13. Störungshilfe

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Mobilteil lässt sich nicht einschalten.	Akkus sind entladen oder nicht (korrekt) einsetzt.	Laden Sie das Mobilteil wenige Minuten lang und nehmen Sie es wieder von der Basis. Wenn es sich noch immer nicht einschalten lässt, überprüfen Sie die Lage der Akkus (siehe Kapitel 2.2).
	Akkus sind beschädigt oder nicht geeignet.	Wenn die oben beschriebene Aktion nicht geholfen hat, ersetzen Sie die Akkus durch neue geeignete Akkus.
	Mobilteil ist defekt.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Servicezentrum.
Das Mobilteil arbeitet, kann aber nicht auf die Basis zugreifen.	Der Basis fehlt die Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Verbindung zur 230-V-Netzsteckdose (siehe Kapitel 2.1.b).
	Das Mobilteil ist nicht (mehr) an die Basis angemeldet.	Melden Sie das Mobilteil an der Basis an (siehe Kapitel 8.3).
Am Mobilteil ist kein Wählton zu hören.	Das Telefonkabel hat keine Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels (siehe Kapitel 2.1.b).
Die Rufnummer wird nicht gewählt.	Sie haben Tonwahl (MFV) eingestellt, aber Ihr Telefonanschluss unterstützt es nicht.	Stellen Sie Impulswahl ein (siehe Kapitel 2.6).
Sie hören einen Signalton während Ihrer Gespräche.	Akkus sind fast entladen.	Überprüfen Sie den Ladestatus der Akkus und laden Sie sie ggf. (siehe Kapitel 3.12 und Kapitel 2.3).
Sie hören Geräusche und Störungen während Ihrer Gespräche.	Mobilteil ist zu weit von der Basis entfernt.	Gehen Sie näher an die Basis heran. Wenn Sie Zugang zu anderen Basisstationen haben, wählen Sie eine näher gelegene aus (siehe Kapitel 9.3).
Das Mobilteil klingelt nicht bei eingehenden Rufen.	Die Ruflautstärke steht auf Aus.	Ändern Sie die Lautstärke (siehe Kapitel 3.12).
Das Mobilteil kann lediglich Rufe annehmen. Die Tasten sind gesperrt.	Sie haben die Tastensperre aktiviert.	Schalten Sie die Tastensperre durch Halten der Sternchen-Taste * aus (siehe Kapitel 3.14).
Das Telefon wählt bestimmte Nummern nicht.	Die Sperrnummern sind aktiviert.	Überprüfen Sie die Sperrnummern und ändern Sie diese ggf. (siehe Kapitel 8.9).
Das Telefon funktioniert nicht korrekt mit einigen Funktionen des Netzbetreibers oder der Telefonanlage.	Die Flash-Zeit ist nicht korrekt eingestellt.	Überprüfen Sie die Flash-Zeit und stellen Sie sie korrekt ein (siehe Kapitel 8.7).
Die Akkubetriebsdauer ist sehr niedrig.	Sie laden die Akkus regelmäßig zu früh auf. (wenn noch mehr als ein Balken in der Ladezustandsanzeige angezeigt wird)	Führen Sie die in Kapitel 3.12.b beschriebenen Maßnahmen durch.
	Ladekontakte sind unsauber.	Reinigen Sie die Kontakte wie in Kapitel 12.1 beschrieben.
	Akkulebenszeit nähert sich dem Ende.	Ersetzen Sie die Akkus durch geeignete neue.

Basis oder Mobilteil zeigen Fehlfunktionen.	Rauschen auf der Netzspannung oder eine elektrostatistische Entladungen können vorübergehend den Speicher des internen Mikroprozessors verändern.	Setzen Sie das Mobilteil oder die Basis zurück auf Werkeinstellungen (siehe Kapitel 9.2).
	Basis oder Mobilteil ist defekt.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Servicezentrum.
Sie können keine SMS versenden/empfangen bzw. SMS werden als Sprachmeldungen empfangen.	Die Sperrnummern sind aktiviert.	Überprüfen Sie die Sperrnummern und ändern Sie diese ggf. (siehe Kapitel 8.9 ).
	Andere SMS-Telefone sind an die Leitung angeschlossen.	Trennen Sie die anderen Telefone von der Leitung.
	Nummern der SMS-Mitteilungszentralen sind nicht (korrekt) eingetragen.	Tragen Sie die Nummern der SMS-Mitteilungszentralen ein (siehe Kapitel 6.1).

## 14. Technische Daten

Frequenzbereich	1,88~1,90 GHz
Kanäle	120 Duplexkanäle
Sendeleistung	< 250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	< ± 50 KHz
Betriebsdauer	Standby: bis zu 100 Stunden; Sprechzeit: bis zu 15 Stunden (mit Sparmodus „ein“)
Ladedauer	15 Stunden
Umgebungstemperatur	Normal: 15° C ~ 35° C, höchstens: 0° C ~ 40° C
Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basis: 130 g; Mobilteil: 115 g
Abmessungen (H x B x T)	Mobilteil: 119 x 44 x 22 mm; Basis: 56 x 145 x 145 mm
Stromversorgung	Eingang Basis: 9 VDC, 300 / 150 mA; Eingang Mobilteil: NiMH, 2,4 V, 800 mAh
Konformität	gemäß CE-Richtlinie

## 15. Umweltinformationen

- ! Zur Herstellung Ihres tiptel easyDECT 6600 wurden ausschließlich Stoffe und Materialien verwendet, die bei bestimmungsgemäßem Betrieb Ihres Schnurlostelefonens weder für Ihre Gesundheit noch für die Umwelt irgendeine Gefahr oder Belastung darstellen.
- ! Um eine Umweltbelastung auch bei der späteren Entsorgung so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie dazu die passenden Rückgewinnungssysteme zu benutzen. Diese Systeme tragen dazu bei, die Umwelt bei Entsorgung von Elektronikschrott wo wenig wie möglich zu belasten und recyclebare Stoffe wieder zu verwenden bzw. zu verwerten.
- ! Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers fordert Sie dazu auf, jene Systeme zu benutzen.
- ! Wenn Sie weitere Informationen über die Sammlungs-, Wiederverwendungs- und Wiederverwertungssysteme wünschen, kontaktieren Sie bitte die örtliche oder regionale Verwaltung, die für die Entsorgung der Abfälle zuständig ist.
- ! Für weitere Informationen über die Auswirkungen unserer Produkte auf die Umwelt können Sie auch uns kontaktieren.

# 16. Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die TIPTEL AG leistet für Material und Herstellung des tiptel easyDECT 6600 eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien oder Akkus) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

Hinweis zur Abwicklung:

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im TIPTEL-Service. Durch unseren 48-Stunden-Instandsetzungsservice erhalten Sie ein Reparaturgerät oder Austauschgerät in der Regel nach 2 Arbeitstagen zuzüglich der üblichen Versandlaufzeiten zurück. Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde. Das Gerät ist mit einem Gewährleistungssiegel versehen. Bitte achten Sie darauf, dass dieses nicht beschädigt wird, da sonst Ihr Gewährleistungsanspruch ebenfalls erlischt.

Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIPTEL AG, die für Ihren Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg einzusenden. Zur Garantieabwicklung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden das Gerät direkt an folgende Anschrift:

In Deutschland

**TIPTEL AG**  
Service  
Halskestraße 1  
40880 Ratingen

In Österreich

**Tiptel GmbH**  
Service  
Tenschertstraße 5  
1230 Wien

In der Schweiz

**Tiptel AG**  
Service  
Bahnstrasse 46  
8105 Regensdorf

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der TIPTEL AG.

## 17. Sichtwortverzeichnis

Abmelden .....	73	Name/Mobilteil .....	64
Akkus einlegen .....	14	Name-CLIP .....	79
Akkus laden .....	15	Namen eingeben .....	32
Amtzugangsziffer .....	69	Paging .....	26
Anmelden .....	72	PIN ändern .....	70
Anruf entgegennehmen .....	20	PIN für SMS-Zugriff einrichten/löschen .....	56
Anrufen .....	19	Reichweitenanzeige .....	25
Anruferliste .....	29	Reinigung .....	80
Ausgang und Entwürfe verwenden .....	60	Rückfragetaste .....	22
Basis auswählen .....	71	Ruflautstärke einstellen .....	23
Call by call .....	66	Ruflisten .....	28
CE-Zeichen .....	80	Rufmelodie auswählen .....	23
Display des Mobilteils .....	16	Rufnummer speichern im Telefonbuch- Menü .....	31
Display-Einstellungen .....	64	Rufnummer suchen .....	33
Displaykontrast .....	65	Schlafmodus .....	77
Eigene Ortsvorwahl eingeben .....	67	SIM-Karte auslesen .....	37
Einstellungen .....	64	SMS .....	54
Empfangene Nachrichten ansehen .....	59	SMS senden .....	57
Flash-Signal .....	22	SMS-Mitteilungszentrale einrichten .....	54
Flash-Zeit einstellen .....	68	Sparmodus .....	66
Gerätekomponenten und ihre Funktion .....	9	Sperrnummern .....	69
Gespräch ins Halten stellen .....	21	Sprache auswählen .....	64
Gespräch stummschalten .....	21	Standby-Modus .....	19
Gesprächslautstärke verändern .....	21	Störungshilfe .....	81
Gesprächslautstärke verändern .....	21	Sub-Adresse einstellen .....	56
Gewährleistung .....	85	Symbole .....	16
Hintergrundbild .....	64	Taschenrechner .....	77
Hintergrundfarbe .....	65	Tastenfunktionen .....	11
Installieren der Basis .....	12	Tastensperre einschalten .....	25
Intercom .....	26	Tastentöne .....	62
Kalender .....	74	Technische Daten .....	83
Konformitätserklärung .....	80	Telefonbuch .....	31
Kurzwahl .....	29	Telefonbucheintrag ändern oder löschen .....	34
Ladesignal .....	63	Termin .....	74
Lautsprecher einschalten .....	22	Töne .....	62
Lieferumfang .....	8	Umgang mit den Akkus und Prüfung des Ladezustands .....	24
Menü-Modus .....	39	Umweltinformationen .....	84
Menüs .....	39	Wahlpause eingeben .....	33
Mobilteil ein-/ausschalten .....	15	Wahlverfahren .....	68
MWI .....	79	Wahlverfahren auswählen .....	17
Nachrichten löschen .....	61	Wahlverfahren vorübergehend umschalten .....	
Nachrichtenübermittlung .....	58		

.....	23
<b>Wahlwiederholungsliste.....</b>	<b>28</b>
<b>Walkie-Talkie .....</b>	<b>78</b>
<b>Wecker .....</b>	<b>75</b>
<b>Weltzeit .....</b>	<b>76</b>

<b>Zeit und Datum einstellen .....</b>	<b>17</b>
<b>Zeit und Datum einstellen .....</b>	<b>67</b>
<b>Zeitformat .....</b>	<b>65</b>
<b>Zurücksetzen.....</b>	<b>71</b>
<b>Zwischen Mobilteilen vermitteln .....</b>	<b>27</b>

**TIPTEL AG**

Halskestraße 1  
D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35\* \*0,14 € pro Minute)

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL\*

Fax: 0 18 05 – 84 78 49\*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

**International:**

E-mail: int.support@tiptel.com

Internet: www.tiptel.com

**Tiptel GmbH**

Tenschertstraße 5  
A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 - 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

**Tiptel AG**

Bahnstrasse 46  
CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

**Tiptel B.V.**

Camerastraat 2  
NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of

0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

**Tiptel NV**

Leuvensesteenweg 510 bus 4  
B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

**Tiptel sarl**

23, avenue René Duguay-Trouin  
F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

**CE 0560**

(D) 10/2006  
EDV 4935357