

**Bedienungsanleitung**

**(D/A/CH)**

**Ergonomisches SchnurlosTelefon  
tiptel *easy*DECT XL2**



**tiptel**  
DFG

## Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.
- Legen Sie nur die empfohlenen, aufladbaren Akkus des gleichen Typs ein! D. h. keine anderen Akkutypen oder nicht wiederaufladbare Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können.
- Legen Sie wiederaufladbare Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie den Akkutyp gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes (z.B. Arztpraxis).
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummtönen verursachen.
- Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt. Schützen Sie das Telefon vor Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Während der Autofahrt darf der Fahrer nicht telefonieren (Walkie-Talkie-Funktion).
- Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten (Walkie-Talkie-Funktion). Gegen versehentliches Einschalten sichern.
- Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien).
- Niemals die Basis oder das Mobilteil selbst öffnen!
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Geben Sie Ihr tiptel easyDECT XL 2 nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.
- Tragen Sie das Mobilteil mittels des Tragebandes nur vorn am Oberkörper über der Kleidung. Somit ist es immer frei zugänglich.
- Tragen Sie das Mobilteil mittels des Tragebandes nur bei vollem Bewusstsein und achten Sie darauf, dass sich das Band nicht verfängt. Die Gefahr einer Verletzung kann nicht ausgeschlossen werden.
- Notrufnummer: Die Übermittlung der Notrufnummer kann nicht unter allen Umständen garantiert werden. So kann das Telefonnetz ausfallen oder die Übertragung gestört werden. Verwenden Sie bei lebenssichernden Einsätzen eine Zusatzsicherung.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vor dem Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
Verpackungsinhalt .....	4
Bedienelemente des Telefons .....	4
Telefon in Betrieb nehmen .....	7
Basisstation aufstellen .....	7
Basisstation anschließen .....	9
Mobilteil in Betrieb nehmen .....	11
Trageband am Mobilteil befestigen .....	13
Hör- und Sprechgarnitur anschließen .....	13
Namenschild in die Basisstation einlegen .....	14
Sprache bei Erstinbetriebnahme einstellen .....	14
Mobilteil ein-/ausschalten .....	15
Wahlverfahren auswählen .....	15
Datum und Uhrzeit einstellen .....	16
Telefon außer Betrieb nehmen .....	17
<b>Grundlegende Funktionen</b> .....	<b>18</b>
Standby-Modus .....	18
Anrufe tätigen .....	18
Anrufe entgegennehmen .....	19
Verbindung halten .....	20
Hörerlautstärke einstellen .....	20
Freisprechfunktion .....	20
Wahlwiederholung .....	21
Flash-Funktion .....	21
Zielwahltasten der Basisstation nutzen .....	22
Lautsprecherlautstärke der Basisstation anpassen .....	22
Gespräch von der Basis auf das Mobilteil legen .....	23
Umschalten zur Tonwahl .....	23
Wählen mit automatischer Ergänzung (Fuzzy-Wahl) .....	23
Akku-Ladeanzeige .....	25
Anzeige bei Signalverlust .....	25
Tastatur am Mobilteil sperren .....	25
Mobilteil suchen (Paging) .....	26
<b>Anrufliste</b> .....	<b>27</b>

# Inhaltsverzeichnis

Telefonbuch .....	27
Telefonnummern über das Telefonbuch-Menü speichern .....	27
Telefonnummern im Standby-Modus speichern .....	28
Namen eingeben .....	28
Pause eingeben .....	29
Nummern im Telefonbuch suchen und anrufen .....	30
Telefonbucheinträge bearbeiten oder löschen .....	31
Abgehender Ruf (Wahlwiederholung) .....	32
Nummern in der Liste der abgehenden Anrufe suchen und anrufen .....	32
Optionen für abgehende Anrufe .....	33
Eingehender Ruf .....	33
Nummern in der Liste der eingehenden Anrufe suchen und anrufen .....	34
Optionen für eingehende Anrufe .....	34
Liste der Netzkennziffern .....	35
<b>Menüs .....</b>	<b>37</b>
Menümodus aufrufen .....	37
Liste der Menüfunktionen .....	38
<b>Tasten- / Ruftöne .....</b>	<b>40</b>
Tastenklick am Mobilteil einstellen .....	40
Tonruf (Klingel) am Mobilteil einstellen .....	40
Tonruf (Klingel) an der Basisstation einstellen .....	41
Signalart .....	43
<b>Notizbuch .....</b>	<b>44</b>
Weckfunktion .....	44
Taschenrechner .....	45
<b>Mobilteil-Einstellungen .....</b>	<b>47</b>
Stand-by-Anzeige einstellen .....	47
Sprache auswählen .....	48
Neue Mobilteile anmelden .....	48
Basisstation auswählen .....	49
Netzkennziffern speichern (Call by Call) .....	50
Zugangscode (Amtsholung) einstellen .....	51
Mobilteil zurücksetzen .....	51

# Inhaltsverzeichnis

<b>Basisstation-Einstellungen</b> .....	<b>53</b>
PIN der Basisstation ändern .....	53
Mobilteil abmelden .....	54
Sperrliste .....	54
Flashdauer ändern .....	55
Basisstation zurücksetzen .....	56
Notrufbetrieb .....	57
Beschreibung des Notrufbetriebes .....	57
Notrufnummern speichern .....	57
Notrufbetrieb ein- / ausschalten .....	58
Notruf aussenden .....	59
Ablauf eines Notrufs .....	59
Notruf manuell abbrechen .....	60
Notruf-Spezialeinstellungen vornehmen .....	60
Rufnummern auf Zielwahltasten speichern .....	63
<b>Favorit</b> .....	<b>65</b>
Walkie-Talkie .....	65
Raumüberwachung .....	65
SMS (Kurznachrichten, Short Message Service) .....	67
Servicecenter-Nummer einstellen .....	70
Nachrichten verfassen und absenden .....	71
Nachrichten übertragen .....	72
Eingegangene Nachrichten anzeigen .....	72
Outbox (Nachrichtenausgang) .....	73
Alle Nachrichten löschen .....	75
<b>Anhang</b> .....	<b>76</b>
Fehlersuche .....	76
Technische Daten .....	77
Hinweise zum Reinigen .....	77
Service .....	77
Gewährleistung .....	78
CE-Zeichen .....	80
Zubehör .....	80
<b>Index</b> .....	<b>81</b>

# Vor dem Gebrauch

## Verpackungsinhalt

In der Verpackung Ihres Telefons sind enthalten:

- eine Basisstation,
- ein Mobilteil,
- ein Steckernetzgerät mit Netzanschlussschnur,
- eine Telefonanschlussschnur,
- ein Trageband für das Mobilteil,
- zwei Akkus für das Mobilteil,
- Beipack mit
  - Bedienungsanleitung
  - Kurzbedienungsanleitung
  - 4 Infokarten für die Notrufempfänger
  - 2 Namensschilder und 1 Kunststoffabdeckung für die Zielwahltasten
  - 2 Beschriftungsschilder und 1 Abdeckung für "Feuer / Notruf".

## Bedienelemente des Telefons

### Tastenbelegung des Mobilteils



Anrufe tätigen und entgegennehmen. Freisprechfunktion.



Telefonate beenden. Durch längeres Drücken wird das Mobilteil ein-/ausgeschaltet. Im Menümodus brechen Sie mit dieser Taste die Eingabe ab und kehren in den Standby-Modus zurück.



Notruf-Taste löst den Notruf aus, wenn die Notruffunktion eingestellt ist. Im Notfall Taste lang drücken. Die Taste leuchtet rot bei eingestellter Notruffunktion.



Anzeige-Tasten (rechts und links unter der Anzeige) beziehen sich in ihrer Funktion auf die untere Anzeigenzeile.



Pfeiltasten. Im Menümodus laufen Sie mit diesen Tasten durch die Menüoptionen. Im Standby-Modus blättern Sie mit diesen Tasten durch das Telefonbuch. Während eines Telefonats dienen die Tasten zum Einstellen der Lautstärke. Beim Verfassen von Text

## Vor dem Gebrauch

(SMS) bewegen Sie mit diesen Tasten die Schreibmarke nach links oder rechts.




Intercom-Taste:

- kurzer Druck: Eingabe der Raute (#).
- langer Druck: Gespräche zwischen Mobilteilen einleiten, Verbindung halten.



Schloss-Taste:

- kurzer Druck: Eingabe des Sterns (\*).
- langer Druck: Tastatur ein- / ausschalten.

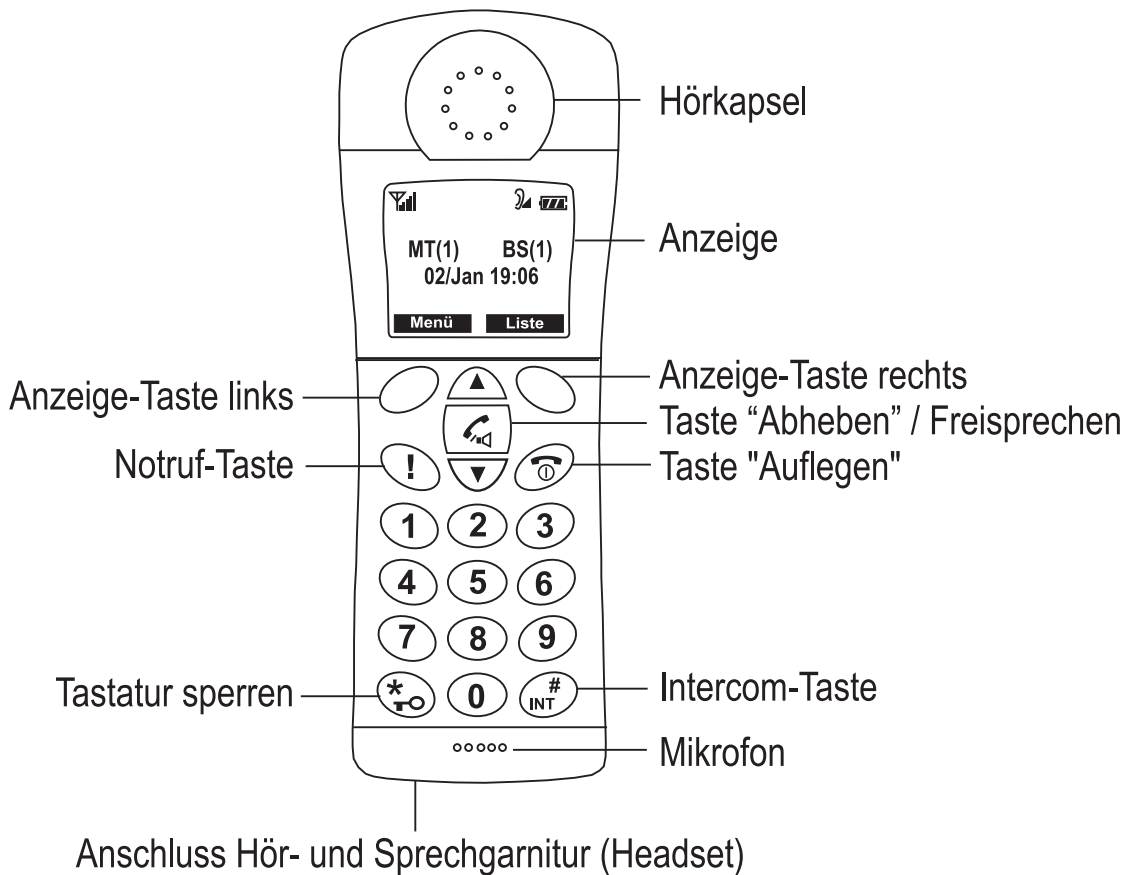


## Tastenbelegung der Basisstation



Taste „Auflegen“. Ein mittels Zielwahl an der Basisstation aufgebautes Gespräch wird über diese Taste beendet. Die Taste leuchtet grün, wenn die Leitung belegt ist. Sie blinkt bei Anruf.


## Vor dem Gebrauch

- )) Paging-Taste. Ruft alle angemeldeten Mobilteile. Sie können mit Hilfe der Taste Ihr Mobilteil suchen. Das Klingeln verrät Ihnen den Ort, an dem sich das Mobilteil befindet.  
Über die Paging-Taste kann ein Gespräch von der Basisstation auf das Mobilteil umgelegt werden.
- D Zielwahltaste wählt eine gespeicherte Rufnummer.

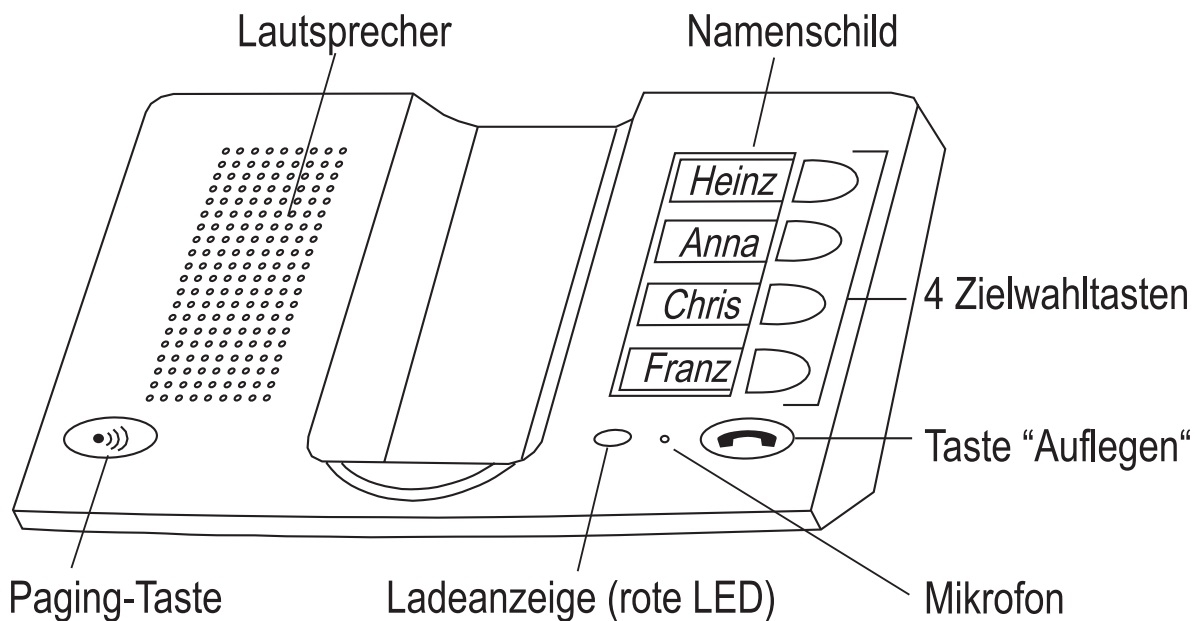

## Anzeige

Das Anzeigefeld besteht aus folgenden drei Bereichen:

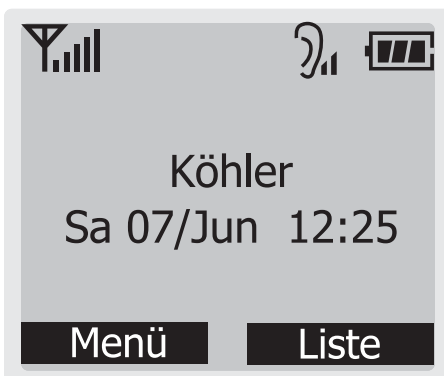

Symbolbereich.

Text- und Grafikbereich.

Softkey-Anzeigebereich.

## Vor dem Gebrauch

### Symbolbereich:



Das Signalstärke-Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist. Es zeigt die momentane Signalstärke. Je mehr Balken, desto stärker das Signal.



Das Hörer-Symbol zeigt an, dass die Leitung gerade belegt ist.



Das Wecker-Symbol erscheint, wenn Sie den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit einstellen.



Das Anrufer-Symbol zeigt an, dass in Ihrer Abwesenheit ein Anruf eingegangen ist.



Das Vibrations-Symbol zeigt an, dass Anrufe am Mobilteil durch Vibration signalisiert werden.



Das Hörerlautstärke-Symbol zeigt die momentane Hörerlautstärke an. Je mehr Balken, desto höher die Lautstärke.



Das Ladeanzeige-Symbol wird angezeigt, solange das Mobilteil eingeschaltet ist. Es zeigt den aktuellen Ladezustand der Akkus an. Je mehr Balken, desto länger halten die Akku.



Freisprechbetrieb am Mobilteil ist eingeschaltet.

### Text- und Grafikbereich:

In diesem Bereich werden Betriebsinformationen, wie z.B. die Nummer Ihres Gesprächspartners, die Gesprächsdauer, Menüs usw. angezeigt. Im Standby-Modus zeigt der Bereich die Mobilteilnummer sowie die aktuelle Uhrzeit an. Alternativ kann auch eine analoge Uhr angezeigt werden.

## Telefon in Betrieb nehmen

### Basisstation aufstellen

Die Basisstation ist für den Betrieb in geschlossenen trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5°C bis +45°C ausgelegt. Stellen Sie die Basisstation an einer zentralen Stelle der Wohnung / des Hauses auf.

## Vor dem Gebrauch

Das Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Nicht aufstellen in der Nähe von

- Wärmequellen (Klimaanlage, Heizkörper, Ort mit direkter Sonneneinstrahlung).
- Feuchträumen. Nicht der Spritzgefahr von Wasser oder Chemikalien aussetzen.
- Geräten, die starke magnetische Felder erzeugen (Elektrogeräte, Leuchtstofflampen, Computer, Fernseher etc.).
- staubhaltigen Orten.
- Orten, die Schwingungen, Erschütterungen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Niemals die Basisstation an den Anschlussschnüren tragen.

Schließen Sie die Anschlussschnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.


Verlegen Sie die Anschlussschnüre unfallsicher.

Wenn notwendig, verlegen Sie zusätzliche Steckdosen.

Einige Möbellacke oder Möbelpflegemittel können die Kunststoff-Füße des Telefons anlösen. Um Flecken auf Möbeln zu vermeiden, benutzen Sie in diesen Fällen eine rutschfeste Unterlage.

# Vor dem Gebrauch

## Basisstation anschließen

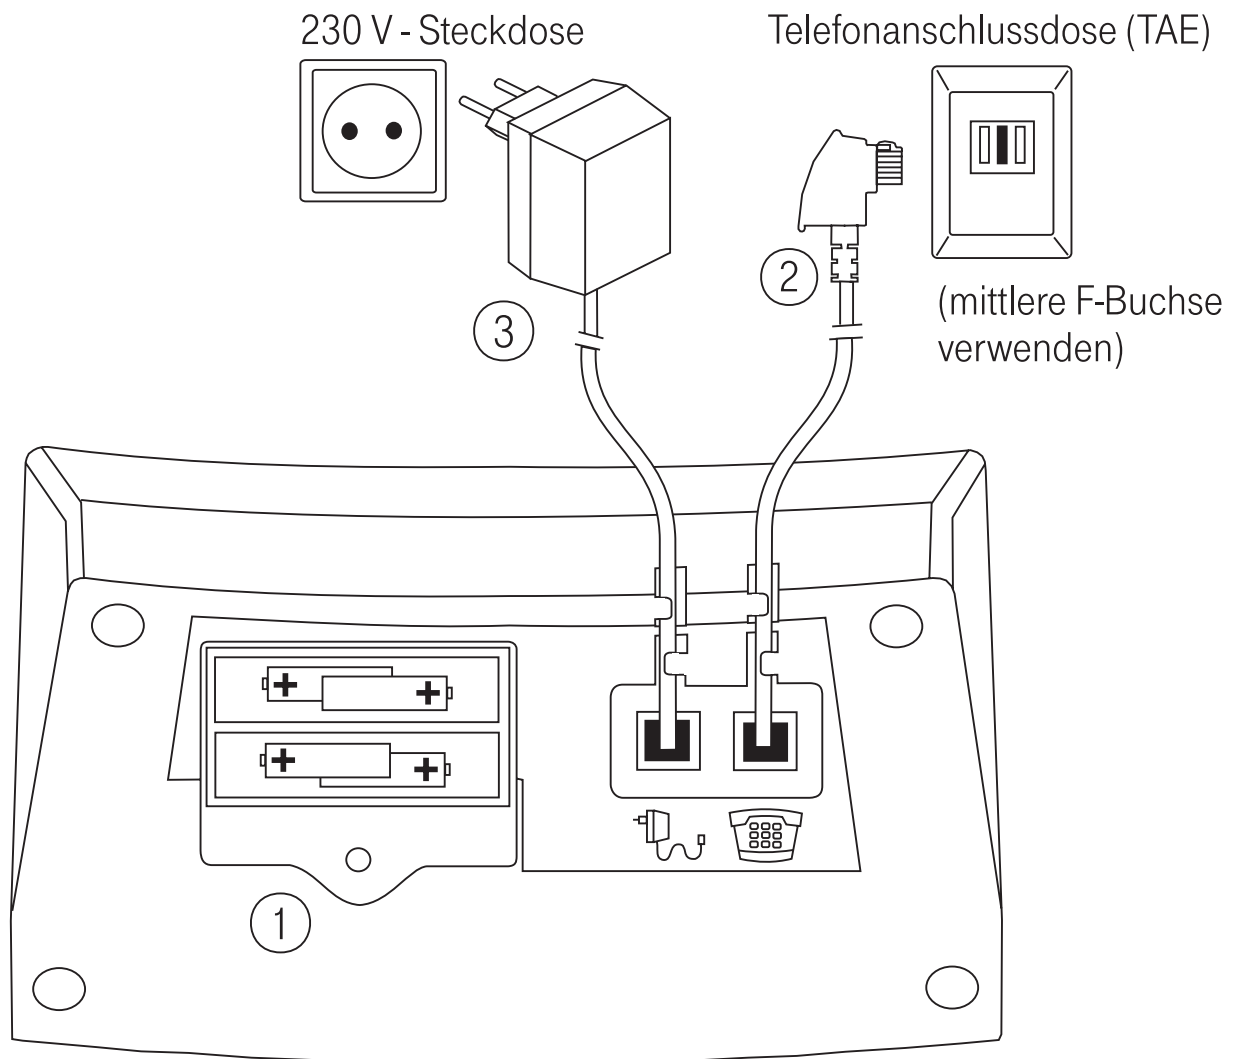

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät.  
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Telefon-Anschlussschnur.

### Akkus in der Basisstation

In die Basisstation werden 4 Akkus eingelegt. (Nicht im Lieferumfang enthalten). Sie dienen der Netzausfallsicherung. Diese Sicherung ist zu empfehlen, wenn Sie die Notruffunktion benutzen. Benutzen Sie bitte handelsübliche NiMH- Akkus ab 1200 mAh und höher (NiMH = Nickel Metall-Hydrid).

Entsorgen Sie alte Akkus fachgerecht (nicht in den Hausmüll werfen). Der Deckel des Akkufachs ist aus Sicherheitsgründen verschraubt. Somit kann sich das Fach nicht ungewollt öffnen und die Akkus haben einen sicheren Halt.

## Vor dem Gebrauch

Sind die 4 Akkus in der Basisstation eingelegt und jemand zieht den Netzstecker, so wird dieser Stromausfall durch die Akkus überbrückt.

**Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gesteckt ist!!!**



Legen Sie nur empfohlene, aufladbare Akkus des gleichen Typs ein. D.h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können. Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte. Die Akkus könnten beschädigt werden.

### ① **Akkus in die Basisstation einsetzen / austauschen**

Aus Sicherheitsgründen Telefon vom Telefon- und Stromnetz trennen, indem TAE-Stecker und Steckernetzteil gezogen werden (wenn diese vorher gesteckt waren). Schraube des Akkufach-Deckels mit einem schmalen Kreuzschraubendreher lösen. Akkus einlegen bzw. auswechseln. Achten Sie auf die richtige Polung. Deckel des Akkufachs aufsetzen und zuschrauben.

### ② **Telefon-Anschlussschnur**

Die Telefon-Anschlussschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefon-Symbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal. Den TAE-Stecker stecken Sie in die TAE-Steckdose Ihres Telefonanschlusses (Codierung F).

### ③ **Netzgeräteschnur**

In die Buchse mit dem Netzteil-Symbol stecken Sie den Stecker der Netzgeräteschnur. Die Schnur legen Sie in den zugehörigen Kabelkanal. Anschließend stecken Sie den Stecker des Netzgerätes in eine 230V-Steckdose.

### **Lösen der Schnüre**

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230V-Steckdose und anschließend den TAE-Stecker aus der TAE-Steckdose Ihres Telefonanschlusses.

Zum Lösen der Schnüre an der Telefonunterseite drücken Sie (z.B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen dabei den Stecker mit der Schnur heraus.



# Vor dem Gebrauch

## Mobilteil in Betrieb nehmen

### Akkufach öffnen und Akkus einlegen

Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite des Mobilteils unter dem Beschriftungsschild „Polizei / Feuerwehr“. Der Deckel des Akkufachs ist aus Sicherheitsgründen verschraubt. Somit kann sich das Fach nicht ungewollt öffnen und die Akkus haben einen sicheren Halt.

- Schraube mit einem Kreuzschraubendreher lösen und Deckel des Akkufaches abnehmen (bei Erstinstallation nicht nötig, da Deckel beiliegend).
- **Beiliegende Akkus** richtig gepolt einlegen (siehe Abb. links). Sie hören den Bestätigungston.

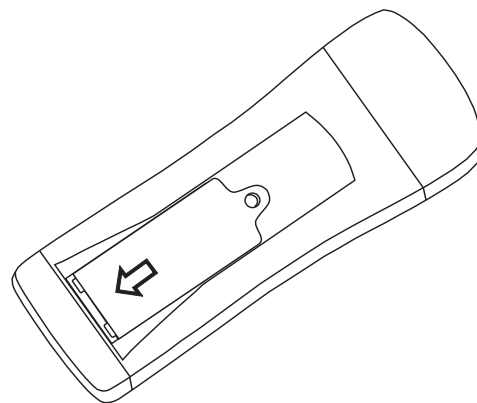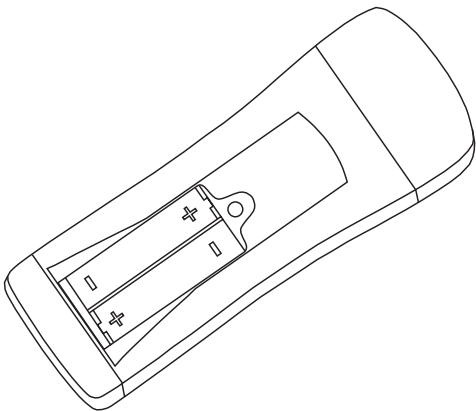


- Deckel wieder aufsetzen (siehe Abb. rechts) und Schraube eindrehen.



Legen Sie nur empfohlene, aufladbare Akkus des Typs NiMH ab 1200 mAh ein. D.h. niemals normale Batterien, da sie zu Gesundheits- und Personenschäden führen können. Verwenden Sie keine fremden Aufladegeräte. Die Akkus könnten beschädigt werden.

## Vor dem Gebrauch

### Beschriftungsschild und Kunststoffabdeckung einlegen

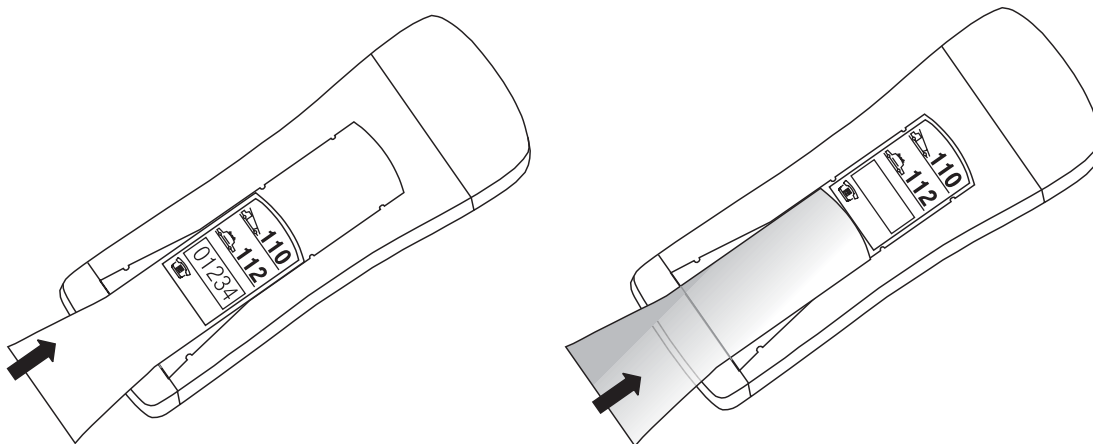

Eigene Rufnummer sowie die Rufnummern für Polizei und Feuerwehr in die vorgesehenen Felder eintragen. Schild in die Vertiefung unter den Halterungen flach einschieben (siehe Abb. links). Abdeckung darüber schieben (siehe Abb. rechts).

Die Abdeckung können Sie wieder lösen, indem Sie mit einer Büroklammer in die Aussparung greifen und die Abdeckung langsam und vorsichtig anheben. Sobald sich die Abdeckung aus den beiden unteren Halterungen gelöst hat, können Sie sie aus der Vertiefung herausziehen. Verfahren Sie mit dem Beschriftungsschild in gleicher Weise.

### Akkus im Mobilteil aufladen

Legen Sie das Mobilteil mit der Anzeige nach oben in die Basisstation. Es ertönt der Bestätigungston und die rote LED an der Basisstation leuchtet. Lassen Sie das Mobilteil in der Lademulde liegen, damit sich die Akkus aufladen können.



- Bei Erstinbetriebnahme sollten Sie die Akkus **mindestens 15 Stunden** lang in der Basisstation aufladen lassen.
- Damit die neuen Akkus 100 % Ihrer Kapazität erhalten, sollten Sie diese ca. **3 bis 4 Mal hintereinander komplett entladen** und dann wieder aufladen.
- Beim täglichen Gebrauch brauchen Sie das Mobilteil nicht nach

## Vor dem Gebrauch


jedem Gespräch wieder in die Basisstation zu stellen. Es ist besser für die Akkus, wenn sie sich fast entleeren und dann wieder voll aufgeladen werden.

- Die Akkus erwärmen sich während des Aufladens; das ist ein ungefährlicher, ganz normaler Vorgang.
- Die Anzeige dient nur zur Orientierung der verbleibenden Energiereserve.



Der Einsatz anderer Akku-Typen oder nicht wiederaufladbarer Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Der Hersteller haftet in solchen Fällen nicht.


## Trageband am Mobilteil befestigen

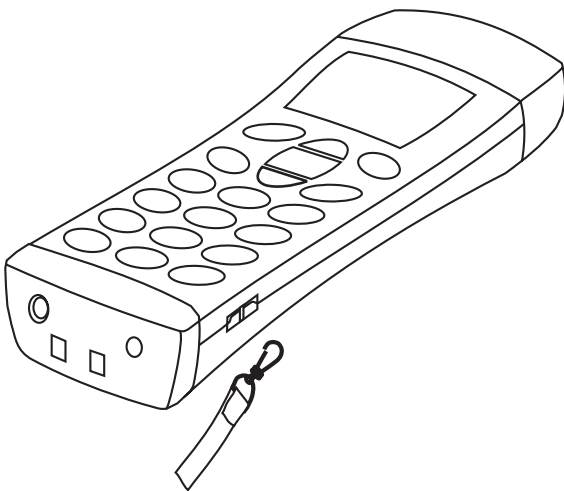

Haken des Tragebandes links und rechts am Mobilteil in die Ösen einhängen  
Testen Sie den richtigen Sitz der Haken, bevor Sie das Trageband umhängen. Die Länge des Tragebandes lässt sich entsprechend einstellen. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf der vorderen Umschlaginnenseite.

## Hör- und Sprechgarnitur anschließen

Anschluss für Hör- und Sprechgarnitur (Headset)

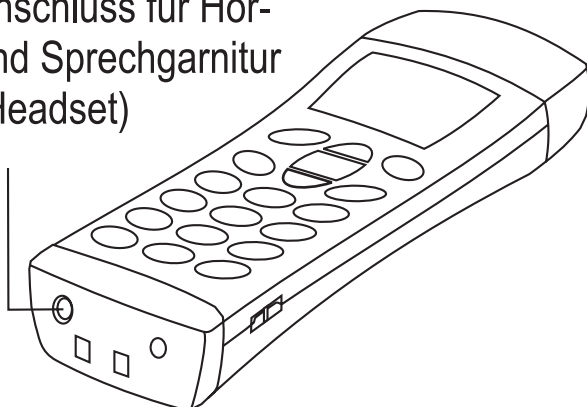


Handelsübliche Hör- und Sprechgarnituren (Headset) mit 2,5 mm Klinkenstecker können an der Unterseite des Mobilteils angeschlossen werden.

Beachten Sie hierzu den Abschnitt „Zubehör“ auf der Seite 80.


## Vor dem Gebrauch

### Namenschild in die Basisstation einlegen

Beschriften Sie bitte die Felder der Einlage mit den Namen der Personen, deren Rufnummer Sie unter der jeweiligen Zielwahltaste speichern wollen. Legen Sie die Einlage dann in die Vertiefung.

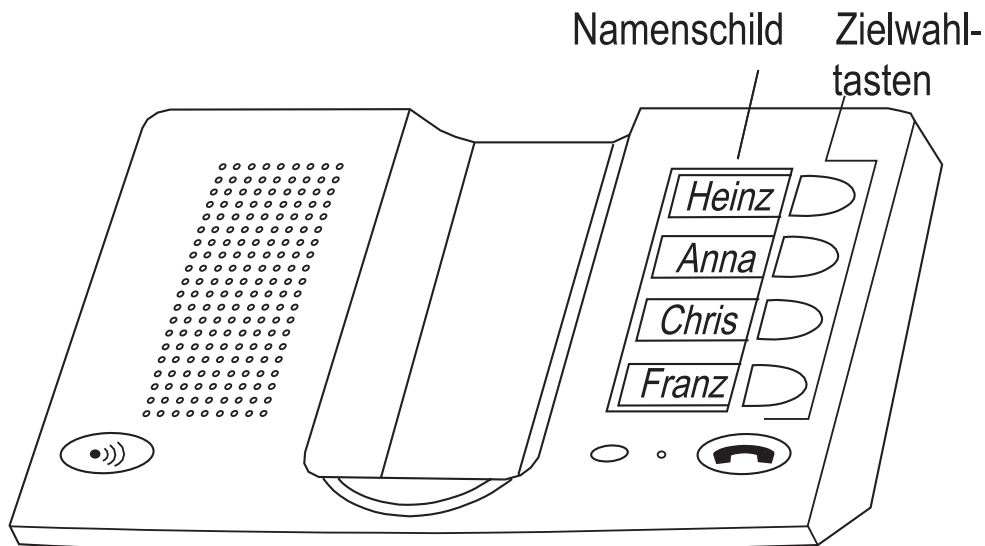

Kunststoffabdeckung anbringen: Abdeckung in die obere Verankerung schieben (siehe Abb. unten), leicht biegen und in die untere Verankerung einführen.

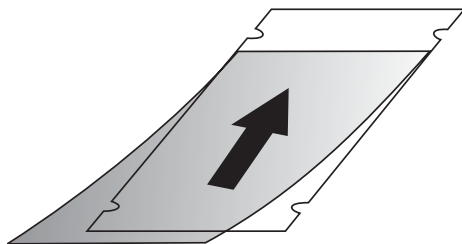

Kunststoffabdeckung und Einlage entfernen: Mit einem passenden Werkzeug (z.B. offene Büroklammer) in die mittlere untere Aussparung greifen und Abdeckung / Einlage vorsichtig nach oben schieben, bis sie greifbar wird.

### Sprache bei Erstinbetriebnahme einstellen

Bei Erstinbetriebnahme können Sie die von Ihnen gewünschte Sprache einstellen. Die Sprachauswahl erscheint in der Anzeige.

## Vor dem Gebrauch

Wählen Sie mit der Pfeiltaste ▼ die Sprache "DEUTSCH" und drücken Sie die linke Anzeige-Taste OK.

### Mobilteil ein-/ausschalten



Wenn Sie das Mobilteil zum Aufladen in die Ladestation stellen, schaltet es sich automatisch ein. Das Telefon ist nun betriebsbereit.

Beim ersten Einschalten des Telefons wird im Anzeigefeld die Nummer des Mobilteils sowie der Basisstation angezeigt.

Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil erworben und noch nicht an der Basisstation angemeldet haben, erscheint beim Einschalten des Telefons „Nicht angemeldet“ in der Anzeige. Wie Sie das Mobilteil an der Basisstation anmelden, erfahren Sie auf Seite 48.

Sie können Ihr Telefon so einrichten, dass statt der Mobilteil-/Basisstationsnummer eine analoge Uhr angezeigt wird. Siehe Seite 47.

So schalten Sie das Mobilteil im Standby-Modus ein und aus:

1. Um das Mobilteil bei ausgeschaltetem Anzeigefeld einzuschalten, halten Sie die Taste  länger als 2 Sekunden gedrückt.
2. Zum Ausschalten des Mobilteil halten Sie die Taste  gedrückt, bis „Bye Bye“ erscheint. Anschließend wird das Anzeigefeld abgeschaltet.




Wenn die Akkus fast leer sind, erscheint nichts im Anzeigefeld. Sie sollten das Mobilteil vor dem Gebrauch voll aufladen.

### Wahlverfahren auswählen

Zum problemlosen Betrieb an verschiedenen Telefonsystemen kann Ihr Telefon auf Pulswahl (I WV) oder Tonwahl (MFV) eingestellt werden. Werksseitig ist Ihr Telefon auf Tonwahl (MFV) eingestellt.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.

## Vor dem Gebrauch

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten "BS Einstellung" aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die Basis-PIN ist werksseitig auf "0000" eingestellt.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Wahlverfahren“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die aktuelle Einstellung ist mit einem Häkchen am rechten Rand markiert.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen „Tonwahl“ und „Impulswahl“.
6. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Auswahl zu speichern.
7. Drücken Sie die Taste  zur Rückkehr in den Standby-Modus.

## Datum und Uhrzeit einstellen

Im Standby-Modus können Sie das Datum und die Uhrzeit jederzeit wie folgt ändern:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die Basis-PIN ist werksseitig auf "0000" eingestellt.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „7:Systemzeit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. In der oberen Zeile wird das Datum im Format Tag/Monat/Jahr angezeigt. In der unteren Zeile erscheint die Uhrzeit im Format Stunde:Minute.
5. Geben Sie über die Zahlentastatur das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit ein.

## Vor dem Gebrauch

6. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern.
7. Drücken Sie die Taste  zur Rückkehr in den Standby-Modus.



- Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format ein. Für 10:15 Uhr abends geben Sie beispielsweise 2215 ein.
- Sie können eine Jahreszahl zwischen 2000 und 2050 eingeben.
- Über die Anzeige-Taste ENTF. können Sie Falscheingaben korrigieren.
- Nach einem Stromausfall müssen Datum und Uhrzeit neu eingegeben werden.

### Telefon außer Betrieb nehmen

Wenn Sie das Telefon längere Zeit außer Betrieb nehmen wollen, so entfernen Sie die Akkus aus dem Mobilteil und der Basisstation.

# Grundlegende Funktionen

## Standby-Modus


Der Standby-Modus ist die Anzeige, die beim ersten Einschalten des Mobilteils erscheint. Wenn sich Ihr Telefon im Standby-Modus befindet, erscheint die Mobilteil- und Basisstationsnummer (oder, falls vorhanden, der gespeicherte Mobilteilname) sowie das aktuelle Datum und die Uhrzeit.


Im Standby-Modus können Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen und entgegennehmen oder Menüfunktionen aufrufen.


Sie können das Hauptmenü aus dem Standby-Modus aufrufen, indem Sie die Anzeige-Taste MENÜ drücken. Eine Liste der Einträge im Hauptmenü finden Sie unter "Liste der Menüfunktionen" auf Seite 38. Sie können im Standby-Modus auch die Ruflisten aufrufen, indem Sie die Anzeige-Taste LISTE drücken.



## Anrufe tätigen

1. Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladestation und drücken Sie die Taste .


Sie hören ein Freizeichen. Oben im Anzeigefeld erscheint „Anruf nach“. Im Symbolbereich erscheint das Symbol .


2. Wählen Sie eine Rufnummer.  
Im Anzeigefeld wird die eingegebene Nummer angezeigt.
3. Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie entweder die Taste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basisstation.

Sie können die gewünschte Rufnummer auch im Standby-Modus eingeben. So können Sie die Nummer vor dem Wählen gegebenenfalls noch korrigieren. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

1. Geben Sie eine Rufnummer ein. Überprüfen Sie die im Anzeigefeld angezeigte Nummer.

# Grundlegende Funktionen

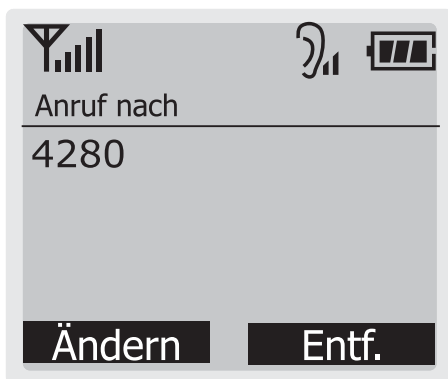



2. Wenn die Nummer korrekt ist, drücken Sie die Taste .



- Sollte Ihnen beim Eingeben der Nummer ein Fehler unterlaufen, drücken Sie die Anzeige-Taste ENTF. Hiermit wird die letzte Stelle der Nummer gelöscht und Sie können die Nummer korrigieren.
- Wenn Sie die Anzeige-Taste ENTF. länger als eine Sekunde gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zahlen gelöscht und das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.
- Mit der Anzeige-Taste ÄNDERN können Sie auf die Optionen „1:Nummer speichern“ und „2:Pause einfügen“ zugreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 28 / 29.

## Anrufe entgegennehmen

Bei eingehenden Anrufen klingelt das Telefon und im Anzeigefeld des Mobilteils erscheint eine Grafik oder eine Rufnummer, die einen ankommenden Anruf anzeigt. Im Symbolbereich des Anzeigefelds blinkt das Symbol . An der Basisstation blinkt die Taste  grün.


1. Zum Entgegennehmen des Gesprächs drücken Sie eine beliebige Taste, während das Telefon klingelt.

Oder:

Wenn das Mobilteil in der Basisstation liegt, nehmen Sie es einfach aus der Basisstation. Sie müssen in diesem Fall keine Taste drücken.

Während des Gesprächs erscheint im Anzeigefeld die Gesprächsdauer.

## Grundlegende Funktionen

2. Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie entweder die Taste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Ladestation.

### Verbindung halten


Während des Gesprächs können Sie die Verbindung "halten". Ihr Gesprächspartner hört währenddessen einen kurzen Doppelton.

1. Drücken Sie während eines Gespräches die Taste INT länger als 2 Sek., um das Gespräch zu halten.
2. Um das Gespräch wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut die Taste INT länger als 2 Sek..

### Hörerlautstärke einstellen




Der Hörer kann sehr laut eingestellt werden.

Während eines Gesprächs können Sie mit den Pfeiltasten die Hörerlautstärke einstellen. Sie können die Lautstärke von Stufe 1 bis 3 einstellen. Die aktuelle Lautstärkestufe wird im Symbolbereich im oberen Teil des Anzeigefeldes durch Balken symbolisiert. Je mehr Balken erscheinen, desto höher ist die Lautstärke.

Hörersymbol im Zustand „volle Lautstärke“: 

### Freisprechfunktion

Während eines Gesprächs können Sie jederzeit den Lautsprecher im Mobilteil ein- und ausschalten.

1. Zum Freisprechen drücken Sie im Gespräch die Taste . Das Lautsprechersymbol  erscheint in der Anzeige.
2. Um die Freisprechfunktion wieder abzuschalten, drücken Sie die Taste . Das Lautsprechersymbol erlischt.




Bevor Sie das Mobilteil an Ihr Ohr halten, schalten Sie die Freisprechfunktion aus!

# Grundlegende Funktionen

## Wahlwiederholung

Ihr Telefon hält die 20 zuletzt gewählten Rufnummern zur Wahlwiederholung bereit. So können Sie die Nummern anzeigen und anwählen:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste LISTE.
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Option „1:Abgehender Ruf“ aufzurufen.  
Im Anzeigefeld erscheint die Liste der zuletzt gewählten Rufnummern.
3. Mit den Pfeiltasten können Sie die Liste durchlaufen, bis Sie die gewünschte Nummer finden.
4. Zum Anwählen der Nummer drücken Sie die Taste .



- Wenn keine Nummern vorhanden sind, erscheint „Wahlwiederholungsliste ist leer“.
- Jedes Mal, wenn Sie eine neue Nummer wählen, wird die älteste Nummer im Wahlwiederholungspeicher gelöscht und der Speicher wird mit der neuen Nummer aktualisiert.
- Die Wahlwiederholungsliste kann auch über das Menü geändert werden. Drücken Sie bei der gewünschten Nummer OK - OPTION - ÄNDERN. Siehe Seite 32.

## Flash-Funktion

Während eines Gesprächs erscheint im Anzeigefeld die Anzeige-Taste FLASH. Diese Taste wird in Verbindung mit besonderen Leistungsmerkmalen wie z. B. „Anklopfen“ verwendet, die eventuell von Ihrer Telefongesellschaft angeboten werden. Wenn Sie Ihr Telefon an einer Telefonanlage einsetzen, können Sie mit dieser Funktion ebenso ein Gespräch intern an eine andere Nebenstelle weiterverbinden.

Zum Weiterverbinden eines Gesprächs drücken Sie im Gespräch die Anzeige-Taste FLASH.

## Grundlegende Funktionen




Sollte die Anzeige-Taste FLASH nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashdauer ändern. Siehe Seite 55. Für die Nutzung von Komfortfunktionen des Netzbetreibers ist die Flashdauer normalerweise auf 250 ms einzustellen, bei Einsatz des Gerätes an Telefonanlagen üblicherweise 100 ms. Auslieferungszustand: 100 ms.

### Zielwahltasten der Basisstation nutzen

Die Basisstation besitzt 4 Zielwahltasten, die Sie mit Rufnummern belegen können. Gespräche, die über eine Zielwahl eingeleitet wurden, können an der Basisstation im Freisprech-Modus geführt werden. Eine Übertragung des Gespräches zu einem Mobilteil ist möglich (siehe übernächsten Abschnitt).

Drücken Sie die gewünschte Zielwahltaste .





Die Basisstation schaltet auf Freisprechen und die Rufnummer wird gewählt. Wenn sich der Teilnehmer meldet, Gespräch führen.

Taste  an der Basisstation drücken, um das Gespräch zu beenden.



Wie Sie die Rufnummer speichern, finden Sie auf Seite 64 beschrieben.

### Lautsprecherlautstärke der Basisstation anpassen




Heinz		1
Anna		2
Chris		3 <b>+</b>
Franz		4 <b>-</b>

Während eines Gespräches an der Basisstation ist es möglich, die Lautstärke des Lautsprechers der Basisstation mit den Zielwahltasten 3 und 4 in 4 Stufen zu verändern. Mit der Zielwahltaste 3 können Sie die Lautstärke erhöhen, mit der Zielwahltaste 4 verringern. Die während eines Gespräches eingestellte Lautstärke wird für das nächste Gespräch gespeichert.

## Grundlegende Funktionen

### Gespräch von der Basis auf das Mobilteil legen

Sie können einen Gesprächspartner über eine Zielwahltaste anwählen und dann das Gespräch auf das Mobilteil legen.

1. Sie telefonieren an der Basisstation im Freisprechbetrieb.
2. Drücken Sie an der Basis die Paging-Taste . Das Mobilteil klingelt.
3. Drücken Sie die Taste  am Mobilteil. Das Gespräch wird auf das Mobilteil gelegt.
4. Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie entweder die Taste  oder stellen das Mobilteil zurück in die Basisstation.

### Umschalten zur Tonwahl

Für den Zugriff auf bestimmte Dienstleistungen wie zum Beispiel Voice-Mail oder interaktive Telefonsysteme ist Tonwahl erforderlich. Sie haben selbst dann noch Zugriff auf die Tonwahlfunktion, wenn Ihr Telefon auf Pulswahl eingestellt ist. So stellen Sie Ihr Telefon zeitweise auf Tonwahl um:

1. Drücken Sie die Stern-Taste \* , während sich Ihr Telefon im Pulswahlmodus befindet. Ihr Telefon wird zeitweise auf Tonwahl umgestellt.
2. Beim Auflegen schaltet das Telefon automatisch in das Pulswahlverfahren zurück.


### Wählen mit automatischer Ergänzung (Fuzzy-Wahl)

Mit dieser Wähloption können Sie Rufnummern finden, indem Sie einfach die ersten paar Stellen eingeben.



Um eine Rufnummer auf diese Weise zu wählen, muss sich die Nummer in einer Ihrer Ruflisten (Telefonbuch, Abgehender Ruf oder Eingehender Ruf) befinden.

So aktivieren Sie die automatische Ergänzung beim Wählen:


## Grundlegende Funktionen

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „2:Fuzzy-Wahl“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Einstellung „AN“ (Funktion aktiviert) oder „AUS“ (Funktion deaktiviert).
5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

So wählen Sie eine Nummer mit Unterstützung durch die automatische Ergänzung:


1. Geben Sie im Standby-Modus die erste(n) Stelle(n) der gewünschten Rufnummer ein.  
Das Telefon sucht in den internen Listen „Telefonbuch“, „Eingehender Ruf“ und „Abgehender Ruf“ nach der passenden Rufnummer und zeigt diese an. Der ergänzte Teil der Rufnummer wird hervorgehoben dargestellt.
2. Zum Anwählen der angezeigten Nummer drücken Sie die Taste .
3. Mit der Taste  können Sie in den Standby-Modus zurückkehren.




- Um den Rest der Nummer bei Bedarf von Hand zu ändern, geben Sie einfach den gewünschten Nummernteil ein und drücken dann die Taste , um die Nummer zu wählen.
- Mit der Anzeige-Taste ÄNDERN haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:  
1:Nummer speichern: Mit dieser Funktion können Sie die Nummer in Ihrem Telefonbuch speichern.  
2:Pause einfügen: Hiermit können Sie eine Wählpause in die angezeigte Nummer einfügen.

## Grundlegende Funktionen

### Akku-Ladeanzeige



Das Symbol  wird oben rechts im Anzeigefeld angezeigt. Dieses Symbol zeigt den Ladezustand Ihrer Akkus an. Je mehr Balken, desto länger halten die Akkus noch.




Bei niedrigem Ladezustand ertönt ein Warnsignal und das Symbol  beginnt zu blinken. Wenn die Akkus nicht mehr genügend Strom für den Telefonbetrieb bereitstellen kann, schaltet sich das Mobilteil unter Ausgabe einiger Warntöne automatisch ab. Legen Sie das Mobilteil in diesem Fall in die Basisstation, um die Akkus des Mobilteils wieder aufzuladen.

Bei der Erstinbetriebnahme sollten Sie die Akkus 3 bis 4 Mal hintereinander komplett entladen und dann wieder voll aufladen. Siehe auch Abschnitt „Akkus im Mobilteil aufladen“ auf der Seite 12.


### Anzeige bei Signalverlust

Wenn das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernt ist, kann es nicht mehr korrekt auf die Telefonleitung zugreifen. Das Symbol  oben links blinkt. Die Signalstärke-Anzeige neben dem Symbol  verschwindet.

Wenn Sie in einem Gespräch das Mobilteil zu weit von der Basisstation entfernen, so wird die Verbindung unterbrochen und das Mobilteil schaltet zurück in den Standby-Modus. Prüfen Sie in diesem Fall, ob das Symbol  im Anzeigefeld blinkt. Ist dies der Fall, so bringen Sie das Mobilteil wieder näher an die Basisstation.


Die Reichweite beträgt im freien Gelände bis zu 300 Meter. In Gebäuden werden Reichweiten bis zu 50 Meter erreicht.


### Tastatur am Mobilteil sperren

Um unbeabsichtigte Tastenbetätigung zu vermeiden, können Sie alle Tasten mit Ausnahme der Taste  sperren.

## Grundlegende Funktionen

Halten Sie im Standby-Modus etwa 2 Sekunden lang die Taste  gedrückt.

Im Anzeigefeld erscheint „Tastensperre“. Alle Tasten außer  sind nun gesperrt. Ankommende Anrufer können Sie weiterhin mit einer beliebigen Taste entgegennehmen. Nach Gesprächsende werden die Tasten wieder gesperrt.

Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die Taste  ein weiteres Mal für die Dauer von 2 Sek. gedrückt.

### Mobilteil suchen (Paging)

Sie können das Mobilteil von der Basisstation aus rufen lassen. Mit dieser Funktion können Sie beispielsweise nach einem verlegten Mobilteil suchen.

Drücken Sie die Paging-Taste  an der Basisstation.

Alle an der Basisstation angemeldeten Mobilteile klingeln 30 Sekunden lang. Im Anzeigefeld erscheint „Ortungsfunktion“.

Um den Ruf zu stoppen, drücken Sie die Paging-Taste  an der Basisstation oder eine beliebige Taste am Mobilteil.



Sollte während des Paging-Rufs ein Anruf eingehen, wird der Paging-Ruf angehalten und der normale Rufton ertönt.

## Anrufliste

Mit der Anzeige-Taste LISTE können Sie im Standby-Modus auf das Telefonbuch sowie die Listen "Abgehender Ruf", "Eingehender Ruf" und „Netzkennziffern“ (Call by call) zugreifen.

## Telefonbuch

Mit der Telefonbuchoption können Sie häufig benötigte Nummern abspeichern. So können Sie diese Nummern sehr einfach anwählen, ohne sich die Nummer merken oder von Hand eingeben zu müssen. In Ihrem Telefonbuch können Sie bis zu 200 Nummern speichern.

### Telefonnummern über das Telefonbuch-Menü speichern

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste LISTE und wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Telefonbuch“ aus. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Alternativ dazu können Sie auch die Anzeige-Tasten MENÜ und anschließend OK drücken.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Neuer Eintrag“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie den gewünschten Namen bis zu einer Länge von 12 Zeichen ein.




Lesen Sie hierzu auch "Namen eingeben" auf der Seite 28.

4. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼, um eine Speicherposition auszuwählen und festzulegen, ob Sie eine Festnetz- oder Mobilnummer eingeben möchten. Geben Sie anschließend eine Rufnummer mit einer Länge von bis zu 24 Stellen ein.




Sollte Ihnen beim Eingeben der Nummer oder des Namens ein Fehler unterlaufen, so können Sie ihn mit der Anzeige-Taste ENTF. korrigieren. Bei jeder Betätigung wird die letzte Stelle Ihrer Eingabe gelöscht.

5. Drücken Sie die Taste ▼, um das Symbol  zu markieren, und wählen Sie mit der Anzeige-Taste WEITER einen Klingelton für die Nummer aus. Der gerade ausgewählte Klingelton wird am Telefon

## Anrufliste

wiedergegeben.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, wenn Sie sowohl eine Privat- als auch eine Mobilnummer eintragen möchten.
7. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern.  
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Telefonnummern im Standby-Modus speichern

---

Sie können Rufnummern nach dem Wählen ohne Umweg über das Telefonbuch-Menü speichern.

1. Geben Sie eine Rufnummer im Standby-Modus ein.
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste ÄNDERN.
3. Wählen Sie „1:Nummer speich.“ durch Drücken der Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine Speicherposition aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Sie sehen die eingegebene Nummer an der ausgewählten Position.
5. Speichern Sie die Nummer abschließend wie weiter oben unter "Telefonnummern über das Telefonbuch-Menü speichern" beschrieben.

## Namen eingeben

---

1. Drücken Sie die mit dem gewünschten Zeichen beschriftete Taste:
  - Einmal für das erste Zeichen
  - Zweimal für das zweite Zeichen usw.

# Anrufliste

Die Zeichentabelle finden Sie hier:

Taste	Zeichen in Anzeigereihenfolge														
0	0	.	,	:	;	'	"	/	=	-	+	(	)	<	>
1	Space	1	!	?	&	@	_	ƒ	\$	□	¥	§	*	#	
2	A	B	C	a	b	c	2	Ä	Å	Æ	Ç	à	ä	å	æ
3	D	E	F	d	e	f	3	É	Δ	Φ	è	é			
4	G	H	I	g	h	i	4	Θ	Ψ	ì					
5	J	K	L	j	k	l	5	Λ	Γ	i	ı	%			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ñ	Ö	Ø	ñ	ø	ò	ö	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	Π	Σ	Ξ	β		
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü	ù	ū					
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	Ω					

2. Wählen Sie die anderen Buchstaben entsprechend aus. Sobald Sie eine andere Taste drücken, bewegt sich die Schreibmarke um eine Stelle nach rechts.



- Wenn Sie zweimal dasselbe Zeichen oder aber verschiedene Zeichen auf derselben Taste eingeben möchten, so warten Sie einfach eine Sekunde, bis sich die Schreibmarke automatisch weiterbewegt. Geben Sie anschließend das nächste Zeichen ein.
- Zum Löschen von Zeichen verwenden Sie die Anzeige-Taste ENTF.
- Zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung während der Eingabe drücken Sie die Taste #.

## Pause eingeben

Das Eingeben einer Pause ist bei interaktiven Telefonsystemen wie z. B. Telefonbanking-Systemen nützlich. Eine Pause entspricht dabei einer Wahlunterbrechung von 3 Sekunden.

Die Rufnummer wird, wie bei der Wahlvorbereitung, mit der Pause versehen und danach im Telefonbuch gespeichert.

## Anrufliste

1. Nachdem Sie im Standby-Modus eine Rufnummer eingegeben haben, drücken Sie die Anzeige-Taste ÄNDERN.
2. Drücken Sie die Pfeilaste ▼ und wählen Sie anschließend mit der Anzeige-Taste OK die Option „2:Pause einfügen“ aus.  
Ergebnis: An der Position der Pause erscheint "P".
3. Geben Sie die weiteren Ziffern der Rufnummer ein und drücken Sie die Anzeigentaste ÄNDERN.
4. Speichern Sie die Rufnummer wie im Abschnitt „Telefonnummern im Standby-Modus speichern“ beschrieben.

## Nummern im Telefonbuch suchen und anrufen

---


Im Telefonbuch gespeicherte Nummern können Sie suchen, indem Sie den Namen der betreffenden Person eingeben. Ebenso können Sie im Standby-Modus die gesamte Telefonbuchliste durchlaufen, ohne hierfür das Telefonbuch-Menü zu benötigen.


So suchen Sie anhand des Namens nach einer Rufnummer:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste LISTE, laufen Sie mit den Pfeiltasten zur Option „3:Telefonbuch“ und drücken Sie anschließend die Anzeige-Taste OK.  
Alternativ dazu können Sie auch die Anzeige-Tasten MENÜ und anschließend OK drücken.
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Option „1:Daten suchen“ aufzurufen.
3. Geben Sie über die alphanumerischen Tasten die Anfangsbuchstaben des Namens ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Das Telefon zeigt eine Liste der Namen an, die mit dem oder den eingegebenen Buchstaben anfangen. Die Telefonnummer des ausgewählten Eintrags wird in der obersten Zeile angezeigt.
4. Laufen Sie bei Bedarf mit den Pfeiltasten zum gewünschten Namen.

## Anrufliste

Drücken Sie die Anzeigetaste WEITER, um für den ausgewählten Namen eine Nummer aus einer anderen Speicherposition (Festnetz- oder Mobilfunk-Nummer) auszuwählen.



5. Wenn die gewünschte Nummer angezeigt wird, drücken Sie die Taste , um sie anzuwählen.

Mit der Taste  können Sie stattdessen auch in den Standby-Modus zurückkehren.



Wenn Sie die Anzeige-Taste OK drücken, können Sie die Details des ausgewählten Eintrags anzeigen und auf die Optionsfunktionen zugreifen. Nähere Informationen finden Sie unter "Telefonbucheinträge bearbeiten oder löschen".

### So blättern Sie im Standby-Modus durch die gesamte Telefonbuchliste:


1. Drücken Sie im Standby-Modus eine der Pfeiltasten.  
Alle Telefonbucheinträge werden alphabetisch geordnet angezeigt.
2. Laufen Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Namen.
3. Drücken Sie bei Bedarf die Anzeige-Taste WEITER, um für den ausgewählten Eintrag eine Nummer aus einer anderen Speicherposition (Festnetz- oder Mobilnummer) auszuwählen.
4. Wenn Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, drücken Sie die Taste , um sie anzuwählen. Mit der Taste  können Sie stattdessen auch in den Standby-Modus zurückkehren.

### Telefonbucheinträge bearbeiten oder löschen

---

1. Finden Sie den Telefonbucheintrag, den Sie ändern oder löschen möchten. Lesen Sie hierzu auch "Nummern im Telefonbuch suchen und anrufen" auf Seite 30.
2. Wenn der gewünschte Eintrag markiert ist, drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Details des ausgewählten Eintrags anzuzeigen.

## Anrufliste

3. Drücken Sie die Anzeige-Taste OPTION, um die Optionsmenüs des Telefonbuchs anzuzeigen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine der Optionen „1:Ändern“ oder „2:Löschen“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wenn Sie "Ändern" gewählt hatten, geben Sie die neue Nummer und/oder den neuen Namen ein.  
Wenn Sie „2:Löschen“ gewählt hatten, drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Löschung zu bestätigen.
6. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .





Um den Löschvorgang abubrechen, drücken Sie bei der entsprechenden Bestätigungsabfrage die Anzeige-Taste ZURÜCK.

## Abgehender Ruf (Wahlwiederholung)

Sie können die 20 zuletzt gewählten Nummern anzeigen und anwählen.

## Nummern in der Liste der abgehenden Anrufe suchen und anrufen

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste LISTE.
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Die Liste der abgehenden Rufe erscheint.
3. Blättern Sie mit den Pfeiltasten, bis Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, und drücken Sie dann die Anzeige-Taste OK.  
Die Nummer und (falls vorhanden) der Name werden zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Ebenso wird die Gesprächsdauer angezeigt.
4. Um die Nummer anzuwählen, drücken Sie die Taste .  
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Anrufliste




Wenn die Liste keine Nummern enthält, erscheint "Wahlwiederholungsliste ist leer" und das Telefon schaltet zurück in das Menü Anrufliste.


## Optionen für abgehende Anrufe

Mit den Optionen für abgehende Anrufe können Sie Nummern aus der Liste der abgehenden Anrufe ändern, speichern oder löschen.

1. Suchen Sie die gewünschte Nummer in der Liste der abgehenden Anrufe. Lesen Sie hierzu auch die Schritte 1 bis 3 unter "Nummern in der Liste der abgehenden Anrufe suchen und anrufen".
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste OPTION, um die Optionsmenüs anzuzeigen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Option aus.  
Ergebnis: Sie können folgende Optionen auswählen:
  - 1:Ändern: Ändern der Nummer. Mit der Anzeige-Taste ENTF. können Sie den letzten Eintrag löschen. Nach dem Bearbeiten können Sie die Nummer anwählen oder im Telefonbuch speichern.
  - 2:Nummer speich.: Nummer im Telefonbuch speichern (siehe Abschnitt „Telefonnummern im Standby-Modus speichern“ ab Schritt 4).
  - 3:Löschen: Ausgewählte Nummer löschen.
  - 4:Alle Löschen: Komplette Liste löschen.

4. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Eingehender Ruf



Bei eingehenden Anrufen wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt, sofern diese Daten vom Netzanbieter des Anrufers übertragen werden. Die 30 zuletzt entgegengenommenen Anrufe werden in der Liste „Eingehender Ruf“ gespeichert. Von dort aus können Sie Anrufer zurückrufen oder die Nummern speichern. Das Symbol  erscheint, wenn in Ihrer Abwesenheit ein Anruf eingegangen ist. Sobald Sie die Nummer mit der Option "Eingehender Ruf" angezeigt haben,

## Anrufliste

verschwindet das Symbol.

### Nummern in der Liste der eingehenden Anrufe suchen und anrufen

---

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste LISTE.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Eingehender Ruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Die Liste der eingehenden Rufe erscheint.
3. Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die eingehenden Rufe, bis Sie die gewünschte Nummer gefunden haben, und drücken Sie dann die Anzeige-Taste OK.  
Die Nummer und (falls vorhanden) der Name werden zusammen mit Datum und Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Ebenso wird die Gesprächsdauer angezeigt.
4. Um die Nummer anzuwählen, drücken Sie die Taste .  
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .



Wenn die Liste keine Nummern enthält, erscheint "Anrufliste ist leer" und das Telefon schaltet zurück in das Menü „Anrufliste“.


### Optionen für eingehende Anrufe

---

Mit den Optionen für eingehende Anrufe können Sie Nummern aus der Liste der eingehenden Anrufe ändern, speichern oder löschen.

1. Suchen Sie die gewünschte Nummer in der Liste der eingehenden Anrufe. Lesen Sie hierzu auch die Schritte 1 bis 3 unter "Nummern in der Liste der eingehenden Anrufe suchen und anrufen" auf dieser Seite.
2. Drücken Sie die Anzeige-Taste OPTION, um die Optionsmenüs anzuzeigen.

## Anrufliste

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Option aus:  
1:Ändern: Ändern der Nummer. Mit der Anzeige-Taste ENTF. können Sie den letzten Eintrag löschen. Nach dem Bearbeiten können Sie die Nummer anwählen oder im Telefonbuch speichern.  
2:Nummer speich.: Nummer im Telefonbuch speichern (siehe Abschnitt „Telefonnummern im Standby-Modus speichern“ ab Schritt 4).  
3:Löschen: Ausgewählte Nummer löschen.  
4:Alle Löschen: Komplette Liste löschen.
4. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Liste der Netzkennziffern

Sie können Netzkennziffern von Netzbetreibern speichern und automatisch vor eine Rufnummer setzen. Wie Sie die Kennziffern speichern, finden Sie auf der Seite 50 beschrieben. Die Liste der gespeicherten Netzkennziffern rufen Sie über das Menü „Liste“ auf.


#### Bei manueller Wahl der Rufnummer:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste LISTE.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „4:Call by call“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Die aktuell gespeicherten Netzkennziffern werden angezeigt. Falls vorhanden, wird auch der Name angezeigt. Ist kein Name eingetragen, erscheint nur die jeweilige Nummer.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Netzkennziffer aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
In der ersten Zeile erscheint "Anruf nach", in der zweiten Zeile die Netzkennziffer.
4. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.  
Die Telefonnummer wird hinter der ausgewählten Netzkennziffer angezeigt.

## Anrufliste

5. Zum Anwählen der Nummer drücken Sie die Taste .

### Bei der Wahl aus dem Telefonbuch:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste LISTE.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „4:Call by call“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Die aktuell gespeicherten Netzkennziffern werden angezeigt.  
Falls vorhanden wird auch der Name angezeigt. Ist kein Name eingetragen, erscheint nur die jeweilige Nummer.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Netzkennziffer aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
In der ersten Zeile erscheint "Anruf nach", in der zweiten Zeile die Netzkennziffer.
4. Rufen Sie mit den Pfeiltasten die Telefonbuch-Einträge auf.
5. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten den Anfangsbuchstaben des gesuchten Telefonbuch-Eintrags ein.  
Das Telefon sucht die Namen, die mit dem angegebenen Zeichen anfangen, und zeigt sie Ihnen an.  
Mit den Pfeiltasten können Sie auch durch die Telefonbucheinträge blättern.
6. Wenn Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben, drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Die ausgewählte Telefonnummer wird hinter der zuvor ausgewählten Netzkennziffer angezeigt.
7. Zum Anwählen der Nummer drücken Sie die Taste .

## Menüs

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie es individuell anpassen können. Diese Funktionen sind in verschiedenen Menüs und Untermenüs zusammengefasst.

### Menümodus aufrufen

Zum Aufrufen des Menümodus gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten:

- Sie blättern durch alle verfügbaren Menüoptionen und wählen dann die gewünschte Option aus.
- Falls bekannt, können Sie auch die Nummer der gewünschten Menüoption eingeben, um schnell zu dieser zu springen. Die Nummern der einzelnen Menüfunktionen finden Sie in der Liste auf der nächsten Seite.

#### So rufen Sie eine Menüoption durch Blättern auf:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten zum gewünschten Menü.  
Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um das Menü aufzurufen.
3. Wenn das ausgewählte Menü weitere Untermenüs enthält, wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Untermenü aus und rufen dieses dann mit der Anzeige-Taste OK auf.
4. Blättern Sie mit den Pfeiltasten zur gewünschten Einstellung.
5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um Ihre Auswahl zu speichern.


#### So rufen Sie eine Menüoption anhand der Optionsnummer auf:


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Drücken Sie die mit der gewünschten Option verbundene Zifferntaste. Drücken Sie zum Beispiel „2“ für das Menü "Tasten-/Ruftöne" und dann „2“ für die Option „Rufmelodie".
3. Blättern Sie mit den Pfeiltasten zur gewünschten Einstellung.
4. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um Ihre Auswahl zu speichern.

# Menüs

## Optionen im Menümodus:

In allen Menüs können Sie über die Anzeige-Taste ZURÜCK zur vorhergehenden Menüebene zurückkehren.

Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die Taste  oder halten die Anzeige-Taste ZURÜCK gedrückt. Darüber hinaus schaltet das Telefon automatisch zurück in den Standby-Modus, wenn 30 Sekunden lang keine Tasteneingabe erfolgt.

Wenn Sie die Taste  drücken, während eine Nummer angezeigt wird, wählt das Telefon die betreffende Nummer an.

## Liste der Menüfunktionen

Diese Liste zeigt die Struktur der verfügbaren Menüoptionen und gibt zusätzlich deren Nummern an. L = Lieferzustand.

### 1. Telefonbuch

- 1: Daten suchen (Seite 30)
- 2: Neuer Eintrag (Seite 27)

### 2. Tasten-/Ruftöne

- 1: Tastenklick L: Typ 1 (Seite 40)
- 2: Rufmelodie des Mobilteils L: Melodie 1 (Seite 40)
- 3: Ruflautstärke des Mobilteils L: Lautst. 2 (Seite 41)
- 4: Signalart L: Rufzeichen (Seite 43)

### 3. Notizbuch

- 1: Weckfunktion L: Aus (Seite 44)
- 2: Taschenrechner (Seite 45)

### 4. Mobilteil-Einst.

- 1: Standby Display L: Digitaluhr (Seite 47)
- 2: Fuzzy-Wahl L: Aus (Seite 23)
- 3: Sprache (Seite 48)
- 4: Mobilteile anmelden (Seite 48)
- 5: Basis wählen (Seite 49)

## Menüs

- 6: Call by Call (Seite 50)
- 7: Zugangscode (Amtsholung) (Seite 51)
- 8: Mobilteil zurücksetzen (Seite 51)

### 5. BS Einstellung

- 1: PIN ändern L: 0000 (Seite 53)
- 2: Abmelden MT (Seite 54)
- 3: Wahlverfahren L: MFV (Seite 15)
- 4: Sperrliste L: Aus (Seite 54)
- 5: Flashzeit L: 100 msec. (Seite 55)
- 6: Basis Reset (Seite 56)
- 7: Systemzeit (Seite 16)
- 8: Notruffunktion L: Aus (Seite 57)
  - Anzahl der Durchläufe L: 9 (Seite 61)
  - Pause L: 3 Min. (Seite 62)
  - Aktive Verbindung L: 90 Sek. (Seite 62)
  - Identifizierungscode (Seite 62)
- 9: Zielwahl-Nr. (Seite 63)
- 0: Tonruf Basis
  - Rufmelodie L: Melodie 1 (Seite 41)
  - Ruflautstärke L: Lautst. 2 (Seite 42)


### 6. Favorit

- 1: Walkie-Talkie L: Aus (Seite 65)
- 2: Raumüberwachung L: Aus (Seite 65)
- 3: SMS (Seite 67)

## Tasten- / Ruftöne

### Tastenklick am Mobilteil einstellen

Sie können das Mobilteil so einstellen, dass beim Betätigen von Tasten kein Klick ertönt.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Tasten-/Ruftöne“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Option „1:Tastenklick“ aufzurufen. Die aktuelle Einstellung mit einem Häkchen versehen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstellung aus:  
AUS - Kein Tastenklick.  
TYP 1 - Standard-Tastenklick.  
TYP 2 - Zweifrequenz-Tastenton.
5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

### Tonruf (Klingel) am Mobilteil einstellen


#### Tonrufmelodie am Mobilteil einstellen

Sie können Ihren Klingelton nach Belieben einstellen. Hierfür stehen Ihnen 10 verschiedene Melodien zur Verfügung.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Tasten-/Ruftöne“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Rufmelodie“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Klingelton aus. Bei jedem Drücken der Pfeiltasten hören Sie den ausgewählten


## Tasten- / Ruftöne

Klingelton (Typ 1-10).


5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

### Tonruflautstärke am Mobilteil einstellen

Sie können die Lautstärke am Mobilteil auf einer Skala von 1 bis 3 einstellen (größere Zahlen bedeuten höhere Lautstärke).

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Tasten-/Ruftöne“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Ruflautstärke“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Der aktuelle Ruftonlautstärke ist durch ein Häkchen markiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke aus.  
Bei jedem Drücken der Pfeiltasten hören Sie einen Klingelton in der ausgewählten Lautstärke.
5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.



Mit der Option „AUS“ wird der Tonruf am Mobilteil abgeschaltet. Bei ankommenden Anrufen erscheint lediglich die entsprechende Grafik auf dem Anzeigefeld und das Symbol  blinkt.


## Tonruf (Klingel) an der Basisstation einstellen

### Tonrufmelodie an der Basisstation einstellen

Sie können Ihren Klingelton nach Belieben einstellen. Hierfür stehen Ihnen 10

## Tasten- / Ruftöne

verschiedene Melodien zur Verfügung.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „0: Tonruf BS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Die Option „1: Rufmelodie“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Der aktuelle Rufmelodie ist durch ein Häkchen markiert.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Melodie (Typ 1-10) aus.  
Bei jedem Drücken der Pfeiltasten hören Sie einen Klingelton in der ausgewählten Melodie.
7. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

### Tonruflautstärke an der Basisstation einstellen

Sie können die Lautstärke an der Basisstation auf einer Skala von 1 bis 3 einstellen (größere Zahlen bedeuten höhere Lautstärke). Mit der Option „AUS“ können Sie den Tonruf (Klingelton) ganz ausschalten.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken die Anzeige-Taste OK.

## Tasten- / Ruftöne

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „0:Tonruf BS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Ruflautstärke“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Der aktuelle Ruftonlautstärke ist durch ein Häkchen markiert.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke aus.  
Bei jedem Drücken der Pfeiltasten hören Sie einen Klingelton in der ausgewählten Lautstärke.
7. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

### Signalart

Sie können einstellen, wie das Mobilteil eingehende Anrufe anzeigt: mit Rufzeichen (Klingeln), mit Rufzeichen und Summer (Vibration) oder nur mit Summer.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit der Pfeiltasten „Tasten-/Ruftöne“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „4:Signalart“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die aktuelle Einstellung ist durch ein Häkchen markiert.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Einstellung „Rufzeichen“ oder „Summer“ oder „Rufzeichen & Summer“ aus.
5. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern, und kehren Sie dann mit der Taste  in den Standby-Modus zurück.

## Weckfunktion

Sie können sich zu einer bestimmten Uhrzeit von Ihrem Telefon wecken lassen. Sie können die Funktion auch als Erinnerungsruf einsetzen, da eine Textnachricht gespeichert werden kann.

### Weckfunktion einschalten

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Notizbuch“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Die Option „1:Alarm einst.“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Wiederkehrhäufigkeit aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. (Sie haben die Wahl zwischen „Täglich“, „Monatlich“ und „Jährlich“).
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „AN“, um die Weckfunktion einzuschalten, und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Füllen Sie bei einem monatlichen oder jährlichen Termin das Feld „Dat.“ (Datum) mit Hilfe der Zifferntasten aus.



Wenn Sie „Täglich“ ausgewählt hatten, springt das Telefon direkt zum nächsten Schritt. Im Datumsfeld wird „Täglich“ angezeigt.

7. Der Cursor springt zum Feld „Zeit“. Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für die Weckfunktion ein.



Sie müssen die Uhrzeit im 24-Stunden-Format eingeben.


8. Der Cursor springt zum Feld „Nachricht“. Geben Sie eine Meldung mit bis zu 13 Zeichen Länge ein, die zum Wecktermin angezeigt werden soll.



Wenn Sie keine Nachricht eingeben möchten, können Sie direkt zum nächsten Schritt übergehen. Nähere Informationen zum Eingeben von Text

## Notizbuch


finden Sie auf Seite 29.

9. Drücken Sie die Pfeiltaste ▼ um das Symbol  zu markieren, und wählen Sie mit der Anzeigetaste WEITER eine Rufmelodie für die Weckfunktion aus.



Wenn Sie diesen Schritt übergehen, wird als Rufmelodie automatisch die zuvor eingestellte Rufmelodie für eingehende Anrufe verwendet.


10. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern. Im Anzeigefeld erscheint das Symbol .

11. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Weckfunktion abschalten

1. Rufen Sie das Menü „1:Alarm einst.“ auf und wählen Sie die Weckfolge aus, die Sie abschalten möchten. Lesen Sie hierzu die Schritte 1 bis 4 unter „Weckfunktion einschalten“.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „AUS“ und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

3. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Taschenrechner

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon als Taschenrechner nutzen. Der integrierte Taschenrechner unterstützt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

So verwenden Sie den Taschenrechner:


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Notizbuch“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Taschenrech.“ aus

## Notizbuch

und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

4. Geben Sie über die Zifferntasten die erste Zahl ein.
5. Um die Rechenart auszuwählen, drücken Sie eine der Pfeiltasten, bis der gewünschte Operator erscheint:  
+ (addieren), – (subtrahieren), \* (multiplizieren), / (dividieren).
6. Geben Sie über die Zifferntasten die zweite Zahl ein.
7. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um das Ergebnis anzuzeigen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 je nach Bedarf.
9. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste  .



- Um falsche Eingaben zurückzunehmen und den Anzeigefeldinhalt zu löschen, drücken Sie die Anzeige-Taste ENTF.
- Mit der Taste # können Sie Zahlen mit einem negativen Vorzeichen versehen (-).

# Mobilteil-Einstellungen

## Stand-by-Anzeige einstellen

Mit dieser Funktion können Sie festlegen, was im Standby-Modus auf dem Anzeigefeld angezeigt wird. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten:


- Digitaluhr: Zeigt Wochentag, Datum und Uhrzeit an, außerdem den eingestellten Mobilteilnamen. Wenn Sie keinen Mobilteilnamen einstellen, werden im Standby-Modus stattdessen die Mobilteil- und Basisstationsnummer angezeigt. „Digitaluhr“ ist die Voreinstellung bei Auslieferung des Gerätes.
- Analoguhr: Zeigt eine Uhr mit Ziffernblatt an. Die oben genannten Informationen sind nicht mehr sichtbar. Sobald eine Taste gedrückt wird, wechselt die Anzeige zur normalen Menüführung.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Die Option „1:Standby Display“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Standby-Anzeige aus und drücken Sie anschließend die Anzeige-Taste OK.
5. Gehen Sie jetzt zu Schritt 7, wenn Sie „Analoguhr“ ausgewählt haben. Ansonsten können Sie jetzt entscheiden, ob der Mobilteilname (z.B. Ihr Name) angezeigt werden soll. Wählen Sie über die Pfeiltasten die Option „AN“ oder „AUS“ und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Wenn Sie „AUS“ wählen, speichert Ihr Telefon die Einstellung und kehrt zur übergeordneten Menüebene zurück. Machen Sie mit Schritt 7 weiter. Das Telefon zeigt in diesem Fall im Standby-Modus die Mobilteil- und Basisstationsnummer an.
6. Geben Sie über die Tastatur den Mobilteilnamen ein, der im Standby-Modus angezeigt werden soll und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

## Mobilteil-Einstellungen



Eine Anleitung zum Eingeben von Text mit Hilfe der Tastatur finden Sie auf S. 28.

7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste , danach sehen Sie das Ergebnis Ihrer Einstellungen.

### Sprache auswählen

Sie können die Anzeigesprache ändern.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Sprache“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Im Kasten erscheint die aktuelle Einstellung mit einem Häkchen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Neue Mobilteile anmelden

Das mit der Basisstation ausgelieferte Mobilteil ist bereits als Mobilteil Nr.1 angemeldet. Zusätzlich erworbene Mobilteile müssen vor dem Gebrauch an der Basisstation angemeldet werden.



Ein Mobilteil kann bei bis zu 4 verschiedenen Basisstationen angemeldet werden. Jede Basisstation kann mit bis zu 6 Mobilteilen verwendet werden.

So melden Sie ein neues Mobilteil an:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

## Mobilteil-Einstellungen

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „4:Anmelden“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Nummer der gewünschten Basisstation aus. Drücken Sie die Anzeigetaste OK.



Erscheint rechts neben einer Basisstationsnummer ein Häkchen, so bedeutet dies, dass diese Basisstation bereits bei Ihrem Mobilteil angemeldet ist.

5. Halten Sie die Paging-Taste (•))) an der Basisstation länger als 3 Sekunden gedrückt. Lassen Sie die Taste wieder los.  
In der Anzeige erscheint die ID Ihrer Basisstation.

6. Drücken Sie am Mobilteil die Anzeige-Taste OK.  
Sie werden gebeten, die Basis-PIN (Auslieferungszustand 0000) einzugeben.

7. Geben Sie die PIN ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Ergebnis: Nach Abschluss der Anmeldung erscheinen im Anzeigefeld die Mobilteilnummer sowie die Basisstationsnummer, und das Telefon schaltet zurück in den Standby-Modus.

### Basisstation auswählen

Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basisstationen betrieben werden. Über diese Menüoption können Sie festlegen, welche Basisstation Sie verwenden möchten. Hinweis: Um das Mobilteil an mehreren Basisstationen zu nutzen, müssen Sie es zunächst an allen Basisstationen anmelden. Siehe Seite 48.

So wählen Sie die Basisstation aus:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „5:Basis wählen“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

## Mobilteil-Einstellungen


4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Wenn Sie die Option "Beste Basis" wählen, sucht das Mobilteil automatisch die erste verfügbare Basisstation, falls der Kontakt mit der aktuellen Basisstation abreißt.

### Netzkennziffern speichern (Call by Call)

Mit dieser Funktion können Sie besondere Netzanbietervorwahlen wie zum Beispiel eine Netzkennziffer (Call-by-Call-Vorwahl) speichern und beim Wählen berücksichtigen. Beim Wählen können Sie die Vorwahlnummer sehr einfach wieder abrufen und die gewünschte Rufnummer von Hand oder über das Telefonbuch hinzufügen. Siehe Seite 35.

Sie können bis zu drei verschiedene Call by Call Nummern speichern.


### Netzkennziffern speichern

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „6:Call by Call“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Speicherplatz (1-3) aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Geben Sie einen Namen für die Nummer ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Mobilteil-Einstellungen

### Zugangscode (Amtsholung) einstellen

An manchen Telefonanlagen müssen Sie eine Ziffer zur Amtsholung (z. B. 0) eingeben und auf ein weiteres Freizeichen warten, bevor Sie eine externe Rufnummer wählen können. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es beim Wählen einer Rufnummer aus der Liste der eingehenden Rufe automatisch diese Amtskennzahl einfügt.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „7:Zugangscode“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Geben Sie mit den Zifferntasten die Amtskennzahl ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .




Wenn Sie eine Rufnummer aus der Liste der eingehenden Rufe wählen, wird zuerst die Amtskennzahl, dann eine vordefinierte Pause und schließlich die Rufnummer gewählt.

### Mobilteil zurücksetzen

Wenn Sie das Mobilteil zurücksetzen, werden alle Anwendereinstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Mobilteil-Einst“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:MT zurücksetzen“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Ihr Telefon bittet Sie nochmals um eine Bestätigung.
4. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um Ihr Telefon zurückzusetzen.

## Mobilteil-Einstellungen

5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste  .



- Spracheinstellung siehe “Sprache bei Erstinbetriebnahme einstellen” auf Seite 14.



- Seien Sie vorsichtig!. Ein Zurücksetzen löscht alle gespeicherten Daten des Mobilteils. Notieren Sie die Daten, bevor Sie das Mobilteil zurücksetzen.
- Wenn nötig können Sie auch die Basisstation zurücksetzen. Sie Abschnitt „Basisstation zurücksetzen“ auf der Seite 56.

## Basisstation-Einstellungen


Mit dem Menü „BS Einstellung“ können Sie die Basisstation an Ihre Bedürfnisse anpassen. Zum Zugriff auf dieses Menü ist eine Basisstation-PIN (persönliche Identifikationsnummer) nötig.



- Im Menü "BS Einstellung" können Sie Datum, Uhrzeit und Wahlverfahren einstellen. Informationen zur Verwendung dieser Funktionen finden Sie auf Seite 16 bzw. 15.
- Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind und Sie das Menü „BS Einstellung“ verwenden oder ein Mobilteil anmelden, können andere Mobilteile während dieser Zeit nicht auf das Menü „BS Einstellung“ zugreifen.

### PIN der Basisstation ändern

Ihre Basisstation ist durch eine **P**ersönliche **I**dentifikations **N**ummer (PIN) vor unbefugtem Zugriff geschützt. Werksseitig ist die PIN auf '0000' eingestellt. Sie können die Basis-PIN über folgende Prozedur ändern.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Die Option „1:PIN ändern“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-taste OK.
5. Geben Sie eine neue vierstellige PIN für die Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Geben Sie die neue PIN zur Bestätigung noch einmal ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Basisstation-Einstellungen



- Falls Sie eine falsche PIN eingeben, schaltet das Telefon zurück in den Standby-Modus.
- Wenn mehrere Mobilteile an der Basisstation angemeldet sind, können diese Mobilteile fortan nur noch mit der neuen Basis-PIN auf das Menü „BS Einstellung“ zugreifen.



- Das Vergessen der PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

### Mobilteil abmelden

Sie können das Mobilteil bei Bedarf von der Basisstation abmelden.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Eintrag „2:Abmelden MT“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Im Anzeigefeld werden alle momentan an der Basisstation angemeldeten Mobilteile angezeigt.
5. Um Mobilteile einzeln abzumelden, geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein und drücken die Anzeige-Taste OK.  
Nach erfolgter Abmeldung des Mobilteils erscheint im Anzeigefeld „NICHT ANGEMELDET“. Das ausgewählte Mobilteil kann nun nicht mehr an der Basisstation verwendet werden.

### Sperrliste

Sie können die von Ihrem Telefon aus anwählbaren Rufnummernbereiche einschränken. Rufnummern, die mit den in diesem Menü festgelegten Ziffern beginnen, werden gesperrt und können nicht mehr angewählt werden.

## Basisstation-Einstellungen

Sie können bis zu 4 verschiedene Nummernsperren mit jeweils bis zu 4 Ziffern definieren. So schalten Sie eine Nummernsperre ein oder aus:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „4:Sperrliste“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Speicherplatz aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „AN“ (Sperrung eingeschaltet) bzw. „AUS“ (Sperrung ausgeschaltet) und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Falls Sie „AN“ gewählt hatten, geben Sie nun den zu sperrenden Nummernkreis (maximal 4 Stellen) ein und drücken anschließend die Anzeige-Taste OK.
8. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .




Um Sperrnummern zu ändern, überschreiben Sie diese.

### Flashdauer ändern

Mit der Anzeige-Taste FLASH können Sie bei Anschluss des Telefons an eine Telefonanlage ein Gespräch an eine andere Nebenstelle weiterverbinden. Nähere Informationen finden Sie auf Seite 21. Sollte die FLASH-Taste nicht ordnungsgemäß funktionieren, müssen Sie die Flashdauer über folgende Prozedur ändern. Auslieferungszustand: 100 msec.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.

## Basisstation-Einstellungen

2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „5:Flashzeit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Im Kasten erscheint die aktuelle Einstellung mit einem Häkchen.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Dauer für das Flash-Signal aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Sie haben die Wahl zwischen 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 500 ms und 600 ms.
6. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Basisstation zurücksetzen

Sie können alle Optionen im Menü „BS Einstellung“ auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „6:Basis Reset“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Drücken Sie bei der Bestätigungsabfrage die Anzeige-Taste OK.



Das Zurücksetzen der Basisstation hat keine Auswirkungen auf die daran angemeldeten Mobilteile.

# Basisstation-Einstellungen

## Notrufbetrieb

### Beschreibung des Notrufbetriebes

Bei eingestelltem Notrufbetrieb (ein- / ausschaltbar über Menü) kann im Bedarfsfall ein Notruf über die Notruftaste ( ! ) am Mobilteil ausgelöst werden.


- Notrufe haben Priorität vor den meisten anderen Telefonfunktionen.
- Bei eingestelltem Notrufbetrieb leuchtet die Notruftaste. Deshalb ist das Mobilteil **täglich zu laden!**
- Der Notrufbetrieb funktioniert nicht, wenn Sie Ihr Mobilteil an der Basisstation eines Fremdherstellers betreiben.
- Bevor Sie den Notrufbetrieb einschalten, ist es notwendig, die Notrufnummern zu speichern!

### Notrufnummern speichern

Sie können max. 4 Notrufnummern speichern. Bei Aktivierung des Notrufs werden diese nacheinander angewählt. Jede Notrufnummer darf max. 24-stellig sein.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst. Notruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Nummer speichern“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Speicherplatz aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken die Anzeige-Taste ÄNDERN.

## Basisstation-Einstellungen

- Die Anzeige „1:Nummer speichern“ erscheint. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Die Notrufnummer ist gespeichert. Wählen Sie bei Bedarf einen weiteren Speicherplatz aus und geben Sie die weitere Rufnummer ein.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .




Bei Bedarf können Sie die Rufnummer mit einer oder mehreren Wahlpausen speichern. Nach Schritt 7 wählen Sie mit den Pfeiltasten „2:Pause einfügen“ aus und drücken die Anzeigetaste OK. Geben Sie die weiteren Ziffern der Rufnummer ein und drücken Sie die Anzeigentaste ÄNDERN. Weiter mit Schritt 8.

## Notrufbetrieb ein- / ausschalten

---



Bevor Sie den Notrufbetrieb einschalten, ist es notwendig, die Notrufnummern zu speichern.

- Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
- Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst.Notruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
- Die Option „1:Notrufbetrieb“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „AN“ (Notruffunktion eingeschaltet) bzw. „AUS“ (Notruffunktion ausgeschaltet) und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .



Bei eingeschalteter Notruffunktion leuchtet die Notruftaste ( ! ) rot.

# Basisstation-Einstellungen

## Notruf aussenden

---

Nach **langem** Druck auf die Notruftaste werden bis zu 4 gespeicherte Rufnummern hintereinander gewählt.

1. Drücken Sie die Notruftaste ( ! ) mehrere Sekunden lang.  
In der Anzeige erscheint die gerade gewählte Notrufnummer (1-4) und die Zeit, in der die Rufnummer jeweils gewählt und ggf. das Gespräch geführt wird.

## Ablauf eines Notrufs

---

### Hilfe suchende Person

Notruftaste ( ! ) drücken.

Mobilteil wird automatisch auf Freisprechbetrieb eingestellt.

Gespräch beenden:

Taste  drücken.

### Notrufempfänger

MFV-Telefon klingelt. Hörer abheben. Das Notrufsignal S.O.S (Tonfolge 3 x kurz, 3 x lang, 3 x kurz) ist zu hören. Ziffer 5 drücken (Quittierung). Das Notrufsignal stoppt.

Gespräch mit der hilfesuchenden Person.



- Beiliegend finden Sie 4 Informationskarten für die Empfänger des Notrufs. Füllen Sie die Karten aus und geben Sie sie an die Personen weiter, deren Rufnummer Sie als Notrufnummer in Ihrem Telefon gespeichert haben. Im Falle eines Notrufs wissen die Personen dann, wie sie sich zu verhalten haben.
- Das Telefon des Empfängers muss auf das Wahlverfahren MFV eingestellt sein.

## Basisstation-Einstellungen

- Wird ein Notruf nicht angenommen, so erscheint „Notruffunktion“ in der Anzeige. Das Telefon legt eine Pause ein und ruft die nächste Nummer an.
- Wird ein Notruf von einem Empfänger angenommen, aber nicht über die Zifferntaste 5 quittiert (siehe oben), so wertet das Telefon den Notruf als nicht angenommen und wählt die nächste Rufnummer.
- Wird eine Notrufnummer angewählt und ein Anrufbeantworter ist an diesem Anschluss angeschaltet, so wertet das Telefon den Ruf als nicht angenommen und die nächste Rufnummer wird gewählt.

### Notruf manuell abbrechen

Sollten Sie den Notruf versehentlich ausgelöst haben, so können Sie ihn über folgende Prozedur wieder stoppen.

Drücken Sie hintereinander die Sterntaste und die INT-Taste.

### Notruf-Spezialeinstellungen vornehmen

Im Auslieferungszustand ist ihr Telefon folgendermaßen eingestellt:

- Nach ausgelöstem Notruf ruft das Telefon die gespeicherten Rufnummern bis zu 9 Mal hintereinander an (Anzahl der Durchläufe = 9).
- Nach erfolglosem Durchlauf wartet das Telefon 3 Minuten, bevor es den nächsten Durchlauf startet (Pause nach erfolglosem Durchlauf = 3 Min.).
- Die Zeit, in der die Notrufnummer angewählt, das Telefon gerufen und die S.O.S.-Tonfolge zu hören ist, beträgt 90 Sek. (Dauer der aktiven Verbindung = 90 Sek.).
- Bei Anschluss an eine Notrufzentrale ist es möglich, über den Notruf-Identifizierungscode in Form einer Ziffernfolge von MFV-Tönen Informationen über den Anrufer zu erhalten (Auslieferungszustand: kein Code eingegeben).




Wenn Sie diese Einstellungen nicht verändern wollen, so können Sie die Programmierungen dieses Abschnittes überspringen.

# Basisstation-Einstellungen

## Anzahl der Durchläufe festlegen

Ein Durchlauf wird definiert als das einmalige, hintereinander erfolgende Anwählen aller programmierten Notrufnummern.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst. Notruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Durchläufe“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Wählen Sie die Anzahl der Durchläufe (1-9) mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Pause nach erfolglosem Durchlauf

Sie können die Pausendauer festlegen (1-9 Minuten), die das Telefon nach einem erfolglosen Durchlauf wartet.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst. Notruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „4:Pausenlänge“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

## Basisstation-Einstellungen

6. Wählen Sie die gewünschte Pausendauer (1-9 Minuten) mit den Pfeiltasten aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Dauer der aktiven Verbindung

Die „Dauer der aktiven Verbindung“ ist die Zeit, in der eine Notrufnummer angewählt, das Telefon gerufen, und die S.O.S.-Tonfolge abgespielt wird. Beispiel: Im Auslieferungszustand des Telefons sind 90 Sekunden eingestellt. In dieser gesamten Zeit wird die S.O.S.-Tonfolge abgespielt (sie ist aber erst hörbar, wenn der Anruf angenommen wird). Wenn ein Empfänger den Ruf nach 60 Sek. entgegennimmt, so hört er die S.O.S. Tonfolge noch max. 30 Sek.. Sie können eine Dauer von 30 - 99 Sek. einstellen. Wählen Sie die Dauer nicht zu kurz, damit die Tonfolge noch zu hören ist, wenn der Hörer des angerufenen Telefons sehr spät abgehoben wird.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst. Notruf“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „5:Verbindungs-Dauer“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Löschen Sie die vorhandene Dauer mit der Taste ENTF. und geben Sie die gewünschte Dauer (30 - 99 Sek.) mit den Zifferntasten ein. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Notruf-Identifizierungscode

Wird der Notruf von einer Notrufzentrale entgegengenommen, so kann der

## Basisstation-Einstellungen

Empfänger des Notrufs über den Notruf-Identifizierungscode in Form einer Ziffernfolge von MFV-Tönen Informationen über den Anrufer erhalten. Der Code darf max. 20-stellig sein.


1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung" aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „8:Einst. Notruf" aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „6:Ident-Code" aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Geben Sie den Code über die Zifferntasten ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. (Einzelne Ziffern können über die Anzeige-Taste ENTF. gelöscht werden)
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Rufnummern auf Zielwahltasten speichern

Wie Sie mit den Zielwahltasten an der Basisstation wählen, lesen Sie auf Seite 22. Über folgende Prozedur speichern Sie die Rufnummern. Die Rufnummern dürfen max. 24-stellig sein.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „BS Einstellung" aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

## Basisstation-Einstellungen

4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „9:Zielwahl-Nr.“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Speicherplatz (1-4) aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Geben Sie die Rufnummer ein und drücken die Anzeige-Taste ÄNDERN.
7. Die Anzeige „1:Nummer speichern“ erscheint. Drücken Sie die Taste OK. Die Zielwahlrufnummer ist gespeichert.
8. Wählen Sie bei Bedarf einen weiteren Speicherplatz aus und geben Sie die weitere Rufnummer ein.
9. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .



Bei Bedarf können Sie die Rufnummer mit einer oder mehreren Wahlpausen speichern. Nach Schritt 6 wählen Sie mit den Pfeiltasten „2:Pause einfügen“ aus und drücken die Anzeigetaste OK. Geben Sie die weiteren Ziffern der Rufnummer ein und drücken Sie die Anzeigentaste ÄNDERN. Weiter mit Schritt 7.

## Favorit

### Walkie-Talkie

Zwei Mobilteile können wie Walkie-Talkies direkt miteinander kommunizieren. Zur Nutzung dieser Funktion müssen beide Mobilteile auf den gleichen Kanal eingestellt sein.

So aktivieren Sie diese Funktion:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Die Option „1:Walkie-Talkie“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Geben Sie eine vierstellige Kanalnummer ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK. Es wird "Walkie-Talkie" angezeigt.
5. Sie können das Mobilteil nun wie ein Walkie-Talkie nutzen und sich mit dem anderen Mobilteil auf demselben Kanal unterhalten.



Solange das Mobilteil in den Walkie-Talkie-Modus geschaltet ist, können Sie es nicht als Telefon nutzen.

So deaktivieren Sie diese Funktion:

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Anzeige-Taste AUS.  
Ihr Telefon schaltet zurück in den Standby-Modus.

### Raumüberwachung

Sie können Räume, in denen sich Ihr easyDECT XL 2 befindet, von außen überwachen. Voraussetzung: Am Mobilteil im zu überwachenden Raum ist die Funktion „Raumüberwachung“ eingeschaltet. Das Telefon, mit dem Sie von außerhalb anrufen, muss auf das Wahlverfahren MFV eingestellt sein. Sie nehmen den Hörer ab und wählen die Rufnummer. Die Basisstation und das Mobilteil des easyDECT XL 2 klingeln einmal und das Telefon belegt die Leitung. Dann geben Sie an dem Telefon außerhalb des Raumes den vierstelligen Zugangscode ein. (Wie Sie den

## Favorit

Zugangscode programmieren, lesen Sie im nächsten Abschnitt).


Das Mobilteil im überwachten Raum schaltet in den Abhörbetrieb und Sie können in den Raum hineinhören. Wenn Sie eine „stille Überwachung“ ohne einmaliges Klingeln wünschen, so stellen Sie den Tonruf von Basisstation und Mobilteil aus (siehe Seite 42 und 41).



- Beachten Sie bei Einsatz der „stillen Überwachung“ die Datenschutzgesetze.
- Bevor Sie die Funktion „Raumüberwachung“ einschalten, muss der Zugangscode programmiert sein (siehe unten).

### Zugangscode für die Raumüberwachung ändern

Der 4-stellige Zugangscode für die Raumüberwachung ist nicht voreingestellt und muss von Ihnen eingegeben werden. Sie können später bei Bedarf Ihren Zugangscode auch ändern. Die Ersteingabe und auch die Änderungen erfolgen über folgende Prozedur.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Raumüberwachung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Code Überwachung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Geben Sie den 4-stelligen Zugangscode ein (die Ziffern 0000 sind ungültig) und drücken Sie die Taste OK.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

## Favorit

### Funktion „Raumüberwachung“ ein- / ausschalten

Bevor Sie die Raumüberwachung einschalten, muss der Zugangscode gespeichert sein.

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2: Raumüberwachung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Geben Sie die aktuelle PIN der Basisstation ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „1:Überwachung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit mit den Pfeiltasten die Option „AN“ (Raumüberwachung eingeschaltet) bzw. „AUS“ (Überwachung ausgeschaltet) und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.



7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

Schalten Sie die Funktion „Raumüberwachung“ **nach Gebrauch wieder aus**. Wenn die Funktion eingeschaltet bleibt, so klingelt das Telefon bei ankommendem Ruf nur einmal (bzw. gar nicht, wenn Sie den Tonruf ausgeschaltet haben).

## SMS (Kurznachrichten, Short Message Service)

Achtung: Diese Funktion muss durch den jeweiligen Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.

### Erläuterungen zum Dienst "SMS im Festnetz"

Der SMS-Dienst erlaubt Ihnen kurze Textmitteilungen an andere Endgeräte zu senden oder diese zu empfangen. Die Mitteilungen werden nicht direkt an das andere Endgerät übermittelt, sondern gelangen über die Mitteilungszentrale Ihres

## Favorit

Netzbetreibers. Eine Mitteilung kann bis zu 160 Zeichen lang sein. Voraussetzung zur Nutzung von SMS ist, dass die Übertragung der Rufnummer (CLIP) unterstützt wird. Dann brauchen Sie sich bei Ihrer Mitteilungszentrale nur noch anmelden und schon kann es los gehen.

Wenn Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber für den Festnetz-SMS-Empfang und -Versand registrieren lassen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, SMS-Textnachrichten zu versenden. Sie können u.a. Ihre Kurznachrichte an Faxgeräte oder auch an andere Teilnehmer, die kein SMS-fähiges Endgerät besitzen, verschicken\*. Hierbei wird dann die Kurznachrichte dem Empfänger als Sprachnachricht vorgelesen\*. Ebenfalls können Sie den Empfang einer Festnetz-SMS von der Mitteilungszentrale quittieren lassen. Diese und weitere Funktionen entnehmen Sie bitte entsprechendem Informationsmaterial Ihres Netzbetreibers.

Damit Sie Kurznachrichten (SMS) mit Ihrem tiptel easyDECT XL2 empfangen und versenden können, sind nachfolgende Voraussetzungen erforderlich:

### **Konfiguration des Telefonanschlusses**

Prüfen Sie bitte, ob die beiden Leistungsmerkmale "Rufnummernübermittlung" und "Rufnummernanzeige" (CLIP, gehend und kommend) freigeschaltet sind. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Netzbetreiber, ob diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss zur Verfügung stehen.

Prüfen Sie ggf. auch in der Konfiguration Ihrer TK-Anlage, ob die Rufnummernanzeige (CLIP) aktiviert ist sowie die Rufnummernübermittlung nicht unterdrückt wird (CLIR). Insbesondere bei der Anmeldung ist es unbedingt erforderlich, dass die abgehend gesendete Rufnummer (MSN) mit der Rufnummer übereinstimmt, unter der Sie später die SMS empfangen möchten.

Beachten Sie, dass das tiptel easyDECT XL2 ausschließlich über die unter "Servicecenter 1" eingegebene Rufnummer SMS verschickt. Der SMS-Empfang ist ausschließlich unter der bei "Servicecenter 2" eingetragenen Mitteilungszentrale möglich. Geben Sie "Menü - 6 - 3 - 5" ein, um dies zu kontrollieren. Die beiden Rufnummern müssen nicht identisch sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

### **An- und Abmelden bei der Mitteilungszentrale (Deutschland)\*\***

Um den Empfang einer Festnetz-SMS an Ihrem tiptel easyDECT XL2 zu ermöglichen, müssen Sie das Gerät beim SMS-Service des Netzbetreibers registrieren. In Deutschland ist z.B. die Mitteilungszentrale der Deutschen Telekom bundesweit

## Favorit

einheitlich unter der Rufnummer "0193010" zu erreichen. Die Mitteilungszentrale von [www.sms-im-festnetz.de](http://www.sms-im-festnetz.de) ist unter "019001504" erreichbar.

Entscheiden Sie sich für einen Anbieter und tragen Sie die jeweilige Rufnummer sowohl unter "Servicecenter 1" als auch unter "Servicecenter 2" ein. Vergessen Sie nicht, die Amtsholung (z.B. 0) Ihrer Telefonanlage vor der Rufnummer einer Zentrale einzugeben, wenn Sie das Gerät an einer Nebenstelle benutzen. Überprüfen Sie, ob die bei einer eingehenden SMS angezeigte Rufnummer der Mitteilungszentrale mit der von Ihnen unter "Servicecenter 2" eingegebenen Nummer wirklich vollständig übereinstimmt. Ergänzen Sie ggf. fehlende Amtsholungsziffern oder verwenden Sie die automatische Amtsholung Ihrer Telefonanlage. Die Anmeldeprozeduren sind bei jedem Anbieter unterschiedlich. Erkundigen Sie sich ggf. bei Ihrem Netzbetreiber, wie Sie vorgehen müssen.

Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom z.B. ist die einmalige Registrierung kostenfrei\*. Sie schicken eine SMS mit dem Inhalt ANMELD an die Zielrufnummer 8888.

Anschließend erhalten Sie vom SMS-Service der Deutschen Telekom eine kostenlose Bestätigung der Registrierung. Nun können Sie sicher sein, dass sowohl das Senden als auch der SMS-Empfang am tiptel easyDECT XL2 funktioniert.

Mit "ABMELD" an die Zielrufnummer 8888 können Sie Ihre Rufnummer gezielt abmelden. Künftige SMS, die an Ihre Rufnummer geschickt werden, würden Ihnen dann als Sprachausgabe vorgelesen werden.

### **Wichtige Hinweise:**

Wenn Sie beim Anmeldevorgang keinen Kontakt zur Mitteilungszentrale bekommen (im Display steht "SMS senden", anschließend erscheint "SMS senden fehlgeschlagen!") überprüfen Sie, ob Ihr Anschluss für die Anwahl dieser speziellen Rufnummern überhaupt freigeschaltet ist. Die SMS-Zentrale der Deutschen Telekom ist z.B. aus den Netzen anderer Netzbetreiber nicht erreichbar.

Viele Netzbetreiber sperren auch die Vorwahl 0190-0 komplett, so dass die Mitteilungszentrale von [www.sms-im-festnetz.de](http://www.sms-im-festnetz.de) ebenfalls nicht erreichbar ist. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Netzbetreiber, der Ihnen die Vorwahl (kostenpflichtig) freischalten kann.

### **An- und Abmelden bei der Mitteilungszentrale (Österreich)**

Ein An- und Abmelden ist in Österreich nicht notwendig. Tragen Sie einfach unter

## Favorit

"Servicecenter 1" die Rufnummer "0800201203" und unter "Servicecenter 2" die "0800201267" ein. Vergessen Sie nicht, die Amtsholung (z.B. 0) Ihrer Telefonanlage vor der Rufnummer einer Zentrale einzugeben, wenn Sie das Gerät an einer Nebenstelle benutzen. Überprüfen Sie, ob die bei einer eingehenden SMS angezeigte Rufnummer der Mitteilungszentrale mit der von Ihnen unter "Servicecenter 2" eingegebenen Nummer wirklich vollständig übereinstimmt. Ergänzen Sie ggf. fehlende Amtsholungsziffern oder verwenden Sie die automatische Amtsholung Ihrer Telefonanlage.


\* nicht in Österreich \*\*Stand: August 2002

## Servicecenter-Nummer einstellen

---

Zum Versand von Kurznachrichten (SMS) benötigen Sie die Anwahlnummer eines SMS-Servicecenters. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem SMS-Serviceanbieter. Sie können zwei verschiedene Servicecenter-Nummern einrichten.

So stellen Sie die Servicecenter-Nummer ein:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:SMS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „5:SMS Einstellung“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten eine der Optionen „1:Servicecenter 1“ oder „2:Servicecenter 2“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
6. Geben Sie über die Zifferntasten die Servicecenter-Nummer ein. Die Nummer darf bis zu 16 Stellen lang sein.
7. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK, um die Einstellung zu speichern. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Nachrichten verfassen und absenden

Sie können Textnachrichten mit einer Länge von bis zu 160 alphanumerischen Zeichen verfassen und anschließend als Kurznachricht verschicken.

#### **So verschicken Sie eine Kurznachricht:**

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:SMS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Die Option „1:Nachricht eing.“ ist markiert. Drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
5. Geben Sie die Nachricht über die alpha-numerischen Tasten ein und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Um während der Texteingabe zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten, drücken Sie die Taste #.



Nähere Informationen zum Eingeben von Text finden Sie auf Seite 28.

6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten entweder „1:Nr eingeben“ oder „2:Suche Nummer“ aus.  
Ergebnis: Mit der Option "Nr eingeben" können Sie von Hand eine Nummer über die Zifferntasten eingeben. Mit „Suche Nummer“ können Sie eine Rufnummer aus Ihrem Telefonbuch auswählen.
7. Geben Sie die gewünschte Empfängerrufnummer ein bzw. suchen Sie die Nummer aus dem Telefonbuch. Drücken Sie anschließend die Anzeige-Taste OK.
8. Wählen Sie bei Bedarf mit den Pfeiltasten die SMS-Option aus.  
Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - „1:Senden“: Versenden der Nachricht.
  - „2:Nur speichern“: Speichern der Nachricht.

## Favorit

9. Stellen Sie die Optionen je nach Bedarf ein. Zum Verschicken der Nachricht wählen Sie die SMS-Option „1:Senden“.

Ergebnis: Die Nachricht wird an den angegebenen Empfänger übermittelt. Siehe hierzu auch „Nachrichten übertragen“ auf dieser Seite.



Sollte ein Anruf ankommen, während Sie eine Nachricht verfassen, so können Sie die Nachricht nach Beendigung des Gesprächs wieder aufrufen. Wenn noch eine nicht verschickte Nachricht vorhanden ist und Sie die Option „1:Nachricht eing.“ wählen, erscheint im Anzeigefeld die Abfrage „Letzte Nachricht ändern?“. Wählen Sie „Ja“, um die Nachricht fertig zu verfassen und abzusenden. Wenn Sie stattdessen abrechnen möchten, wählen Sie „Nein“. Sie können anschließend eine neue Nachricht verfassen.

## Nachrichten übertragen

---

Beim Versand der Nachricht erscheint im Anzeigefeld die Meldung „SMS senden“ und anschließend je nach Sendeverlauf „Erfolgreich durchgeführt“ oder „SMS senden fehlgeschlagen“.

Bei erfolgreichem Versand erscheint im Anzeigefeld „Nachr. speichern?“. Wählen Sie mit den Pfeiltasten, ob Sie die Nachricht in der Outbox speichern möchten.

Tritt beim Versand ein Fehler auf, so erscheinen im Anzeigefeld folgende Optionen:

- Erneut senden: Erneuter Versuch, die Nachricht zu versenden.
- Nachr. speichern: Speichert die Nachricht zum späteren Versand in der Outbox.

## Eingegangene Nachrichten anzeigen

---

Während dem Empfang einer neuen Nachricht erscheint im Anzeigefeld die Meldung „SMS Empfangen“. Wenn die Nachricht ordnungsgemäß empfangen wurde, wird die Meldung „Neue Nachricht“ angezeigt. Diese Meldung verschwindet, wenn Sie die Nachricht lesen oder eine beliebige Taste drücken.

Ihr Telefon kann in der Inbox (dem „Eingangskorb“ für Kurznachrichten) bis zu 20 Nachrichten speichern. Sie können Nachrichten bis zu einer maximalen Länge von 640 Zeichen empfangen.

Nach dem Zugriff auf die Inbox über das Menü „Nachricht“ können Sie die

## Favorit


empfangenen Nachrichten lesen und bearbeiten.

### So zeigen Sie eine eingegangene Nachricht an:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:SMS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „2:Inbox“ aus und drücken die Anzeige-Taste OK. Die Liste der empfangenen Nachrichten erscheint.
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Nachricht aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Im Anzeigefeld werden die Absendernummer, der Nachrichtentext sowie die Uhrzeit des Nachrichteneingangs angezeigt.

Nachdem Sie eine Nachricht gelesen haben, erscheint vor der dazugehörigen Rufnummer ein Häkchen.

6. Mit der Anzeige-Taste OPTION haben Sie Zugriff auf folgende Optionen:
  - Löschen: Ausgewählte Nachricht löschen.
  - Antwort: Eigene Nachricht verfassen und als Antwort verschicken.
  - Weiterleiten: Nachricht an eine andere Person weiterleiten.
  - Gespräch führen: Absender zurückrufen.
  - Nummer speichern: Absendernummer in Ihrem Telefonbuch speichern.

5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste  .

## Outbox (Nachrichtenausgang)

---

Die Outbox Ihres Telefons speichert die letzten 20 verschickten Kurznachrichten unabhängig vom Gelingen der Übertragung. Wenn beim Verfassen einer


---

## Favorit

Nachricht ein Anruf ankommt, wird die Nachricht automatisch in der Outbox gespeichert. Nach Beendigung des Gesprächs können Sie die Nachricht von dort aus wieder aufrufen und fertig stellen.

Bei Bedarf können Sie Nachrichten aus der Outbox anzeigen oder erneut verschicken.

So zeigen Sie eine Nachricht aus der Outbox an:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:SMS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:Outbox“ aus und drücken die Anzeige-Taste OK. Die Liste der abgehenden Nachrichten erscheint.
5. Wählen Sie über die Tasten die gewünschte Nachricht aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.  
Im Anzeigefeld werden die Empfängernummer, der Nachrichtentext sowie die Uhrzeit des Nachrichtenversands angezeigt.
6. Zum Zugriff auf die Optionen drücken Sie die Anzeige-Taste OPTION. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
  - Löschen: Ausgewählte Nachricht löschen.
  - Sofort senden: Versenden der Nachricht.
  - Mitt. eingeben: Nachricht bearbeiten und anschließend verschicken.
  - Gespräch führen: Empfänger anrufen. Diese Option ist nur für Textnachrichten verfügbar.
  - Nummer speichern: Empfängernummer in Ihrem Telefonbuch speichern. Diese Option ist nur für Textnachrichten verfügbar.
7. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

### Alle Nachrichten löschen


---

Sie können alle in der Inbox und Outbox gespeicherten Nachrichten löschen.

So löschen Sie alle Nachrichten:

1. Drücken Sie die Anzeige-Taste MENÜ.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Favorit“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „3:SMS“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option „4:Alle löschen“ aus und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Optionen "Inbox löschen" und "Outbox löschen" und drücken Sie die Anzeige-Taste OK.

Ergebnis:

- „Inbox löschen“ löscht alle in der Inbox gespeicherten Nachrichten.
  - „Outbox löschen“ löscht alle in der Outbox gespeicherten Nachrichten.
4. Drücken Sie bei der Bestätigungsabfrage die Anzeige-Taste OK.  
Um die Auswahl abubrechen, drücken Sie die Anzeige-Taste ENTF.
  5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste .

# Anhang

## Fehlersuche

Symptom	Mögliche Probleme und Abhilfe
Telefon ist funktionslos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie den Anschluss des Steckernetzteils</li><li>• Überprüfen Sie den Anschluss der Telefonanschlussschnur</li><li>• Prüfen Sie, ob die Akkus im Mobilteil voll aufgeladen sind.</li><li>• Prüfen Sie, ob die Akkus im Mobilteil richtig eingesetzt sind.</li></ul>
Kein Freizeichen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie den Anschluss des Steckernetzteils</li><li>• Überprüfen Sie den Anschluss der Telefonanschlussschnur</li></ul>
Warnsignal bei abgehenden Anrufen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prüfen Sie, ob der Akku im Mobilteil möglicherweise entladen ist.</li></ul>
Sehr kurze Akkubetriebsdauer am Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinigen Sie die Ladekontakte.</li><li>• Bleibt die Akkubetriebsdauer auf Dauer sehr kurz, müssen eventuell die Akkus ausgewechselt werden.</li></ul>
Mobilteil und Basis klingeln bei Anruf nur einmal	Raumüberwachung ist eingestellt. Funktion ausstellen.
Anrufe werden nicht durch Klingeln signalisiert	Tonruf an Mobilteil / Basis ausgestellt. Tonruf neu einstellen.
Bestimmte Rufnummern können nicht gewählt werden	Wahlsperre ist eingestellt. Wahlsperre ausstellen.
Die Rufnummer des Anrufers wird nicht angezeigt	Die Übertragung der Rufnummer ist nicht freigeschaltet. Netzbetreiber ansprechen.

## Anhang

### Technische Daten

Frequenzbereich	1.88~1.90 GHz
Kanäle	120 Duplexkanäle
Signal-Wirkleistung	250 mW (24 dBm)
Modulation	GFSK
Frequenzstabilität	± 50 kHz
Betriebsdauer Ni-MH	Standby: 100 Std., Sprechen: 10 Std.
Ladedauer	15 Std.
Umgebungstemperatur	Normal: 15°C - 35°C, Lagerung höchstens: 0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit	0 % ~ 90 %
Gewicht	Basisstation: ca. 305 g (ohne Akkus) Mobilteil: ca. 168 g (ohne Akkus)
Abmessungen (HxBxT)	Basisstation: ca. 124,5 x 197,5 x 76,0 mm Mobilteil: ca. 173,0 x 62,5 x 35,2 mm
Stromversorgung	Basisstation: DC 9V, 300/150 mA Mobilteil: NiMH: 3.6V, 450 mA

### Hinweise zum Reinigen

Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie weder Chemikalien noch alkoholische Reinigungs- oder Scheuermittel.

### Service

Sollten einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Gewährleistungszeit Ihr Ansprechpartner. Die TIPTEL AG hat für den technischen Support des Fachhandels eine spezielle Rufnummer eingerichtet, so dass dieser Sie qualifiziert beraten kann.

Sollte Ihnen Ihr Händler nicht weiterhelfen, können Sie sich auch direkt an die TIPTEL AG bzw. an die DFG wenden.

Erste Informationen erhalten Sie unter der Adresse [www.tiptel.de](http://www.tiptel.de) in der Rubrik Support unter „FAQ - Häufig gestellte Fragen“. Außerdem erreichen Sie die

## Anhang

erfahrenen Mitarbeiter unseres technischen Supports auch per eMail, Fax oder telefonisch während der angegebenen Zeiten.

### In Deutschland:

Tiptel AG  
www.tiptel.de  
support@tiptel.de  
08.00 bis 18.00 Uhr (Mo-Fr)  
Tel. 0 18 05 - 84 78 35\*  
Vanity 0 18 05 - TIPTEL\*  
Telefax 0 18 05-84 78 49\*  
\*0,12 Euro pro Minute

DFG  
www.dfg-quicktel.de  
service@dfg-marburg.de  
8 bis 16 Uhr (Mo-Fr)  
Tel. 06421-402-402  
Telefax: 06421-402-251

### In Österreich:

Tiptel GmbH  
www.tiptel.at  
  
8 - 17 h (Mo-Do), Fr bis 14 h  
Tel. 0900 940 945  
Telefax 01/6167871-21

### In der Schweiz:

Tiptel AG  
www.tiptel-online.ch  
service@tiptel-online.ch  
08.00 bis 17.00 Uhr (Mo-Fr)  
Tel. 044 / 843 13 13  
Telefax 044 / 884 01 84

Fragen zum Telefonanschluss richten Sie bitte an Ihren Netzbetreiber.

## Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die TIPTELAG / DFG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der

## Anhang

Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Der Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.

Die Gewährleistung umfasst keine Verbrauchsmaterialien (z.B. Batterien) und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nur unerheblich beeinträchtigen.

Durch Transport entstandene Schäden sind bei dem Versandunternehmen geltend zu machen.

### **Hinweis zur Abwicklung:**

Instandsetzungen erfolgen grundsätzlich nur im TIPTTEL / DFG-Service.

Durch eine Gewährleistungsreparatur tritt weder für die ersetzten Teile noch für das Gerät eine Verlängerung der Gewährleistungszeit ein. Diese Gewährleistung ist nicht übertragbar und erlischt, wenn das Gerät in zweite Hand übergeht. Sie erlischt ebenfalls, wenn an dem Gerät von fremder Hand Eingriffe vorgenommen oder die am Gerät befindliche Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TIPTTEL AG / DFG, die für einen Händler Vertragsbestandteil sind. Bei einer Beanstandung ist das defekte Produkt mit einer Fehlerbeschreibung und dem Kaufbeleg an folgende Anschrift einzusenden.

### **In Deutschland:**

TIPTTEL AG	DFG
Service	Service
Halskestraße 1	Temmlerstraße 5
40880 Ratingen	35039 Marburg

### **In Österreich:**

Tiptel GmbH  
Service  
Tenschertstraße 5  
1230 Wien

### **In der Schweiz:**

Tiptel AG  
Service  
Bahnstrasse 46  
8105 Regensdorf

## Anhang

Im Garantiefall erfolgt der Rückversand auf Kosten der TIPTTEL AG /DFG. Sollten einmal Probleme auftreten, oder haben Sie Fragen zur Bedienung des Gerätes, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Dieser ist innerhalb der Gewährleistungszeit Ihr Ansprechpartner.

### CE-Zeichen

Diese Telefon erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 1999/5/EG (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen), 89/336/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit) und 73/23/EWG (Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen).

Die Konformität des Telefons mit den o.g. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Die Konformitätserklärung finden Sie unter den Adressen: <http://www.tiptel.de> und <http://www.dfg-quicktel.de>.

### Zubehör

#### Headset (Hör- und Sprechgarnitur)

Bitte beachten Sie, dass herkömmliche Headsets von Fremdherstellern ggf. nicht mit einem 2,5 mm Klinenstecker geliefert werden. Weiterhin ist zu beachten, dass auftretende Funktionsstörungen durch Headsets von Fremdherstellern nicht unter die Gewährleistung fallen.

Tiptel bietet mit dem **tiptel easyDECT Headset** eine Hör- und Sprechgarnitur, die optimal auf die akustischen und technischen Eigenschaften des easyDECT XL2 abgestimmt ist. Das **tiptel easyDECT Headset** ist ein Komfort-Headset mit „Noise Cancelling“ zur Reduzierung von Hintergrundgeräuschen vom Headset-Spezialisten Plantronics. Der Überkopfbügel kann gegen 2 Überohrbügel in unterschiedlichen Größen, die im Lieferumfang enthalten sind, ausgetauscht werden.

# Index

## A

- Abgehender Ruf 32
  - Liste der abgehenden Anrufe 32
  - Optionen 33
- Ablauf eines Notrufs 59
- Akku-Ladeanzeige 25
- Akkufach 9
- Akkus 9, 10, 11, 25
  - im Mobilteil aufladen 12
  - in der Basisstation 9
  - NiMH 11
- Aktive Verbindung 62
- Alarmton bei Netzausfall 10
- Amtsholung 51
- Anrufe entgegennehmen 19
- Anrufe tätigen 18
- Anrufliste 27
- Anzeige 6

## B

- Basisstation anschließen 9
- Basisstation aufstellen 7
- Basisstation auswählen 49
- Basisstation-Einstellungen 53
  - Basisstation zurücksetzen 56
  - Flashdauer 55
  - Mobilteil abmelden 54
  - Notrufbetrieb 57
  - PIN ändern 53
  - Sperrliste 54
  - Zielwahl 63
- Bedienelemente 4
- Beschriftungsschild 12

## C

- Call by Call 35, 50
- CE-Zeichen 80

## D

- Datum 16

## E

- Eingehender Ruf 33
  - Liste der eingehenden Anrufe 34
  - Optionen 34

## F

- Fehlersuche 76
- Flash-Funktion 21
- Flashdauer ändern 55
- Freisprechfunktion 20
- Fuzzy-Wahl 23

## G

- Gewährleistung 78

## H

- Headset 13, 80
- Hör- und Sprechgarnitur 13, 80
- Hörerlautstärke einstellen 20

## I

- Identifizierungscode 62
- In Betrieb nehmen 7
- IWV 15

## K

- Klingel 40
- Konformitätserklärung 80
- Kunststoffabdeckung 12
- Kurznachrichten 67

## L

- Lautsprecherlautstärke 22
- Liste der abgehenden Anrufe 32
- Liste der eingehenden Anrufe 34
- Liste der Menüfunktionen 38
- Liste der Netzkennziffern 35

# Index

## M

- Melodie 40, 42
- Menüs 37
  - Liste der Menüfunktionen 38
  - Menümodus 37
  - Menüoption 37
- MFV 15, 59
- Mobilteil abmelden 54
- Mobilteil ein-/ausschalten 15
- Mobilteil in Betrieb nehmen 11
- Mobilteil suchen 26
- Mobilteil-Einstellungen 47
  - Basisstation auswählen 49
  - Mobilteil zurücksetzen 51
  - Mobilteile anmelden 48
  - Netzkennziffern speichern 50
  - Sprache auswählen 48
  - Stand-by-Anzeige 47
  - Zugangscode 51

## N

- Namen eingeben 28
- Namenschild 14
- Nebenstelle 21
- Netzkennziffern 35
- Netzkennziffern speichern 50
- NiMH 11
- Notizbuch 44
- Notrufbetrieb 57
  - Ablauf eines Notrufs 59
  - Aktive Verbindung 62
  - Anzahl der Durchläufe 61
  - Beschreibung 57
  - ein- / ausschalten 58
  - Identifizierungscode 62
  - Notruf aussenden 59
  - Notruf manuell abbrechen 60
  - Notrufnummern speichern 57
  - Pause nach erfolglosem Durchlauf 61
  - Spezialeinstellungen 60

## P

- Paging 26
- Pause eingeben 28, 58, 61, 64
- PIN 53
- Pulswahl 15

## R

- Raumüberwachung 65
  - ein- / ausschalten 67
  - Zugangscode 66

## S

- Service 79
- Sicherheitshinweise Umschlag vorn
- Signalart 43
- Signalverlust 25
- SMS 67
  - absenden 71
  - Eingegangene Nachrichten 72
  - Mitteilungszentrale 68
  - Nachrichten löschen 75
  - Nachrichten übertragen 72
  - Nachrichten verfassen 71
  - Outbox 73
  - Servicecenter-Nummer 70
- Sperrliste 54
- Sprache auswählen 48
- Sprache bei Erstinbetriebnahme 14
- Stand-by-Anzeige 47
- Standby-Modus 18
- Steckernetzgerät 9, 10

## T

- Taschenrechner 45
- Tastatur sperren 25
- Tasten- / Ruftöne 40
  - Signalart 43
  - Tastenklick 40
  - Tonruf 40
- Tastenbelegung 4

# Index

Tastenklick 40  
Tastensperre 26  
Telefon außer Betrieb 17  
Telefon in Betrieb nehmen 7  
Telefon-Anschlussschnur 9, 10  
Telefonanlage 21  
Telefonbuch 27  
    Einträge bearbeiten 31  
    Einträge löschen 31  
    Namen eingeben 28  
    Neuer Eintrag 27  
    Nummern anrufen 30  
    Nummern suchen 30  
    Pause eingeben 28  
    Zeichentabelle 29  
Telefonsysteme 15, 23  
Tonruf am Mobilteil 40  
    Tonruflautstärke 41  
    Tonrufmelodie 40  
Tonruf an der Basisstation 41  
    Tonruflautstärke 42  
    Tonrufmelodie 41  
Tonwahl 15, 23  
Trageband 13

## U

Uhrzeit 16  
Umschalten zur Tonwahl 23

## V

Verbindung halten 20  
Verpackungsinhalt 4  
Vor dem Gebrauch 4

## W

Wählen mit  
    automatischer Ergänzung 23  
    Fuzzy-Wahl 23  
    Liste Eingehender Ruf 33  
    Telefonbuch 30  
    Wahlwiederholung 21, 32

Zielwahltasten 22  
Wahlpause 28, 58, 61, 64  
Wahlverfahren 15  
    IWV 15  
    MFV 15  
    Pulswahl 15  
    Tonwahl 15  
Wahlwiederholung 21  
Walkie-Talkie 65  
Weckfunktion 44  
Weiterverbinden 22

## Z

Zeichentabelle 29  
Zielwahltasten 22, 63  
    Rufnummern speichern 63  
Zubehör 80  
Zugangscode (Amtsholung) 51

**TIPTEL AG**

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35\*

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPTEL\*

Fax: 0 18 05 – 84 78 49\*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

**International:**

E-mail: export@tiptel.de

Internet: www.tiptel.com

\*(0,12 Euro pro Minute)

**Tiptel GmbH**

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 - 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

**Tiptel AG**

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

**Tiptel B.V.**

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPTEL of  
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

**Tiptel NV**

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

**Tiptel sarl**

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Copyright by TIPTEL / DFG  
Änderungen vorbehalten  
(D) 09/2004  
EDV 4935343