

UCOM

COCOON 8000



Bedienungsanleitung

v 1.2



Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Gerätes entschieden haben.

Verwendungszweck:

Dieses Produkt ist für den Betrieb in geschützten Räumen vorgesehen. Es wird an das analoge Telefonnetz angeschlossen.

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit dem einheitlichen, digitalen Standard für schnurlose Telefone (DECT = "Digital Enhanced Cordless Telecommunications") hergestellt. Die DECT-Technologie ist durch hohe Abhörsicherheit sowie qualitativ hochwertige, digitale Übertragung gekennzeichnet. Dieses Telefon ist für verschiedene Anwendungsbereiche vorgesehen:

- Betrieb von bis zu 4 Mobilteilen an einer Basisstation
- Interngespräch zwischen 2 Mobilteilen

Wenn das Leistungsmerkmal "Rufnummernanzeige" bei Ihrem Telefonanschluss vorhanden ist, wird die Rufnummer des Anrufers schon vor dem abheben auf dem Display des Telefons angezeigt.

Wichtig

Zur Verwendung der 'Rufnummernanzeige' muss dieser Dienst erst für Ihren Telefonanschluss freigeschaltet werden. Zur Aktivierung dieser Dienstleistung benötigen Sie meistens ein separates Abonnement Ihres Telefonanbieters. Wenn Sie für Ihre Telefonleitung keine Rufnummernanzeigefunktion haben, erscheinen die eingehenden Telefonnummern NICHT im Display Ihres Telefons.


Kompatibel für den analogen Telefonanschluss.

Technische Änderungen vorbehalten.


Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.



- 1A Basisstation (Kabeltelefon) -

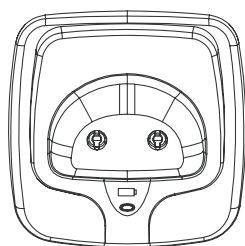

- 1B Ladegerät -

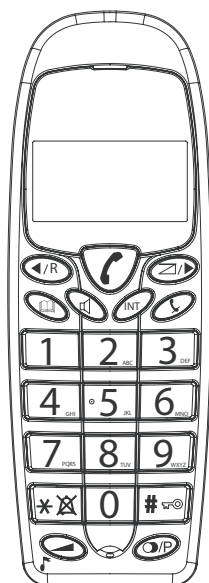

- 1C Frontansicht des Mobilteils -

1	Sicherheitshinweise.....	1
2	Erste Schritte.....	2
2.1	Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung.....	2
2.2	Basisstation installieren.....	2
2.3	Mobilteil-Ladegerät.....	3
2.4	Mobilteil.....	4
2.5	Wandmontage.....	4
2.6	Anzeige Akkuladung gering.....	5
2.7	Tasten / Anzeigen.....	5
2.8	Display.....	6
3	Verwendung des Kabeltelefons	7
3.1	Abgehende Anrufe.....	7
3.2	Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren.....	7
3.3	Kurzwahlnummern programmieren	7
3.4	Eine Kurzwahlnummer anrufen	8
3.5	Stummschaltung	8
3.6	Lautsprecher- und Hörerlautstärke einstellen.....	8
3.7	Ruftonmelodie einstellen.....	8
3.8	Ruftonlautstärke einstellen	8
3.9	Ein Gespräch auf das schnurlose Mobilteil weiterleiten	8
3.10	Paging-Funktion (zum auffinden des Mobilteiles).....	9
3.11	Die R-Taste (Flash)	9
4	Verwendung des schnurlosen Mobilteils	9
4.1	Abgehende Anrufe.....	9
4.2	Ankommende Anrufe	10
4.3	Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren.....	10
4.4	Kurzwahlnummern programmieren	10
4.5	Eine Kurzwahlnummer anrufen	10
4.6	Stummschaltung	11
4.7	Lautstärke einstellen	11
4.8	Die R-Taste (Flash)	11
4.9	Ruftonlautstärke und Melodie einstellen.....	11
4.10	Tastatursperre	12
4.11	Wahlverfahren einstellen.....	12
5	Anruferkennung (CLIP)	13
5.1	Neue Anrufe	13
5.2	Anrufliste aufrufen	13
5.3	Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen.....	14
5.4	Eine Nummer aus der Anrufliste löschen.....	14
5.5	Eine Nummer aus der Anrufliste als Kurzwahlnummer speichern	14
6	Ein Mobilteil an- oder abmelden.....	14
6.1	Ein Mobilteil an der Cocoon 8000 Basisstation anmelden	14
6.2	Ein Mobilteil von einer Cocoon 8000 Basisstation abmelden	15
7	Anrufweiterleitung und Interne Anrufe von einem Mobilteil zum einem anderen	16
7.1	Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs.....	16
7.2	Interner Anruf (Haustelefonfunktion)	16
8	Problemlösung.....	16
9	Technische Daten	17
10	Voreinstellungen	18
11	Garantie	18
11.1	Garantiezeit.....	18

11.2	Abwicklung des Garantiefalls	18
11.3	Garantieausschlüsse.....	18
12	Reinigung.....	18
13	Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)	19

1 Sicherheitshinweise

Folgende grundlegende Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden.

Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zum korrekten Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut. Bewahren Sie diese Hinweise sorgfältig auf und geben Sie sie wenn nötig an andere Benutzer weiter.

Sicherheitshinweise zum Schutz vor elektrischen Gefahren:

- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Steckernetzgerät, das Kabel oder das Gerät beschädigt ist.
- Falls das Gerät heruntergefallen ist, lassen Sie es erst von einem Fachmann prüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Im Inneren des Gerätes gibt es gefährliche Spannungen. Niemals das Gehäuse öffnen oder Gegenstände durch die Lüftungsschlitze einführen.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Notfalls sofort das Steckernetzgerät ziehen.
- Ziehen Sie ebenfalls das Steckernetzgerät aus der Steckdose, wenn während des Betriebs Störungen auftreten und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Berühren Sie die Lade- und Steckerkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Gerät selbst vor. Lassen Sie Reparaturen an Gerät oder Kabel nur von einem Fachmann des Service-Zentrums durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Kinder unterschätzen häufig die Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Elektrogeräten.
- Das Gerät darf nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder Räumen mit starkem Staubanfall verwendet werden.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie bei Gewitter deshalb immer das Steckernetzgerät aus der Steckdose.
- Um das Gerät vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss das Steckernetzgerät aus der Steckdose gezogen werden. Dabei immer am Steckernetzgerät und niemals am Kabel anfassen.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen oder anderen Gefahrenquellen und klemmen Sie es nicht ein.
- Prüfen Sie das Kabel regelmäßig auf eventuelle Schäden.
- Wickeln Sie das Kabel zum Gebrauch vollständig ab.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden.
- Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Brandgefahren:

- Die im Inneren des Gerätes aufgestaute Hitze kann zum Defekt bzw. zum Brand des Gerätes führen. Setzen Sie daher dieses Gerät keiner extremen Temperatur aus:
 1. direkte Sonneneinstrahlung und Heizungswärme vermeiden
 2. Lüftungsschlitze des Gerätes nicht verdecken

Explosionsgefahr:

- Werfen Sie Batterien und Akkuzellen niemals ins Feuer.

Vergiftungsgefahr:

- Bewahren Sie Batterien und Akkuzellen für Kinder unzugänglich auf.

Hinweis:

- Verwenden Sie nur das mitgelieferten Steckernetzgerät. Keine fremden Adapter verwenden, da die Akkuzellen beschädigt werden könnten.
- Die Steckdose zum Anschluss des Steckernetzgeräts muss nahe am Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkuzellen des gleichen Typs. Wiederaufladbare Akkus richtig gepolt einlegen (Hinweise hierzu finden Sie im Fach für die Akkuzellen des Mobilteils). Verwenden Sie niemals normale nicht aufladbare Batterien!




Bei Stromausfall können Sie nur mit der Basisstation telefonieren.

2 Erste Schritte

2.1 Zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung wird folgende Methode angewendet, um die Anweisungen zu verdeutlichen:

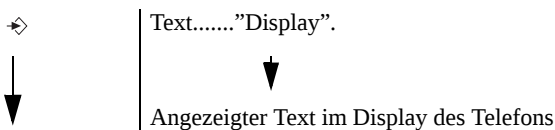


Zu drückende Taste.

2.2 Basisstation installieren

Zur Installation gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie das Steckernetzgerät mit der Basisstation und stecken Sie es anschließend in eine Netzsteckdose.
- 2 Verbinden Sie das eine Ende des Telefonkabels mit dem Telefonwandanschluss und das andere Ende mit dem Anschluss auf der Rückseite der Basisstation.

- 3** Befestigen Sie das Telefonkabel und das Kabel des Steckernetzgerätes wie in der Abbildung 2A dargestellt.

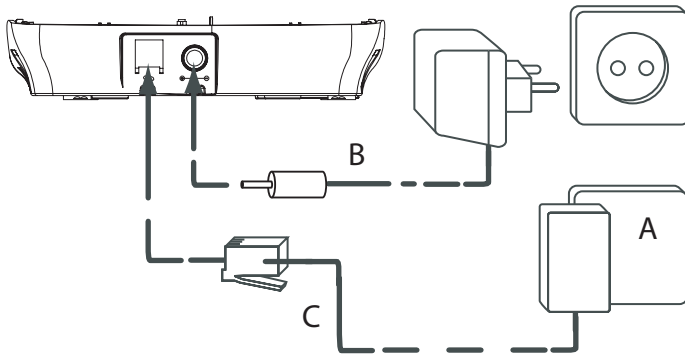

- 2A Rückseite des Kabeltelefons -


A. Telefonwandanschluss

B. Steckernetzgerät mit Anschlusskabel

C. Telefonkabel

2.3 Mobilteil-Ladegerät

- 1** Verbinden Sie den Steckernetzgerät mit der Steckdose.

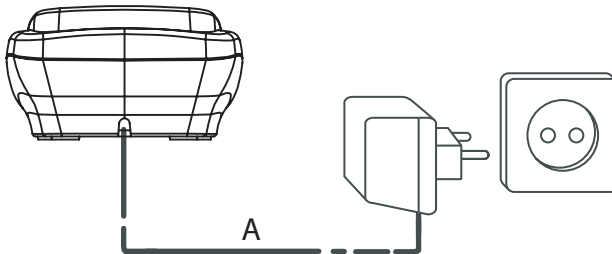


- 2B Ladegerät -

A. Steckernetzgerät mit Anschlusskabel

2.4 Mobilteil

- 1 Öffnen Sie das Fach für die Akkuzellen wie in der Abbildung 2C dargestellt.
- 2 Legen Sie die wiederaufladbare Akkuzellen ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (+ und -).
- 3 Schließen Sie das Fach für die Akkuzellen.
- 4 Lassen Sie das Mobilteil 20 Stunden auf der Basisstation stehen. Die Ladeanzeige  an der Basisstation leuchtet auf.

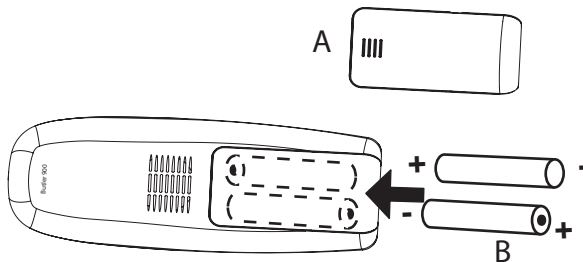


- 2C Rückseite des Mobilteils -

A. Abdeckung

B. Wiederaufladbare Akkuzellen

2.5 Wandmontage

Sie können das Kabeltelefon mit 2 Schrauben im vertikalen Abstand von 75 mm an der Wand befestigen. Um den Hörer an das Kabeltelefon hängen zu können, müssen Sie die Halterung (Siehe Punkt 28 - Abbildung 2F auf Seite 6) um 180° drehen, wie in der Abbildung dargestellt.

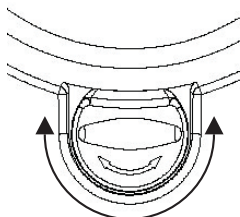

- 2D Halterung -

2.6 Anzeige Akkuladung gering

Wenn die Akkuzellen leer sind, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Wenn die Akkuzellen vollständig leer sind und Sie stellen das Mobilteil nur für kurze Zeit auf die Basisstation, so zeigt die Akkuladeanzeige voll aufgeladen an. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Akkuleistung wird rasch nachlassen. Stellen Sie das Mobilteil für 12 Stunden auf die Basisstation, so dass die Akkuzellen vollständig aufgeladen werden.



Volle Akkuzellen




Leere Akkuzellen

Wenn die wiederaufladbaren Akkuzellen während eines Gesprächs fast leer sind, erzeugt das Mobilteil ein Warnsignal. Stellen Sie das Mobilteil zum Aufladen auf das Mobilteil-Ladegerät.

2.7 Tasten / Anzeigen

Schnurloses Mobilteil


1. Verbindungstaste
2. Anrufliste / Scroll-Taste
3. INT-Taste
4. Stummschalttaste
5. Alphanumerische Tasten
6. Tastatursperre
7. Wahlwiederholung / Pausen-Taste
8. Lautstärke- / Melodie-Taste
9. Rufton EIN/AUS-Taste
10. Speichertaste
11. Freisprechtaste
12. Flash R / Scroll-Taste

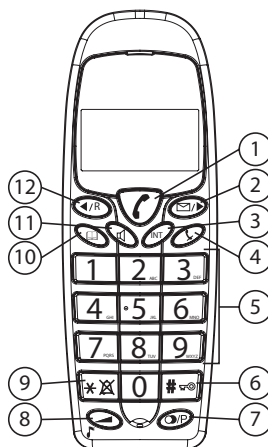

- 2E Frontansicht des Mobilteils -

Kabeltelefon


13. Rote Leuchtdioden Anzeige in der Basisstation (LED) leuchtet bei einem Anruf / Schnurloses Telefon wird benutzt
14. Direkte Kurzwahltasten (M1-M2-M3)
15. Wahlwiederholung / Pausen-Taste
16. Flash R-Taste
17. Alphanumerische Tasten
18. Freisprech-Lautstärkenregler
19. LED: Schnurloses Mobilteil wird benutzt
20. Paging / Weiterleitung
21. Freisprechtaste
22. Lautstärketaste Mobilteil
23. LED: Freisprechmodus / Stummschaltung
24. Ruftonlautstärke-Schalter
25. Mikrofon
26. Stummschalttaste
27. Speichertaste
28. Halterung

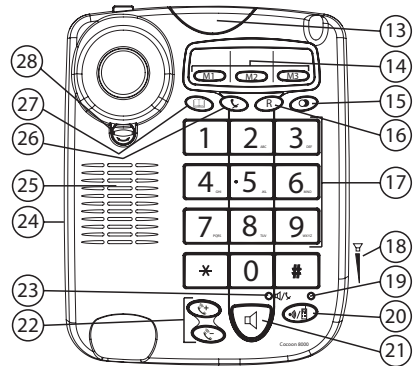

- 2F Kabeltelefon -

Ladegerät

29. LED: Mobilteil auf Ladegerät

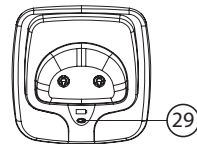

- 2G Ladegerät -

2.8 Display



- | | | | |
|--|--|------|---------------------------------|
| | Sie sind online | | Weitere Ziffern links |
| | Neue Nummern in der Anrufliste | | Weitere Ziffern rechts |
| | Batteriestandanzeige | | Freisprechmodus aktiviert |
| | Die Antenne gibt die Stärke des Empfangssignals an. Die Antenne blinkt, wenn sich das Mobilteil außer Reichweite befindet. | | Rufton ausgeschaltet |
| | Mikrofon stummgeschaltet | | Neue Nachrichten in der Mailbox |
| | Speichereinträge werden gesucht oder erzeugt | | Interner Anruf |
| | Tastatursperre aktiviert | HS-x | x = Mobilteil-Nummer |


3 Verwendung des Kabeltelefons



Dieser Abschnitt beschreibt nur die Funktionsweise des Kabeltelefons! Für die Verwendung des Mobilteils siehe "4 Verwendung des schnurlosen Mobilteils"

3.1 Abgehende Anrufe

Anruf tätigen



- 1** Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.
- 2** Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3** Hängen Sie den Hörer ein oder drücken Sie die Freisprechtaste noch einmal, um das Gespräch zu beenden.

Um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.



- 1** Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.
 - 2** Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.
- Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

3.2 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch annehmen, ohne den Hörer abheben zu müssen oder wenn Sie bereits den Hörer in der Hand halten.



- 1** Drücken Sie die Freisprechtaste, um die Funktion zu aktivieren.
- 2** Drücken Sie erneut die Freisprechtaste, um das Gespräch wieder auf den Hörer zu schalten.

3.3 Kurzwahlnummern programmieren

Sie können 3 direkte Kurzwahlnummern M1, M2 und M3 (jede maximal 16 Ziffern) und 10 indirekte Kurzwahlnummern (0-9) im Kabeltelefon speichern.



- 1** Drücken Sie die Speichertaste.
- 2** Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.
- 3** Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Speichertaste.
- 4** Geben Sie die direkte Kurzwahlnummer (M1, M2 oder M3) oder die indirekte (0-9) ein, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten. Sie hören einen Bestätigungston.



Wenn Sie eine Pause in einer Telefonnummer speichern möchten, drücken Sie die Pausen-Taste . An dieser Stelle wird eine Pause von 3 Sekunden eingefügt.

3.4 Eine Kurzwahlnummer anrufen



1 Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste.

2 Drücken Sie die direkte Speichertaste.
ODER

Drücken Sie die Speichertaste gefolgt von einer indirekten Speichernummer (0-9).

Die Kurzwahlnummer wird automatisch gewählt.



3 Hängen Sie den Hörer ein oder drücken Sie die Freisprechtaste noch einmal, um das Gespräch zu beenden.

3.5 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.



1 Drücken Sie die Stummschalttaste.

Das Mikrofon wird deaktiviert.



2 Drücken Sie die Stummschalttaste noch einmal, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

3.6 Lautsprecher- und Hörerlautstärke einstellen



1 Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste.

Um die Lautstärke der Freisprechfunktion einzustellen, verwenden Sie den Regler an der rechten Seite des Geräts.

3.7 Ruftonmelodie einstellen

Sie können 5 verschiedene Ruftonmelodien wählen (1-5).



1 Halten Sie die Wahlwiederholungstaste des Kabeltelefons gedrückt.
Das Telefon klingelt.



2 Geben Sie die Ruftonmelodie (1-5) über die Tastatur ein.



3 Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Wahlwiederholungstaste.

3.8 Ruftonlautstärke einstellen

Mit dem Schalter auf der linken Seite des Telefons können Sie die Ruftonlautstärke auf Laut oder Leise stellen.

3.9 Ein Gespräch auf das schnurlose Mobilteil weiterleiten

Während eines Gesprächs über das Kabeltelefon können Sie dieses Gespräch an das Mobilteil weiterleiten.



1 Drücken Sie die Weiterleitungstaste.
Das Mobilteil klingelt.



2 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch mit dem schnurlosen Mobilteil anzunehmen.

3.10 Paging-Funktion (zum auffinden des Mobilteiles)

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobilteil wiederfinden.



- 1 Drücken Sie die Taste Paging an der Basisstation.
Das Mobilteil erzeugt für 20 Sekunden ein Ruftonsignal.
- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste am Mobilteil, um das Klingeln zu beenden.

3.11 Die R-Taste (Flash)

Drücken Sie die Flashtaste (Taste 16 - Abbildung 2F auf Seite 6), um bestimmte Dienste Ihrer externe Verbindung, wie z.B. "Anklopfen" zu verwenden (vorausgesetzt, dass Ihr Telefonanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet); oder zum Weiterverbinden eines Anrufs bei der Verwendung einer Telefonanlage. Die R-Taste (Flash) verursacht eine kurze Unterbrechung in der Leitung. Sie können diese Unterbrechungszeit auf 100 ms oder 300 ms einstellen. Die Standardeinstellung beträgt 300 ms! Wenn Ihre Anlage jedoch eine längere Flashzeit erfordert, können Sie diese ändern. (Siehe "4.8 Die R-Taste (Flash)" auf Seite 11.)

4 Verwendung des schnurlosen Mobilteils



*Dieser Abschnitt beschreibt nur die Funktionsweise des schnurlosen Mobilteils!
Für die Verwendung des Kabeltelefons siehe "3 Verwendung des Kabeltelefons"*

4.1 Abgehende Anrufe

Anruf tätigen



- 1 Drücken Sie die Verbindungstaste.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer ein.
- 3 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.

Anrufen mit Vorwählen



- 1 Geben Sie die Telefonnummer ein.
Eine falsche Nummer können Sie mithilfe der Stummschalttaste korrigieren.
Wenn Sie 10 Sekunden lang keine Taste drücken, verschwindet die Nummer und das Mobilteil kehrt in den Standby-Modus zurück.
- 2 Drücken Sie die Verbindungstaste.
Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.
- 3 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Um die letzte Telefonnummer erneut zu wählen.



- 1 Drücken Sie die Verbindungstaste.
- 2 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.
Die zuletzt gewählte Telefonnummer wird automatisch gewählt.
- 3 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

Um eine der letzten 3 gewählten Nummern erneut zu wählen



1 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

Die zuletzt gewählte Nummer erscheint im Display.



Wenn Sie eine der letzten 3 Nummern wählen möchten, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste solange, bis die gewünschte Telefonnummer im Display erscheint.



2 Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.



3 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

4.2 Ankommende Anrufe

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Mobilteil und die LED "Visuelles Anrufsignal" der Basisstation blinkt.



1 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das ankommende Gespräch anzunehmen.



2 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

4.3 Freisprechmodus aktivieren / deaktivieren

Mit dieser Funktion können Sie ein Gespräch annehmen, ohne das Mobilteil in die Hand nehmen zu müssen, oder wenn Sie bereits ein Gespräch am Mobilteil führen.



1 Drücken Sie die Freisprechtaste, um die Funktion zu aktivieren.



2 Drücken Sie erneut die Freisprechtaste, um das Gespräch wieder auf das Mobilteil zu schalten.

4.4 Kurzwahlnummern programmieren

Sie können 10 indirekte Kurzwahlnummern (jede maximal 25 Ziffern) im schnurlosen Mobilteil programmieren.



1 Halten Sie die Speichertaste gedrückt, bis das Symbol im Display erscheint.



2 Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten.



3 Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Speichertaste.



4 Geben Sie die Kurzwahlnummer (0-9) ein, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten.

Sie hören einen Bestätigungston.

4.5 Eine Kurzwahlnummer anrufen



1 Drücken Sie die Speichertaste gefolgt von der Speichernummer (0-9).



2 Drücken Sie die Verbindungstaste.

Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.



3 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

4.6 Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs deaktivieren. So können Sie sprechen, ohne dass Ihr Gesprächspartner Sie hört.



- 1 Drücken Sie die Stummschalttaste.

Das Mikrofon wird deaktiviert.



- 2 Drücken Sie die Stummschalttaste noch einmal, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

4.7 Lautstärke einstellen



- 1 Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautstärketaste.
Sie können die Lautstärke auf Laut, Mittel oder Leise einstellen.

4.8 Die R-Taste (Flash)



Drücken Sie die Flashtaste (Taste 12 - Abbildung 2E auf Seite 5), um bestimmte Dienste Ihrer externen Verbindung, wie z.B. "Anklopfen" zu verwenden (vorausgesetzt, dass Ihr Telefonanbieter dieses Leistungsmerkmal anbietet); oder zum Weiterverbinden eines Anrufs bei der Verwendung einer Telefonanlage. Die R-Taste (Flash) verursacht eine kurze Unterbrechung in der Leitung. Sie können diese Unterbrechungszeit auf 100 ms oder 300 ms einstellen. Die Standardeinstellung beträgt 300 ms! Wenn Ihre Anlage jedoch eine längere Flashzeit erfordert, können Sie diese wie folgt ändern:

Flashzeit einstellen



- 1 Halten Sie die Wahlwiederholungstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Im Display erscheint:

"S" für 100ms

"L" für 300ms

Nach 2 Sekunden verschwindet die Flashzeit-Einstellung wieder vom Display.

4.9 Ruftonlautstärke und Melodie einstellen

Mobilteil-Melodie



- 1 Halten Sie die Melodietaste gedrückt, bis Sie die eingestellte Melodie hören.



4 5 6

- 2 Wählen Sie die gewünschte Melodie (1-9) oder geben Sie eine Zahl (1-9) ein.



- 3 Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Melodietaste.

Ruftonlautstärke des Mobilteils



1 Drücken Sie die Lautstärketaste.

Das Mobilteil klingelt mit der eingestellten Lautstärke.



4 5 6

2 Wählen Sie die gewünschte Lautstärke (1-5) oder geben Sie eine Zahl (1-5) ein.

Drücken Sie "0", um die Lautstärke auszuschalten.



3 Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Lautstärketaste.



Sie können die Ruftonlautstärke jedes einzelnen Mobilteils EIN oder AUS stellen, indem Sie einfach die Taste Rufton EIN/AUS  im Standby-Modus gedrückt halten.

4.10 Tastatursperre



Wenn die Tastatursperre aktiviert ist, hat das Drücken einer beliebigen Taste im Standby-Modus keine Auswirkung (mit Ausnahme der Taste Tastatursperre).



1 Halten Sie die Taste Tastatursperre gedrückt.

Das Symbol erscheint im Display und die Tastatursperre ist aktiviert.



2 Halten Sie die Taste Tastatursperre erneut gedrückt, um die Tastatursperre zu deaktivieren.



Bei aktivierter Tastatursperre können Sie trotzdem einen ankommenden Anruf mithilfe der Verbindungstaste annehmen.

Während des Gesprächs funktioniert die Tastatur wie gewohnt. Nach dem Gespräch ist die Tastatursperre wieder aktiviert.

4.11 Wahlverfahren einstellen

Es gibt zwei Wahlverfahren:

DTMF/Tonwahlverfahren (voreingestellt und am häufigsten gebrauchtes Verfahren)

Impulswahlverfahren (bei älteren Geräten)

Um das Wahlverfahren zu ändern:

R

1 Halten Sie die Flashtaste gedrückt, um zwischen den beiden Wahlverfahren hin und her zu springen.

"P" erscheint für das Impulsverfahren, "T" für das Tonwahl- (DTMF) Verfahren.

Nach 5 Sekunden kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.



Das Wahlverfahren kann versehentlich durch Drücken der Flashtaste für 5 Sekunden im Standby-Modus geändert werden. Bei einem falschen Wahlverfahren werden die Telefonnummern nicht korrekt oder gar nicht gewählt.

5 Anruferkennung (CLIP)

Das Cocoon 8000 zeigt die Telefonnummer ankommender Anrufe an. Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn Sie von Ihrem Netzanbieter für diesen Dienst angemeldet sind. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Netzanbieter in Verbindung.



Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird die Telefonnummer in einer Anrufliste gespeichert. Diese Liste kann bis zu 20 Telefonnummern (jede maximal 25 Ziffern) enthalten.

Besteht die Telefonnummer aus mehr als 14 Ziffern, können Sie im Display weiter nach rechts scrollen, um die anderen Ziffern zu sehen.

5.1 Neue Anrufe



Befindet sich ein neuer entgangener Anruf in der Anrufliste, blinkt das CLIP-Symbol im Display.


5.2 Anrufliste aufrufen



1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.

Der zuletzt empfangene Anruf wird angezeigt. Wenn die Liste leer ist, erscheint "NO CLIP" im Display.

Folgende Anzeige erscheint im Display.

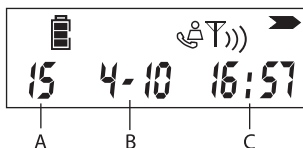

A. Ablaufnummer

B. Datum (DD-MM)*

C. Uhrzeit (24 Stunden)*



Nach 5 Sekunden erscheint die Telefonnummer.



2 Drücken Sie die rechte Scroll-Taste, um Datum und Uhrzeit zu überspringen.

3 Drücken Sie die linke Scroll-Taste, um den vorhergehenden Anruf anzuzeigen. Drücken Sie die rechte Scroll-Taste für den nachfolgenden Eintrag.



4 Verlassen Sie die Anrufliste durch Drücken der Stummschalttaste.

* Wird nur angezeigt, wenn Ihr Netz Uhrzeit und Datum mit der Telefonnummer übermittelt! Bei manchen Netzen mit Anruferkennung werden Uhrzeit und Datum nicht angezeigt.

5.3 Eine Nummer aus der Anrufliste anrufen



- 1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.
- 2 Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.
- 3 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beginnen.
Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.
- 4 Drücken Sie die Verbindungstaste erneut, um das Gespräch zu beenden.

5.4 Eine Nummer aus der Anrufliste löschen



- 1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.
- 2 Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.
- 3 Halten Sie die Stummschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Telefonnummer zu löschen.

5.5 Eine Nummer aus der Anrufliste als Kurzwahlnummer speichern



- 1 Drücken Sie die Taste Anrufliste.
- 2 Durchsuchen Sie die Anrufliste, bis Sie die gewünschte Telefonnummer angezeigt bekommen.
- 3 Halten Sie die Speichertaste 3 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Geben Sie die Kurzwahlnummer (0-9) ein, unter der Sie die Telefonnummer speichern möchten.
- 5 Bestätigen Sie durch erneutes Drücken der Speichertaste.

6 Ein Mobilteil an- oder abmelden

6.1 Ein Mobilteil an der Cocoon 8000 Basisstation anmelden

Sie können bis zu 4 Mobilteile an einer Basisstation anmelden. Jedes Mobilteil ist bei Lieferung an der Basisstation angemeldet.


Sie müssen das Mobilteil nur anmelden, wenn

- das Mobilteil vorher von dieser Basisstation abgemeldet wurde (z. B. zur Neuinitialisierung)
- Sie ein anderes Mobilteil an die Basisstation anmelden möchten.

Die folgende Beschreibung gilt nur für Cocoon 8000 Mobilteile und Basisstation!



- 1 Halten Sie die Paging-Taste an der Basisstation für 10 Sekunden gedrückt.
Die LED Mobilteil auf Ladestation an der Basisstation blinkt 1 Minute schnell. Während dieser Minute befindet sich die Basisstation im Anmeldemodus und Sie können folgende Schritte durchführen, um das Mobilteil anzumelden:
- 2 Halten Sie die rechte Scroll-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Halten Sie die *-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
Folgende Anzeige erscheint im Display.



4 5 6

- 4** Geben Sie die Nummer der Basisstation (1-4) ein, an die Sie das Mobilteil anmelden möchten.

Das Gerät sucht die Basisstation. Wenn es sie gefunden hat, werden Sie aufgefordert, die PIN Nummer (vierstellig) einzugeben:



4 5 6

- 5** Geben Sie die PIN Nummer der Basisstation ein (0000 voreingestellt). Ist die PIN Nummer falsch, sucht das Mobilteil erneut nach der Basisstation. Wurde das Mobilteil angemeldet erscheint "HS" gefolgt von der Mobilteil-Nummer im Display.




Die PIN Nummer der Basisstation kann NICHT geändert werden.

6.2 Ein Mobilteil von einer Cocoon 8000 Basisstation abmelden

Sie können ein Mobilteil von einer Basisstation abmelden, um ein anderes Mobilteil anzumelden.



- 1** Halten Sie die rechte Scroll-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
2 Halten Sie die Stummschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.



4 5 6

- 3** Geben Sie die PIN Nummer der Basisstation ein (0000 voreingestellt). Ist die PIN Nummer falsch, kehrt das Mobilteil zurück in den Standby-Modus.



4 5 6

- 4** Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-4), das Sie abmelden möchten, ein.

Wurde die Abmeldung erfolgreich durchgeführt, kehrt das Mobilteil zurück in den Standby-Modus. Ist dies nicht der Fall, werden Sie aufgefordert, die Mobilteil-Nummer erneut einzugeben.



Sie können nur ein Mobilteil abmelden, das Sie gerade nicht benutzen.

7 Anrufweiterleitung und Interne Anrufe von einem Mobilteil zum einem anderen



Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn mindestens 2 Mobilteile (z. B.: Twin/Triple/Quatro-Version) an der gleichen Basisstation angemeldet sind.

7.1 Anrufweiterleitung und Konferenzschaltung während eines externen Gesprächs

- | | |
|-----|--|
| INT | <p>1 Drücken Sie während eines externen Gesprächs die INT-Taste und anschließend die Nummer des Mobilteils (1-4).</p> <p>Das andere Mobilteil klingelt:
Wenn die Verbindung mit dem anderen Mobilteil hergestellt wurde, können Sie intern sprechen. Wenn Sie auflegen, wird das externe Gespräch an das andere Mobilteil weitergeleitet.</p> |
| INT | <p>2 Halten Sie die INT-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Jetzt können Sie mit dem zweiten Mobilteil und der externen Verbindung gleichzeitig sprechen (Konferenzschaltung).</p> |
| INT | <p>3 Drücken Sie die INT-Taste erneut, um zum externen Anruf zurückzuschalten.</p> |
| ↻ | <p>4 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.</p> |

7.2 Interner Anruf (Haustelefonfunktion)



Sie können kein internes Gespräch zwischen dem Kabeltelefon und dem schnurlosen Mobilteil führen. Nur zwischen zwei schnurlosen Mobilteilen.

- | | |
|-----|--|
| INT | <p>1 Drücken Sie im Standby-Modus die INT-Taste und anschließend die Nummer des Mobilteils (1-4).</p> <p>Das andere Mobilteil klingelt:</p> |
| ↻ | <p>2 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beginnen. Jetzt können Sie intern sprechen.</p> |
| ↻ | <p>3 Drücken Sie die Verbindungstaste, um das Gespräch zu beenden.</p> |

8 Problemlösung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Display	Akkuzellen nicht geladen	Überprüfen Sie ob die beiden Wiederaufladbaren Akkuzellen richtig eingelegt sind.
		Akkuzellen aufladen
	Mobilteil ist ausgeschaltet	Mobilteil einschalten
Kein Ton	Telefonkabel schlecht angeschlossen	Überprüfen Sie die Verbindung des Telefonkabels
	Die Leitung ist von einem anderen Mobilteil besetzt	Warten Sie, bis das andere Mobilteil aufgelegt wird

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Lautstärke des Gesprächspartners ist zu leise		Passen Sie die Lautstärke während des Gesprächs mit der Lautstärketaste an
Ruftonlautstärke des Mobilteils ist zu leise		Passen Sie die Ruftonlautstärke an
Nicht möglich, eine Nummer zu wählen	Falsches Wahlverfahren	siehe "4.11 Wahlverfahren einstellen", um das richtige Wahlverfahren einzustellen
Das Symbol  blinkt	Mobilteil außer Reichweite	Gehen Sie mit dem Mobilteil dichter zur Basisstation
	Die Basisstation hat keine Stromzufuhr	Überprüfen Sie Steckernetzgerät und Anschlusskabel
	Das Mobilteil ist nicht an der Basisstation angemeldet	Melden Sie das Mobilteil an der Basisstation an
Basisstation oder Mobilteil klingeln nicht	Die Ruftonlautstärke ist ausgeschaltet oder zu gering	Passen Sie die Ruftonlautstärke an
Es ist nicht möglich, einen Anruf auf eine Nebenstellenanlage weiterzuleiten	Die Flashzeit ist zu kurz	Stellen Sie das Gerät auf lange Flashzeit ein
Telefon reagiert nicht auf Tastendrucke	Bedienfehler	Entfernen Sie die Akkuzellen und legen Sie diese erneut ein

9 Technische Daten

Reichweite	bis zu 300 m im Freien bis zu 50 m im Gebäude
Mobilteil Akkuzellen:	2 x 1,2V, 600mAh AAA Typ wiederaufladbare NiMh
Stromzufuhr Basisstation	220/230V / 50 Hz
Mobilteil Bereitschaft	100 Stunden im Standby-Modus
Mobilteil Sprechzeit	11 Stunden
Zulässige Betriebstemperaturen	+5 °C bis +45 °C
Erlaubte relative Luftfeuchtigkeit	25 bis 85%
Wahlverfahren	Impulswahlverfahren (I WV) und Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV)
Nummernspeicher Mobilteil	10 indirekte Kurzwahlnummern mit max. 25 Ziffern
Nummernspeicher Kabeltelefon	3 direkte Kurzwahlnummern (M1-M3) mit max. 16 Ziffern 10 indirekte Kurzwahlnummern - Speichernummer 0-9
Abmessungen Basis / Ladestation / Mobilteil	210mm x 62mm x 160mm / 75mm x 45mm x 76mm / 163mm x 30mm x 57mm
Gewicht Basis /Ladestation / Mobilteil	831g mit Steckernetzteil / 200g mit Steckernetzteil / 144g mit Akkuzellen

10 Voreinstellungen

Flashzeit	300 ms
Wahlverfahren	Tonwahl
Rufton-Lautstärke	Stufe 3
Ruftonmelodie	Melodie 8
PIN der Basisstation	0000

11 Garantie

11.1 Garantiezeit

Ucom Geräte haben eine 36-monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Die Garantie für Batterien und Akkuzellen ist auf 6 Monate nach Erwerb begrenzt. Verschleißteile oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden.

11.2 Abwicklung des Garantiefalls

Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein Ucom Service-Zentrum. Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt Ucom oder ein autorisiertes Service-Zentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellungsfehler aufgetretenen Defekts. Ucom wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Geräts oder von Teilen des fehlerhaften Geräts erfüllen. Bei einem Austausch können Farbe und Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen. Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von Ucom oder einem seiner autorisierten Service-Zentren ausgetauscht oder repariert wird.

11.3 Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder Betrieb verursacht werden sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von Ucom empfohlenem Zubehör entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Schnurlose Telefone von Ucom wurden so konstruiert, dass sie ausschließlich mit wiederaufladbaren Akkuzellen funktionieren. Ein durch nicht-wiederaufladbare Akkuzellen verursachter Schaden fällt nicht unter die Garantieleistung.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse entstanden sind, wie z. B. Blitzschlag, Wasser, Brände oder auch jegliche Transportschäden.

Wenn die Seriennummer des Geräts verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann keine Garantie in Anspruch genommen werden.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nicht offiziell anerkannte Ucom Service Zentren repariert, verändert oder umgebaut wurde.

12 Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem leicht feuchten Lappen oder mit einem anti-statischen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungs- oder Scheuermittel.

13 Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Topcom Europe Nv, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium, declare that our product :

Model type: Cocoon 8000

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC and carries the CE mark accordingly.

Supplementary information:

The product complies with the requirements of:

- EN 60950 : 1/A11:2004
- EN 301489-01 : V1.6.1:2005
- EN 301489-06 : V1.2.1:2002
- EN 301406 : V1.5.1:2003

Date: 04/10/2006.

Place: Heverlee, Belgium

Name: Eric Vanderwegen

Signature:

European contact: Topcom Europe Nv, R&D department, Research Park, Grauwmeer 17, 3001 Heverlee, Belgium. Tel : +32 16 398920, Fax : +32 16 398939

RÜCKSENDEKARTE

Füllen Sie diese Karte bitte in Großbuchstaben aus, und legen Sie diese dem Produkt
bitte bei, wenn Sie das Produkt für Reparaturleistungen einsenden.

Kundendaten

Vorname:

Familienname:

Straße:

Nr.:

Postfach:

Ort:

Postleitzahl:

Land:

Tel.:

E-Mail:

Produktdaten

Modellbezeichnung:

Seriennummer:

Kaufdatum: -- (TT/MM/JJJJ)

Beschreibung des Defekts:

(Für gültige Garantieleistungen muss der Originalkaufbeleg an diese Rücksendekarte geheftet
werden)

Produktdaten

Modellbezeichnung:

Seriennummer:

Kaufdatum: -- (TT/MM/JJJJ)

Beschreibung des Defekts:

(Bewahren Sie diesen Abschnitt auf. Es könnte sein, dass Sie die Angaben später noch
benötigen.)

UCOM

COCOON 8000

www.ucom.be

MD700079