


one touch | 112
one touch | 113
one touch | 213

Aufbau des Telefons.....

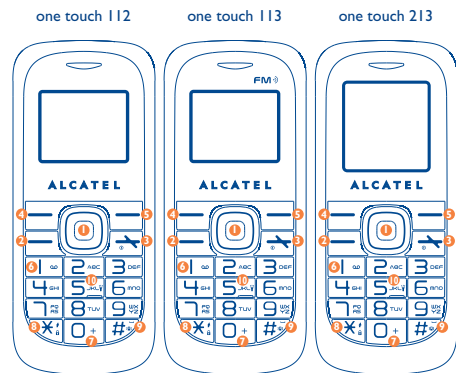

SAR
www.sar-tick.com

Dieses Produkt hält den geltenden nationalen SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg ein. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 16 dieser Bedienungsanleitung.
Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörtel wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Mobiltelefon und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung eingehalten werden. Beachten Sie, dass das Produkt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn Sie nicht telefonieren.

Längeres Musikhören auf voller Lautstärke kann zu Gehörschäden führen. Daher die Lautstärke des Telefons nicht zu laut stellen. Nur Headsets von TCT Mobile Limited verwenden.

ALCATEL onetouch®

1.1 Tasten



Steuertaste
Funktion bestätigen (in der Mitte der Steuer-Taste drücken)
LCD-Hintergrundbeleuchtung aktivieren/deaktivieren ⁽¹⁾
(langer Tastendruck auf auf dem Startbildschirm)
Zugriff auf Favoriten-Kontakte ⁽²⁾ (langer Tastendruck auf auf dem Startbildschirm)

Profile
Kalender
Mitteilung erstellen
Wecker

Anrufen
Zugriff auf Ruflisten (Hauptbildschirm)
Fake Call aktivieren (langer Druck)

Gerät einschalten/auschalten (langer Druck)
Anruf beenden
Zurück zum Startbildschirm

Linker Softkey

Rechter Softkey

Mailboxnummer wählen (langer Druck)

Im Bearbeitungsmodus:
- Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste
- Langer Druck: Einfügen einer Null

Auf dem Startbildschirm
- Kurzer Druck: *
- Langer Druck: Tastatur sperren/entsperren

Im Bearbeitungsmodus:
- Kurzer Druck: Umschalten zwischen Eingabarten
- Langer Druck: Schriftzeichentabelle aufrufen

⁽¹⁾ Nur one touch 112/one touch 113.
⁽²⁾ Nur one touch 213.

#

Auf dem Startbildschirm
- Kurzer Druck: #
- Langer Druck: Vibration ein-/ausschalten
Im Bearbeitungsmodus:
- Kurzer Druck: Leertaste
- Langer Druck: Wort hinzufügen

5

Auf dem Startbildschirm
- Kurzer Tastendruck: wählen Sie „5“
- Langer Druck: Taschenlampe ein-/ausschalten

1.2 Symbole auf dem Startbildschirm

Ladezustand des Akkus.

⁽¹⁾ ⁽²⁾ **Vibration:** Ihr Telefon vibriert, klingelt aber nicht.

Headset angeschlossen ⁽²⁾.

Rufumleitung aktiviert: Ihre Anrufe werden umgeleitet.

Wecker programmiert.

⁽¹⁾ ⁽²⁾ **Neue Sprachnachricht auf der Mailbox.**

Das Radio ist eingeschaltet ⁽²⁾.

Verpasste Anrufe ⁽²⁾.

Roaming.

Netzempfangsqualität.

⁽¹⁾ ⁽²⁾ **Klingelton abgeschaltet:** Ihr Telefon vibriert und klingelt nicht.

Ungelesene Mitteilung vorhanden.

Tastatur gesperrt.

Stoppuhr läuft ⁽²⁾.

Klingelton eingeschaltet ⁽²⁾.

Vibration und Klingelton sind eingeschaltet ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nur one touch 112/one touch 113.
⁽²⁾ Nur one touch 213.

2 Erste Schritte.....

2.1 Inbetriebnahme

Akkudeckel abnehmen und aufsetzen



Einlegen und Herausnehmen des Akkus




Einlegen und Herausnehmen der SIM-Karte



Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie ganz in die Halterung. Achten Sie darauf, dass die Karte bis zum Anschlag eingeschoben ist. Zur Entnahme der SIM-Karte drücken Sie auf den hinteren Teil der Karte und ziehen diese heraus.

Laden des Akkus

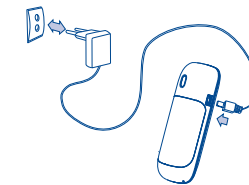

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und der Netzsteckdose an.
• Der Ladevorgang beginnt nach etwa 20 Minuten, falls der Akku leer ist.

- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden). Es wird empfohlen, den Akku vollständig zu laden ().
- Um Strom- und Energieverbrauch bei vollständiger Akkuladung zu minimieren, trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, verringern Sie die Zeit der Hintergrundbeleuchtung usw.

Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation angehalten wird.

2.2 Einschalten des Telefons

Drücken Sie einmal lange auf die Taste bis sich das Telefon einschaltet.

2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste gedrückt.

3 Anrufe.....

3.1 Anruf tätigen

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer und drücken Sie die Taste , um den Anruf zu starten. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.

Zum Auflegen drücken Sie die Taste .

Einen Notruf tätigen

Für einen Notruf wählen Sie die Notrufnummer und drücken auf , wenn Ihr Telefon Netzempfang hat. Dies funktioniert auch bei gesperrter Tastatur und ohne den PIN-Code einzugeben.

3.2 Mailbox ⁽¹⁾

Zum Zugriff auf die Mailbox drücken Sie die Taste (langer Druck).

3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Taste , sprechen mit dem Teilnehmer und legen durch Drücken der Taste wieder auf.

3.4 Verfügbare Funktionen beim Telefonieren

Während des Gesprächs können Sie auf die Kontakte, die Mitteilungen, usw. zugreifen, ohne den Anruf zu verlieren.

⁽¹⁾ Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, ob dieser Dienst bereitgestellt wird.

4 Protokoll

4.1 Verpasste Anrufe

In diesem Untermenü finden Sie die Liste der verpassten Anrufe.

4.2 Abgehende Anrufe

In diesem Untermenü finden Sie die Liste der abgehenden Anrufe.

4.3 Beantwortete Anrufe

In diesem Untermenü finden Sie die Liste der beantworteten Anrufe.

4.4 Meine Rufnummern

Zum Speichern oder Ändern der eigenen Rufnummer (normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert) oder der Mailboxnummer geben Sie die Nummer ein und speichern durch Drücken der Taste .

4.5 Gebühren

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen festlegen wie **Betrag** und **Dauer**.

4.6 Rufeinstellungen

Hier können Sie auf folgende Funktionen zugreifen: **Nummern-Anzeige**, **Anklopfen**, **Rufumleitung**, **Anrufannahme-Modus**, **Anrufsperr...**

4.7 Gesprächskontrolle ⁽¹⁾

Das Menü dient sowohl zum Anzeigen der Kosten als auch zur Kontrolle während eines Gesprächs über die Einstellungen von „Kosten“ und „Dauer“.

⁽¹⁾ Abhängig von Ihrem Netzbetreiber.

Deutsch - CJB22VAALACB

5 Kontakte

5.1 Kontakte aufrufen

Um vom Startbildschirm aus auf Ihre **Kontakte** zuzugreifen, drücken Sie und wählen die Anwendung im Menü aus.

5.2 Einen Kontakt hinzufügen

Wählen Sie den Kontaktordner/Kontaktspeicher aus, in dem Sie den Kontakt erstellen wollen. Drücken Sie „Optionen“, „Kontakt hinzufügen“, dann .

6 SMS/MMS

6.1 SMS verfassen

Wählen Sie im Hauptmenü „SMS/MMS“ aus. Sie können auch eine vordefinierte Mitteilung aus den „Vorlagen“ durch Symbole, Bilder, Fotos oder Töne verändern (nur beim Bearbeiten der MMS verfügbar). Beim Schreiben der Mitteilung haben Sie durch einen Druck auf „Optionen“ Zugriff auf alle Mitteilungsfunktionen. Sie können oft gesendete Mitteilungen unter „Entwürfe“ speichern.



Sonderzeichen (z. B. Accents) erhöhen die Größe der SMS. Dies führt möglicherweise dazu, dass mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

7 Einstellungen

Auf dem Startbildschirm, wählen Sie das Symbol dann die gewünschte Funktion aus, die Sie individuell anpassen möchten: **Display**, **Uhr**, **Tasten**, **Wörterbuch**, **mehr Einstellungen...**

⁽¹⁾ Nur one touch 112/one touch 113.
⁽²⁾ Nur one touch 213.
⁽³⁾ Nur one touch 113/one touch 213.

8 Applikationen ⁽¹⁾ Spiele & Applikationen ⁽²⁾ ..

8.1 Spiele ⁽²⁾

Ihr Alcatel Gerät enthält ggf. einige Spiele. Wählen Sie **Spiel-Einstellungen** um Hintergrund, Töne und Vibration festzulegen.

8.2 Kalender

Hier greifen Sie auf einen Kalender in der Monatsansicht zu mit dem Sie Ihre Termine verwalten können. Tage mit Terminen sind farbig hinterlegt.

8.3 Stoppuhr

Die Stoppuhr bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Ergebnisse zu speichern und die Messung anzuhalten und fortzusetzen.

8.4 Wecker ⁽³⁾

Ihre Mobiltelefon enthält einen Wecker mit Schlummerfunktion.

8.5 Taschenrechner

Zur Eingabe des Dezimalkommata drücken Sie die Taste . Bestätigen Sie mit oder dem linken Softkey.

8.6 Umrechner

Einheiten/Währung.

⁽¹⁾ Nur one touch 112.

8.7 Fake Call

Holen Sie sich selbst aus langweiligen Situationen heraus. In diesem Menü können Sie den **Anrufernamen**, die **Anrufzeit** und den **Klingelton** festlegen. Wenn die festgelegte Zeit erreicht ist klingelt Ihr Telefon und zeigt den Anrufernamen an, wie bei einem echten Anruf. Drücken Sie , geben Sie vor, den Anruf zu beantworten wie bei einem echten Gespräch. Drücken Sie , geben Sie vor, den Anruf abzuweisen und der Anruf wird automatisch beendet.

8.8 Taschenlampe

Die **Taschenlampe** aktivieren Sie wie folgt:

Drücken Sie auf dem Standbybildschirm lange die Taste , um die Taschenlampe zu aktivieren; drücken Sie kurz die Taste oder lange die Taste , um sie zu deaktivieren.

9 Wecker ⁽¹⁾

Ihre Mobiltelefon enthält einen Wecker mit Schlummerfunktion.

10 Radio ⁽¹⁾

Ihr Telefon verfügt über ein UKW-Radio ⁽⁴⁾ mit RDS-Funktion. Sie können mit dieser Funktion das Telefon als FM-Radio benutzen und Sender speichern sowie gleichzeitig Angaben über das Radioprogramm am Display einsehen, wenn Sie Sender einstellen, die diese Funktion anbieten.

11 Schnellzugriff.. ⁽²⁾ ⁽³⁾

Schnellzugriff auf vorinstallierte Anwendungen. Um Neue hinzuzufügen drücken Sie „Hinzufügen“ (Funktionen, Nummern, etc.).

12 Profile

In diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen einstellen.

13 Dienste

Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber um die Verfügbarkeit des Dienstes abzufragen.

⁽¹⁾ Nur one touch 113/one touch 213.

⁽²⁾ Nur one touch 112/one touch 113.

⁽³⁾ Nur one touch 213.

⁽⁴⁾ Die Empfangsqualität hängt von der Reichweite des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

14 Eingabemodus

Zum Schreiben von Mitteilungen stehen zwei Eingabeverfahren bereit:

- Normalmodus: Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Buchstabe unterlegt dargestellt ist. Bei Loslassen der Taste wird der unterlegt dargestellte Buchstabe in den Text eingefügt.
- Eingabehilfe Zi: Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet. Drücken Sie einfach einmal die Taste mit dem Anfangsbuchstaben des Wortes zwischen und und das Telefon zeigt ein gängiges Wort mit diesem Buchstaben an. Mit jedem weiteren Tastendruck ändert sich das angezeigte Wort. Beispiel: Für „Tomorrow“ drücken Sie folgende Tasten: , , = Too -> -> tomorrow
- Taste : Im Bearbeitungsmodus: Kurzer Druck: Zugriff auf Sprachliste
Langer Druck: Einfügen einer Null

ALCATEL ist eine Handelsmarke von Alcatel-Lucent und wird unter Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2011 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Geräte und technische Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Weitere Informationen zur Nutzung des Telefons finden Sie unter www.alcatelonetouch.com, wenn Sie das vollständige Benutzerhandbuch (nur englische Version) herunterladen. Auf der Website können Sie zudem die häufig gestellten Fragen zurate ziehen (nur englisch Version).

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

