

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (häufig gestellte Fragen)

ALCATELonetouch®

ALCATEL
2005

2005X

2005D



It's all about you

ALCATEL onetouch.



Einleitung.....

TCT Mobile Limited möchte sich bei Ihnen für den Kauf dieses Mobiltelefons bedanken.

Startbildschirm

- Benutzerfreundliche Übersicht der Widgets (Anwendungen)
- Menü-Kurzbefehle für schnellen Zugriff

Leistungsstarke Mediananwendungen

- Musik und Radio
- Webcam



Die Kamera mit 2 Megapixel stellt eine ideale Lösung für das Chatten über einen Computer dar.



Bluetooth

Mit Bluetooth 3.0, das A2DP-Profil unterstützt, können Sie Gespräche über die Freisprecheinrichtung führen.

Anwendungen

Im Internet-Shop für Software können Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	6
Allgemeine Informationen	11
Rechtliche Informationen.....	13
1 Erste Schritte	15
1.1 Einrichtung.....	15
1.2 Telefon einschalten.....	18
1.3 Telefon ausschalten	18
2 Telefon	19
2.1 Tasten und Anschlüsse	19
2.2 Symbole der Statusleiste	21
2.3 Startbildschirm.....	23
3 Anrufen	25
3.1 Anrufen.....	25
3.2 Mailbox anrufen	25
3.3 Anruf annehmen.....	26
3.4 Während eines Anrufs	26
3.5 Telefonkonferenzen	27
4 Menüanordnung.....	28
5 Mitteilungen	29
5.1 Zugriff	29
5.2 Konversationsmodus/herkömmlicher Modus.....	29
5.3 Mitteilung verfassen	30
5.4 Verfügbare Optionen.....	30

6	Kontakte.....	33
6.1	Kontakte anzeigen.....	33
6.2	Kontakt hinzufügen.....	34
6.3	Gruppe hinzufügen.....	34
6.4	Verfügbare Optionen.....	35
7	Anrufliste.....	36
7.1	Zugriff	36
7.2	Verfügbare Optionen.....	36
8	Anwendungen	37
8.1	Anwendung zum Herunterladen suchen.....	37
8.2	Anwendungen herunterladen, installieren und verwalten	38
9	Anwendungsmanager	39
10	Kamera.....	39
10.1	Zugriff	39
10.2	Kamera	39
10.3	Video.....	41
11	Medienanwendungen	42
11.1	Musik.....	42
11.2	Bilder.....	44
11.3	Videos	44
11.4	Radio	45
12	Dateien.....	46
12.1	Telefon	46
12.2	Speicherkarte	47
12.3	Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien verwalten	48
12.4	Formate und Kompatibilität.....	49
12.5	Speicherplatz	49

13	Anwendungen	50
13.1	Facebook	50
13.2	Twitter	53
14	Spiele	53
15	Dienste	53
16	Programme.....	54
16.1	Wecker	54
16.2	Rechner	54
16.3	Kalender	55
16.4	Notizen.....	55
16.5	Bluetooth™	56
16.6	Umrechner.....	58
16.7	Audio-Aufnahme	58
16.8	Simulierter Anruf.....	59
16.9	Anrufilter.....	59
16.10	WAP	60
17	Profile	61
17.1	Allgemein.....	61
17.2	Lautlos	62
17.3	Vibrieren.....	62
17.4	Flugmodus.....	62
18	Einstellungen.....	63
18.1	Telefoneinstellungen	63
18.2	Anrufeinstellungen	66
18.3	Netz.....	68
18.4	Verbindungen.....	68
18.5	Sicherheit	69
18.6	Werkseinstellungen wiederherstellen	69
18.7	Dual-SIM-Einstellungen	69

19 Mobiltelefon optimal nutzen.....	70
19.1 PC-Suite.....	70
19.2 ONE TOUCH Upgrade (Softwareaktualisierung)	71
19.3 Webcam	71
20 Lateinischer Eingabemodus	72
21 Telefongarantie.....	73
22 Zubehör⁽¹⁾	75
23 Problembehandlung.....	76



Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.





Bei mehr als 55°C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind (siehe Zubehörliste, Seite 75). TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem ausreichend beleuchteten Raum.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.





• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten oder Verbrennungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Telefone nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Telefone mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.



• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF FUNKWELLENBELASTUNG.

Von mobilen Geräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

2005X:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth	1,03 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	DCS 1800 + Bluetooth	0,937 W/kg

2005D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth	1,03 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	DCS 1800 + Bluetooth	0,937 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.



Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN



eZiText™
Zi corporation

eZiText™ und Zi™ sind Marken der Zi Corporation und/oder ihrer Geschäftspartner.

Obigo®

Dies ist eine eingetragene Marke von Obigo AB.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL 2005X/2005D Bluetooth QD ID B020475



Facebook und das f-Logo sind Marken von Facebook, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



Twitter und das T-Logo sind Marken von Twitter, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.





Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com.

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen mit 900 und 1800 MHz betrieben werden kann.



CE 1588



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite **www.alcatelonetouch.com**.

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.



Rechtliche Informationen.....

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

2005X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: Dualband-Handy (GSM) mit Bluetooth-Technologie und Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL 2005X Modell Salsa EU

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1: 2005 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
 - EN 62209-1: 2006
 - EN 62209-2: 2010
 - EN 50360: 2001/A/C: 2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10)

- Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit).

- EN 55013: 2001 + A2: 2006

- EN 55020: 2007

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

- Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301489-34 v.1.1.1 (2010-10)

- EN 62684: 2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-10-23
Unterschrift:

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 036 222

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankreich SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 036 222 - Siret 440 036 222 000 38 APE 4652Z



2005D:

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plerieux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: Dualband-Handy (GSM) mit Bluetooth-Technologie und Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATEL 2005D Modell Salza 2SIM EU

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Plerieux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
 - EN 62209-1: 2006
 - EN 62209-2: 2010
 - EN 60360: 2001 IAC: 2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05)
 - Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10)

- Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit):

- EN 55013: 2001 + A2: 2006
- EN 55020: 2007

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

- Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684: 2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-10-23
Unterschrift:

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Plerieux
92000 Nanterre - FRANCE
RC92 Nanterre 465 261 000

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA


TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Plerieux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z


Erste Schritte

I.I Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

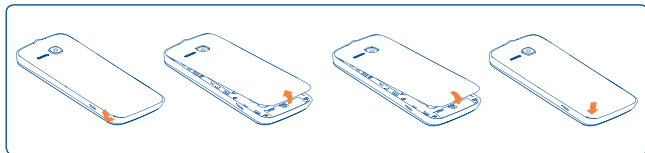


Akku einsetzen und entnehmen

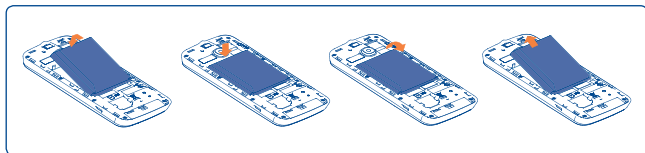

Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Bringen Sie anschließend die hintere Abdeckung an. Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

SIM-Karte einsetzen und entnehmen⁽¹⁾

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können.

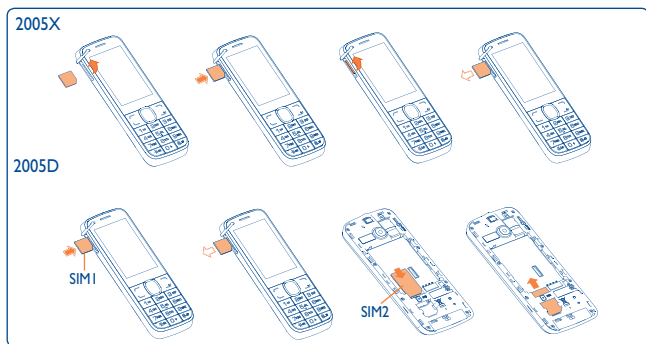


Schieben Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach oben weisend in den vorgesehenen Einschub (bei 2005D: SIM2 mit dem Chip nach unten weisend). Überprüfen Sie, ob die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.

Das Telefon schaltet sich nach dem Einsetzen einer Micro-SIM-Karte automatisch aus (bei 2005D: nach dem Einsetzen von SIM1). Schalten Sie es manuell wieder ein.

⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte mit 3V oder 1,8V kompatibel ist. Die alten 5-V-Karten können nicht mehr verwendet werden. Wenden Sie sich an den Betreiber.

Akku laden

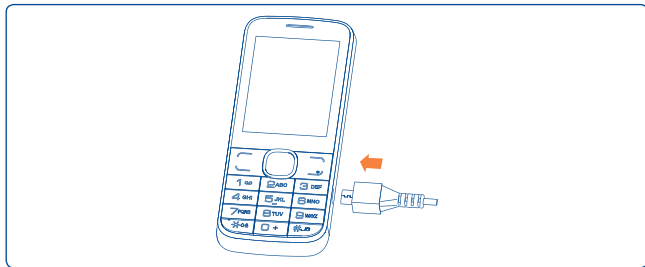

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose ein.

- Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Licht und es erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Der Ladevorgang beginnt nach etwa 20 Minuten, falls der Akku leer ist.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden). Es wird empfohlen, den Akku immer vollständig zu laden ().



Verringerung des Energieverbrauchs:

- Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist. Geben Sie den PIN-Code ein, falls dies erforderlich ist, und bestätigen dies mit der Taste . Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Falls CB-SMS angezeigt werden, verwenden Sie die Taste , um durch die Nachrichten zu blättern, oder drücken Sie die Taste , um zum Startbildschirm zurückzukehren.


Während das Telefon nach einem Netz sucht, wird **Suche/Notruf** angezeigt.

1.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste  gedrückt.

2 Telefon.....

2.1 Tasten und Anschlüsse

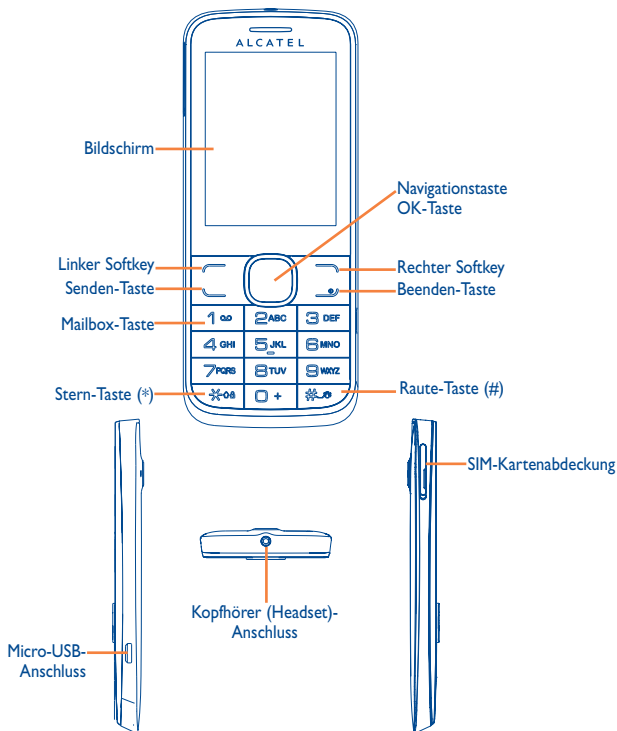



- Drücken: nach links, rechts, oben oder unten bewegen
- Drücken: Auswahl bestätigen
- Gedrückt halten: Musik-Player öffnen



Linker Softkey

- Tasten entsperren
- Hauptmenü aufrufen



Senden-Taste

- Drücken: Anruf entgegennehmen oder tätigen
- Drücken: Anrufliste öffnen
- Gedrückt halten: simulierten Anruf aktivieren



Rechter Softkey

- Kontakte öffnen



- Drücken: Anruf beenden

Zurück zum Startbildschirm

- Gedrückt halten: ein- oder ausschalten
- Gedrückt halten: Mailbox aufrufen



Auf dem Standbybildschirm:

- Drücken: 0 eingeben
- Gedrückt halten: „+/P/W“ abrufen

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Symbolübersicht öffnen
- Gedrückt halten: 0 eingeben



Auf dem Standbybildschirm:

- Drücken: * eingeben
- Gedrückt halten: Tasten sperren

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Eingabemethode ändern
- Gedrückt halten: Sprachenliste aufrufen



Auf dem Standbybildschirm:

- Drücken: # eingeben
- Gedrückt halten: Vibrationsalarm aktivieren

Im Bearbeitungsmodus:

-  (Leerzeichen) einfügen



2.2 Symbole der Statusleiste⁽¹⁾

Bei 2005X:



Akkuladestand



Vibrationsalarm: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Wecker (siehe Seite 62)



Bluetooth-Status (aktiviert)



Bluetooth-Status (mit Audiogerät verbunden)



Kopfhörer angeschlossen



Tastatur gesperrt



Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden weitergeleitet (siehe Seite 66).



Wecker oder Termin programmiert (siehe Seite 54 und 55)



Netzempfangsstärke



Neue Nachricht auf der Mailbox



Entgangene Anrufe



Radio ist eingeschaltet



WAP-Benachrichtigungen⁽²⁾



Roaming



SD-Kartenscan abgeschlossen

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber

11 12 **Leitungswechsel⁽¹⁾:** gibt die ausgewählte Leitung an



GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)



GPRS-Verbindung wird hergestellt



EDGE aktiv



EDGE verfügbar



Musik läuft



MMS wird empfangen



MMS wird gesendet



Lautlos-Modus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Wecker (siehe Seite 62)



Ungelesene SMS



Ungelesene MMS



(Blinkt) Mitteilungsliste voll: Das Telefon kann keine neuen Mitteilungen empfangen. Sie müssen in der Mitteilungsliste mindestens eine Mitteilung auf der SIM-Karte löschen.



Flugmodus

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

Bei 2005D:



Signalstärke



Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden weitergeleitet.



GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)



GPRS-Verbindung wird hergestellt



EDGE aktiv



EDGE verfügbar

2.3 Startbildschirm





2.3.1 Widgetleiste

Widgets sind praktische Verknüpfungen auf dem Startbildschirm für den schnellen Zugriff auf Anwendungen.

Sie können die Widgetleiste unter **Einstellungen\Telefoneinstellungen\Widgetleiste** anpassen.

Wählen Sie **Widgets bearbeiten** aus, um Widgets (Anwendungen) hinzuzufügen oder zu entfernen. Drücken Sie die Taste  zum **Ein-/Ausschalten** und bestätigen Sie dann durch Drücken von **Speichern**.

Wählen Sie **Widgets neu anordnen** aus, um die Widgets (Anwendungen) neu zu ordnen, und wählen Sie anschließend eines der Widgets aus. Blättern Sie nach oben oder unten zur gewünschten Stelle und platzieren Sie das Widget. Wählen Sie durch Drücken des rechten Softkeys **Fertig** aus, um die Änderung zu bestätigen.



Es können maximal fünf Widgets hinzugefügt werden. Die beiden Widgets für Mitteilungen und Anrufe können nicht entfernt werden.



2.3.2 Hintergrund ändern

Zum Festlegen eines Bilds als Lieblingshintergrund wählen Sie einen Ordner unter **Optionen\Festlegen als\Hintergrund** aus.



3 Anrufen

3.1 Anrufen

Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie zum Anrufen die Senden-Taste. Die eingegebene Nummer kann in **Kontakte** gespeichert werden, indem Sie **Speichern** auswählen. Drücken Sie bei einem Tippfehler den rechten Softkey, um die falschen Ziffern zu löschen.

Drücken Sie zum Auflegen die Taste .

Notruf tätigen

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer und drücken die Senden-Taste, um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne eine SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.2 Mailbox anrufen⁽¹⁾

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Ihnen kein Anruf entgeht. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können. Halten Sie die Taste  gedrückt, um auf Ihre Mailbox zuzugreifen.

Sollte der Mailboxdienst nicht funktionieren, rufen Sie die Nummer an, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben. Informationen zum Ändern dieser Nummer finden Sie unter **Mailbox** (siehe Seite 66).



Um den Mailboxdienst im Ausland zu verwenden, wenden Sie sich vor der Abreise an den Netzbetreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

3.3 Anruf annehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Senden-Taste, um zu sprechen, und legen Sie mit der Taste  auf.

Wird das Symbol  angezeigt, ist der Vibrationsalarm aktiviert und es wird kein Rufzeichen wiedergegeben. Wird das Symbol  angezeigt, klingelt und vibriert das Telefon nicht.



Die Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt, falls sie über das Netz übertragen wird. Wenden Sie sich an den Netzanbieter, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Klingelton stummschalten

Drücken Sie einmal den rechten Softkey, um das Rufzeichen des eingehenden Anrufs stumm zu schalten.

Anruf abweisen

Drücken Sie einmal die Taste  oder weisen Sie den Anruf per SMS ab. Wählen Sie hierzu **Optionen\Per SMS ablehnen** aus.

3.4 Während eines Anrufs⁽¹⁾

Während eines Anrufs stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Lautlos: Lautlosfunktion während eines Anrufs ein- oder ausschalten
- Halten: aktuellen Anruf halten
- Gespräch beenden: aktuellen Anruf beenden
- Neuer Anruf: aktuellen Anruf halten und eine andere Nummer wählen
- Kontakte: **Kontakte** aufrufen
- Kalender: **Kalender** aufrufen
- Mitteilungen: Mitteilung eingeben

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.



- Audiorekorder: aktuellen Anruf aufzeichnen
- DTMF: Senden von DTMF während eines Anrufs aktivieren/deaktivieren
- Audiopfad wechseln: aktuellen Audiopfad wechseln

Benutzen Sie während eines Anrufs die **Freisprecheinrichtung**, indem Sie die Navigationstaste drücken.

Die Lautstärke können Sie einstellen, indem Sie direkt während eines Anrufs die Navigationstaste im oberen oder im unteren Bereich drücken.



Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Sie können die Audiofunktion vom Telefon auf ein Bluetooth-Gerät umschalten, wenn eine Verbindung besteht.

Zwei Telefongespräche führen

- Beantworten Sie einen zweiten Anruf. (**Anklopfen** muss aktiviert sein, siehe Seite 66)
- Wählen Sie zum Anrufen einer zweiten Person während eines aktiven Anrufs **Optionen\Neuer Anruf** aus.



3.5 Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Mit diesem Telefon können Sie mit bis zu fünf Personen gleichzeitig telefonieren. Falls Sie zwei Telefongespräche gleichzeitig führen, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Konferenz** aus. Geht ein dritter Anruf ein, nehmen Sie ihn durch Drücken der Senden-Taste an und sprechen Sie mit dem neuen Gesprächspartner.

Dieser Anrufer wird Teilnehmer der Konferenz, wenn Sie **Optionen** drücken und **Konferenz** auswählen. Das aktuelle Gespräch wird durch Drücken von  beendet.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.



4 Menüanordnung

Die Menüelemente können je nach Wunsch angeordnet werden.

Reihenfolge ändern

Rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie die Anwendung aus, die Sie verschieben möchten. Wählen Sie **Optionen\Zum Verschieben auswählen** aus und ein Häkchen ✓ erscheint auf der ausgewählten Anwendung. Lassen Sie sie an der Stelle Ihrer Wahl los.

Ein-/ausblenden

Öffnen Sie das Hauptmenü, wählen Sie **Optionen\Menü hinzufügen oder entfernen** und anschließend im ausgewählten Menü das Kontrollkästchen links zum Ein-/Ausblenden aus. Speichern Sie den Vorgang.

5 Mitteilungen



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone senden.



Die MMS-Funktion kann nur verwendet werden, wenn dieser Dienst vom Netzbetreiber angeboten wird, Ihr Vertrag das Senden von MMS umfasst und alle Parameter für MMS eingegeben wurden (siehe Seite 32).

5.1 Zugriff

Sie können dieses Menü folgendermaßen öffnen:

- Rufen Sie im Hauptmenü **Mitteilungen** auf.
- Wählen Sie auf der Widgetleiste  aus und öffnen Sie das benötigte Untermenü.

5.2 Konversationsmodus/herkömmlicher Modus

Im Konversationsmodus sehen Sie den Chatverlauf in chronologischer Reihenfolge. Im herkömmlichen Modus können Sie folgende Ordner aufrufen: **Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe, Mailbox, SMS-CB, Ordner leeren, Vorlagen, Einstellungen**. Standardmäßig ist der Konversationsmodus eingestellt. Wechseln Sie durch Auswählen von **Optionen\Einstellungen\Ansichtsmodus wechseln** in den herkömmlichen Modus. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Konversationsmodus.



5.3 Mitteilung verfassen

Wählen Sie über das Hauptmenü **Mitteilungen\Neue SMS\MMS verfassen** aus oder rufen Sie das Widget  auf, um Text- oder Multimedia-Mitteilungen zu verfassen. Bei einem Dual-SIM-Modell können Sie nach dem Eingeben der Mitteilung auswählen, ob sie an einen Empfänger aus dem SIM1- oder SIM2-Verzeichnis gesendet werden soll⁽¹⁾. Ein oder mehrere Empfänger können aus der Kontaktliste hinzugefügt werden. Greifen Sie mithilfe der Taste  auf **Kontakte** zu, um mehrere Empfänger aus den Kontakten hinzuzufügen.

Eine SMS wird automatisch in eine MMS umgewandelt, wenn Bilder, Videos, Audiodateien, Folien oder Anhänge eingefügt werden oder die Mitteilung mehr als 8 Seiten Text enthält.

Sendetimer

Senden Sie eine SMS/MMS zu einem vordefinierten Zeitpunkt, indem Sie **Optionen\Sendezeit festlegen** auswählen.



Für eine SMS, die mehr als eine bestimmte Anzahl an Zeichen enthält (die Anzahl ist von der Sprache abhängig), werden mehrere SMS berechnet. Auch eine MMS-Mitteilung mit Fotos und/oder Audiodateien wird möglicherweise als mehrere Mitteilungen berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.



5.4 Verfügbare Optionen

5.4.1 Löschen

Wählen Sie zum Löschen einer Konversation (einschließlich des gesamten Chatverlaufs) **Optionen\Löschen** aus. Bestätigen Sie den Löschvorgang anschließend mit der Taste .

⁽¹⁾ Nur bei 2005D



5.4.2 Alles löschen

Mit dieser Option können Sie alle Konversationen löschen.

5.4.3 Suche

Geben Sie zum Suchen nach einer Konversation den ersten Buchstaben des entsprechenden Kontaktnamens ein.

Nachfolgende Buchstaben können hinzugefügt werden, um die Suche zu verfeinern.

5.4.4 Benachrichtigungen

WAP-Benachrichtigungen

Sie können WAP-Push-Benachrichtigungen speichern.

SMS-CB

Sie können empfangene SMS-CB speichern.

Mailbox

Sie können die Mailboxnummer aufrufen und sie bearbeiten.

5.4.5 Einstellungen

5.4.5.1 Textmitteilung

SIM

- Sie können die Gültigkeit, einen Mitteilungstyp, Gesendete ein/aus, den Antwortpfad, den bevorzugten Netzanbieter usw. festlegen.

Speicherplatz

- Zeigen Sie den im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte verwendeten Speicher an.

Gesendete Mitteilung speichern

- Speichern Sie alle gesendeten Mitteilungen.

Bevorzugter Speicher

- Wählen Sie den standardmäßigen Mitteilungsspeicher aus (SIM-Karte oder Telefon).

Alphabet-Verwaltung

- Definieren Sie die SMS-Datenkodierung zur Verwaltung des SMS-Versands.

5.4.5.2 MMS

- Datenkonto** • Wählen Sie ein Datenkonto für MMS aus.

Allgemeine Einstellungen

- **Bearbeiten** Legen Sie die Folienanzeiglänge, den Bearbeitungsmodus, die Bildgröße, die Signatur usw. fest.
- **Senden** Legen Sie die Werte für Gültigkeitszeitraum, Lesebestätigung usw. fest.
- **Abrufen** Legen Sie die Werte für Standardnetz, Roamingnetz usw. fest.
- **Standardspeicher** Wählen Sie für MMS entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als standardmäßigen Speicher aus.
- **Speicherplatz** Zeigen Sie den im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte verwendeten Speicher an.

5.4.5.3 Ansichtsmodus wechseln

Sie können den Ansichtsmodus zwischen Konversationsmodus und herkömmlichem Modus umschalten.

5.4.6 Speicherplatz

Zeigen Sie den im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte verwendeten Speicher an.

6 Kontakte

6.1 Kontakte anzeigen

Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Kontakte** aus.

Beim Dual-SIM-Modell sehen Sie in diesem Menü⁽¹⁾ alle Kontakte auf SIM1 und SIM2.

Kontakt suchen

Suchen Sie durch Eingabe des ersten Buchstabens eines Namens nach dem entsprechenden Kontakt. Nachfolgende Buchstaben können hinzugefügt werden, um die Suche zu verfeinern.

Kontakt anzeigen

Wählen Sie einen Namen aus den Kontakten aus, um die Kontaktinformationen anzuzeigen.

Anrufen

Drücken Sie die Senden-Taste, sobald der Name ausgewählt ist. Sind diesem Namen mehrere Nummern zugeordnet und keine davon wurde als Standardnummer festgelegt, wählen Sie zuerst die benötigte Nummer in der Liste (Handynummer, Festnetznummer, Geschäftsnummer usw.) aus und drücken dann die Senden-Taste, um den Anruf zu tätigen.

⁽¹⁾ Nur bei 2005D



6.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie **Neuer Kontakt** aus, um dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

Beim Erstellen eines neuen Kontakts stehen Felder zur Eingabe von Name, Nummer usw. zur Verfügung.

Mit der Navigationstaste wechseln Sie in ein anderes Feld.



Falls Sie Ihr Telefon im Ausland verwenden, speichern Sie die Nummern in den Kontakten im internationalen Format: + gefolgt von der Landesvorwahl.

6.3 Gruppe hinzufügen

Erstellen Sie eine neue Gruppe durch Auswählen von **Gruppe hinzufügen**.

Mithilfe von **Optionen** senden Sie Mitteilungen an eine Gruppe Ihrer Wahl. Bearbeiten oder löschen Sie Gruppen nach Belieben.



6.4 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Kontakt hinzufügen	Fügen Sie den Kontakten einen Kontakt (Name, Nummern usw.) hinzu.
Wählen	Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an.
Mitteilung senden	Senden Sie eine SMS/MMS an einen Kontakt, den Sie in den Kontakten ausgewählt haben.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie die Inhalte einer Kontaktdatei: Name, Nummer, Klingelton usw.
Vor Anruf bearbeiten	Bearbeiten Sie vor einem Anruf die Telefonnummer.
Zur schwarzen Liste hinzufügen	Fügen Sie den ausgewählten Kontakt zur schwarzen Liste hinzu.
Zur weißen Liste hinzufügen	Fügen Sie den ausgewählten Kontakt zur weißen Liste hinzu.
Löschen	Löschen Sie den ausgewählten Kontakt.
Kopieren	Kopieren Sie den ausgewählten Kontakt auf das Telefon oder die SIM-Karte.
Mehrfaches Markieren	Markieren Sie mindestens einen der gesuchten Kontakte.
vCard senden	Tauschen Sie Daten per SMS, MMS oder Bluetooth aus.
Einstellungen	• Anzeigemodus Wählen Sie aus, welche Kontakte Sie anzeigen lassen möchten: SIM, Telefon oder ALLE. • Meine Visitenkarte Fügen Sie Informationen über sich selbst hinzu wie Name, Handynummer, Festnetznummer Geschäftsnummer usw. • Meine Nummer Geben Sie Ihren Namen oder Ihre Nummer ein oder bearbeiten Sie die Angaben. • Alles kopieren Kopieren Sie alle Kontakte auf das Telefon oder auf die SIM-Karte. • Speicherplatz Zeigen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon oder der SIM-Karte an.

7 Anrufliste

7.1 Zugriff

Rufen Sie diese Funktion folgendermaßen auf:

- Wählen Sie im Hauptmenü  aus.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Senden-Taste.
- Wählen Sie auf der Widgetleiste  aus und rufen Sie das benötigte Untermenü auf.



Entgangene Anrufe



Abgehende Anrufe (Wahlwiederholung)



Empfangene/abgewiesene Anrufe

7.2 Verfügbare Optionen

Die folgenden Optionen stehen Ihnen beim Drücken von **Optionen** zur Verfügung: **Anzeigen, Mitteilung senden, In Kontakten speichern, Vor Anruf bearbeiten, Zur schwarzen Liste hinzufügen, Zur weißen Liste hinzufügen, Löschen** usw.

8 Anwendungen⁽¹⁾.....



Im Internet-Shop für Software können Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren.

Wählen Sie zum Verwenden dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Anwendungen** aus.

8.1 Anwendung zum Herunterladen suchen

Auf der Webseite, über die Sie Anwendungen herunterladen können, stehen mehrere Möglichkeiten zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Hier sehen Sie verschiedene Arten von Anwendungen, die nach **Empfohlen** und **Kategorien** sortiert sind.

Empfohlen: Hier werden Bilder empfohlener Anwendungen angezeigt. Wählen Sie eine Anwendung aus, um weitere Informationen zu sehen.

Kategorien: Hier werden Anwendungen nach **Top 10**, **Spiele**, **Neu** usw. angeordnet. Wählen Sie eine Kategorie aus, um die erforderliche Anwendung auszuwählen.

Zudem können Sie auch die Registerkarte **Suchen** aufrufen und den Namen einer Anwendung eingeben. Wählen Sie dann **Suchen** aus, um sich die Ergebnisse anzeigen zu lassen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

8.2 Anwendungen herunterladen, installieren und verwalten

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten und öffnen den Informationsbildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers nachlesen können.
- Wählen Sie auf dem Infobildschirm der Anwendung zum Herunterladen die Option **Herunterladen** aus.
- Auf der Registerkarte **Herunterladen** können Sie den Status jeder Anwendung, die gerade heruntergeladen wird, überprüfen. Dort können Sie den Download löschen, pausieren oder fortsetzen.
- Wenn das Herunterladen beendet ist, können Sie Ihre Anwendung auf der Registerkarte **Verwaltung** verwalten. Wählen Sie eine Anwendung aus und drücken Sie dann **Ausführen**, um sie zu installieren, oder **Löschen**, um sie zu löschen.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge zugreifen können. Sie sind selbst für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

9 Anwendungsmanager



Wenn das Herunterladen von Anwendungen oder Spielen aus **Anwendungen** beendet ist, finden Sie alle Dateien im **Anwendungsmanager**, der im Hauptmenü ausgewählt werden kann. Hier können Sie die Anwendungen und Spiele verwalten.

10 Kamera.....



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie:

- auf der SD-Karte oder dem Telefon im Ordner **Meine Aufnahmen** speichern,
- in einer MMS an ein Mobiltelefon senden,
- direkt als MMS oder mit Bluetooth senden,
- zur Personalisierung des Hauptbildschirms verwenden (siehe Seite 63),
- als Anruferbild eines Kontakts in Ihren Kontakten auswählen
- und per Datenkabel oder microSD-Karte auf den Computer übertragen können.

10.1 Zugriff

Wählen Sie im Hauptmenü  aus, um auf die Kamera zuzugreifen.

10.2 Kamera

10.2.1 Foto aufnehmen, speichern oder löschen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Objekt oder die Landschaft aus und drücken , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert. Falls Sie dies nicht möchten, können Sie das Bild direkt löschen.

10.2.2 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor dem Aufnehmen des Fotos können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen:

Wählen Sie auf dem Foto-Bildschirm mit dem linken Softkey **Optionen** aus, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen: **Bildgröße**, **Aufnahmemodus**, **Qualität**, **Timer**, **Nachtmodus**, **Einrahmen**, **EV**, **Weißabgleich** und **Farbe**. Hier erhalten Sie zudem auch Zugang zu folgenden Einstellungen:

Meine Bilder

- Rufen Sie **Dateien\Telefon** oder **Dateien\Speicherkarte** auf, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

Speicher

- Sie können den Speicherort auswählen, wenn eine Speicherkarte (microSD) eingesetzt ist.

Video starten

- Hier können Sie den Videoaufnahme-Modus starten.

Werkseinstellungen wiederherstellen

- Setzen Sie sämtliche Einstellungen auf die Standardwerte zurück.

 Video starten

 Meine Bilder

 Bildgröße

 Aufnahmemodus

 Bildqualität

 Timer

 Nachtmodus

 Einrahmen

 EV

 Weißabgleich

 Farbe

 Speicher

 Werkseinstellungen wiederherstellen

10.2.3 Verfügbare Optionen nach dem Aufnehmen eines Fotos

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es mit Bluetooth oder als MMS versenden, einem Kontakt zuweisen oder als Hintergrund festlegen. Sie können auch **Eigene Bilder** öffnen, um es anzusehen.

10.3 Video

10.3.1 Rahmenmodus

Wenn Sie die Funktion **Video** über **Kamera\Optionen\Video starten** aufrufen, befinden Sie sich im Rahmenmodus. Verwenden Sie den Bildschirm des Mobiltelefons als Bildsucher und drücken Sie **Optionen**, um auf folgende Einstellungen zuzugreifen: **Qualität**, **Nachtmodus**, **Tonaufnahme**, **Farbmodus**, **EV**, **Speicher**, **Zugriff Kamera** und **Videos**.

10.3.2 Aufnahmemodus

Sobald Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie die Aufzeichnung des Videoclips starten, indem Sie die Taste  drücken.



Wenn Sie einen Anruf im Aufnahmemodus erhalten, wird die Videoaufnahme beendet und automatisch gespeichert.

10.3.3 Weitere Aktionen nach dem Aufnehmen eines Videos

Nachdem Sie ein Video aufgenommen haben, können Sie es als MMS oder mit Bluetooth versenden. Sie können auch **Eigene Dateien\Meine Videos** aufrufen, um es anzusehen.

Öffnen Sie in der Liste **Eigene Videos** die **Optionen**, um das Video umzubenennen, es als Hintergrund beim Ein-/Ausschalten festzulegen usw.

Mediananwendungen

1.1 Musik.....

Wählen Sie zum Öffnen dieser Anwendung im Hauptmenü **Musik** aus.

Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.


Sie haben folgende Möglichkeiten, um auf Ihre Musikdateien zuzugreifen:

Alle Titel	Sie sehen alle Titel im Telefon und auf der Speicherkarte.
Alben/Künstler/ Genres	Musikdateien werden basierend auf den in den Tags gespeicherten Informationen nach Alben, Künstlern oder Genres sortiert.

1.1.1 Bibliothek aktualisieren

Aktualisieren Sie die Titelinformationen, die auf dem Telefon oder auf der SD-Karte gespeichert sind.

11.1.2 Musikwiedergabemodus

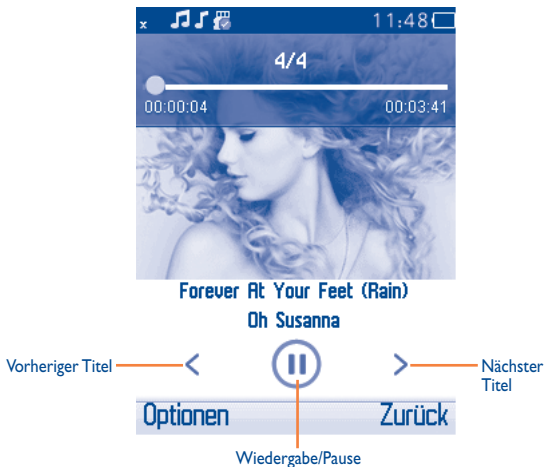

Drücken Sie die Navigationstaste oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

11.1.3 Einstellungen

Drücken Sie den linken Softkey, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

Musikwiedergabe Wechseln Sie zwischen den Modi **Zufallsfolge**, **Wiederholung** und **Hintergrundwiedergabe ein/aus**.

Audiowiedergabe Passen Sie den Audioanzeigestil individuell an.

11.2 Bilder



Eine Bibliothek enthält Verknüpfungen zu den Bildern, die unter **Meine Bilder** auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Mehrere Bilder können markiert werden, als Hintergrund sowie als Bild beim Ein-/Ausschalten und für eingehende Anrufe festgelegt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Bilder per MMS oder Bluetooth zu senden.

Drücken Sie ein Bild einmal, um es auf dem gesamten Bildschirm anzuzeigen:

11.3 Videos



Hier finden Sie alle Videos, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte im Ordner **Meine Videos** gespeichert wurden. Sie können die Videos wiedergeben, senden, zum Anzeigen beim Ein-/Ausschalten festlegen, löschen, umbenennen, sortieren usw.

11.4 Radio



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören, während andere Anwendungen aktiv sind.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

Verfügbare Optionen:

- | | |
|---------------------------|---|
| Senderliste | Öffnen Sie die Liste gespeicherter Sender. |
| Sender speichern | Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern |
| Frequenz eingeben | Frequenz manuell eingeben |
| Automatische Suche | Starten Sie die automatische Suche. Die Sender werden automatisch in der Senderliste gespeichert. |
| Einstellungen | Verwenden Sie die Taste  , um folgende Einstellungen zu verwalten: Lautsprecher, Tonqualität, Aufnahmespeicher und RDS-Einstellungen . |
| Aufnahme | Zeichnen Sie die Radiowiedergabe auf. Die Dateien werden automatisch unter Dateiliste gespeichert. |

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

12 Dateien.....

Über den Datei-Manager haben Sie Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte im Ordner **Meine Dateien** gespeichert sind.

12.1 Telefon

Hier können Sie auf alle Dateien in allen Ordnern, die auf dem Telefon gespeichert sind, zugreifen.

12.1.1 Meine Musik

Wählen Sie eine Audiodatei als Klingelton für eingehende Anrufe, für Mitteilungen, als Ein-/Ausschaltton usw. aus.



DRM: Die digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) ermöglicht die Wiedergabe von Tönen und Bildern unter Einhaltung des entsprechenden Urheberrechts. Dateien mit DRM-Zähler und Dateien mit abgelaufenen Rechten werden nicht automatisch wiedergegeben, wenn Sie durch die Liste blättern.

12.1.2 Meine Bilder

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund bzw. für den Bildschirm beim Ein-/Ausschalten auswählen oder einem Anruferbild zuweisen.



Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

12.1.3 Meine Videos

Das Album **Eigene Videos** enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips.

12.1.4 Empfangen

Über diese Funktion werden alle über Bluetooth empfangenen Dateien gespeichert.


12.2 Speicherkarte

Hier können Sie auf alle Dateien auf der Speicherkarte zugreifen.



Wird eine Speicherkarte erstmals eingesetzt, wird sie gescannt und die Standardordner werden erstellt.

SD-Karte einsetzen:

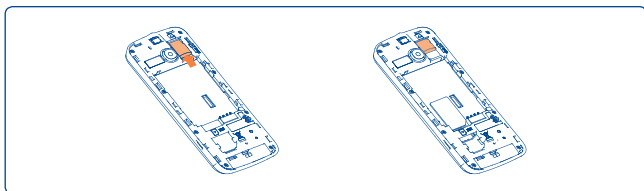

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem goldenen Kontakt nach unten ein. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.

12.3 Audiodateien, Bilder, Videos und andere Dateien verwalten

Je nach ausgewähltem Objekt können Sie auf einige der folgenden Funktionen zugreifen:

Senden⁽¹⁾	Audio-, Bild- oder Videodatei senden
Löschen	Ausgewählte Audio-, Bild- oder Videodatei löschen (gilt nicht für integrierte Objekte)
Festlegen als	• Bild → Hintergrund, Bild beim Ein-/Ausschalten und Anruferbild • Ton → Klingelton, Mitteilungston, Ton beim Ein-/Ausschalten, Kontaktklingelton • Video → Video beim Ein-/Ausschalten
Mehrfaches Markieren	Markieren Sie einen Kontakt für weitere Aktionen oder heben Sie die Markierung auf. Drücken Sie den linken Softkey, um alle Dateien gleichzeitig zu markieren.
Erneut herunterladen	Neue Objekte herunterladen
Umbenennen	Audio-, Bild- oder Videodatei senden
Sortierung	Dateien nach Name, Typ, Zeit und Größe sortieren
Verschieben	Datei aus dem Telefonspeicher auf die Speicherkarte verschieben und umgekehrt
Kopieren	Datei auf den Telefonspeicher oder die Speicherkarte kopieren
Alles löschen	Alle Dateien bis auf die integrierten Dateien löschen
Details	Details der Datei aufrufen

⁽¹⁾ Mit  markierte Dateien können nicht gesendet werden.



12.4 Formate und Kompatibilität⁽¹⁾

- Töne: mp3, aac, midi, wav und amr
- Bilder: jpg, gif, wbmp und bmp
- Videos: 3gp und MPEG4 (kann auf bestimmten Produkten abweichen)

12.5 Speicherplatz

Sehen Sie den verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte (falls vorhanden) ein.

12.5.1 Telefon

Zeigen Sie den verfügbaren Speicher an.

Der Telefonspeicher wird von mehreren Funktionen gemeinsam verwendet: Kontakte, Kalender, Mitteilungen, Bilder, Melodien, Spiele und Videoclips.

12.5.2 Speicherkarte

Rufen Sie den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicherplatz auf.

Es wird empfohlen, große Dateien (wie Titel) auf der Speicherkarte zu speichern.

⁽¹⁾ Je nach Produkt und Markt



13 Anwendungen

13.1 Facebook⁽¹⁾

Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen verbindet. Facebook bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zur Interaktion mit anderen Nutzern. Eine dieser Funktionen ist die Pinnwand, der Bereich eines Nutzerprofils, in dem Freunde Mitteilungen für Sie posten können. Zudem können Sie Ihre Freunde virtuell anstupsen.

Unter folgendem Link können Sie ein Facebook-Konto erstellen: <http://m.facebook.com>.

Wählen Sie zum Öffnen dieses Menüs im Hauptmenü **Facebook** aus.

Bevor Sie auf eine Facebook-Seite zugreifen können, müssen Sie sich anmelden und Ihr Facebook-Konto und Ihr Passwort eingeben.

13.1.1 Neuigkeiten

Wählen Sie **Facebook\Neuigkeiten** aus, um im Hauptmenü auf diese Funktion zuzugreifen.

Mithilfe diese Menüs haben Nutzer Zugriff auf eine ständig aktualisierte Liste mit den Aktivitäten ihrer Facebook-Freunde, auf Profiländerungen, bevorstehende Veranstaltungen, Geburtstage, Gespräche auf den Pinnwänden ihrer Freunde usw.

⁽¹⁾ Laden Sie die Anwendung herunter.



13.1.2 Mitteilungen

In diesem Menü können Sie Nachrichten mit Ihren Facebook-Freunden austauschen.

Wählen Sie **Neue Nachricht** aus, um in das Fenster zum Bearbeiten der Nachricht zu gelangen. Geben Sie den Namen eines Freundes ein oder wählen Sie mindestens einen Freund aus Ihrer Freundesliste durch Drücken der -Taste aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie zum Absenden die -Taste.

Mit der -Taste können Sie den Nachrichtenverlauf der von Ihnen ausgewählten Facebook-Freunde sehen.

Verfügbare Optionen:

Löschen

Aktuellen Nachrichtenverlauf löschen

Aktualisieren

Daten aktualisieren

13.1.3 Freunde

Wählen Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Freunde** aus.

In diesem Menü sehen Sie eine Liste aller Kontakte.

13.1.4 Fotos

Dieses Menü zeigt Fotos, die aus Facebook heruntergeladen wurden.

Ihre Facebook-Galerie wird in den Alben angezeigt. Das erste Album wird automatisch erstellt und enthält alle Fotos, auf denen Sie markiert wurden.





13.1.5 Veranstaltungen

Wählen Sie **Facebook\Veranstaltungen** aus, um im Hauptmenü auf diese Funktion zuzugreifen.

Dieses Menü zeigt Ihnen eine Liste aller Veranstaltungen und die Geburtstagsliste aller Facebook-Freunde.

13.1.6 Suche

Wählen Sie **Facebook\Suche** aus, um im Hauptmenü auf diese Funktion zuzugreifen.

Hier können Nutzer nach einem Freund suchen, mit dem sie in Kontakt treten möchten, eine Seite suchen, die geöffnet werden soll usw.

13.1.7 Benachrichtigungen

Wählen Sie **Facebook\Benachrichtigungen** aus, um im Hauptmenü auf diese Funktion zuzugreifen.

In diesem Menü werden alle Benachrichtigungen Ihrer Facebook-Freunde angezeigt.

13.1.8 Einstellungen

Da Facebook von Ihrem Telefon unterstützt wird, können Sie die entsprechenden Einstellungen im Hauptmenü unter **Facebook\Einstellungen** auswählen.

Abmelden

Wählen Sie **Abmelden** aus, um sich bei Facebook abzumelden.



13.2 Twitter⁽¹⁾



Twitter ist ein weltweit immer wichtiger werdender Netzwerk- und Mikroblog-Dienst. Über Twitter können Nutzer aktuelle Neuigkeiten und Ideen mit anderen austauschen. Die Beiträge werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen: <http://m.twitter.com>.

14 Spiele



Sie können Ihre Lieblingsspiele auf das Telefon herunterladen. Das Herunterladen dieser Anwendung kann Kosten für Daten verursachen.

15 Dienste



Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

⁽¹⁾ Laden Sie die Anwendung herunter.

16 Programme.....

16.1 Wecker.....



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf verschiedene Weckzeiten einstellen und auswählen, ob der Wecker wiederholt (z.B. täglich um die eingestellte Zeit) klingeln soll.

Wiederholen Wählen Sie **Einmal** (Standard), **Täglich**, **Wochentage** oder **Benutzerdefiniert** aus, um die Einstellungen individuell anzupassen.

Schlummerfunktion Der Wecker klingelt eine Stunde lang in regelmäßigen Abständen, bis Sie ihn endgültig ausstellen.

Klingelton Stellen Sie einen der folgenden Klingeltonmodi ein: **Nur Klingelton**, **Nur Vibration** oder **Vibration und Klingelton**.

Benachrichtigungston Wählen Sie einen Ton oder das Radio als Klingelton für den Wecker aus.

16.2 Rechner.....



Öffnen Sie diese Funktion, indem Sie im Hauptmenü die Option **Taschenrechner** auswählen.

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie mithilfe der Navigationstasten die durchzuführende Rechenart aus und geben die zweite Zahl ein. Drücken Sie anschließend **=**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Sobald eine Berechnung abgeschlossen ist, können Sie **Löschen** auswählen, um die Zahlen zu löschen und eine neue Berechnung auszuführen.

Wählen Sie **Zurück** aus, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die -Taste.

16.3 Kalender

Im Hauptmenü können Sie einen Kalender mit Monatsansicht aufrufen, in dem Sie wichtige Besprechungen, Veranstaltungen usw. eintragen können. Tage mit eingegebenen Terminen werden hervorgehoben.

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Zeigen Sie heutige Termine an.
Alle anzeigen	Zeigen Sie alle erstellten Termine an.
Termin hinzufügen	Erstellen Sie eine Neue Audio-Aufnahme oder eine Aufgabenliste .
Zum Datum	Geben Sie das erforderliche Datum ein. Es wird sofort hervorgehoben.
Zum heutigen Tag wechseln	Nur der heutige Tag ist zu sehen.
Erster Wochentag	Legen Sie fest, mit welchem Tag die Woche beginnen soll.

16.4 Notizen

Rufen Sie im Hauptmenü **Notizen** auf, um eine Notiz im Textformat zu erstellen.

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Erstellte Notiz anzeigen
Bearbeiten	Bereits erstellte Notiz bearbeiten
Neue Textnotiz	Neue Textnotiz hinzufügen
Löschen	Notiz löschen



16.5 Bluetooth™ ⁽¹⁾



Rufen Sie diese Funktion auf, indem Sie auf dem Startbildschirm mit dem linken Softkey **Menü** auswählen und so das Hauptmenü öffnen. Wählen Sie dann **Bluetooth** aus.

Zur Verwendung des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät führen Sie folgende Schritte aus:

- Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon und registrieren es.
- Wählen Sie es für die Verwendung der Freisprecheinrichtung aus. Nur ein Bluetooth-Audiogerät (der Bluetooth-Kopfhörer oder das Bluetooth-Kfz-Kit) darf während eines Telefongesprächs angeschlossen sein.

Mit Bluetooth-Gerät koppeln und registrieren

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch Auswahl von **Bluetooth\Aktivierung\Ein**. Rufen Sie anschließend das Menü **Geräteliste** auf, um nach verfügbaren Bluetooth-Geräten zu suchen. Wählen Sie in der Liste ein Gerät aus, das Sie direkt mit Ihrem Telefon koppeln möchten. Falls das Bluetooth-Gerät über keine Tastatur verfügt, geben Sie zur Kopplung mit dem Telefon das Standardpasswort ein. Falls das Bluetooth-Gerät über eine Tastatur oder ein Tastenfeld verfügt, geben zur Kopplung auf dem Telefon und auf dem Gerät dasselbe Passwort ein.



Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und aktivieren den Koppelmodus, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

⁽¹⁾ Sie sollten einen Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, der getestet wurde und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen hat. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.





Sichtbarkeit

Wählen Sie aus, ob Ihr Telefon für alle Geräte sichtbar oder nicht sichtbar sein soll.

Telefonname

Sie können den Namen Ihres Telefons, der für andere sichtbar ist, ändern.

Verfügbare Funktionen

Datenübertragung Tauschen Sie Dateien mit anderen Bluetooth-Geräten aus.

Während eines Telefongesprächs Starten Sie Telefongespräche über den Bluetooth-Kopfhörer oder nehmen Sie Anrufe damit entgegen.

Hören von Musik Hören Sie Musik mit dem Bluetooth-Kopfhörer.

DFÜ-Netzwerkprofil Aktivieren Sie die Netzwerkverbindung per Bluetooth.



Aktivieren Sie erst Bluetooth auf dem Telefon, bevor Sie es mit einem Bluetooth-Gerät koppeln. Beachten Sie, dass sich die Aktivierung von Bluetooth geringfügig auf die Nutzungsdauer des Akkus auswirkt.



Die Bluetooth-Technologie ermöglicht kostenlose drahtlose Verbindungen zwischen sämtlichen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb einer kurzen Reichweite. Der Bluetooth-Kopfhörer oder das Bluetooth-KFZ-Kit und Ihr Mobiltelefon müssen sich innerhalb dieser Reichweite befinden. Stellen Sie die Geräte zudem als sichtbar ein.



16.6 Umrechner



Sie können das Gewichts- und Längenumrechnungsprogramm verwenden, um Einheiten umzurechnen. Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um die Ziffern einzugeben. Bestätigen Sie die Eingabe mit **OK**.

16.7 Audio-Aufnahme



Über dieses Menü können Sie eine neue Sprachdatei aufnehmen und als Weckton festlegen. Wählen Sie **Sprachaufnahme starten** aus und drücken Sie , um die Aufnahme zu einem festgelegten Datum und einer festgelegten Uhrzeit abzuspielen.

Verfügbare Optionen:

- Wiedergeben** Selbst aufgenommene Sprachaufnahme wiedergeben
- Hinzufügen** Neue Sprachaufnahme hinzufügen
- Bearbeiten** Bestimmte Sprachaufnahme bearbeiten
- Löschen** Ausgewählte Sprachaufnahme löschen
- Alles löschen** Alle Sprachaufnahmen löschen



16.8 Simulierter Anruf



Mit dieser Funktion können Sie sich zu einem geplanten Zeitpunkt selbst anrufen. Dabei werden Anrufernummer und -name sowie der Klingelton simuliert. So können Sie jederzeit höflich aus unerwünschten Situationen entkommen. Drücken Sie zum Abweisen dieses Anrufs .

- Aktivieren** Aktivieren Sie einen simulierten Anruf über **Simulierter Anruf Aktivieren**.
- Anrufername einstellen** Geben Sie einen Anrufernamen für einen simulierten Anruf ein.
- Aktive Zeit einstellen** Stellen Sie eine Zeit für einen eingehenden simulierten Anruf ein. Der Anruf geht dann zur voreingestellten Zeit ein.
- Modus** Wählen Sie zwischen **Klingelton**, **Vibration**, **Klingelton und Vibration** und **Lautlos** aus.
- Klingelton** Stellen Sie einen Klingelton für den simulierten Anruf ein.



16.9 Anrufterfilter.....



Drücken Sie zum Hinzufügen von Nummern oder Kontakten zur **schwarzen/weißen Liste** die Taste . Möchten Sie diese aus **Kontakte**, **Anrufliste** oder **Mitteilungen** hinzufügen, können Sie auch direkt eine Liste erstellen, indem Sie  drücken.

- Schwarze Liste** Ist die schwarze Liste aktiviert, werden die Anrufer dieser Liste automatisch gesperrt.
- Weißer Liste** Ist die weiße Liste aktiviert, kann nur zu Anrufern dieser Liste eine Verbindung hergestellt werden.
- Einstellungen** Wählen Sie eine der Optionen **Schwarze Liste aktivieren**, **Weißer Liste aktivieren** und **Anrufterfilter deaktivieren** aus.



16.10 WAP⁽¹⁾



16.10.1 Startseite

Starten Sie den WAP-Browser mit der voreingestellten Startseite.

16.10.2 Favoriten

Greifen Sie schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu.

16.10.3 Zu URL wechseln

Geben Sie die URL der WAP-Seite ein.

16.10.4 Letzte WAP-Adresse

Rufen Sie die zuletzt besuchte URL auf.

16.10.5 Letzte Seiten

Öffnen Sie Seiten, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

16.10.6 Offlineseiten

Sehen Sie sich Seiten an, die zur Offlineanzeige verfügbar sind.

16.10.7 Service Eingang

Speichern Sie WAP-Push-Benachrichtigungen.

16.10.8 Einstellungen

Passen Sie die Browsereinstellungen an.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber. Die Nutzung dieses Diensts kann zusätzliche Kosten verursachen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

17 Profile

Mit diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen personalisieren.

17.1 Allgemein

Drücken Sie zum Ändern der Toneinstellungen **Optionen\Anpassen**. Mithilfe der Navigationstaste können Sie folgende Funktionen aufrufen:

Klingelton Wählen Sie für den Klingelton eine der folgenden Einstellungen aus: **Nur Klingelton**, **Nur Vibration**, **Vibration und Klingelton**, **Vibration dann Klingelton** oder **Lautlos**. Dabei werden keine Töne ausgegeben, Ausnahme ist dabei der Wecker. Das -Symbol wird angezeigt.

Klingeltyp Stellen Sie den Klingeltyp auf **Aufsteigend**, **Einmaliger Ton** oder **Wiederholen** ein.

Klingelton Wählen Sie eine Melodie aus, indem Sie in der Liste nach oben oder unten blättern.

Klingeltonlautstärke Passen Sie die Lautstärke mit der Taste  an.

Mitteilungston Wählen Sie eine Melodie für eine neue eingehende Nachricht aus.

Tastatur Wählen Sie **Lautlos** oder einen bestimmten Tastenton aus.

Einschalten Wählen Sie einen Einschaltton für das Telefon aus.

Ausschalten Wählen Sie einen Ausschaltton für das Telefon aus.



17.2 Lautlos

In diesem Profil werden alle Klingeltöne deaktiviert, selbst Benachrichtigungstöne.

17.3 Vibrieren

Alle Töne werden durch Vibration ersetzt, außer die Benachrichtigungstöne.

17.4 Flugmodus

Sprachanrufe, Bluetooth und Mitteilungsfunktionen sind gesperrt. Diese Option kann zum Verlängern der Standbyzeit verwendet werden.



8 Einstellungen

Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol  und anschließend eine beliebige Funktion aus, um das Telefon anzupassen.

18.1 Telefoneinstellungen

18.1.1 Display

Hintergrund

Der Hintergrund wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können ihn anpassen, indem Sie **Hintergrund** auswählen und das auf dem Telefon angezeigte Standardbild ersetzen.

Ein/Aus

Sie können die Willkommensanimation oder das Bild anpassen, die bzw. das angezeigt wird, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können auch ein Bild oder eine Animation für den Bildschirm beim Ein-/Ausschalten festlegen.

Helligkeit

Sie können den Schwarzpegel für das LCD-Display anpassen, indem Sie die Navigationstaste drücken.

Beleuchtung

Sie können die Helligkeit verringern, wenn das Telefon nicht verwendet wird, um die Akkunutzungsdauer zu verlängern und Strom zu sparen.



18.1.2 Uhrzeit/Datum

Wählen Sie eine Stadt und ein Datum aus. Legen Sie die Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format fest.

Sie können auch die Sommerzeit einstellen und bei Bedarf eine automatische Aktualisierung aktivieren.

18.1.3 Tastatur

Navigationstasten

Diese Tasten verfügen über voreingestellte Funktionen, die sich je nach Modell unterscheiden können (Betreiberdienste, Spielezugang oder Spiele und Anwendungen usw.). Sie können diese anpassen⁽²⁾, indem Sie jeder Taste die gewünschten Funktionen, Nummern aus den Kontakten oder gewünschte URL zuweisen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Anzeige der Widgetleiste deaktiviert ist.

Zifferntasten

Passen Sie die Tasten an, um direkt über den Startbildschirm auf alle Funktionen zuzugreifen.

18.1.4 Widgetleiste

Auf der Widgetleiste können Sie schnell auf die Funktionen zugreifen, die Sie am häufigsten nutzen. Ist die Widgetleiste aktiviert, können Sie durch Drücken nach links oder rechts nacheinander auf alle Anwendungsverknüpfungen zugreifen. Durch Drücken nach oben oder unten erhalten Sie Zugang zu einer Liste mit den verfügbaren Aktionen der jeweiligen Anwendung. Sie können die Widgetleiste anzeigen, verbergen, bearbeiten oder neu sortieren (siehe Seite 24).





18.1.5 Automatische Tastensperre

Legen Sie einen Zeitraum fest, nach dem das Telefon automatisch gesperrt wird.

18.1.6 Sprachen⁽¹⁾

Legen Sie die Sprache fest, in der die Mitteilungen angezeigt werden. Mit der Option **Automatisch** wird die Sprache dem Heimnetz entsprechend ausgewählt (falls vorhanden).

18.1.7 Kopfhörer-Modus

Schalten Sie die Audiowiedergabe bei eingehenden Anrufen, Mitteilungen, Wecker usw. zwischen **Nur Kopfhörer** und **Kopfhörer und Lautsprecher** um.

18.1.8 Eingabemodus⁽²⁾

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Lateinischer Eingabemodus** auf Seite 72. Zusätzlich zu den spezifischen Zeichentabellen für Kyrillisch und Chinesisch sind auch weitere Dateneingabemodi auf dem Telefon verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie SMS schreiben und Namen mit Sonderzeichen zu Ihren Kontakten hinzufügen.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

⁽²⁾ Je nach Sprache





18.2 Anrufeinstellungen⁽¹⁾

Mit dieser Option greifen Sie auf mehrere Elemente zu:

Mailbox

Rufen Sie die Mailbox an oder bearbeiten Sie die zugehörigen Einstellungen.

Gebühren

Mit dieser Option rufen Sie verschiedene Elemente auf:

- Anrufkosten** • Sie können aktuelle Kosten, die höchsten Kosten und die Gesamtkosten kostenpflichtiger Anrufe anzeigen, bearbeiten oder zurücksetzen. Außerdem können Sie die Kosten eines Anrufs in der Währung Ihrer Wahl eingeben.
- Dauer** • Sie können die Gesamtdauer des letzten Anrufs, abgehender Anrufe und empfangener Anrufe anzeigen oder zurücksetzen.

Anklopfen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten Anruf durch ein Rufzeichen.

Rufumleitung

Sie können den Status der Anrufweiterleitung an die Mailbox oder an eine festgelegte Nummer aktivieren, verwerfen oder überprüfen. Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Uneingeschränkt:** systematische Weiterleitung aller Anrufe. Das Symbol  wird angezeigt.
- **Eingeschränkt:** falls Ihre Leitung besetzt ist, Sie den Anruf nicht entgegennehmen oder sich außerhalb der Reichweite des Telefonnetzes befinden

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.



Anrufssperre

Sie können die Anrufssperre für ausgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen sind verfügbar:

Abgehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle abgehende Anrufe werden gesperrt.
- **Internationale Anrufe** Alle internationalen Anrufe werden gesperrt.
- **International mit Ausnahme des Heimatlandes** Abgehende internationale Anrufe werden mit Ausnahme des Heimatlandes (in dem der Vertrag geschlossen wurde) gesperrt.

Eingehende Anrufe

Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.
- **Roaming** Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland befinden.

Anrufssperren aufheben Deaktivieren Sie alle Sperren.

Passwort ändern Ändern Sie das ursprüngliche Passwort für die Aktivierung der Anrufssperre.

Rufnummernanzeige

Legen Sie fest, ob Ihre Nummer für den Empfänger unterdrückt oder angezeigt wird.

Automatische Wiederwahl

Ist beim angerufenen Teilnehmer besetzt, können Sie mit dieser Einstellung die automatische Wiederwahl für Anrufe aktivieren oder deaktivieren.



18.3 Netz

18.3.1 Netzwahl

- Bevorzugtes Netz**
- Rufen Sie eine nach Priorität geordnete Liste der Netze auf, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Netz auswählen**
- Die Auswahl der Netzverbindung wird dem Nutzer überlassen.
- Suchmodus**
- Für das Herstellen einer Netzverbindung können Sie **Manuell** oder **Automatisch** festlegen.

18.3.2 GPRS-Verbindung⁽¹⁾

- Wenn nötig**
- Der GPRS-Modus ist je nach Verbindungsanforderungen aktiv.
- Immer**
- Der GPRS-Modus ist immer aktiv.

18.3.3 Internationales GPRS-Roaming

GPRS-Datendienste können im Ausland verwendet werden.

18.4 Verbindungen

Legen Sie mehrere Profileinstellungen für Mitteilungen und WAP-Verbindungen fest.

⁽¹⁾ Je nach Verfügbarkeit des Netzes



18.5 Sicherheit

SIM-Sperre	Der PIN-Code für die SIM-Karte wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert.
PIN ändern	Ändern Sie den PIN-Code.
PIN2 ändern	Ein Sicherheitscode für bestimmte SIM-Kartenfunktionen (Abrechnung/Kosten/Nummernbeschränkung usw.) wird angefordert, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Wählen Sie ihn aus, um ihn durch einen neuen zu ersetzen (zwischen 4 und 8 Ziffern).
Passwort aktivieren	Das Passwort wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert.
Passwort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort. Das Standardpasswort lautet 1234.
FDN-Nummer	Stellen Sie ein, dass nur bestimmte Nummern oder nur Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Zur Aktivierung dieser Funktion ist der PIN2-Code erforderlich.

18.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Stellen Sie die Standardwerte der Telefoneinstellungen wieder her. Endnutzerdaten werden nicht gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 1234 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

18.7 Dual-SIM-Einstellungen ⁽¹⁾

Es kann nur SIM1, nur SIM2 oder Dual-SIM aktiviert werden.

⁽¹⁾ Nur bei 2005D

19 Mobiltelefon optimal nutzen.....

19.1 PC-Suite

Sie können die PC-Suite kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com herunterladen. Die PC Suite umfasst:

- **Sicherung/Wiederherstellung**

Sie können wichtige auf dem Telefon gespeicherte Daten sichern und bei Bedarf wiederherstellen.

- **GPRS-Modem**

Stellen Sie mithilfe des Mobiltelefons eine Internetverbindung für den PC her.

- **Multimedia-Personalisierung**

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit Bildern, Animationen und Melodien.

- **Mitteilungen**

Erstellen Sie ganz einfach SMS und MMS auf dem Computer und übertragen sie auf das Telefon.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista und Windows 7



19.2 ONE TOUCH Upgrade (Softwareaktualisierung)

Mithilfe von ONE TOUCH Upgrade können Sie die Software des Telefons über einen PC aktualisieren.

Laden Sie das ONE TOUCH Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren das Programm auf dem PC. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor der Aktualisierung mithilfe der PC-Suite zu sichern.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista und Windows 7

19.3 Webcam ⁽¹⁾

Sie können das Telefon als Webcam zum Chatten über einen Computer verwenden.

- Schließen Sie das Telefon mit einem USB-Kabel am PC an.
- Navigieren Sie auf dem PC zum Ordner **Arbeitsplatz** und suchen das USB-Videogerät (unter **Scanner und Kameras**).

⁽¹⁾ Die Verwendung der Webcam variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des PCs.

20 Lateinischer Eingabemodus...

Zwei Texteingabemethoden können zum Verfassen von Mitteilungen verwendet werden:

- **Normal:** In diesem Modus können Sie Text eingeben, indem Sie einen Buchstaben oder eine Zeichenfolge auswählen.
- **eZi-Eingabehilfe:** Zur schnelleren Eingabe ist das Telefon mit einer Eingabehilfe ausgestattet.

Text über Tastatur eingeben:

 **Symbolübersicht öffnen**

 **Eingabemethode ändern**

 **Leerzeichen eingeben**

2 | Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondeckten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

22 Zubehör⁽¹⁾


Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch einen Kopfhörer verwenden.



Akku



USB-Kabel

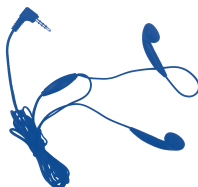

Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONE TOUCH.



23 Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und ONE TOUCH Upgrade zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie bei ausgeschaltetem Telefon gleichzeitig die Rautetaste und die Beenden-Taste gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, heruntergeladene Anwendungen wie MRE-Spiele usw.) werden dauerhaft gelöscht. Wir raten daher, die Telefondaten und das Profil vor einer Formatierung und Aktualisierung mithilfe von PC-Suite vollständig zu sichern.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon reagiert nicht oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen den Akku, setzen diesen wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück oder verwenden ONE TOUCH Upgrade zur Aktualisierung der Software.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon erneut durch Gedrückthalten der  -Taste.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück oder verwenden ONE TOUCH Upgrade zur Aktualisierung der Software.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Überprüfen Sie, ob das Telefon gesperrt ist, wenn Sie es nicht verwenden, und achten Sie darauf, das Telefon nicht versehentlich auszuschalten, wenn Sie es über die Beenden-Taste sperren.





- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück oder verwenden ONE TOUCH Upgrade zur Aktualisierung der Software.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ONE TOUCH-Akku von ALGATEL und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe Seite 68).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 16).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.





Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und die Senden-Taste gedrückt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben (siehe Seite 67).
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben (siehe Seite 66).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Navigationstaste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes. 
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehörteil erforderlich ist.





Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern sie auf dem Telefon.

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.
- **Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen**
- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mitteilungen\Optionen\Benachrichtigungen\Mailbox** eingegeben werden.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen. Prüfen Sie zudem die MMS-Parameter (siehe Seite 32).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

Auf dem Standbybildschirm blinkt das -Symbol

- Sie haben zu viele Kurzmitteilungen auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie einige Mitteilungen oder legen sie im Telefonspeicher ab.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht mit dem Computer verbinden

- Installieren Sie zuerst die PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH.
- Prüfen Sie, ob der Computer die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber.



Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe Seite 56).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird verwendet unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2013
TCT Mobile Limited

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder technische
Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.