



www.alcatelonetouch.com



Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen- FAQ (häufig gestellte Fragen) usw.

ALCATELonetouch.



ALCATEL
20.10
2010G



1.

It's all about you

ALCATEL onetouch.



Einleitung

TCT Mobile Limited möchte sich bei Ihnen für den Kauf dieses Mobiltelefons bedanken.

Benutzeroberfläche

- Benutzerfreundliche Übersicht der Widgets
- Menü-Kurzbefehle für schnellen Zugriff

Leistungsstarke Medienanwendungen

- Musik-Player und Radio
- Webcam

Die Kamera mit 2 Megapixel stellt eine optimale Lösung für das Chatten über einen Computer dar.

Bluetooth

Mit Bluetooth 3.0, das A2DP-Profil unterstützt, können Sie Gespräche über die Freisprecheinrichtung führen.





Inhalte

Sicherheit und Gebrauch	5
Allgemeine Informationen	12
1 Erste Schritte	14
1.1 Einrichten	14
1.2 Telefon einschalten.....	16
1.3 Telefon ausschalten	16
2 Ihr Mobiltelefon.....	17
2.1 Tasten	18
2.2 Wichtige Symbole auf dem Bildschirm	19
2.3 Widgetleiste	20
3 Anrufe	21
3.1 Anrufen	21
3.2 Mailbox anrufen	21
3.3 Anruf entgegennehmen.....	21
3.4 Während eines Telefongesprächs	22
3.5 Telefonkonferenzen	23
4 Kontakte.....	23
4.1 Kontakte anzeigen	23
4.2 Kontakt hinzufügen	23
4.3 Verfügbare Optionen.....	24
5 Mitteilungen.....	25
5.1 Zugriff.....	25
5.2 Konversationsmodus und herkömmlicher Modus.....	26
5.3 Mitteilung erstellen	26
5.4 Suchen.....	26
5.5 Benachrichtigungen	27
5.6 Verfügbare Optionen.....	27
6 Musik	28
6.1 Musikwiedergabemodus.....	29
6.2 Einstellungen	29
7 Videos.....	30
8 Radio.....	30
9 Dateien.....	31
9.1 Telefon.....	31





9.2	Speicherkarte	32
9.3	Speicherplatz.....	33
9.4	Formate und Kompatibilität	33
10	Kamera.....	34
10.1	Zugriff.....	34
10.2	Fotos aufnehmen, speichern oder löschen.....	34
10.3	Einstellungen im Aufnahmemodus	34
10.4	Verfügbare Optionen nach dem Aufnehmen eines Fotos....	35
10.5	Video aufnehmen.....	35
10.6	Aufnahmemodus.....	35
10.7	Weitere Aktionen nach dem Aufnehmen eines Videos	35
11	Einstellungen	36
11.1	Telefoneinstellungen	36
11.2	Einstellungen	38
11.3	Sicherheit.....	40
11.4	Netzwerk	40
11.5	Verbindungen.....	41
11.6	Werkseinstellungen wiederherstellen	41
12	Alarm	41
13	Taschenrechner	42
14	Kalender	42
15	Bluetooth™	43
16	Notizen.....	45
17	Umrechner	45
18	Internet	45
19	Anrufliste	46
19.1	Zugriff.....	46
19.2	Verfügbare Optionen.....	46
20	WAP	46
20.1	Startseite	46
20.2	Favoriten.....	46
20.3	Letzte WAP-Adresse	46
20.4	Letzte Seiten.....	46
20.5	Offlineseiten.....	47
20.6	Zu URL wechseln.....	47
20.7	Service Eingang.....	47
20.8	Einstellungen	47



21	Profile	47
21.1	Generell.....	47
21.2	Vibrieren.....	48
21.3	Lautlos.....	48
21.4	Flugmodus	48
22	Bilder	49
23	Sprachalarm	49
24	Anruffilter	49
25	Spiele	49
26	Dienste	50
27	Facebook	50
28	Twitter ⁽¹⁾	50
29	Optimale Nutzung des Mobiltelefons.....	51
29.1	PC-Suite.....	51
29.2	ONE TOUCH-Aktualisierung.....	51
29.3	Webcam	52
30	Eingabemodus/Zeichentabelle.....	52
31	Telefongarantie.....	53
32	Zubehör	55
33	Fehlerbehebung.....	56



www.sar-tick.com

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



Sicherheit und Gebrauch ...

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie das Telefon nicht oben auf das Armaturenbrett oder in den Bereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar: Wie viele andere, mittlerweile allgemein gebräuchliche Geräte können Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Gerätehersteller, um sicherzustellen, dass die Nutzung des Telefons keinen Einfluss auf den Betrieb Ihres medizinischen Geräts hat. Halten Sie sich in explosionsgefährdeten Bereichen unbedingt an alle angebrachten Schilder, die Sie zum Ausschalten von drahtlosen Geräten auffordern, z. B. von Telefonen oder anderen Funkausrüstungen.





Zu explosionsgefährdeten Bereichen zählen Tankbereiche, unter Deck (bei Schiffen), Orte, an denen Treibstoff oder Chemikalien umgeschlagen oder gelagert werden, sowie Orte, an denen die Luft Chemikalien oder Partikel, z. B. Körner, gewöhnlichen Staub oder Metallstaub enthält. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und andere drahtlose Geräte in Sprenggebieten oder in Bereichen aus, in denen Schilder angebracht sind, die Sie zum Ausschalten von Funksprengeräten oder elektronischen Geräten auffordern, um Störungen bei Sprengvorgängen zu vermeiden.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind (siehe Zubehörliste, Seite 55). TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:





- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, der ausreichend beleuchtet ist.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls während des Spielens oder danach Hände, Handgelenke oder Arme weiter schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, der Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zum Entweichen giftiger Dämpfe sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf. Akkus müssen den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsprechend entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.





Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte nach Ende der Nutzung an eine Sammelstelle gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit speziellen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Nicht-EU-Ländern gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu den genannten Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN.

• **LADEGERÄTE**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte funktionieren in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• **FUNKWELLEN:**

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine große Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.





In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2,0 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Maximalwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR bei Telefonieren am Ohr	GSM 900 + Bluetooth	0,634 W/kg
SAR bei Tragen am Körper	DCS 1800 + Bluetooth	0,944 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO ist der Meinung, dass anhand vorhandener wissenschaftlicher Erkenntnisse keine Notwendigkeit für spezielle Vorkehrungen zur Nutzung von Mobiltelefonen gegeben ist. Die WHO schlägt vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.





• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pénoux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 61 00

EC declaration of conformity / EG-Konformitätserklärung

Product / Produit GSM dual band handheld station with Bluetooth technology and FM radio / GSM-Dual-Band-Gerät mit Bluetooth-Technologie und UKW-Radio

Product Identification / Produktkennzeichnung
ALCATEL 2010G typ Sesame VF

We / Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pénoux,
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: annex IV of the directive. / erkläre in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen durchgeführt.

Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Applied standards / Angewendete Standards:

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A13:2010
 - EN 62209-1 (2006) - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)

- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09) EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2008-05)

- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkpektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
 - EN 301 911 v.9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2005-10)

- This product also conforms to the applicable requirements of following directives, / Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013:2001 +A2:2005
 - EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances) / Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards

(Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht.)

- EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)

- EN 62364:2010

- Conformity of this product has been reviewed by the following notified body of directive 1999/5/EC / Die Konformität dieses Produkts mit der Richtlinie 1999/5/EG wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft

American Certification Body, Inc.
Suite C1 10, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Identification number: 1588

Date: 2013-04-10

Signature

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pénoux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siegel sozial: 55 Avenue des Champs Pénoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z

TCT Mobile Europe SAS - Siegel sozial: 55 Avenue des Champs Pénoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4852Z



• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL 2010G Bluetooth QD ID B020475



eZiText™ und Zi™ sind Marken der Zi Corporation und/oder ihrer Geschäftspartner.



Facebook und das f-Logo sind Marken von Facebook, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



Twitter und das T-Logo sind Marken von Twitter, Inc. und werden unter Lizenz verwendet.



ist eine eingetragene Marke von Opera Mini.



Allgemeine Informationen.

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist Funksender und -empfänger und wird in GSM-Netzen in Frequenzbereichen von 900 und 1800 MHz betrieben.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.



Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird möglicherweise von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Möglicherweise bestehen je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.


Erste Schritte

I.1 Einrichten


Hintere Abdeckung abnehmen und aufsetzen

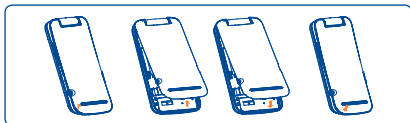

Akku einsetzen und entnehmen

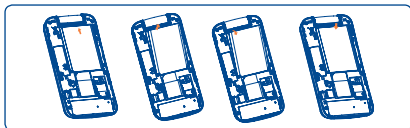


SIM-Karte einsetzen und entnehmen ⁽¹⁾

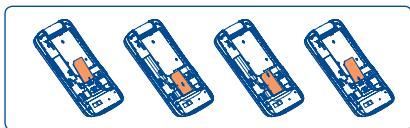

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie ins Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie darauf und ziehen sie heraus.

⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3-V- oder 1,8-V-kompatibel ist. Die alten 5-V-Karten können nicht mehr verwendet werden.

Akku laden

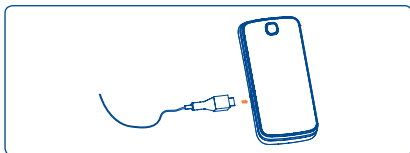

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und einer Netzsteckdose an.

- Wenn der Akku leer ist, kann es bis zu 20 Minuten dauern, bevor der Ladevorgang beginnt.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Telefons befinden und einfach zugänglich sein. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 3 Stunden). Der Akku sollte dann komplett voll sein ().
- Um den Energieverbrauch bei vollständig geladenem Akku zu minimieren, trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, deaktivieren Bluetooth (wenn nicht in Verwendung), verkürzen die Dauer der Hintergrundbeleuchtung usw.



Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Animation angehalten wird.



1.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist. Geben Sie falls erforderlich den PIN-Code ein und bestätigen die Eingabe. Der Hauptbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Falls Cell Broadcast-Nachrichten angezeigt werden, blättern Sie darin oder drücken Sie , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Während das Telefon nach einem Netz sucht, wird **Suche** angezeigt.


Auf dem Einschaltbildschirm haben Sie Zugriff auf die Funktionen **Radio**, **Kamera**, **Musik** usw., auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist.

1.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Hauptbildschirm die -Taste gedrückt.



2 Ihr Mobiltelefon.....

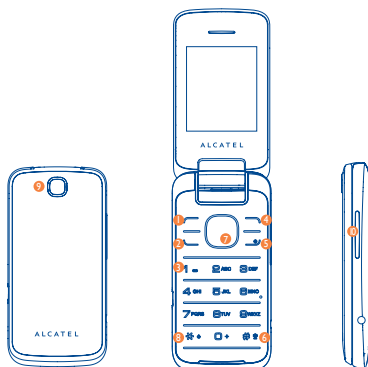

- 1 Linker Softkey
- 2 - Abheben/anrufen
- Anrufliste
- 3 Mailbox
(gedrückt halten)
- 4 Rechter Softkey
- 5 - Ein-/ausschalten
- Auflegen
- 6 Vibration
(gedrückt halten)

- 7 Steuertaste:
Menü/ Option auswählen 
Bei ausgeblendeter
Widgetleiste:
- Mitteilung erstellen ▲
- Kontakte ▼
- Radio ◀
- Kalender ▶
- 8 Sterntaste
- 9 Kamera
- 10 Lautstärke-Taste

2.1 Tasten



Steuertaste

- Mitte der Taste drücken: Option auswählen
- Mitte der Taste gedrückt halten: Musik-Player aktivieren
- Taste rechts oder links drücken: in der Widgetleiste blättern



- Abheben
- Anrufen

Auf dem Startbildschirm:

- Drücken: Anrufliste öffnen (Wahlwiederholung)



- Gedrückt halten: Telefon einschalten/ausschalten, Anruf beenden
- Zum Startbildschirm zurückkehren



Linker Softkey



Rechter Softkey



- Gedrückt halten: Mailbox anrufen



Auf dem Startbildschirm:

- Drücken: 0 eingeben
- Gedrückt halten: Symbol „+/W“ eingeben

Im Bearbeitungsmodus:

- Drücken: Tabelle mit Symbolen öffnen
- Gedrückt halten: 0 eingeben



Auf dem Startbildschirm:

- Drücken: * eingeben
- ### Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: zwischen Eingabearten wechseln
 - Gedrückt halten: Sprachenliste öffnen



Auf dem Startbildschirm:

- Drücken: # eingeben
 - Gedrückt halten: Vibration aktivieren/deaktivieren
- Im Bearbeitungsmodus:
- Drücken: Leerzeichen einfügen



- Lautstärke-Taste (seitliche Taste)
- Allgemeine Lautstärke anpassen

2.2 Wichtige Symbole auf dem Bildschirm ⁽¹⁾



Akkuladung



Vibration: Telefon vibriert (kein Klingelton und kein Tonsignal) (siehe Seite 48)



Bluetooth-Status (aktiviert)



Bluetooth-Status (mit Audiogerät verbunden)



Kopfhörer angeschlossen



Rufumleitung aktiviert: Anrufe werden weitergeleitet (siehe Seite 38)



Wecker oder Termin programmiert (siehe Seite 41)



Netzempfangsstärke



SD-Kartenscan abgeschlossen



Leitungswechsel ⁽²⁾: zeigt die ausgewählte Leitung an

⁽¹⁾ Die Symbole und Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Informationszwecken.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber



EDGE verfügbar



EDGE aktiv



Musik läuft



(Blinkt) Mitteilungsliste voll: Das Telefon kann keine neuen Mitteilungen empfangen. Öffnen Sie die Mitteilungsliste und löschen mindestens eine Mitteilung von der SIM-Karte.



Neue Nachricht auf der Mailbox



Entgangene Anrufe



Radio läuft



WAP-Benachrichtigungen ⁽¹⁾



Roaming



GPRS-Verbindungsstatus (aktiviert)



GPRS-Verbindung wird hergestellt



MMS wird gesendet



MMS wird empfangen



Lautlos-Modus: kein Klingelton und kein Tonsignal, die Vibration ist ebenfalls ausgeschaltet. Ausnahme: Alarm (siehe Seite 48)



Ungelesene SMS



Ungelesene MMS



Flugmodus

2.3 Widgetleiste

Auf der Widgetleiste finden Sie Menüelemente als Verknüpfungen, sodass Sie diese schneller öffnen können.

(1) Je nach Netzbetreiber

3 Anrufe.....

3.1 Anrufen

Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken die -Taste, um einen Anruf zu tätigen. Einen Eingabefehler können Sie mit dem rechten Softkey korrigieren.

Ein Telefongespräch wird durch Drücken der -Taste beendet.

Notruf tätigen

Falls das Telefon über eine Netzverbindung verfügt, wählen Sie die Notrufnummer und drücken die Taste , um einen Notruf abzusetzen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.2 Mailbox anrufen ⁽¹⁾

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können. Halten Sie die Taste  gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Sollte der Mailboxdienst nicht funktionieren, rufen Sie die Nummer an, die Sie vom Netzbetreiber erhalten haben. Weitere Informationen zum Ändern dieser Nummer finden Sie unter **Mailbox** (siehe Seite 38).



Um den Mailboxdienst im Ausland zu verwenden, wenden Sie sich vor der Abreise an den Netzbetreiber.

3.3 Anruf entgegennehmen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste , um zu sprechen, und legen Sie mit der Taste  auf.

Wird das Symbol  angezeigt, ist der Vibrationsalarm aktiviert und kein Rufzeichen wird wiedergegeben.

Wird das Symbol  angezeigt, klingelt und vibriert das Telefon nicht.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.



Die Telefonnummer des Anrufers wird angezeigt, falls sie über das Netz übertragen wird. Wenden Sie sich an den Netzanbieter, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Klingelton stummschalten

Schalten Sie den Klingelton eines eingehenden Anrufs durch Drücken von  stumm.

Beantworten Sie den Anruf, indem Sie die Taste  drücken.

Anruf ablehnen

Drücken Sie zum Ablehnen eines Anrufs ein Mal  oder weisen Sie einen Anruf mit einer SMS ab. Richten Sie diese unter **Optionen\ Per SMS ablehnen** ein.

3.4 Während eines Telefongesprächs⁽¹⁾

Verfügbare Funktionen

Während des Gesprächs können Sie auf Kontakte, Kalender, SMS usw. zugreifen, ohne dass der Anruf beendet wird.

ACHTUNG: Entfernen Sie das Gerät vom Ohr, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, da die erhöhte Lautstärke Schäden am Gehör verursachen kann.

Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke während eines Telefongesprächs mit der Lautstärke-Taste einstellen.

Zwei Telefongespräche führen

- Beantworten Sie einen zweiten Anruf. Stellen Sie dabei sicher, dass **Anklopfen** aktiviert ist (siehe Seite 38).
- Drücken Sie zum Anrufen einer zweiten Person während eines aktiven Anrufs **Optionen** und wählen **Neuer Anruf** aus.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.



3.5 Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Mit diesem Telefon können Sie mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren. Falls Sie zwei Telefongespräche gleichzeitig führen, drücken Sie **Optionen** und wählen **Konferenz** aus. Geht ein dritter Anruf ein, nehmen Sie ihn durch Drücken der Taste  an und sprechen Sie mit dem neuen Gesprächspartner.

Dieser Anrufer wird Teilnehmer der Konferenz, wenn Sie **Optionen** drücken und **Konferenz** auswählen.

4 Kontakte.....

4.1 Kontakte anzeigen

Drücken Sie zum Aufrufen von **Kontakte** auf dem Hauptbildschirm die Taste  und wählen im Menü  aus.

Kontakt suchen

Suchen Sie durch Eingabe des ersten Buchstabens eines Namens nach dem entsprechenden Kontakt. Nachfolgende Buchstaben können hinzugefügt werden, um die Suche zu verfeinern. Sie können auch in der Kontaktliste blättern und nach dem Anfangsbuchstaben des Kontakts in der Liste suchen.

Kontakt anzeigen

Wählen Sie einen Namen aus den Kontakten aus, um die Kontaktinformationen anzuzeigen. Wählen Sie zum Senden einer Mitteilung, zum Bearbeiten des Kontakts usw. **Optionen** aus.

vCard senden

Über dieses Menü können Sie die gewünschte vCard per SMS, MMS oder Bluetooth versenden.

4.2 Kontakt hinzufügen

Wählen Sie **Neuer Kontakt** aus, um dem Telefon oder der SIM-Karte einen neuen Kontakt hinzuzufügen.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des dieses Dienstes zu überprüfen.





Beim Erstellen eines neuen Kontakts stehen Felder wie **Name**, **Nummer**, **Klingelton** usw. zur Verfügung.

Sie können von einem Feld in ein anderes springen, indem Sie nach oben oder unten blättern.



Falls Sie Ihr Telefon im Ausland verwenden, speichern Sie die Nummern in den Kontakten im internationalen Format: + gefolgt von der Landesvorwahl.

4.3 Verfügbare Optionen

In der Kontaktliste stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Mitteilung senden Senden Sie eine SMS an einen Kontakt, den Sie aus den Kontakten ausgewählt haben.

Wählen Rufen Sie den ausgewählten Kontakt an.

Löschen Löschen Sie den ausgewählten Kontakt.

Auf SIM kopieren Kopieren Sie den ausgewählten Kontakt auf die SIM-Karte.

Mehrere markieren Markieren Sie einen Kontakt für weitere Aktionen oder heben Sie die Markierung auf.

vCard senden Tauschen Sie Daten per SMS, MMS oder Bluetooth aus.

Bearbeiten Bearbeiten Sie die Angaben zu einem Kontakt, z. B. Name, Nummer, Klingelton usw.

Vor Anruf bearbeiten Bearbeiten Sie vor einem Anruf die Telefonnummer.

Zur schwarzen Liste hinzufügen Fügen Sie den ausgewählten Kontakt zur schwarzen Liste hinzu.

Zur weißen Liste hinzufügen Fügen Sie den ausgewählten Kontakt zur weißen Liste hinzu.



Einstellungen	Anzeige-modus	Sie können Kontakte anzeigen, die nur auf dem Telefon, nur auf der SIM-Karte oder sowohl auf dem Telefon als auch auf der SIM-Karte gespeichert sind.
	Meine Nummer	Geben Sie Ihren Namen oder Ihre Nummer ein oder bearbeiten Sie die Angaben.
	Meine Visitenkarte	Fügen Sie Informationen über sich selbst hinzu wie Name, Handynummer, Festnetznummer usw.
	Speicherplatz	Zeigen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon oder der SIM-Karte an.
	Alles kopieren	Kopieren Sie alle Kontakte auf das Telefon oder auf die SIM-Karte.
	Alles löschen	Löschen Sie alle Kontakte von der SIM-Karte oder vom Telefon.

5 Mitteilungen.....

Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone senden.



Die MMS-Funktion kann nur verwendet werden, wenn dieser Dienst vom Netzbetreiber angeboten wird, Ihr Vertrag die MMS-Option umfasst und alle Parameter für MMS eingegeben wurden.

5.1 Zugriff

Rufen Sie dieses Menü folgendermaßen auf:

- Drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs  und wählen  aus.



- Drücken Sie ▲, wenn die Widgetleiste ausgeblendet ist.

5.2 Konversationsmodus und herkömmlicher Modus

Im Konversationsmodus sehen Sie den Chatverlauf in einer chronologischen Reihenfolge. Im herkömmlichen Ansichtsmodus können Sie folgende Ordner aufrufen: **Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe, Mailbox, SMS-CB, Ordner leeren, Vorlagen, Einstellungen**. Standardmäßig ist der Konversationsmodus eingestellt. Wählen Sie den herkömmlichen Ansichtsmodus über **Optionen\Einstellungen\Ansichtsmodus wechseln** aus. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Konversationsmodus.

5.3 Mitteilung erstellen

Wählen Sie zum Erstellen von SMS (Textmitteilungen) oder MMS (Multimediamitteilungen) im Hauptmenü **Mitteilungen** aus. Sie können eine Mitteilung eingeben, eine vordefinierte Mitteilung unter **Vorlagen** bearbeiten oder eine Mitteilung durch Hinzufügen von Bildern, Tönen, Videos usw. anpassen. Dies ist nur beim Bearbeiten von MMS möglich. Wählen Sie während dem Erstellen einer Mitteilung **Optionen** aus, um alle Mitteilungsoptionen aufzurufen. Sie können Mitteilungen, die Sie häufig senden, unter **Entwürfe** oder **Vorlagen** (nur MMS) speichern.



Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöhen die Größe der SMS. Dies führt möglicherweise dazu, dass mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Sendetimer

Planen Sie das Senden einer SMS/MMS zu einem vordefinierten Zeitpunkt. Wählen Sie dazu **Optionen\Sendezeit festlegen** aus.

5.4 Suchen

Geben Sie zum Suchen nach einer Konversation den ersten Buchstaben des entsprechenden Kontaktnamens ein. Nachfolgende Buchstaben können hinzugefügt werden, um die Suche zu verfeinern.





5.5 Benachrichtigungen

5.5.1 WAP-Benachrichtigungen

Speichern Sie WAP-Push-Benachrichtigungen.

5.5.2 Einstellungs-Mitteilungen

Legen Sie den Speicher für die Bereitstellungs-Mitteilungen fest.

5.5.3 Mailbox

Zeigen Sie die Mailboxnummer an und bearbeiten sie.

5.5.4 SMS-CB

Speichern Sie empfangene Broadcast-SMS.

5.6 Verfügbare Optionen

5.6.1 Anzeigen

Über diese Option können Sie die Details der ausgewählten Konversation anzeigen.

5.6.2 Löschen

Wählen Sie zum Löschen einer Konversation einschließlich des gesamten Chatverlaufs **Optionen\Löschen** aus. Bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang.

5.6.3 Einstellungen

SMS

SIM

Sie können ein Profil, die Gültigkeit, einen Mitteilungstyp, Gesendete ein/aus, den Antwortpfad, den bevorzugten Träger usw. festlegen.

Alphabet- verwaltung

Definieren Sie die SMS-Datenkodierung zum Senden von SMS.

Speicherplatz

Rufen Sie den auf dem Telefon verwendeten Speicher auf.

Gesendete Mitteilung speichern

Speichern Sie alle gesendeten Mitteilungen.

Standard- speicher

Wählen Sie den standardmäßigen Mitteilungsspeicher aus (SIM-Karte oder Telefon).





MMS

Datenkonto	Wählen Sie ein Datenkonto für MMS aus.
Allgemeine Einstellungen	Bearbeiten Legen Sie die Folienanzeigelänge, den Bearbeitungsmodus, die Bildgröße, die Signatur usw. fest.
	Senden Legen Sie die Werte für Gültigkeitszeitraum, Lesebestätigung usw. fest.
	Abrufen Legen Sie die Werte für Standardnetz, Roamingnetz usw. fest.
	Bevorzugter Speicher Wählen Sie einen standardmäßigen Speicher für MMS aus, entweder den Telefonspeicher oder die Speicherkarte.
	Speicherplatz Zeigen Sie den im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte verwendeten Speicher an.



Push-Benachrichtigungseinstellungen

Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen und das Laden dieses Diensts.

Ansichtsmodus wechseln

Sie können den Ansichtsmodus zwischen Konversationsmodus und herkömmlichem Modus umschalten.

5.6.4 Alles löschen

Mit dieser Option können Sie alle Konversationen löschen.



6 Musik.....



Wählen Sie zum Öffnen dieser Anwendung im Hauptmenü **Musik** aus.

Sie können Musik auf dem Mobiltelefon und auf der Speicherkarte verwalten.

Sie können über eine der folgenden Möglichkeiten auf Ihre Musikdateien zugreifen:



- Alle Titel** Sie sehen alle Titel im Telefonspeicher und auf der Speicherkarte.
- Alben/Künstler/Genres** Musikdateien werden basierend auf den in den Tags gespeicherten Informationen nach Album, Künstler oder Genre sortiert.
- Bibliothek aktualisieren** Aktualisieren Sie die Titelinformationen, die auf dem Telefon oder auf der SD-Karte gespeichert sind.

6.1 Musikwiedergabemodus



Passen Sie die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste an.

6.2 Einstellungen

Drücken Sie den linken Softkey, um auf folgende Optionen zuzugreifen:

- Musikwiedergabe** Wechseln Sie zwischen den Modi **Zufallsfolge**, **Wiederholung** und **Hintergrundwiedergabe**.
- Audiowiedergabe** Passen Sie den Anzeigestil individuell an.

7 Videos.....

Das Album **Eigene Videos** enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips. Alle Videoclips in diesem Ordner können abgespielt, zur Anzeige beim Ein-/Ausschalten festgelegt, versendet, gelöscht, umbenannt oder sortiert werden.

Hilfreiche Symbole/Tasten:



Umschalten zwischen normaler
Bildschirmanzeige und Vollbild



Wiedergabe/Pause



Festlegen der Lautstärke



Zurück zum vorherigen Menü

8 Radio.....

Das Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Bildschirm zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten. Sie können Radio hören und gleichzeitig andere Anwendungen ausführen.



Zur Verwendung müssen Kopfhörer eingesteckt sein, die als mit dem Telefon verbundene Antenne fungieren.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.



Verfügbare Optionen:

Senderliste	Öffnen Sie die Liste gespeicherter Sender.
Sender speichern	Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender in der Senderliste .
Automatische Suche	Starten Sie die automatische Suche. Die Sender werden automatisch in der Senderliste gespeichert.
Frequenz eingeben	Geben Sie die Frequenz manuell ein.
Aufnahme	Aus dem Radio aufgenommene Dateien werden automatisch unter Datei-Manager\Telefon\Eigene Musik\Aufgenommen gespeichert.
Einstellungen	Blättern Sie nach oben und unten, um die Einstellungen zu verwalten.
Dateiliste	Zeigen Sie die aufgenommenen Dateien an.



9 Dateien



Sie haben Zugriff auf alle Audio- und Videodateien, die auf dem Telefon oder der Speicherkarte im Datei-Manager gespeichert sind.

9.1 Telefon

Hier finden Sie alle Dateien in allen Ordnern, die auf dem Telefon gespeichert sind.

9.1.1 Meine Musik

Wählen Sie eine Audiodatei als Klingelton für eingehende Anrufe, für Mitteilungen, als Ein-/Ausschaltton oder Kontakt-ID-Ton aus.

Das Album **Eigene Musik** enthält die folgenden Ordner ⁽¹⁾:

- Musik: Vollspurmusik
- Melodien: Melodien, die als Klingelton festgelegt werden können.
- Aufnahmen: alle aufgezeichneten Töne

⁽¹⁾ Die Namen der integrierten Ordner können nicht geändert werden. In bestimmten Fällen jedoch können Sie die in diesen Ordnern enthaltenen Objekte bearbeiten, löschen und hinzufügen.





DRM: Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management) ermöglicht die Wiedergabe von Tönen und Bildern unter Einhaltung des entsprechenden Urheberrechts. DRM geschützte Dateien mit abgelaufenen Rechten werden nicht automatisch wiedergegeben, wenn Sie durch die Liste blättern.

9.1.2 Meine Bilder

Sie können ein Bild oder Foto als Hintergrund bzw. für den Ein/Aus-Bildschirm auswählen oder einem Kontakt im Verzeichnis zuweisen.



Die Bilder werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

9.1.3 Meine Videos

Das Album **Eigene Videos** enthält aufgezeichnete, erhaltene oder heruntergeladene Videoclips.

9.1.4 Empfangen

Über diese Funktion werden alle über Bluetooth empfangenen Dateien gespeichert.


9.2 Speicherkarte

Sie können auf alle Dateien auf der Speicherkarte zugreifen.



Wird eine Speicherkarte erstmals eingesetzt, wird sie gescannt und die Standardordner werden erstellt.

Speicherkarte einsetzen und entnehmen



Setzen Sie die Speicherkarte (microSD) mit dem Chip nach unten ein und schieben sie ins Gehäuse. Stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Um die Karte zu entnehmen, drücken Sie unten darauf und ziehen sie heraus.



Verfügbare Optionen

Öffnen	Öffnen Sie einen Ordner.
Neuer Ordner	Erstellen Sie weitere Ordner.
Ordner leeren	Löschen Sie alle Dateien in einem Ordner.
Sortierung	Sortieren Sie die Dateien nach Name, Typ, Zeit und Größe.
Mehrfaches Markieren	Markieren Sie einen Ordner für weitere Aktionen oder heben Sie die Markierung auf. Wählen Sie im Menü die Option Alle markieren aus, um alle Objekte direkt zu markieren.
Kopieren	Kopieren Sie eine Datei auf den Telefonspeicher oder die Speicherkarte.
Details	Rufen Sie die Details der Datei auf.
Umbenennen	Bearbeiten Sie den Ordernamen.
Löschen	Entfernen Sie den Ordner.
Verschieben	Verschieben Sie eine Datei vom Telefon auf die Speicherkarte.



9.3 Speicherplatz

Sehen Sie sich den verwendeten Speicherplatz und den freien Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte an (falls vorhanden).

Telefon

Zeigen Sie den verfügbaren Speicher an.

Der Telefonspeicher wird von mehreren Funktionen gemeinsam verwendet: Kontakte, Kalender, Mitteilungen, Bilder, Melodien, Spiele und Videoclips.

Speicherkarte (microSD)

Rufen Sie den auf der Speicherkarte (microSD) verfügbaren Speicher auf. Es wird empfohlen, große Dateien (wie Titel) auf der microSD-Karte zu speichern.

9.4 Formate und Kompatibilität ⁽¹⁾

- Töne: mp3, midi, wav, amr
- Bilder: jpg, gif, wbmp, bmp
- Videos: 3gp, mp4

⁽¹⁾ Je nach Telefon und Region



10 Kamera



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet, die Sie auf unterschiedliche Art verwenden können:

- unter **Eigene Dateien** speichern
- in einer MMS an ein Mobiltelefon senden
- direkt per Bluetooth senden
- den Hauptbildschirm personalisieren (siehe Seite 36)
- als Bild für eingehende Anrufe eines Kontakts in Ihren Kontakten auswählen

10.1 Zugriff

Rufen Sie im Hauptmenü  das Symbol  auf.

10.2 Fotos aufnehmen, speichern oder löschen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und drücken , um das Bild aufzunehmen. Die Bilder werden automatisch gespeichert. Falls Sie dies nicht möchten, können Sie es direkt löschen, indem Sie  drücken.

10.3 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor dem Aufnehmen des Fotos können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, indem Sie die folgenden Kurzbefehle verwenden:

Wählen Sie auf dem Fotoaufnahmebildschirm **Optionen** aus, um auf folgende Optionen zuzugreifen: **Bildgröße, Aufnahmemodus, Bildqualität, Timer, Anti-Streifenbild, Nachtmodus, EV, Weißabgleich, Effekte, Eigene Bilder, Speicherort, Video starten, Werkseinstellungen wiederherstellen.**

Drücken Sie , um **Eigene Bilder** zu öffnen und die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- | | | |
|--|--|---|
|  Bildgröße |  Einrahmen |  Farbe |
|  Aufnahme |  Nachtmodus |  Eigene Bilder |
|  Bildqualität |  EV |  Speicherort |
|  Timer |  Weißabgleich |  Video starten |
|  Werkseinstellungen
wiederherstellen | | |

10.4 Verfügbare Optionen nach dem Aufnehmen eines Fotos

Wenn Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es per Bluetooth oder als MMS versenden, als Hintergrundbild oder Bild für eingehenden Anruf einstellen usw.

10.5 Video aufnehmen

Sie können einen Videoclip von unbegrenzter Länge aufzeichnen, solange der Akku hält und genügend Speicherplatz vorhanden ist.



Wir empfehlen dringend, den Standardordner zum Speichern der Fotos und Videos in **Speicherkarte** zu ändern.

10.6 Aufnahmemodus

Sobald Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie die Aufzeichnung des Videoclips starten, indem Sie  drücken.



Falls Sie im Aufnahmemodus einen Anruf erhalten, wird die Videoaufnahme angehalten und eine Nachricht angezeigt, in der Sie angeben können, ob Sie das Video nach Beenden des Anrufs speichern möchten.

10.7 Weitere Aktionen nach dem Aufnehmen eines Videos

Nach dem Aufnehmen eines Videos werden drei Symbole auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können wählen, ob Sie das Video per MMS oder Bluetooth senden möchten.

Drücken Sie in der Liste **Eigene Videos** **Optionen**, um das Video wiederzugeben, beim Ein-/Aus-switchen anzuzeigen, umzubenennen usw.



Einstellungen.....



Wählen Sie im Hauptmenü das Menüsymbol  aus und wählen die Funktion Ihrer Wahl, um das Telefon anzupassen.

||.| Telefoneinstellungen

||.||. Display

Hintergrund

Der Hintergrund wird angezeigt, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können ihn anpassen, indem Sie **Hintergrund** auswählen und das auf dem Telefon angezeigte Standardbild ersetzen.

Ein/Aus

Sie können die Willkommensanimation oder das Bild anpassen, die bzw. das angezeigt wird, wenn Sie das Telefon einschalten.

Sie können auch ein Bild oder eine Animation für das Ausschalten des Bildschirms festlegen.

Helligkeit

Sie können den Schwarzpegel für das LCD-Display anpassen, indem Sie die Taste drücken.

Beleuchtung

Sie können die Hintergrundbeleuchtung für das Telefon auf **Sofort**, **Nach 10 Sek. ausschalten**, **Nach 30 Sek. ausschalten** oder **Nach 1 Min. ausschalten** festlegen.





11.1.2 Uhrzeit/Datum

Stellen Sie Datum und Uhrzeit auf das 12- oder 24-Stunden-Format ein.

Außerdem können Sie die Zeit auf die Sommerzeit umstellen.

11.1.3 Klappe

Öffnen, um zu antworten

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob durch das Öffnen der Handyklappe ein Anruf beantwortet werden soll.

Schließoptionen

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob beim Schließen der Handyklappe Anwendungen beendet oder fortgesetzt werden sollen.

Ton

Wählen Sie in diesem Menü aus, ob beim Öffnen und Schließen der Handyklappe ein Ton ausgegeben werden soll.

11.1.4 Kopfhörermodus

Schalten Sie die Audiowiedergabe bei eingehenden Anrufen, Mitteilungen, Wecker usw. zwischen **Nur Kopfhörer** und **Kopfhörer und Lautsprecher** um.

11.1.5 Sprachen ⁽¹⁾

Wählen Sie mithilfe von  die Displaysprache für Mitteilungen aus. Mit der Option **Automatisch** wird die Sprache dem Heimnetz entsprechend ausgewählt (falls vorhanden).

11.1.6 Tastatur

Passen Sie die Tastatur an, um direkt über den Standbybildschirm auf alle Funktionen zuzugreifen.

11.1.7 Widgetleiste

Sie können die Widgetleiste unten auf dem Bildschirm anpassen. Ist die Displayoption aktiv, können die Widgets, also die Anwendungsverknüpfungen, bearbeitet und neu angeordnet werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.





11.1.8 Eingabemodus

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel **Eingabemodus** auf Seite 52. Zusätzlich zu den spezifischen Zeichentabellen für Kyrillisch und Chinesisch sind auch weitere Dateneingabemodi auf dem Telefon verfügbar. Mit dieser Funktion können Sie Kurznachrichten schreiben und Namen mit Sonderzeichen zu Ihren Kontakten hinzufügen.

11.2 Einstellungen

Mit dieser Option greifen Sie auf mehrere Objekte zu:

11.2.1 Mailbox

Rufen Sie die Mailbox an oder bearbeiten Sie die zugehörigen Einstellungen.

11.2.2 Gebühren ⁽¹⁾

Mit dieser Option greifen Sie auf verschiedene Objekte zu:

Anrufrkosten Sie können die Gesamtkosten von kostenpflichtigen Anrufen anzeigen, bearbeiten oder zurücksetzen sowie die Kosten eines Anrufs in der Währung Ihrer Wahl eingeben.

Dauer Sie können die Gesamtdauer aller abgehenden Anrufe anzeigen oder zurücksetzen.

11.2.3 Anklopfen

Aktivieren/deaktivieren Sie die Benachrichtigung über einen zweiten Anruf durch ein Rufzeichen.

11.2.4 Rufumleitung

Sie können den Status der Anrufweiterleitung an die Mailbox oder an eine festgelegte Nummer aktivieren, verwerfen oder überprüfen. Folgende Konfigurationen sind möglich:

- Uneingeschränkt: systematische Weiterleitung aller Anrufe. Das Symbol  wird angezeigt.
- Eingeschränkt: falls Ihre Leitung besetzt ist, Sie den Anruf nicht entgegennehmen oder sich außerhalb der Reichweite des Telefonnetzes befinden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des dieses Dienstes zu überprüfen.





11.2.5 Anruf Sperre

Sie können die Anruf Sperre für ausgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Die verschiedenen Optionen sind:

Abgehende Anrufe Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle abgehende Anrufe werden gesperrt.
- **Internationale Anrufe** Alle internationalen Anrufe werden gesperrt.
- **International mit Ausnahme des Heimatlandes** Abgehende internationale Anrufe werden mit Ausnahme des Heimatlandes (in dem der Vertrag geschlossen wurde) gesperrt.

Eingehende Anrufe Folgende Konfigurationen sind möglich:

- **Alle Anrufe** Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.
- **Roaming** Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland befinden.

Anruf Sperren aufheben Deaktivieren Sie alle Sperren.

Passwort ändern Ändern Sie das ursprüngliche Passwort für die Aktivierung der Anruf Sperre.

11.2.6 Rufnummernanzeige

Legen Sie fest, ob Ihre Nummer für den Empfänger unterdrückt oder angezeigt wird.

11.2.7 Automatische Wiederwahl

Ist beim Angerufenen besetzt, können Sie mit dieser Einstellung die automatische Wiederwahl für Anrufe aktivieren.





11.3 Sicherheit

SIM

SIM-Sperre	Der SIM-Kartenschutzcode wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert, falls dieser Code aktiviert ist.
PIN ändern	Ändern Sie den PIN-Code.
PIN2 ändern	Ein Schutzcode für bestimmte SIM-Kartenfunktionen (Abrechnung/Kosten/Nummernbeschränkung usw.) wird angefordert, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Wählen Sie ihn aus, um ihn durch einen neuen zu ersetzen (zwischen 4 und 8 Ziffern).
Nummernbeschränkung	Stellen Sie ein, dass nur bestimmte Nummern oder nur Nummern mit bestimmten Vorwahlen gewählt werden können. Zur Aktivierung dieser Funktion ist der PIN2-Code erforderlich.

Telefon

Passwort aktivieren	Das Passwort wird bei jedem Einschalten des Telefons angefordert.
Passwort ändern	Ändern Sie das Telefonpasswort das Standardpasswort lautet 1234.

11.4 Netzwerk

Netzwahl

Bevorzugtes Netz	Rufen Sie eine nach Priorität geordnete Liste der Netze auf, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Netz auswählen	Die Auswahl der Netzverbindung wird dem Nutzer überlassen.
Suchmodus	Die Netzverbindung kann Manuell und Automatisch hergestellt werden.





GPRS-Verbindung ⁽¹⁾

Wenn nötig Der GPRS-Modus ist je nach Verbindungsanforderungen aktiv.

Immer Der GPRS-Modus ist immer aktiv.

Internationales GPRS-Roaming

GPRS-Datendienste können im Ausland verwendet werden.

11.5 Verbindungen

Richten Sie verschiedene Profileinstellungen für MMS-, Internet- und WAP-Verbindungen ein.

11.6 Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzen Sie alle Einstellungen auf die standardmäßigen Werte zurück. Ihre Nutzerdaten werden nicht gelöscht. Geben Sie das Standardpasswort 1234 ein, um die Wiederherstellung und den Neustart zu bestätigen.

12 Alarm.....



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker mit Schlummerfunktion. Sie können bis zu fünf verschiedene Weckzeiten einstellen und auswählen, ob der Wecker wiederholt (z.B. täglich um die eingestellte Zeit) klingeln soll.

Wiederholen Sie können **Einmal** (Standard), **Täglich** oder **Wochentage (Mo-Fr)** auswählen oder die Einstellung individuell anpassen.

Schlummerfunktion Der Wecker klingelt eine Stunde lang in regelmäßigen Abständen, bis Sie ihn endgültig ausstellen.

Modus Sie können den Modus des Klingeltons auswählen: **Nur Klingelton, Nur Vibration, Radio ⁽²⁾ oder Vibration und Klingelton.**

Ton Sie können den Lautlos- oder Vibrationsmodus für einen Wecker oder die Melodie für den Klingelton auswählen.

⁽¹⁾ Je nach Verfügbarkeit des Netzes

⁽²⁾ Im Radiomodus müssen Sie erst die Kopfhörer anschließen. Das Telefon schaltet sich automatisch ein, bevor das Radio eingeschaltet wird.





13 Taschenrechner....

Öffnen Sie im Hauptmenü die Option **Rechner**.

Geben Sie eine Zahl ein, wählen Sie die durchzuführende Rechenart aus, geben Sie die zweite Zahl ein und drücken Sie **=**, um das Ergebnis anzuzeigen.

Nach der Berechnung können Sie  drücken, um die Zahlen zu löschen und eine neue Berechnung auszuführen.

Drücken Sie zur Rückkehr zum Hauptbildschirm .

14 Kalender

Im Hauptmenü können Sie einen Kalender mit Monatsansicht aufrufen, in dem Sie wichtige Besprechungen, Termine usw. eintragen können. Tage mit eingegebenen Ereignissen werden hervorgehoben.

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Zeigen Sie heutige Termine an.
Alle anzeigen	Zeigen Sie alle erstellten Termine an.
Termin hinzufügen	Erstellen Sie eine Aufgabenliste und eine Neue Audio-Aufnahme .
Zum Datum	Geben Sie das erforderliche Datum ein. Es wird sofort hervorgehoben.
Zum heutigen Tag wechseln	Nur der heutige Tag ist zu sehen.
Erster Wochentag	Sie können Sonntag oder Montag als ersten Wochentag festlegen.



15 Bluetooth™⁽¹⁾



Wählen Sie zum Aktivieren dieser Funktion im Hauptmenü  die Option **Bluetooth** aus.

Zur Verwendung des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät führen Sie folgende Schritte aus:

- Koppeln Sie das Gerät mit Ihrem Telefon und registrieren es.
- Wählen Sie es für die Verwendung der Freisprecheinrichtung aus. Nur ein Bluetooth-Audiogerät (Ihr Bluetooth-Headset oder Bluetooth-Kfz-Kit) kann während eines Telefongesprächs angeschlossen sein.

Mit Bluetooth-Gerät koppeln und registrieren

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion durch Auswahl von **Bluetooth\Aktivierung\Ein**. Öffnen Sie anschließend das Menü **Geräteliste**, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen, zu denen eine Verbindung möglich ist, und wählen Sie in der Liste das Gerät aus, das gekoppelt werden soll. Falls das Bluetooth-Gerät über keine Tastatur verfügt, geben Sie das Standardpasswort ein, um es auf dem Telefon zu registrieren. Falls das Bluetooth-Gerät über eine Tastatur oder ein Tastenfeld verfügt, geben Sie dieselben Passwörter auf dem Telefon und dem Gerät ein, um es zu registrieren.

Suchen Sie in der Liste nach neuen Geräten und drücken Sie **Optionen**, um den Dienst anzuzeigen, das Gerät umzubenennen, zu autorisieren, zu löschen oder alle aus der Liste zu löschen.



Schalten Sie das Bluetooth-Gerät ein und aktivieren den Koppelmodus, wenn Sie das Gerät mit Ihrem Telefon koppeln möchten.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Headset von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.



Verfügbare Funktionen

Daten- übertragung	Tauschen Sie Dateien mit anderen Bluetooth-Geräten aus.
Während eines Telefonges- spräches	Starten Sie Telefongespräche über das Bluetooth-Headset oder nehmen Sie Anrufe damit entgegen.
Hören von Musik	A2DP-Profile werden unterstützt.
PBAP (Phonebook Access Profile; Profil für den Zugriff auf das Telefonbuch)	Erleichtern Sie den Zugriff auf die Kontakte und die Anrufliste und bearbeiten sie direkt über das Kfz-Kit oder Bluetooth-Headset, wenn PBAP unterstützt wird.
Sichtbarkeit	Wählen Sie aus, ob Ihr Telefon verborgen (Aus) oder angezeigt werden soll (An).
Mein Telefon- Name	Sie können den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.



Aktivieren Sie erst Bluetooth auf dem Telefon, bevor Sie es mit einem Bluetooth-Gerät koppeln. Beachten Sie, dass sich die Aktivierung von Bluetooth geringfügig auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt.

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht kostenlose drahtlose Verbindungen zwischen sämtlichen Bluetooth-fähigen Geräten innerhalb der Reichweite. Stellen Sie sicher, dass sich das Bluetooth-Headset oder das Bluetooth-Kfz-Kit und Ihr Mobiltelefon innerhalb dieser Reichweite befinden und legen Sie die Sichtbarkeitsfunktion auf **An** fest.





16 Notizen



Rufen Sie im Hauptmenü **Notizen** auf, um eine Notiz im Textformat zu erstellen.

Verfügbare Optionen:

Anzeigen	Öffnen Sie die Notiz.
Bearbeiten	Bearbeiten Sie die Notiz.
Neue Textnotiz	Fügen Sie eine neue Textnotiz hinzu.
Löschen	Löschen Sie die Notiz.
Mehrfaches Markieren	Markieren Sie eine Notiz für weitere Aktionen oder heben Sie die Markierung auf.

17 Umrechner



Wählen Sie zum Umrechnen eines Gewichts oder einer Länge die gewünschte Einheit aus und geben den Wert ein. Bestätigen Sie mit **OK**.

18 Internet



Die Internet-Anwendung bietet Ihnen eine umfangreiche Weberfahrung. Sie können mit Freunden in Kontakt bleiben, nach Informationen suchen, Online-Banking nutzen usw. Zudem können Sie mit der Anwendung schneller surfen, da komprimierte Webseiten verwendet werden.

19 Anrufliste.....



19.1 Zugriff

Wählen Sie **Anrufliste** aus oder drücken Sie auf dem Startbildschirm

 In diesem Menü werden folgende Listen angezeigt:



Entgangene Anrufe



Abgehende Anrufe



Eingehende Anrufe

19.2 Verfügbare Optionen

Wenn Sie **Optionen** aufrufen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung: **Mitteilung senden**, **In Kontakten speichern**, **Vor Anruf bearbeiten**, **Löschen**, **Alle löschen** usw.

20 WAP⁽¹⁾



20.1 Startseite

Starten Sie den WAP-Browser mit der voreingestellten Startseite.

20.2 Favoriten

Greifen Sie schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu.

20.3 Letzte WAP-Adresse

Rufen Sie die zuletzt besuchte URL auf.

20.4 Letzte Seiten

Öffnen Sie Seiten, die Sie vor kurzem aufgerufen haben.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber



20.5 Offlineseiten

Sehen Sie sich Seiten an, die zur Offlineanzeige verfügbar sind.

20.6 Zu URL wechseln

Geben Sie die URL der WAP-Seite ein.

20.7 Service Eingang

Speichern Sie WAP-Push-Benachrichtigungen.

20.8 Einstellungen

Passen Sie die Browsereinstellungen an.

21 Profile.....



Mit diesem Menü können Sie Klingeltöne für verschiedene Ereignisse und Umgebungen personalisieren.

21.1 Generell

Drücken Sie zum Bearbeiten der Toneinstellungen innerhalb eines beliebigen Profils **Optionen** und wählen **Anpassen** aus. Sie sehen folgende Funktionen, wenn Sie nach oben/unten blättern oder die Lautstärke-Taste verwenden:

- | | |
|------------------------------|---|
| Klingelton | Sie können den Klingelton auf Nur Klingelton , Vibration (alle Töne werden durch Vibration ersetzt), Vibration und Klingelton , Vibration dann Klingelton oder Lautlos festlegen (keine Töne außer Wecker, das Symbol  wird angezeigt). |
| Klingeltyp | Sie können den Typ des Klingeltons auf Wiederholung , Aufsteigend oder Einmaliger Ton festlegen. |
| Klingelton-lautstärke | Passen Sie die Lautstärke mit der Lautstärke-Taste an. |





Tastatur	Wählen Sie den Typ der Tastentöne aus.
Nachrichten	Wählen Sie eine Melodie für eine neue eingehende Nachricht aus.
Einschalten	Wählen Sie einen Einschaltton für Ihr Telefon aus.
Ausschalten	Wählen Sie einen Ausschaltton für Ihr Telefon aus.
Klappe offen	Wählen Sie einen Ton beim Öffnen der Klappe aus.
Klappe geschlossen	Wählen Sie einen Ton beim Schließen der Klappe aus.

21.2 Vibrieren

Ist diese Option aktiviert, klingelt das Telefon nur, wenn der Wecker eingestellt ist. Ansonsten vibriert das Telefon nur.

21.3 Lautlos

In diesem Profil werden alle Klingeltöne deaktiviert, selbst Benachrichtigungstöne.

21.4 Flugmodus

Sprachanrufe, Bluetooth und Mitteilungsfunktionen sind gesperrt. Diese Option kann zum Verlängern der Standbyzeit verwendet werden.



22 Bilder



Hier sehen Sie die unter **Eigene Bilder** auf dem Telefon gespeicherten Bilder. Diese können als Hintergrundbild, Bild beim Ein-/Ausschalten oder Kontaktbild festgelegt sowie per MMS oder Bluetooth versendet werden.

23 Sprachalarm.....



Über dieses Menü können Sie eine Sprachdatei aufnehmen und als Weckton festlegen.

24 Anruffilter.....



Verwenden Sie die Anruffilter-Funktion, um Anrufe und Mitteilungen zu filtern.

Wählen Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Anruffilter** aus.

Schwarze Liste Ist die schwarze Liste aktiviert, werden die Anrufer dieser Liste automatisch gesperrt.

Weißer Liste Ist die weiße Liste aktiviert, kann nur zu Anrufern dieser Liste eine Verbindung hergestellt werden.

Einstellungen Aktivieren oder deaktivieren Sie schwarze und weiße Listen oder Anruffilter.

25 Spiele⁽¹⁾



Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsspiele auf das Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber. Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

26 Dienste.....



Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

27 Facebook⁽¹⁾.....



Facebook ist ein soziales Netzwerk, das Menschen verbindet. Facebook bietet Ihnen eine Vielzahl an Funktionen zur Interaktion mit anderen Nutzern. Eine dieser Funktionen ist die Pinnwand, der Bereich eines Nutzerprofils, in dem Freunde Mitteilungen für Sie posten können. Zudem können Sie Ihre Freunde virtuell anstupsen.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen: <http://m.facebook.com/>.

28 Twitter⁽¹⁾.....



Twitter ist ein weltweit immer wichtiger werdender Netzwerk und Mikroblog-Dienst. Über Twitter können Telefonnutzer aktuelle Nachrichten und Ideen mit anderen austauschen. Die Beiträge werden auf der Profilseite des Autors angezeigt und an die Abonnenten oder Follower des Autors weitergeleitet.

Unter folgendem Link können Sie ein Konto erstellen: <http://m.twitter.com/>.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber. Laden Sie die Anwendung auf das Telefon herunter. Hierbei werden möglicherweise zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung berechnet.

29 Optimale Nutzung des Mobiltelefons.....

29.1 PC-Suite

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von der Webseite www.alcatelonetouch.com herunterladen. Die PC-Suite umfasst:

- **Sicherung/Wiederherstellung**

Sie können die wichtigen Daten auf dem Mobiltelefon sichern und bei Bedarf wiederherstellen.

- **GPRS-Modem**

Diese Option dient zum Herstellen einer Internetverbindung für den PC mithilfe des Mobiltelefons.

- **Multimedia-Personalisierung**

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit Bildern, Animationen und Melodien.

- **Nachrichten**

Erstellen Sie ganz einfach SMS und MMS auf dem Computer und übertragen sie auf das Telefon.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

29.2 ONE TOUCH-Aktualisierung

Mithilfe des ONETOUCH-Aktualisierungsprogramms können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie die ONE TOUCH-Aktualisierung von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren sie auf dem PC. Starten Sie das Programm und führen die einzelnen Schritte zur Aktualisierung des Telefons gemäß der Anleitung des Programms aus.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Bei der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor der Aktualisierung mithilfe von PC-Suite zu sichern.

29.3 Webcam ⁽¹⁾

Sie können Ihr Telefon als Webcam zum Chatten über einen Computer verwenden.

- Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel am PC an.
- Navigieren Sie auf dem PC zu **Arbeitsplatz** und suchen das USB-Videogerät.

30 Eingabemodus/ Zeichentabelle

Zwei Texteingabemethoden können zum Verfassen von Mitteilungen verwendet werden:

- Normal
- Eingabehilfe

Normal

Zur Eingabe eines Wortes im normalen Eingabemodus drücken Sie die entsprechende Taste so oft, bis der gewünschte Buchstabe erscheint.

Eingabehilfe

In diesem Modus können Sie schneller Texte verfassen.

Drücken Sie die Taste einmal und das Wort wird mit jedem Drücken einer Taste geändert. Das Wort wird weiter geändert, wenn Sie fortfahren.

⁽¹⁾ Die Verwendung der Webcam variiert möglicherweise je nach Betriebssystem des PC.



3 | Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab dem Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entsprechend entweder ersetzt oder repariert. Für das reparierte Telefon und reparierte Zubehörteile haben Sie Anspruch auf eine einmonatige (1) Garantie für denselben Defekt. Die Reparatur oder der Austausch wird möglicherweise anhand instand gesetzter Komponenten gleicher Funktionalität durchgeführt.

Diese Garantie deckt die Kosten für Teile und Arbeit, jedoch keine anderen Kosten.



⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhalten der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellen einer Verbindung zu Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt werden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert wurden
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder die Seriennummer (IMEI) entfernt oder geändert wurde.

Es gibt keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, noch mündlich oder impliziert, außer dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste, Verlust von Bildern im vollständigen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die Beschränkungen oder Ausschlüsse oben möglicherweise nicht für Sie gelten.



32 Zubehör⁽¹⁾

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, sollte stattdessen ein Headset verwenden.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereo-Kopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONE TOUCH.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.



33 Fehlerbehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Nutzerdatenformat und das ONE TOUCH-Aktualisierungsprogramm, um das Telefon zu formatieren und eine Softwareaktualisierung auszuführen. Halten Sie im Ausschaltmodus gleichzeitig die Rautetaste und die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, um die Nutzerdaten zurückzusetzen. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, heruntergeladene Anwendungen wie MRE-Spiele usw.) werden dauerhaft gelöscht. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vor einer Formatierung und Aktualisierung vollständig zu sichern.

Führen Sie folgende Checks durch:

Mein Telefon schaltet sich nicht ein

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen den Akku, setzen ihn wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Nutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon durch langes Drücken der Taste  neu.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und schalten das Telefon wieder ein.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Nutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass die Ein/Aus-/Beenden-Taste nicht versehentlich gedrückt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladung.





- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, verwenden Sie das Nutzerdatenformat zum Zurücksetzen des Telefons oder eine ONE TOUCH-Aktualisierung zum Aktualisieren der Software.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind.
- Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie es an einem anderen Ort.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung bei Ihrem Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte gültig ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe Seite 40).
- Versuchen Sie später, eine Verbindung herzustellen, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Ort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 14).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.





Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und die Taste  gedrückt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben (siehe Seite 39).
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht entgegengenommen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine Rufumleitung für eingehende Anrufe eingerichtet haben (siehe Seite 39).
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf eingeht

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Lautstärke-Taste drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzwerks .





- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie bei Ihrem Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONETOUCH-Zubehörteil erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob Sie die Nummer richtig gespeichert ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie einige Dateien von der SIM-Karte oder speichern sie in den Telefonkontakten.

Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann nicht auf meine Mailbox zugreifen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mitteilungen\Optionen\Benachrichtigungen\Mailbox** eingegeben werden.
- Versuchen Sie es später noch einmal, wenn das Netz ausgelastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen, und prüfen Sie MMS-Parameter (siehe Seite 28).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.





Das Symbol blinkt auf dem Standbybildschirm

- Sie haben zu viele SMS auf der SIM-Karte gespeichert. Löschen Sie einige SMS oder archivieren sie im Telefonspeicher.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den Super-PIN-Code zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht mit dem Computer verbinden

- Installieren Sie zuerst die PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH.
- Prüfen Sie, ob der Computer die Anforderungen für die Installation der PC-Suite von ALCATEL ONE TOUCH erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus bei Ihrem Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einer Teilladung stimmt die Akkuanzeige möglicherweise nicht mehr genau. Warten Sie mindestens 20 Minuten, nachdem Sie das Ladegerät entfernt haben, um eine präzise Angabe zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, wenn es nicht verwendet wird.

(1)



Nutzerdatenformat: ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Mitteilungen und Dateien) werden dauerhaft gelöscht. Speichern Sie die Telefondaten vor der Formatierung auf der SIM-Karte.



ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2013
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder technische
Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.