

www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade, etc.

ALCATEL **onetouch.**



one touch | 993
SMART

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	11
1 Ihr Telefon	13
1.1 Tasten und Anschlüsse	13
1.2 Erste Schritte	15
1.3 Startbildschirm	20
1.4 Liste der Anwendungen und Widgets	31
2 Texteingabe	32
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	32
2.2 Text bearbeiten	33
3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte	35
3.1 Telefon	35
3.2 Anrufliste	42
3.3 Kontakte	43
4 SMS/MMS, Gmail, E-Mail, Google Talk	51
4.1 SMS/MMS	51
4.2 Gmail, E-Mail	57
4.3 Google Talk	64
5 Kalender, Wecker und Taschenrechner	67
5.1 Kalender	67
5.2 Wecker	69
5.3 Taschenrechner	71
6 Internetverbindung	73
6.1 Internetverbindung herstellen	73
6.2 Browser	76
6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten	84
6.4 Anschließen an einen Computer	86

6.5 Erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Geräts	88
6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks	89
7 Google Play Store	91
7.1 Suchen einer Anwendung	91
7.2 Herunterladen und Installieren	92
7.3 Downloads verwalten	94
8 Multimedia-Anwendungen	96
8.1 Kamera/Videorekorder	96
8.2 Galerie	99
8.3 YouTube	101
8.4 Musikwiedergabe	103
9 Google Maps	106
9.1 Standort bestimmen	106
9.2 Standort suchen	107
9.3 Standort markieren	107
9.4 Wegbeschreibungen abrufen (für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß)	109
9.5 Anordnen von Ebenen	110
9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden	111
10 Weitere Funktionen	115
10.1 Dateimanager	115
10.2 Sprachrekorder	115
10.3 Radio	116
10.4 LED-Taschenlampe	117
10.5 Andere Anwendungen	117
11 Einstellungen	118
11.1 Drahtlos und Netzwerke	118
11.2 Gerät	121
11.3 Nutzer	124
11.4 System	133

12 Optimale Nutzung des Telefons	139
12.1 Android Manager.....	139
12.2 Upgrade.....	140
13 Telefongarantie.....	142
14 Zubehör	144
15 Problembehandlung.....	145
16 Technische Daten.....	151



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung einhalten:

- Verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Handytasche..
- Halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...). Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen hochfrequente Strahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um dessen Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus (Ausnahme: dafür vorgesehene Bereiche). Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Lassen Sie das Telefon nicht von Kindern verwenden und lassen Sie diese nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C. Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobiltelefonnetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen.

Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auf Telefonen auftreten, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht und verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.

- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.

- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.

- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.

- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons mit Bedacht fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio-Material, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden. Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zu giftigen Dämpfen sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf. Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Ende ihres Lebenszyklus zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Mögliche Sammelstellen:

- Kommunales Abfallentsorgungszentrum mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstelle am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND FOLGENDER ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1995/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (Kopf)	GSM 900+Bluetooth+WLAN	0,674W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900+Bluetooth+WLAN	0,599 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Die WHO gibt an, dass es zur Minimierung der Belastung ratsam ist, kürzere Telefonate zu führen oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Mobiltelefon vom Körper und insbesondere vom Kopf fernzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf „www.alcatelonetouch.com“.

Auf der Webseite „<http://www.who.int/peh-emf>“ stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie diese nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörtel verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 993 Bluetooth QDID B019689



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. WLAN kann in der EU in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung verwendet werden, in Frankreich darf es jedoch nicht im Freien verwendet werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Kompatibilität mit Hörgeräten

Ihr Mobiltelefon wurde getestet und genehmigt und kann daher von Personen mit Hörgeräten verwendet werden.

ONE TOUCH 993 ist mit HAC M3 kompatibel.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Kompatibilität von Hörgeräten mit Mobiltelefonen“ oder auf unserer Website unter „<http://www.alcatelonetouch.com>“.

Allgemeine Informationen

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Homepage.

Auf unserer Website finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Website steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: **www.alcatelonetouch.com**

Ihr Telefon ist ein Sende-/Empfangsgerät, das in GSM in Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dual-Band (900/2100 MHz) betrieben wird.

€ 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Website www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischer Betreiberdienste ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.



TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Betreiber.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ihr Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

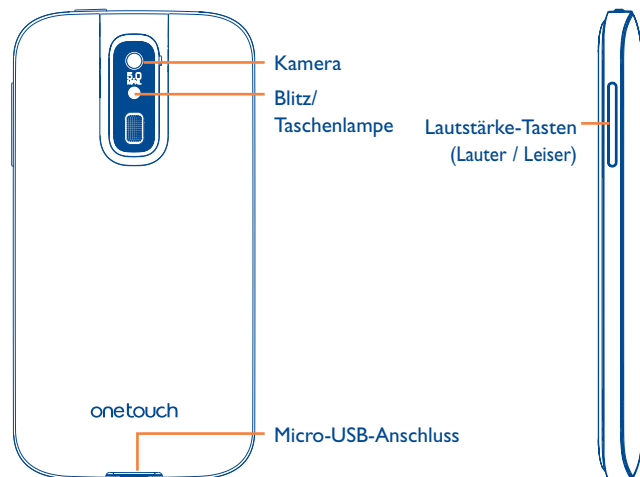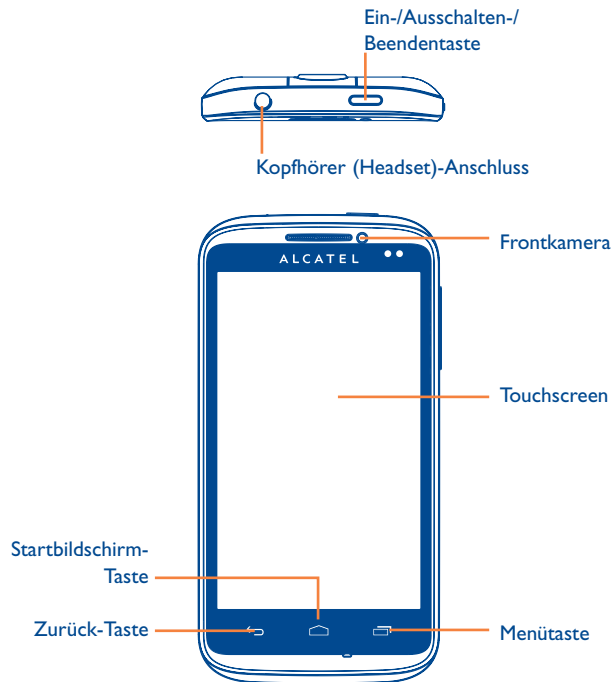

Menütaste

- Eine Liste der Aktionen öffnen, die der Benutzer auf dem aktuellen Bildschirm oder im Optionsmenü ausführen kann.

Startbildschirm-Taste

- Berühren in einer Anwendung oder auf einem Bildschirm: zum Startbildschirm zurückkehren.
- Berühren und Halten: Fenster mit den kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen.

Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen.



Ein-/Aus- /Beendertaste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten.
- Gedrückt halten: Pop-up-Menü anzeigen, um Profil-/Flugmodus/Ausschalten auszuwählen. Einschalten.
- Drücken von **Beenden** und **Leiser**: Screenshot aufnehmen.




Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Gesprächslautstärke anpassen.
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen.
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen.
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten.

1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichtung


Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

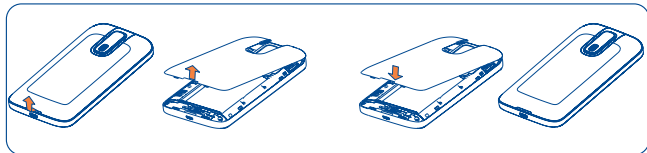

SIM-Karte Einsetzen oder Entnehmen⁽¹⁾


Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte 3-V- oder 1,8-V-kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

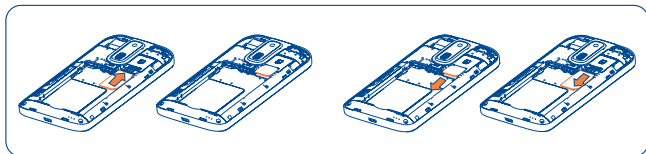

Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten weisend ein und schieben Sie sie in den Steckplatz. Stellen Sie sicher, dass die Karte richtig eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und schieben Sie sie heraus.

MicroSD-Karte Einsetzen oder Entnehmen

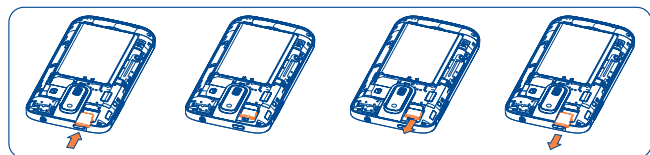


Setzen Sie die microSD-Karte mit dem goldenen Kontakt nach unten in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der microSD-Karte leicht darauf und ziehen diese heraus.



Zum Entnehmen der microSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden (siehe **Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon**), um die Speicherkarte nicht zu beschädigen.


Einsetzen oder Entnehmen des Akkus

Schalten Sie das Telefon vor der Entnahme des Akkus aus.

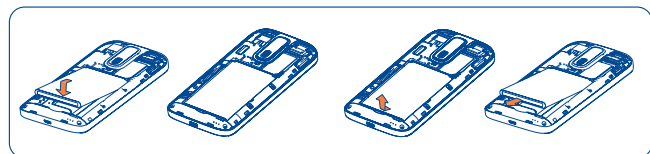

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

Akku laden

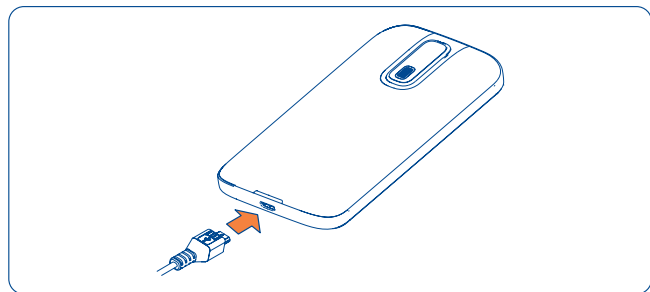

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose an.

- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 5 Stunden).

Es wird empfohlen, den Akku immer vollständig zu laden (■). Der Ladestatus wird auf dem ausgeschalteten Telefon angezeigt. Der Ladestand steigt beim Laden immer höher.



Tipps zur Verringerung des Energieverbrauchs: Stecken Sie das Ladegerät wieder aus, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Deaktivieren Sie WLAN, GPS, Bluetooth oder im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, wenn diese nicht benötigt werden. Legen Sie eine möglichst kurze Zeitspanne für die Hintergrundbeleuchtung fest usw.

1.2.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie gegebenenfalls Ihr Telefon (durch Schieben, PIN-Code, Passwort oder Muster) und bestätigen Sie den Vorgang. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- **Sprache auswählen:** Sprache für das Telefon auswählen und dann **Weiter** berühren
- **Eingabemethode auswählen:** Android-Tastatur oder TouchPal-Eingabe auswählen und dann **Weiter** berühren
- **Datum und Uhrzeit:** Datum und Uhrzeit einstellen und dann **Weiter** berühren.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten** um ein Google-Konto zu erstellen. Falls Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie Namen und Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie bei <http://www.google.com> ein neues anfordern. Sollten Sie noch kein Google-Konto haben, berühren Sie **Konto einrichten**, um eines zu erstellen. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um zur nächsten Option zu gelangen. Berühren Sie **Weiter**, um zur nächsten Option zu gelangen.
- Der Bildschirm zum Abschließen der Einrichtung erscheint. Berühren Sie zur Bestätigung **Beenden**.


Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Startbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe Abschnitt **6.1.2 WLAN**), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und bestimmte Funktionen zu nutzen.

1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste **Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden. Wählen Sie **Ausschalten** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Symbole (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm ablegen. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

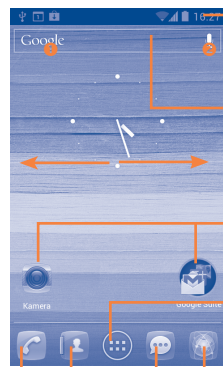

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeigen
- Berühren Sie das Benachrichtigungsfeld, und ziehen es zum Öffnen nach unten.

Suchleiste

- Berühren Sie ①, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie ②, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Berühren Sie ein Symbol, um eine Anwendung oder einen Ordner zu öffnen.

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen.

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten.
- Berühren und Halten: Anwendungen verschieben oder ändern.

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Widgets zur Verfügung steht. Fünf Bildschirme sind vorhanden und die Zeile über der **Favoritenleiste** gibt an, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird. Schieben Sie den Startbildschirm horizontal nach links oder rechts, um die weiteren Bildschirme anzuzeigen.

1.3.1 Verwenden des Touchscreens

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.

Berühren und gedrückt halten



Berühren Sie ein Anwendungssymbol und halten es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte** aus und halten Sie den Kontakt gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.

Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Wischen



Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten nach oben und unten blättern, indem Sie mit dem Finger den Bildschirm schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie diese auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat. So erhalten Sie eine bessere Bildschirmansicht.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol  angezeigt.

Statussymbole


	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	GPRS in Verwendung		Empfang von Standortdaten über GPS
	EDGE aktiv		Freisprechen aktiv
	EDGE in Verwendung		Roaming
	3G aktiv		Kein Netzempfang
	3G in Verwendung		Keine SIM-Karte installiert
	HSPA (3G+) aktiv		Vibrationsmodus
	HSPA (3G+) in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	WLAN aktiviert		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku sehr schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku schwach
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku teilweise entladen
	Flugmodus		Akku voll
	Wecker gestellt		Akku wird geladen
	Signalstärke		Headset (Kopfhörer) verbunden

Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet
	Neue E-Mail		Anruf aktiv
	Neue SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Entgangener Anruf
	Neue Google Talk-Nachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Mailbox-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Anstehender Termin		Upload wird durchgeführt
	Synchronisierung wird durchgeführt		Download wird durchgeführt
	Titel wird abgespielt		Download abgeschlossen
	microSD-Karte voll		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Keine microSD-Karte eingelegt		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	microSD-Karte wird vorbereitet		Mit VPN verbunden
	microSD-Karte kann entfernt werden		Vom VPN getrennt
	Screenshotfehler		Radio eingeschaltet
	USB-Tethering aktiv		Systemupdate verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Eingabemethode auswählen
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	Screenshot aufgenommen		

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

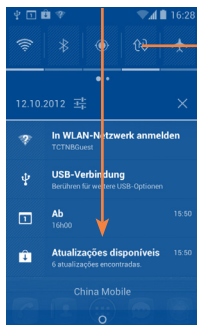

Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern.
- Berühren und Halten der Symbole für WLAN, Bluetooth oder Synchronisierung: Einstellungen öffnen.
- Schieben nach links und rechts: weitere Optionen anzeigen.

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.



Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten).

Berühren Sie das Symbol Einstellungen , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.

Das Benachrichtigungsfeld kann auch auf dem gesperrten Bildschirm heruntergezogen werden.

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.

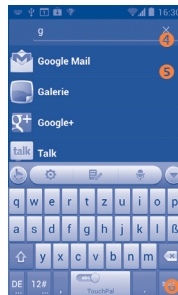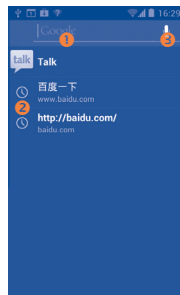

- 1 Berühren: Textbasierte Suche
- 2 Suchverlauf anzeigen
- 3 Berühren: Sprachgesteuerte Suche
- 4 Berühren: Gesamten eingegebenen Text löschen
- 5 Berühren: Vorgeschlagenen Text für Schnellsuche eingeben
- 6 Berühren: Im Internet suchen

Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie zum Suchen im Internet auf der Tastatur die **Eingabe-/Suchtaste**.

Suchen per Spracheingabe

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

I.3.4 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Sie können Ihren Telefonbildschirm durch das Erstellen von Mustern, PIN-Code oder Passwort sperren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters (detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmsperre**)

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster.



Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\PIN** oder **Passwort**.
- Erstellen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort.

Sperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie ein Mal die Taste **Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Entsperren des Telefonbildschirms

Zeichnen Sie das erstellte Entsperrmuster nach oder geben Sie den PIN oder das Passwort ein, um das Display zu aktivieren.

Wenn Sie die Option **Finger bewegen** als Bildschirmsperre eingerichtet haben, berühren Sie das Symbol  und ziehen es nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren. Ziehen Sie es nach links, um direkt auf die Kamera zuzugreifen.



I.3.5 Personalisieren des Startbildschirms

Hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü , berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.

Wenn Sie eine Anwendung zum Startbildschirm hinzufügen, ziehen Sie diese auf das Symbol **App-Info**, um detaillierte Informationen dazu anzuzeigen. Wurde die Anwendung heruntergeladen, können Sie diese auf das Symbol **Deinstallieren** ziehen, um sie direkt zu entfernen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Symbol, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen es über das Symbol **Entfernen** und lassen es los, sobald es rot wird.

Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Symbol, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um es auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie diese durch Aufeinanderstapeln einem Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich oder berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Hintergrund**. Das Popup-Fenster **Hintergrund auswählen von** wird angezeigt und Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Optionen auswählen. Die **Galerie** enthält von Ihnen aufgenommene, zugeschnittene oder heruntergeladene Bilder. **Live-Hintergründe** enthält eine Bildlauf-Liste mit animierten Hintergründen. **Hintergründe** enthält alle voreingestellten Hintergründe im Telefon. Blättern Sie nach links und rechts, um das gewünschte Bild auszuwählen, und berühren Sie dann zum Bestätigen **Hintergrund festlegen**.

1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Liste der Anwendungen und Widgets anzuzeigen.


Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm**.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Sie können die zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen, indem Sie die Taste **Startbildschirm** berühren und halten. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

Blättern Sie nach oben und unten, um alle Miniaturansichten von kürzlich verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.

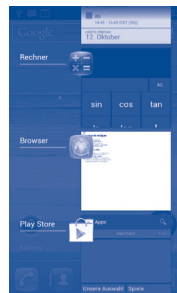

1.3.7 Lautstärke einstellen

Verwenden der Lautstärke-Tasten

Drücken Sie die **Lautstärke**-Tasten, um die Lautstärke einzustellen. Zum Aktivieren des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Generelle Lautstärke-Einstellungen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Ton\Lautstärke**, um die Medien-, Klingelton- und Weckerlautstärke usw. nach Wunsch anzupassen.

1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Die Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste im Startbildschirm das Symbol .

Berühren Sie die **Startbildschirm**- oder die **Zurück**-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Schieben Sie die Anzeige nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets anzuzeigen. Berühren Sie **ANWENDUNGEN** oder **WIDGETS**, um die entsprechende Kategorie direkt aufzurufen. Berühren Sie zum Aufrufen des Google Play Store das Symbol .

1.4.1 Anwendungen anordnen

Zum Sortieren von Anwendungen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Berühren Sie zum Wechseln zwischen zwei Modi auf dem Hauptmenübildschirm die **Menütaste** und anschließend **Sortieren**. Das Fenster **Sortierreihenfolge** wird angezeigt, in dem Sie eine Auswahl treffen können.

- **Nach Alphabet sortieren (Standardeinstellung)** Alle Anwendungen werden in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.
- **Nach Beliebtesten sortieren** Alle Anwendungen werden nach Verwendungshäufigkeit angeordnet.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmstastatur verwenden

Einstellungen für die Bildschirmstastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, wählen Sie **Einstellungen\Sprache und Eingabe** und berühren das Symbol für die **Einstellungen**  rechts von **Android-Tastatur** oder **TouchPal Eingabe**. Mehrere Einstellungen stehen zur Auswahl zur Verfügung.

Ausrichtung der Bildschirmstastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstastatur zu ändern. Die Ausrichtung kann auch über die Einstellungen angepasst werden. (Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Display\Display autom. drehen**.)

2.1.1 TouchPal-Eingabe




The screenshot shows the TouchPal keyboard interface. Annotations with arrows point to various features:

- Berühren: Kontakt oder Nummer eingeben.** (Points to the top text input field)
- Berühren: Bearbeitungsfeld öffnen.** (Points to the top right icon)
- Berühren: Spracheingabe öffnen.** (Points to the top right icon)
- Berühren: TouchPal-Einstellungen und zusätzliche Informationen anzeigen.** (Points to the top right icon)
- Berühren: Eingabemodus („abc/Abc/ABC“) wechseln.** (Points to the bottom left icon)
- Berühren: Eingabesprache auswählen.** (Points to the bottom left icon)
- Berühren: Zahlen, Symbole usw. eingeben.** (Points to the bottom right icon)
- Berühren und Halten: gesamten Inhalt sofort löschen.** (Points to the top right icon)
- Schieben nach rechts: Wortvorhersage aktivieren.** (Points to the top right icon)

2.1.2 Android-Tastatur

Berühren:
zwischen Modus
„abc“ und
„Abc“ wechseln.
Berühren und
Halten: zwischen
Modus „abc“ und
„ABC“ wechseln.

Berühren:
zwischen Tastatur
mit Symbolen und
Zahlen wechseln.

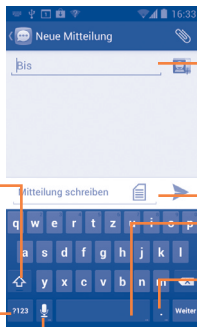


Berühren: Text
oder Zahlen
eingeben.

Berühren und Halten:
Eingabemethoden
auswählen oder
konfigurieren.

Berühren und
Halten: Symbole
eingeben.


Berühren: Spracheingabe öffnen.

Berühren und Halten:
Eingabeoptionen anzeigen.

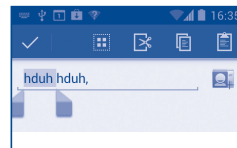

Wenn gewünscht können Sie auch eine neue SMS eingeben.

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie Text eingeben möchten, oder berühren und halten Sie eine leere Stelle. Der Cursor blinkt und eine Stelle wird markiert. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu bewegen.
- Wenn Sie einen Text ausgewählt haben, berühren Sie die Markierung, um das Symbol **EINFÜGEN** anzuzeigen, mit dem Sie den Text sofort einfügen können.

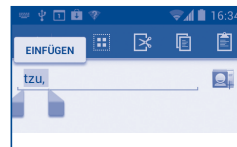

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder tippen Sie zweimal darauf.
- Ziehen Sie den angetippten Bereich, um die hervorgehobene Auswahl zu ändern.
- Die folgende Optionsliste wird angezeigt. Die Symbole stehen von links nach rechts für **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol  oder eine leere Stelle, um zurückzugehen, ohne eine Aktion auszuführen.

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....

3.1 Telefon.....



3.1.1 Anrufe tätigen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte **Anwendung** und wählen Sie **Telefon**.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein. Oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie Registerkarten schieben oder berühren. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Die eingegebene Nummer kann durch Berühren der **Menütaste** und **Zu Kontakten hinzufügen** unter **Kontakte** gespeichert werden.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die Taste **Beenden**.


Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie  gedrückt, um „+“ einzugeben, geben dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren zum Wählen .

Notruf

Wenn Ihr Telefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer aus und berühren , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Entgegennehmen oder Abweisen eines Anrufs

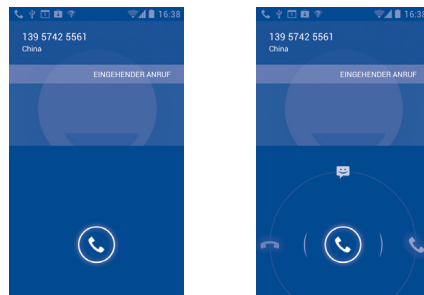

Berühren Sie bei Eingang eines Anrufs das Symbol .

- Schieben Sie zum Antworten das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol nach oben, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Mitteilung abzulehnen.

Zum Stummschalten des Klingeltons eines eingehenden Anrufs drücken Sie die Taste **Lauter/Leiser**.

3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol  auf dem **Telefon**-Wählfeld gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Wählen Sie zum Festlegen der Mailboxnummer auf dem Wählbildschirm **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Mailbox-Einstellungen**.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird auf der Statusleiste das Symbol  angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lauter/Leiser**.

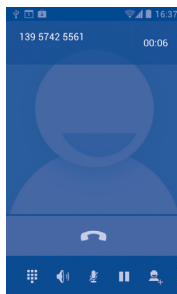

Berühren: den aktuellen Anruf halten. Erneutes Berühren: Anruf wieder aufnehmen.



Berühren: Tastatur anzeigen.



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen.



Berühren: aktuellen Anruf beenden.



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten. Erneutes Berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Berühren: Lautsprecher während des Anrufs aktivieren. Erneutes Berühren: Lautsprecher deaktivieren



Um Fehleingaben auf dem Touchscreen während eines Anrufes zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn das Telefon nah ans Ohr gehalten wird, und wieder entsperrt, wenn es vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Verwalten mehrerer Anrufe

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Telefonate gleichzeitig führen.

Wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe annehmen, berühren Sie das Symbol . Sie können jetzt zwischen den beiden Anrufen wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Tätigen Sie einen Anruf zum ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz.
- Berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zum Konferenzgespräch hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können Teilnehmer auch aus **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie zum Starten einer Telefonkonferenz das Symbol .
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um den Anruf mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen. Berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu unterbrechen.

3.1.6 Einstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm die **Menütaste** und **Einstellungen**.
Folgende Optionen sind verfügbar:

Anrufeinstellungen

Wählen Sie die zu konfigurierende SIM-Karte.

Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungsliste hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

Kurzantworten

Berühren Sie diese Option, um Kurzantworten zu bearbeiten, die verwendet werden, wenn Sie einen Anruf mit Nachrichten abweisen.

Mailbox-Dienst

Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um die Eingabe der Nummer zu unterbrechen, z. B. um ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Vibration

Sie können für die Mailbox den Vibrationsmodus festlegen.

TTY-Modus

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Nach dem Anschließen des Telefons und des TTY-Geräts wird eine Verbindung zu einem Texttelefondienst hergestellt. Dieser Dienst wandelt die eingehenden gesprochenen Wörter für die Person, die das TTY-Gerät verwendet, in Text um, und den ausgehenden Text aus dem TTY-Gerät für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter.

Hörhilfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kompatibilität mit Hörgeräten zu aktivieren.

DTMF-Töne

Stellen Sie die Länge der DTMF-Töne ein.

Kurzwahleinstellungen

Berühren Sie diese Option, um die Tasten 2 bis 9 als Kurzwahlnummern festzulegen. Sie können diesen Einstellungsbildschirm auch aufrufen, indem Sie eine der Tasten von 2 bis 9 berühren und halten und dann **OK** berühren.

Rufumleitung

Mit **Rufumleitung** leiten Sie eingehende Anrufe an eine andere Nummer um.

Zusätzliche Einstellungen

Berühren Sie **Anruferkennung**, um festzulegen, ob die Anruferkennung bei abgehenden Anrufen gesendet wird.

Aktivieren Sie **Anklopfen**, um während eines Telefongesprächs Benachrichtigungen über eingehende Anrufe zu erhalten.

Konten

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm das Symbol **Konto hinzufügen**, um SIP-Konten hinzuzufügen. Berühren Sie **Optionale Einstellungen**, um alle Optionen einzublenden. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

Aktivieren Sie **Eingehende Anrufe empf.**, um diese Funktion zu aktivieren. Dadurch wird möglicherweise die Akkulaufzeit verringert.

Internetanrufe verwenden

Sie können die Verwendung von Internettelefonie festlegen.

3.2 Anrufliste

Berühren Sie auf dem Wahlbildschirm , um Ihre Anrufliste aufzurufen. Berühren Sie rechts von einem Kontakt oder einer Nummer , um einen Anruf direkt zu tätigen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe



Empfangene Anrufe



Abgehende Anrufe

Berühren Sie die Symbole über den Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z.B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht bereits gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie das Foto, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten die **Menütaste** und **Anrufprotokoll löschen**.

3.3 Kontakte



Mit **Kontakte** können Sie die gewünschten Personen schnell und einfach erreichen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, diese mit den Gmail-Kontakten bzw. anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon zu synchronisieren.



Bei der ersten Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen finden Sie in **3.3.7 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten**) oder Kontakte aus anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Anzeigen der Kontakte

Berühren Sie zum Öffnen der **Kontakte** das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und wählen dann **Kontakte** aus.



Berühren Sie die **Menütaste**, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.
- **Kontakte zum Anzeigen** Auswählen anzuzeigender Kontakte.
- **Import./Export.** Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und microSD-Karte oder Senden von Kontakten.
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten.
- **Einstellungen\Anzeigeoptionen** Ändern der Anzeige der Sortierliste und der Kontaktnamen.

3.3.2 Verwalten von Kontaktgruppen

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte effektiver verwalten. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppen** können Sie Gruppen hinzufügen, entfernen und anzeigen.

Berühren Sie das Symbol , um lokale Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol , geben einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **OK**. Wenn Sie Ihrem Telefon Kontakte hinzugefügt haben, berühren Sie das Symbol , um in Konten Gruppen anzuzeigen.

3.3.3 Einen Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

Berühren: speichern.

Berühren: ein Bild für den Kontakt auswählen.

Berühren: ausgewähltes Feld löschen.

Berühren: neues Feld hinzufügen.

Berühren: die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einblenden.

Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Zum Beenden ohne vorheriges Speichern berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Zum Hinzufügen eines Kontakts zu den Favoriten können Sie den Kontakt berühren, um Details dazu anzuzeigen und anschließend berühren, um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann weiß).

Zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den weißen Stern .

3.3.4 Kontakte bearbeiten

Zum Bearbeiten von Kontaktinformationen berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste** und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie anschließend **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen**. Hinter der Nummer wird angezeigt.

Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn für diesen Kontakt mindestens zwei Nummern gespeichert sind.

Anrufe an die Mailbox umleiten/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste**, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Alle Anrufe an Mailbox** oder **Klingeltonwahl**.

Wenn für einen Kontakt die direkte Umleitung an die Mailbox eingerichtet wurde, klingelt Ihr Telefon bei einem Anruf dieses Kontakts nicht und der Anrufer wird direkt an Ihre Mailbox umgeleitet.

Einen Kontakt löschen

Zum Löschen eines Kontakts berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menütaste** und anschließend **Löschen**. Markieren Sie den zu löschenden Kontakt und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Berühren Sie **Alle**, um alle Kontakte zu löschen.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.5 Kommunikation mit den Kontakten


Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um einen Kontakt anzurufen, müssen Sie den Kontakt berühren, um den Bildschirm mit den Kontaktdetails aufzurufen, und dann die Rufnummer berühren.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung den Kontakt, um den Bildschirm mit den Kontaktdetails aufzurufen, und berühren Sie anschließend rechts neben der Rufnummer das Symbol .

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und berühren Sie dann die Nummer oder das Symbol  für die gewünschte Verbindungsmethode.

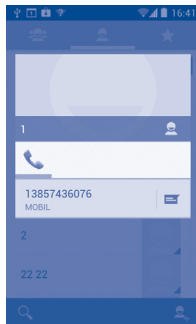

Welche Symbole auf dem Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt eingegeben haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.6 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/microSD-Karte importieren und Kontakte auf eine microSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie auf dem Kontakte-Bildschirm die **Menütaste**, um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Import./Export.** und wählen anschließend **Von SIM-Karte importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Von SD-Karte importieren, An SD-Karte exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden**.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Wählen Sie anschließend **Alle** und berühren zum Bestätigen das Symbol .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, berühren Sie die **Menütaste** und berühren auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Weiterleiten**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.7 Anzeigen von Kontakten

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** und **Kontakte zum Anzeigen**, um anzuzeigende Kontakte auszuwählen.

Berühren Sie die **Menütaste** und **Einstellungen**, um die Liste nach Vor- oder Nachnamen zu sortieren und Kontaktnamen als Vor- oder Nachnamen anzeigen.

3.3.8 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie vorhandene Kontakte miteinander verbinden.

Berühren Sie den Kontakt, dem Sie Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie die **Menütaste** und **Bearbeiten**, berühren Sie erneut die **Menütaste** und anschließend **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, berühren Sie die **Menütaste** und **Bearbeiten**. Berühren Sie dann erneut die **Menütaste** und anschließend **Teilen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

3.3.9 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste die **Menütaste**. Berühren Sie dann **Konten** und die Option **Konto hinzufügen** oder berühren Sie zum Zugreifen auf das Konto die **Menütaste** auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **Einstellungen/Konten & Synchronisierung**.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Microsoft Exchange.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen. Öffnen Sie dazu den Bildschirm **Konten & Synchronisierung**, berühren Sie zunächst das zu löschende Konto, dann die **Menütaste** und **Konto entfernen** und bestätigen Sie anschließend.

Aktivieren bzw. Deaktivieren der Synchronisierung und automatischen Synchronisierung

Berühren Sie die Taste , um die automatische Synchronisierung aller Konten zu aktivieren oder deaktivieren. Ist diese Funktion aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert. Berühren Sie ein Konto und aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu steuern, ob Anwendungen oder Servicedaten übertragen werden können.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auch manuell auf dem Bildschirm **Konten & Synchronisierung** synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und berühren Sie zunächst die **Menütaste** und dann **Jetzt synchronisieren**.

4 SMS/MMS, Gmail, E-Mail, Google Talk.....

4.1 SMS/MMS.....



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **SMS/MMS**.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Bildschirm **SMS/MMS** die **Menütaste**, berühren Sie dann **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Verfassen einer Mitteilung

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

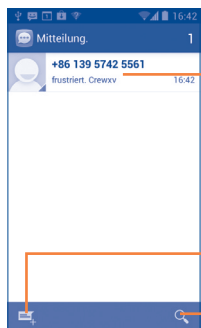

- Berühren: Konversation anzeigen.
- Berühren und Halten: Modus zum Löschen aktivieren. Berühren Sie die zu löschenden Konversationen und berühren Sie zum Bestätigen den Mülleimer.
- Berühren: neue Mitteilung erstellen.
- Berühren: in allen Mitteilungen suchen.



Bei gespeicherten Kontakten berühren Sie das Foto, um das **Schnellkontaktfeld** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Bei nicht gespeicherten Kontakten berühren Sie das Foto, um die Nummer Ihren Kontakten hinzuzufügen.

Senden einer Textmitteilung (SMS)

Geben Sie in der Zeile **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Mitteilung schreiben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie das Symbol , um eine Mitteilungsvorlage zu importieren. Berühren Sie zum Senden der Mitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Wenn sich die Gesamtzahl der eingegebenen Zeichen der 160-Zeichen-Grenze nähert, wird unten rechts unter der Senden-Option des Textfelds ein Zähler angezeigt, um Sie zu erinnern, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung (MMS)

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **An** ein und berühren Sie die Leiste **Mitteilung schreiben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie die **Menütaste**, um die Optionen zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen, und berühren Sie , um Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine anzuhängende Audio-Datei aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht aufzunehmen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Berühren Sie die **Menütaste**, um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. Festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik usw.



Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln.

Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen.

Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie dann die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **SMS/MMS** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .

Halten Sie eine Mitteilung auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Text kopieren** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Nachricht um eine SMS handelt. Sie können den aktuellen Mitteilungsinhalt kopieren und in eine neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.
- **Vorwärts** Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- **Sperrern/Entsperren** Berühren: die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl an gespeicherten Mitteilungen erreicht ist.
- **Mitteilung auf SIM-Karte kopieren** Berühren: die Mitteilung auf der SIM-Karte speichern. Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Nachricht um eine SMS handelt.
- **Details anzeigen** Berühren: Sende-/Empfangsdetails anzeigen.
- **Löschen** Löschen der aktuellen Mitteilung.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung die **Menütaste** und **Einstellungen**.

Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen: alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl Textmitteilungen** Berühren: Anzahl der zu speichernden Textmitteilungen pro Konversation festlegen.
- **Höchstanzahl für MMS** Berühren: Anzahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen pro Konversation festlegen.

SMS

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungsvorlage** Berühren: Mitteilungsvorlagen hinzufügen oder bearbeiten.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Berühren: auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.

SMS-Signatur

- **SMS-Signatur** Berühren: SMS-Signatur aktivieren/deaktivieren.
- **SMS-Signatur bearbeiten** Berühren: SMS-Signatur bearbeiten. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Multimedienachrichten (MMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern.
- **Leseberichte** Auswählen: Bericht anfordern, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Automatisch abrufen** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.
- **Autom. Roaming-Abwurf** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Maximale Mitteilungsgröße** Berühren: maximale Mitteilungsgröße festlegen.
- **Erstellungsmodus** Berühren: MMS-Erstellungsmodus festlegen.

Benachrichtig.

- **Benachrichtig.** Auswählen: bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibrationsalarm als Benachrichtigung bei Mitteilungseingang festlegen.

Cell Broadcast

- **Cell Broadcast** Berühren: eine SIM-Karte wählen und CB-Mitteilungen konfigurieren.

4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten werden alle E-Mails und die entsprechenden Antworten in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordern.

Öffnen von Gmail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, berühren Sie dann **Gmail**.

Gmail zeigt die Nachrichten und Konversationen aus jeweils einem Gmail-Konto an. Wenn Sie über weitere Konten verfügen, können Sie diese hinzufügen, indem Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang zuerst die **Menütaste** und **Einstellungen** und dann die Option **Konto hinzufügen** berühren. Anschließend können Sie zwischen den Konten wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang den Kontonamen und das anzuzeigende Konto berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein. Um Empfänger in Kopie/Blindkopie hinzuzufügen, berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.

- Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie schließlich zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die **Menütaste** und **Speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Anzeigen des Entwurfs das Symbol , und wählen Sie dann **Entwürfe**.

Wenn Sie die Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu Ihren E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste** und **Einstellungen**, wählen Sie ein Konto aus und berühren Sie dann **Signatur**.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie diese nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um diese anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das gewünschte Stichwort im Suchfeld ein und berühren Sie auf der Bildschirmstatur die **Eingabetaste**.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Anzeigen einer E-Mail sehen Sie in der Mitte der Konversation drei Symbole für weitere Optionen.

- **Antworten/Allen antworten** Berühren: Texteingabemodus öffnen. Öffnen Sie die zu beantwortende E-Mail und berühren Sie das Symbol , um diese Mitteilung berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** Berühren: die E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Sie müssen die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers eingeben und dann  berühren.

Verwalten von E-Mails in Gmail nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen das Symbol  und wählen Sie das Kennzeichen aus, das der Konversation hinzugefügt wird.

Berühren Sie zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Posteingangs oder einer anderen Konversationsliste das Symbol  und berühren Sie dann ein Label, um eine Liste mit Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie zum Verwalten von Labels auf dem Labelsbildschirm **Labels verwalten**.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um den Stapelmodus zu aktivieren und folgende Optionen anzuzeigen:

-  Berühren: E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol  und anschließend **Alle Nachrichten**.
-  Berühren: E-Mail löschen.
-  Berühren: Label der E-Mail oder Konversation hinzufügen oder ändern.
-  Berühren: eine E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren.
- **Als (nicht) wichtig markieren** Markieren der E-Mail als wichtig oder nicht wichtig.
- **Ignorieren** Ausblenden der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Posteingang** angezeigt, sondern archiviert.
- **Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam.

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten von Gmail-Einstellungen auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menütaste** und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Vor dem Löschen bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails vorher bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails vorher bestätigt werden muss.
- **Vor dem Senden bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails vorher bestätigt werden muss.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit diese Option als Standardantwort auf Mitteilungen festgelegt wird.
- **Automatisch fortfahren** Berühren: Auswählen des Bildschirms, der nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt wird.
- **Nachrichtentextgröße** Berühren: Gmail-Textgröße festlegen.
- **Kontrollkästchen ausblenden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Auswählen von E-Mails im Stapelmodus die Kontrollkästchen, auszublenden.
- **E-Mail-Aktionen** Berühren: Nachrichtenaktionen ein-/ausblenden.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Suchverlauf entfernen.
- **Bilder in Nachrichten ausblenden** Berühren: Bilder für alle Absender ausblenden.

Berühren Sie ein Konto, damit folgende Einstellungen angezeigt werden.

- **Sortierter Eingang** Diesen Posteingang als Standard festlegen.
- **E-Mail-Benachrichtigung** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Klingelton & Vibration** Berühren: Klingelton, Vibration und Benachrichtigung einmal festlegen.
- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- **Gmail-Synchronisierung ist an./aus.** Berühren: Gmail-Synchronisierung aktivieren/deaktivieren.
- **E-Mails: zu synchronisierende Tage** Berühren: Anzahl der Tage festlegen, die synchronisiert werden sollen.
- **Labels verwalten** Berühren: Bildschirm zur Label-Verwaltung öffnen, um die Synchronisierung und Benachrichtigungen zu verwalten.
- **Anhänge herunterladen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anhänge von kürzlich erhaltenen Nachrichten automatisch über WLAN herunterzuladen.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Für Zugriff auf diese Anwendung wählen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol und dann **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die **Menütaste** und **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen die Option **Konto hinzufügen**.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein oder berühren Sie zum Auswählen von Adressen das Symbol .
- Berühren Sie ggf. die **Menütaste** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um Empfänger in Kopie/Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie die **Menütaste** und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die **Menütaste** und **Speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.

4.3 Google Talk.....

Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange Sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie das Konto, um Ihren Onlinestatus festzulegen.

Berühren Sie das Textfeld unter dem Onlinestatus, um Ihre Statusnachricht einzugeben.

Berühren Sie zum Abmelden die **Menütaste** in der Kontaktliste, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Abmelden**. Sie können auch beim Onlinestatus **Abmelden** wählen.

4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren Sie abschließend .

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die **Menütaste** und **Zum Chatten einladen** berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Freund hinzuzufügen. Geben Sie die Google Talk-ID oder Gmail-Adresse dieses Freundes ein und berühren Sie dann **Fertig**.

Dieser Freund erhält eine Benachrichtigung mit Ihrer Einladung. Durch Berühren der Einladung kann der Freund als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Annehmen** auswählen.

4.3.3 Schließen eines Chats

Wenn Sie einen Chat schließen möchten, berühren Sie direkt auf dem Chat-Bildschirm die **Menütaste** und anschließend **Chat beenden**.

Wenn Sie alle Chats beenden möchten, berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** und dann **Alle Chats beenden**.

4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde/der beliebtesten Kontakte** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Berühren Sie zum Anzeigen aller Freunde die **Menütaste** und **Anzeigeoptionen** und anschließend **Alle Freunde**. Berühren Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten in den **Anzeigeoptionen** **Beliebteste Kontakte**.
- **Blockieren/Entfernen eines Freundes** Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, oder um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, berühren Sie auf dem Chat-Bildschirm die **Menütaste** und **Kontaktinfo** und anschließend **Blockieren** oder **Entfernen**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die **Menütaste** und **Einstellungen** berühren, ein Konto berühren und dann **Gesperrte Freunde** wählen. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen und **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menütaste** und **Einstellungen** und wählen Sie ein Konto aus.

- **Mobilanzeige** Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Abwesend, wenn Bildschirm aus** Auswählen: Status auf **Abwesend** festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Einladungsbenachrichtigungen** Auswählen: Benachrichtigungsfunktion auf der Statusleiste bei neuen Nachrichten aktivieren.
- **Chat-Benachrichtigungen/Klingelton für Video-Chat** Berühren: Benachrichtigungsmethode für Text- oder Video-Chat festlegen.
- **Klingelton für Benachrichtigung/Video-Chat** Berühren: Klingelton für Benachrichtigung oder Video-Chat festlegen.
- **Vibration** Berühren: Vibration als Benachrichtigungsmethode für Text- oder Video-Chat festlegen.
- **Gesperrte Freunde** Berühren: Blockierte Kontakte anzeigen/Blockierung aufheben.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen.
- **Konto verwalten** Berühren: Konten hinzufügen, entfernen oder synchronisieren.
- **Nutzungs- & Datenschutz** Berühren: weitere Informationen zu **Google Talk** anzeigen.

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner

5.1 Kalender


Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datum. Ein Dropdownmenü zur Auswahl wird angezeigt. Berühren Sie das Symbol , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzukehren.

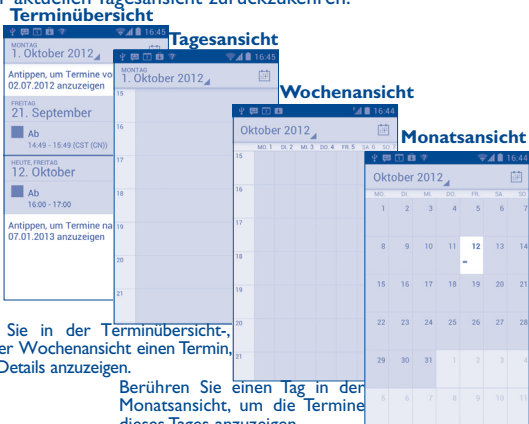

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

5.1.2 Erstellen neuer Termine

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie im Hochformat auf dem Kalenderbildschirm die **Menütaste** und **Neuer Termin** oder berühren Sie im Querformat das Symbol , um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten eine Einladung über den Kalender und per E-Mail.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Fertig**.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder Termin gedrückt, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können auch den leeren Punkt berühren, um den Zielbereich auszuwählen. Wenn er blau wird, tippen Sie erneut darauf, um den neuen Termin zu erstellen.

5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins diesen Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails zu öffnen. Berühren Sie das Symbol , um den Termin zu bearbeiten und das Symbol , um ihn zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren der **Menütaste** auf dem Kalenderstartbildschirm:

- **Neuer Termin** Neue Termine hinzufügen.
- **Aktualisieren** Aktualisieren des Kalenders.
- **Suche** Durchsuchen des Kalenders.
- **Anzuzeigende Kalender** Anzeigen, Ausblenden, Entfernen oder Hinzufügen von Kalendern.
- **Einstellungen** Festlegen der Kalendereinstellungen.

5.2 Wecker.....



Ihr Mobiltelefon verfügt über eine integrierte Uhr.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Uhr**.

Berühren Sie eine beliebige Stelle des Bildschirms, um die Beleuchtung aus- bzw. einzuschalten. Berühren Sie , um eine Weckzeit hinzuzufügen oder zu bearbeiten.

5.2.1 Stellen eines Weckers

Berühren Sie auf dem Uhr-Bildschirm , um den Wecker-Bildschirm aufzurufen. Berühren Sie **Wecker hinzufügen**, um eine neue Weckzeit hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wecker einschalten** Berühren: Wecker aktivieren.
- **Uhrzeit** Berühren: Zeit festlegen.
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll.
- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren.
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen.

Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Berühren Sie eine vorhandene Weckzeit, um den Bearbeitungsbildschirm des Weckers zu öffnen. Berühren Sie **Löschen**, um die ausgewählte Weckzeit zu öffnen.

5.2.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Berühren Sie die **Menütaste** auf dem Wecker-Bildschirm und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen.
- **Lautstärke für Wecker** Berühren: Lautstärke für den Weckton festlegen.
- **Schlummer-Dauer** Berühren: temporäre Ausschaltzeit eines Weckers festlegen.
- **Automatische Stummschaltung** Berühren: Dauer des Wecktons festlegen.
- **Lautstärketasten** Berühren: Funktion der Tasten **Lauter/leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummer-Funktion** oder **Ausschalten**.
- **Standard-Klingelton einstellen** Berühren: Standardton für Wecker festlegen.

5.3 Taschenrechner.....




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder berühren Sie in den Grundfunktionen die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren **Erweiterte Funktionen**.

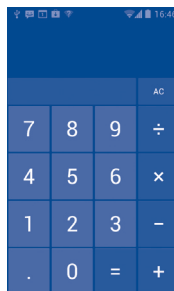

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **AC**, um die Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren und halten Sie **AC**, um alle auf einmal zu löschen.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausschneiden des ausgewählten Texts.
- **Kopieren** Kopieren des ausgewählten Texts.
- **Einfügen** ⁽¹⁾ Einfügen, was zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurde.

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen.

6 Internetverbindung

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/UMTS-Netzwerke oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS.

Berühren Sie zum Überprüfen der von Ihnen verwendeten Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/UMTS-Netzverbindung kann dem Telefon wie folgt hinzugefügt werden:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie dann erneut die **Menütaste** und berühren Sie **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend die **Menütaste** und **Speichern**.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt **6.1.2 WLAN**).

Beschränken der Datenverbindung auf 2G-Netzwerke

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur 2G-Netzwerke**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie den Schalter  neben **WLAN**, um WLAN zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und Netzwerkbenachrichtigung wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird bei aktivierter WLAN-Funktion die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm die **Menütaste** und **Erweitert**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkbenachrichtigung**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten werden automatische Verbindungen mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk entfernen**.

6.2 Browser.....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Browser**.

Navigieren zu einer Webseite

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben Sie die Adresse der Webseite ein.

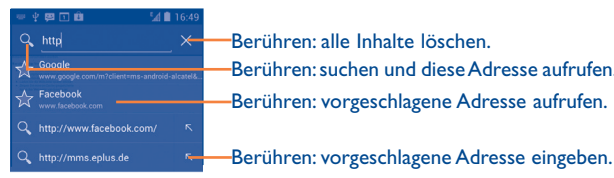

Das URL-Feld wird nach wenigen Sekunden ausgeblendet. Zum Anzeigen des URL-Felds berühren Sie den Bildschirm und ziehen ihn nach unten.

Festlegen der Startseite

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine Seite oder die meistbesuchte Website als Startseite.
- Wenn Sie **Andere** wählen, geben Sie die URL der Website ein, die Sie als Startseite festlegen möchten, und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Anzeigen von Webseiten

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Ziehen Sie auf dem Bildschirm Ihre Finger zusammen oder auseinander, um die Anzeige der Webseite zu vergrößern oder verkleinern.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menütaste** und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Berühren Sie abschließend  oder die **Zurück**-Taste, um die Suchleiste zu schließen.

Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können den Text auf einer Webseite kopieren, senden oder durchsuchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn zu markieren.
- Verschieben Sie die zwei Markierungen, um den Text auszuwählen.
- Berühren Sie **Alle auswählen**, um alle Wörter auf dem Webseiten-Bildschirm zu markieren.

- Berühren Sie , um weitere Aktionen anzuzeigen, z. B. Kopieren, Senden oder Suchen auf der Seite oder im Internet.
- Berühren Sie abschließend  oder die **Zurück**-Taste, um den Modus zu deaktivieren.

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Schieben Sie die Anzeige nach oben und unten, um alle Fenster anzuzeigen, und berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie die **Menütaste** und **Neue Inkognito**-Tab, um ein Fenster zum anonymen Surfen zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein geöffnetes Fenster zu schließen, oder schieben Sie es zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktualisieren der angezeigten Seite.
- **Vorwärts** Weiterleiten der geöffneten Seiten.
- **Seitenlink weiterleiten** Senden der aktuellen Seite per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth usw. an Freunde.
- **Für Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Sie finden diese Option über die **Menütaste** und **Lesezeichen** **gespeicherte Seiten**.
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen und beenden.



Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Seite anzuzeigen.

6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren: Webseite öffnen. Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link weiterleiten** oder **Link kopieren**.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse suchen.

Anzeigen des Browserverlaufs

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie zum Anzeigen des Browserverlaufs die Registerkarte **Verlauf**.
- Berühren Sie zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten die Registerkarte **Meistbesucht**.

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**, berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen eines Downloads im Benachrichtigungsfeld das gerade heruntergeladene Element, brechen Sie das Herunterladen ab und berühren Sie zum Bestätigen .

Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend die Anwendung **Downloads**.

Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie die **Menütaste** und **Als Lesezeichen speichern** oder berühren Sie auf dem Bildschirm **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf Name und Ort ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens

- Berühren Sie die **Menütaste** und **Lesezeichen** oder das Symbol  und , um den **Lesezeichen**-Bildschirm aufzurufen.
- Berühren Sie das gewünschte Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Tab öffnen** berühren.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- Berühren Sie die **Menütaste** und **Lesezeichen** oder das Symbol  und , um den **Lesezeichen**-Bildschirm aufzurufen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und nehmen Sie die Änderungen vor.
- Bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung zu Startbildschirm hinzufügen** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm.
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens.
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens.
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens.
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite.

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die **Menütaste** und berühren Sie **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen.
- **Automatisch ausfüllen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Formulare auf Webseiten mit einer einzigen Berührung auszufüllen.
- **AutoFill-Text** Berühren: Text für das automatische Ausfüllen von Formularen auf Webseiten festlegen.

Datenschutz & Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen.
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-daten zulassen.
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen.
- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen.
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.
- **Passwörter merken** Aktivieren: Benutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern.
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen.

Eingabehilfe

- **Zoom zwingend aktivieren** Aktivieren: Webseiten-Zoom beliebig steuern.
- **Text-skalierung** Schieben: Größe der Textanzeige ändern.
- **Zoomen mit zweimaligem Tippen** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Tippen auf die Seite ändern.
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern.
- **Negativkontrast** Aktivieren: Displayfarben umgekehrt anzeigen.
- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern. Grau, außer Sie aktivieren **Negativkontrast**.

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen.
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren.
- **Webseiten-Einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen.
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.

- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen.
- **Pop-ups blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen.

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorabladen** Berühren: Vorabladen von Suchergebnissen durch den Browser im Hintergrund aktivieren/deaktivieren.
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen.

Labs

- **Schnellsteuerung** Aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren.
- **Vollbild** Aktivieren: Vollbildmodus verwenden.
- **Fensterübergänge durch Ziehen** Aktivieren: Seite nach links und rechts schieben, um das nächste/vorhergehende Fenster anzuzeigen.

6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden können oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALGATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum ALGATEL ONE TOUCH-Bluetooth-Headset finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Aktivieren von Bluetooth

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen**.
- Berühren Sie  **AN** , um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren.

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie die **Menütaste** und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

Sichtbarmachen des Geräts

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie Ihr Gerät, um es sichtbar oder unsichtbar zu machen.
- Berühren Sie die **Menütaste** und **Timeout für Sichtbarkeit**, um die Sichtbarkeitszeit festzulegen.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.

- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln.
- Ein Dialogfenster wird angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie das Einstellungssymbol  neben dem Gerät, mit dem Sie die Kopplung aufheben möchten.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 Anschließen an einen Computer ⁽¹⁾

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der microSD-Karte oder dem internen Telefonspeicher und dem Computer übertragen. Deaktivieren Sie vor der Verwendung dieses MTP oder PTP zunächst unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** die Option **USB-Verbindung**.

Herstellen/Trennen der Verbindung zwischen Telefon und Computer:

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB-Verbindung**. Bestätigen Sie im angezeigten Dialogfeld, dass Sie Daten übertragen möchten.

⁽¹⁾ Sie können die Standardmethode zur Verbindungsherstellung unter **Einstellungen\Speicher\Menütaste** und **USB-Verbindung (PC)** ändern. Im Vergleich zum Massenspeicher können einige Aktionen über MTP und PTP nicht genutzt werden.

Verbindung trennen (bei Verwendung als Massenspeicher):

- Heben Sie auf dem Computer die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **USB-Massenspeicher**.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon

Die microSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der microSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die microSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Formatieren einer microSD-Karte

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte löschen**. Auf dem Bildschirm wird eine Warnung angezeigt, dass das Formatieren der microSD-Karte die Inhalte löscht. Berühren Sie .

6.5 Erweiterte Mobilfunkbindung Ihres Geräts

Sie können Ihre Datenverbindung an einem Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie Ihr Mobiltelefon in einen mobilen WLAN-Hotspot verwandeln. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.



Für die unten genannten Funktionen können zusätzliche Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten entstehen.

Erweiterte Mobilfunkbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Port an Ihrem Computer an.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering & Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering & Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für den **mobilen WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Sichern oder Umbenennen Ihres mobilen Hotspots

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering & Mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um den Namen Ihres Hotspots zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN\VPN hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste der VPN-Einstellungen auf dem Bildschirm hinzugefügt.



Legen Sie vor dem Hinzufügen eines VPN einen PIN-Code oder ein Passwort für Ihr Telefon fest.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung der VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt und berühren Sie **Netzwerk löschen**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.

Öffnen von Google Play Store:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Google Play Store**.
- Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie die **Menütaste** und dann **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite aufzurufen und weitere Informationen zu dieser Funktion zu erhalten.

7.1 Suchen einer Anwendung

Die Startseite von Google Play Store bietet verschiedene Möglichkeiten zum Suchen nach Anwendungen. Anwendungen und Spiele sind nach Kategorien geordnet aufgeführt.

Berühren Sie die **Menütaste** und **Meine Apps**, um all Ihre Downloads anzuzeigen.




Berühren: **Play Store** durchsuchen.

Schieben nach links und rechts: alle Kategorien anzeigen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

Berühren Sie eine Kategorie auf dem Google Play Store-Bildschirm, um deren Inhalte zu durchsuchen. Gegebenenfalls kann auch eine Unterkategorie ausgewählt werden. In jeder Kategorie können Elemente z.B. nach **Top kostenpflichtige Angebote**, **Top-GGratisangebote** oder **Erfolgreichste** angezeigt werden.

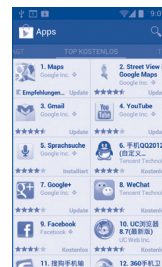

Berühren Sie auf dem Bildschirm oben links das Google Play Store-Symbol  oder die Taste **Zurück**, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, allgemeine Bewertungen, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Download**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren/Herunterladen**.

- Der Verlauf des Downloads wird auf dem Infobildschirm angezeigt. Berühren Sie , um das Herunterladen des Elements abubrechen. Sie können auch über das Benachrichtigungsfeld auf diesen Bildschirm zugreifen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie zum Fortfahren OK berührt haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf Ihrem Telefon verantwortlich.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und berühren Sie dann **Öffnen**.

Kaufen einer Anwendung⁽¹⁾

In Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie auf dem Bildschirm oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Bei Ihrem ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Google-Anwendungen sind unter Umständen in einigen Ländern nicht verfügbar.

- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen Sie das Dokument. Berühren Sie abschließend die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb von 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und zurückerstattet haben möchten.
- Berühren Sie **Zurückerstatten**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn nur die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren Sie **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Zurücksetzen

Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Zurücksetzen** und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**. Berühren Sie die **Menütaste** und **Einstellungen\ Benachrichtigungen**, um Update-Benachrichtigungen zu aktivieren.

Automatische Updates

Berühren Sie auf dem Bildschirm von Google Play Store die **Menütaste** und **Meine Apps**, um alle installierten Anwendungen automatisch zu aktualisieren. Berühren Sie die **Menütaste** und **Einstellungen\ Automatische App-Updates**, um diese Funktion zu aktivieren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Updates** auf dem Infobildschirm.

Bewerten

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung. Berühren Sie die entsprechende Anzahl von Sternen ★★★★★ unter **Bewerten**, um zu bewerten und Kommentare einzugeben, und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen melden**, geben Sie den Grund ein und berühren Sie dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Videorekorder

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Videorekorder sicher, dass eine microSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Objektivabdeckung geöffnet ist, damit die Bildqualität dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera** oder **Videorekorder**.



Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher; berühren Sie gegebenenfalls zum Fokussieren den Bildschirm und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus zum Videomodus oder öffnen Sie den Videorekorder direkt aus dem Hauptmenü. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol  um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Bildes/ Videos

- Berühren Sie z. B. das Symbol für Gmail, Bluetooth oder MMS, um das aufgenommene Foto oder Video zu senden.
- Berühren Sie das Foto oder das Symbol , um die **Galerie** aufzurufen.
- Berühren Sie den grauen Bereich oder die **Zurück**-Taste, um zur **Kamera** oder zum **Videorekorder** zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie mehrere Einstellungen anpassen, indem Sie im Aufnahmemodus das Symbol  berühren.

Kamera-Einstellungen

- **Blitzmodus** Berühren: Blitzmodus aktivieren/deaktivieren.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Kunstlicht, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
- **Belichtung** Berühren: Belichtungswert anpassen.
- **Szenenmodus** Berühren: Szene anpassen – ASD, Action usw.
- **Mehr** Berühren: Speicherort, Bildgröße und Anti-Banding einstellen.

Videokamera-Einstellungen

- **Blitzmodus** Berühren: Blitzmodus aktivieren/deaktivieren.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Kunstlicht, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
- **Zeitrafferintervall** Berühren: Zeitrafferintervall einstellen.
- **Videoqualität** Berühren: Videoqualität einstellen.
- **Mehr** Berühren: Speicherort festlegen.

Erweiterte Einstellungen (berühren Sie die Menütaste):

- **Zu Kamera/ Videokamera wechseln** Berühren: Zwischen Kamera und Videokamera wechseln.
- **Kamera wechseln** Berühren: Wechsel zwischen hinterer und vorderer Kamera.

8.2 Galerie



Die Galerie enthält alle Ihre Fotos und Videos, die Sie aufgenommen, heruntergeladen oder empfangen haben. Außerdem stehen Ihnen einige weitere Funktionen für Bilder und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Galerie**.

Berühren: Kategorien auswählen – Alben, Standorte, Uhrzeiten, Personen und Tags.



Berühren: Kamera öffnen.

Berühren: mehrere Fotos im Album gleichzeitig sehen.

Nach links und rechts schieben: mehr Alben sehen.

Anzeigen eines Fotos/Abspielen eines Videos

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

Berühren: zum Startbildschirm der Galerie zurückkehren.



Berühren: Diashow abspielen.

Nach links und rechts schieben: mehr Bilder sehen.

- Berühren Sie ein Album und alle Bilder oder Videos werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie nach links und rechts, um die vorherigen bzw. nächsten Bilder/Videos anzuzeigen.


Bearbeiten von Bildern

Sie können Bilder bearbeiten, indem Sie diese drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren Sie es in der Vollbildansicht. Schieben Sie die Bildleiste darunter nach links und rechts, um ein Bild auszuwählen, berühren Sie das Symbol , um das Bild zu senden, oder berühren Sie das Symbol  (nur im Querformat verfügbar), um das Bild zu **lösen**.

Berühren Sie in der Vollbildansicht die **Menütaste**, um mehr Optionen zur Auswahl anzuzeigen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht die **Menütaste** und **Bearbeiten**, um ein Bild zu bearbeiten.

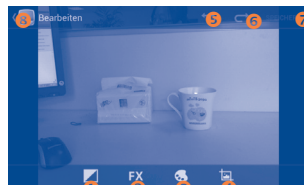

- 1 Berühren Sie zum Anpassen des Weißabgleichs folgende Optionen: Aufhellen, Hervorheben, Schatten, Automatisch anpassen.
- 2 Berühren Sie zum Anpassen der Effekte folgende Optionen: Cross-Entwicklung, Tontrennung, Lomo usw.

- 3 Berühren Sie zum Anpassen der Farbe folgende Optionen: Wärme, Sättigung, Schwarz-weiß, Sepia usw.
- 4 Berühren: weitere Bearbeitungsoptionen anzeigen: Beschneiden, Rote Augen, Drehen, Spiegeln usw.
- 5 Berühren: letzte Aktion rückgängig machen.
- 6 Berühren: letzte Aktion wiederholen.
- 7 Berühren: Bild nach dem Bearbeiten speichern.
- 8 Berühren: Bearbeitungsmodus beenden.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Öffnen Sie das Galerie-Hauptfenster oder ein Album, berühren Sie die **Menütaste** und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahlmodus zu aktivieren (oder berühren und halten Sie ein Album/Bild), und berühren Sie dann die zu bearbeitenden Alben/Bilder. Berühren Sie das Symbol , um weitere Aktionen wie z. B. Löschen oder Drehen durchzuführen. Berühren Sie , um die ausgewählten Elemente zu senden.

8.3 YouTube




YouTube ist ein Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **YouTube**.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Alle Videos auf YouTube gehören bestimmten Kategorien an, z. B. den beliebtesten, meist diskutierten oder vorgeschlagenen Videos.

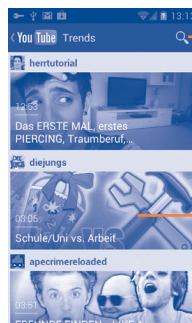

Berühren: nach einem Video suchen.

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen.

Berühren Sie auf dem YouTube-Bildschirm die **Menütaste**, um allgemeine Einstellungen und Sucheinstellungen für YouTube zu konfigurieren. Nähere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Website: www.youtube.com.

8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Kommentare zum Video anzeigen und auf ähnliche Videos zugreifen. Auf diesem Bildschirm können Sie ein Video auch bewerten, senden oder als Favoriten markieren und eine neue Wiedergabeliste erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musikwiedergabe



In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Musik abspielen**.

Alle Titel sind nach sechs Kategorien geordnet: **Neueste**, **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Abspiellisten** und **Genres**. Schieben Sie nach links und rechts, um alle Titel anzuzeigen. Berühren Sie die **Menütaste** und **Alle zufällig wiedergeben**, um alle Titel zufällig wiederzugeben.

8.4.1 Titel verwalten

Berühren Sie rechts unter einem Titel/Album das Dreieck, um folgende Optionen anzuzeigen:

- **Wiedergabe** Berühren: Titel/Album wiedergeben.
- **Zu Playlist hinzufügen** Berühren: Titel/Album zu einer Abspielliste hinzufügen.
- **Musik kaufen** Berühren: weitere Titel des Interpreten in Google Play Store suchen.
- **Mehr vom Interpreten** Berühren: weitere gespeicherte Titel des Interpreten suchen.
- **Löschen** Berühren: diesen Titel löschen.
- **Suchen** Berühren: diesen Titel auf dem Telefon/im Internet suchen.

8.4.2 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel oder **Wiedergabe** im Dropdownmenü, um einen Titel wiederzugeben.



- 1 Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).
- 2 Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 3 Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen.
- 4 Berühren: zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.
- 5 Berühren: Wiederholungsmodus wechseln: Alle Titel werden wiederholt, Aktueller Titel wird wiederholt oder Wiederholung ist deaktiviert.
- 6 Berühren: Titel im Telefon durchsuchen.
- 7 Berühren: Optionen ausblenden.
- 8 Berühren: Titel positiv oder negativ bewerten und zur Abspielliste hinzufügen.
- 9 Berühren: Dropdownmenü anzeigen.



Bei der Wiedergabe von Titeln mit Musikwiedergabe sind die Aktionen **Pause**, **Wiedergabe** und **Überspringen** auch bei gesperrtem Bildschirm verfügbar.

8.4.3 Verwenden von Playlists (Abspiellisten)

Mit Playlists können Sie alle auf der microSD-Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Berühren Sie auf dem Playlist-Bildschirm das Symbol  oder berühren Sie im Dropdownmenü **Zu Playlist hinzufügen**, geben Sie den Namen ein und berühren abschließend **OK**.

Löschen einer Abspielliste

Berühren Sie das Dreieck rechts unter einer Abspielliste, um das Dropdownmenü anzuzeigen, und berühren Sie dann **Löschen**.

Umbenennen einer Abspielliste

Berühren Sie das Dreieck rechts unter einer Abspielliste, um das Dropdownmenü anzuzeigen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

9 Google Maps.....

9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Auswählen einer Datenquelle für die Standortbestimmung

Berühren Sie auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und anschließend **Einstellungen\Standortdienste**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für den **Standortdienst von Google**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für **Mein Standort** festzulegen.

Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**, um GPS als Datenquelle für **Mein Standort** festzulegen.

9.1.2 Öffnen von Google Maps und Anzeigen des Standorts

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position befindet sich innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Ziehen Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte Ihre Finger zusammen oder auseinander oder tippen Sie zum Vergrößern zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Berühren Sie die **Menütaste** und **Karte leeren**.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie auf der Bildschirmtastatur die Eingabetaste. Nach kurzer Zeit werden auf der Karte gefundene Treffer als rote Punkte angezeigt. Berühren Sie einen Punkt, um ein Label anzuzeigen.



Berühren: weitere Informationen anzeigen.

Berühren: Liste mit allen Suchergebnissen anzeigen.

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.

Berühren Sie das angezeigte Infofenster.

Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente

Berühren Sie oben rechts **Maps** und **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie die **Menütaste** und **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen abrufen (für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß)

9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .

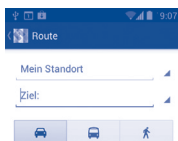

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie ebenso bei der Zieleingabe vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die **Menütaste** und dann **Start und Ziel umkehren**.
- Wählen Sie anschließend das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Route berechnen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route, berühren Sie die **Menütaste** und **Rückweg**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können den Routenverlauf in einer Liste sowie die geschätzte Entfernung und Ankunftszeit anzeigen, indem Sie **Routenliste** und die Taste **Zurück** oder **Kartenansicht berühren**, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Routen-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Suchen nach Orten auf der Route

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 9.2 **Standort suchen**.

9.5 Anordnen von Ebenen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Anzeigen mehrerer Ebenen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Öffnen von Street View für einen Standort

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Bereinigen der Karte

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menütaste** und **Karte leeren** oder berühren Sie auf dem Ebenenbildschirm **Karte leeren**.

9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen.

9.6.1 Verwenden von Latitude

Berühren Sie oben rechts **Maps** und wählen Sie **An Latitude teilnehmen**.

Berühren Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm das Symbol  und wählen dann **Google Latitude**.

9.6.2 Einladen von Freunden, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Berühren Sie in der Listenansicht das Symbol .
- Berühren Sie **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte unten auf dem Bildschirm **Freunde hinzufügen**.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit deren Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt.
- **Kontaktliste** Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

9.6.4 Herstellen der Verbindung mit Ihren Freunden

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Karte** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Route** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Zum Check-in pinggen** Senden Sie Freunden eine Benachrichtigung und fordern Sie sie auf, an einem Ort einzuchecken.
- **Freigaben verwalten** Berühren: Freigabeoptionen festlegen : Bestmöglichen Standort freigeben, Nur Stadt als Standort mitteilen, Vor diesem Freund verbergen
- **Diesen Freund entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunden austauschen.

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol , wählen Sie dann **Google Latitude**, berühren Sie Ihren eigenen Namen und anschließend **Standorteinstellungen**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Standortberichte** Berühren: Ihren Standort erkennen/festlegen oder das Aktualisieren Ihres Standorts beenden.
- **Standortverlauf aktivieren** Aktivieren: Standortverlauf ausblenden.
- **Freunde verwalten** Freunde hinzufügen oder entfernen, die Ihren Standort sehen können.
- **Google Latitude deaktivieren** Google Latitude wird deaktiviert und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

10 Weitere Funktionen

10.1 Dateimanager



Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Dateimanager**.

Der **Dateimanager** verwaltet nur die microSD-Karte, nicht den Telefonspeicher. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Siehe **Einsetzen oder Entnehmen der microSD-Karte**.

Der **Dateimanager** zeigt alle auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder anderen Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Lieder sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können Sie diese im Dateimanager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Dateimanager-Optionen: Erstellen eines Ordners/Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Umbenennen, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Senden.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Sprachrekorder**.

Sprachrekorder ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache/Ton für Sekunden/Minuten/Stunden.

10.3 Radio



Ihr Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, dann **UKW-Radio**.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

Berühren: um 0,1 MHz verringern.

Berühren und halten: nächstn niedrigeren Frequenzkanal suchen und zu diesem wechseln.

Berühren: zum vorherigen gespeicherten Kanal wechseln.

Berühren: automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen.

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen.

Ziehen: aktuelle Frequenz ändern.

Berühren: zum nächsten gespeicherten Kanal wechseln.

Berühren: um 0,1 MHz erhöhen. Berühren und halten: nächst höheren Frequenzkanal suchen und zu diesem wechseln.

Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen.

Berühren: wiedergeben/anhalten.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuelle Sender in der Kanalliste speichern.
- **Namen bearbeiten** Kanalnamen bearbeiten.
- **Audiomodus** Mit Lautsprecher oder Kopfhörer Radio hören.
- **Beenden** Radio ausschalten.
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben.
- **Einstellungen** Radioeinstellungen nach Wunsch anpassen.
- **Löschen** Kanal löschen.

10.4 LED-Taschenlampe.....



Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **LED-Taschenlampe**.

LED-Taschenlampe ist eine Anwendung, die Ihnen nach Bedarf helles Licht bietet. Sie können die Anwendung aktivieren bzw. deaktivieren oder die Helligkeit nach Wunsch anpassen.

10.5 Andere Anwendungen ⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch Tausende von Drittanbieter-Anwendungen über Google Play Store auf das Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

Einstellungen.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die **Menütaste** und **Einstellungen**.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN**-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter **6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren/deaktivieren Sie die Datennutzung, indem Sie den Schalter  berühren.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und ziehen Sie dann Ihrem Limit entsprechend die Limit- und die Warnleiste. Ihre Datenverbindung wird bei Erreichen des angegebenen Limits deaktiviert. Sie können auch einen Datennutzungszyklus wählen, um die Statistiken und die mit der Datennutzung auf Ihrem Telefon verbundenen Anwendungen anzuzeigen.

Berühren Sie die **Menütaste**, um weitere Einstellungen zu Ihrer Datennutzung anzuzeigen.



Die Datennutzung wird von Ihrem Telefon gemessen und Ihr Betreiber verwendet unter Umständen andere Einstellungen. Wählen Sie das Limit möglichst vorsichtig.

11.1.4 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 VPN

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn Sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar den Absturz des Rechners zur Folge haben.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter **6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks**.

11.1.6 Tethering & Mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes mittels USB oder als mobilem WLAN-Zugangspunkt (siehe **6.5 Erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Geräts**).

11.1.7 Wi-Fi Direct/Wi-Fi Direct-Einstellungen

Wi-Fi Direct ist ein Standard, mit dem WLAN-Geräte ohne Drahtloszugriffspunkt miteinander verbunden werden können. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wi-Fi Direct**, um diese Funktion zu aktivieren. Auf dem Einstellungsbildschirm können Sie nach Geräten suchen, Peer-to-Peer-Verbindungen einrichten und Gruppen erstellen/entfernen.

11.1.8 Mobile Netzwerke

Daten aktiviert

Wenn Sie keine Daten in alle mobilen Netzwerke übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um die durch Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren zu vermeiden, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

Daten-Roaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

Zugangspunkte

Mit diesem Menü können Sie das bevorzugte Netzwerk auswählen.

Nur 2G-Netzwerke

Sie können festlegen, dass nur 2G-Netzwerke verwendet werden.

Netzbetreiber

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.

11.2 Gerät

11.2.1 Ton

Mit den Einstellungen unter Ton konfigurieren Sie Anruf- und Benachrichtigungsklingeltöne, Musik und andere Audioeinstellungen.

- **Lautstärke** Berühren: Lautstärke für Medien, Klingeltöne, Benachrichtigungen und Wecker einstellen.
- **Lautlos** Berühren: alle Töne außer Medien und Weckrufe deaktivieren (stumm oder Vibrationsalarm).
- **Klingelton** Berühren: Standard-Klingelton bei eingehendem Anruf festlegen.
- **Standard-benachrichtigung** Berühren: Standardton für Benachrichtigungen festlegen.
- **Vibrieren und klingeln** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibration und Klingelton gleichzeitig zu aktivieren.
- **Wähltastentöne** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Ton bei Berührung** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Berühren bei bestimmten Benutzerinteraktionen zu aktivieren.
- **Ton bei Displaysperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Bei Berührung vibrieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Berühren von Tasten die Vibration zu aktivieren.

11.2.2 Display

- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen.
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen.
- **Display autom. drehen** Berühren: festlegen, ob der Bildschirm automatisch gedreht wird.
- **Ruhezustand** Berühren: Display-Timeout festlegen.
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen.

11.2.3 Speicher

Verwenden Sie diese Einstellungen, um den gesamten und den verfügbaren Speicher auf dem Telefon und der microSD-Karte zu überwachen und gegebenenfalls das Telefon zurückzusetzen und alle persönlichen Informationen zu löschen.

Speicherverwaltung

Berühren: Speichergerät, Telefonspeicher oder microSD-Karte wählen.

Interner Speicher

Dieses Menü zeigt den internen Telefonspeicher in verschiedenen Farben an. Der verfügbare Speicherplatz wird in grau angezeigt und zeigt den vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegten Speicherplatz an.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

SD-Karte

Listet den Speicherplatz auf der eingesetzten microSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf. Berühren Sie eine Kategorie, um die Funktion aufzurufen und weitere Informationen zu erhalten.

SD-Karte verbinden/entnehmen

Sie müssen die microSD-Karte einsetzen, um darauf gespeicherte Anwendungen oder Dateien zu verwenden oder sie zu formatieren. Deaktivieren Sie die microSD-Karte, damit Sie diese sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

SD-Karte löschen

Sämtliche Inhalte einer microSD-Karte werden dauerhaft gelöscht und die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet.

11.2.4 Akku

Auf dem Akkubildschirm werden die Daten zum Akkuverbrauch seit dem Trennen des Telefons vom Ladegerät angezeigt. Der Bildschirm zeigt auch den Akkustatus und wann der Akku zuletzt geladen wurde. Berühren Sie eine Kategorie, um nähere Informationen zu deren Energieverbrauch zu erhalten.

Sie können den Energieverbrauch durch Einstellen der Display-Helligkeit oder des Display-Timeouts auf dem Display-Bildschirm anpassen.

11.2.5 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie Ihre Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Anwendungen verwalten

Berühren: installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Bevorzugter Installationspfad

Berühren: bevorzugten Installationspfad für neue Anwendungen ändern.

11.3 Nutzer

11.3.1 Konten & Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter Konten und Synchronisierung fügen Sie ein Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten diese. Sie können die Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Gmail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den jeweiligen Abschnitten zu diesen Anwendungen.

Allgemeine Synchronisationseinstellungen

Berühren Sie den Schalter , um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Berühren Sie ein Konto, um alle Synchronisierungsoptionen anzuzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben.

Sie können auch die **Menütaste** und **Jetzt synchronisieren** berühren, um die ausgewählten Elemente dieses Kontos zu synchronisieren.

Konten verwalten

Auf dem Rest dieses Bildschirms sind die Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie dem Telefon hinzugefügt haben. Falls Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird der entsprechende Kontobildschirm geöffnet.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können auch die **Menütaste** und **Jetzt synchronisieren** berühren, um Daten zu synchronisieren. Berühren Sie die **Menütaste** und **Konto entfernen**, um das Konto und alle zugehörigen Daten (Kontakte, E-Mails, Einstellungen usw.) zu entfernen.

11.3.2 Standortdienste

Standortdienst von Google

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps usw. zu ermitteln. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

Standort & Google-Suche

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Google zur Verbesserung von Suchergebnissen und weiterer Dienste auf Ihren Standort zugreifen kann.

11.3.3 Sicherheit

Bildschirm Sperre

- **Keine** Berühren: Bildschirm Sperre deaktivieren.
- **Finger bewegen** Berühren: Entsperren durch Schieben aktivieren.
- **Muster** Berühren: Entsperrungsmuster festlegen.
- **PIN** Berühren: PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen.
- **Passwort** Berühren: Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen.

Muster sichtbar machen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Muster sichtbar zu machen.

Automatisch sperren

Berühren: Automatische Sperrzeit festlegen.

Sofortige Sperrung durch Ein/Aus-Taste

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

Bei Berührung vibrieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren.

Informationen zum Eigentümer

Berühren: Inhaberinformationen eingeben, die auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden.

SIM-Sperre einrichten

Wählen Sie die zu konfigurierende SIM-Karte.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Berühren: Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Stores erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Vertrauenswürdige Anmeldeinformationen

Berühren: vertrauenswürdige CA-Zertifikate anzeigen.

Von SD-Karte installieren

Berühren: verschlüsselte Zertifikate von der microSD-Karte installieren.

Anmeldeinformationen löschen

Berühren: alle Zertifikate löschen.

11.3.4 Sprache und Eingabe

Mit den Einstellungen unter Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus. Sie können auch Spracheingabeeinstellungen und die Zeichengeschwindigkeit konfigurieren.

Sprache

Berühren: gewünschte Sprache und Region auswählen.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit vom System Wörter vorgeschlagen werden.

Wörterbuch des Nutzers

Berühren: eine Liste der Wörter öffnen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren: ein Wort bearbeiten oder löschen. Berühren Sie die Taste (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Berühren: Standardeingabemethode wählen. Berühren Sie **Eingabemethode auswählen**, um alle Eingabemethoden anzuzeigen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind möglich.

• Eingabesprachen

Berühren, um Eingabesprache festzulegen.

• **Autom. Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

• **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

• **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

• **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit bei jedem Tastendruck ein Popup-Fenster erscheint.

• **Taste für Einstellungen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auf der Tastatur die Einstellungstaste  anzuzeigen.

• **Taste für Spracheingabe**

Berühren: Mikrofon-Symbol auf der Tastatur anzeigen oder nicht anzeigen.

Autokorrektur

Berühren: Autokorrektur aktivieren/deaktivieren oder die Korrektursensibilität einstellen.

• **Änderungsvorschläge**

Berühren: Änderungsvorschläge beim Tippen anzeigen oder nicht anzeigen.

• **Erweiterte Einstellungen**

Berühren: erweiterte Einstellungen für die Android-Tastatur anzeigen, z. B. **Tasten-Pop-up**, **Kontakte vorschlagen** usw.

TouchPal-Eingabe

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die TouchPal-Eingabe zu aktivieren.

Die TouchPal-Eingabe ermöglicht es Ihnen, Text einfacher einzugeben. Sie können die Einstellungen ändern, um die Eingabe zu erleichtern.

Die folgenden Optionen sind möglich:

• **Allgemeine Einstellungen/Tastenton**

Berühren: Lautstärke beim Tastendruck anpassen.

• **Allgemeine Einstellungen/Vibration bei Tastendruck**

Berühren: Vibrationsgrad ändern.

• **Allgemeine Einstellungen/Tastatur höhe anpassen**

Berühren: Tastaturhöhe anpassen und mit **OK** bestätigen.

• **Allgemeine Einstellungen/Popup auf Tastendruck**

Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

• **Allgemeine Einstellungen/Alternative Zeichen**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auf Tasten das alternative Symbol anzuzeigen. Zur Eingabe nach unten ziehen oder berühren und halten.

• **Allgemeine Einstellungen/Skin**

Berühren: eigenes Design festlegen und mit **OK** bestätigen.

• **Tastaturlayout**

Berühren: Tastaturbelegungseinstellungen öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen wie z. B. **Wischen um das Layout zu ändern** zu aktivieren oder deaktivieren.

Berühren Sie **Layout im Hochformat/Querformat**, um die Tastatur in verschiedenen Ansichten zu konfigurieren.

- **Intelligente Eingabe**

Berühren: Einstellungen für die TouchPal-Eingabe öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen wie **Autokorrektur**, **Rechtschreibprüfung**, **Erweiterte Vervollständigung** und **TouchPal Curve™** zu aktivieren oder deaktivieren.

- **Sprachen**

Berühren: Sprache auswählen, die verwendet werden soll.

- **Wörterbuchverwaltung**

Berühren: Benutzerwörterbuch verwalten. Sie können Ihre Kontakte aus den Telefonkontakten importieren, Wörterbücher über einen Server aktualisieren oder das Benutzerwörterbuch sichern und wiederherstellen.

- **Hilfe und Über**

Berühren: weitere Informationen zur TouchPal-Tastatur anzeigen.

Sprachsuche

Berühren: Einstellungen für die Sprachsuche aufrufen.

- **Sprache**

Berühren: Eingabesprache für die Sprachsuche auswählen.

- **SafeSearch**

Berühren: für die Google-Suche auswählen: **Aus**, **Moderat**, **Strikt**.

- **Anstößiges blockieren**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anstößige Ausdrücke zu blockieren.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul**

Berühren: bevorzugtes Text-in-Sprache-Modul wählen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um mehr Auswahlmöglichkeiten für jedes Modul anzuzeigen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Berühren: Dialogfeld öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Berühren: ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiedergeben.

Zeigergeschwindigkeit

Berühren: Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit öffnen und mit **OK** bestätigen.

11.3.5 Sichern & Zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Sicherungskonto

Berühren: Ihr Konto sichern.

Autom. wiederherstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Auf Werkzustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten Ihres Google-Kontos, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder andere Dateien auf der microSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Beenden**, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum & Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Autom. Datum/Uhrzeit

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte für Datum und Uhrzeit zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk bereitgestellte Zeitzone zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Uhrzeit festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat wählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen können.

11.4.2 Eingabehilfe

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfe-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schnellstart zu aktivieren.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirmtext zu vergrößern.

Ein-/Aus beenden Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Ein-/Aus-Taste drücken.

Display autom. drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Bildschirm automatisch zu drehen.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter bei der Eingabe auszusprechen.

Reaktionszeit Berühren/ Halten

Berühren: Reaktionszeit beim Berühren und Halten anpassen. Mit dieser Funktion kann zwischen Berühren und Berühren und Halten unterschieden werden und so falsche Aktionen vermieden werden.

Webskripts installieren

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie gefragt werden, ob Google-Skripts für einen verbesserten Zugriff auf Google-Webinhalte installiert werden sollen. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

11.4.3 Entwicklung

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Entwicklungsgerät-ID

Dieses Menü zeigt die Entwicklungsgerät-ID.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Falsche Standorte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

HDCP-Prüfung

Berühren: Verhalten der HDCP-Prüfung festlegen.

Desktop-Sicherungspasswort

Berühren: Desktop-Sicherungspasswort festlegen/ändern/entfernen.

Strikter Modus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den strikten Modus zu aktivieren. Danach blinkt der Bildschirm, wenn Anwendungen lange Aktionen im Hauptthread ausführen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um visuelles Feedback für Berührungen anzuzeigen.

Updates anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um gerade aktualisierte Bildschirmbereiche durch Blinken zu markieren.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um für Anwendungen 2D-Hardwarebeschleunigung zu verwenden.

Maßstab Fensteranimation

Berühren: Animationsmaßstab für das Fenster anpassen.

Maßstab Übergangsanimation

Berühren: Maßstab für Übergangsanimationen anpassen.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktionen nach dem Beenden sofort zu verwerfen.

Hintergrundprozesslimit

Berühren: Hintergrundprozesslimit ändern.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Dialogfeld **Anwendung reagiert nicht** für Hintergrundanwendungen anzuzeigen.

11.4.4 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über zahlreiche Dinge, zum Beispiel rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version und Build-Nummer. Außerdem finden Sie hier die folgenden Funktionen:

Systemupdates

Berühren: auf Systemaktualisierungen überprüfen.

Status

Enthält folgende Status: Akkustatus, Akkuladestand, Meine Telefonnummer, Netzwerk, Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Berühren: rechtliche Hinweise anzeigen.

12 Optimale Nutzung des Telefons.....

12.1 Android Manager

Auf der Webseite „www.alcatelonetouch.com“ stehen kostenlose Softwareupgrades zum Download bereit. Android Manager beinhaltet Folgendes:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons bzw. bei einem Wechsel des Diensteanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des PCs. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom PC können einfach in das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den PC exportiert werden. Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Kopieren Sie auf dem PC gespeicherte Videos auf das Telefon.

- **Musik**

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom PC auf das Telefon/Ihre Speicherkarte.

- **Anwendung**

Ermöglicht das Importieren heruntergeladener Anwendungen für Mobiltelefone sowie das Installieren neuer Anwendungen auf dem Gerät im Zuge der Synchronisierung.

- **Dateimanager**

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

- **Synchronisierung**

Die Kontakte und Kalender aus Outlook oder Outlook Express können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7

12.2 Upgrade

12.2.1 ONE TOUCH-Upgrade

Mithilfe des ONE TOUCH Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den Computer aktualisieren.

Laden Sie das ONE TOUCH-Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Website (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie es auf dem Computer. Starten Sie das Programm und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

12.2.2 FOTA-Upgrade

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Tools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Berühren Sie zum Zugreifen auf den **Firmware-Aktualisierungsmanager** die **Menütaste** und **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Berühren Sie **Nach Updates suchen**. Vom Telefon wird nach der aktuellen Software gesucht. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um das Upgrade abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Updates sollte WLAN aktiviert werden. Einstellungen für Intervalle zum automatischen Abrufen und Erinnerungen an das Upgrade sind ebenfalls verfügbar.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf den **Firmware-Aktualisierungsmanager** zuzugreifen.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe von Android Manager zu sichern.

3 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert werden. Außerdem muss ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation bzw. der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird.
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden.
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind.
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung usw.

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie bzw. der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu. Daher haben die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

4 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.

1. Ladegerät

2. Akku

3. USB-Kabel

4. Stereoheadset



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONE TOUCH.

15 Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Aufwerkszustand zurück** und das Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder eines Softwareupdates. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen die Tasten **Beenden** und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und ein Upgrade durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Bildschirm ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die **Beenden**-Taste drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONETOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das/die verfügbare(n) Netz(e) manuell (siehe **11.1.8 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Netzempfangsstärke .

- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie diese in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Diensts zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN-Fälschung gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK-/Super PIN-Code (Personal Unblocking Key-Code) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob der Android Manager-Agent aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für USB-Verbindung unter **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die microSD-Karte als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 4 Stunden).
- Nach einem partiellen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.

- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

6 Technische Daten

Prozessor	Qualcomm® MSM7227A
Plattform	Android™ 4.0
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (LxBxT)	124,4 x 64 x 11,5 mm
Gewicht	Etwa 150 Gramm mit Akku
Display	4,0-Zoll TFT-LCD-Touchscreen mit HVGA-Auflösung 800 x 480
Netzwerk	UMTS: Dual-Band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth V3.0/A2DP • WLAN IEEE 802.11 b/g/n • 3,5 mm-Audiobuchse • Micro-USB

Kamera	• 5,0-Megapixel-Farbkamera (hinten) • 0,3-Megapixel-Farbkamera (vorne)
Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, AMR-WB, MP3 (optional), MIDI
Videofähige Formate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1500 mAh
Erweiterungs-Steckplatz	microSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der microSD-Karte ist marktabhängig)
Besondere Features	• Bewegungssensor • Lichtsensor • Annäherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird verwendet unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material
oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.