

www.alcatelonetouch.com

For more information about how to use the phone, please go to www.alcatelonetouch.com to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade, etc.

ALCATEL onetouch.

one touch | 995
ULTRA



my world in one touch

ALCATEL **one touch.**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	9
1 Ihr Telefon	12
1.1 Tasten und Anschlüsse	12
1.2 Erste Schritte	14
1.3 Startbildschirm	18
1.4 Anwendungsliste	27
2 Texteingabe	28
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	28
2.2 Text bearbeiten	29
3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte	30
3.1 Telefon	30
3.2 Anrufliste	34
3.3 Kontakte	35
4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk	44
4.1 SMS/MMS	44
4.2 Google Mail/E-Mail	49
4.3 Google Talk	55
5 Google Kalender, Wecker, Taschenrechner, Nachrichten und Wetter	59
5.1 Google Kalende	59
5.2 Wecker	61
5.3 Taschenrechner	62
5.4 Nachrichten und Wetter	64
6 Internetverbindung	67
6.1 Internetverbindung herstellen	67
6.2 Browser	71
6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten	78
6.4 Mit einem Computer über USB verbinden	80
6.5 Datenverbindung übertragen	82
6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks	83

6.7	Konfiguration von Internettelefonie	85
6.8	Verbinden Ihres Telefons mit einem TV-Gerät.....	86
6.9	Direkte Verbindung zu anderen WLAN-Geräten.....	86
7	Google Play Store.....	87
7.1	Suchen einer Anwendung	87
7.2	Herunterladen und Installieren.....	88
7.3	Downloads verwalten.....	90
8	Multimedia-Anwendungen.....	92
8.1	Kamera/Videorekorder	92
8.2	Galerie	95
8.3	YouTube	98
8.4	Musik.....	99
9	Google Maps.....	102
9.1	Standort bestimmen	102
9.2	Standort suchen	103
9.3	Standort markieren	104
9.4	Wegbeschreibungen abrufen, für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß	105
9.5	Anordnung von Ebenen	107
9.6	Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden.....	108
10	Weitere Funktionen	112
10.1	Dateimanager	112
10.2	Notizen	112
10.3	Programm-Manager.....	113
10.4	Videos	113
10.5	Sprachrekorder/Sprachsuche	113
10.6	SyncMLClient	113
10.7	Radio	114
10.8	Batteriesparmodus	116
10.9	Einrichtungsassistent.....	116
10.10	Traffic Manager	116
10.11	Alcatel Hilfe	116
10.12	LED-Taschenlampe.....	117
10.13	ONE TOUCH Share.....	117
10.14	Andere Anwendungen.....	117

11	Einstellungen	118
11.1	Drahtlos und Netzwerke.....	118
11.2	Anrufeinstellungen.....	121
11.3	Ton	123
11.4	Display	124
11.5	Standort und Sicherheit	124
11.6	Anwendungen.....	126
11.7	Konten und Synchronisierung	128
11.8	Datenschutz	130
11.9	SD-Karte und Telefonspeicher	131
11.10	Sprache und Tastatur	132
11.11	Spracheingabe und Ausgabe	135
11.12	Eingabehilfen.....	137
11.13	Datum und Uhrzeit.....	137
11.14	Auswahl des Launchers	138
11.15	Telefoninfo	138
12	Optimale Nutzung des Telefons	140
12.1	Android Manager	140
12.2	ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate)	141
13	Telefongarantie	142
14	Zubehör	144
15	Fehlerbehebung	145
16	Technische Daten.....	150



www.sar-tick.
com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 7 dieser Bedienungsanleitung.

Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung einhalten:

- Verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter.

- Halten Sie einen Abstand von 1,5 cm zum Körper ein.

Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (KFZ-Kit, Headset...). Fahrer sind daher aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeugs nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um dessen Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus, mit Ausnahme von dafür vorgesehenen Bereichen. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das Gerät (sofern vorhanden).

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Lassen Sie das Telefon nicht von Kindern verwenden, und lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass Ihr Mobiltelefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie Ihr Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.) Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht, und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glasdisplay beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien, oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise auch dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Lichtblitze auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung des Telefons für Videospiele oder andere Funktionen, in deren Rahmen Lichtblitze auftreten, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos für derartige Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Lichtblitze, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.

- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.

- Spielen Sie in einem Raum, in dem alle Lichter eingeschaltet sind.

- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.

- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.

- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Genick oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



Dauerhafte Musik bei voller Lautstärke auf dem Musik-Player kann zu Gehörschäden führen.

Legen Sie die Lautstärke des Telefons mit Bedacht fest. Verwenden Sie nur Kopfhörer, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audio, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zu giftigen Dämpfen sowie zu Verbrennungen führen kann.
- Stechen Sie keine Löcher in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte am Ende ihres Lebenszyklus zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen.

- Kommunales Abfallentsorgungszentrum mit spezifischen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstelle am Verkaufsort

Die Produkte werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt; stattdessen müssen die Produkte zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGUNG VERWENDETER AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EC. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Direktive 1999/5/ EC (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Direktive.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von Ihrem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und enthalten einen großzügigen Sicherheitsfaktor, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. SAR-Maximalwerte gemäß ICNIRP-Richtlinien für dieses Gerätemodell:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (Kopf)	UMTS 2100 + WLAN + Bluetooth	0,586 W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900 + WLAN + Bluetooth	0,596 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und gesundheitlichen Aspekten stehen auf der folgenden Seite zur Verfügung: <http://www.who.int/peh-emf>.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie diese nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone zahlreiche Funktionen besitzen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm zum Körper verwendet wird.

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seiner Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 995 Bluetooth QD ID B018738



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd und/oder ihrer Tochtergesellschaften.



Das WLAN-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist zur Verwendung in allen europäischen Ländern vorgesehen. WLAN kann in der EU in geschlossenen Räumen ohne Einschränkung verwendet werden, in Frankreich darf es jedoch nicht im Freien verwendet werden.



DLNA®, das DLNA-Logo und DLNA CERTIFIED® sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen der Digital Living Network Alliance.



Das HDMI-Logo ist eine Marke des Standards „High Definition Media Input“.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Allgemeine Informationen

- Internetadresse: www.alcatelonetouch.com
- Hotline: Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Homepage.

Auf unserer Internetseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Homepage steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Sende-Empfangsgerät, das in GSM/GPRS/EDGE-Netzen in Quad-Band mit 850/900/1800/1900 MHz oder in UMTS-Netzen in Dual-Band mit 900/2100 MHz betrieben wird.



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Direktive 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Internetseite www.alcatelonetouch.com.

Dieses Gerät darf betrieben werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein, und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Jenach Softwareversion des Telefons oder spezifischer Betreiberdienste ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden; die Haftung liegt allein beim Betreiber.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch impliziert, einschließlich der implizierten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen/für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im maximal rechtlich zulässigen Ausmaß sämtliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren; die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, seinen Geräten ohne vorherige Ankündigung jederzeit Drittanbietermaterialien hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen; TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

1 Ihr Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

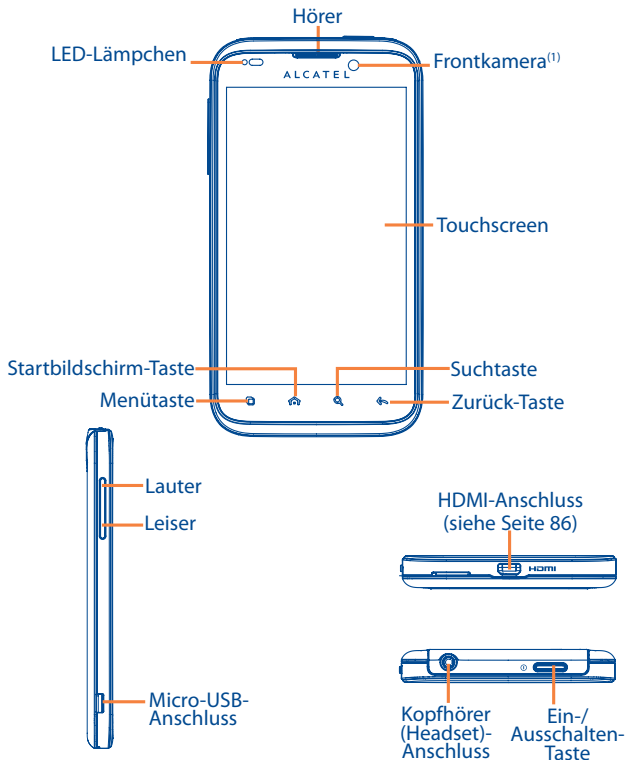

⁽¹⁾ Je nach Modell.



- Auf dem Startbildschirm:
 - - Schnellzugriff auf Einstellungen oder Benachrichtigungen
 - - Schnellsuche starten
 - - Anwendungen verwalten
 - - Startbildschirm verwalten durch Hinzufügen von Anwendungen oder Ändern des Hintergrundbilds.
- Auf anderen Bildschirmen: Optionen anzeigen.



Drücken: Zurück zum Startbildschirm oder zum zentralen Startbildschirm (falls Sie sich auf einem Erweiterungsbildschirm befinden).

Gedrückt halten: Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen.



Zurück zum vorherigen Menü oder Bildschirm.



Kurzes Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten

Gedrückt halten: Bei ausgeschaltetem Telefon: Telefon einschalten. Bei eingeschaltetem Telefon: Telefonoptionen öffnen: Lautlosmodus, Flugmodus, Ausschalten.

Lautstärke einstellen (im Anruf-/ Medienwiedergabe-Modus)




Suchleiste öffnen, um in einer Anwendung, auf dem Telefon oder im Web zu suchen.

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

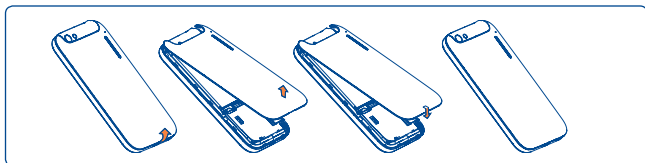

Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte ⁽¹⁾


Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, damit Sie telefonieren können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

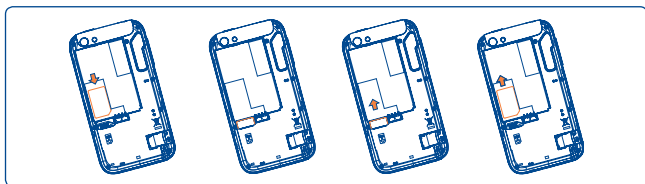

Schieben Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten in den Steckplatz. Überprüfen Sie, ob die Karte richtig eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.


⁽¹⁾ Erkundigen Sie sich beim Betreiber, ob Ihre SIM-Karte mit 3V oder 1.8V kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

Einsetzen oder Entnehmen des Akkus

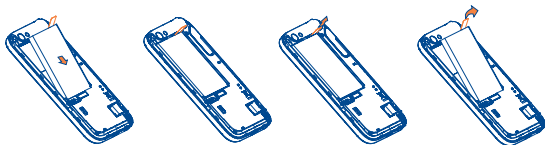

- Setzen Sie den Akku ein und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Akku.

Einsetzen oder Entnehmen der Speicherkarte (MicroSD-Karte)

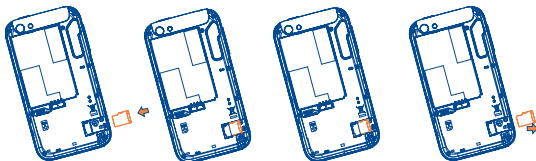


Setzen Sie die MicroSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.



Stellen Sie vor dem Entnehmen der SD-Karte sicher, dass die SD-Karte deaktiviert ist, damit Datenverlust und Schäden an der SD-Karte verhindert werden (Deaktivierung über Einstellungen\SD-Karte und Telefonspeicher\SD-Karte deaktivieren).

Akku laden

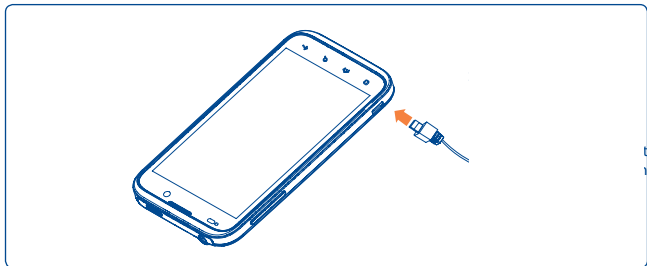

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose an.

- Das LED-Kontrolllämpchen leuchtet während des Ladevorgangs.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Steckdose.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und leicht zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (ca. 4 Stunden).
- Es wird empfohlen, den Akku vollständig zu laden. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die Animation stoppt ().



Verringerung des Energieverbrauchs:

- das Ladegerät ausstecken, sobald der Akku vollständig geladen ist
- WLAN, GPS, Bluetooth oder im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren, wenn diese nicht benötigt werden
- eine möglichst kurze Zeitspanne für die Hintergrundbeleuchtung festlegen.

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste Ein-/Ausschalten gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Geben Sie Ihren PIN-Code ein, falls erforderlich, und bestätigen Sie. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

Falls Sie Ihren PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon auf. Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Ersteinrichtung des Telefons

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie zum Festlegen verschiedener Telefoneinstellungen aufgefordert: Gerätesprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung, Synchronisation, Systemupdates, usw. Die Anmeldung in Ihrem Google-Konto ist zur Synchronisation Ihrer E-Mails, Kontakte, Kalender und anderer Google-Anwendungen notwendig. ⁽¹⁾.

- Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein, und berühren Sie dann Anmelden. Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie es unter "<http://www.google.de/>" abrufen. Falls Sie noch kein Google-Konto haben, können Sie ein neues einrichten, indem Sie Erstellen berühren.
- Lesen Sie die Einrichtungsinformationen auf dem Bildschirm.
- Geben Sie durch Aktivieren/Deaktivieren des Kontrollkästchens an, ob Sie den Standortdienst von Google nutzen möchten, und berühren Sie anschließend Weiter.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um auszuwählen, ob Sie Daten in Ihrem Google-Konto sichern möchten, und berühren Sie dann Weiter.
- Berühren Sie Einrichtung beenden.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit der Anwendung hängt von Ihrem Land und Betreiber ab.



Diese Ersteinrichtung kann übersprungen und über Einstellungen\ Konten und Synchronisierung durchgeführt werden.

Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Startbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netz herstellen (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und einige andere Funktionen zu nutzen.

1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste Ein-/Ausschalten gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie Ausschalten aus.


1.3 Startbildschirm

Das Gerät verfügt über zwei Arten von Startbildschirmen, die über zwei verschiedene Launcher aktiviert werden: ONE TOUCH Launcher und Android Launcher.

1.3.1 ONE TOUCH Startbildschirm⁽¹⁾

Mit dem ONE TOUCH Startbildschirm können Sie Anwendungen und Ordner direkt vom Startbildschirm aus organisieren. Dies ermöglicht Ihnen einfachen Zugang zu den Anwendungen, die Sie am häufigsten verwenden, während Sie gleichzeitig Ihre Inhalte strukturieren können.

Normaler Modus

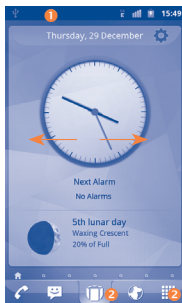

Karussellmodus



- 1 Statusleiste
 - Status-/Benachrichtigungsanzeige
 - Berühren und nach unten ziehen, um Benachrichtigungsfeld zu öffnen
- 2 Kachelleiste
 - Nach links oder rechts schieben, um mehr verfügbare Kacheln zu sehen.
- 3 Karussell-Taste • Berühren, um den 3D-Karussell-Modus zu starten.
- 4 Karussell-Bildschirm
 - Berühren Sie eine Kachel, um Details anzusehen, und kehren Sie wieder in den normalen Modus zurück.
 - Nach links oder rechts schieben, um Kacheln zu bewegen.
- 5 Hauptmenü-Symbol
 - Berühren, um Anwendungsliste zu öffnen.
- 6 Eine Karussellkachel hinzufügen/entfernen
 - Um eine Karussellkachel hinzuzufügen, berühren und ziehen Sie eine Kachel aus der Kachelleiste in die Mitte des 3D-Karussell-Bereichs.
 - Um eine Karussellkachel zu entfernen, berühren und ziehen Sie die Kachel wieder nach oben in die Kachelleiste (siehe Pfeile auf obiger Abbildung).

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von Ihrem Netzbetreiber oder der jeweiligen Region ab.

Der Startbildschirm ist eine erweiterte Benutzeroberfläche, auf der Sie auf einen Blick aktuelle Informationen erhalten, zum Beispiel Zeit, Wetter, Kalender, anstehende Termine, nächster Weckruf, neue Nachrichten, verpasste Anrufe, neue E-Mails, usw. Er verfügt außerdem über ein vollständig anpassbares Layout, so dass Sie Ihre eigenen Lieblingsanwendungen, Ordner und Widgets für schnellen Zugriff hinzufügen können.

1.3.2 Android-Startbildschirm

So wechseln Sie zum Android-Startbildschirm:

- Berühren Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm.
- Wählen Sie Einstellungen \ Auswahl des Launchers.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Android Launcher“.
- Drücken Sie die Startbildschirm-Taste, um zum Android-Startbildschirm zu wechseln.

1.3.3 Verwendung des Touchscreens

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und gedrückt halten



Berühren Sie ein Anwendungssymbol und halten Sie es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in „Kontakte“ aus und halten Sie den Kontakt gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.

Ziehen...



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten...



Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen...



Diese Methode ähnelt dem Schieben, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.4 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus an (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links). Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol „+“ angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols können Sie die ausgeblendeten Benachrichtigungen anzeigen.

Statussymbole


	GPRS aktiv		Empfang von Standortdaten über GPS
	GPRS in Verwendung		Freisprechen aktiv
	EDGE aktiv		Roaming
	EDGE in Verwendung		Kein Netzempfang
	3G (UMTS) verbunden		Vibrationsmodus
	3G (UMTS) aktiv		Lautlosmodus
	HSPA (3G+) verbunden		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA (3G+) aktiv		Akku sehr schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku teilweise entladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku voll
	Flugmodus		Akku wird geladen
	Wecker gestellt		Headset (Kopfhörer) verbunden
	GPS aktiviert		Signalstärke
	Keine SIM-Karte installiert		SD-Karte entfernt

Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail		Anruf aktiv (grün)
	Neue SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv (blau)
	Problem beim Senden einer SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Neue Google Talk-Nachricht		Anruf wird gehalten
	Neue Sprachnachricht		Rufumleitung ist aktiviert
	Anstehender Termin		Upload wird durchgeführt
	Daten werden synchronisiert		Download wird ausgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Offenes WLAN-Netzwerk verfügbar
	MicroSD-Karte ist voll		Telefon ist über USB-Kabel verbunden
	Verbindung mit VPN hergestellt oder getrennt		Radio eingeschaltet
	Titel wird gespielt		Systemupdate verfügbar
	USB-Tethering aktiv		Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiv		Anwendungsupdateverfügbar
	Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet		

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, oder drücken Sie die Menütaste und berühren Benachrichtigungen , um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen Sie es zum Schließen nach oben. Über das Benachrichtigungsfeld können Sie mit Benachrichtigungssymbolen versehene Erinnerungen öffnen, einige Funktionen aktivieren oder Informationen über Drahtlosdienste aufrufen.

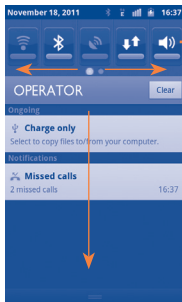

Berühren, um WLAN, Bluetooth, GPS, usw. zu aktivieren/deaktivieren
Nach links/rechts schieben, um mehr Funktionen anzuzeigen.

Berühren Sie **Clear**, um alle Ereignisbenachrichtigungen zu löschen (andere aktuelle Benachrichtigungen werden nicht gelöscht).

1.3.5 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Um Ihr Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen, drücken Sie die Taste Ein-/Ausschalten einmal, um den Bildschirm zu sperren. Alternativ können Sie den Bildschirm auch sperren, indem Sie verschiedene Muster, eine PIN oder ein Passwort einrichten. Hierzu wählen Sie Einstellungen\Standort und Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten.

Erstellen eines Display-Entsperrmusters (Detaillierte Einstellungen finden Sie in Abschnitt 11.5.2)

- Berühren Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm und berühren Sie anschließend Einstellungen\Standort und Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\Muster.
- Lesen Sie die hilfreichen Informationen durch, die dort aufgeführt sind, und sehen Sie zu, wie ein Beispielemuster gezeichnet wird. Danach berühren Sie Weiter.
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster. Sie können auch die Menütaste drücken, um Hilfe aufzurufen.



Zeichnen Sie Ihr
Entsperrmuster.

Zur Bestätigung berühren und
das Muster erneut zeichnen.

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten


- Berühren Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm und berühren Sie anschließend Einstellungen\Standort und Sicherheit\Bildschirmsperre einrichten\PIN oder Passwort.
- Erstellen Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort.

Sperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie einmal die Taste Ein-/Ausschalten, um den Bildschirm zu sperren.

Entsperren des Telefonbildschirms

Zeichnen Sie das erstellte Entsperrmuster nach oder geben Sie die PIN oder das Passwort ein, um das Display zu aktivieren. Wenn Sie kein Muster festgelegt haben, ziehen Sie das Sperrsymbol  zum Entsperren nach unten.

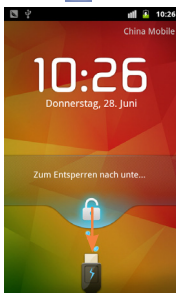


1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste zu öffnen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die Startbildschirm-Taste.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Sie können die zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen, indem Sie die Startbildschirm-Taste auf dem Startbildschirm gedrückt halten. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.



1.3.7 Einstellen der Lautstärke

Verwenden der Lautstärketaste

Drücken Sie die Taste Lauter/Leiser, um die Lautstärke einzustellen. In der niedrigsten Lautstärke (Vibrationsmodus) wird Ihr Telefon in den Lautlosmodus versetzt, wenn Sie ein Mal die Taste Leiser drücken.⁽¹⁾

Über das Einstellungen-Menü

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Einstellungen\Ton. Sie können die Lautstärke für Klingeltöne, Musikwiedergabe und Benachrichtigungstöne einzeln festlegen.

1.4 Anwendungsliste

Die Anwendungsliste enthält alle vorinstallierten und neu installierten Anwendungen.

Berühren Sie das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm, um auf die Anwendungsliste zuzugreifen.

⁽¹⁾ Diese Telefoneinstellung hängt davon ab, welche Veränderungen an den allgemeinen Einstellungen unter Einstellungen \Ton\Vibration vorgenommen werden.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Die Bildschirmtastatur wird automatisch angezeigt, wenn in einem Programm eine Text- oder Zahleneingabe erforderlich ist.

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Drücken Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm und wählen Sie Einstellungen\Sprache und Tastatur\TouchPal Eingabe oder Android-Tastatur, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen. Wenn Sie die Bildschirmtastatur im Bereich TouchPal Eingabe horizontal nach links und rechts schieben, erhalten Sie eine Auswahl an verschiedenen Tastaturstilen.

Anpassung der Ausrichtung der Bildschirmtastatur


Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Die Ausrichtung kann auch über die Einstellungen angepasst werden. Berühren Sie hierzu die Menütaste auf dem Startbildschirm und wählen Sie Einstellungen\Display.

2.1.1 Android-Tastatur



Berühren, um Text und Zahlen einzugeben.

Gedrückt halten, um Eingabemethode auszuwählen.

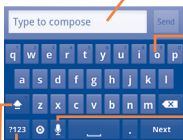


Buchstaben gedrückt halten, ohne Anheben des Fingers, damit die gewünschten Zeichen angezeigt werden, wie akzentuierte Buchstaben, Zahlen, usw.

Berühren Sie, um Spracheingabemodus zu nutzen.

Berühren, um zur Tastatur für Zahlen oder Symbole zu wechseln.

Zweimal berühren, um Eingabe der Buchstaben in Großbuchstaben einzustellen.

2.1.2 TouchPal Eingabe

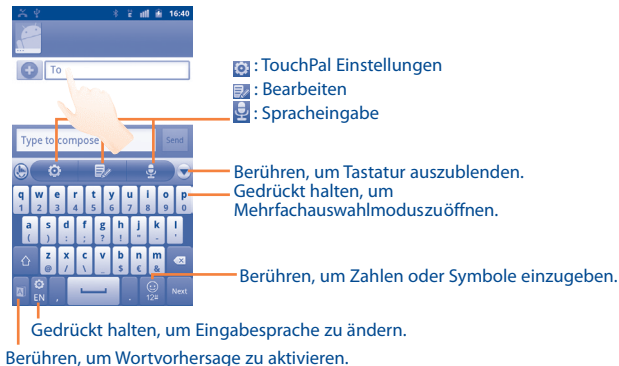

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren Sie den eingegebenen Text lange, um die Optionsliste zu öffnen.
- Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, durch die Berührung von Text auswählen oder Alles auswählen aus.
- Drücken und halten Sie den markierten Text und wählen Sie die von Ihnen gewünschte Aktion aus (z. B. Kopieren, Ausschneiden, usw.)

3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon



3.1.1 Tätigen von Anrufen

Zum einfachen Tätigen eines Anrufs berühren Sie das Hörerzeichen.

Um dieses Menü aufzurufen, berühren Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm und wählen Sie Telefon aus.



Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie einen Kontakt aus Kontakte, Anrufliste, Favoriten oder Gruppen durch Berühren der Registerkarten aus. Drücken Sie anschließend , um den Anruf zu tätigen. Sie können die eingegebene Nummer unter Kontakte speichern, indem Sie  berühren.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Drücken der Taste  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs die Taste Beenden.

Internationaler Anruf

Für einen internationalen Anruf halten Sie **0+** gedrückt, um „+“ einzugeben. Anschließend geben Sie die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren die Taste .

Notruf


Wenn Ihr Mobiltelefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne SIM-Karte und ohne Eingabe des PIN-Codes.

Internettelefonie (SIP)

Wenn Sie Ihr Telefon für die Verwendung eines Internettelefonie-Kontos konfiguriert haben, können Sie über ein WLAN-Netzwerk Sprachanrufe tätigen. Weitere Details über das Hinzufügen oder Konfigurieren eines Kontos finden Sie in Abschnitt 6.7 Konfiguration von Internettelefonie (SIP).

Sie können einen Internetanruf über die Schnellkontaktleiste oder die Registerkarte Telefon initiieren.

3.1.2 Entgegennehmen oder Abweisen eines Anrufs

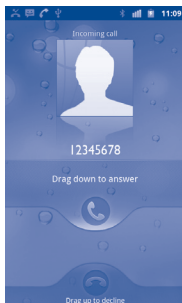

Wenn Sie einen eingehenden Anrufer erhalten, ziehen Sie das grüne Telefonsymbol nach unten, um den Anruf anzunehmen. Legen Sie den Anruf durch Berühren der Taste Beenden auf.

Wenn Sie einen eingehenden Anruf nicht entgegennehmen möchten, können Sie ihn ablehnen, indem Sie das rote Telefonsymbol nach oben ziehen. Der Anrufer wird direkt mit Ihrer Mailbox verbunden, um eine Nachricht zu hinterlassen.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs stumm zu schalten, drücken Sie die Taste Lauter/Leiser.

3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol **1 ☎** auf dem Telefon-Wählfeld gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Wählen Sie zuvor zum Festlegen der Mailboxnummer Einstellungen\Anrufeinstellungen\Mailbox-Einstellungen.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, erscheint das Mailboxsymbol **☎** in der Statusleiste. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie Neue Sprachnachricht.

3.1.4 Während eines Telefongesprächs

Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Menütaste, um die Anrufoptionen zu öffnen. Drücken Sie die Taste Lauter/Leiser, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

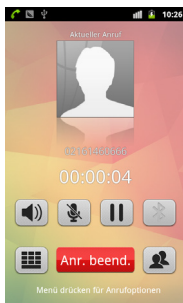



Berühren, um den aktuellen Anruf zu halten. Berühren Sie das Symbol noch einmal, um den Anruf wieder aufzunehmen.



Berühren, um den aktuellen Anruf stummzuschalten. Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.



Berühren, um Freisprechen während des aktuellen Anrufs zu aktivieren. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um den Lautsprecher zu deaktivieren.



Berühren, um auf Kontakte zuzugreifen oder um einen Kontakt anzurufen.



Berühren, um zwischen einem Bluetooth-Headset und dem Telefon zu wechseln.



Berühren, um Wähltastatur anzuzeigen.



Berühren, um den aktuellen Anruf zu beenden.



Um während eines Anrufs Fehlfunktionen am Touch-Bildschirm zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Benutzers befindet, und wird entsperrt, sobald es entfernt ist.

3.1.5 Verwaltung mehrerer Anrufe

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Gespräche gleichzeitig führen.

Wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe annehmen, drücken Sie die Menütaste, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie das Symbol . Sie können nun zwischen den beiden Gesprächen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten, während Sie sich in den anderen Anruf eingeschaltet haben. Berühren Sie , um das Gespräch in der Warteschlange zu beenden.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.

⁽¹⁾ Anhängig von Ihrem Netzbetreiber.

- Drücken Sie die Menütaste, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Rufnummer der Person ein, die Sie zum Konferenzgespräch hinzuzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus Kontakte, Anrufliste, Favoriten oder Gruppen hinzufügen.
- Drücken Sie erneut die Menütaste und berühren Sie dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz Verwalten, um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen. Berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie das Symbol  oder drücken Sie die Taste Ein-/Ausschalten, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Teilnehmern zu trennen.

3.2 Anrufliste

Sie können die Ruflisten öffnen, indem Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm berühren und danach Anrufliste auswählen. Berühren Sie  rechts neben dem Kontakt/der Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen. Es gibt drei verschiedene Arten von Anrufen in der Anrufliste:



Entgangene Anrufe



Abgehende Anrufe



Eingehende Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer bzw. halten Sie diese gedrückt, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu Kontakte hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Drücken Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste die Menütaste und berühren Sie anschließend Anrufliste löschen.

3.3 Kontakte.....



Kontakte enthalten alle Kontaktdetails aus Ihrem persönlichen Telefonbuch.


Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Google Mail-Kontakten sowie mit anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der erstmaligen Verwendung von Kontakte müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 3.3.5) oder Kontakte von anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Anzeigen der Kontakte

Berühren Sie zum Aufrufen von Kontakte die Menütaste auf dem Startbildschirm und wählen Sie dann Kontakte aus.

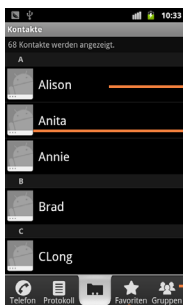

Berühren, um die Detailinformationen des Kontakts anzuzeigen.

Symbol berühren, um die Schnellkontaktleiste zu öffnen.

Berühren, um Ihre Gruppenkontakte anzuzeigen.

Berühren, um Ihre Lieblingskontakte anzuzeigen.

Halten Sie einen Kontakt gedrückt, um weitere Optionen anzuzeigen. Sie können auch die Menütaste drücken, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- Neuer Kontakt Hinzufügen eines neuen Kontakts im Telefon
- Anzeigeoptionen Auswahl anzuzeigender Kontakte, z. B. nur Kontakte mit Telefon oder Kontakte von anderen Anwendungen, falls vorhanden
- Konten Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- Importieren/
Exportieren Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und MicroSD-Karte
- Mehr\Kontakte synchronisieren Starten der Synchronisierung mit dem festgelegten Konto
- Mehr\Kontakte löschen Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- SIM-Kontakte Verwalten der auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte

3.3.2 Hinzufügen eines Kontakts

Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste, und berühren Sie Neuer Kontakt.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren, um ein Bild für den Kontakt auszuwählen.

Berühren, um zu einer Gruppe hinzuzufügen.

Berühren, um die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einzublenden.

Berühren, um ein ausgewähltes Feld zu löschen.

Berühren, um dieser Kategorie weitere neue Felder hinzuzufügen.

Berühren, um ein Menü mit voreingestellten Feldern zu öffnen.

Berühren Sie zum Speichern Fertig.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren Sie dann Zu Favoriten hinzufügen. Sie können auch einen Kontakt berühren, um Details anzuzeigen, und dann  berühren, um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann goldfarben).

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts Aus Favoriten entfernen, oder berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das goldfarbene Sternsymbol .

Zu Gruppen hinzufügen/Aus Gruppen entfernen

Um einen Kontakt zu einer Gruppe hinzuzufügen, halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren Sie dann Zu Gruppe hinzufügen.

Um einen Kontakt aus einer Gruppe zu entfernen, wechseln Sie zur Registerkarte Gruppen, wählen Sie die Gruppe mit dem Kontakt, den Sie entfernen möchten, berühren und halten Sie den Kontakt, um das Optionsmenü anzuzeigen, und berühren Sie dann Kontakt aus dieser Gruppe entfernen.

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den gewünschten Kontakt gedrückt und berühren anschließend Kontakt bearbeiten. Berühren Sie Fertig zum Speichern der Änderungen.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt. Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann Als Standardnummer festlegen aus. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Anrufe zur Mailbox umleiten/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen. Berühren Sie Optionen und wählen Sie dann Eingehende Anrufe oder Klingelton aus.

Wenn für einen Kontakt die direkte Umleitung von Anrufen zur Mailbox eingestellt ist, klingelt das Telefon bei seinem Anruf nicht, und der Anrufer wird direkt zu Ihrer Mailbox umgeleitet.

Einen Kontakt löschen

Drücken Sie zum Löschen eines Kontakts die Menütaste und berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails Kontakt löschen, oder halten Sie alternativ einen Kontakt direkt auf dem Bildschirm „Kontakte“ gedrückt, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann Kontakt löschen. Berühren Sie zum Bestätigen OK.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.4 Kommunikation mit den Kontakten


Über die Kontaktliste können Sie mit Ihren Kontakten kommunizieren, indem Sie Anrufe tätigen oder Mitteilungen senden.

Um einen Kontakt anzurufen, müssen Sie den Kontakt oder die Nummer, den bzw. die Sie anrufen wollen, suchen und dann  drücken. Sie können auch den Kontakt oder die Nummer gedrückt halten und Kontakt anrufen berühren.

Halten Sie zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt den gewünschten Kontakt oder die Nummer gedrückt, und berühren Sie dann Textmitteilung an Kontakt. Sie können alternativ auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails rechts neben dem Kontakt  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie das Symbol für die gewünschte Verbindungsmethode.

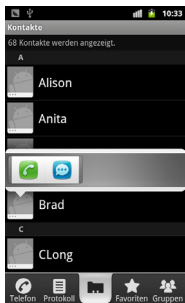

Welche Symbole auf der Schnellkontakt-Leiste verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/MicroSD-Karte importieren und Kontakte an eine MicroSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Drücken Sie im Bildschirm „Kontakte“ die Menütaste, um die Optionen für die Kontaktliste zu öffnen. Berühren Sie Importieren/Exportieren und wählen Sie dann Von SIM-Karte importieren, Von SD-Karte importieren, Auf SD-Karte exportieren, Auf SIM-Karte exportieren oder Sichtbare Kontakte senden.

Berühren Sie zum Importieren/Exportieren eines einzelnen Kontakts von bzw. auf eine SIM-Karte den gewünschten Kontakt und bestätigen Sie mit OK.

Aktivieren Sie zum Importieren/Exportieren aller Kontakte von bzw. auf eine SIM-Karte das Kontrollkästchen Alle Kontakte auswählen und bestätigen Sie anschließend mit OK.

Sie können einzelne oder mehrere Kontakte mit anderen Personen teilen, indem Sie ihnen die vCard des entsprechenden Kontakts per Bluetooth, MMS, E-Mail, usw. senden.

Berühren Sie den Kontakt, der weitergeleitet werden soll, drücken Sie die Menütaste und berühren sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails Senden. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.6 Anzeigen von Kontakten

Sie können einstellen, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Drücken Sie zum Ausblenden/Anzeigen von Kontakten ohne Telefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Menütaste, berühren Sie Anzeigeooptionen und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann durch Berühren Nur Kontakte mit Telefon. Berühren Sie zum Speichern Fertig. Derselbe Vorgang hat zwei weitere Optionen: Liste sortieren nach, Kontaktnamen ansehen als.

3.3.7 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um Dopplungen zu vermeiden, können Sie vorhandene Kontakten miteinander verbinden.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken die Menütaste und berühren Kontakt bearbeiten. Drücken Sie anschließend erneut die Menütaste und berühren Sie Zusammenführen.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, drücken die Menütaste und berühren Kontakt bearbeiten. Drücken Sie dann erneut die Menütaste und berühren Trennen.

3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste die Menütaste, berühren Konten und dann die Registerkarte Konto hinzufügen. Oder drücken Sie zum Zugreifen auf das Konto die Menütaste auf dem Startbildschirm, berühren Einstellungen und wählen dann Konten und Synchronisierung. Berühren Sie anschließend die Registerkarte Konto hinzufügen.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Facebook.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort, usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen.

Öffnen Sie den Bildschirm Einstell. für Konten u. Synchronisierung, berühren Sie das zu löschende Konto und dann Konto entfernen. Destätigen Sie die Aktion.

Hilfreiche Symbole:



Zeigt an, dass das Konto für die automatische Synchronisierung mit Ihrem Telefon aktiviert ist.



Zeigt an, dass das Konto nicht für die automatische Synchronisierung mit Ihrem Telefon aktiviert ist.

Hintergrunddaten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie Hintergrunddaten, um zu steuern, ob Anwendungs- oder Servicedaten übertragen werden können, wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden. Anwendungen können Daten, wenn sie aktiviert sind, jederzeit synchronisieren, senden und empfangen.

Beispielsweise empfängt Google Mail im deaktivierten Zustand keine neuen E-Mails mehr, bis Sie Aktualisieren berühren oder eine E-Mail senden.

Automatisch synchronisieren

Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto unter Einstell. f. Konten u. Synchronisierung manuell synchronisieren. Dazu müssen Sie auf diesem Bildschirm ein Konto in der Liste berühren, die Menütaste drücken und dann Jetzt synchronisieren berühren.

4 SMS/MMS, Google Mail/E-Mail, Google Talk.....

4.1 SMS/MMS.....


Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol und wählen Sie SMS/MMS aus.

Allein- und ausgehenden Mitteilungen können im Telefonspeicher gespeichert werden. Drücken Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Bildschirm „SMS/MMS“ die Menütaste und berühren Sie dann Einstellungen \ Mitteilungen auf SIM-Karte.

4.1.1 Verfassen einer Mitteilung

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste die Option Neue Mitteilung schreiben, um eine SMS- oder MMS-Mitteilung zu erstellen.

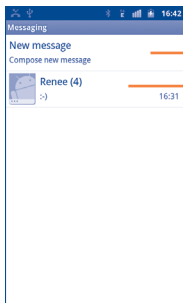

Berühren, um neue Mitteilung zu erstellen

Berühren, um Konversation anzuzeigen

Senden einer Textmitteilung (SMS)

Geben Sie in der Zeile An die Mobilfunktelefonnummer des Empfängers ein oder berühren  , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste Zum Schreiben eintippen, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Versenden der Textmitteilung schließlich Senden.



Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS-Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung (MMS)

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt sind, Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden oder die maximale Zeichenanzahl erreicht ist.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Zeile An ein und berühren Zum Schreiben Tippen, um den Text der Mitteilung einzugeben. Drücken Sie die Menütaste, um das Optionsmenü zu öffnen, berühren Betreff hinzufügen, um eine Betreffzeile einzufügen. Berühren Sie Anhängen, um Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias anzuhängen und anschließend MMS-Mitteilung senden, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für das Anhängen:

- Bilder Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- Bild aufnehmen Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- Videos Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- Video aufnehmen Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- Audio Öffnen, um eine Audiodatei als Anhang auszuwählen.
- Audio aufnehmen Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- Kontakte Öffnen Sie die Kontakte, um die vCard eines Kontakts anzuhängen.
- Termine Öffnen Sie den Kalender, um einen Termin anzuhängen.
- Diashow Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie Dia hinzufügen, um ein neues Dia zu erstellen, und berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Drücken Sie die Menütaste, um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. Festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik, usw.



Berühren, um zur vorherigen oder nächsten Folie zu wechseln.

Berühren, um die Vorschau der aktuellen Folie anzuzeigen

Berühren, um den Titel dieser Folie zu bearbeiten.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und berühren die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren Sie dann Senden.

Drücken Sie zum erneuten Aufrufen der Mitteilung aus einer Konversation die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Alle Konversationen.

Halten Sie eine Mitteilung auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

Weiterleiten	Berühren, um die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterzuleiten.
Mitteilung sperren/entsperren	Berühren, um die Mitteilung zu sperren/entsperren, so dass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl an gespeicherten Mitteilungen erreicht ist.
Mitteilungsdetails anzeigen	Berühren, um Details der Mitteilung anzuzeigen.
Mitteilung löschen	Löschen der aktuellen Mitteilung.
Mitteilungstext kopieren	Kopieren des aktuellen Mitteilungsinhalts. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Drücken Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung die Menütaste und berühren Sie Einstellungen.

Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen, um alte Mitteilungen zu löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl an Mitteilungen** Berühren, um Zahl der zu speichernden Textmitteilungen festzulegen.
- **Höchstzahl an Multimedia-Mitteilungen** Berühren, um Zahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festzulegen.
- **Servicecenter** Berühren, um Servicecenternummer anzuzeigen.

Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen, um einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anzufordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Berühren, um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen zu verwalten.
- **Gültigkeitszeitraum** Berühren, um Gültigkeitszeitraum der Mitteilung festzulegen.

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Zum Auswählen aktivieren, dann in einer Multimedia-Konversation die Menütaste drücken und Bericht anzeigen berühren, um den Sendestatus zu überprüfen.
- **Automatisch abrufen** Auswählen, um die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.

- Autom. Roaming-Abruf Auswählen, um die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterzuladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterzuladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- Erstellungsmodus Berühren, um MMS-Erstellungsmodus beim Erstellen der Mitteilung festzulegen.
- Maximale Mitteilungsgröße Berühren, um maximale Mitteilungsgröße festzulegen.

Benachrichtigungseinstellungen

- Benachrichtigungen Auswählen, um bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzuzeigen.
- Klingelton auswählen Berühren, um einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auszuwählen.
- Vibrieren Auswählen, um Vibrationsalarm als Benachrichtigung bei Mitteilungseingang festzulegen.

Einstellungen für Cell Broadcast-Klingelton

- CB-Klingelton aktivieren Auswählen, um Cell Broadcast-Klingelton zu aktivieren.

4.2 Google Mail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Google Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Google Mail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Google Mail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Google Mail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechenden Antworten bei Google Mail im Eingang als eine einzige Konversation gruppiert; alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordern.

Öffnen von Google Mail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen, und berühren Sie dann Google Mail.

Bei Google Mail werden Mitteilungen und Konversationen aus jeweils einem Google Mail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm des Posteingangs die Menütaste drücken, Konten berühren und dann das anzuzeigende Konto berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Eingangsbildschirm die Menütaste und berühren Sie E-Mail schreiben.
- Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Cc/Bcc hinzufügen, um Empfänger in Kopie/ Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Anhang einfügen, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie abschließend .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  Als Entwurf speichern berühren, um eine Kopie zu speichern. Drücken Sie zum Anzeigen des Entwurfs die Menütaste, berühren Sie Labels anzeigen und wählen Sie dann Entwürfe.

- Wenn die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden soll, drücken Sie die Menütaste und berühren dann Verwerfen.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Beim Eingehen einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt, und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie diese nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Google Mail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Wenn Sie beim Lesen einer neuen Mitteilung zum Eingangs-Label zurückkehren möchten, können Sie die Taste Zurück oder die Menütaste drücken, und Zurück zum Posteingang berühren.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die Menütaste und berühren Sie dann Suchen.
- Geben Sie das gewünschte Stichwort im Suchfeld ein und berühren Sie das Suchsymbol.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Berühren Sie beim Lesen einer E-Mail , um ausgeblendete Symbole anzuzeigen, die weitere Optionen bieten.

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Antworten/Allen antworten | Berühren, um Texteingabemodus zu öffnen. Die zu beantwortende E-Mail öffnen, dann zum Senden  berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden. |
| • Weiterleiten | Berühren, um die E-Mail an eine andere Person weiterzuleiten. Sie müssen die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers eingeben und dann  berühren. |

Verwalten von Google Mail-E-Mails nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation die Menütaste und berühren Sie Label ändern. Wählen Sie dann das Label aus, das der Konversation zugewiesen werden soll.

Drücken Sie zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Eingangs oder einer anderen Konversationsliste die Menütaste, und berühren Sie Labels anzeigen. Berühren Sie ein Label, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie eine E-Mail lange, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- | | |
|---|--|
| • Lesen | Inhalt der E-Mail anzeigen. |
| • Archivieren | Archivieren der E-Mail. Drücken Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die Menütaste und berühren Sie Labels anzeigen und anschließend Alle E-Mails. |
| • Ton aus | Stummschalten der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im Posteingang angezeigt, sondern archiviert. |
| • Als gelesen markieren/Als ungelesen markieren | Markieren einer E-Mail als gelesen oder ungelesen. |
| • Löschen | Löschen der E-Mail. |
| • Markierung hinzufügen/Markierung entfernen | Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation. |
| • Spam melden | Melden der E-Mail/Konversation als Spam. |
| • Label ändern | Hinzufügen oder Ändern des Labels, der E-Mail oder Konversation. |
| • Hilfe | Hilfe über die Support-Website von Google im Netz erhalten. |

Google Mail-Einstellungen

Drücken Sie zum Verwalten von Google Mail-Einstellungen auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die Menütaste und berühren Sie Mehr\Einstellungen.

Allgemeine Präferenzen

- E-Mail-Vorgänge Auswählen, um einen Vorgang zu aktivieren.
- Suchverlauf löschen Berühren, um den Suchverlauf zu entfernen.
- „Bilder anzeigen“
löschen Berühren, um Standard für alle Sender wiederherzustellen.

Allgemeine Einstellungen

- Signatur Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- Vorgänge bestätigen Auswählen, um beim Löschen einer E-Mail oder Konversation eine Abfrage zur doppelten Bestätigung zu aktivieren.
- Allen antworten Markieren Sie diese Option, um standardmäßig allen Personen in einer Mailschleife zu antworten.
- Weiterschaltungs-
funktion Berühren, um nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation einen bestimmten Bildschirm anzeigen zu lassen.
- Schriftgröße der
Mitteilung Berühren, um Schriftart zu wählen.
- Stapelvorgänge Auswählen, um eine Konversation einem Stapel für weitere Aktionen wie Archivieren, Löschen oder Ändern des Labels hinzuzufügen.
- Synchronisierung
von Postfächern und
Labels Wählen, um die Synchronisationsfrequenz einzustellen.

Benachrichtigungseinstellungen

- E-Mail-Benachrichtigungen Auswählen, um Benachrichtigung zu aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- Label-Benachrichtigungen Berühren, um Benachrichtigungseinstellungen für synchronisierte Labels festzulegen.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Google Mail-Konto können Sie auf Ihrem Mobiltelefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Für Zugriff auf diese Funktion wählen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol und dann E-Mail aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie Weiter. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie Manuelle Einrichtung berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie Fertig.
- Drücken Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die Menütaste und berühren Sie Konten, um die E-Mail-Kontoanzeige aufzurufen. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Konto hinzufügen, um ein Konto zu erstellen.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Eingangsbildschirm die Menütaste und berühren Sie E-Mail schreiben.

- Geben Sie im Feld An die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Cc/Bcc hinzufügen, um Empfänger in Kopie/Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Anhang einfügen, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie dann Senden.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie Als Entwurf speichern berühren oder die Zurück-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.

4.3 Google Talk.....



Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und Anmelden das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Talk. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie Ihren eigenen Namen am oberen Ende der Kontaktliste, um Ihren Onlinestatus festzulegen oder eine Statusnachricht einzugeben.

Verfügbare Statussymbole:



Verfügbar



Nicht verfügbar



Unsichtbar

Drücken Sie zum Abmelden die Menütaste in der Kontaktliste, um die Optionsliste anzuzeigen, und wählen Sie dann Abmelden aus.

4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein und berühren Sie abschließend Senden.

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die Menütaste drücken, Zum Chat hinzufügen berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

Beim Chatten mit mehreren Freunden können Sie den Bildschirm wechseln, indem Sie die Menütaste drücken und dann Chat wechseln berühren.

Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit der Kontaktliste die Menütaste und berühren Sie dann Kontaktliste.

4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Drücken Sie in der Kontaktliste die Menütaste, um die Optionsliste zu öffnen, und berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes Freund hinzufügen. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google Mail-Adresse dieses Freundes ein und berühren Sie Einladung senden.

Ihr Freund erhält daraufhin eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und Akzeptieren oder Abbrechen auswählen.

Sie können auch alle gesendeten oder empfangenen Einladungen überprüfen, indem Sie in der Kontaktliste die Menütaste drücken und Mehr\Einladungen berühren.

4.3.3 Schließen eines Chats

Zum Beenden eines Chats stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung:

- Halten Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste den Freund gedrückt, mit dem Sie den Chat beenden möchten, um das Optionsmenü zu öffnen, und berühren Sie Chat beenden.
- Drücken Sie direkt auf dem Chat-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Chat beenden.

4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Anzeigen aller Freunde/der beliebtesten Kontakte
Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Drücken Sie zum Anzeigen aller Freunde die Menütaste und berühren Sie dann Alle Freunde. Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten erneut die Menütaste und berühren Sie dann Beliebteste Kontakte.
- Einen Freund als beliebten Kontakt kennzeichnen
Um sicherzustellen, dass ein Freund immer in der Liste „Beliebteste Kontakte“ angezeigt wird, halten Sie den Namen des Freundes gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und berühren Sie dann Freund immer anzeigen. Um einen Freund aus der Liste „Freund immer anzeigen“ zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt und berühren Sie Freund automatisch anzeigen.
- Blockieren eines Freundes
Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, und um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt und berühren Sie Freund blockieren. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die Menütaste drücken und Mehr\Blockiert berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen und dann OK, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen aufrufen, indem Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die Menütaste drücken und dann Einstellungen berühren.

- **Mobilanzeige** Auswählen, um ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzuzeigen.
- **Automatische Anmeldung** Auswählen, um sich automatisch bei jedem Einschalten des Telefons bei Ihrem Google Talk-Konto anzumelden.
- **Automatischer Abwesenheitsstatus** Auswählen, um Status auf „Abwesend“ festzulegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Suchverlauf löschen** Berühren, um den Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld zu löschen.
- **Benachrichtigung bei Einladung** Auswählen, um beim Empfang der Einladung eines Freundes die Benachrichtigungsfunktion in der Statusleiste zu aktivieren.
- **IM-Benachrichtigungen** Auswählen, um die Benachrichtigungsfunktion in der Statusleiste zu aktivieren, wenn eine neue Mitteilung bzw. die Einladung zu einem Video-/Audiochateinght.
- **Klingelton auswählen** Auswählen, um einen Klingelton für Benachrichtigungen festzulegen.
- **Vibrieren** Auswählen, um Vibrationsalarm für diesen Dienst zu aktivieren.
- **Nutzungsbedingungen und Datenschutz** Auswählen, um die rechtlichen Hinweise von Google Talk anzuzeigen.

5 Google Kalender, Wecker, Taschenrechner, Nachrichten und Wetter

5.1 Google Kalender



Mit Google Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie anschließend Kalender.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht die Menütaste und berühren Sie dann Tag, Woche, Monat oder Terminübersicht.


Terminübersicht

Terminübersicht
Termine seit 28.04.2012 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Liste zu erweitern.
Heute, 28. Juni 2012
Sitzung
10:00 - 11:00
Termine bis 04.09.2012 werden angezeigt. Tippen Sie, um die Liste zu erweitern.

Tagesansicht



Wochenansicht

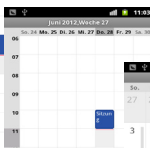

Monatsansicht

Juni 2012						
So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.

Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

5.1.2 Erstellen neuer Termine

Sie können neue Termine in jeder Kalenderansicht hinzufügen.

- Drücken Sie auf dem Kalenderbildschirm die Menütaste und berühren Sie Mehr\ Neuer Termin, um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie Ganztätig auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Wenn die Gäste Google Kalender verwenden, erhalten Sie eine Einladung über Google Kalender und per E-Mail.
- Berühren Sie dann am Ende des Bildschirms Fertig.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder Termin gedrückt, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann Neuer Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen.

5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins diesen Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails zu öffnen. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Termin bearbeiten oder Termin löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol  für anstehende Termine als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, und berühren Sie den Terminnamen, um die Benachrichtigungsliste von Google Kalender anzuzeigen.

Berühren Sie Später erinnern, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie Alle schließen, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die Taste Zurück, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Wichtige Optionen durch Drücken der Menütaste auf dem Kalenderstartbildschirm:

Mehr	Neuer Termin	Neuen Termin hinzufügen
	Meine Kalender	Anzeigen oder Ausblenden, Entfernen oder Hinzufügen von Kalendern
	Einstellungen	Festlegen mehrerer Kalendereinstellungen


5.2 Wecker



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Wecker.

Berühren Sie das -Symbol unten am Bildschirm. Berühren Sie Wecker hinzufügen, um einen Wecker einzustellen. Berühren Sie Einstellen zum Speichern.

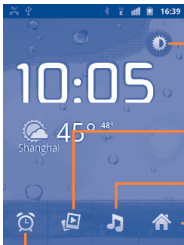

Berühren, um Bildschirm zu verdunkeln.

Berühren, um eine Diashow aus Bildern in Galerie abzuspielen.

Berühren, um Musik abzuspielen.

Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Berühren, um Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Einstellen eines Weckers

Berühren Sie einen schon vorhandenen Wecker auf dem Uhr-Bildschirm, oder drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Wecker hinzufügen, um den Bearbeitungsbildschirm des Weckers zu öffnen.

- Wecker einschalten Auswählen, um Wecker einzuschalten.
- Zeit Berühren, um Zeit festzulegen.
- Wiederholen Berühren, um Tage auszuwählen, an denen der Wecker klingeln soll
- Klingelton Berühren, um einen Klingelton für den Wecker auszuwählen
- Vibrieren Auswählen, um Vibration zu aktivieren
- Titel Berühren, um einen Namen für den Wecker festzulegen

Berühren Sie zum Schluss Fertig, um zu bestätigen.

5.2.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Drücken Sie die Menütaste auf dem Wecker-Bildschirm und berühren Sie dann Einstellungen. Die folgenden Optionen können nun angepasst werden:

- Alarm im Lautlosmodus Auswählen, um Alarm mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auszulösen
- Lautstärke für Alarm Berühren, um Lautstärke für den Weckton festzulegen
- Schlummer-Dauer Berühren, um temporäre Ausschaltzeit eines Alarms festzulegen
- Funktion der seitlichen Tasten Berühren, um Funktion der seitlichen Tasten Lauter/Leiser bei einem Weckton festzulegen: Keine, Schlummern oder Beenden

5.3 Taschenrechner




Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Rechner.

Zwei Felder sind verfügbar: „Grundfunktionen“ und „Erweiterte Funktionen“.

Zum Wechseln zwischen den Feldern können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen und ziehen Sie ihn nach links, um das Feld „Erweiterte Funktionen“ zu öffnen.
- Oder drücken Sie in den Grundfunktionen die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie Erweiterte Funktionen.

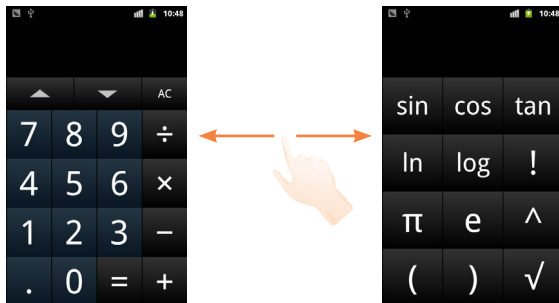

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein, und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie AC, um Ziffern einzeln zu löschen, oder halten Sie AC gedrückt, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Berühren Sie oder , um auf den Taschenrechnerspeicher zuzugreifen.

Halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Operationen die Eingabeleiste gedrückt, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- Alles auswählen Auswählen des gesamten eingegebenen Texts
- Text auswählen Auswählen, welche Teile des eingegebenen Texts ausgewählt werden
- Ausschneiden Löschen des ausgewählten Texts
- Kopieren Kopieren des ausgewählten Texts
- Eingabemethode Auswählen der bevorzugten Eingabemethode
- Einfügen⁽¹⁾ Einfügen, was zuvor zur Eingabeleiste kopiert wurde

5.4 Nachrichten und Wetter



Benutzen Sie Nachrichten und Wetter, um sich über das Wetter und aktuelle Topnachrichten zu informieren.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Nachrichten und Wetter.

5.4.1 Details zu Wetter und Nachrichten erhalten

Berühren Sie die Registerkarte Wetter, um eine einwöchige Vorhersage für die Stadt, die Sie eingestellt haben, zu erhalten. Berühren Sie  für eine genauere Wettervorhersage.

Schieben Sie Ihren Finger nach links oder rechts über den Bildschirm, um Topnachrichten nach Kategorie sortiert anzuzeigen.

Um die neuesten Informationen zu erhalten, während Sie sich die Wettervorhersage oder Schlagzeilen ansehen, drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Aktualisieren.

⁽¹⁾ „Einfügen“ erscheint nur, wenn die Funktionen „Kopieren“ oder „Ausschneiden“ durchgeführt wurden.

5.4.2 Anpassen der Einstellungen

Drücken Sie die Menütaste auf dem Wetter & Nachrichten-Bildschirm und berühren Sie dann Einstellungen. Die folgenden Optionen können nun angepasst werden:

Wetter-Einstellungen

- **Meinen Standort verwenden** Aktivieren, um Standort über den Standortdienst des Telefons zu bestimmen.
- **Standort bestimmen** Berühren, um Standort durch Eingabe einer Stadt oder Postleitzahl zu bestimmen.
- **Metrische Einheiten verwenden** Aktivieren, um metrische statt imperialen Einheiten zu verwenden.

Nachrichten-Einstellungen

- **Neue Themen auswählen** Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Nachrichtenkategorien, die Sie am meisten interessieren, damit diese in der Auswahlliste der Anwendung Nachrichten und Wetter angezeigt werden. Sie können auch ein eigenes Thema hinzufügen, indem Sie Benutzerdefiniertes Thema berühren.
- **Vorabruf von Artikeln** Aktivieren, um News-Artikel für einen schnelleren Zugriff herunterzuladen.
- **Vorabruf von Bildern** Aktivieren, um News-Bilder für einen schnelleren Zugriff herunterzuladen.
- **Nutzungsbedingungen (Google News)** Öffnet ein Fenster mit Details zu den Nutzungsbedingungen von Google News.
- **Datenschutz (Google Mobile)** Öffnet ein Fenster mit Details zu den Datenschutzrichtlinien von Google Mobile.

⁽¹⁾ „Einfügen“ erscheint nur, wenn die Funktionen „Kopieren“ oder „Ausschneiden“ durchgeführt wurden.

Einstellungen aktualisieren

- Auto-Aktualisierung Aktivieren, um Nachrichten und Wetter automatisch zu aktualisieren. Die Frequenz können Sie unter Aktualisierungsintervall einstellen.
- Aktualisierungsintervall Berühren, um festzulegen, wie oft Nachrichten und Wetter automatisch aktualisiert werden sollen.
- Status aktualisieren Zeigt, wann Nachrichten und Wetter zum letzten Mal aktualisiert wurden (Datum und Uhrzeit).

6 Internetverbindung

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G (UMTS) oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G (UMTS)

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G.

Berühren Sie zum Überprüfen der aktuell verwendeten Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm die Menütaste, berühren Sie dann Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Netzwerkeinstellungen\Netzbetreiber oder Zugangspunkte.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/3G-Netzverbindung kann dem Telefon mit den folgenden Schritten hinzugefügt werden:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Netzwerkeinstellungen\Zugangspunkte.
- Drücken Sie erneut die Menütaste und berühren Sie dann Neuer APN.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Drücken Sie abschließend die Menütaste und berühren Sie Speichern.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Daten-Roaming.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt 6.1.2 WLAN).

Beschränken der Datenverbindung auf 2G-Netzwerke

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Mobile Netzwerke\Netzwerkeinstellungen\Netzwerkmodus.
- Berühren Sie in dem sich daraufhin öffnenden Dialog Nur 2G.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und Verbinden

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Wählen Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN aus.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WLAN ein- bzw. auszuschalten.
- Berühren Sie WLAN-Einstellungen. Genauere Information zu den verfügbaren WLAN-Netzen wird im Bereich der WLAN-Netzwerke angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben (für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an den Netzbetreiber). Berühren Sie dann Verbinden.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und Netzwerkbenachrichtigung wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\Netzwerkhinweis.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WLAN-Netzwerk hinzufügen.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie Speichern.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls dies noch nicht geschehen ist.
- Halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.

Hinzufügen eines WPS-Netzwerks

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein einfacher Weg für Benutzer, ihr Gerät mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Wählen Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Einstellungen\WPS-Netzwerk hinzufügen aus.

6.2 Browser



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Browser.

Eine Internetseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Internetseite ein und berühren Sie dann .

Startseite festlegen

- Drücken Sie auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste, um die Optionsliste anzuzeigen, und berühren Sie Mehr\Einstellungen\Startseite festlegen.
- Geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen OK.

6.2.1 Anzeigen von Webseiten

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Zoomeinstellungen  werden aktiviert, wenn Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen. Berühren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern das Plus- oder Minus-Symbol neben der Zoomeinstellung.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren. Sie können geöffnete Webseiten außerdem zusammenziehen.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Auf Seite suchen.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste .

Kopieren von Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren und in E-Mails oder SMS/MMS einfügen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Text auswählen.
- Bewegen Sie den Finger vom Beginn des zu kopierenden Texts bis zum Textende.
- Der ausgewählte Text wird farbig hervorgehoben. Berühren Sie den ausgewählten Text, um ihn zu kopieren.

Halten Sie zum Einfügen des kopierten Texts in eine E-Mail oder SMS-/MMS das Eingabefeld gedrückt und berühren Sie dann im Optionsmenü Einfügen.

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste, und berühren Sie Neues Fenster.
- Drücken Sie zum Anzeigen aller derzeit geöffneten Fenster die Menütaste und berühren Sie dann Fenster.
- Berühren Sie das Fenster, das angezeigt werden soll.

Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem entsprechenden Fenster.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Aktualisieren).
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Beenden).
- **Seiten-Info** Mehr Informationen zur aktuellen Seite anzeigen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Seiten-Info).
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Weiterleiten).
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite z. B. per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth an Freunde weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Seitenlink senden).

6.2.2 Links und Verlauf verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen.
Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten oder Link kopieren.
- **Telefonnummer** Berühren, um Telefonnummer anzurufen.
- **Adresse** Berühren, um Google Maps zu öffnen und die Adresse zu suchen.

Anzeigen des Browserverlaufs

- Drücken Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm.
- Lesezeichen berühren.
- Registerkarte Verlauf zum Anzeigen des Browserverlauf berühren.

Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

- Drücken Sie die Menütaste auf dem Startbildschirm.
- Lesezeichen berühren.
- Berühren Sie die Registerkarte Meistbesucht zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten.

6.2.3 Downloads verwalten

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen Ihrer Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren (drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste, berühren Sie Einstellungen\Anwendungen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Unbekannte Quellen und berühren Sie zum Bestätigen abschließend OK).

Halten Sie zum Herunterladen einer Datei das herunterzuladende Element gedrückt und berühren Sie dann im angezeigten Menü Speichern.

Drücken Sie zum Abbrechen eines Downloads die Menütaste und berühren Sie Mehr\Downloads. Berühren Sie dann erneut die Menütaste und abschließend Alle Downloads abbrechen.

Drücken Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die Menütaste und berühren Sie Mehr\Downloads. Sie können die Liste heruntergeladener Elemente löschen, indem Sie die Menütaste drücken und anschließend Liste löschen berühren.

6.2.4 Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Lesezeichen.
- Berühren Sie Lesezeichen hinzufügen
- Geben Sie bei Bedarf Name und Ort ein und bestätigen Sie mit OK.

Öffnen eines Lesezeichens

- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Lesezeichen.
- Berühren Sie auf der Registerkarte Lesezeichen das Lesezeichen, das geöffnet werden soll.
- Sie können es auch gedrückt halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann Öffnen oder In neuem Fenster öffnen berühren.

Bearbeiten eines Lesezeichens

- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Lesezeichen.
- Halten Sie auf der Registerkarte Lesezeichen das zu bearbeitende Lesezeichen gedrückt.
- Berühren Sie Lesezeichen bearbeiten.
- Geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie abschließend mit OK.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um diese zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

- | | |
|---|--|
| • Link weiterleiten | Weiterleiten des Lesezeichens |
| • URL des gewählten Links kopieren | Kopieren des Links des Lesezeichens |
| • Verknüpfung zu Startbildschirm hinzufügen | Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm |
| • Lesezeichen löschen | Löschen eines Lesezeichens |

6.2.5 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Drücken Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Mehr\Einstellungen.

Einstellungen für Seiteninhalt

- Textgröße Berühren, um Größe der Textanzeige auszuwählen: Sehr klein, Klein, Normal, Groß oder Sehr groß.
- Standard-Zoom Berühren, um Vergrößerungsstufe standardmäßig auszuwählen.
- Seiten in der Übersicht öffnen Kontrollkästchen aktivieren, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- Textcodierung Berühren, um Zeichencodierungsstandard auszuwählen.
- Pop-Up-Fenster blockieren Kontrollkästchen aktivieren, um Pop-Up-Fenster zu verhindern.
- Bilder laden Kontrollkästchen aktivieren, um Bilder auf Webseiten anzuzeigen.
- Seiten automatisch anpassen Kontrollkästchen aktivieren, um Webseiten an den Bildschirm anzupassen.
- Anzeige nur im Querformat Kontrollkästchen aktivieren, um Seiten nur im breiteren Querformat anzuzeigen.
- JavaScript aktivieren Kontrollkästchen aktivieren, um JavaScript zu aktivieren.
- Plug-ins aktivieren Kontrollkästchen aktivieren, um Plug-ins zu aktivieren.
- Im Hintergrund öffnen Kontrollkästchen aktivieren, um ein neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster zu öffnen.
- Startseite festlegen Berühren, um Startseite festzulegen.
- Farben umkehren Kontrollkästchen aktivieren, um Seiten mit umgekehrten Farben anzuzeigen.

Datenschutzeinstellungen

- Cache löschen Berühren, um Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache zu löschen.
- Verlauf löschen Berühren, um Browserverlauf zu löschen.
- Cookies akzeptieren Kontrollkästchen aktivieren, um Speichern und Lesen von Cookie-Daten zuzulassen.
- Alle Cookiedaten löschen Berühren, um alle Browser-Cookies zu löschen.
- Formulardaten merken Kontrollkästchen aktivieren, um Daten in Formularen zur späteren Verwendung zu merken.
- Formulardaten löschen Berühren, um alle gespeicherten Formulardaten zu löschen.
- Standort aktivieren Kontrollkästchen aktivieren, um Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten zu ermöglichen.
- Standortzugriff löschen Berühren, um Standortzugriff für alle Webseiten zu löschen.

Sicherheitseinstellungen

- Passwörter merken Kontrollkästchen aktivieren, um Benutzernamen und Passwörter für Webseiten zu merken.
- Passwörter löschen Berühren, um alle gespeicherten Passwörter zu löschen.
- Sicherheitswarnungen zeigen Kontrollkästchen aktivieren, um bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite eine Warnung anzuzeigen.

Erweiterte Einstellungen

- Suchmaschine festlegen Berühren, um eine Internetsuchmaschine auszuwählen, die verwendet wird, wenn Sie Suchbegriffe in das URL-Feld eingeben.
- Webseiteneinstellungen Berühren, um erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzuzeigen.
- Auf Standard zurücksetzen Berühren, um alle Browserdaten zu löschen und Einstellungen zurückzusetzen.

6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten⁽¹⁾

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten austauschen oder für verschiedene Verwendungszwecke eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Drücken Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die Menütaste berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth oder Bluetooth-Einstellungen.

Aktivieren von Bluetooth

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth oder Bluetooth-Einstellungen.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von Alcatel verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Alcatel Bluetooth-Headset finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Ändern des Gerätenamens

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Geräteiname.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie OK.

Sichtbarmachen des Geräts

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen\Sichtbar.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln Sie das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Bluetooth-Einstellungen.
- Berühren Sie Nach Geräten suchen.
- Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln in der Liste aus.
- Lesen Sie die Bluetooth-Kopplungsanfrage und berühren Sie Koppeln.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Halten Sie den Gerätenamen auf dem Bildschirm für Bluetooth-Einstellungen gedrückt.
- Berühren Sie im geöffneten Menü Kopplung aufheben oder Verbindung trennen und Kopplung aufheben.

6.4 Mit einem Computer über USB verbinden

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der MicroSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen.

Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen/trennen

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie USB-Verbindung.
- Berühren Sie im geöffneten Dialogfeld Bereitstellen, um zu bestätigen, dass Sie Dateien übertragen möchten.

Trennen der Verbindung:

- Heben Sie auf dem Computer die Bereitstellung der MicroSD-Karte auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie USB-Speicher deaktivieren.
- Berühren Sie im Dialogfeld, das sich nun öffnet, Ausschalten.

Sicheres Entfernen der MicroSD-Karte aus dem Telefon

Die MicroSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Um die MicroSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon zu entfernen, müssen Sie zunächst die Bereitstellung der Speicherkarte auf dem Telefon aufheben, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\SD-Karte und Telefonspeicher.
- Berühren Sie SD-Karte entnehmen.

Die MicroSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Formatieren einer MicroSD-Karte

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\SD-Karte und Telefonspeicher.
- Berühren Sie SD-Karte entnehmen. Heben Sie vor dem Formatieren die Bereitstellung der MicroSD-Karte auf, da der Vorgang sonst nicht möglich ist.
- Berühren Sie SD-Karte formatieren. Berühren Sie  auf dem Bildschirm mit der Warnung, dass beim Formatieren der MicroSD-Karte deren Inhalt gelöscht wird.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einem Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie ihr Mobiltelefon in einen mobilen WLAN Hotspot verwandeln.



Für die unten genannten Funktionen können zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten entstehen.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon über einen USB-Port an Ihrem Computer an.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für USB Tethering, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für mobilen WLAN-Hotspot, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Sichern oder Umbenennen Ihres mobilen Hotspots

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk zu sichern.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\Tethering & Mobiler Hotspot.
- Berühren Sie WLAN Hotspot-Konfiguration, um die SSID-Nummer des Netzwerks zu ändern oder Ihre Netzwerksicherung einzustellen.
- Berühren Sie Speichern.

6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb des Campus oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\VPN-Einstellungen\VPN hinzufügen.
- Berühren Sie den VPN-Typ, den Sie hinzufügen möchten.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Speichern.

Das VPN wird der Liste der VPN-Einstellungen auf dem Bildschirm hinzugefügt.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\ Drahtlos und Netzwerke\ VPN-Einstellungen.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie Verbinden.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie die entsprechende Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\ Drahtlos und Netzwerke\ VPN-Einstellungen.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie Netzwerk bearbeiten.
- Drücken Sie abschließend die Menütaste und berühren Sie Speichern.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt und berühren Sie Netzwerk löschen.
- Berühren Sie zum Bestätigen OK.

6.7 Konfiguration von Internettelefonie

Sie können über das Internet Anrufe tätigen/empfangen, wenn Sie über Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk verfügen. Diese Funktion steht über das Mobilfunknetz nicht zur Verfügung. Sie sollten ein gültiges Konto für Internettelefonie einrichten, bevor Sie diese Funktion nutzen. Siehe Abschnitt 3.1.1 Tätigen von Anrufen, um mehr über die Durchführung von Telefongesprächen über das Internet zu erfahren.

Ein Konto für Internettelefonie hinzufügen

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internettelefonie\Internettelefonie verwenden.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Internettelefonie zu aktivieren.
- Berühren Sie Konten und berühren Sie dann Konto hinzufügen.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen von Ihrem Internettelefonieanbieter zum Konfigurieren jeder Komponente Ihres Kontos.
- Drücken Sie abschließend die Menütaste und berühren Sie Speichern.

Ein Konto für Internettelefonie bearbeiten/entfernen

Bearbeiten:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internettelefonie\Konten.
- Ihre Konten werden aufgelistet; berühren Sie das Konto, das Sie bearbeiten möchten.
- Bearbeiten Sie die gewünschten Einstellungen. Drücken Sie abschließend die Menütaste und berühren Sie Speichern.

Entfernen:

- Berühren Sie das Konto, das Sie entfernen möchten.
- Berühren Sie auf dem sich nun öffnenden Bildschirm Konto entfernen.

Konfiguration Ihres Mobiltelefons für den Empfang von Internetanrufen

Empfangen von Internetanrufen ist standardmäßig deaktiviert, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Einstellungen\Anrufeinstellungen\Internettelefonie\Konten\Anrufe empfangen.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

6.8 Verbinden Ihres Telefons mit einem TV-Gerät

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine kompakte Audio-/Video-Schnittstelle zur Übertragung unkomprimierter digitaler Audio-/Video-Daten von einem HDMI-kompatiblen Gerät auf ein kompatibles digitales Audiogerät, einen Computermonitor, Beamer oder ein digitales Fernsehgerät.

Mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel können Sie Ihr Mobiltelefon für größeren Anzeigekomfort mit einem TV-Gerät verbinden.

Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie bitte sicher, dass das Kontrollkästchen unter Einstellungen\Display\ HDMI-Display aktiviert ist.

Verbinden Ihres Telefons über ein HDMI-Kabel mit einem TV-Gerät

- Schließen Sie ein HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss Ihres Telefons an.
- Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers an.
- Wählen Sie ein Bild oder Video aus, das Sie auf dem TV-Gerät anzeigen möchten.

6.9 Direkte Verbindung zu anderen WLAN-Geräten

Die WLAN-Direkt-Funktion ermöglicht die direkte Verbindung von WLAN-Geräten miteinander, ohne dass ein drahtloser Zugangspunkt benötigt wird.

WLAN-Direkt ein- bzw. ausschalten

- Öffnen Sie die Anwendungsliste.
- Wählen Sie Einstellungen\Drahtlos und Netzwerke\WLAN-Direkt aus.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um WLAN-Direkt ein- bzw. auszuschalten.

7 Google Play Store⁽¹⁾

Google Play Store (früher Android Market) ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android-Betriebssystem herunterladen und installieren können.


Öffnen von Google Play Store:

- Berühren Sie das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und dann Google Play Store.
- Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie nach dem Durchlesen Akzeptieren, um fortzufahren.

Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie dann Hilfe, um die Hilfeseiten von Google Play Store mit weiteren Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen.

7.1 Suchen einer Anwendung


Auf der Google Play Store-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Auf der Startseite werden die Anwendungen und Spiele in nach Kategorien geordneten Listen und ein Link zu allen Ihren Downloads angezeigt.

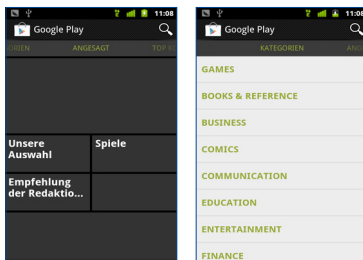

⁽¹⁾ Abhängig von Land und Betreiber.

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm eine Anwendung, um den Inhalt zu durchsuchen, und wählen Sie eine Unterkategorie aus. In jeder Unterkategorie können Elemente nach Top- Gratisangebote oder Neue Top-Gratisangebote angezeigt werden.

Zum Startbildschirm
von Google Play
Store zurückkehren

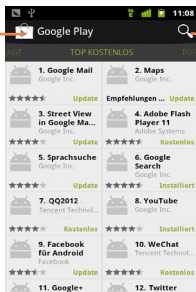

Berühren, um nach einer
gewünschten Anwendung
zu suchen

7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers lesen können. Drücken Sie das Symbol  um die Anwendung über Bluetooth, E-Mail oder SMS/MMS zu teilen.
- Berühren Sie auf dem Infobildschirm Herunterladen und anschließend Akzeptieren und herunterladen, um den Download zu starten.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie zum Fortfahren OK berührt haben, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Verlauf des Downloads zu überprüfen. Berühren Sie zum Beenden des Downloads die Verlaufsleiste und das Symbol  neben der Leiste.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird in der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und berühren Sie dann Öffnen.

Kaufen einer Anwendung

Im Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie den Preis unter Installieren.
- Beim ersten Kaufvorgang werden Sie aufgefordert, sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google Checkout anzumelden.
- Wenn Ihr Google Checkout-Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die Nutzungsbedingungen und lesen Sie das Dokument. Drücken Sie abschließend die Taste Zurück.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
- Berühren Sie Jetzt kaufen unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie Meine Anwendungen auf dem Startbildschirm von Google Play Store.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- Berühren Sie OK im Dialogfeld Zurückerstatten. Wird das Dialogfeld nicht angezeigt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren Sie OK.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen.

Deinstallieren

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie dann Deinstallieren und bestätigen Sie abschließend mit OK.

Rückerstattung

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie dann Zurückerstatten und bestätigen Sie abschließend mit OK.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Einstellungen. Berühren Sie das Benachrichtigungen-Menü und wählen Sie aus, ob Sie über Aktualisierungen benachrichtigt werden wollen.

Bewerten

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, berühren Sie die entsprechende Anzahl von Sternen  neben Bewerten und rezensieren und bestätigen Sie mit OK.

Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Meine Anwendungen. Öffnen Sie den Infobildschirm einer Anwendung, scrollen Sie zum Ende, berühren Sie Als unangemessen kennzeichnen, geben Sie den Grund ein und berühren Sie dann Senden.

8 Multimedia-Anwendungen


8.1 Kamera/Videorekorder



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgerüstet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Videorekorder sicher, dass eine MicroSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde. Öffnen Sie vorher außerdem die Schutzabdeckung des Objektivs, damit es die Qualität Ihrer Bilder nicht beeinträchtigt.

Berühren Sie zum Öffnen das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und anschließend Kamera oder Videorekorder.

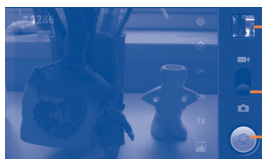

Berühren, um aufgenommene Bilder oder Videos anzuzeigen.

Nach oben oder unten ziehen, um zwischen Kamera- und Videomodus zu wechseln.

Berühren, um ein Bild aufzunehmen oder ein Video aufzuzeichnen.

Bei Berührung einer beliebigen Stelle im Sucher werden die untenstehenden Symbole auf einer Seite des Bildschirms angezeigt.



Einstellungen



Ort speichern



Weißabgleich



Blitzmodus



Zoom



Kamera auswählen

Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.

Vergrößern/Verkleinern

Berühren Sie , um die Zoomsteuerung zu öffnen und bewegen Sie die Bildlaufleiste, um schrittweise zu verkleinern oder zu vergrößern. Für eine maximale Vergrößerung/Verkleinerung tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.

Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus zum Videomodus, oder öffnen Sie den Videorekorder direkt aus dem Hauptmenü. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos:



Berühren, um das aufgenommene Foto oder Video zu löschen.



Berühren, um das aufgenommene Foto oder Video z. B. per MMS oder E-Mail zu senden.



Berühren, um das Foto z. B. als Kontaktbild oder Hintergrundbild festzulegen.



Berühren, um nach dem Ansehen eines Bildes oder der Aufnahme eines Videos in den Aufnahmemodus zurückzukehren.



Berühren, um das aufgenommene Video wiederzugeben.



Berühren, um Galerie zu öffnen.

⁽¹⁾ Je nach Modell.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie im Aufnahmemodus mehrere Einstellungen anpassen.

Kamera-Einstellungen

- **Einstellungen** Berühren, um eine Auswahlliste an verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu öffnen: Fokusmodus, Belichtung, Szenenmodus, Bildgröße, Anti-Streifen-Modus, usw.
- **Ort speichern** Berühren, um Speicherortinformationen der Bilder mittels GPS ein-/auszuschalten.
- **Weißabgleich** Berühren, um Farbe bei verschiedenen Lichtverhältnissen anzupassen: Auto, Kunstlicht, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
- **Blitzmodus** Berühren, um den Blitzmodus ein- oder auszuschalten oder Auto-Blitz einzustellen
- **Zoom** Berühren, um Zoomsteuerung zu öffnen und die Bildlaufleiste zu bewegen, um schrittweise heraus- oder heranzuzoomen.
- **Kamera auswählen** Berühren, um die Kamera auf der Rück- oder Vorderseite auszuwählen.

Video-/Videorekorder-Einstellungen

- **Einstellungen** Berühren, um eine Auswahlliste an verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu öffnen: Farbwirkung, verbleibende Zeit, usw.
- **Weißabgleich** Berühren, um Farbe bei verschiedenen Lichtverhältnissen anzupassen: Auto, Kunstlicht, Tageslicht, Neonlicht, Bewölkt, usw.
- **Videoqualität** Berühren, um Videoqualität einzustellen.
- **Kamera auswählen** Berühren, um die Kamera auf der Rück- oder Vorderseite auszuwählen.

Wenn Sie im Aufnahmemodus die Menütaste drücken, sind folgende Optionen verfügbar:

Galerie	Berühren, um die Galerie zu öffnen.
Zwischen Kamera/ Video wechseln	Berühren, um zwischen Kamera und Video zu wechseln
Kamera wechseln	Berühren, um zwischen Kamera auf der Vorder- ⁽¹⁾ und auf der Rückseite zu wechseln.


8.2 Galerie.....



Die Galerie enthält alle Ihre Fotos und Videos und kann diese abspielen.

Berühren Sie zum Aufrufen der Galerie das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Galerie.

In diesem Menü können Sie auf die Kamera oder den Videorekorder zugreifen, um ein Foto oder Video aufzunehmen.

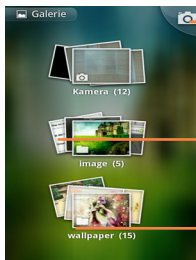


Berühren, um die Kamera zu öffnen.

Mit zwei Fingern das Album auseinanderziehen.

Nach links oder rechts schieben, um mehr Alben zu sehen.

Anzeigen eines Fotos/Wiedergeben eines Videos

Fotos und Videos werden in der Galerie nach Alben sortiert angezeigt.

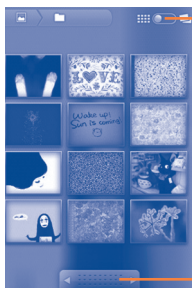

Berühren und den Schalter scrollen.
Das ändert die Albenansicht von
Gitter in Stapel.

Links und rechts ziehen
um, schnell durch das
Album zu blättern.

- Berühren Sie ein Album und ziehen Sie es mit zwei Fingern auseinander, damit sich alle Bilder oder Videos auf dem Bildschirm ausbreiten.
- Berühren Sie direkt das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie Ihren Finger nach links/rechts, um die vorherigen bzw. nächsten Bilder anzusehen.

Verwenden von Bildern

Sie können Bilder bearbeiten, indem Sie diese drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und drücken Sie in der Vollbildansicht die Menütaste.



Berühren Sie die Menütaste und vier Optionen werden unten erscheinen.

Um ein Bild zuzuschneiden, berühren Sie das Bild, drücken Sie die Menütaste und dann Zuschneiden. Das Zuschneiderechteck erscheint im mittleren Teil des Bildes. Wählen Sie den Teil, den Sie zuschneiden wollen und berühren Sie Speichern.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet die Mehrfachauswahl-Funktion, so dass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm, drücken Sie zweimal auf die Menütaste, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor dem gewünschten Bild/Video, und führen Sie dann die weiteren Aktionen wie Löschen oder Senden aus.

8.3 YouTube.....




YouTube ist ein Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann YouTube.



Als Online-Videodienst muss das Telefon für den Zugriff auf YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

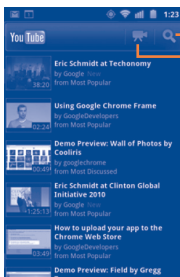

Berühren, um nach einem Video zu suchen.

Berühren, um ein Video aufzuzeichnen.

Durch Drücken der Menütaste auf dem YouTube-Bildschirm können Sie Videos bewerten, weiterleiten oder als Favoriten kennzeichnen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter: www.YouTube.com

8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen.

Berühren Sie den Videowiedergabe-Bildschirm, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen, mit der Sie Videos anhalten bzw. schnell vor- oder zurückspulen können, oder ziehen Sie die Verlaufsleiste bis an die gewünschte Position.

Drücken Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste Zurück, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik



In diesem Menü können Sie auf der MicroSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die MicroSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Aufrufen des Musik-Players das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Musik.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: Interpreten, Alben, Titel und Abspiellisten. Berühren Sie eine Kategorie und zeigen Sie die Liste an.

Mithilfe der Suchtaste können Sie in Bibliotheken schnell und einfach nach Titeln für die Wiedergabe suchen.

Zum Löschen eines Titels drücken Sie die Menütaste auf dem Wiedergabebildschirm und berühren Sie dann Löschen, um den Titel von der MicroSD-Karte zu entfernen.

Sie können einen Titel auch als Klingelton festlegen, indem Sie auf dem Wiedergabebildschirm die Menütaste drücken, um die Optionen anzuzeigen, und dann Als Klingelton verwenden berühren.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Kategorie-Bildschirme einen Titel, um ihn abzuspielen.



- 1 Berühren, um aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abzuspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).
- 2 Berühren, um die aktuelle Abspielliste zu öffnen.
- 3 Berühren, um den Wiederholungsmodus zu wechseln: Nicht wiederholen, Playlist wiederholen oder Aktuellen Titel wiederholen.
- 4 Berühren, um zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe zu wechseln.
- 5 Berühren, um Wiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
- 6 Berühren, um zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe zu wechseln.

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste Lauter und Leiser.

8.4.2 Verwenden von Party-Shuffle

Alle Titel werden standardmäßig geordnet angezeigt. Wenn Party-Shuffle aktiviert ist, werden einige Titel ausgewählt und in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie dann Party-Shuffle, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie zum Deaktivieren erneut die Menütaste und berühren Sie dann Party-Shuffle.

8.4.3 Verwendung von Playlists (Abspiellisten)

Mit Playlists können Sie alle auf der Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie Zur Abspielliste hinzufügen und anschließend Neu, geben Sie den Namen ein, und berühren Sie abschließend Speichern.

Ändern der Titelreihenfolge in einer Abspielliste

Öffnen Sie eine Playlist und ziehen Sie einen Titel nach oben oder nach unten, um die Reihenfolge innerhalb der Playlist zu ändern.

Löschen eines Titels oder einer Abspielliste

Suchen Sie den zu löschenden Titel oder die zu löschende Abspielliste, halten Sie ihn bzw. sie gedrückt, oder drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die Menütaste, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann Löschen.

Umbenennen einer Abspielliste

Suchen Sie die Playlist, die umbenannt werden soll, halten Sie diese gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann Umbenennen. Berühren Sie abschließend Speichern.

9

Google Maps.....



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Wählen Sie eine Datenquelle für die Standortbestimmung aus

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und berühren Sie Einstellungen\Standort und Sicherheit.


- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drahtlosnetzwerke nutzen, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.
- Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen GPS-Satelliten verwenden, um GPS als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen. Diese Option ist nur im Freien verfügbar.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Maps.

Berühren Sie  in der Suchleiste, um Ihren Standort zu bestimmen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Pfeil, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position befindet sich innerhalb des blauen Kreises.

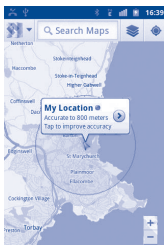


Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Berühren Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte die Plus- oder Minus- Seite der Zoomeinstellung , oder tippen Sie zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Drücken Sie zum Löschen des Kartenverlaufs die Menütaste und berühren Sie Karte löschen.

9.2 Standort suchen

- Drücken Sie beim Anzeigen einer Karte die Menütaste und berühren Sie Suchen, oder drücken Sie direkt auf der Tastatur auf die Suchtaste, um die Suchfunktion zu aktivieren.
- Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.
- Berühren Sie das Suchsymbol; nach kurzer Zeit zeigen Buchstabenmarkierungen auf der Karte die gefundenen Treffer an.

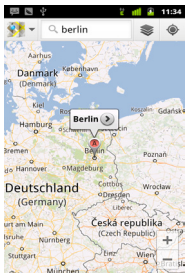


Berühren Sie eine Markierung, um ein Infofenster zu öffnen. Berühren Sie das Infofenster, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen zum Standort zu öffnen.

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webseite im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

- Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.
- Berühren Sie das angezeigte Infofenster.
- Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)

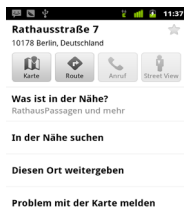

9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente


- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Mehr\Meine Orte.
- Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.
- Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Aktualisieren, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen abrufen, für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß

9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Routenplaner.

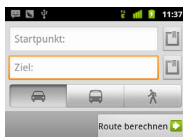

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder , um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von „Mein Standort“, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden von Meine Orte.
- Gehen Sie ebenso bei der Zieleingabe vor.
- Drücken Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die Menütaste und berühren Sie Start und Ende umkehren.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie Route berechnen.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Drücken Sie zum Umkehren einer erstellten Wegbeschreibung einfach die Menütaste und wählen Sie Start und Ende umkehren. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten oder besser geeigneten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt Ihrer Route anzuzeigen.
- Sie können verlaufswise Anweisungen in einer Liste anzeigen, indem Sie  berühren. Drücken Sie die Taste Zurück, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Beurteilung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Routen-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Suchen nach Orten entlang der Route

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt 9.2.

9.4.4 Anzeigen des Routenverlaufs und Berechnen der geschätzten Ankunftszeit

Zum Anzeigen des Routenverlaufs markieren Sie Ihren Standort und verkleinern die Ansicht, bis die gesamte Route samt Entfernungen auf einen Bildschirm passt.

Starten Sie einen weiteren Routen-Bildschirm, basierend auf dem aktuellen Ort und gewünschten Zielort. Die geschätzte Ankunftszeit wird als Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die geschätzte Ankunftszeit für den Modus „Öffentliche Verkehrsmittel“ nicht zur Verfügung steht.

9.4.5 Anzeigen der Verkehrsbedingungen auf der Route

In der linken unteren Ecke der Navigationsansicht verweist ein Symbol auf die Verkehrsbedingungen auf der Gesamtroute, neben der geschätzten Ankunftszeit am Ziel. Es ist ebenfalls möglich, die Verkehrsbedingungen auf einzelnen Routenabschnitten anzuzeigen.

Berühren Sie das Ampelsymbol in der linken unteren Ecke der Navigationsansicht. Die Route wird in der Verkehrsansicht geöffnet, in der die Verkehrsbedingungen auf dem Weg farblich codiert sind. Mit dem Navigationssymbol kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort in der Navigationsansicht zurück.

9.4.6 Abrufen einer Alternativroute zum Ziel

Wenn der Verkehr auf der aktuellen Route nur langsam fließt oder wenn Sie einen anderen Weg ausprobieren möchten, können Sie beim Dienst von Google Maps Navigation eine Alternativroute anfordern.

Berühren Sie Routeninformationen. Berühren Sie das Symbol für die Alternativroute. Eine Alternativroute wird auf der Karte eingezeichnet.

9.5 Anordnung von Ebenen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Anzeigen mehrerer Ebenen

- Berühren Sie  in der Suchleiste.
- Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Öffnen von Street View für einen Standort

- Halten Sie einen Standort gedrückt, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und Street View.

9.5.3 Bereinigen der Karte

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Drücken Sie dazu auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Karte bereinigen.

9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Weiterleiten, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sehen kann
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude beitreten

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste.
- Berühren Sie Mehr\Latitude beitreten.

Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag Latitude angezeigt.

Drücken Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Mehr\Latitude.

9.6.2 So laden Sie Ihre Freunde ein, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Drücken Sie auf dem Latitude-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie Freunde hinzufügen.
- Berühren Sie Aus Kontakten auswählen oder Über E-Mail-Adresse hinzufügen.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte unten auf dem Bildschirm Freunde hinzufügen.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen reagieren:

- | | |
|---|--|
| • Akzeptieren und eigenen Standort freigeben | Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen. |
| • Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen | Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt. |
| • Ablehnen | Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht. |

9.6.3 Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- | | |
|-----------------|---|
| • Kartenansicht | Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit dem Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt. |
| • Listenansicht | Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste und berühren Sie dann Latitude. Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt. |

9.6.4 Verbindung mit Ihren Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Auf Karte anzeigen | Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt. |
| • Chat über Google Talk | Sie können mit dem Freund chatten. |
| • E-Mail senden | Senden Sie dem Freund eine E-Mail. |
| • Routenplaner | Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab. |
| • Diesem Freund nicht zeigen | Der ausgewählten Person wird Ihr Standort nicht angezeigt. |
| • Nur auf Ortsebene freigeben | Es wird lediglich der Ort angezeigt, in dem Sie sich befinden, nicht jedoch die Straße. |
| • Entfernen | Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht. |

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen möchten.

Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die Menütaste, berühren Sie Mehr\Latitude, berühren Sie Ihren eigenen Namen und dann Datenschutzeinstellungen bearbeiten.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- Standortfreigabe

Eigenen Standort ermitteln	Google Latitude darf Ihren Standort automatisch verfolgen.
Eigenen Standort festlegen	Wählen Sie manuell einen Standort auf der Karte aus.
Eigenen Standort verbergen	Ihr Standort wird niemandem angezeigt.

- Standortverlauf deaktivieren
- Standortverlauf wird anderen nicht angezeigt.
- Freunde verwalten
- Sie können Freunde hinzufügen oder entfernen, denen Ihr Standort angezeigt wird.
- Latitude deaktivieren
- Google Latitude wird deaktiviert und es werden keine Informationen mehr freigegeben.

10 Weitere Funktionen

10.1 Dateimanager



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Dateimanager.

Der Dateimanager verwaltet die Speicherkarte und nicht den Telefonspeicher. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Auf Seite 15 finden Sie Anweisungen zum Einlegen der Speicherkarte.

Der Dateimanager zeigt alle auf der MicroSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder anderen Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audio sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die MicroSD-Karte herunterladen, können Sie diese im Dateimanager suchen und dann berühren, um sie auf dem Telefon zu installieren.

Mit dem Dateimanager können Sie die folgenden einfachen Vorgänge problemlos und effizient durchführen: Erstellen eines Ordners/Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Umbenennen, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Weiterleiten.

10.2 Notizen



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Notizen.

Mithilfe von Notizen können Sie Anregungen, Ideen, Auszüge, Aufgaben und weitere wichtige Informationen zur späteren Verwendung festhalten.

Bestehende Notizen können per Bluetooth, Chat oder E-Mail gesendet werden.

10.3 Programm-Manager



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Programm-Manager.

Mit dem Programmmanager können Sie laufende Vorgänge und Anwendungen anzeigen oder beenden und Aufgaben planen.

10.4 Videos.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Videos.

Videos ist ein kleiner integrierter Videoplayer, der alle Videos auflistet.

Berühren Sie ein Video aus der Liste zur Wiedergabe. Verwenden Sie bei der Wiedergabe bei Bedarf die Funktionssymbole „Anhalten“, „Weiter“ und „Zurück“, drücken Sie die Menütaste, um zum Vollbildmodus zu wechseln, oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um die Wiedergabe dort fortzusetzen.

10.5 Sprachrekorder/Sprachsuche

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Sprachrekorder oder Sprachsuche.

Diese Anwendung ermöglicht Ihnen die Aufzeichnung von Sprache/Ton, um nach relevanten Informationen zu suchen (Kontakte, Telefonnummern, usw.).

10.6 SyncMLClient.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann SyncMLClient.

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Synchronisierungskonto, um die Synchronisationsquelle auf der anderen Seite zu suchen. Sie können unter Umständen über die folgenden Optionen entscheiden:

Synchronisationskonto: Kontoname, Benutzername und Kennwort sind zur Bestimmung Ihrer Identität erforderlich.

Synchronisierungsmodus: Verfügbare Synchronisierungstypen sind Zwei-Wege- Synchronisierung, Sichern auf Server, Wiederherstellen vom Server, Exportieren an Server und Importieren vom Server.

Synchronisierungsobjekt: Unterstützte Synchronisierungsanwendungen sind „Kontakte“ und „Kalender“ jeweils mit unabhängiger sicherer Datenbank, die keinen anonymen Zugriff zulässt.

Synchronisierungszeit: Synchronisieren beim Roaming, Synchronisieren beim Ändern von Daten, Synchronisieren bei eingeschaltetem Telefon oder Synchronisieren auf regelmäßiger Basis (täglich, wöchentlich und monatlich).

10.7 Radio.....



Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Radio.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.


⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

Berühren: um 0,5 MHz erhöhen

Gedrückt halten, um nächsthöheren Frequenzkanal zu suchen und aufzurufen

Berühren, um zum vorherigen gespeicherten Kanal zu wechseln

Berühren, um automatisch nach allen verfügbaren Sendern zu suchen

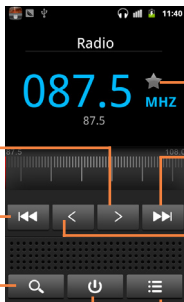

Berühren, um den aktuellen Sender zu Favoriten hinzuzufügen

Berühren, um zum nächsten gespeicherten Kanal zu wechseln

Berühren: um 0,5 MHz verringern

Gedrückt halten, um nächstniedrigeren Frequenzkanal zu suchen und aufzurufen

Berühren: Wiedergabe/
Wiedergabe beenden

Verfügbare Optionen:

- Sender speichern Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender in der Senderliste.
- Audiomodus Radiowiedergabe über Lautsprecher oder Headset.
- Beenden Radio ausschalten
- Frequenz eingeben Geben Sie die Frequenz manuell ein.
- Einstellungen Passen Sie die Radioeinstellungen wie gewünscht an.
- Löschen Kanal löschen

10.8 Batteriesparmodus.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Batteriesparmodus.

Der Batteriesparmodus gibt einen genauen Überblick über den Akkuverbrauch und bietet durch die Verwendung einer Reihe von Akku-Einstellungen und durch das Abschalten von nicht wesentlichen Aufgaben eine effiziente Möglichkeit des Energieeinsparens.

10.9 Einrichtungsassistent



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Einrichtungsassistent.

Der Einrichtungsassistent ist Ihnen beim Festlegen verschiedener Telefoneinstellungen behilflich: Gerätesprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemupdates usw. Diese Einstellungen werden auch festgelegt, wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten.

10.10 Traffic Manager.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Traffic Manager.

Traffic Manager hilft Ihnen, die Daten zu überprüfen, die Sie verwendet haben, darunter allgemeine Anrufe und Nachrichten sowie Anwendungen, um zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber zu vermeiden.

10.11 Alcatel Hilfe



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann Alcatel Hilfe.

Alcatel Hilfe bietet Unterstützung, wenn Sie Fragen haben oder bei der Benutzung des Telefons Hilfe benötigen.

10.12 LED-Taschenlampe



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann LED-Taschenlampe.

LED Taschenlampe ist eine Anwendung, mit der Sie jederzeit über eine kraftvolle Leuchte zur Verfügung haben. Sie können die Funktion außerdem aktivieren/deaktivieren oder die Helligkeit je nach Bedarf anpassen.

10.13 ONE TOUCH Share⁽¹⁾



Der Dienst ONE TOUCH Share ermöglicht es Ihnen, Mediendateien über ein WLAN-Netzwerk an DLNA-zertifizierte Geräte (Digital Living Network Alliance) zu senden.

DLNA-kompatible Geräte sind zum Beispiel Fernseher, PCs und Laptops, Musikabspielgeräte, Hi-Fi-Systeme, usw. Für weitere Informationen zu DLNA besuchen Sie bitte www.dlna.org.

Mediendateien an DLNA-zertifizierte Geräte senden

- Aktivieren Sie das WLAN-Netz Ihres Telefons, indem Sie Einstellungen\ Drahtlos und Netzwerke\WLAN berühren.
- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die Menütaste und wählen Sie ONE TOUCH Share aus. Das Mobiltelefon sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
- Wählen Sie den Abspieler (das Gerät, das Ihre Mediendateien empfangen wird).
- Wählen Sie den Server (das Gerät, auf dem Ihre Mediendateien gespeichert sind).
- Suchen Sie die Mediendatei (Video, Musik oder Bild), die Sie teilen möchten, und berühren Sie diese.

10.14 Andere Anwendungen⁽²⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch Tausende weitere Drittanbieter- Anwendungen über Google Play Store auf dem Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Ihr Gerät ist gehört nur der Kategorie DMC (Digital Media Controller) an.

⁽²⁾ Verfügbarkeit der Anwendung hängt von Ihrem Land und Betreiber ab.

11 Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü-Symbol auf dem Startbildschirm und berühren Sie dann in der Anwendungsliste Einstellungen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Flugmodus, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN, Bluetooth, usw.

11.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm WLAN-Einstellungen öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie in Abschnitt 6.1.2 WLAN.

11.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik, usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Headset oder KFZ-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie in Abschnitt 6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten.

11.1.4 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes mittels USB oder als mobilem WLAN-Zugangspunkt (siehe Absatz 6.5).

11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar den Absturz des Rechners zur Folge haben.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt 6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks.

11.1.6 Mobile Netzwerke

Netzwerkeinstellungen

- **Netzwerkmodus** Über dieses Menü können Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk auswählen.
- **Cell Broadcast/
Cell Broadcast-
Einstellungen** Aktivieren Sie den Empfang von CB-Nachrichten, indem Sie das Kontrollkästchen Cell Broadcast markieren.
Sie können auf zahlreiche anpassbare CB-Einstellungen zugreifen, indem Sie CB-Einstellungen berühren.
- **Namen der
Zugangspunkte** Berühren Sie Namen der Zugangspunkte, um die Liste mit den Zugangspunkten zu öffnen. Hier können Sie Ihre verwendete Datenverbindung überprüfen. Sie können auch einen APN⁽¹⁾ hinzufügen/löschen/bearbeiten (siehe Abschnitt 6.1.1 GPRS/EDGE/3G)
- **Nur 2G-Netze
verwenden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ausschließlich 2G-Netze zu verwenden.
- **Netzbetreiber** Berühren, um einen Netzbetreiber auszuwählen

Dateneinstellungen

- **Daten aktiviert** Wenn Sie Daten nicht in alle mobilen Netzwerke übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten aktiviert, um beträchtliche Gebühren für die Datennutzung in mobilen Netzwerken lokaler Netzbetreiber zu vermeiden, insbesondere, wenn Sie keinen Vertrag für mobile Daten abgeschlossen haben.
- **Daten-Roaming** Wenn Sie keine Daten in mobile Netzwerke anderer Netzbetreiber übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Daten-Roaming, um zu verhindern, dass beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit der Anwendung hängt von Ihrem Land und Betreiber ab.

11.2 Anrufeinstellungen

Unter Anrufeinstellungen konfigurieren Sie normale Telefoneinstellungen und andere besondere Funktionen, die vom Betreiber angeboten werden. Außerdem können Sie die Einstellungen verwenden, um das Telefon so zu konfigurieren, dass abgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern gehen können.

11.2.1 Allgemeine Anrufeinstellungen

Anrufbegrenzung

Die Rufnummernbeschränkung (FDN) greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Das häufigste praktische Anwendungsszenario der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter oder Hersteller der SIM-Karte erhalten.

Mailbox

- Mailbox-Dienst Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.
- Mailbox-Einstellungen Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

Andere Anrufeinstellungen

- GSM-Anrufeinstellungen Weitere auf GSM beschränkte Anrufeinstellungen.

Einstellungen für Internettelefonie

Weitere Details zur Internettelefonie finden Sie in Abschnitt 6.7 Konfiguration von Internettelefonie (SIP).

11.2.2 Andere Einstellungen

TTY-Modus

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Nach dem Anschließen des Mobiltelefons und des TTY-Geräts wird eine Verbindung zu einem Texttelefondienst hergestellt, der eingehende gesprochene Wörter für die Person in Text umwandelt, die das TTY-Gerät verwendet, und ausgehenden Text aus dem TTY-Gerät für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umwandelt.

DTMF-Töne

Legen Sie Länge von DTMF-Tönen fest.

11.3 Ton

Mit den Einstellungen unter Ton konfigurieren Sie Anruf- und Benachrichtungsklingeltöne, Musik und andere Audioeinstellungen.

- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Töne außer Medien und Warnungen stumm zu schalten.
- **Headset-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, dass der Klingelton nur im Headset gehört werden kann, wenn es eingesteckt ist.
- **Lautstärke** Berühren, um die Lautstärke für eingehende Anrufe, Medien und Wecker festzulegen.
- **Klingelton** Berühren, um einen standardmäßigen Klingelton für eingehende Anrufe festzulegen.
- **Vibration** Berühren, um auf die Vibrationsoptionen des Mobiltelefons zuzugreifen.
- **Benachrichtigungston** Berühren, um einen standardmäßigen Benachrichtigungston festzulegen.
- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.
- **Bildschirm Sperre-Töne** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Abspielen von Tönen beim Sperren und Entsperren des Bildschirms zu aktivieren.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton beim Ein- und Ausschalten** Berühren, um einen standardmäßigen Klingelton beim Ein- und Ausschalten festzulegen.

11.4 Display

- **Ausrichtung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Telefons zu aktivieren.
- **Animation** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob manche, alle oder keine Animationen angezeigt werden sollen.
- **Helligkeit** Berühren, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.
- **Display-Timeout** Berühren, um Display-Timeout festzulegen.
- **HDMI-Display** Berühren, um die Funktion HDMI-Display zu aktivieren.

11.5 Standort und Sicherheit

Unter Standort und Sicherheit legen Sie die Einstellungen für das Verwenden und Freigeben Ihres Standorts fest, wenn Sie nach Informationen suchen und Anwendungen mit Ortung verwenden, wie etwa Google Maps. Sie können auch Einstellungen konfigurieren, mit denen Sie Ihr Telefon und die Daten darauf schützen können.

11.5.1 Mein Standort

Drahtlosnetzwerke nutzen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps zu ermitteln usw. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung Ihres Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden („Street-Level“). Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu 5 Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

11.5.2 Display-Entsperrungsmuster.

Bildschirmsperre einrichten

- Keine Berühren, um die Sicherung der Bildschirmsperre auszuschalten.
- Muster Berühren, um Entsperrungsmuster zu zeichnen.
- PIN-Code Berühren, um PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms einzugeben.
- Passwort Berühren, um Passwort zum Entsperren des Bildschirms einzugeben.

11.5.3 PIN-Code-Abfrage

PIN-Code-Abfrage einrichten

Öffnet einen Bildschirm, in dem Sie die zur Verwendung des Telefons erforderliche PIN-Abfrage ein- oder ausschalten und die SIM-/PIN ändern können.

11.5.4 Passwörter

Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Passwort während der Eingabe anzuzeigen.

11.5.5 Administration des Geräts

Berühren, um Administratoren für das Gerät hinzuzufügen oder zu entfernen.

11.5.6 Anmeldeinformationsspeicher

Sichere Anmeldeinformationen verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speicher sicherer Zertifikate und zugehöriger Passwörter sowie anderer Anmeldeinformationen des Telefons zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Einrichten einiger Arten von VPN- und WLAN-Verbindungen verwendet. Falls Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festgelegt haben, wird diese Einstellung ausgeblendet.

Von SD-Karte installieren

Berühren, um verschlüsselte Zertifikate von der MicroSD-Karte zu installieren.

Passwort festlegen

Berühren, um ein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festzulegen oder zu ändern (mindestens 8 Zeichen).

Speicherinhalt löschen

Berühren, um Anmeldeinformationsspeicher aller Inhalte zu löschen und Passwort zurückzusetzen.

11.6 Anwendungen

Mit den Einstellungen unter Anwendungen zeigen Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an, verwalten Ihre Daten bzw. setzen diese aus und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Stores erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Anwendungen verwalten

Berühren, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

Ausgeführte Dienste

Berühren, um eine Liste mit Dienstanwendungen oder Teilen von Anwendungen öffnen, die Dienste für andere Anwendungen bereitstellen oder die sogar ausgeführt werden, wenn ihre Hauptanwendung nicht ausgeführt wird. Zu den Beispielen gehören die Android-Bildschirmtastatur und die kleine Komponente von Google Talk, die stets nach eingehenden Mitteilungen sucht. Über jedem Dienst zeigt mindestens ein grauer Balken, welche Prozesse der ausgeführte Dienst benötigt und wie viel Arbeitsspeicher er nutzt (der Arbeitsspeicher, den Sie wieder erhalten würden, wenn Sie den Dienst anhalten würden). Wenn Sie einen Dienst in der Liste berühren, wird je nach Dienst ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Dienst anhalten können oder der Einstellungsbildschirm geöffnet wird.

Speichernutzung

Berühren, um den verfügbaren Speicher und den Speicherplatz anzuzeigen, den Anwendungen auf dem Telefon verwenden.

Akkuverbrauch

Berühren, um die Energiemenge anzuzeigen, die Ihr Handy verbraucht hat. Diese Funktion zeigt auch, welche Anwendungen den meisten Akkustrom verbrauchen. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 11.15 Telefoninfo.

Entwicklung

Der Bildschirm „Entwicklung“ enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Information, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

- **Debugging über USB-Verbindung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Debugging-Tools auf einem Computer die Kommunikation mit dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.
- **Aktiv bleiben:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.
- **Falsche Standorte erlauben:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

11.7 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter Konten und Synchronisierung fügen Sie Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie verwenden diese Einstellungen zudem, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten nach ihren eigenen Plänen senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Google Mail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

11.7.1 Allgemeine Synchronisationseinstellungen

Hintergrunddaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkustrom gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Automatisch synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten nach eigenem Plan zu erlauben. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, berühren Sie ein Konto in der Liste auf dem Bildschirm, drücken Sie die Menütaste, und berühren Sie Jetzt synchronisieren, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren.

Das automatische Synchronisieren von Daten ist deaktiviert, wenn Hintergrunddaten nicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen Automatisch synchronisieren ausgeblendet.

11.7.2 Konten verwalten

Auf dem verbleibenden Teil dieses Bildschirms sind die Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie dem Telefon hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird der entsprechende Kontobildschirm geöffnet.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können zum Synchronisieren von Daten auch die Menütaste drücken und Jetzt synchronisieren berühren. Berühren Sie Konto entfernen, um das Konto mit sämtlichen Daten zu entfernen (Kontakte, E-Mail, Einstellungen usw.).

11.8 Datenschutz

Mit den Datenschutzeinstellungen verwalten Sie Ihre persönlichen Informationen.

Datensicherung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der ersten Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktiviert haben, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert, und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönliche Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten über Ihr Google-Konto und über sämtliche andere Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladene Anwendungen. Zudem können Sie das Kontrollkästchen SD-Karte löschen aktivieren, um alle Daten auf der MicroSD-Karte wie Musik- oder Fotodateien zu löschen. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie die Taste gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Ausschalten-Taste, bis das Display aufleuchtet.

11.9 SD-Karte und Telefonspeicher

Mit den Einstellungen unter MicroSD-Karte und Telefonspeicher überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf Ihrer MicroSD-Karte. Außerdem können Sie die MicroSD-Karte verwalten und gegebenenfalls das Telefon zurücksetzen, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

11.9.1 SD-Karte

Gesamtspeicher/Verfügbare Speicherplatz

Listet den Speicherplatz auf der eingesetzten MicroSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf.

SD-Karte entnehmen

Wirft die MicroSD-Karte aus, damit Sie die Karte formatieren oder sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Diese Einstellung wird ausgeblendet, wenn keine MicroSD-Karte eingesetzt ist, wenn Sie diese bereits entnommen haben oder wenn Sie die MicroSD-Karte in den Computer eingesetzt haben.

SD-Karte formatieren

Sämtliche Inhalte einer MicroSD-Karte werden dauerhaft gelöscht; die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet. Die MicroSD-Karte muss vor dem Formatieren ausgeworfen werden.

11.9.2 Interner Telefonspeicher

Verfügbare Speicherplatz

Berühren, um die Größe des internen Telefonspeichers anzuzeigen, der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten verwendet wird.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.10 Sprache und Tastatur

Mit den Einstellungen unter Sprache und Tastatur wählen Sie die Sprache für den Text auf Ihrem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus, einschließlich Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

11.10.1 Sprache wählen

Berühren, um die gewünschte Sprache und Region auszuwählen.

11.10.2 Benutzerwörterbuch

Berühren, um eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, zu öffnen. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Drücken Sie die Menütaste und berühren Sie Hinzufügen, um ein Wort hinzuzufügen.

11.10.3 Android-Tastatur

Bei Telefonen mit physischen Tastaturen entfernen Sie das Häkchen, um die Bildschirmtastatur zu deaktivieren.

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Folgende Optionen sind verfügbar:

- Vibrieren bei Tastendruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- Ton bei Tastendruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur einen kurzen Ton abspielt.

- Pop-Up auf Tastendruck

Beim Berühren einer Taste wird ein größeres Bild des jeweiligen Objekts erscheinen, wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist.

- Berühren, um Worte zu korrigieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit jedes Wort unterstrichen wird, das in einem Textfeld berührt wird, wenn die Tastatur Alternativen vorschlagen kann.

- Automatische Groß-/Kleinschreibung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- Taste „Einstellungen anzeigen“

Berühren, damit die Einstellungstaste angezeigt wird oder nicht.

- Spracheingabe

Berühren, um das Mikrofon-Symbol auf der Tastatur anzuzeigen oder nicht.

- Eingabesprachen

Berühren, um die Eingabesprache festzulegen.

- Schnelle Lösungen

Häufig eingegebene Fehler beheben.

- Vorschläge anzeigen

Vorgeschlagene Wörter während der Eingabe anzeigen.

- Auto-Vervollständigen

Leertaste und Interpunktion fügt automatisch das markierte Wort hinzu.

11.10.4 TouchPal Eingabe

Die TouchPal Eingabe ermöglicht es Ihnen, Text einfacher einzugeben. Sie können die Einstellungen ändern, um die Eingabe zu erleichtern.

Folgende Optionen sind möglich:

- Lautstärke des Tastendrucks

Berühren, um die Lautstärke beim Tastendruck anzupassen.

- Vibration des Tastendrucks

Berühren, um den Vibrationsgrad zu ändern.

- Pop-Up anzeigen

Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.

- Alternative Symbole

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Mehrfachauswahlmodus für jede Taste einzustellen.

- Tastaturbelegung

Berühren, um die Tastaturbelegungseinstellungen zu öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen wie zum Beispiel Funktionsleiste aktivieren oder Tastaturhöhe vergrößern zu aktivieren/deaktivieren.

- TouchPal Eingabe

Berühren, um die Eingabeeinstellungen für TouchPal zu öffnen. Aktivieren oder deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Funktionen wie Wortvorhersage, Fehler korrigieren, usw. zu aktivieren/deaktivieren.

- TouchPal Curve

TouchPal Curve kombiniert Wortvorhersage perfekt mit der Fahrbewegung auf der Tastatur. Mit Curve müssen Sie nicht mehr das komplette Wort mit dem Finger auf der Tastatur nachfahren, sondern können jederzeit mitten im Wort stoppen. Berühren, um entsprechende Einstellungen zu konfigurieren.

- Sprache

Berühren, um die Sprache auszuwählen, die Sie verwenden möchten.

- Verwaltung des Benutzerwörterbuchs

Benutzerwörterbuch verwalten. Sie können Ihre Kontakte aus den Telefonkontakten importieren, Wörterbücher über einen Server aktualisieren oder das Benutzerwörterbuch sichern und wiederherstellen.

- Hilfe

Berühren, um nützliche Tipps zur Verwendung von TouchPal zu erhalten.

11.11 Spracheingabe und Ausgabe

11.11.1 Einstellungen für die Spracherkennung

Berühren, um Google-Spracherkennungselemente festzulegen:

- Sprache Wählen Sie eine Eingabesprache
- SafeSearch Definieren Sie den Sicherheitsbereich von Google Search
- Anstößige Wörter blockieren Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anstößige Ausdrücke zu blockieren

11.11.2 Einstellung für Text-in-Sprache⁽¹⁾

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Text-in-Sprache-Generator für Anwendungen wie TalkBack, die diesen nutzen können.

Falls Sie keine Sprachgeneratordaten installiert haben, steht nur die Einstellung zum Installieren von Sprachdaten zur Verfügung.

Beispiel anhören

Berühren, um ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiederzugeben.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von Land und Betreiber.

Sprachdaten installieren

Falls auf dem Telefon keine Sprachgeneratordaten installiert sind, stellen Sie eine Verbindung zum Google Play Store her, und lassen Sie sich durch den Vorgang zum Herunterladen und Installieren der Daten führen. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.

Immer meine Einstellungen verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstelle der in anderen Anwendungen verfügbaren Sprachgeneratoreinstellungen zu verwenden.

Standard-Engine

Berühren, um einen Dialog zu öffnen, in dem Sie auswählen können, welche Text-in-Sprache-Anwendung Sie als Standard festlegen möchten.

Sprechgeschwindigkeit

Berühren, um Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

Sprache

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Sprache des Texts auswählen können, den der Generator lesen soll. Dies ist besonders in Verbindung mit "Immer meine Einstellungen verwenden" hilfreich, um zu gewährleisten, dass Text in diversen Anwendungen korrekt gesprochen wird.

Engines

Führt die Engines auf, die auf dem Telefon installiert sind.

11.12 Eingabehilfen⁽¹⁾

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfen-Plug-ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Eingabehilfen

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um alle installierten Eingabehilfen-Plug-ins zu aktivieren.

Anruf mit Taste „Ein-/Ausschalten“ beenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf während des Gesprächs durch das Drücken der Taste „Ein-/Ausschalten“ zu beenden.

11.13 Datum und Uhrzeit

Mit den Einstellungen zu Datum und Uhrzeit passen Sie die Einstellungen für die Anzeige von Datum und Uhr an.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum einstellen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

Zeit einstellen

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons festlegen können.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit dieser Funktion ist abhängig von Land und Betreiber.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen können.

NTP-Server

Berühren, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die automatische Aktualisierung des Network Time Protocols festlegen können.

11.14 Auswahl des Launchers

Ihr Telefon verfügt auf dem Startbildschirm über zwei verschiedene Launcher: ONE TOUCH Launcher und Google Launcher.

Über dieses Menü können Sie einen dieser beiden als Standard-Launcher festlegen.

11.15 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über zahlreiche Dinge, zum Beispiel rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version und Build-Nummer. Außerdem finden Sie hier die folgenden Funktionen:

Systemupdates

Über Systemupdates oder Firmware-Upgrade-Manager können Sie über das Mobilfunknetz eine Firmware-Aktualisierung direkt von Ihrem Mobilfunkanbieter herunterladen. Auf diese Weise erhalten Sie die neuesten Software-Verbesserungen, um Funktionen und Leistung Ihres Telefons zu optimieren.

Auf Updates prüfen

Manuell nach neuer Firmware suchen.

Einstellungen und Hilfe

- Nur WLAN Markieren Sie das Kontrollkästchen, um Upgrades nur dann durchzuführen, wenn WLAN aktiviert ist.
- Auto-Überprüfungsintervalle Stellen Sie die Frequenz für Auto-Überprüfung ein oder aktivieren Sie manuelle Überprüfung.
- Erinnerung Richten Sie eine Erinnerung für ein unfertiges Update ein.
- Hilfe Berühren, um mehr zu erfahren.



Für die unten genannten Funktionen können zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten entstehen. Um eine stabilere, schnellere Geschwindigkeit zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen dringend, Firmware nur herunterzuladen, wenn Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netz hergestellt haben.

Status

Enthält den Status von Akkuladung, SIM-Karte, IMEI-Informationen, WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse, Betriebszeit, usw.

Akkuverbrauch

Berühren, um eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten öffnen, die Sie seit der letzten Verbindung mit einer Stromquelle verwendet haben, sortiert nach der verbrauchten Energiemenge. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste, um Details über ihren Energieverbrauch anzuzeigen, und berühren Sie, falls vorhanden, eine Schaltfläche, um einen Einstellungs- oder Informationsbildschirm für diese Komponente oder Anwendung zu öffnen.

Rechtliche Hinweise

Auswählen, um die rechtlichen Hinweise anzuzeigen.

Systemanleitung

Berühren, um den Einrichtungsassistenten zu starten und mehr über die Benutzung Ihres Mobiltelefons zu erfahren.

12 Optimale Nutzung des Telefons

Software-Upgrades können Sie auf der Webseite www.alcatelonetouch.com kostenlos herunterladen.

12.1 Android Manager

Der Android Manager beinhaltet:

- Kontakte

Sie können Kontakte sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Betreiberwechsel weiterhin zur Verfügung stehen.

- Mitteilungen

Sie müssen Ihre Texte nicht mehr mühsam über die Tastatur eingeben. Ihre Mitteilungen sind leicht zugänglich und gut organisiert.

- Fotos

Sie können einfach Fotos vom PC oder dem Gerät importieren und die Fotos in verschiedenen Alben besser verwalten.

- Videos

Sie können einfach Videodateien vom PC einfügen, um diese abzuspielen und dann auf Ordner in dem Gerät zu laden.

- Musik

Sie können einfach nach Ihren Lieblingsliedern auf dem PC suchen, die ultimative Bibliothek verwalten und die lässige digitale Jukebox auf Ihre eigene mobile Weise genießen.

- Anwendungen

Ermöglicht das Importieren heruntergeladener Anwendungen für Mobiltelefone sowie das Installieren neuer Anwendungen auf dem Gerät im Zuge der Synchronisierung.

- Datei

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und an dem gewünschten Ort abgelegt werden.

- Synchronisierung

Outlook-/Outlook Express-Kontakte und -Kalender können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 ONE TOUCH Upgrade (Softwareupdate)

Mithilfe des ONE TOUCH Upgrade-Tools können Sie die Software des Telefons über den PC aktualisieren.

Laden Sie das ONE TOUCH Upgrade von der ALCATEL-Website (www.alcatelonetouch.com) herunter, und installieren Sie es auf Ihrem PC. Starten Sie das Programm und führen Sie die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Tools aus, um Ihr Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor dem Upgrade mithilfe des Android Managers zu sichern.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Vista/Windows 7.

13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾(2) und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert werden. Außerdem muss ihm das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instand gesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Stand-By-Zeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemische Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haften keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, so dass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

14 Zubehör

Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon aus einer gewissen Entfernung, beispielsweise auf einem Tisch liegend, verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereoheadset
5. HDMI-Kabel



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

15 Fehlerbehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Anweisungen zu befolgen:

- Laden Sie den Akku vollständig auf (■), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Benutzerdatenformat und das ONE TOUCH Upgrade-Tool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder eines Softwareupdates (für die Rücksetzung des Benutzerdatenformats auf die Werkseinstellungen drücken und halten Sie die Taste Lauter, während Sie gleichzeitig die Taste Ein-/Ausschalten drücken). ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon: Kontakte, Fotos, Mitteilungen und Dateien sowie heruntergeladene Anwendungen wie APK-Spiele gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil über Android Manager vollständig zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und ein Upgrade durchführen.

Überprüfen Sie zudem Folgendes:

Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen diesen wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Falls es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (wie oben beschrieben).

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste Ein-/Ausschalten drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass die Tastatur gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur die Taste Ein-/Ausschalten aktiviert wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen Alcatel-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0°C bis +40°C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das/die verfügbare(n) Netz(e) manuell (siehe Seite 67).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe Seite 14).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben, und berühren Sie .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein, und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine abgehenden Anrufe gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist (prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes).
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt, usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name/Nummer des Anrufers erscheinen nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Sie diesen Dienst bei Ihrem Anbieter aktiviert haben.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste Lautstärke drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein Alcatel-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt in die Kontaktliste eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann in meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakte oder speichern Sie die Dateien in den Telefonkontakten (z. B. Ihre beruflichen oder persönlichen Verzeichnisse).

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter Meine Nummern eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz belegt ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe Seite 48).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN-Falscheingabe gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK/SuperPIN-Code (Personal Unblocking Key) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie zuerst Android Manager von Alcatel.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob der Android Manager-Agent aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für USB-Verbindung unter Einstellungen\Anwendungen\Entwicklung\USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation des Alcatel Android Managers erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige mitgelieferte Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die MicroSD-Karte als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe Seite 78).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 3 Stunden).
- Nach einem partiellen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

16 Technische Daten

Prozessor	Qualcomm-Plattform 8255
Plattform	Android™ 2.3
Arbeitsspeicher	ROM: 2 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (LxBxT)	127 x 68 x 9,75 mm
Gewicht	Etwa 124 Gramm mit Akku
Display	4,3-Zoll-TFT-LCD Touchscreen mit 480 x 800 WVGA-Auflösung
Netzwerk	UMTS: Dual-Band 850/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom jeweiligen Anbieter ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth® 3.0 A2DP • WLAN®: IEEE 802,11 b/g/n • 3,5 mm-Audiobuchse • Micro-USB • HDMI-Display
Kamera	5,0-Megapixel-Farbkamera

Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB, AMR, MP3, Midi
Videofähige Formate	MPEG-4 (nur Wiedergabe), H.263, H.264 (nur Wiedergabe)
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1500 mAh
Erweiterungssteckplatz	MicroSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der MicroSD-Karte ist marktabhängig)
Besondere Funktionen	• G-Sensor • Digitaler Kompass • Näherungssensor • WLAN-Direkt • DLNA • 3D-Launcher

Hinweis Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

Alle Rechte vorbehalten © Copyright 2012
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor,
Material oder technische Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.