

onetouch*Fire*
4012X

www.alcatelonetouch.com



Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com
- FAQ (häufig gestellte Fragen)

ALCATEL onetouch.



ALCATEL onetouch.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	3
Allgemeine Informationen	9
1 Das Telefon	12
1.1 Tasten und Anschlüsse.....	12
1.2 Erste Schritte.....	14
1.3 Startbildschirm.....	17
2 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte.....	20
2.1 Anrufen	20
2.2 Anrufliste.....	21
2.3 Kontakte.....	22
3 Mitteilungen, E-Mail	25
3.1 SMS	25
3.2 E-Mail.....	27
4 Kalender, Uhr, Taschenrechner.....	29
4.1 Kalender	29
4.2 Uhr.....	30
4.3 Taschenrechner	31
5 Multimedia-Anwendungen	32
5.1 Kamera.....	32
5.2 Galerie.....	33
5.3 YouTube	34
5.4 Musik	34
5.5 Videoplayer	35
5.6 UKW-Radio	36

6	Internetverbindung	37
6.1	Internetverbindung herstellen	37
6.2	Browser	38
6.3	Angepasste Anwendungssuche	38
6.4	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	39
6.5	Datenverbindung übertragen.....	40
7	Einstellungen.....	42
7.1	Netzwerk und Verbindungen	42
7.2	Telefon anpassen.....	44
7.3	Datenschutz und Sicherheit.....	46
7.4	Gerät	47
8	Marketplace	48
9	ALCATEL-Hilfe.....	49
10	Datennutzung	49
11	Telefongarantie.....	50
12	Zubehör	52
13	Problembehandlung.....	53
14	Technische Daten	58



www.sar-tick.com

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 1,5 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.





Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.





- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verbrennungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.





In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF FUNKWELLENBELASTUNG.

Von mobilen Geräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:





Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN	1,16 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 2100 + Bluetooth + WLAN	1,18 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.



• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:

ALCATELONE TOUCH 4012X vom Typ Beetle Lite FF

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funkteststufen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewandte Standards:

- Artikel 3.1 a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011
 - EN 62209-1: 2006
 - EN 62208-2: 2010
 - EN 60360: 2001/AC: 2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1 b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 V.1.9.2 (2011-09), EN 301489-3 V.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 V.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 V.2.1.1 (2009-05), EN 301489-24 V.1.5.1 (2010-10)
 - Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktechnischer Störungen)
 - EN 301511 V.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 V.5.2.1 (2011-05), EN 301908-2 V.5.2.1 (2011-07), EN 300328 V.1.7.1 (2006-10), EN 300440-1 V.1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 V.1.4.1 (2010-08),

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013: 2001 + A2: 2006
- EN 55020: 2007
- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684: 2010

Die mit diesem Produkt gelieferten Ladegeräte entsprechen zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (Richtlinie zu energieverbrauchsrelevanten Produkten).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 20.06.2013
Signatur

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Benoît

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 4012X Bluetooth QD ID B020131



Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierung der Wi-Fi Alliance.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Allgemeine Informationen.....

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com.



Das Telefon ist ein Funkempfänger und Funksender, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz) und in UMTS-Netzen in Dualband (900/2100 MHz) oder Triband (850/900/2100 MHz) verwendet werden kann.

CEI588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.



⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.





Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



Das Telefon

I.1 Tasten und Anschlüsse

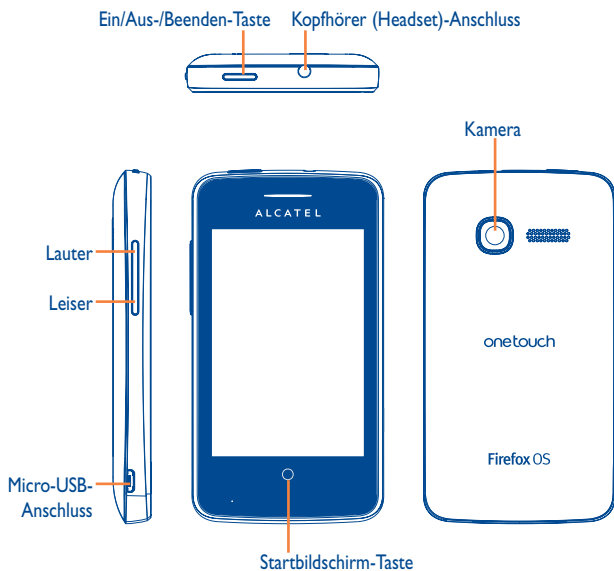



Startbildschirm-Taste

- In einer beliebigen Anwendung oder auf einem beliebigen Bildschirm drücken: zum Startbildschirm zurückkehren



Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückthalten: Popup-Menü anzeigen, in dem Sie **Flugmodus starten**, **Ton einschalten**, **Neu starten** oder **Ausschalten** auswählen können
Gedrückt halten: Einschalten
- Gleichzeitig mit Startbildschirm-Taste gedrückt halten: Screenshot aufnehmen




Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus drücken: Lautstärke der Kopfhörer anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus drücken: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

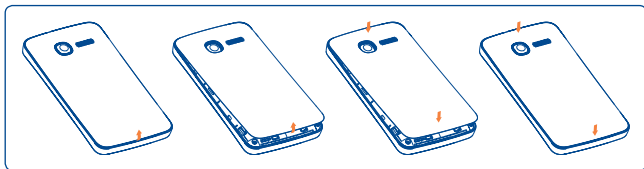

Akku einsetzen und entnehmen


Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

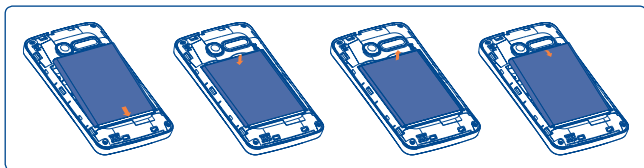

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.


SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

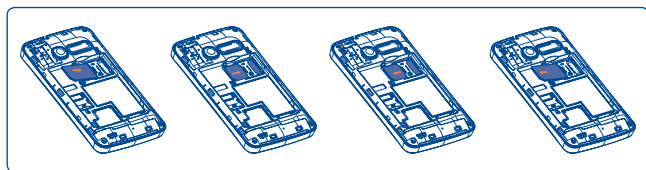


Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob die Karte korrekt eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

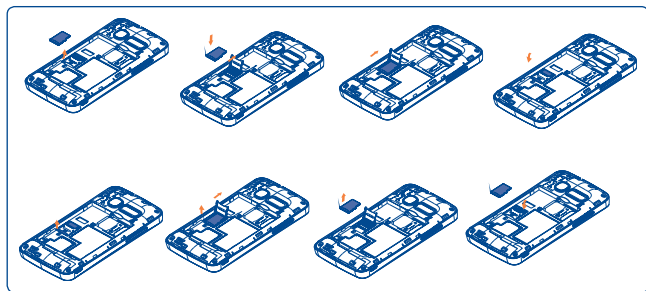

Schieben Sie die Halterung für die Speicherkarte (microSD) in Pfeilrichtung und öffnen diese. Legen Sie die Speicherkarte (microSD) mit dem goldfarbenen Chip nach unten weisend ein. Schließen Sie die Halterung wieder und schieben sie zum Sperren in die entgegengesetzte Richtung.

Akku laden

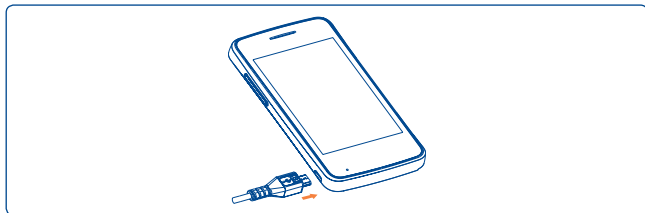

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon ein.

- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig auf (etwa 5 Stunden).



Der Ladezustand ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig entladen ist. Maßnahmen zur Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon wenn nötig (Symbol auf Entsperrungssymbol  ziehen und Entsperrungscode eingeben). Der Startbildschirm wird angezeigt.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt und wählen im angezeigten Pop-up-Menü **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Der Startbildschirm hat mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der Erweiterungsbildschirme. Die orangefarbene Linie oben links oder rechts auf dem Bildschirm gibt an, welcher Bildschirm gerade zu sehen ist.


1.3.1 Statusleiste

Auf der Statusleiste erhalten Sie Informationen zum Telefonstatus (rechts).

	GPRS aktiv		Standortdaten über GPS empfangen
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Vibrationsmodus
	3G (UMTS) aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert		Akku wird geladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Kopfhörer angeschlossen
	Flugmodus		Kein Signal (grau)
	Wecker gestellt		Signalstärke (weiß)
	GPS aktiviert		

1.3.2 Benachrichtigungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten aufrufen.

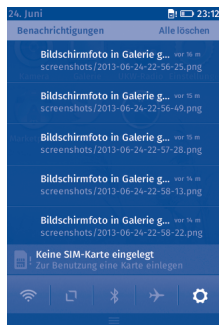

Berühren Sie das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen.

1.3.3 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können den Bildschirm mit einem Entsperrungscode sperren, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Bildschirmsperre mit Entsperrungscode einrichten

- Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Telefonsperre/Entsperrungscode**.
- Legen Sie einen Entsperrungscode fest.

Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste, um den Bildschirm zu sperren.



Telefonbildschirm entsperren

Ziehen Sie den Pfeil nach oben und berühren Sie das Symbol , um den Bildschirm zu entsperren. Sollten Sie einen Entsperrcode festgelegt haben, geben Sie diesen bitte ein.

1.3.4 Startbildschirm individuell anpassen

Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen das Element an die gewünschte Position und lassen es los.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und berühren dann das rote X, um das Löschen zu bestätigen.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm. Das Popup-Fenster **Auswählen** öffnet sich. Hier stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Auswahl. Der Ordner **Hintergrund** enthält alle auf dem Telefon vorinstallierten Hintergründe. Die **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Berühren Sie **Kamera**, um Fotos aufzunehmen, die als Hintergrund festgelegt werden können.

1.3.5 Lautstärke einstellen

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Tasten Leiser oder Lauter. Bei Einstellung des geringsten Lautstärkepegels wechselt das Telefon in den Vibrationsmodus. Drücken Sie nun nochmals Leiser, wechselt es in den Lautlosmodus.




2 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte


2.1 Anrufen

Telefonieren Sie ganz einfach über die Telefonanwendung.

Berühren Sie hierzu unten auf dem Bildschirm **Telefon**.

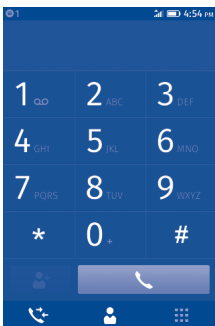

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein und berühren dann , um den Anruf zu beginnen. Sie können auch in der Anrufliste  oder in den Kontakten  einen Kontakt oder eine Nummer auswählen.

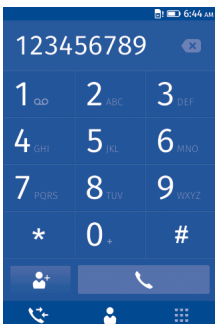

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .



Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über Auslandstarife und Roaming-Gebühren, wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen möchten. Zudem sollten Sie sich nach der internationalen Vorwahl und der Ortsvorwahl erkundigen.

2.2 Anrufliste

Rufen Sie eine Übersicht bisheriger Anrufe auf, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen.

In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe



Eingehende Anrufe



Abgehende Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer und halten ihn bzw. sie, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option ist nur für Telefonnummern verfügbar.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten das Menüsymbol  und anschließend

Alle auswählen

und

Löschen

2.3 Kontakte

Mithilfe von **Kontakte** können Sie schnell und einfach Kontakt zu den Personen aufnehmen, die Sie erreichen möchten.

Sie können Kontakte auf dem Telefon oder der SIM-Karte anzeigen und erstellen sowie diese mit Ihren Facebook-Kontakten oder anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

2.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen der Kontakte **Kontakte**.


2.3.2 Kontakte importieren

Wenn Sie Kontakte von einer SIM-Karte oder aus einem Facebook-Konto importieren möchten, berühren Sie in der Kontaktübersicht das Einstellungssymbol .

Berühren Sie auf dem folgenden Bildschirm **Von SIM-Karte importieren** oder **Facebook aktivieren**.



Wenn Sie **Facebook aktivieren** auswählen, wird ein neuer Bildschirm geöffnet, über den Sie zum Facebook-Anmeldebildschirm gelangen. Nach der Authentifizierung erscheint wieder Ihre Kontaktübersicht. Dort sehen Sie ein Fenster, das etwa folgendem entspricht:

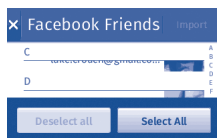

Hier können Sie alle Ihre Facebook-Kontakte importieren oder einige auswählen.

2.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol **+**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.



Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Fügen Sie einen Kontakt zu den Favoriten hinzu (nur für Telefonkontakte verfügbar), indem Sie den Kontakt berühren, um so die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren Sie dann **Als Favorit hinzufügen**. Der Stern wird schwarz.

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts **Aus Favoriten entfernen** aus oder berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den schwarzen Stern.

2.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren und halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den gewünschten Kontakt und berühren dann . Berühren Sie abschließend **Aktualisieren**.

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Löschen**.

2.3.5 Mit den Kontakten kommunizieren

Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts den Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend die Nummer.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt den entsprechenden Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend rechts neben der Nummer das Symbol .



3 Mitteilungen, E-Mail

3.1 SMS

Berühren Sie zum Öffnen der SMS-Anwendung unten auf dem Bildschirm das SMS-Symbol (das zweite Symbol im Screenshot).



In der SMS-Anwendung sehen Sie eine Übersicht gesendeter und empfangener Mitteilungen.

Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Mitteilung zu erstellen.

Mitteilung senden

Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um einen Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie dann das Mitteilungsfeld, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um die Mitteilung zu senden.


Anschließend sehen Sie die Konversation, also die zwischen Ihnen und dem Empfänger ausgetauschten Mitteilungen. Neben den gesendeten Mitteilungen wird möglicherweise ein sich drehender Kreis  angezeigt. Dieser sich drehende Kreis weist darauf hin, dass die Mitteilung gerade gesendet wird.

Mitteilungen anzeigen

Sie können gesendete und empfangene Mitteilungen durch Berühren des SMS-Symbols sehen. Hier werden Ihre Mitteilungen angezeigt.



Berühren Sie in der Liste die Mitteilung, die Sie öffnen möchten. Daraufhin wird die Konversation angezeigt, also die gesendeten und empfangenen Mitteilungen.

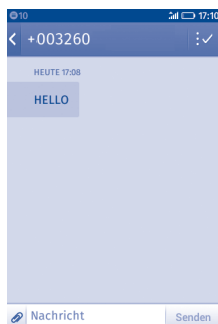

Mitteilungen löschen

Berühren Sie zum Auswählen der zu löschenden Mitteilungen das entsprechende Symbol .

Sie können auswählen, welche Konversationen gelöscht werden sollen, indem Sie  berühren. Das Symbol wird nun rot mit einem Häkchen im Inneren .

Sie können auch alle Mitteilungen löschen, indem Sie **Alle auswählen** berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Auswahl **Alle abwählen**.

Wenn die ausgewählten Mitteilungen gelöscht werden sollen, berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm . Sie müssen dann nur noch den Löschvorgang bestätigen. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.



In den Einstellungen können Sie Benachrichtigungen für Mitteilungen einrichten. Zudem können Sie die Benachrichtigungen anpassen.

3.2 E-Mail

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion .

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung erstmals öffnen, sehen Sie den „Neues Konto“-Assistenten, in dem verschiedene E-Mail-Anbieter zur Auswahl stehen.

Sollten Sie die Anwendung schon einmal geöffnet haben, berühren Sie , dann  und anschließend **Konto hinzufügen**.

Berühren Sie den Anbieter Ihres E-Mail-Kontos.

Geben Sie auf dem Bildschirm **Neues Konto** Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Berühren Sie **Weiter** und Ihr E-Mail-Konto wird eingerichtet.





Damit Sie ein Konto einrichten können, muss das Telefon über ein WLAN- oder 3G-Netzwerk mit dem Internet verbunden sein. In der E-Mail-Anwendung können Sie kein neues E-Mail-Konto erstellen. Sie können nur ein bereits vorhandenes E-Mail-Konto hinzufügen. Wenn Sie ein neues E-Mail-Konto benötigen, richten Sie es auf der Webseite des E-Mail-Anbieters ein, bevor Sie das Konto in der E-Mail-Anwendung hinzufügen. Nicht alle E-Mail-Anbieter werden unterstützt.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **CC** oder **BCC**, um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung an weitere Empfänger zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.

4 Kalender, Uhr, Taschenrechner.....

4.1 Kalender


Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Kalender**.

Kalender importieren

Berühren Sie zum Importieren eines Kalenders das Symbol  und anschließend das +-Symbol.

Im nächsten Bildschirm können Sie den Kalenderanbieter auswählen:

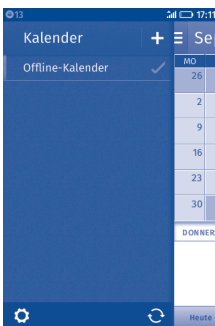

In unserem Beispiel wählen wir Google als Anbieter aus. Geben Sie den Google-Kontonamen und Ihr Passwort ein. Berühren Sie abschließend oben links **Speichern**. Nach erfolgreicher Authentifizierung wird eine Liste der verfügbaren Kalender geladen, in der Sie auswählen können, welche Kalender mit Firefox-OS synchronisiert werden sollen. Wählen Sie den zu importierenden Kalender aus und berühren unten links das Einstellungssymbol , um Konten und die Kalendersynchronisierungszeit einzurichten. Berühren Sie **Fertig**. Dann werden die Termine im Kalender hinzugefügt und sichtbar.

Neue Termine erstellen

- Berühren Sie auf dem Kalenderbildschirm .
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin ein. Sie können auch zusätzliche Kommentare hinzufügen, die mit dem Termin verknüpft werden sollen. Erstreckt sich der Termin über den gesamten Tag, können Sie neben **Ganztägig**  berühren.
- Berühren Sie abschließend oben **Speichern**.

4.2 Uhr

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Uhr**.

Neuen Wecker hinzufügen

Berühren Sie oben , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Titel** Namen für den Wecker eingeben
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Ton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Später erinnern** Zeitspanne für die Schlummerfunktion festlegen

Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

Wecker löschen

Berühren Sie den entsprechenden Wecker. Der Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers wird geöffnet. Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

4.3 Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie verschiedene mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Taschenrechner**.



Geben Sie eine Zahl, den Rechenbefehl und die zweite Zahl ein. Berühren Sie **=**, um die Rechnung auszuführen. Berühren Sie **C**, um die gesamte Eingabe zu löschen.

5 Multimedia-Anwendungen

5.1 Kamera

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden der Kamera sicher, dass eine Speicherkarte (microSD) zum Speichern der Fotos und Videos eingesetzt wurde. Zudem muss die Schutzfolie vor der ersten Verwendung vom Objektiv entfernt werden, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Kamera**.

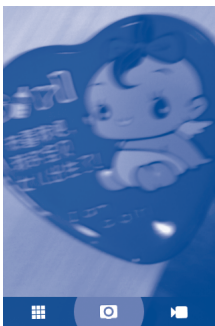


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Objekt oder die Landschaft aus und berühren , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Objekt oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.


Weitere Optionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos

- Berühren Sie , um das aufgenommene Foto oder Video per E-Mail, Bluetooth usw. zu versenden.
- Berühren Sie das Foto, um die **Galerie** zu öffnen.

5.2 Galerie

In der Galerie können Sie Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Galerie**.

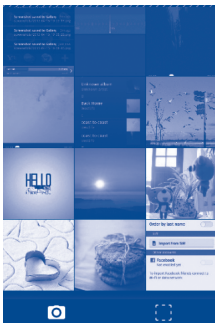

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder zuschneiden, an Freunde senden, als Hintergrund festlegen usw.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Berühren Sie zum Öffnen einer Liste aller Bilder und Videos , zum Öffnen der Kamera , zum Bearbeiten des Bilds , zum Versenden von Bildern  und zum Löschen des Bilds .

5.3 YouTube

YouTube ist ein Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Dabei erfolgt die Wiedergabe des Videos über sog. Streaming. Das bedeutet, dass die Wiedergabe unmittelbar nach dem Start des Herunterladens aus dem Internet beginnt.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzwerkverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in verschiedene Kategorien unterteilt, z. B. beliebteste, am häufigsten diskutierte, vorgestellte Videos usw.

Weitere Informationen zu YouTube erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

5.4 Musik


Mit dieser Anwendung können Sie auf der Speicherkarte (microSD) gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel von einem Computer auf die Speicherkarte übertragen werden.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: Lieder , Wiedergabelisten , Interpreten  und Alben . Berühren Sie eine Kategorie und zeigen Sie die Liste an.

Musik wiedergeben

Berühren Sie auf einem der vier Kategoriebildschirme einen Titel, um ihn abzuspielen.

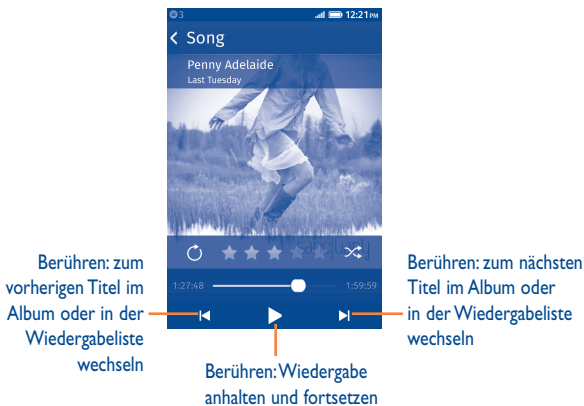

5.5 Videoplayer

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Video**.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um einen kleinen, integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie ein Element in der Liste, um es abzuspielen. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole für Pause und Start. Berühren Sie eine Stelle auf dem Wiedergabebalken, um an diese Stelle zu springen.

5.6 UKW-Radio


Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display angezeigt werden. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **UKW-Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

Sie können Ihre Lieblingssender speichern, indem Sie rechts den Stern berühren. Sie können gespeicherte Sender löschen, indem Sie den Stern erneut berühren.

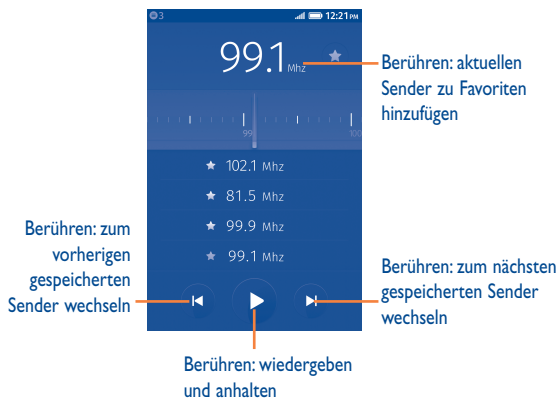

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

6 Internetverbindung

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  berühren.

Daten-Roaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen möchten oder nicht.

- Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming **Einstellungen\ Mobilfunk und Daten\ Daten-Roaming**.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch per WLAN-Verbindung dennoch möglich.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN aktivieren und Verbindung herstellen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren  um **Einstellungen** aufzurufen.
- Berühren Sie **WLAN** und daneben , um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Aktivieren Sie WLAN. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im Bereich **Verfügbare Netzwerke** angezeigt.

- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort eingeben. Berühren Sie abschließend **OK**.

6.2 Browser

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Browser**.

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm die URL-Leiste, geben die Adresse der Webseite ein und berühren dann ➔. Sie können auch eine URL über die drei Registerkarten **Meistbesuchte Seiten**, **Lesezeichen** und **Chronik** auswählen.

Berühren Sie unten im Browser den Stern, um ein Lesezeichen hinzuzufügen.




6.2.1 Webseiten anzeigen

Beim Öffnen einer Webseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen. Sie können die Finger auf der aktuellen Seite zusammen- oder auseinanderbewegen, um die Webseite zu verkleinern oder zu vergrößern.

6.3 Angepasste Anwendungssuche

Sie können Suchvorgänge auch über Everything.me ausführen.

- Wischen Sie nach rechts, um den Bildschirm für die dynamische Anwendungssuche aufzurufen.

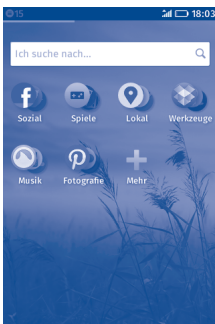

- Berühren Sie eine Kategorie oder geben ein Schlüsselwort in das Suchfeld oben ein. Auf dem Bildschirm sind dann erstklassige Anwendungen für Mobilgeräte zu sehen.
- Berühren Sie eine Anwendung, um weitere Informationen zu ihr zu erhalten.

6.4 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine Drahtlostechnologie zur Kommunikation über eine kurze Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion **Einstellungen\Bluetooth**.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zu Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH erhalten Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Gerätenamen ändern

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth\Mein Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren **OK**.

Gerät für andere sichtbar machen

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über .

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln aus.
- Lesen Sie die Bluetooth-Kopplungs-Anfrage und berühren dann **Koppeln**.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten.



Software-Aktualisierungen können zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten entstehen.



Erweiterte Datenverbindung per mobilem WLAN-Hotspot

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über  neben **WLAN-Hotspot**.

Erweiterte Datenverbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Port an Ihrem Computer an.

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über  neben **USB-Tethering**.

Mobilen Hotspot sichern und umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Berühren Sie **Hotspot-Einstellungen**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheit für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **OK**.



7 Einstellungen.....

Berühren Sie zum Öffnen der Einstellungen im Hauptmenü die entsprechende Anwendung oder ziehen das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren .

7.1 Netzwerk und Verbindungen

7.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle Drahtlosverbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

7.1.2 GPS

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden.

7.1.3 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **WLAN**.

7.1.4 Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen legen Sie die Einstellungen für normale Telefongespräche sowie andere besondere Funktionen fest. Außerdem können Sie das Telefon über die Anrufeinstellungen so konfigurieren, dass z. B. abgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern möglich sind.

Anklopfen

Aktivieren Sie das Anklopfen über  und berühren zum Bestätigen **Übernehmen**.

Rufumleitung

Richten Sie eine Rufumleitung ein, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können. Es stehen vier Möglichkeiten für die Rufumleitung zur Verfügung: **Immer, Falls besetzt, Falls nicht angenommen, Falls nicht erreichbar**.

7.1.5 Mobilfunk und Daten

Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Datenverbindung **Einstellungen \ Mobilfunk und Daten**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie eine Datenverbindung oder Daten-Roaming über .



Prüfen Sie mithilfe der Anwendung zur Datennutzung den Datenverbrauch und richten Benachrichtigungen für den Fall ein, dass Sie einen gewissen Grenzwert erreichen.

7.1.6 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit usw.) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth erhalten Sie im Abschnitt **Verbindung mit Bluetooth-Geräten herstellen**.



7.1.7 Internetverbindung teilen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten.

Weitere Informationen zur Verwendung von Internet-Tethering erhalten Sie im Abschnitt **Internetverbindung teilen**.

7.2 Telefon anpassen

7.2.1 Ton

Berühren Sie zum Ändern der Toneinstellungen **Einstellungen\Ton**.

- **Vibrieren** Über  festlegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll
- **Lautstärke** Lautstärke für Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker festlegen
- **Töne** Standardklingelton einstellen
- **Andere Töne** Tastentöne, Ton beim Auslösen der Kamera und Töne beim Entsperren des Bildschirms festlegen



7.2.2 Display

Hintergrund Hintergrund festlegen

Helligkeit Bildschirmhelligkeit anpassen

Bildschirm ausschalten nach Zeitspanne bis zum Ausschalten des Bildschirms einstellen

7.2.3 Benachrichtigungen

Für die Benachrichtigungen können drei Konfigurationen ausgewählt werden: **Auf Sperrbildschirm, Klingeln** und **Vibrieren**.





7.2.4 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit sowie die zugehörigen Optionen fest.

Automatisch festlegen

Stellen Sie den Schieberegler auf  ein, um über das Netzwerk ermittelte Werte zu verwenden. Befindet sich der Schieberegler in der anderen Position, können Sie die Werte manuell eingeben.

Datum

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld das Datum des Telefons manuell fest.

Zeit

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld die Uhrzeit des Telefons fest.

Zeitzone auswählen

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld manuell die Zeitzone des Telefons fest.

7.2.5 Sprache

Berühren Sie zum Auswählen der Telefonsprache **Einstellungen\Sprache**.

7.2.6 Tastatur

Berühren Sie zum Konfigurieren der Bildschirmtastatur **Einstellungen\Tastatur**.



7.3 Datenschutz und Sicherheit

7.3.1 Telefonsperre

Bildschirmsperre einrichten

Sperrbildschirm  berühren: Sperrbildschirm aktivieren

Entsperrungscode  berühren: Entsperrungscode erstellen

7.3.2 SIM-Sicherheit

In diesem Menü können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN eingegeben werden muss. Zudem können Sie Ihre PIN für die SIM-Karte ändern.

7.3.3 Anwendungsbenachrichtigungen

In den Anwendungseinstellungen sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Sie können Installation von Anwendungen, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten, zulassen oder ablehnen.

7.3.4 Nicht verfolgen

Wenn Sie **Nicht verfolgen** aktivieren, wird jeder Webseite und Anwendung durch das Gerät übermittelt, dass Ihr Verlauf nicht gespeichert werden soll.

7.4 Gerät

7.4.1 Geräteinformationen

Hier finden Sie Informationen wie Telefonnummer, Modell, Softwareversion, Datum der letzten Aktualisierung, Softwareaktualisierungen usw.

7.4.2 Akku

Sie sehen hier den aktuellen Ladestand des Akkus. Zudem können Sie den **Energiesparmodus** festlegen.

7.4.3 Anwendungsspeicher

Hier wird die Speicherbelegung des geräteinternen Speichers angezeigt.

7.4.4 Medienspeicher

Der durch Musik-, Bild- und Videodateien eingenommene sowie der noch freie Speicherplatz auf der Speicherkarte (microSD) wird angezeigt.

8 Marketplace

Marketplace ist ein Internetgeschäft für Software, in dem Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren können.

Berühren Sie im Hauptmenü **Marketplace**, um diese Anwendung zu öffnen.

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten und öffnen den Informationsbildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers nachlesen können.
- Berühren Sie auf dem Informationsbildschirm **Kostenlos** und dann **Installieren**.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie im Hauptmenü die heruntergeladene Anwendung.

Anwendung löschen

- Berühren und halten Sie die zu löschende Anwendung.
- Berühren Sie das Symbol , das links oben neben dem Anwendungssymbol erscheint.
- Wählen Sie zum Entfernen der Anwendung  aus.

9 **ALCATEL-Hilfe**.....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **ALCATEL-Hilfe**.

Die **ALCATEL-Hilfe** liefert Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

10 **Datennutzung**

Berühren Sie im Hauptmenü **Datennutzung**, um die Anwendung zur Kostensteuerung zu öffnen.

Hier sehen Sie die von Ihnen über eine Datenverbindung oder WLAN-Verbindung genutzte Datenmenge.



|| Telefongarantie.....

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden,
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



12 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch einen Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.



13 Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

Laden Sie den Akku vollständig () , um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.

- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten daher, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONE TOUCH Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung durchführen.



Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:



Das Telefon reagiert nicht mehr oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon erneut durch Gedrückthalten der Ein/Aus/Beenden-Taste.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.





Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **11.1.8 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

* Teile dieses Benutzerhandbuchs basieren auf den Erfahrungen, die uns Mozilla-Nutzer mitgeteilt haben. Die Namen der Bildschirme in den genannten Beiträgen finden Sie unter https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-os-user-guide#w_acknowledgements.





Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.





Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Prüfen Sie zudem die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONE TOUCH Manager aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung unter **Einstellungen\Telefoninfo\Erweiterte Einstellungen\USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.





Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



4 Technische Daten.....

Prozessor	MTK6577
Betriebssystem	Android™ 4.1
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (L x B x T)	131 x 68 x 10,9 mm
Gewicht	138 g inklusive Akku
Display	4,5", TFT, QHD
Netzwerk	UMTS: 900/2100 MHz (one touch 5035X/one touch 5035D) GSM/GPRS/EDGE: Quadband 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-Antenne/interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth: V4.0/A2DP • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	Hintere Kamera: 5,0 Megapixel Vordere Kamera: 0,3 Megapixel

Unterstützte Audioformate	AAC, AAC+, MP3, Midi, eAAC
Unterstützte Videoformate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku ⁽¹⁾	Lithium-Polymer-Akku mit 1800 mAh
Besondere Merkmale	• Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der
Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited

Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich

das Recht vor, Material oder

technische Daten ohne vorherige

Ankündigung zu ändern.