

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com
- FAQ (häufig gestellte Fragen)

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch®
Fire^C

4019



ALCATEL
onetouch.

smart move.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	3
Allgemeine Informationen	10
1 Telefon	12
1.1 Tasten und Anschlüsse	12
1.2 Erste Schritte	14
1.3 Startbildschirm	17
2 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte	20
2.1 Anrufen	20
2.2 Anrufliste	21
2.3 Kontakte	22
3 Mitteilungen, E-Mail	25
3.1 SMS	25
3.2 E-Mail	27
4 Kalender, Uhr, Taschenrechner	29
4.1 Kalender	29
4.2 Uhr	30
4.3 Taschenrechner	31
5 Multimedia-Anwendungen	32
5.1 Kamera	32
5.2 Galerie	33
5.3 YouTube	34
5.4 Musik	34
5.5 Video-Player	35
5.6 UKW-Radio	36
6 Verbindungen	37
6.1 Internetverbindung herstellen	37
6.2 Browser	38
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	38
6.4 Datenverbindung übertragen	39

7	Einstellungen	41
7.1	Netzwerk und Verbindungen.....	41
7.2	Telefon anpassen.....	43
7.3	Datenschutz und Sicherheit.....	45
7.4	Gerät.....	46
8	Marketplace	47
9	Alcatel-Hilfe.....	48
10	Datennutzung.....	48
11	Garantie	49
12	Zubehör.....	51
13	Problembehandlung.....	52
14	Technische Daten	57



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 6 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Die Strahlung des eingeschalteten Telefons kann den Betrieb von elektronischen Systemen im Fahrzeug wie Antiblockiersystem (ABS), Airbag usw. stören. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.





Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar.

Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren. Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.





Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.

- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.





In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten.

Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenden Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 900 + WLAN + Bluetooth	0,930 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	UMTS 900 + WLAN + Bluetooth	0,929 W/kg





Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird.

Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.



• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA-/HSPA-/UMTS-Dualband-/GSM-Gesamtbereich-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung:
4019X, Typ "Soul 3.5"

Wir,
TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestverfahren ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Nutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 50360: 2001/A1:2012, EN 50566: 2013, EN 62479:2010,
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301489-2 v.1.4.1 (2002-08), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 + A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007 + A1:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300440-2 v.1.4.1 (2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v.1.3.1 (2012-05)
- EN 62684: 2010

Das mit dem Produkt mitgelieferte Ladegerät entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieverbrauchsrelevantes Produkt).

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2014-09-30
Signatur

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertreter/des Geschäftsführer, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

• **LIZENZEN:**



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL ONETOUCH 4019X Bluetooth-Deklarations-ID D022885



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.



Allgemeine Informationen

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:
www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM in Quadband (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dualband (900/2100 MHz) betrieben wird.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.





Haftungsausschluss


Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere, aber nicht beschränkt auf, rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCT Mobile kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



Telefon

I.I Tasten und Anschlüsse

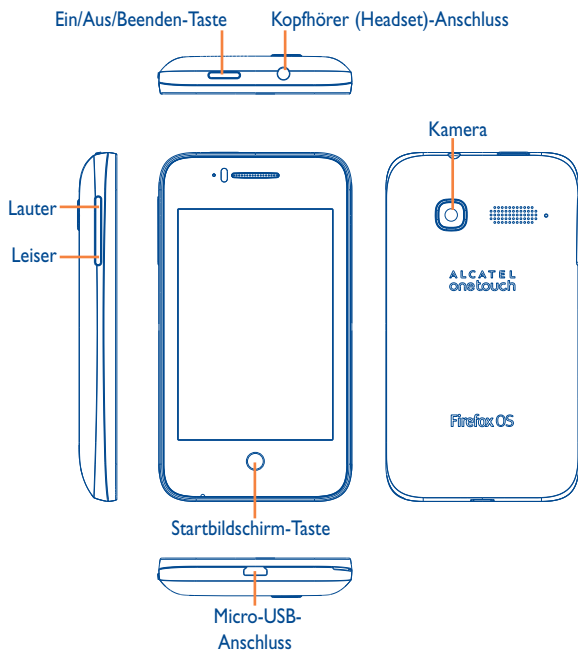



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, in dem Sie **Flugmodus starten**, **Stummschalten**, **Neu starten** oder **Ausschalten** auswählen können
- Gedrückt halten: einschalten
- Gleichzeitig mit Startbildschirm-Taste gedrückt halten: Screenshot aufnehmen




Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus drücken: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

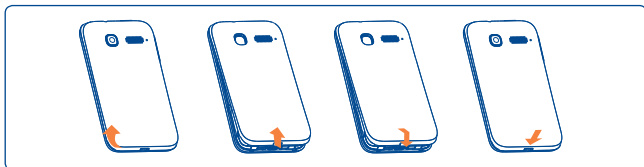

Akku einsetzen und entnehmen


Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

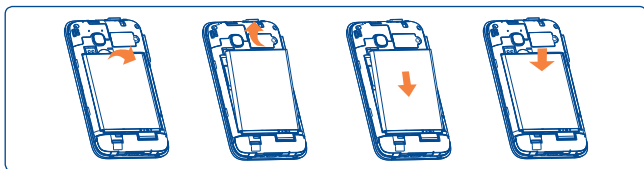

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.


SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

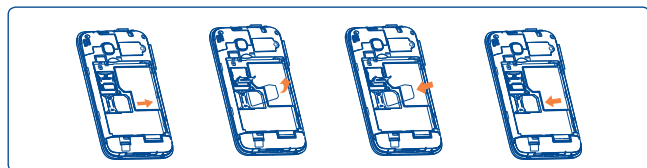


Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

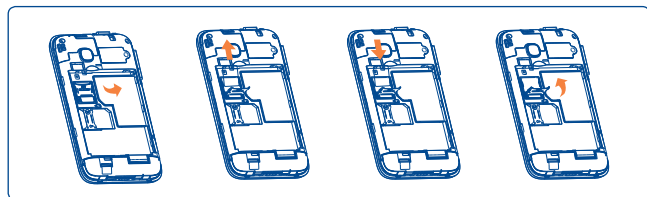

Schieben Sie die Halterung für die Speicherkarte nach unten und öffnen Sie sie. Setzen Sie die Speicherkarte dann mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die Speicherkartenhalterung und schieben Sie sie nach oben, um sie zu verschließen.

Akku laden

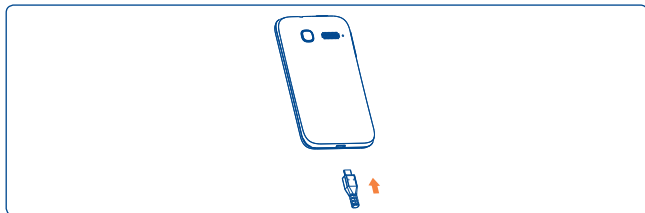

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon ein.

- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 5 Stunden) auf.



Bei sehr schwachem Akku wird erst dann angezeigt, dass der Ladevorgang aktiv ist, wenn der Akkustand zum Anzeigen der Ladestatusleiste ausreicht. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet, und entsperren Sie dann das Telefon. Wischen Sie nach rechts auf das Symbol zum Entsperren . Der Startbildschirm wird angezeigt.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt und wählen Sie im angezeigten Popup-Menü **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Der Startbildschirm hat mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm zum Anzeigen aller Bildschirme nach links und rechts. Die orangefarbene Linie oben links bzw. rechts auf dem Bildschirm gibt an, welcher Bildschirm gerade zu sehen ist.


1.3.1 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

	GPRS aktiv		Empfang von Standortdaten über GPS
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Vibrationsmodus
	3G (UMTS) aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert		Akku wird geladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Kopfhörer angeschlossen
	Flugmodus		Kein Signal (grau)
	Wecker gestellt		Signalstärke (weiß)
	GPS aktiviert		

1.3.2 Benachrichtigungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten aufrufen.

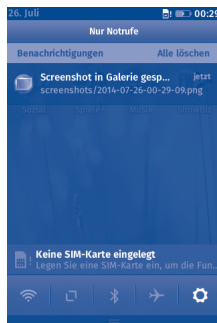

Berühren Sie das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen.

1.3.3 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können den Bildschirm mit einem Entsperrungscode sperren, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Bildschirm Sperre mit Entsperrungscode einrichten

- Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen** und dann **Bildschirm Sperre/ Entsperrungscode**.
- Legen Sie einen Entsperrungscode fest.

Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste, um den Bildschirm zu sperren.



Telefonbildschirm entsperren

Wischen Sie nach rechts auf das Symbol zum Entsperren  um den Bildschirm zu aktivieren. Falls Sie einen Entsperrungscode eingerichtet haben, müssen Sie diesen beim Entsperren des Bildschirms eingeben, nachdem Sie das Symbol zum Entsperren  berührt haben.

I.3.4 Startbildschirm individuell anpassen

Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemode zu aktivieren, ziehen das Element an die gewünschte Position und lassen es los.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemode zu aktivieren, und berühren Sie dann das rote X, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Hintergrund anpassen

Wenn Sie einen leeren Bereich berühren und halten, erscheint ein Popup-Fenster mit verschiedenen Optionen. Der Ordner **Hintergrund** enthält alle auf dem Telefon vorinstallierten Hintergründe. Die **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Berühren Sie **Kamera**, um Fotos aufzunehmen, die als Hintergrund festgelegt werden können.

I.3.5 Lautstärke einstellen

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke oben oder unten die Taste **Lautstärke**. Bei Einstellung des geringsten Lautstärkepegels wechselt das Telefon in den Vibrations- oder Lautlosmodus.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Diese Einstellung hängt von der unter **Einstellungen\Ton** festgelegten Option ab.




2 Telefongespräche, Anrufliste und Kontakte


2.1 Anrufen

Telefonieren Sie ganz einfach über die Anwendung **Telefon**.

Berühren Sie hierzu unten auf dem Bildschirm **Telefon**.

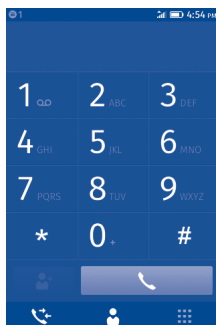

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein und berühren dann , um den Anruf zu beginnen. Sie können auch in der Anrufliste  oder in den Kontakten  einen Kontakt oder eine Nummer auswählen.

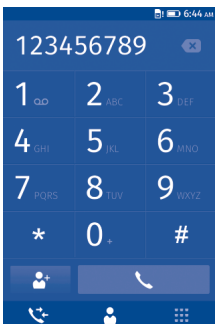

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .



Informieren Sie sich bei Ihrem Anbieter über Auslandstarife und Roaming-Gebühren, wenn Sie einen internationalen Anruf tätigen möchten. Zudem sollten Sie sich nach der internationalen Durchwahl und der Ortsvorwahl erkundigen.

2.2 Anrufliste

Rufen Sie eine Übersicht bisheriger Anrufe auf, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen.

In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:



Entgangene Anrufe



Eingehende Anrufe



Abgehende Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Nummer und halten ihn bzw. sie, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder die Nummer zu **Kontakte** hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten das Menüsymbol  und **Alle auswählen** und **Löschen**.

2.3 Kontakte

Mithilfe von **Kontakte** können Sie schnell und einfach Kontakt zu den Personen aufnehmen, die Sie erreichen möchten.

Sie können Kontakte auf dem Telefon oder der SIM-Karte anzeigen und erstellen sowie diese mit Ihren Facebook-Kontakten oder anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

2.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen Ihrer Kontakte im Hauptmenü **Kontakte**.

2.3.2 Kontakte importieren

Wenn Sie Kontakte von einer SIM-Karte oder aus einem Facebook-Konto importieren möchten, berühren Sie in der Kontaktübersicht das Einstellungssymbol .

Berühren Sie auf dem folgenden Bildschirm **Kontakte importieren** oder **Freunde synchronisieren**.



2.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol **+**, um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

Hinzufügen Fertig

+
Foto
hinzufügen

Vorname

Nachname

Firma

MOBIL Nummer Anbieter

Nummer hinzufügen +

ICH E-Mail

E-Mail-Adresse hinzufügen +

ZUHAUSE Straße

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.



Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Fügen Sie einen Kontakt zu den Favoriten hinzu (nur für Telefonkontakte verfügbar), indem Sie den Kontakt berühren, um so die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren Sie dann **Als Favorit hinzufügen**. Der Stern wird schwarz.

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts **Aus den Favoriten entfernen** aus oder berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den schwarzen Stern.

2.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren und halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den gewünschten Kontakt und berühren dann . Berühren Sie abschließend **Aktualisieren**.

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Löschen**.

2.3.5 Kommunikation mit den Kontakten

Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts den Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend die Nummer.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.



3 Mitteilungen, E-Mail.....

3.1 SMS

Berühren Sie zum Öffnen der SMS-Anwendung unten auf dem Bildschirm das SMS-Symbol (das zweite Symbol von links im Screenshot).



In der SMS-Anwendung sehen Sie eine Übersicht gesendeter und empfangener Mitteilungen.

Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste , um eine Mitteilung zu erstellen.

Mitteilung senden

Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um einen Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie dann das Mitteilungsfeld, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Versenden der Textmitteilung schließlich **Senden**.

Anschließend sehen Sie die Konversation, also die zwischen Ihnen und dem Empfänger ausgetauschten Mitteilungen. Neben den gesendeten Mitteilungen wird möglicherweise ein sich drehender Kreis angezeigt. Dieser sich drehende Kreis weist darauf hin, dass die Mitteilung gerade gesendet wird.

Mitteilungen anzeigen

Sie können gesendete und empfangene Mitteilungen durch Berühren des SMS-Symbols sehen.

Berühren Sie in der Liste die Mitteilung, die Sie öffnen möchten. Daraufhin wird die Konversation wie unten dargestellt angezeigt, also die gesendeten und empfangenen Mitteilungen.



Mitteilungen löschen

Berühren Sie zum Auswählen der zu löschenden Mitteilungen das entsprechende Symbol .

Sie können auswählen, welche Konversationen gelöscht werden sollen, indem Sie  berühren. Der Kreis ist nun rot mit einem Häkchen im Inneren .

Sie können auch alle Mitteilungen löschen, indem Sie **Alle auswählen** berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Auswahl **Alle abwählen**.

Wenn die ausgewählten Mitteilungen gelöscht werden sollen, berühren Sie oben rechts auf dem Bildschirm das Symbol zum Löschen. Sie müssen dann nur noch den Löschvorgang bestätigen. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.



In den Einstellungen können Sie Benachrichtigungen für Mitteilungen einrichten.

3.2 E-Mail

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü .

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung erstmals öffnen, sehen Sie den neuen Konto-Assistenten, in dem verschiedene E-Mail-Anbieter zur Auswahl stehen.

Sollten Sie die Anwendung schon einmal geöffnet haben, berühren Sie , dann  und anschließend **Konto hinzufügen**.

Berühren Sie den Anbieter Ihres E-Mail-Kontos.

Geben Sie auf dem Bildschirm **Neues Konto** Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Berühren Sie **Weiter** und Ihr E-Mail-Konto wird eingerichtet.



Damit Sie ein Konto einrichten können, muss das Telefon über ein WLAN- oder 3G-Netzwerk mit dem Internet verbunden sein. In der E-Mail-Anwendung können Sie kein neues E-Mail-Konto erstellen. Sie können nur ein bereits vorhandenes E-Mail-Konto hinzufügen. Wenn Sie ein neues E-Mail-Konto benötigen, richten Sie es auf der Webseite des E-Mail-Anbieters ein, bevor Sie das Konto in der E-Mail-Anwendung hinzufügen. Nicht alle E-Mail-Anbieter werden unterstützt.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **CC** oder **BCC**, um eine Kopie oder Blindkopie der Mitteilung an weitere Empfänger zu senden.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.

4 Kalender, Uhr, Taschenrechner ...

4.1 Kalender


Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Kalender**.

Kalender importieren

Berühren Sie zum Importieren eines Kalenders das Symbol .

Über den Schieberegler können Sie den Kalenderanbieter auswählen:

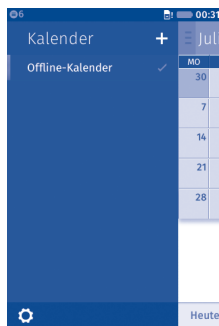

In unserem Beispiel wählen wir Google als Anbieter aus. Geben Sie den Namen Ihres Google-Kontos und das zugehörige Passwort ein. Berühren Sie abschließend oben links **Speichern**. Nach erfolgreicher Authentifizierung wird eine Liste der verfügbaren Kalender geladen, in der Sie auswählen können, welche Kalender mit Firefox-OS synchronisiert werden sollen. Wählen Sie den zu importierenden Kalender aus und berühren Sie unten links das Einstellungssymbol , um Konten und die Kalendersynchronisierungszeit einzurichten. Berühren Sie **Fertig**. Dann werden die Termine im Kalender hinzugefügt und sichtbar.



Neue Termine erstellen

- Berühren Sie auf dem Kalenderbildschirm .
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Sie können auch zusätzliche Kommentare hinzufügen, die mit dem Termin verknüpft werden sollen. Erstreckt sich der Termin über den gesamten Tag, können Sie das Kontrollkästchen neben **Ganztägig** aktivieren.
- Berühren Sie abschließend oben **Speichern**.

4.2 Uhr

Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Uhr**.

Neuen Wecker hinzufügen

Berühren Sie oben , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- | | |
|---------------------------|--|
| • Name des Weckers | Namen für den Wecker festlegen |
| • Zeit | Zeit für den Wecker festlegen |
| • Wiederholen | Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll |
| • Ton | Klingelton für den Wecker auswählen |
| • Vibrieren | Festlegen, ob das Telefon beim Klingeln des Weckers vibrieren soll |
| • Später erinnern | Zeitraum für das erneute Klingeln festlegen |

Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

Wecker löschen

Berühren Sie den entsprechenden Wecker. Der Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers wird geöffnet. Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers **Löschen**.



4.3 Taschenrechner

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Taschenrechner**.



Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren $=$, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **C**, um alle Zahlen zu löschen.

5 Multimedia-Anwendungen.....

5.1 Kamera

Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Kamera**.

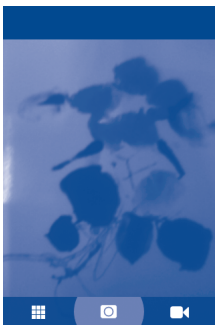


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Richten Sie den Bildsucher auf das Objekt oder die Landschaft aus und berühren Sie , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.


Weitere Optionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos

- Berühren Sie das Symbol , um das aufgenommene Foto oder Video per E-Mail, Bluetooth usw. zu versenden.
- Berühren Sie das Foto, um die **Galerie** zu öffnen.

5.2 Galerie

In der Galerie können Sie Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Galerie**.

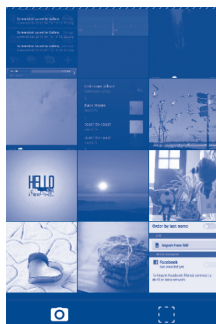

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder zuschneiden, an Freunde senden, als Hintergrund festlegen usw.

Wählen Sie das Bild aus, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol  um die Kamera zu öffnen. Berühren Sie das Symbol  um das Bild zu bearbeiten. Berühren Sie das Symbol  um Bilder zu versenden. Berühren Sie das Symbol  um die Bilddetails anzuzeigen. Berühren Sie das Symbol  um das Bild zu löschen. Berühren Sie auf dem Bildschirm **Kamera** das Symbol  um eine Liste mit allen Bildern und Videos zu öffnen.

5.3 YouTube

YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Dabei wird das Streaming eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.

Weitere Informationen zu YouTube erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

5.4 Musik


In diesem Menü können Sie auf dem Telefon gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel von einem Computer heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: Musik , Abspiellisten , Künstler , Alben  und Lieder . Berühren Sie eine Kategorie und zeigen Sie die Liste an.

Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Kategoriebildschirme einen Titel, um ihn abzuspielen.

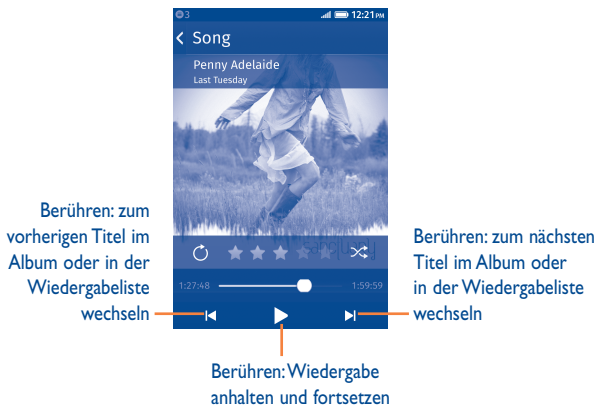

5.5 Video-Player

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Video**.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um einen kleinen, integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole für Pause und Start. Berühren Sie eine Stelle auf dem Wiedergebepalken, um an diese Stelle zu springen.

5.6 UKW-Radio


Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **UKW-Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

Sie können Ihre Lieblingssender speichern, indem Sie rechts den Stern berühren. Sie können gespeicherte Sender löschen, indem Sie den Stern erneut berühren.

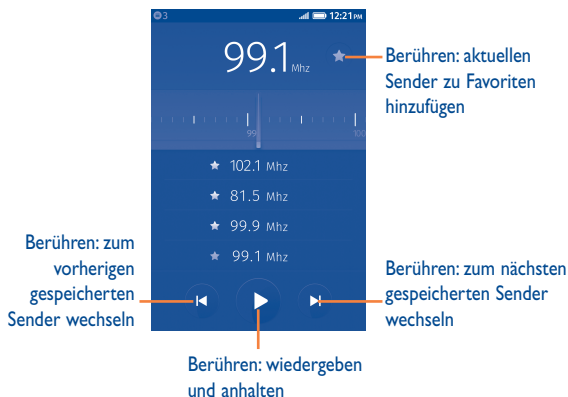

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

6 Verbindungen

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  berühren.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren von Daten-Roaming **Einstellungen\ Mobilfunk und Daten\Daten-Roaming**.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch per WLAN-Verbindung dennoch möglich.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und Verbindung herstellen

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und daneben , um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren.



- Aktivieren Sie WLAN. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im Bereich **Verfügbare Netzwerke** angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort eingeben. Berühren Sie abschließend **OK**.

6.2 Browser

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Browser**.

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren dann ➔. Sie können auch eine URL von folgenden Registerkarten auswählen: **Meistbesuchte Seiten**, **Lesezeichen** und **Chronik**.

Berühren Sie unten im Browser den Stern, um ein Lesezeichen hinzuzufügen.



6.2.1 Webseiten anzeigen

Wenn eine Webseite geöffnet wurde, können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen. Sie können die Finger auf der aktuellen Seite zusammen- oder auseinanderbewegen, um die Webseite zu verkleinern oder zu vergrößern.

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden⁽¹⁾

Bluetooth ist eine Drahtlostechnologie zur Kommunikation über eine kurze Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion **Einstellungen\Bluetooth** oder im Benachrichtigungsfeld das Bluetooth-Symbol.

⁽¹⁾ Sie sollten einen Bluetooth-Kopfhörer von ALGATEL ONE TOUCH verwenden, der getestet wurde und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen hat. Weitere Informationen zu Bluetooth-Kopfhörern von ALGATEL ONE TOUCH erhalten Sie unter www.alcatelonetouch.com.





Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über .

Gerätenamen ändern

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth\Mein Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren **OK**.

Gerät für andere sichtbar machen

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über .

Telefons mit einem Bluetooth-Gerät koppeln oder verbinden

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Wählen Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln aus.
- Lesen Sie die Anforderungen für die Bluetooth-Kopplung und berühren dann **Koppeln**.

6.4 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.





Erweiterte Datenverbindung per mobilem WLAN-Hotspot

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über  neben **WLAN-Hotspot**.

Erweiterte Datenverbindung per USB

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über  neben **USB-Tethering**.

Mobilen Hotspot sichern und umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen\Internetverbindung teilen**.
- Berühren Sie **Hotspot-Einstellungen**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheit für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **OK**.



7 Einstellungen

Berühren Sie zum Öffnen der Einstellungen im Hauptmenü die entsprechende Anwendung oder ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren das Symbol .

7.1 Netzwerk und Verbindungen

7.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle Drahtlosverbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

7.1.2 GPS

Verwenden Sie den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts.

7.1.3 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **WLAN**.

7.1.4 Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen legen Sie die Einstellungen für normale Telefongespräche sowie andere besondere Funktionen fest. Außerdem können Sie das Telefon über die Anrufeinstellungen so konfigurieren, dass z. B. abgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern möglich sind.



Anklopfen

Aktivieren Sie das Anklopfen über  und berühren zum Bestätigen **Übernehmen**.

Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können. Es stehen vier Möglichkeiten für die Rufumleitung zur Verfügung: **Immer, Falls besetzt, Falls nicht angenommen, Falls nicht erreichbar**.

7.1.5 Mobilfunk und Daten

Berühren Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren einer Datenverbindung **Einstellungen\Mobilfunk und Daten**.

Aktivieren oder deaktivieren Sie eine Datenverbindung oder Datenroaming über .



Prüfen Sie mithilfe der Anwendung zur Datennutzung den Datenverbrauch und richten Sie Benachrichtigungen für den Fall ein, dass Sie einen gewissen Grenzwert erreichen.

7.1.6 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit usw.) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth erhalten Sie im Abschnitt **Verbindung mit Bluetooth-Geräten herstellen**.



7.2 Telefon anpassen

7.2.1 Ton

Berühren Sie zum Ändern der Toneinstellungen **Einstellungen\Ton**.

- **Vibrieren**  einstellen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert
- **Lautstärke** Lautstärke für Klingelton, Benachrichtigungen und Wecker festlegen
- **Töne** Standardklingelton festlegen
- **Andere Töne** Töne für das Wählfeld, den Auslöser, die Videoaufnahme, das Versenden von E-Mails und Mitteilungen sowie für das Sperren des Bildschirms festlegen
- **Hörhilfe** Hörhilfen-Modus einschalten

7.2.2 Display

- Hintergrund** Hintergrund festlegen
- Helligkeit** Bildschirmhelligkeit anpassen
- Bildschirm ausschalten nach** Zeitspanne bis zum Ausschalten des Bildschirms einstellen

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen



7.2.3 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit sowie die zugehörigen Optionen fest.

Automatisch festlegen

Legen Sie über den Schalter  fest, dass vom Netzwerk bereitgestellte Werte verwendet werden sollen. Sie können auch das Symbol  berühren, um die Werte manuell einzustellen.

Datum

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld das Datum des Telefons manuell fest.

Zeit

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld die Uhrzeit des Telefons fest.

Zeitzone

Legen Sie im geöffneten Dialogfeld manuell die Zeitzone des Telefons fest.

7.2.4 Sprache

Berühren Sie zum Auswählen der Telefonsprache **Einstellungen\Sprache**.

7.2.5 Tastatur

Berühren Sie zum Konfigurieren der Bildschirmtastatur **Einstellungen\Tastatur**.



7.3 Datenschutz und Sicherheit

7.3.1 Bildschirmsperre

Bildschirmsperre einrichten

Sperrbildschirm



berühren: Sperrbildschirm aktivieren

Entsperrungscode



berühren: Entsperrungscode erstellen

7.3.2 SIM-Sicherheit

In diesem Menü können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons die PIN eingegeben werden muss. Zudem können Sie Ihre PIN für die SIM-Karte ändern.

7.3.3 Anwendungsbenachrichtigungen

In den Anwendungseinstellungen sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Sie können Installation von Anwendungen, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten, zulassen oder ablehnen.

7.3.4 Nicht verfolgen

Wenn Sie **Nicht verfolgen** aktivieren, wird jeder Webseite und Anwendung durch das Gerät übermittelt, dass Ihr Verlauf nicht gespeichert werden soll.

7.4 Gerät

7.4.1 Geräteinformationen

Hier finden Sie Informationen wie Telefonnummer, Modell, Softwareversion, Datum der letzten Aktualisierung, Softwareaktualisierungen usw.

7.4.2 Akku

Sie sehen hier den aktuellen Ladestand des Akkus. Zudem können Sie hier den **Energiesparmodus** festlegen.

7.4.3 Anwendungs-Manager

Hier sehen Sie alle vom System und vom Nutzer auf dem Telefon installierten Anwendungen.

7.4.4 Firefox-Betriebssystem verbessern

Sie können dabei helfen, das Firefox-Betriebssystem zu verbessern, indem Sie einen Bericht oder Feedback senden.

7.4.5 Hilfe

Hier sehen Sie weitere Informationen.

8 Marketplace.....

Marketplace ist ein Internetgeschäft für Software, in dem Sie Anwendungen und Spiele herunterladen und auf dem Telefon installieren können.

Berühren Sie im Hauptmenü **Marketplace**, um diese Anwendung zu öffnen.

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. Bewertungen, Kommentare oder Informationen des Entwicklers sehen können.
- Berühren Sie auf dem Informationsbildschirm **Kostenlos** und dann **Installieren**.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie die heruntergeladene Anwendung in der Anwendungsliste.

Anwendung löschen

- Berühren und halten Sie die zu löschende Anwendung.
- Berühren Sie das Symbol , das links oben neben dem Anwendungssymbol erscheint.
- Wählen Sie zum Entfernen der Anwendung **Löschen** aus.

9 Alcatel-Hilfe

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Alcatel-Hilfe**.

Die **Alcatel-Hilfe** liefert Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

10 Datennutzung.....

Berühren Sie im Hauptmenü **Nutzung**, um die Anwendung zur Kostensteuerung zu öffnen.

Hier sehen Sie die von Ihnen über eine Datenverbindung oder WLAN-Verbindung genutzte Datenmenge.



Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.



- 
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
 - 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
 - 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden
 - 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

12 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.

13 Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Versuchen Sie dann erneut, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation mehrfach wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, drücken Sie die Leiser-Taste, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.



Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben und berühren .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.





Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.





Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.





So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

- * Teile dieses Benutzerhandbuchs basieren auf den Erfahrungen, die uns Mozilla-Nutzer mitgeteilt haben.



4 Technische Daten.....

Prozessor	Qualcomm MSM8210
Betriebssystem	Firefox-Betriebssystem
Arbeitsspeicher	4 GB + 512 MB
Abmessungen (L x B x T)	112,5 x 62 x 11,95 mm
Gewicht	Etwa 108 Gramm mit Akku
Display	Kapazitives 3,5-Zoll-TFT-LCD-Display mit vollem Touchscreen mit HVGA-Auflösung (320 x 480)
Netzwerk	UMTS: Dualband (900/2100) (EU) GSM-Quadband (850/900/1800/1900)
GPS	GPS, mit A-GPS
Verbindungen	• Bluetooth 3.0 mit A2DP 1.2 • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	2 Megapixel
Unterstützte Audioformate	AMR-NB, AMR-WB, AAC, MP3, MIDI, Vorbis, APE, WMA, FLAC, G711, RAW
Unterstützte Videoformate	H.263, MPEG4, H.264, AVC, VP80, DIVX, MJPEG
Akku⁽¹⁾	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1300 mAh

Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Die Verfügbarkeit der Speicherkarte ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	Bewegungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- ⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder
technische Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.