

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (häufig gestellte Fragen)
- Softwareaktualisierung über Mobile Upgrade usw.

ALCATEL
onetouch.

ALCATEL
onetouch.
idol3

6039K

6039Y

6039H



ALCATEL
onetouch.

Hinweis:

Dies ist das gemeinsame Benutzerhandbuch für 6039K, 6039Y und 6039H.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	12
1 Telefon	14
1.1 Tasten und Anschlüsse	14
1.2 Erste Schritte	18
1.3 Startbildschirm	21
2 Texteingabe	33
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	33
2.2 Text bearbeiten	34
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	35
3.1 Anruf	35
3.2 Anrufliste	42
3.3 Kontakte	43
4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Hangouts	50
4.1 Mitteilungen	50
4.2 Gmail/E-Mail	57
4.3 Google Hangouts	64
5 Kalender, Wecker und Taschenrechner	67
5.1 Kalender	67
5.2 Uhr	69
5.3 Rechner	72
6 Verbindungen	73
6.1 Internetverbindung herstellen	73
6.2 Browser	76
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	85

6.4 An einen Computer anschließen	86
6.5 Datenverbindung übertragen	87
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden	89
6.7 Verbindung mit Geräten über NFC	90
7 Google Play Store	91
7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	91
7.2 Herunterladen und installieren	93
7.3 Downloads verwalten	95
8 Multimedia-Anwendungen	97
8.1 Kamera/Videokamera	97
8.2 Galerie	101
8.3 YouTube	104
8.4 Mix	105
9 Google Maps	107
9.1 Standort bestimmen	107
9.2 Standort suchen	108
9.3 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen	109
9.4 Standort freigeben	110
10 Weitere Funktionen	111
10.1 Datei-Manager	111
10.2 Sprachrekorder	111
10.3 Radio	112
10.4 Notizen	113
10.5 Weitere Anwendungen	113
11 Einstellungen	114
11.1 Drahtlos und Netzwerke	114
11.2 Gerät	118
11.3 Nutzer	123
11.4 System	127

12	Telefon optimal nutzen	131
12.1	Smart Suite	131
12.2	Aktualisierung.....	132
13	Zubehör	134
14	Garantie	135
15	Problembhebung.....	137
16	Technische Daten.....	142



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 9 dieses Benutzerhandbuchs.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 15 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Geben Sie Medien nicht über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke wieder, um Schäden am Gehör zu verhindern. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn eine Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Führen eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Mobiltelefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Das Telefon ist ein Unibody-Gerät. Deshalb kann der Akku nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, das Telefon auseinanderzunehmen. Andernfalls erlischt die Garantie. Zudem kann beim Auseinandernehmen des Telefons der Akku beschädigt werden. Dabei können Substanzen austreten, die möglicherweise allergische Reaktionen hervorrufen.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht, bauen Sie es nicht auseinander und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie die Lautstärke zum Schutz vor Gehörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Beachten Sie, dass das Telefon ein Unibody-Gerät ist. Deshalb kann die hintere Abdeckung nicht abgenommen und der Akku nicht herausgenommen werden.

Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, die hintere Abdeckung zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku herauszunehmen, zu ersetzen oder zu öffnen.
- Stechen Sie nicht in die hintere Abdeckung des Telefons.
- Verbrennen Sie das Telefon nicht und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.

Bewahren Sie das Telefon außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Das Unibody-Gerät (also Telefon UND Akku) muss gemäß den vor Ort geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von mobilen Geräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

6039K/6039Y:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 2100+Wi-Fi	1.277 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 7+Wi-Fi	0.659 W/kg

6039H:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 2100+Wi-Fi	1.297 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	LTE Band 7+Wi-Fi	0.787 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 15 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern im Zusammenhang mit Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist. Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 15 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCT Mobile Limited geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCT Mobile Limited geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

• LIZENZEN:



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ALCATEL ONETOUCH 6039K

ALCATEL ONETOUCH 6039Y

ALCATEL ONETOUCH 6039H

Bluetooth-Deklarations-ID D025403

Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.



Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und inltrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
- **Elektronisches Label (E-Label):** Rufen Sie Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation auf oder geben Sie *#07# ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten⁽¹⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz), in UMTS-Netzen in Quadband (850/900/1900/2100 MHz) und mit FDD-LTE (1/3/7/8/20) betrieben werden kann.

CE | 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽²⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Je nach Land

⁽²⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.


Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen oder für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln und versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Telefon


1.1 Tasten und Anschlüsse

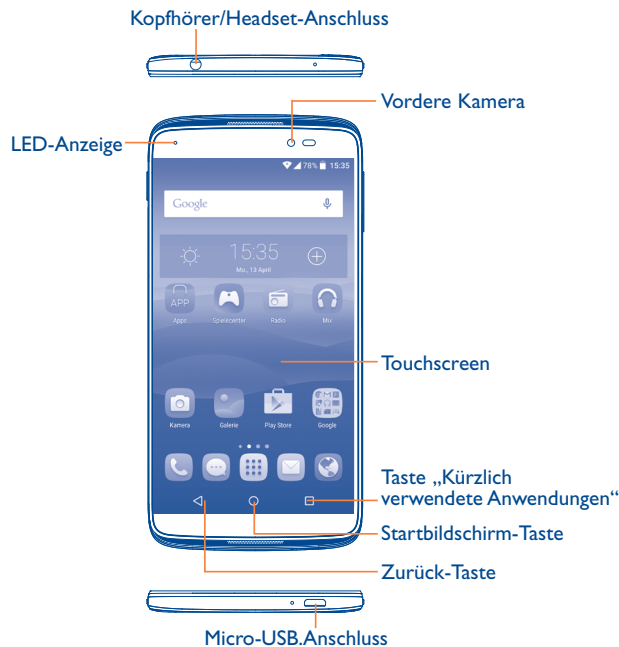

6039K/6039Y:

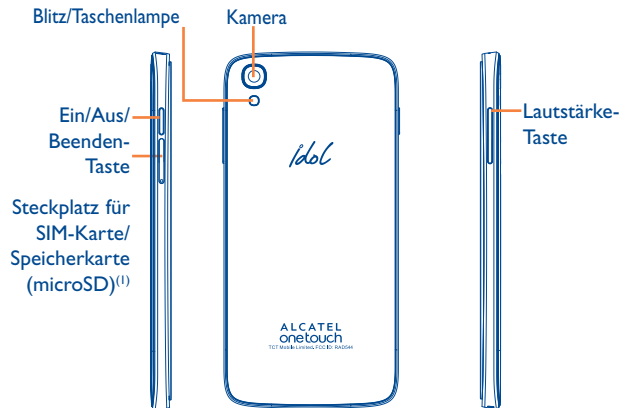

6039H:

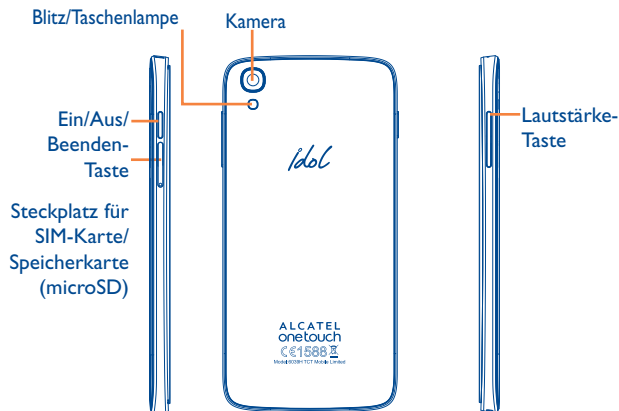

Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Symbol für die Google-Suche anzeigen. Finger auf das Symbol ziehen: Google-Suche öffnen



Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Diese Tasten erscheinen beim Aufleuchten des Displays.

⁽¹⁾ 6039K unterstützt keine microSD-Speicherkarten.

Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten** oder **Flugmodus** auszuwählen
- Gleichzeitig mit der Taste **Lauter** gedrückt halten: Telefon zurücksetzen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Mindestens 10 Sekunden gedrückt halten: Neustart erzwingen. Länger gedrückt halten: Gerät ausschalten

Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameravorschau-Modus gleichzeitig mit der Taste **Lautstärke** drücken: Serienbildaufnahme beginnen



1.2 Erste Schritte

1.2.1 Einrichten



SIM-Karten/Speicherkarten einsetzen und entnehmen⁽¹⁾

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Sie müssen das Telefon vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte nicht ausschalten. Das Telefon unterstützt den SIM-Kartenaustausch bei eingeschaltetem Telefon.

6039Y/6039H

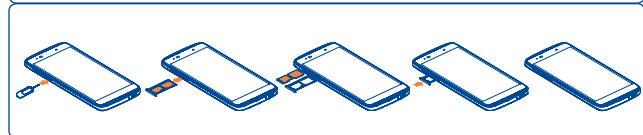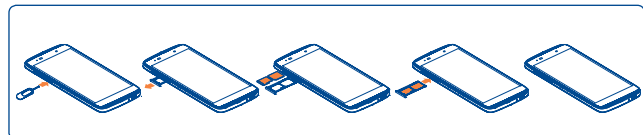

6039K

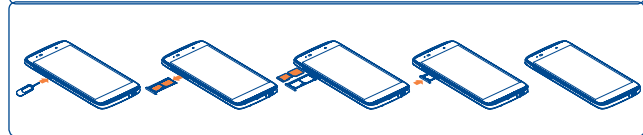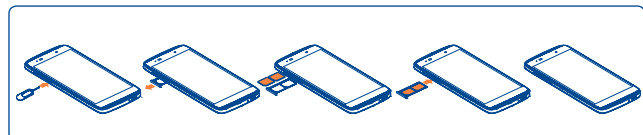


⁽¹⁾ 6039K unterstützt keine Speicherkarten (microSD).

Setzen Sie vor dem Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte oder Speicherkarte das bereitgestellte SIM-Kartentool in die kleine Öffnung seitlich am Gerät ein. Die Leiste für die SIM-Karte/Speicherkarte wird angezeigt.




Das Telefon unterstützt ausschließlich Micro-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte. Die SIM2 unterstützt nur 2G-Netzwerke. Die SIM1 unterstützt 2G-/3G-/4G-Netzwerke.⁽¹⁾

Akku laden

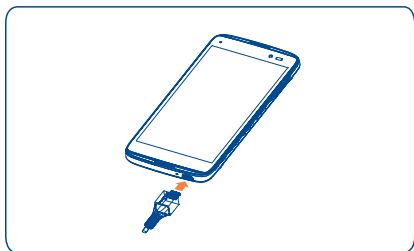

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und an der Netzsteckdose an. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs.

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.

⁽¹⁾ Nur für 6039K.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen


1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtsentsperrung. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Wählen Sie die Sprache für das Telefon aus und berühren Sie dann .
- Wählen Sie ein aktivierte WLAN aus, berühren Sie **WEITER** oder andernfalls **ÜBERSPRINGEN**.
- Richten Sie Google Dienste ein, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren, **MEHR** berühren, um mehr über Google Dienste zu erfahren, und dann **WEITER** berühren.
- Richten Sie die Standortdienste nach dem Umschalten von **Standort** ein und wählen Sie dann den gewünschten Standortmodus aus.
- Berühren Sie **FERTIGSTELLEN**, um das Einrichten abzuschließen.

Auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, schaltet sich das Telefon ein und Sie können eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe „**6.1.2 WLAN**“). Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an und verwenden Sie einige der Funktionen des Telefons.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

Umkehrbares Display

Das Telefon unterstützt eine Umkehrfunktion. Berühren Sie zum Aktivieren der Funktion auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, berühren Sie **Einstellungen**\Display\Umkehrbar und aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um die Liste mit den Optionen anzuzeigen.

Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Wischen



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Das Gerät unterstützt in den Anwendungen **Mitteilungen**, **Browser**, **E-Mail**, **Kamera** und **Galerie** zudem das Zoomen mit nur einem Finger. Berühren Sie den Bildschirm zweimal und wischen Sie dann mit einem Finger darüber, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Platzieren Sie zwei Finger auf dem Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole

	GPRS aktiv		Kein Signal
	GPRS in Verwendung		Wecker gestellt
	EDGE aktiv		Bluetooth aktiviert
	EDGE in Verwendung		Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden
	UMTS aktiv		Freisprechen aktiviert
	UMTS in Verwendung		Kopfhörer angeschlossen
	HSPA (3G+) aktiv		Roaming
	HSPA (3G+) in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	HSPA+ aktiv		Vibrationsmodus
	HSPA+ in Verwendung		Akku sehr schwach
	4G aktiv		Akku schwach
	4G in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Signalstärke		Akku voll
	WLAN aktiviert		Akku wird geladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		GPS aktiviert
	Flugmodus		


Benachrichtigungssymbole

	Neue E-Mail in Gmail		Entgangener Anruf
	Neue E-Mail		Rufumleitung aktiv
	Neue SMS oder MMS		Titel wird wiedergegeben
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Mit VPN verbunden
	Neue Google Hangouts-Nachricht		Radio eingeschaltet
	Neue Mailbox-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Herunterladen abgeschlossen
	Screenshot aufgenommen		Eingabemethode auswählen
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	USB-Tethering aktiviert		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Systemaktualisierung verfügbar
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds oder des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Sind Benachrichtigungen vorhanden, berühren Sie sie, um sie direkt aufzurufen.

Benachrichtigungsfeld


Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und weitere Informationen zu erhalten.

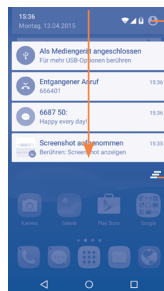


Berühren: zum Schnelleinstellungsfeld wechseln

Berühren: alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen (andere weiterhin relevante Benachrichtigungen werden nicht gelöscht)

Schnelleinstellungsfeld

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten oder berühren Sie , um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Durch das Berühren der verschiedenen Symbole können Sie Funktionen aktivieren oder deaktivieren oder Modi ändern.

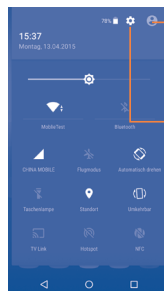

Berühren: Benutzerbildschirm öffnen, um den Namen des Inhabers, die Telefonnummer und weitere Informationen zu bearbeiten und zu speichern


Berühren: **Einstellungen** öffnen und weitere Elemente einrichten

1.3.3 Suchleiste


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie das Symbol  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

2 Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Detaillierte Informationen zur **Erstellung eines Bildschirmspernungsmusters** finden Sie im Abschnitt **“Bildschirmsperre”**.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen, und dann **Einstellungen\Bildschirm sperren\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

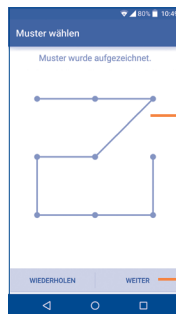

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Bildschirm sperren\Bildschirmsperre\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.

Bildschirmsperre mit Wischen einrichten

- Berühren Sie **Bildschirm sperren\Bildschirmsperre**.
- Berühren Sie **Wischen**.

Bildschirm Sperre mit Eye-D einrichten

Eye-D ist ein sicheres biometrisches Tool, das die Kamera des Smartphones nutzt, um die Blutgefäße im Auge zu erfassen und abzugleichen

Sie können Ihr Bild zur Iris-Erkennung einfach und schnell erstellen. Dadurch wird das Anmelden so einfach wie das Aufnehmen eines Selfies.

Bild zur Iris-Erkennung erstellen

- Berühren Sie **Bildschirm sperren**\Bildschirm Sperre\Eye-D.
- Berühren Sie **START**.
- Richten Sie den Bildsucher auf Ihre Augen aus und halten Sie das Telefon näher heran, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Folgen Sie dem Zielkreis im Fenster mit den Augen.
- Berühren Sie abschließend **FERTIG**.
- Wählen Sie die Bildschirmspernung aus (**Muster** oder **PIN**), wenn Eye-D nicht erfolgreich erkannt wird.
- Berühren Sie beim Entsperren des Bildschirms die **Ein/Aus/Beenden**-Taste und richten Sie das Fenster zum Sperren des Bildschirms auf Ihre Augen aus. Sie können den Bildschirm auch manuell entsperren, indem Sie das voreingestellte Muster zeichnen.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die **Ein/Aus/Beenden**-Taste, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster, scannen Sie Ihr Gesicht oder geben die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie **Wischen** als Bildschirmsperre ausgewählt haben, können Sie den Bildschirm durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste sperren, durch Ziehen des Fingers nach oben den Bildschirm entsperren, durch Ziehen des Finger nach links den Kameramodus aktivieren oder durch Ziehen des Fingers nach rechts den Anrufmodus aktivieren.

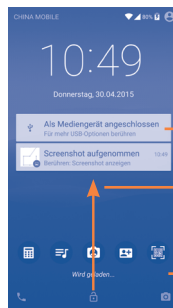

Zweimal berühren: Detailbildschirm öffnen

Finger nach oben ziehen: Bildschirm entsperren

Finger nach links ziehen: Kameramodus aktivieren; Finger nach rechts ziehen: Anrufmodus aktivieren

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren und halten Sie einen Ordner, eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf den gewünschten Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **X** und lassen Sie es los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend **HINTERGRUNDBILDER**.

1.3.6 Widgets und zuletzt verwendete Anwendungen


Widgets anzeigen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm den leeren Bereich und berühren Sie anschließend **WIDGETS (ANWENDUNGSVERKNÜPFUNGEN)**, um alle Widgets unten auf dem Startbildschirm anzuzeigen.

Berühren Sie das ausgewählte Widget und schieben Sie es auf den gewünschten Bildschirm.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen **Zuletzt verwendet**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

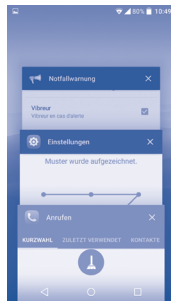

Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben Sie sie nach rechts oder links oder berühren Sie **X**, um sie zu löschen.

Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **1**, um alle Miniaturansichten gleichzeitig zu löschen.

1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärketaste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert.

Einstellungen festlegen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **⋮** um das Hauptmenü zu öffnen, und anschließend **Einstellungen**, **Ton** und **Benachrichtigung**, um die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. einzustellen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmstatur verwenden

Bildschirmstatur anpassen

Berühren Sie **Einstellungen\Sprache und Eingabe** und die einzurichtende Tastatur, um verschiedene Einstellungen anzupassen.

Bildschirmstatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Display\Wenn Gerät gedreht wird\Bildschirminhalt drehen**. Das Display kann zudem umgekehrt werden. Berühren Sie dazu **Einstellungen\Display\Umkehrbar**.

2.1.1 Android-Tastatur



Berühren: Text oder Zahlen eingeben

Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln

Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln






Berühren und halten: Symbole auswählen


Berühren: Spracheingabe öffnen

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

2.2 Text bearbeiten


Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol , um ohne Ausführen einer Aktion zurückzukehren.

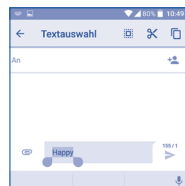

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und eine Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach Auswahl des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol zum **Einfügen** angezeigt, mit dem Sie den zuvor kopierten Text direkt einfügen können.

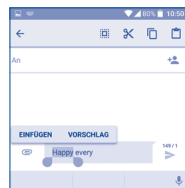



3 Anruf, Anrufliste und Kontakte

3.1 Anruf.....


3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Anrufen** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol  um die Anwendung **Anrufen** zu öffnen.

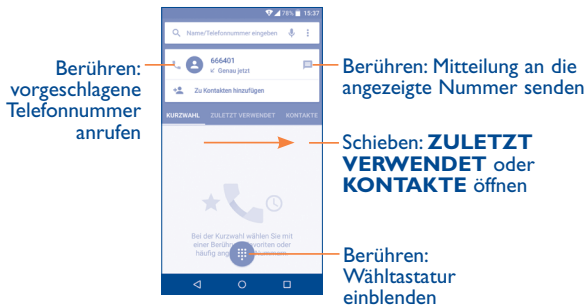



Geben Sie direkt über die Tastatur die gewünschte Nummer ein und berühren Sie , um den Anruf zu tätigen, oder wählen Sie einen Kontakt aus **KONTAKTE** oder **ZULETZT VERWENDET** aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte auswählen.

Berühren Sie  und dann **Neuen Kontakt erstellen**, um die eingegebene Nummer im Ordner **Kontakte** zu speichern.


Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie schließlich .

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder abweisen

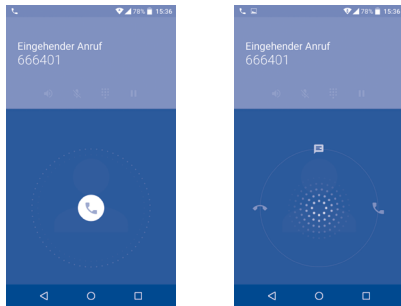

Bei eingehendem Anruf:

- nach rechts schieben: Anruf annehmen
- nach links schieben: Anruf ablehnen
- nach oben schieben: Anruf durch das Senden einer voreingestellten Mitteilung ablehnen

Drücken Sie zum Stummschalten eines eingehenden Anrufs die Taste **Lautstärke**. Ist die Option unter **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch einfach umdrehen.



Für eine bequeme Verwendung verfügt das Telefon über eine drehbare Benutzeroberfläche. So können Sie das Telefon z.B. problemlos zum Telefonieren nutzen, auch wenn Sie es falsch herum halten.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie 1_{oo}, um die Mailbox anzurufen.


Mailboxnummer einrichten:







- Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm und anschließend **Einstellungen\Anrufeinstellungen\SIM-Einstellungen\Mailbox\Einrichtung\Mailboxnummer**.

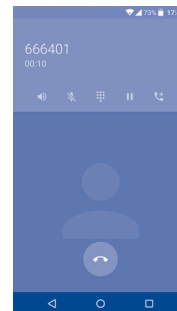
Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.




-  Berühren: aktuellen Anruf beenden
-  Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.
-  Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.
-  Berühren: Wählfeld anzeigen
-  Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen.
-  Berühren: weiteren Anruf hinzufügen

 Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können folgendermaßen eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie das Symbol .
- Berühren Sie anschließend das Symbol  und dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu starten.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm  und dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Allgemeine Einstellungen

- **Anzeigeoptionen für Kontakte:** Sortieren Sie die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren und legen Sie fest, dass bei Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.
- **Töne und Vibration:** Legen Sie den Klingelton für eingehende Anrufe fest und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Wählfeldtöne oder Vibrieren bei Anrufen zu aktivieren.
- **Sonstiges/Kurzantworten:** Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

Anrufeinstellungen

- **SIM-Einstellungen** Wählen Sie **SIM 1** oder **SIM 2** zum Festlegen unter **Optionen** aus.⁽²⁾

Mailbox

- **Dienst:** Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Betreibers oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

⁽²⁾ Nur für 6039K.

- **Einrichtung:** Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Ton:** Legen Sie den Ton für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten fest.

- **Vibrieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibrieren für den Eingang neuer Mailbox-Nachrichten zu aktivieren.

Anrufsperr: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anrufsperr. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe zu aktivieren.

Rufnummernbeschränkung: Die Rufnummernbeschränkung kann nur mit eingelegter SIM-Karte verwendet werden. Abgehende Anrufe werden auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

Service Rufnummern: Sie können Service Rufnummern aus der SDN-Liste anrufen.

Rufumleitung: Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernanzeige:** Ist diese Option aktiviert, wird die Standardeinstellung zum Anzeigen der eigenen Rufnummer bei abgehenden Anrufen verwendet.

- **Anklopfen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie während eines Anrufs über neue eingehende Anrufe benachrichtigt werden.

• **TTY-Modus:** Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

• **Hörhilfen:** Die Hörhilfe kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden. Sind das Telefon und das Gerät mit der Hörhilfe verbunden, werden Anrufe an einen Relay-Dienst weitergeleitet. Dieser wandelt eingehende gesprochene Wörter für die Person, die die Hörhilfe verwendet, in geschriebenen Text um. Der ausgehende Text des Geräts mit der Hörhilfe wird umgekehrt für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umgewandelt.

• **DTMF-Töne:** Das Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF) ist eine Methode, bei der an das Telefonvermittlungssystem übertragen wird, welche Nummer gewählt werden soll. Es können auch Befehle an das Vermittlungssystem oder an verbundene Telefonhardware weitergegeben werden. Berühren Sie diese Option, um DTMF-Töne zu aktivieren.

3.2 Anrufliste

Öffnen Sie die Anrufliste, indem Sie auf dem Anrufbildschirm die Registerkarte **ZULETZT VERWENDET** berühren. Dort sehen Sie eingangene, abgehende und eingehende Anrufe.

Berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen. Sie können ein neues Telefongespräch beginnen, eine SMS an den Kontakt bzw. die Telefonnummer senden, detaillierte Informationen zum Anruf anzeigen oder den Anruf löschen.

Sie können die Nummer auch durch Berühren von **Zu Kontakten hinzufügen** zum Ordner **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie **Vollständige Anrufliste anzeigen**, um alle Anruflisten anzuzeigen. Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste **Anrufliste löschen**.

3.3 Kontakte

Über Kontakte können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.





Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **Kontakte** aus.



Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts den jeweiligen Kontakt. Das Symbol ändert sich in . Berühren Sie dann  und bestätigen Sie das Löschen. Berühren Sie , um alle Kontakte auszuwählen, und anschließend  und bestätigen Sie das Löschen aller Kontakte.

 Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

Berühren Sie zum Anzeigen der verfügbaren Optionen für die Kontaktliste . Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte⁽¹⁾ und Telefonspeicher
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Ändern der Ansicht und Sortierung der Kontakte

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.




Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie unten **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Speichern .

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  und anschließend **Änderungen verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen⁽¹⁾

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird weiß.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den weißen Stern .


3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .

Berühren Sie zum Speichern .

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.



Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Vor der Nummer wird  angezeigt.


Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

⁽¹⁾ 6039K unterstützt keine Speicherkarten (microSD).

⁽¹⁾ Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.3.4 Schnellkontakt für Android verwenden


Berühren Sie einen Kontakt, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen. Anschließend können Sie zum Tätigen eines Anrufs  oder die Telefonnummer oder zum Senden einer Mitteilung  berühren.

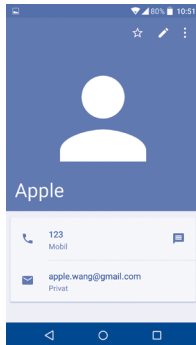

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie zum Anzeigen der Optionen auf dem Bildschirm mit den Kontakten . Berühren Sie **Importieren/Exportieren** und wählen Sie **Aus SIM-Karte importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Aus Telefonspeicher importieren, Auf das Telefon exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden** aus.


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte den entsprechenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .


Berühren Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte das Symbol  und anschließend zum Bestätigen das Symbol .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Symbol  und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.



3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktliste für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie  und wählen Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste **Anzuzeigende Kontakte** und die entsprechenden Kontakte aus.

Berühren Sie  und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, dass bei den Kontaktnamen der Vor- bzw. der Nachname zuerst stehen soll.



3.3.7 Kontakte zusammenführen/teilen⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut  und dann **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

⁽¹⁾ Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann , um den Bildschirm zum Bearbeiten des Kontakts zu öffnen. Berühren Sie erneut , dann **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.


3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste  und dann **Konto hinzufügen** oder berühren Sie auf dem Startbildschirm  und anschließend **Einstellungen\Konten\Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Berühren Sie das Konto, das Sie löschen möchten,  und dann **Konto entfernen** und bestätigen Sie das Löschen.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Konten** auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und anschließend . Wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren** aus.

4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Hangouts.....

4.1 Mitteilungen




Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **Mitteilungen** aus.



Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Mitteilungsbildschirm das Symbol  und anschließend **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

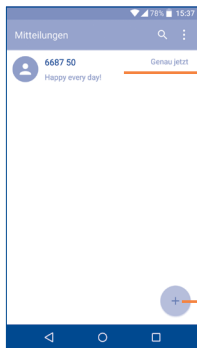




- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren

Berühren: neue Mitteilung erstellen



Berühren Sie bei einem gespeicherten Kontakt das Foto des Kontakts, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Foto und fügen Sie die Nummer zum Ordner **Kontakte** hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie dann **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um Emoticons einzufügen. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.





Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden


Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **An** ein und berühren Sie **Mitteilung senden**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen, und anschließend **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzugeben. Berühren Sie das Symbol , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder ähnliches anzuhängen.

Berühren Sie abschließend  ^{MMS}, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Foto aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontaktkarte** Öffnen Sie **Kontakte**, um einen Kontakt als Anhang auszuwählen.
- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Kalender** Rufen Sie den Kalender auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.
- **"Bildschirmpräsentation** Öffnen Sie den Bildschirm **Bildschirmpräsentation bearbeiten** und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten (siehe folgende Abbildung). Berühren Sie , um weitere Einstellungen vorzunehmen, z. B. die Anzeigedauer festlegen oder Musik hinzufügen.



Berühren: weitere Optionen anzeigen


Berühren: aktuellen Anhang löschen

Berühren: aktuelle Seite bearbeiten

Berühren: weitere Seiten bearbeiten










Berühren: neue Mitteilung erstellen

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie eine Mitteilung, um den Bildschirm zum Verfassen der Mitteilung zu öffnen:

- Berühren Sie , um die Nummer zu wählen.
- Berühren Sie , um die Nummer in den Kontakten zu speichern oder die Kontaktdetails anzuzeigen, wenn die Nummer bereits gespeichert wurde.
- Geben Sie zum Beantworten einer Mitteilung den Text ein oder berühren Sie , um eine Kurzanwort, einen Kontakt usw. einzufügen, und berühren Sie nach dem Bearbeiten .
- Berühren und halten Sie eine Mitteilung, um folgende Symbole anzuzeigen:  (Text kopieren),  (Weiterleiten),  (Details anzeigen),  (Löschen) usw. Berühren Sie , um die Mitteilung auf der SIM-Karte zu speichern.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen  und **Einstellungen**.

- **SMS aktiviert** Standard-SMS-Anwendung ändern

Speicher

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

Einstellungen für SMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Kurzantwort** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Netzbetreiber versucht, die Mitteilung zu senden
- **Alphabetverwaltung** Alphabetmodus auswählen

Einstellungen für MMS

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern
- **Maximale Mitteilungsgröße** Maximale Mitteilungsgröße festlegen
- **Priorität** Priorität festlegen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung auf der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

WAP-Mitteilungseinstellungen

- **WAP-Mitteilung aktivieren** Empfang von Push-Nachrichten vom Netzwerk zulassen

CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** CB-Klingelton für den Empfang von Cell Broadcast-Nachrichten auswählen
- **LED-Anzeige für CB aktivieren** LED-Anzeige für CB aktivieren.
- **Einsch. des Displays akt.** Display beim Eingang neuer Cell Broadcast-Nachrichten einschalten.
- **Vibrieren** Vibration als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **CB-Einstellungen** Kanäle auswählen und Sprache konfigurieren
- **Notfallwarnung** Einstellungen für Notfallwarnungen festlegen, z. B. ob Bedrohungen angezeigt und Warntöne ausgegeben werden

4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.








4.2.1 Gmail


Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail kann auf dem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden.

Gmail öffnen


Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um die Liste mit den Anwendungen zu öffnen, und berühren Sie **Gmail**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, berühren Sie  und **Cc/Bcc**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die **Zurück**-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Anzeigen des Entwurfs das Symbol  und wählen Sie dann **Entwürfe** aus.
- Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen




Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangslabel aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff, Label usw. suchen.


- Berühren Sie im Posteingang das Symbol  .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort in das Suchfeld ein und berühren Sie das Symbol .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender der E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Absendern und Empfängern in der Mail-Schleife zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und wählen **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.
- **Markierung hinzufügen** Berühren: Markierung für die E-Mail hinzufügen
- **Drucken** Berühren: E-Mail drucken




Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Um eine Konversation beim Lesen einer zugehörigen E-Mail mit einem Label zu versehen, berühren Sie  und anschließend **Verschieben**.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails im Posteingang **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren

Berühren Sie , um folgende Optionen zu öffnen:

- **Verschieben** E-Mail in eine Konversation mit einem anderen Label verschieben
- **Label ändern** Label einer E-Mail oder Konversation bearbeiten
- **Markierung hinzufügen/Markierung entfernen** Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ausblenden** E-Mail ausblenden. Sie wird nur angezeigt, wenn Sie **Alle E-Mails** berühren.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail oder Konversation als Phishing-Nachricht melden

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Aufrufen der Gmail-Einstellungen das Symbol  und anschließend **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Gmail-Standardaktion** Berühren Sie die Option, um die Standardaktion (Archivieren oder Löschen) festzulegen.
- **Wischaktionen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um E-Mails in der Konversationsliste durch Wischen zu archivieren.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Mitteilungen so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch fortfahren** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm (**Neuer, Älter** oder **Konversationsliste**) nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gelöscht werden sollen.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails archiviert werden sollen.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Meldung zu erhalten, in der Sie bestätigen müssen, dass die entsprechenden E-Mails gesendet werden sollen.

Berühren Sie ein Konto, um folgende Einstellungen aufzurufen:


- **Standardposteingang** Über diese Option legen Sie den aktuellen Posteingang als Standard- oder bevorzugten Eingang fest.
- **Kategorien des Posteingangs** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Ordner als Unterordner im Posteingang erscheint.
- **Benachrichtigungen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Benachrichtigungston und -vibration** Legen Sie fest, ob E-Mails synchronisiert werden und ob als Benachrichtigung ein Klingelton oder die Vibration eingestellt werden soll.
- **Unterschrift** Signatertext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Automatische Abwesenheitsnotiz** Legen Sie eine Benachrichtigung fest, die versendet wird, wenn Sie abwesend sind.
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen
- **Bilder** Stellen Sie ein, ob Bilder immer angezeigt werden sollen oder ob Sie dies erst bestätigen müssen.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und wählen dann **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **Manuell einrichten** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.
- Um ein weiteres E-Mail-Konto hinzuzufügen, berühren Sie das Symbol  in der oberen linken Ecke und dann **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend **Konto hinzufügen**.


E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. **Cc/Bcc**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.

- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder die **Zurück**-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.

- Berühren Sie abschließend zum Senden .

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann das Konto aus, in dem Sie die Signatur erstellen oder ändern möchten, und berühren Sie **Signatur**.

4.3 Google Hangouts


Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm  und anschließend **Hangouts**.


Alle über das Internet oder über das Gerät zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

4.3.1 Mit Freunden chatten


Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Mitteilung ein und berühren .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie die Taste  berühren. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste  .

Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder den Kreis des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. Falls der gewünschte Freund Hangouts bisher nicht verwendet hat, werden Sie vom System aufgefordert, ihm per SMS oder über Gmail eine Einladung zu senden. Ihr Freund erhält eine Benachrichtigung darüber, dass die Einladung in seinen Mitteilungen oder in Gmail eingegangen ist.


Wenn Sie von einem Freund zu einem Video-Chat eingeladen werden oder zum ersten Mal eine Mitteilung erhalten, können Sie die Taste  und dann die entsprechende Hangouts-Anfrage berühren, um **Ablehnen** oder **Antworten** auszuwählen.

4.3.3 Chat starten und schließen

Wählen Sie den Freund, dem Sie eine Mitteilung senden möchten, in der Kontaktliste aus oder starten Sie einen Videoanruf.

Wenn Sie bei Google+ angemeldet sind, können Sie Ihren Kontakten in Google Hangouts Bilder senden.

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm die **Zurück**-Taste.

Wenn Sie sich abmelden möchten, berühren Sie  und **Einstellungen** \ **Abmelden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde anzeigen**

Standardmäßig werden alle Ihre Freunde in der Kontaktliste angezeigt. Wählen Sie den Freund aus, mit dem Sie eine Konversation starten möchten. Berühren und halten Sie den Freund, um die Mitteilungen zu speichern.

4.3.5 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste , **Einstellungen** und dann das gewünschte Konto.

- **Profilbild**

Berühren: Profilbild für Google+ ändern

- **Eigenen Status teilen**

Berühren: Hangouts-Status festlegen

- **Hangouts-Nachrichten und -Einladungen**

Kontrollkästchen aktivieren: Benachrichtigung über Hangouts-Anfrage erhalten

- **Videoanrufe**

Berühren: Benachrichtigung über Videoanruf festlegen

- **Ausgeblendete Kontakte**

Berühren: ausgeblendete Kontakte anzeigen

- **Abmelden**

Berühren: Konten entfernen

- **Hangouts verbessern**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten zur Nutzung bereitzustellen, um Hangouts zu verbessern.

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner

5.1 Kalender 2⁽¹⁾

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm  und anschließend **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Monats- Wochen- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen. Berühren Sie die Schaltfläche unten, um die Kalenderansicht zu wechseln.



Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



⁽¹⁾ Das Symbol zeigt immer das aktuelle Datum an.

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.



- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztätig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm .

Berühren Sie zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Wochenansicht die gewünschte Fläche, für die dann  angezeigt wird. Durch Berühren von **Neuer Termin** erstellen Sie den neuen Termin.

Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie auf dem Hauptbildschirm des Kalenders  berühren:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Wechseln zu** Berühren: Gewünschten Tag eingeben
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend zum Bearbeiten das Symbol  und zum Löschen das Symbol .

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Uhrzeit**.

5.2.1 Weltuhr



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Uhrzeit-Bildschirm das Symbol .

Je nach Standort legt das System automatisch eine Standarduhr fest.

- Berühren Sie das Symbol , um eine Zeitzone hinzuzufügen.

5.2.2 Wecker

Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Uhrzeit** Uhrzeit für den Wecker festlegen

Bestätigen Sie mit **OK**.

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker, um den Bildschirm zum Bearbeiten des Weckers zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .


Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Weckerbildschirm das Symbol , um folgende Optionen aufzurufen:

- **Format** Uhrzeitformat auf „Analog“ oder „Digital“ festlegen
- **Automatische Uhr für Heimatzeit** Auf Reisen in einer anderen Zeitzone eine Uhr für Heimatzeit hinzuzufügen
- **Heimat-Zeitzone** Heimat-Zeitzone festlegen
- **Ton ausschalten nach** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Schlummerdauer** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke für den Wecker festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Keine, Schlummern** oder **Ausschalten**

5.2.3 Countdown

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um zum Bildschirm **Countdown** zu gelangen.

Berühren Sie das Symbol , um die Countdownzeit im Feld festzulegen. Die Zeit muss in der Reihenfolge, Stunde, Minute und Sekunde angegeben werden.

Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu aktivieren.


Berühren Sie das Symbol , um den Countdown zu deaktivieren.

Berühren Sie das Symbol , um den Namen des aktuellen Countdowns zu löschen.

5.2.4 Timer

Berühren Sie auf dem Uhrbildschirm  um zum Bildschirm **Timer** zu gelangen.

Berühren Sie , um den Timer zu aktivieren.

Berühren Sie , um eine Liste mit den aufgezeichneten Zeiten sowie die aktuelle Zeit anzuzeigen.

Berühren Sie , um die Gesamtzeit und die Rundenzeiten anzuhalten. Die Zeit wird erst nach Berühren von  erneut gestartet.

Berühren Sie , um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.



5.3 Rechner.....

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Drehen Sie das Gerät zum Wechseln zwischen den beiden Feldern bei geöffnetem Bildschirm **Grundfunktionen** in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen⁽¹⁾.

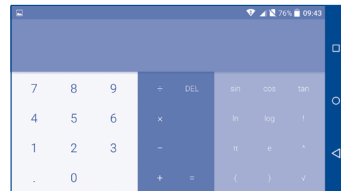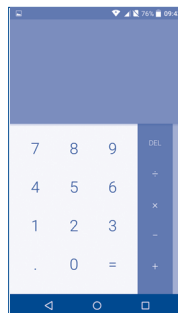

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **ENTF**, um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie **ENTF**, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

⁽¹⁾ Wenn **Einstellungen\Display\Wenn Gerät gedreht wird\Bildschirminhalt drehen** aktiviert ist, wird diese Option angezeigt.

6 Verbindungen

Dieses Telefon kann über **GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerke** oder **WLAN** eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen



6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS/LTE

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, UMTS oder LTE.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung **Einstellungen**\ **Mehr...**\ **Mobile Netzwerke**\ **Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-/LTE-Netzwerkverbindung kann folgendermaßen zum Telefon hinzugefügt werden:

- Berühren Sie **Einstellungen**\ **Mehr...**\ **Mobile Netzwerke**\ **Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Symbol  um die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt einzugeben.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie **Einstellungen**\ **Mehr...**\ **Mobile Netzwerke**.
- Wählen Sie **Datenroaming** aus, um den Roaming-Modus einzustellen.

- Wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch über eine WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe „6.1.2 WLAN“).


Bevorzugten Netzwerkmodus festlegen

- Berühren Sie **Einstellungen**\ **Mehr...**\ **Mobile Netzwerke**\ **Bevorz. Netzwerkmodus**.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.


WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN über den Schieberegler .
- Wenn Sie **WLAN** berühren, werden detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird


Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Berühren Sie **Einstellungen**.

- Berühren Sie **WLAN** und dann auf dem WLAN-Bildschirm  und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und dann auf dem WLAN-Bildschirm  und **Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **VERBINDEN**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Entfernen**.


6.2 Browser.....

Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Browser**.


Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browserbildschirm die URL-Leiste, geben Sie die Adresse der Webseite ein und bestätigen Sie die Eingabe.

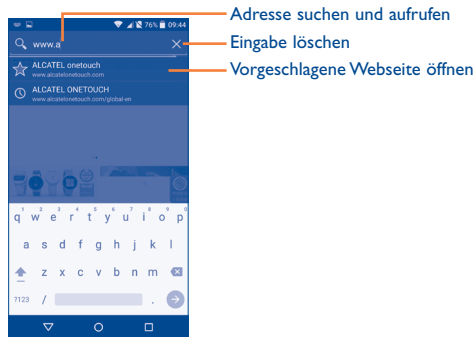

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben ihn nach unten.

Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Symbol  um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen** **Allgemein** **Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.

- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Website ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.

Webseiten anzeigen



Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.



Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Symbol , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die **Zurück**-Taste.





Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf diesem Bildschirm mit der Webseite auszuwählen.
- Berühren Sie das Symbol  um weitere Optionen z. B. zum Kopieren, Versenden und Suchen auf der Seite oder im Internet anzuzeigen.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus  oder die **Zurück**-Taste.

Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Symbol  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster zu öffnen, in dem Ihre Aktionen nicht erfasst und nachverfolgt werden.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Lesezeichen** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS oder MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten als Computerversion anzeigen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie die Menütaste und anschließend **Lesezeichen\ Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen




Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

6.2.1 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen
Link berühren und halten: weitere Optionen öffnen, z. B. zum Öffnen der URL in einem neuen Fenster, zum Speichern, Versenden oder Kopieren des Links usw.
- **Telefonnummer** Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Google Maps öffnen und Adresse suchen


Browserverlauf anzeigen


- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Symbol  und anschließend **Einstellungen\Lesezeichen**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf aufzurufen.
- Berühren Sie zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten **Meistbesucht**.

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren (berühren Sie dazu **Einstellungen\Sicherheit**, aktivieren Sie **Unbekannte Quellen** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**).


Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .




Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente  und anschließend **Downloads**.

Lesezeichen verwalten




Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie das Symbol  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm **VERLAUF** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf Name und Adresse ein und bestätigen mit **OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **LESEZEICHEN** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm aufzurufen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Tab öffnen** berühren.

Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Symbol  und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **LESEZEICHEN** zu öffnen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Sie Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

Berühren und halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen, um folgende zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung auf Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite

6.2.2 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm die Menütaste und anschließend **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen

- **Sicherheitswarnungen** Bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Nicht verfolgen** Aktivieren: beim Browsen eine „Nicht verfolgen“-Anforderung senden
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookiedaten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Kontrollkästchen aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Kontrollkästchen aktivieren: Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen

Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite Ihren Einstellungen entsprechend anpassen.
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe des angezeigten Texts ändern

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neue Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren
- **Speicherüberprüfung aktivieren** Aktivieren: Speicherüberprüfung aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** Kontrollkästchen aktivieren: einer Anwendung erlauben, mehr als eine Registerkarte zu verwenden
- **Webseiteneinstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Berühren: standardmäßige Vergrößerungsstufe auswählen
- **Seiten in Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: neue Seiten in einer Übersicht anzeigen
- **Seiten automatisch anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popups blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Pop-up-Meldungen unterdrücken
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen
- **Benutzerdefinierter Download-Pfad** Berühren: standardmäßigen Speicherort für heruntergeladene Dateien festlegen

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseite wird vorab geladen** Berühren: Browser für das Vorabladen von Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen

Labs

- **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren: Vollbildmodus verwenden

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion **Einstellungen\Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie **Einstellungen**.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONETOUCH zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONETOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie das Symbol  und **Gerät umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.


- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Aktualisieren**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Entfernen**.

6.4 An einen Computer anschließen⁽¹⁾

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem internen Speicher und einem Computer austauschen.

⁽¹⁾ Sie können den standardmäßigen Verbindungsmodus ändern. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Speicher**, das Symbol  und anschließend **USB-Verbindung (PC)**. Einige Aktionen, die für Massenspeicher zur Verfügung stehen, können bei Verwendung von MTP und PTP nicht genutzt werden.

Telefon an einen Computer anschließen

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Als Mediengerät angeschlossen**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Öffnen Sie zum Anzeigen von auf den internen Speicher übertragenen oder heruntergeladenen Daten **Datei-Manager**. Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn ein mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Mediendateien mit der TV Link-Funktion auf einem anderen Gerät wiedergeben


Sie können Telefondaten wie Musik- und Videodateien auf einem Fernseher wiedergeben. Aktivieren Sie hierzu die TV Link-Funktion.

- Berühren Sie **Einstellungen\Display\TV Link**.
- Damit Sie TV Link verwenden können, muss WLAN aktiviert sein.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN** und anschließend .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen


- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren Sie **Profil löschen**.

6.7 Verbindung mit Geräten über NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose HF-Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, die den Austausch von Daten zwischen Geräten über eine Entfernung von ungefähr 10 Zentimetern ermöglicht.

NFC-Geräte können in kontaktlosen Zahlungssystemen ähnlich wie den derzeit in Kreditkarten und elektronischen Ticket-Smartcards genutzten verwendet werden und ermöglichen, dass Mobile-Payment diese Systeme ersetzt oder ergänzt. NFC kann außerdem in sozialen Netzwerken z. B. beim Versenden von Kontakten, Fotos, Videos oder Dateien und in mobilen Spielen mit mehreren Spielern verwendet werden.


NFC-Funktion aktivieren:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr...** und schalten **NFC** um, um die NFC-Funktion einzuschalten. Oder ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren zum Einschalten das NFC-Symbol.

7 Google Play Store⁽¹⁾.....

Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen


- Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt.

Berühren Sie die Menütaste und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.


7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie oben links das Symbol  und **Meine Apps**, um die von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen zu sehen.

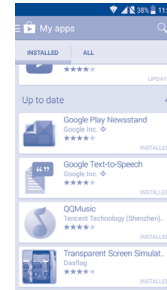

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Anwendungen beispielsweise nach **Top-Apps**, **Erfolgreichste** und **Neue Top-Apps** angezeigt werden.

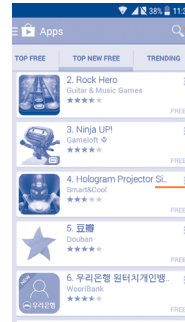

Berühren: im **Play Store** suchen



Nach links und rechts schieben: weitere Kategorien anzeigen

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store  oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und anschließend **Öffnen**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.


⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie nach dem Lesen des Dokuments die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.


7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**.


Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm  und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückersetzung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion  und **Einstellungen** \ **Anwendungen automatisch aktualisieren**. Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren bestimmter Anwendungen auf dem Bildschirm mit den Details **Keine automatischen App-Updates zulassen**, **Apps jederzeit automatisch aktualisieren** oder **Automatische App-Updates nur über WLAN zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren Sie die Sterne ★★★★★ unter **Diese Anwendung bewerten**, um eine Bewertung und Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Videokamera.....

Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera bzw. Videokamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera**. 

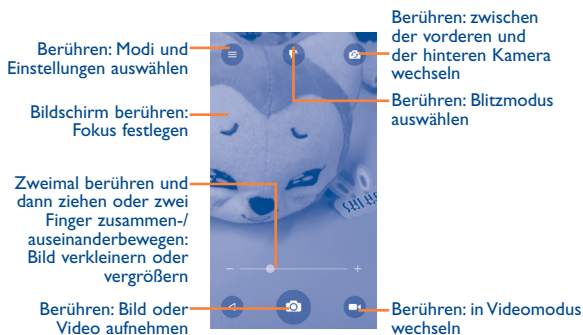








Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Motiv mit dem Bildsucher, berühren ggf. den Bildschirm, um den Bildbereich scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.


Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.


Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Wischen Sie nach links, um schnell das aufgenommene Bild zu sehen.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie zum Öffnen der **Galerie** das Symbol .
- Berühren Sie das Symbol , um zur **Kamera** oder **Videokamera** zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie , um die Kameraeinstellungen aufzurufen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Automatikmodus** **Automatikmodus** aktivieren.

- **HDR** HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) einschalten. HDR-Fotos geben die visuellen Effekte der realen Umgebung besser wieder, da die Bilder mit verschiedenen Belichtungszeiten erzeugt werden. Das Foto wird dann automatisch gespeichert.
- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Berühren Sie den Auslöser, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn alle Steckplätze gefüllt sind, wird das Foto automatisch gespeichert. Wenn die Steckplätze nicht vollständig gefüllt sind, berühren Sie erneut den Auslöser, um das Foto zu speichern.
- **Manueller Modus** ISO-Wert, Verschlusszeit, Brennweite oder Weißabgleich manuell anpassen
- **Zeitraffer** Zeitrafferfunktion aktivieren Wenn ein Zeitraffervideo in normaler Geschwindigkeit wiedergegeben wird, scheint die Zeit schneller abzulaufen.
- **Scanner** QR-Codes scannen
- **Beauty-Aufnahme** Funktion zur Aufnahme eines Beauty-Porträts einschalten Mit Beauty-Aufnahmen können Sie den Hautton und das Hautbild verschönern, wenn Sie das Foto einer Person oder ein Selfie aufnehmen.

Erweiterte Einstellungen

Foto

- **Größe** Bildgröße auswählen
- **Timer** Timer auswählen
- **GPS-Tagging** Schalten Sie um, um die Funktion für das Tagging von Fotos und Videos mit Ihrem Standort zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Option ist verfügbar, wenn GPS-Standortdienste und ein Drahtlosnetzwerk eingeschaltet sind.
- **Auslöserton** Schalten Sie um, um den Auslöserton beim Aufnehmen von Fotos zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **Raster** Schalten Sie um, um die Rasteransicht zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit wird der Bildschirm in gleich große Teile unterteilt. Sie können dann bessere Fotos aufnehmen, da Kompositionselemente wie der Horizont oder Gebäude einfach an den Linien im Raster ausgerichtet werden.
- **Belichtung** Berühren: Belichtungszeit auswählen
- **Anti-Streifenbildung** Wählen Sie **Automatisch**, **50 Hz**, **60 Hz** oder **Aus** aus.

Video

- **Videoqualität** Progressive Scan-Ausgabe und -Definition für Videos auswählen.
- **Mikrofon** Schalten Sie um, um das Aufnehmen von Videos mit Ton zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- **EIS** Schalten Sie um, um die elektronische Bildstabilisierung (EIS) zu aktivieren oder zu deaktivieren. Damit werden durch die Bewegung der Kamera während der Belichtung entstehende Unschärfen reduziert.


Sie können auch durch Berühren der roten Schaltfläche ganz unten auf dem Bildschirm die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

8.2 Galerie




In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Galerie**.

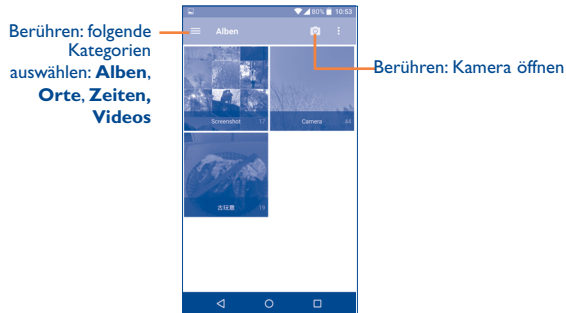

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

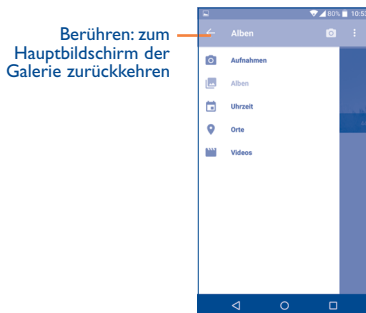




- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Sie können ein Album berühren und dann nach links oder rechts wischen, um die Fotos anzuzeigen.

Berühren Sie ein Bild, das Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild zu löschen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .




Berühren Sie das Symbol , um das ausgewählte Bild als Kontakt-Bild, Hintergrund usw. festzulegen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht , um weitere Optionen aufzurufen.



Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren Sie  und **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Videos oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Dateien . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .


8.3 YouTube



YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Die Wiedergabe erfolgt mittels Streaming. Die Wiedergabe startet dabei unmittelbar nach dem Beginn des Ladevorganges.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **YouTube**.

 Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.

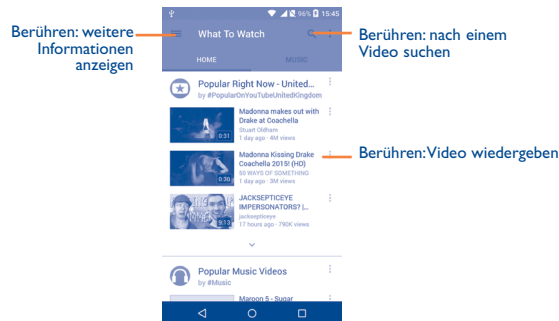

Berühren Sie in YouTube die Menütaste, um allgemeine Einstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Optionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum Video. Zudem werden Links zu ähnlichen Videos angezeigt. Sie können auf diesem Bildschirm unter anderem Videos bewerten, weiterleiten und als Favoriten kennzeichnen oder Abspielisten aus Videos erstellen.

Berühren Sie zum Schließen des aktuellen Videowiedergabebildschirms die Zurück-Taste, um zur Videoliste zurückzukehren.


8.4 Mix.....

In diesem Menü können Sie im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm  und anschließend **Mix**.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

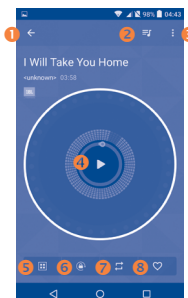

- 1 Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren
- 2 Titelliste öffnen
- 3 Weitere Optionen anzeigen
- 4 Titel wiedergeben oder anhalten
- 5 Soundeffekt auswählen
- 6 Bildschirm sperren/entsperren
- 7 Wiederholungsmodus wechseln: Alle Titel werden wiederholt, aktueller Titel wird wiederholt oder Wiederholung ist deaktiviert.
- 8 Titel zu den Favoriten hinzufügen

 Während ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

9 Google Maps.....

9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Berühren Sie **Einstellungen\Standort** und dann den Schalter .


Zum Bestimmen des Standorts stehen drei Modi zur Auswahl: **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** und **Nur Gerät**.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, der von einem blauen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.

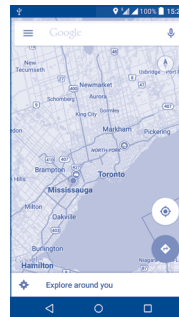


Ziehen Sie Ihren Finger über die Karte, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte oben im Suchfeld **Google**, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

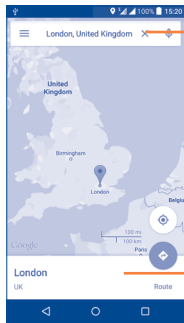


Berühren: Suchort eingeben



Berühren: weitere Informationen anzeigen

9.3 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen


9.3.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

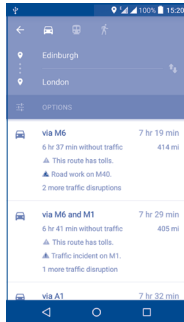
Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol 



- Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt folgendermaßen zu bearbeiten: Geben Sie eine Adresse ein oder verwenden Sie Ihren eigenen Standort.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren von Start- und Zielpunkt das Symbol .
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.
- Berühren Sie das Symbol , um Optionen für die Strecke festzulegen, z. B. dass Autobahnen und Mautstraßen nicht in die Suche einbezogen werden, wenn Sie mit dem Auto fahren. Zudem können Sie Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen.

9.4 Standort freigeben

- Berühren und halten Sie einen Standort auf einer Karte.
- Berühren Sie die Informationen unten und anschließend das Symbol , um den Standort freizugeben.

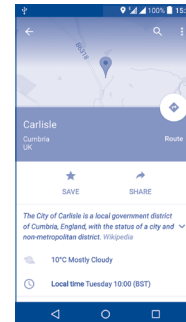

10 Weitere Funktionen

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Datei-Manager**.

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte⁽¹⁾ und des internen Speichers.

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf dem Telefon gespeicherten Daten an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf das Telefon herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Sprachrekorder**.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.

⁽¹⁾ 6039K unterstützt keine Speicherkarten (microSD).

10.3 Radio




Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ mit RDS-Funktion⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm und anschließend **Radio**.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

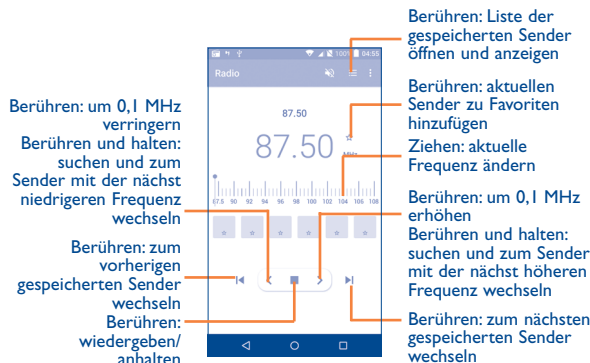

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Name bearbeiten** Name des Senders bearbeiten
- **Kanäle suchen** Nach Kanälen suchen
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Beenden** Radio ausschalten

10.4 Notizen



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Notizen**.

Verwenden Sie **Notizen**, um Einfälle, Ideen, Auszüge, Erinnerungen und Weiteres aufzuschreiben, was Sie zum späteren Nachlesen aufbewahren möchten.

Vorhandene Notizen können per Bluetooth, SMS/MMS oder E-Mail gesendet werden.

10.5 Weitere Anwendungen⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

||| Einstellungen.....

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm und anschließend **Einstellungen**.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter „**6.1.2 WLAN**“.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter „**6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**“.

11.1.3 SIM-Karten

Optionen zur Auswahl von **SIM 1** oder **SIM 2** zum Aktivieren, Festlegen des Namens, Verbindung mit dem Netzwerk, Anrufen und Senden von SMS

11.1.4 Datennutzung

Mobile Daten

Falls Sie nicht in allen mobilen Netzwerken Daten übertragen möchten, können Sie **Daten aktiviert** deaktivieren. So vermeiden Sie die durch die Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren, insbesondere bei nicht vorhandener Daten-Flatrate.

Limit für mobile Daten festl.

Wenn Sie den Schalter **Limit für mobile Daten festl.** berühren, wird Ihre mobile Datenverbindung deaktiviert, wenn der angegebene Grenzwert erreicht wurde. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, um die zugehörigen Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.5 Mehr...\\Flugmodus

Berühren Sie den Schalter **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.6 Mehr...\\Standard-SMS-Anwendung

Mit dieser Option können Sie die standardmäßige Anwendung zum Versenden und Empfangen von SMS ändern.

11.1.7 Mehr...\\Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe „**6.5 Datenverbindung übertragen**“).

11.1.8 Mehr...\\VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerkunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter „**6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**“.

11.1.9 Mehr...\\NFC

Berühren Sie den Schalter, um NFC zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die Funktion ermöglicht den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät.

11.1.10 Mehr...\\Android Beam

Android Beam kann aktiviert werden, wenn NFC aktiviert ist.

Die Funktion ermöglicht die Übertragung von Anwendungsinhalten über NFC.

11.1.11 Mehr... Mobile Netzwerke

Datenroaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Betreibers im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie **Datenroaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

Bevorz. Netzwerkmodus

Richten Sie Ihren bevorzugten Netzwerkmodus ein, z. B. 3G, 4G usw.

Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

Netzbetreiber

Netzbetreiber auswählen

11.1.12 Mehr... Notfallwarnung

Notfallwarnung

- **Priorität:** Warnungen mit Priorität werden immer angezeigt.
- **Extreme Bedrohungen anzeigen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Warnungen bei extremer Bedrohung von Leben und Besitz anzuzeigen.
- **Starke Bedrohungen anzeigen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Warnungen bei starker Bedrohung von Leben und Besitz anzuzeigen.
- **Amber Alerts anzeigen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Notfall-Bulletins zu Kindesentführungen anzuzeigen.
- **Benachrichtigungen aktivieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Notfallbenachrichtigungs-Broadcasts anzuzeigen.
- **Vibrieren:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Vibration beim Eingang von Warnungen zu aktivieren.

Vorschau auf Benachrichtigung

- **Benachrichtigungston:** Wenn **Benachrichtigungen aktivieren** aktiviert ist, können Sie über diese Option eine Vorschau auf den Notfallbenachrichtigungston erhalten.
- **Vibration:** Vibration des Telefons aktivieren
- **Benachrichtigung sprechen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Text-in-Sprache zum Sprechen von Notfallbenachrichtigungen zu verwenden.

ETWS-Einstellungen

- **ETWS-Test-Broadcasts anzeigen:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Test-Broadcasts für das Erdbeben-/Tsunamiewarnsystem anzuzeigen.

11.2 Gerät

11.2.1 Geste

Sie können Ihr Gerät mit folgenden Gesten steuern:

- **Bildschirm zweimal berühren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion zum Ein- und Ausschalten des Displays mittels zweimaligen Berührens zu aktivieren.
- **Umdrehen: stummschalten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Klingeltöne z. B. beim Wecker oder bei Anrufen stummgeschaltet werden, wenn Sie das Telefon umdrehen.
- **Umdrehen: aktivieren** Legen Sie mit dieser Option fest, ob beim Umdrehen des Geräts die Schlummer-Funktion aktiviert oder der Klingelton stumm geschaltet werden soll.

11.2.2 Ton und Benachrichtigung

Verwenden Sie die Toneinstellungen zum Konfigurieren der Anrufringel- und Benachrichtigungstöne, Musik und anderer Audioeinstellungen.

- **Ton** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, Benachrichtigungen und den Wecker einstellen
- **JBL** JBL aktivieren oder deaktivieren. Die Funktion dient nur zur Musikwiedergabe.
- **Kopfhörer-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kopfhörer-Modus einzuschalten. Ist der Kopfhörer angeschlossen, hören Sie den Klingelton nur über den Kopfhörer.
- **Auch bei Anrufen vibrieren** Vibrieren bei eingehenden Anrufen aktivieren
- **Unterbrechungen** Einstellungen für Unterbrechungen und Unterbrechungen mit Priorität festlegen
- **Klingelton** Klingelton für eingehende Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Klingelton beim Ein-/Ausschalten stummschalten** Klingelton bei Einschalten/Ausschalten aktivieren oder deaktivieren

- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung festlegen
- **Wenn Gerät gesperrt ist** Sämtliche Benachrichtigungsinhalte anzeigen oder keine Benachrichtigungen anzeigen
- **Anwendungsbenachrichtigungen** Blockieren und Priorität für Anwendungsbenachrichtigungen festlegen
- **Benachrichtigungszugriff** Benachrichtigungs-Lauschdienst anzeigen

11.2.3 Display

- **Helligkeitsstufe** Helligkeit festlegen
- **Anpassbare Helligkeit** Automatisches Anpassen der Bildschirmhelligkeit aktivieren
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder weiter im Hochformat angezeigt wird
- **Umkehrbar** Umkehrfunktion aktivieren
- **Umkehrbare Animation** Animation für Umkehrfunktion festlegen
- **TV Link** TV Link aktivieren oder deaktivieren

11.2.4 Sperrbildschirm

Funktion

Nach dem Aktivieren von Funktion werden einige Anwendungsverknüpfungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Bildschirm Sperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Gesichtsentsperrung** Auf den Bildschirm sehen, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster einrichten
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Eye-D** Muster zum Sperren auf **Eye-D** festlegen
Eye-D ist ein sicheres biometrisches Tool, das die Kamera des Smartphones nutzt, um die Blutgefäße im Auge zu erfassen und abzugleichen

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

Smart-Sperrung

Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre einrichten.

11.2.5 LED-Anzeige

Aktivieren oder deaktivieren Sie die LED-Anzeige.

11.2.6 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

11.2.7 Akku

Berühren Sie auf dem Bildschirm zur Akkuverwaltung eine beliebige Kategorie, um zu erfahren, wie viel Akku sie verbraucht.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern. Eine weitere Möglichkeit besteht im Aktivieren des Sparmodus oder des Extremsparmodus. Im Extremsparmodus können nur die Funktionen **Telefon**, **Kontakte**, **Mitteilungen** und **Kalender** verwendet werden.

11.2.8 Anwendungen

Unter **Anwendungen verwalten** sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Anwendungen verwalten


- **Heruntergeladen:** installierte Anwendungen verwalten und entfernen

- **Aktiv:** derzeit aktive Anwendungen anzeigen und verwalten
- **Alle:** von den Anwendungen verwendeten Speicher anzeigen

11.3 Nutzer

11.3.1 Standort

An

Stellen Sie den Schalter  ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

Modus

Wählen Sie einen der Modi **Hohe Genauigkeit**, **Akku sparen** oder **Nur Gerät** aus.

- **Hohe Genauigkeit:** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN und mobile Netzwerke.
- **Akku sparen:** Verwenden Sie WLAN, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Nur Gerät:** Bestimmen Sie Ihren Standort nur über GPS.

Kürzliche Standortabfragen

In der Liste sehen Sie kürzlich vorgenommene Standortabfragen.

11.3.2 Sicherheit

Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort eingegeben werden muss, um das Telefon zu entschlüsseln.

SIM/RUIM-Sperre einrichten

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem Telefonspeicher.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.


Aktuelle Tastatur

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus.

Spracheingabe

Berühren Sie diese Option, um Einstellungen für die Spracheingabe anzuzeigen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul:** Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit:** Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.
- **Beispiel anhören:** Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Berühren Sie den Schalter, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Mein Konto sichern

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Berühren Sie den Schalter, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.4.2 Eingabehilfen

Mit den **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

TalkBack

Ist die Funktion aktiviert, erfolgt eine Sprachausgabe für Nutzer mit Sehbehinderung.

Switch-Zugriff

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Switch-Zugriff.

Untertitel

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

Gesten zur Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Text mit hohem Kontrast

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Text mit hohem Kontrast zu aktivieren.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Anrufe durch Drücken der Ein/Aus/Beenden-Taste beendet werden.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die automatische Drehung des Bildschirms zu aktivieren.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff f. Eingabehilfe

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Eingabehilfefunktionen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Richten Sie zuvor die Einstellungen **Bevorzugtes Modul/ Sprechgeschwindigkeit/Beispiel anhören** ein.

Reaktionszeit für Berühren und halten

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Farbinversion

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Farbkorrektur

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

11.4.3 Hersteller- und Geräteinformation

Hier erhalten Sie Hinweise zum Produkt.

11.4.4 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

12 Telefon optimal nutzen.....

12.1 Smart Suite

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com heruntergeladen werden. Smart Suite ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten am PC:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Kalender**

Sie können Termine ganz einfach zwischen Ihrem Telefon und Outlook synchronisieren und auf dem PC neue Termine erstellen oder bereits vorhandene Termine bearbeiten.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Videodateien können zur Wiedergabe vom Computer kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.

- **Musik**

Suchen Sie auf dem Computer nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.

- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobilgeräte importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

- **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

12.2 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

12.2.1 Mobile Upgrade

Laden Sie Mobile Upgrade von der ALCATEL ONETOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Systemaktualisierungen können unter **Einstellungen\Telefoninformationen\Systemaktualisierungen** abgerufen werden. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Suche nach Aktualisierungen zur Verfügung.

Wenn Sie diese Funktion zum automatischen Suchen aktiviert haben und das System eine neue Version findet, erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie **Herunterladen** auswählen können. Die entsprechende Benachrichtigung wird auch auf der Statusleiste angezeigt.

13 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät bereitgestellten ALCATEL ONETOUCH-Akkus, -Ladegeräte und -Zubehörteile.

4 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikation erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.


Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

15 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONETOUCH Center zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Das Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Versuchen Sie dann erneut, das Telefon einzuschalten.
- Sollte das Telefon beim Ein- oder Ausschalten nicht reagieren und die Benutzeroberfläche nicht zugänglich sein, halten Sie die Lautstärke-Taste gedrückt, um in den abgesicherten Modus zu wechseln. So werden alle Fehler beim Hochfahren des Betriebssystems, die von Drittanbieter-APK-Dateien verursacht werden, beseitigt.
- Sollte keine dieser Methoden erfolgreich sein, setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeneanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Der Akku darf nicht vollständig entladen sein. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lauter/Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONETOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie Nummern in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht erreichen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONETOUCH Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONETOUCH Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist. Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninformationen** und anschließend sieben Mal **Build-Nummer**. Jetzt können Sie **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** auswählen.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONETOUCH Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

16 Technische Daten

Prozessor	MSM8916
Betriebssystem	Android™ 5.0
Arbeitsspeicher	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	134,6 x 65,9 x 7,55 mm
Gewicht	110 g
Display	Kapazitives 4,7-Zoll-HD-OGS-Display mit vollem Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 720 (Full HD)
Netzwerk	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE FDD: 1/3/7/8/20 (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: V4.0/A2DP• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n• 3,5-mm-Audiobuchse• Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Hintere Kamera: 13 Megapixel• Vordere Kamera: 5 Megapixel

Unterstützte Audioformate	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+ und FLAC
Unterstützte Videoformate	H.265, H.264, H.263, MPEG-4, XVID, VP8, VC-1
Akku⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 2000 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) ⁽²⁾ (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

⁽²⁾ 6039K unterstützt keine Speicherkarten (microSD).

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2015 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.