

ALCATEL
onetouch.
Pixi3 (4.5)

4027X

4027D



www.alcatelonetouch.com

ALCATEL
onetouch.

ALCATEL
onetouch.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	13
1 Telefon	15
1.1 Tasten und Anschlüsse	15
1.2 Erste Schritte	18
1.3 Startbildschirm	22
1.4 Anwendungen und Widgets	32
2 Texteingabe	32
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	32
2.2 Text bearbeiten	34
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	35
3.1 Telefon	35
3.2 Anrufverlauf ansehen	43
3.3 Kurzwahleinstellungen	43
3.4 Kontakte	44
4 Mitteilungen, E-Mail	51
4.1 Mitteilungen	51
4.2 Gmail/E-Mail	58
4.3 Hangouts	65
5 Kalender und Uhrzeit	68
5.1 Kalender	68
5.2 Uhr	70
6 Verbindungen	72
6.1 Internetverbindung herstellen	72
6.2 Browser	75
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	83

6.4 An einen Computer anschließen	85
6.5 Datenverbindung übertragen	86
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden	87
7 Google Play Store	89
7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	89
7.2 Herunterladen und installieren	90
7.3 Downloads verwalten	92
8 Multimedia-Anwendungen	94
8.1 Kamera	94
8.2 Galerie	97
8.3 YouTube	100
8.4 Musik	101
8.5 Videoplayer	102
9 Google Maps	103
9.1 Standort bestimmen	103
9.2 Standort suchen	104
9.3 Standort markieren	105
9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder Fußwege	106
9.5 Ebenen anordnen	107
10 Weitere Funktionen	108
10.1 Rechner	108
10.2 Datei-Manager	109
10.3 Sprachrekorder	110
10.4 Radio	110
10.5 Einrichtungs-Assistent	111
10.6 Weitere Anwendungen	111
11 Einstellungen	112
11.1 Drahtlos und Netzwerke	112
11.2 Gerät	115
11.3 Nutzer	119
11.4 Konten	124

11.5 System.....	125
12 Telefon optimal nutzen	133
12.1 Smart Suite	133
12.2 Aktualisierung.....	134
13 Garantie	136
14 Zubehör	138
15 Problembhebung.....	139
16 Technische Daten.....	144



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie Anrufe entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke Hörschäden zur Folge haben kann.

Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C. Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCL Communication Ltd. und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie sämtliche wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie schon einmal Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospiele oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Symptome zu verringern:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten und Verätzungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf. Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCL Communication Ltd./oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Abfall entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobilgerät sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchstzulassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

4027X/4027D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	UMTS 900+Wi-Fi	0.661 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900+Wi-Fi	1.038 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des Mobilgeräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert. SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Sie können auch einfach die Verwendung des Telefons einschränken.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren Sie sie nicht und versuchen Sie nicht, sie auszubauen, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehör verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.

Durch die Verwendung des Geräts werden möglicherweise gewisse persönliche Daten mit dem Hauptgerät geteilt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre persönlichen Daten zu schützen und sie nicht mit unautorisierten Geräten oder Drittanbietergeräten zu teilen, die mit Ihrem Gerät verbunden sind. Stellen Sie mit Produkten mit WLAN-Funktionen nur Verbindungen zu vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerken her. Wenn Sie Ihr Gerät ggf. als Hotspot nutzen, richten Sie Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk ein. Diese Vorkehrungen verhindern nicht autorisierte Zugriffe auf Ihr Gerät. Persönliche Informationen können an verschiedenen Stellen auf dem Gerät gespeichert werden: auf der SIM-Karte, auf einer Speicherkarte oder im integrierten Speicher. Löschen Sie alle persönlichen Informationen, bevor Sie das Produkt recyceln, zurückgeben oder an eine andere Person weitergeben. Wählen Sie Anwendungen und Aktualisierungen mit Bedacht aus und installieren Sie nur aus sicheren Quellen Anwendungen und Aktualisierungen. Einige Anwendungen können die Leistung des Produkts beeinträchtigen und/oder sie haben Zugriff auf private Informationen wie Kontodetails, Anrufrufen, Standortdetails und Netzwerkressourcen.

Alle Daten, die Sie mit TCL Communication Ltd. geteilt haben, werden entsprechend der geltenden Datenschutzgesetze gespeichert. Für diese Zwecke implementiert und unterhält TCL Communication Ltd. geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um alle persönlichen Daten zu schützen, beispielsweise gegen eine unbefugte oder ungesetzliche Verarbeitung der Daten und gegen unbeabsichtigte Verluste oder Schäden an Ihren persönlichen Daten. Diese Maßnahmen bieten einen Sicherheitsumfang, der im Hinblick auf folgende Aspekte angemessen ist:

- (i) die verfügbaren technischen Möglichkeiten,
- (ii) die Kosten für die Implementierung der Maßnahmen,
- (iii) die Risiken bei der Verarbeitung persönlicher Daten und
- (iv) die Sensibilität der verarbeiteten persönlichen Daten.

Sie können Ihre persönlichen Daten jederzeit aufrufen, überprüfen und bearbeiten, indem Sie sich in Ihrem Nutzerkonto anmelden, Ihr Nutzerprofil aufrufen oder sich direkt mit uns in Verbindung setzen. Falls Sie möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten bearbeiten oder löschen, benötigen wir möglicherweise einen Identitätsnachweis, bevor wir Ihrer Anfrage nachkommen können.

• Rechtliche Informationen:

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

4027X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Plemoux,
Immeuble Le Capitol, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 01 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA-HSPA-U/MTS-Dualband-GSM-Quadband-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: 4027X Typ Pxt 3-4-5

Wir: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Plemoux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a) (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
 - EN 60398: 2001 + A1: 2012, EN 50 169: 2013, EN 50479: 2010
- Artikel 3.1.b) (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 V1.8.2 (2011-06), EN 301 489-3 V1.8.1 (2013-06), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-06), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013: 2013, EN 55020: 2007+ A11: 2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - Abschn. 2.2
 - EN 301 511 V8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V6.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.8.1 (2010-06), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v1.4.1 (2013-05)
- EN 62084:2010

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieeffizientes Produkt).

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der RÄTTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Sulle C110, Whittier Avenue 8731, 29041 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588
Datum: 21.04.2015
Unterschrift

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitol
55 Avenue des Champs Plemoux
92000 Nanterre - FRANCE
Téléphone: +33 (0)1 46 52 01 00
Fax: +33 (0)1 46 52 01 02

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Plemoux, Immeuble Le Capitol, 92000 Nanterre, France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 000 38 APE 4602Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social - 55 Avenue des Champs Plemoux, Immeuble Le Capitol, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 039 222 - Siret 440 039 222 000 38 APE 4602Z

TCTMobile

 TCT Mobile Europe SAS
 55 Avenue des Champs Parnoux,
 Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
 +33 1 46 52 81 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA-HSUPA-UMTS-Dualband-GSM-Quadband-Gerät mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: 4027D Typ Pst 3-4-5

Wir: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013
 - EN 60300-2001 + A1: 2010, EN 50 566, 2013, EN 60479, 2010
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-08), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2013-09), EN 301 489-24 V1.6.1 (2010-10), EN 55013, 2013, EN 55020, 2007-A11: 2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktionsföhrer Störungen)
 - Abschnitt 3.2
 - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V8.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-08), EN 300 440-1 V1.8.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EG (RoHS-Richtlinie) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN 301489-34 v.1.4.1 (2013-05)
- EN 62961-2

Ein möglicherweise im Lieferumfang dieses Produktes enthaltenes Ladegerät entspricht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG (energieeffizientes Produkt).

Das Gerät ist mit den wesentlichen Anforderungen der RÄTTE-Richtlinie 1999/5/EG konform und wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Sulle C110, Whittier Avenue 6731, 29014 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588
Datum: 21.04.2015
Unterschrift:

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Parnoux - FRANCE
Nanterre 92000 Nanterre 440 039 222

CE 1588

 TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
 SAS au capital de 29 031 072 euros - RCS Nanterre B 460 039 222 - Siret 440 039 222 000 38 APE 4602Z

• LIZENZEN


Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



SwiftKey ist eine eingetragene Marke von TouchType Ltd.

ALCATEL ONETOUCH 4027X/4027D Bluetooth Declaration ID D023681

Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.



Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen(Telefoninformationen)Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten ⁽¹⁾ Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCL Communication, auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

⁽¹⁾ Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre TCL Communication Services oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong
- **Elektronisches Label:** Rufen Sie „Einstellungen\Hersteller- und Geräteinformation“ auf oder geben Sie „*#07#“ ein, um weitere Informationen über das E-Label zu erhalten ⁽¹⁾.

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, der in GSM in Quadband (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dualband (900/2100 MHz) betrieben wird.

CE | 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽²⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Je nach Land

⁽²⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.


Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCL Communication kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer. Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Verwendung auf diesem Gerät zur Verfügung gestellt wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCL Communication alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCL Communication ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCL Communication schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln und versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCL Communication bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCL Communication lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCL Communication dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. TCL Communication kann nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCL Communication behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCL Communication kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

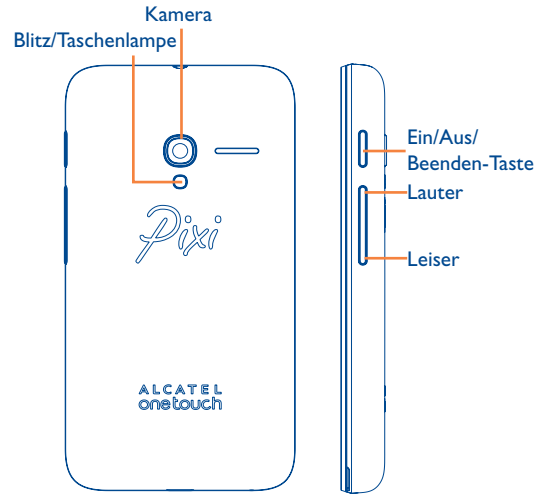

Menü-Taste

- **Optionsmenü** aufrufen. Berühren: **Startbildschirm verwalten, Widgets (Anwendungsverknüpfungen) hinzufügen, Anwendungen verwalten, Hintergrund und Einstellungen** öffnen
- **Zuletzt verwendete Anwendungen** anzeigen. Berühren und halten: Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben Symbol berühren: die entsprechende Anwendung öffnen. Nach unten oder oben wischen: Miniaturansicht aus der Liste entfernen



Startbildschirm-Taste

- In einer Anwendung oder auf einem Bildschirm berühren: zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück-Taste

- Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: einschalten oder ein Popup-Menü zum Auswählen der Optionen **Ausschalten**, **Neu starten**, **Flugmodus** oder Symbole für **Klingeltonmodus** öffnen
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten
- Länger als 10 Sekunden gedrückt halten: Telefon neu starten, wenn das System nicht mehr reagiert
- Gleichzeitig mit **Leiser** drücken: Screenshot aufnehmen
- Gleichzeitig mit **Lauter** im ausgeschalteten Zustand drücken: Werkseinstellungen wiederherstellen

Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameramodus: Foto aufnehmen


1.2 Erste Schritte

1.2.1 Ladegeräte-Kompatibilität:

Um Probleme zu vermeiden, empfiehlt ALGATEL ONETOUCH, ein Universal-Ladegerät (Ausgabe von: 5V, mindestens 550mA) zu benutzen.



1.2.2 Einrichten

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

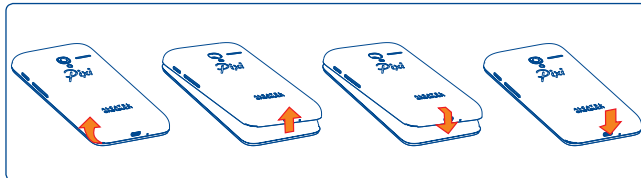

SIM-Karten einsetzen und entnehmen

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

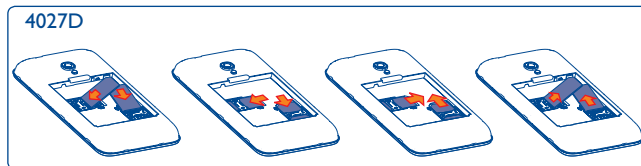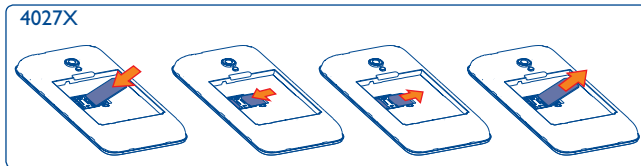


Setzen Sie die SIM-Karte mit den Kontakten nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen leicht gegen die Karte und ziehen sie heraus.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützen beide SIM-Kartensteckplätze sowohl 2G- als auch 3G-Netze. Wenn es sich bei beiden Karten um 3G-SIM-Karten handelt, unterstützt nur ein Kartensteckplatz 3G-Netze ⁽¹⁾. Das Telefon unterstützt ausschließlich Mini-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Micro und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.


Akku einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

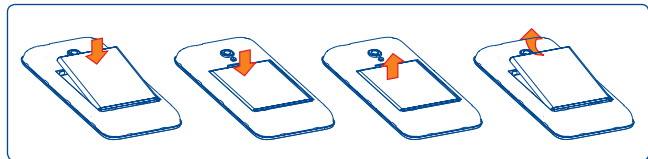

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Bringen Sie anschließend die hintere Abdeckung an.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.


Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

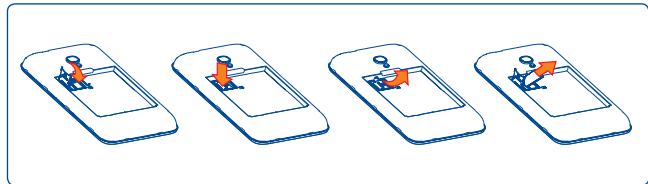

Öffnen Sie zum Bereitstellen der Speicherkarte zunächst die Kartenverriegelung und legen Sie die externe Speicherkarte mit dem Chip nach unten in den Steckplatz ein. Öffnen Sie die Kartenverriegelung zum Entnehmen der externen Speicherkarte und ziehen sie heraus.

⁽¹⁾ Nur 4027D

Akku laden

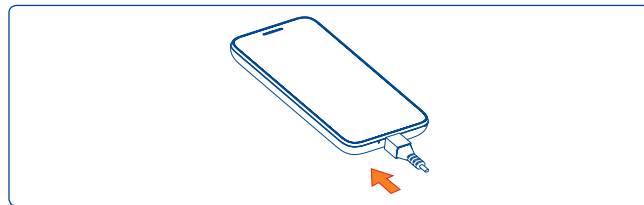

Schließen Sie das Ladegerät am Telefon und an einer Steckdose an.



Bei sehr schwachem Akku wird erst dann angezeigt, dass der Ladevorgang aktiv ist, wenn der Akkustand zum Anzeigen der Ladestatusleiste ausreicht. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen usw.

1.2.3 Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Telefon eingeschaltet ist. Entsperrn Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts oder Musters oder mithilfe der Gesichts- oder Sprachentsperrung. Anschließend wird der Startbildschirm angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie einige Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Sprache des Telefons aus.
- Das Gerät sucht selbstständig nach einem verfügbaren Netz. Die Aktivierung kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie die Eingabetastatur aus und berühren **Weiter**.
- Legen Sie eine SIM-Karte fest oder wählen Sie für Sprachanrufe, das Senden von Mitteilungen usw. **Immer fragen** aus. ⁽¹⁾
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus und berühren Sie anschließend **Weiter**.
- **Richten Sie ein Google-Konto ein:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto besitzen, berühren Sie **Anmelden** und geben Sie den Nutzernamen und das Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Berühren Sie **Weiter**, um den Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Abschlussbildschirm der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.

Bei eingeschaltetem Telefon können Sie, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (weitere Informationen im Abschnitt **6.1.2 WLAN**), sich in Ihrem Google-Konto anmelden und bestimmte Funktionen nutzen.


1.2.4 Telefon ausschalten

Halten Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt, bis das Pop-up-Menü angezeigt wird, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

⁽¹⁾ Nur 4027D

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets als Symbol auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste Startbildschirm, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

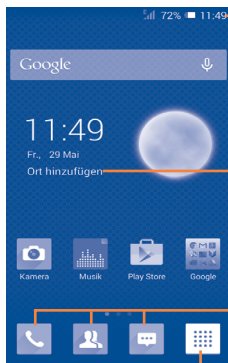

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds den Bildschirm nach unten.

Ort zum Anzeigen des lokalen Wetters hinzufügen

Leiste für Favoritanwendungen

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die kleinen Vierecke im unteren Bereich des Bildschirms geben an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen der Erweiterungsbildschirme aufzurufen.

Ziehen



Platzieren Sie einen Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen- und Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt die Anzeige automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an.

Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe können Sie zuvor festlegen.⁽¹⁾

	GPRS aktiv		Roaming
	GPRS in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE aktiv		Vibrationsmodus
	EDGE in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	UMTS aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	UMTS in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		Kein Signal
	GPS aktiviert		Signalstärke

⁽¹⁾ Stellen Sie die Farbe unter **Einstellungen\SIM-Verwaltung\SIM-INFO\Hintergrundfarbe festlegen** ein. Nur 4027D

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Hangouts-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Daten werden heruntergeladen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Herunterladen abgeschlossen
	Screenshotfehler		Eingabemethode auswählen
	USB-Tethering aktiviert		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshot aufgenommen		Radio eingeschaltet
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Systemaktualisierung verfügbar
	Anruf aktiv		Mit VPN verbunden


Benachrichtigungsfeld



Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Schnelleinstellungsfelds oder des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Sind Benachrichtigungen zu sehen, können Sie die Statusleiste mit zwei Fingern nach unten ziehen, um das Schnelleinstellungsfeld direkt zu öffnen. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.




Berühren: **Leiste mit den Schnelleinstellungen** öffnen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um Einstellungen zu öffnen.

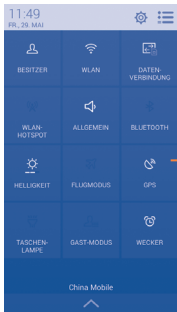


- Leiste mit den Schnelleinstellungen
- Symbole berühren: Funktionen aktivieren/deaktivieren oder Modus wechseln

1.3.3 Suche


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.



1. Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.



2. Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code, ein Passwort usw. fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Entsperrungsmuster erstellen Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmsperre**.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie nun **Sperreinstellungen****Sperre auswählen****Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.



Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Sperreinstellungen\Sperre auswählen\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** einmal, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN, das Passwort usw. ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie den Sperrbildschirm nach rechts, um den Bildschirm zu entsperren.

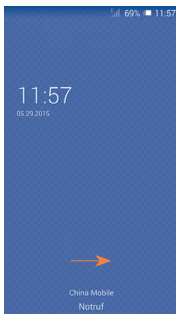

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü , berühren und halten Sie eine Anwendung, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Erweiterungsbildschirm.

Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, ziehen Sie es an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und auf der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie ein Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und entfernen Sie es, indem Sie es nach oben auf das Symbol zum Entfernen ziehen. Lassen Sie das Element los, wenn das Symbol rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen


Berühren Sie und wählen Sie **Hintergrund** aus. Entscheiden Sie sich im Popup-Fenster **Hintergrund wählen aus** für eine der angezeigten Optionen. Wählen Sie eine Option aus und schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das gewünschte Bild zu finden. Berühren Sie zum Bestätigen **Hintergrund festlegen**. Sie können den Hintergrund auch unter **Einstellungen > Display > Hintergrund** ändern.

1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um das Hauptmenü zu öffnen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm**.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren und halten Sie zum Aufrufen der kürzlich verwendeten Anwendungen . Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben sie nach oben oder unten, um sie zu entfernen.



1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden


Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlos-Modus zu aktivieren.

Einstellungen festlegen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton**, um die Lautstärke von Anrufklingeltönen, Benachrichtigungen, Systemtönen usw. anzupassen.

1.4 Anwendungen und Widgets

Im Hauptmenü werden alle bereits installierten sowie neu installierte Anwendungen angezeigt.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol . Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**.

Durch Berühren und Halten eines leeren Bereichs auf dem Startbildschirm wechseln Sie zur Widget-Ansicht.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Bildschirmtastatur anpassen

Wählen Sie im Hauptmenü **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus und berühren Sie rechts neben **Android-Tastatur** das Einstellungssymbol , um verschiedene Einstellungsoptionen aufzurufen.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch anpassen, indem Sie das Kontrollkästchen unter **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen** aktivieren.


2.1.1 Android-Tastatur



Berühren: Text oder Zahlen eingeben



Berühren: zwischen Modus **abc** und **Abc** wechseln
Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln




Berühren: Symbole oder Emoticons eingeben



Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen
Bei aktivierter WLAN- oder Datenverbindung berühren: Spracheingabe öffnen

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

2.1.2 SwiftKey-Tastatur



Über die Tastatur wischen: Buchstaben und Zeichen eingeben

Berühren: falsch eingegebene Zeichen löschen

Berühren: je nach Einstellung Leerzeichen einfügen, aktuelles Wort vervollständigen oder ein vorgeschlagenes Wort einfügen


Berühren und halten: zur Spracheingabe wechseln

Berühren: Zahlen, Symbole usw. eingeben

2.2 Text bearbeiten


Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie den markierten Bereich, um die hervorgehobene Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** (☰), **Ausschneiden** (✂), **Kopieren** (📄) und **Einfügen** (📄).
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

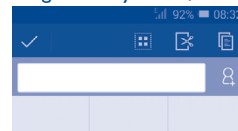

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und zwei Markierungen erscheinen. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.

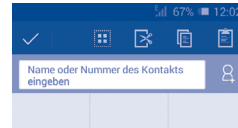

3 Anruf, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon.....

3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon** aus.




Favoriten und Kontakte, die Sie häufig anrufen, werden hier angezeigt. Sie können direkt Anrufe tätigen.



Berühren und halten: **Mailbox** anrufen

Berühren: **Neuer Kontakt, Kontakte** und **Einstellungen** aufrufen

Berühren: neue Nummer wählen

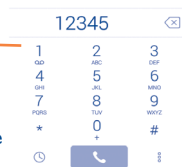

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Alle Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie die Ansicht verschieben oder die entsprechende Registerkarte berühren. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .

Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie für einen internationalen Anruf , um + einzugeben, geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren Sie zum Wählen .


Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Wenn Sie bei zwei eingelegten SIM-Karten einen Anruf tätigen, erscheint ein Fenster, in dem Sie die gewünschte SIM-Karte auswählen können.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

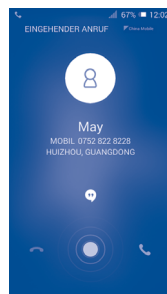

Berühren Sie bei einem eingehenden Anruf .

- Schieben Sie das Symbol zum Antworten nach rechts.
- Schieben Sie das Symbol zum Ablehnen nach links.
- Schieben Sie das Symbol zum Ablehnen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung nach oben.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Taste **Lautstärke**.


Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Lautstärke-Taste. Ist **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren der Funktion **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol .

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und wählen Sie dann **Einstellungen\Anrufeinstellungen\Sprachanruf\Mailbox** aus.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **Neue Mailbox-Nachricht**, um die Nachricht abzuheören.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Lautstärke-Taste .

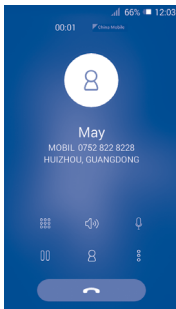

Berühren:Wählfeld einblenden



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten.



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben.



Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren:Anruf fortsetzen.



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Aufnahme starten




Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn sich das Telefon nah am Ohr des Nutzers befindet. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten



Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln




Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie können den anderen Anruf annehmen.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie das Symbol  und wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie **Anrufen**. Sie können Teilnehmer auch aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie das Symbol , um die Telefonkonferenz zu beginnen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **Beenden**, um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wählbildschirm und anschließend **Einstellungen**. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Sprachanruf

- **Mailbox**

Service

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **Rufumleitung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

- **Anrufsperr**

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Alle abgehenden Anrufe

Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

Abgehende Anrufe (international)

Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.

International, außer Heimnetz

Abgehende internationale Anrufe werden gesperrt, außer die, bei denen eine Nummer in Ihrem Heimatnetz gewählt wird.

Alle eingehenden Anrufe

Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

Eingehende Anrufe (Roaming)

Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

Alle deaktivieren

Deaktivieren Sie die Anrufsperr für alle gesperrten Anrufe.

Sperrpasswort ändern

Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperr benötigen.

- **Weitere Einstellungen**

Rufnummernanzeige

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

Anklopfen-Status

Prüfen Sie den Status der Anklopfen-Funktion des Telefons.

Videoanruf ⁽¹⁾

- **Ersatz für Live-Video**
- **Anrufervideo anzeigen**
- **Ersatz für Anrufervideo**
- **Hintere Kamera aktivieren**
- **Größeres Anrufervideo**
- **Automatisch zurückkehren**
- **Abgehender Videoanruf**
- **Eingehender Videoanruf**
- **Rufumleitung**
- **Anrufsperr**
- **Weitere Einstellungen**

Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Bild anzuzeigen, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist. Legen Sie ein Bild fest, das angezeigt wird, wenn kein Anrufervideo verfügbar ist

Schalten Sie die hintere Kamera während eines Videoanrufs ein oder aus.

Legen Sie fest, dass das Anrufervideo größer angezeigt wird.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das automatische Wechseln zum Sprachanruf einzuschalten.

Legen Sie fest, dass beim Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.

Legen Sie fest, dass bei eingehenden Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

Rufnummernanzeige Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden zweiten Anruf benachrichtigt zu werden.

Anklopfen-Status Falls verfügbar sehen Sie hier den Status für die Anklopfen-Funktion.

Weitere Einstellungen

• Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung betrifft die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

• Tonsignal zur Erinnerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Tonsignal zur Erinnerung zu aktivieren, das während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ertönt.

• Kurzantworten

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.




• Wählhilfe für internationale Anrufe

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wählhilfe zu aktivieren.

⁽¹⁾ Je nach Modell

3.2 Anrufverlauf ansehen

Sie können den Anrufverlauf aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm ☎ berühren. Der Anrufverlauf wird nach Kategorien angezeigt (eingehende, abgehende und entgangene Anrufe).


-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Eingehende Anrufe

Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.



Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z.B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anruflisten  und wählen Sie **Löschen** aus.

3.3 Kurzwahleinstellungen

Berühren Sie zum Öffnen dieses Einstellungsbildschirms  und anschließend auf dem Wählbildschirm **Kurzwahl**. Wählen Sie dann die Kontakte aus, die den Tasten 2 bis 9 auf der Bildschirmtastatur als Kurzwahlnummer zugeordnet werden sollen. Berühren Sie , um Kontakte aus der Kurzwahl zu entfernen.

3.4 Kontakte

Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Ihre Kontakte anzeigen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.4.1 Kontakte anzeigen



The screenshot shows the Contacts app interface. At the top, there are icons for 'ICH', a person, and a star. Below that, it says 'Eigenes Profil einrichten' and '7 Kontakte'. A list of contacts is shown with names and initials: Ann, Bob, Mary, May. On the right side, there is a vertical list of letters from A to Z. Annotations with arrows point to various elements:

- Berühren: Kontaktgruppen anzeigen** points to the 'ICH' icon.
- Berühren: Favoriten anzeigen** points to the star icon.
- Berühren: Schnellkontaktfeld öffnen** points to the 'Ann' contact entry.
- Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen** points to the 'Ann' contact entry.
- Berühren: in Kontakte suchen** points to the search icon at the bottom right.
- Berühren: neuen Kontakt hinzufügen** points to the plus icon at the bottom right.




Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:

- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte.
- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf bzw. von Telefon, SIM-Karte, Speicherkarte und Telefonspeicher
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Festlegen des Anzeigemodus der Kontakte
- **Sichtbare Kontakte senden** Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, E-Mail, SMS usw.

3.4.2 Kontaktgruppen verwalten


Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie das Symbol , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol . Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**. Wenn Sie dem Telefon Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten das Symbol .

3.4.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

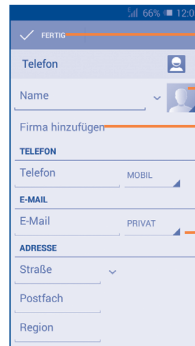

Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen


Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Berühren Sie zum Verlassen der Eingabemaske, ohne die Änderungen zu speichern, und anschließend **Verwerfen** oder die Zurück-Taste.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Wenn Sie einen Kontakt zu den Favoriten hinzufügen möchten, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern färbt sich golden.

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den goldfarbenen Stern .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.4.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails , um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Klingelton festlegen**.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts und wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen** aus.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste und anschließend **Kontakt löschen**, wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Berühren Sie **Alle auswählen** und anschließend **OK**, um alle Kontakte zu löschen. Berühren Sie **Abbrechen**, um den Vorgang abzubrechen.




Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.


3.4.5 Mit Kontakten kommunizieren


Über **Kontakte** können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts den Kontakt, um die Details anzuzeigen, und anschließend die Nummer.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

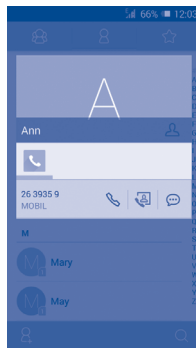

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.4.6 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte auf das Telefon, die SIM-Karte, die Speicherkarte und den Telefonspeicher importieren oder von dort exportieren.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs und dann **Import/Export**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, der Speicherkarte, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen ✓.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie **Alle auswählen** und zum Bestätigen ✓.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

3.4.7 Kontakte anzeigen

Legen Sie fest, welche Kontaktgruppe für die einzelnen Konten in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.

Berühren Sie und wählen Sie **Einstellungen** aus, um die Kontakte nach Vor- und Nachname sortieren und um festzulegen, ob bei den Kontaktamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.

3.4.8 Kontakte zusammenführen/teilen ⁽¹⁾

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend und **Bearbeiten**. Wählen Sie dann und **Verbinden** aus.

⁽¹⁾ Diese Option kann nur bei Kontakten angewendet werden, die auf dem Telefon gespeichert sind.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann und **Bearbeiten**. Berühren Sie anschließend erneut und **Teilen** und wählen Sie zum Bestätigen **OK** aus.

3.4.9 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Ziehen Sie zum Hinzufügen eines Kontos das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon zu löschen. Rufen Sie die **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto und . Wählen Sie dann **Konto entfernen** aus und bestätigen Sie den Löschvorgang.

(Automatische) Synchronisierung aktivieren/deaktivieren

Berühren Sie ein Konto. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf dem jetzt geöffneten Bildschirm das Kontrollkästchen für die automatische Synchronisierung des Kontos. Ist die Option aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto auf dem Bildschirm **Konten** auch manuell synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste und anschließend . Wählen Sie dann **Jetzt synchronisieren** aus.



4 Mitteilungen, E-Mail.....

4.1 Mitteilungen




Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Symbol .


 Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden. Berühren Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten SMS auf dem Mitteilungsbildschirm  und anschließend **Einstellungen\SMS\Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

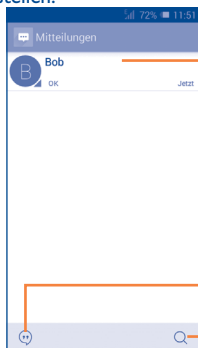

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Mitteilung löschen oder Verknüpfung erstellen
- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: alle Mitteilungen durchsuchen

 Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild, um die Nummer dem Ordner **Kontakte** hinzuzufügen.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie bei **Name oder Nummer eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie anschließend zum Senden der Textmitteilung .





Bei einer SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Kontakte, Kalendereinträge, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **Name oder Telefonnummer eingeben** ein und berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie **Betreff hinzufügen** aus, um den Betreff einzugeben, und berühren Sie dann , um z. B. ein Bild, ein Video oder eine Audiodatei anzuhängen.

Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.


Anhangsoptionen

- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie den Sprachrekorder, um eine Sprachmitteilung zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um Kontakte als Anhang auszuwählen.
- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie, den Ordner mit den heruntergeladenen Dateien, die Fotos, den Datei-Manager, Dropbox oder WPS Office, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie, den Ordner mit den heruntergeladenen Dateien, die Fotos, den Datei-Manager, Dropbox oder WPS Office, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Audio** Wählen Sie eine Audiodatei als Anhang aus.
- **Kalender** Rufen Sie **Kalender** auf, um einen Termin anzuhängen.
- **Bildschirmpräsentation** Berühren Sie auf dem Bildschirm zum Bearbeiten der Bildschirmpräsentation **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten. Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen, z. B. zum Festlegen der Anzeigedauer, zum Hinzufügen von Musik usw.




- Berühren: zu vorheriger oder nächster Seite wechseln
- Berühren: Vorschau der aktuellen Seite anzeigen
- Berühren: Titel dieser Seite bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu lesen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Wenn Sie auf eine Mitteilung antworten möchten, berühren Sie die gewünschte Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren dann .

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung berühren und halten, werden folgende Optionen angezeigt:

- **Kopieren** Diese Option steht nur für SMS zur Verfügung. Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen ihn in der neuen Mitteilung unter **SMS eingeben** ein.
- **Weiterleiten** Leiten Sie die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiter.
- **Mitteilung löschen** Löschen Sie die aktuelle Mitteilung.

- **Mitteilung sperren/entsperren** Sperren oder entsperren Sie die Mitteilung, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Sehen Sie sich die Sende-/Empfangsdetails an.
- **Text auswählen** Wählen Sie in der Mitteilung den Text aus, den Sie kopieren, ausschneiden, zum Wörterbuch hinzufügen usw. möchten.
- **Auf SIM-Karte speichern** Handelt es sich um eine SMS, wird diese Option angezeigt. Sie können die SMS auf der SIM-Karte speichern.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen und **Einstellungen**.

Textmitteilung (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte verwalten** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und verwalten
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer für SMS festlegen
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen
- **Alphabetverwaltung** Einstellungen für das Alphabet verwalten
- **SMS-Signatur** SMS-Signatur aktivieren oder deaktivieren
- **SMS-Signatur bearbeiten** SMS-Signatur bearbeiten

Multimedia-Mitteilung (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Mitteilung an mehrere Empfänger senden
- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Sendebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellungsmodus für MMS auswählen
- **Maximale Mitteilungsgröße** Mitteilungsgröße festlegen (nach Möglichkeit maximal 300 KB)
- **Priorität** Priorität für MMS auf **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig** festlegen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen

- **Ausblenden** Benachrichtigungston stummschalten oder Zeitintervall für den Benachrichtigungston auswählen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

Allgemein

- **Hintergrundbild für Chat** Hintergrundbild für den Chat auswählen
- **Schriftgröße für Mitteilungen** Schriftgröße für die Mitteilung auswählen
- **E-Mail-Adresse anzeigen** E-Mail-Adresse in die Ergebnisse einer Kontaktsuche einbeziehen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **CB-Klingelton aktivieren** Klingelton für CB-Nachrichten aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton für CB-Nachrichten auswählen
- **Cell Broadcast** SIM-Karte auswählen und Cell Broadcast konfigurieren
- **WAP-Push aktivieren** Empfang per WAP-Push aktivieren
- **Dienstmitteilungen automatisch laden** Service Load-Nachrichten (SL) beim Empfang automatisch laden

4.2 Gmail/E-Mail


Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail




Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail kann auf dem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordernern.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend Gmail.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang , **Einstellungen** und anschließend **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zwischen den Konten wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein und berühren Sie ggf. **✓** und **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie zum Anfügen eines Anhangs  und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie und anschließend **Verwerfen**.


Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen




Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie per Klingelton oder Vibration benachrichtigt. Auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label aufrufen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. anhand des Absenders, Empfängers, Betreffs usw. suchen.


- Berühren Sie im Posteingang das Suchsymbol.
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um dem Absender zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und **Weiterleiten**, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.

Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten der Labels in den Kontoeinstellungen **Labels verwalten**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine E-Mail oder mehrere E-Mails auszuwählen. Folgende Optionen sind verfügbar:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ausblenden** Gesamte Konversation ausblenden. Ist diese Option aktiviert, werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, sondern archiviert.
- **Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail oder Konversation als Phishing melden

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen in der Liste mit den Labels  und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Wischen: archivieren** Beim Anzeigen durch Wischen nach links oder rechts Elemente archivieren
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Mitteilungen so zu vergrößern oder zu verkleinern, dass sie auf den Bildschirm angepasst sind.
- **Automatisch fortfahren** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Absenderbild** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit in der Konversationsliste neben dem Namen des Absenders ein Bild angezeigt wird.

Nach dem Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Posteingang als Standardeingang festlegen
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigung erhalten, wenn eine neue E-Mail eingeht
- **Benachrichtigungston und -vibration** Einmalig die Einstellungen für Ton, Vibration und Benachrichtigungen einrichten
- **Unterschrift** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie über diese Option ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP4-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um diese Anwendung zu öffnen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **Manuell einrichten** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Kontonamen und den Namen ein, der in abgehenden E-Mails angezeigt wird.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos , **Einstellungen** und abschließend rechts neben dem Titel **KONTO HINZUFÜGEN**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie zum Anfügen eines Anhangs und anschließend **Datei anhängen**.
- Berühren Sie abschließend zum Senden .
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie und anschließend **Entwurf speichern** oder die Zurück-Taste berühren, um den Entwurf zu speichern.

4.3 Hangouts.....



Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und zum Anmelden auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Telefon zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Nachricht ein und berühren Sie abschließend .

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie berühren und auf dem Bildschirm für einen neuen Gruppenchat **Personen hinzufügen** auswählen. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.

4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das entsprechende Symbol.

Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder den Kreis des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten. Falls der gewünschte Freund Hangouts bisher nicht verwendet hat, werden Sie vom System aufgefordert, ihm per SMS oder über Gmail eine Einladung zu senden. Ihr Freund erhält eine Benachrichtigung darüber, dass die Einladung in seinen Mitteilungen oder in Gmail eingegangen ist.

Wenn Sie von einem Freund zu einem Videochat eingeladen werden oder zum ersten Mal eine Nachricht erhalten, können Sie **Ablehnen** oder **Antworten** als Antwort auswählen.

4.3.3 Chat starten und schließen

Berühren Sie in der Freundesliste einen Freund, um ihm eine Mitteilung zu senden oder einen Videoanruf zu starten.

Wenn Sie bei Google+ angemeldet sind, können Sie Ihren Kontakten in Google Hangouts Bilder senden.

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm die Zurück-Taste.

Wenn Sie sich abmelden möchten, berühren Sie die Menütaste und **Einstellungen** \ **Konto auswählen** \ **Abmelden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde anzeigen** Standardmäßig werden alle Ihre Freunde in der Freundesliste angezeigt. Berühren Sie einen Freund, um direkt eine Konversation zu starten. Berühren und halten Sie den Freund, um die Mitteilungen zu speichern und die Konversation zu schließen.
- **Neue Gruppe** Freund zu einer neuen Hangout-Gruppe hinzufügen

4.3.5 Einstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste die Menüüste und **Einstellungen\Konto auswählen**, um die verfügbaren Einstellungen aufzurufen. Wählen Sie dann ein Konto aus.

- **Profilbild** Profilbild für Google+ ändern
- **Einladungen** Aufzeichnungen zu Ihren Einladungen überprüfen
- **Eigenen Status teilen** Eigenen Status mit Freunden teilen
- **Videoanrufe** Videoanruf tätigen
- **Ausgeblendete Kontakte** Nicht anzuzeigende Kontakte ausblenden
- **Hangouts verbessern** Hangouts verbessern
- **Hangouts-Nachrichten** Kontrollkästchen aktivieren; Benachrichtigung über Hangouts-Anfrage erhalten
- **Einladungen personalisieren** Berühren: Freunde in Ihren Kreisen können mit Ihnen private Unterhaltungen führen oder Ihnen eine Hangouts-Anfrage senden.
- **Google+ Profil** Berühren: in Google+ anmelden, um weitere Funktionen zu nutzen
- **Telefonnummer bestätigen** Berühren: Telefonnummer bestätigen, damit Freunde Sie leichter finden und den Namen Ihres Google-Kontos in Hangouts sehen können
- **Abmelden** Berühren: Konten entfernen

5 Kalender und Uhrzeit

5.1 Kalender WED 13

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

5.1.1 Ansichten


Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

Berühren Sie oben den Monat, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie **Heute**, um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.






5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie das Symbol , um den Bildschirm zum Erstellen eines neuen Termins zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu einem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können ebenso durch Berühren einer leeren Fläche einen gewünschten Bereich markieren, der sich dann blau färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie einen neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Versenden, Löschen oder Bearbeiten eines Termins den entsprechenden Termin, um den Detailbildschirm zu öffnen. Berühren Sie das Symbol , um den Termin per Bluetooth, E-Mail, SMS, MMS usw. zu versenden. Berühren Sie , um den Termin zu bearbeiten, und , um ihn zu löschen.


5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Erneut erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten lang zu deaktivieren.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen sind verfügbar, wenn Sie auf dem Hauptbildschirm des Kalenders  berühren:

- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Anzuzeigende Kalender** Synchronisierte Kalender anzeigen oder ausblenden
- **Termine löschen** Ausgewählte Termine löschen
- **Wechseln zu** Bestimmtes Datum aufrufen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

5.2 Uhr

Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhrzeit**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung **Uhr** umfasst vier Funktionen: **Weltuhr**, **Wecker**, **Timer** und **Countdown**.

Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhrzeit** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhrzeit** Nummern berühren, um die Uhrzeit für den Wecker festzulegen
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen

Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Weckern . Ihnen stehen in den Einstellungen folgende Optionen zur Verfügung:


- **Wecker im Lautlosmodus** Wecker auch im Lautlosmodus auslösen
- **Schlummer-Dauer** Dauer für die Schlummer-Funktion festlegen
- **Lautstärketaste** Toneinstellungen für den Wecker festlegen: **Lautlos, Schlummern, Ausschalten**.
- **Umdrehen: aktivieren** Aktion beim Umdrehen auswählen: **Schlummern** oder **Anhalten**

6 Verbindungen

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen




6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder UMTS. Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen  berühren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.


Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **Mehr\Mobile Netzwerke\Zugangspunkte**.
- Berühren Sie  und wählen Sie **Neuer APN** aus.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren



Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **SIM-Verwaltung\Roaming\Datenroaming**.
- Wählen Sie eine aus den nun angezeigten Optionen aus: **Deaktivieren, Roaming nur im Inland** oder **Alle Netzwerke**.
- Auch wenn das Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN


Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie den Schalter  neben **WLAN**, um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.



Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Funktion zum Anzeigen einer Benachrichtigung bei aktiviertem WLAN einzuschalten:

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN**. Berühren Sie dann auf dem WLAN-Bildschirm und **Erweiterte WLAN-Einstellungen**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.

6.2 Browser.....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben die Adresse der Webseite ein und berühren dann zum Bestätigen **Go**.



- Eingabe löschen
- Adresse suchen und aufrufen
- Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen

Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm und schieben ihn nach unten.

Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm , um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Website ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Webseiten anzeigen

Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung ziehen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste oder die Schaltfläche **Zurück**.




Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:


- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Texts die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf der Webseite auszuwählen.
- Berühren und halten Sie den ausgewählten Text, woraufhin auf dem Bildschirm die Optionen **Kopieren**, **Teilen**, **Suchen** und **Websuche** angezeigt werden.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus oder die Taste **Zurück**.

Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Derzeit geöffnete Seite aktualisieren
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite anhalten
- **Startseite** Zurück zur angegebenen Startseite gelangen
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite den Lesezeichen hinzufügen
- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie  und dann **Lesezeichen\Verlauf\Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Webseiten in der Computerversion anzeigen

- **Lesezeichen\Verlauf** Lesezeichen, Verlauf und gespeicherte Seiten aufrufen
- **Einstellungen** Allgemeine Einstellungen vornehmen
- **Version** Browserversion aufrufen




Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten


Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link-URL kopieren** usw.
- **Telefonnummer** Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Google Maps öffnen und Adresse suchen


Browserverlauf anzeigen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm .
- Berühren Sie **Lesezeichen\Verlauf**.
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie im Hauptmenü  und anschließend **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren Sie zum Bestätigen **OK**.


Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Wählen Sie aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von .



Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die Anwendung **Downloads**.

Lesezeichen verwalten



Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Speicherort ein und berühren zum Bestätigen **OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie  und **Lesezeichen/Verlauf**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** berühren.


Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie  und **Lesezeichen/Verlauf**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Ihre Änderungen ein.
- Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Berühren und halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen, um folgende zusätzliche Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung auf Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm  und anschließend **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen

Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Kontrollkästchen aktivieren: Warnmeldung bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen
- **Alle Cookie-Daten löschen** Berühren: alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Kontrollkästchen aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken

- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Webseiten erlauben, auf Ihre Standortdaten zuzugreifen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen

Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe des angezeigten Texts ändern
- **Zweimal berühren: zoomen** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern

Erweitert


- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: JavaScript aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** Kontrollkästchen aktivieren: einer Anwendung erlauben, mehrere Registerkarten zu verwenden
- **Plug-ins aktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Plug-ins aktivieren
- **Webseiteneinstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Seiten in Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten automatisch anpassen** Kontrollkästchen aktivieren: Größe von Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popup-Fenster blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Popup-Meldungen unterdrücken
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen

Bandbreitenverwaltung



- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
 - **Webseite wird vorab geladen** Berühren: Browser für das Vorabladen von verlinkten Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
 - **Bilder laden** Kontrollkästchen aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen
- ## Labs
- **Schnellsteuerung** Kontrollkästchen aktivieren: Schnellsteuerung aktivieren und Anwendungs- und URL-Leisten ausblenden
 - **Vollbild** Kontrollkästchen aktivieren: Vollbildmodus starten, um die Statusleiste auszublenden

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.


Ziehen Sie zum Öffnen dieser Funktion das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie anschließend **Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

⁽¹⁾ Wir empfehlen, Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONETOUCH zu verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zum Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONETOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **Umbenennen**.

Gerät sichtbar machen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie und **Sichtbarkeitsdauer**, um die Zeitspanne festzulegen, die das Gerät für andere sichtbar ist.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie den Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.

- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien von der Speicherkarte oder dem internen Speicher auf einen Computer übertragen.

Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie bei Verwendung als Massenspeicher das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB-Verbindung**. Berühren Sie anschließend im angezeigten Dialogfeld **Bereitstellen**, um die Übertragung von Dateien zu ermöglichen.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)

- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte über den Computer auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.





Bei Windows XP oder älteren Betriebssystemen sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren.

Dateien suchen, die auf den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden

- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü.
- Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.


Speicherkarte formatieren

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. Auf dem Bildschirm wird ein Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte ihr kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie .

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.

Mobilen WLAN-Hotspot und USB-Tethering aktivieren


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \ Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie **USB-Tethering** oder **WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu verwenden.



Für diese Funktionen können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen. Sie können die Datennutzung überwachen, indem Sie **Einstellungen \ Datenverbrauch** berühren.



Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \ Tethering und mobiler Hotspot**.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler  neben **WLAN-Hotspot**.

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen



Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \Tethering und mobiler Hotspot \WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN-Einstellungen** und dann .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.


Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Bildschirm-Entsperrungsmuster, einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr... \VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren Sie **Profil löschen**.

7 Google Play Store (1).....



Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Erweiterungsbildschirm **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Kamera**, um diese Anwendung zu öffnen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie und dann **Meine Apps**, um alle Ihre Downloads zu sehen.



Berühren: im **Google Play Store** suchen

Nach oben oder unten schieben: weitere Kategorien anzeigen


(1) Je nach Land und Netzbetreiber

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Anwendungen beispielsweise nach **Top kostenlos**, **Top kostenlos – Neu** und **Trends** angezeigt werden.

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store  oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren und Herunterladen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie **x**, um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.

Anwendung kaufen ⁽¹⁾

Im **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link zu den Nutzungsbedingungen und lesen Sie das Dokument. Berühren Sie dann die Zurück-Taste.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
- Berühren Sie **Jetzt kaufen** unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie und wählen Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm **Meine Apps** aus.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückstellen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist der Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Zurückerkstattn

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerkstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückerkstattn** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**. Berühren Sie und wählen Sie **Einstellungen\Benachrichtigungen** aus, um den Erhalt von Benachrichtigungen über Aktualisierungen zu aktivieren.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Aktualisierung der installierten Anwendungen auf dem Google Play Store-Bildschirm und **Meine Apps**. Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sternsymbole unter **Bewertungen und Rezensionen**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.

8 Multimedia-Anwendungen...

8.1 Kamera



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

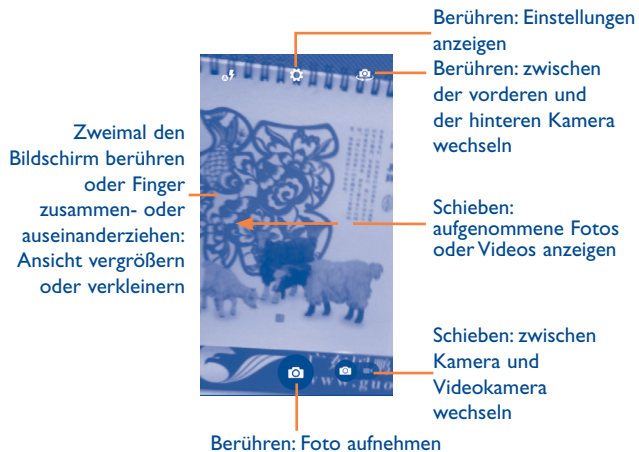






Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie dann das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Dieses wird automatisch gespeichert.


Video aufnehmen

Richten Sie den Bildsucher auf das Motiv oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie , um die Aufnahme anzuhalten, oder  oder die Zurück-Taste, um das Video zu speichern.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol unten, um das aufgenommene Foto oder Video zu versenden oder zu bearbeiten.
- Berühren Sie das Fotosymbol, um die **Galerie** zu öffnen.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Aufnahmemodus: hintere Kamera

Berühren Sie , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


- **HDR** HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) einschalten. HDR-Fotos geben die visuellen Effekte der realen Umgebung besser wieder, da die Bilder mit verschiedenen Belichtungszeiten erzeugt werden. Die Originalfotos und die HDR-Fotos werden dann automatisch auf dem Telefon gespeichert.

- **Panorama** Funktion zur Aufnahme von Panoramafotos aktivieren. Drücken Sie den Auslöser oder die Lautstärke-Taste, um mit der Aufnahme eines Panoramafotos zu beginnen. Bewegen Sie dann das Telefon in die gewünschte Richtung. Dabei sollten die beiden angezeigten Linien übereinander liegen. Wenn die neun Felder unten auf dem Bildschirm gefüllt sind, speichert das Telefon das Foto automatisch.
- **Nacht** Nachtmodus ein- oder ausschalten
- **Filter** Filtermodus wechseln, in dem verschiedene Fotoeffekte zur Verfügung stehen, z. B. **Sepia**, **Fischauge**, **Cartoon** usw.
- **QR-Scanner** QR-Code scannen
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Erweitert** Optionen wie **Vollbild**, **Anti-Streifenbildung**, **Bildgröße**, **Timer**, **ISO**, **Belichtung** einstellen

Videokameraeinstellungen

- **Videoqualität** Videoqualität auf **Extrafein**, **Fein** oder **Normal** einstellen
- **Mikrofon** Mikrofon ein- oder ausschalten

Aufnahmemodus: vordere Kamera


Berühren Sie zum Wechseln zur vorderen Kamera , um die Kameraeinstellungen zu öffnen. Hier stehen folgende Optionen für Sie zur Auswahl:

- **Nacht** Nachtmodus ein- oder ausschalten
- **Ausdruck – 4 Fotos** Funktion **Ausdruck – 4 Fotos** aktivieren, sodass das Telefon nach der Aufnahme von vier Fotos diese automatisch kombiniert und als ein Bild speichert
- **Filter** Filtermodus wechseln, in dem verschiedene Fotoeffekte zur Verfügung stehen, z. B. **Sepia**, **Fischauge**, **Cartoon** usw.

8.2 Galerie

In der Galerie können Sie all Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

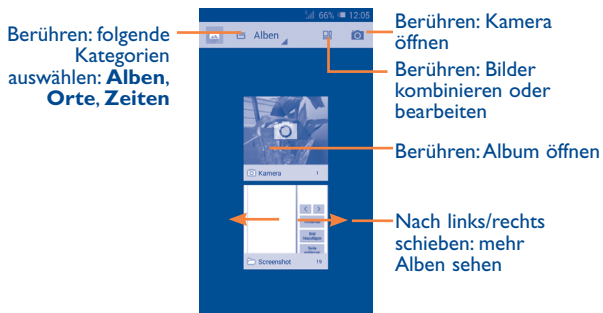

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten


Sie können Bilder bearbeiten, sie an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Schieben Sie die Bildleiste unten nach links oder rechts und wählen Sie ein Foto aus. Berühren Sie das entsprechende Symbol, um das Foto zu teilen. Um das Foto zu löschen, berühren Sie das Symbol oben und bestätigen den Vorgang mit **OK**.

Berühren Sie bei Ansicht des Bilds als Vollbild , um ein Bild zu bearbeiten.






Bearbeiten	Bild Zuschneiden , Drehen oder Scharf stellen
Beauty	Beauty-Effekt wie Haut glätten , Aufhellung oder Gesichtsfarbe auf das Foto anwenden
Aufbereiten	Die Funktionen Färbung und Belichtung aufrufen
Effekt	Effekt wie Lomo , Porträt , Mode oder Kunst anwenden
Rahmen	Rahmen für das Foto auswählen
Mosaik	Foto in Mosaikoptik anzeigen
Text	Wörter im Bild bearbeiten
Bokeh	Bokeh (Kreis) oder Bokeh (Zeile) einstellen

 Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren Sie zum Bestätigen **Speichern** oder das entsprechende Symbol, um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

Mehrfachauswahl

Diese Option bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren Sie  und **Album auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen der ausgewählten Bilder oder Videos . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .


8.3 YouTube



YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Dabei wird das Streamingverfahren eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.


 Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.

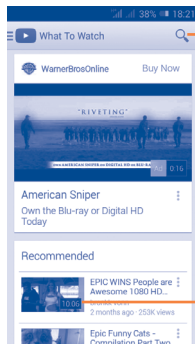

Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Durch Berühren von  auf dem YouTube-Bildschirm können Sie allgemeine Einstellungen und Sucheinstellungen für YouTube festlegen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm sehen Sie Informationen und Kommentare zum Video. Sie können über Links ähnliche Videos öffnen. Sie können auf diesem Bildschirm unter anderem Videos bewerten, weiterleiten und als Favoriten kennzeichnen oder Abspiellisten aus Videos erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....


In diesem Menü können Sie auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf das Telefon heruntergeladen werden.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Alle, Favorit, Ordner, Interpret, Album, Genre, Kürzlich hinzugefügt und Abspielliste.**

Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.


8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

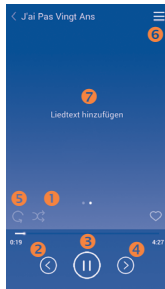

- 1 Aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben)
- 2 Zum vorherigen Titel im Album, in der Abspielliste oder in der Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
- 4 Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder in der Zufallswiedergabe wechseln
- 5 Wiederholungsmodus auswählen: Alle Titel werden wiederholt, aktueller Titel wird wiederholt oder die Wiederholung wird deaktiviert.
- 6 Wiedergegebenen Titel anzeigen

- 7 Optionen ausblenden

 Während ein Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt wird, können Sie die Wiedergabe auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Soundeffekte anpassen


Berühren Sie und anschließend auf dem Wiedergabebildschirm **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.

8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte oder im Telefonspeicher gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Abspiellisten** und  und geben Sie einen neuen Namen ein. Berühren Sie anschließend **Speichern**.

Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Löschen**.

Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

8.5 Videoplayer.....

Die Video-Anwendung ist ein integrierter Videoplayer, in dem all Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Verwenden Sie während der Wiedergabe die Symbole zum Anhalten und Vorwärts- und Zurückspringen oder berühren einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu gelangen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.

9

Google Maps



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen


Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren Sie , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standort**.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Zugriff auf eigenen Standort** und **Standortdienst von Google**.

Sie können auch **GPS-Satelliten** aktivieren, um GPS als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol  um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, der von einem blauen Kreis umgeben ist. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

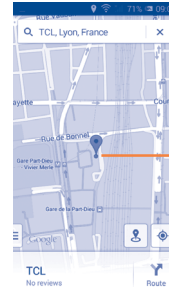

Berühren: weitere Informationen anzeigen

9.3 Standort markieren


Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das Adressfeld, um ein Infenster zu öffnen.

Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das graue Sternsymbol, um den Standort zu markieren. Berühren Sie ggf. das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.

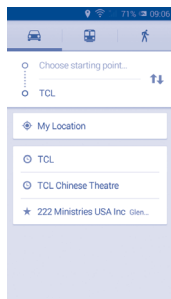

9.3.2 Liste mit markierten Elementen anzeigen

Berühren Sie die Karte oben links und anschließend **Meine Orte**.


Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.


Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.


9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm .

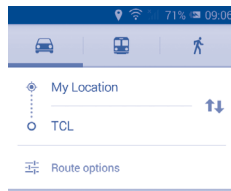

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Adresseingabe, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren Sie . Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.

- Sie können den Routenverlauf, die geschätzte Entfernung und die voraussichtliche Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **Wegbeschreibungsliste**. Berühren Sie die Zurück-Taste oder **Kartenansicht**, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit sind oben auf dem Bildschirm mit der Route zu sehen.

9.4.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Standort suchen**.



9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen


Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit usw.), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Karte leeren

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Berühren Sie hierzu  und **Einstellungen** und wählen **Kartenverlauf** und  aus.


10 Weitere Funktionen.....

10.1 Rechner..... $\frac{+}{-} \frac{\times}{=}$

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen. Berühren Sie hierzu im Hauptmenü  und anschließend $\frac{+}{-} \frac{\times}{=}$. Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um zwischen den Feldern zu wechseln:

- Ist die Funktion unter **Einstellungen/Display/Bildschirm automatisch drehen** aktiviert, müssen Sie das Gerät nur in das Querformat drehen, um zu den erweiterten Funktionen zu gelangen.
- Befindet sich das Gerät im Hochformat sehen Sie die Grundfunktionen.

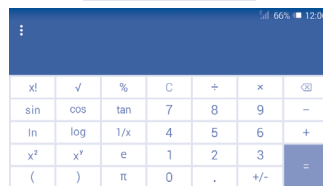

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren $=$, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie \times , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie \times , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren** Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen** ⁽¹⁾ Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

10.2 Datei-Manager

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü \dots und anschließend Datei-Manager .

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des internen Speichers.

In **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte (microSD) und im internen Speicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, anzeigen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, senden usw.

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen

10.3 Sprachrekorder

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü \dots und anschließend Sprachrekorder .


Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton über eine Dauer von Sekunden oder sogar Stunden.

10.4 Radio

Das Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü \dots und anschließend Radio .

 Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

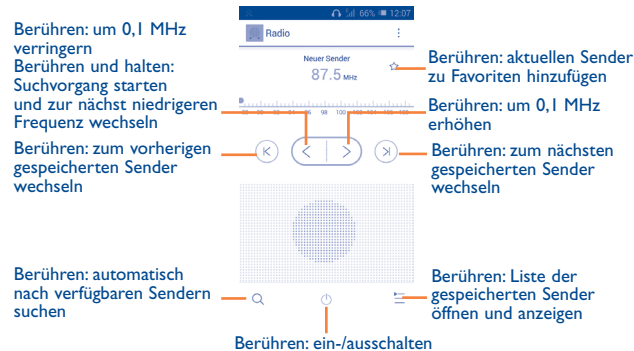

The screenshot shows the Radio application interface. At the top, it displays 'Radio' and 'Neuer Sender 87.5 MHz'. Below this is a frequency slider with a play button on the right. At the bottom, there is a grid of saved stations and a search icon.

- Touch gestures for frequency control:**
 - Touching the left side of the slider: **Berühren: um 0,1 MHz verringern**
 - Touching the right side of the slider: **Berühren: um 0,1 MHz erhöhen**
 - Touching the left arrow: **Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln**
 - Touching the right arrow: **Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln**
- Touch gestures for sender management:**
 - Touching the play button: **Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen**
 - Touching the list icon: **Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen**
- Touch gestures for search:**
 - Touching the search icon: **Berühren: automatisch nach verfügbaren Sendern suchen**
- Touch gesture for power:**
 - Touching the power icon: **Berühren: ein-/ausschalten**

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Senderinformationen** Informationen zum Sender anzeigen
- **Beenden** Radio ausschalten

10.5 Einrichtungs-Assistent.....

Berühren Sie hierzu im Hauptmenü  und anschließend .

Die Anwendung **Einrichtungs-Assistent** ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation usw. Der Assistent wird automatisch beim erstmaligen Einschalten des Telefons gestartet.

10.6 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾.....

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber

|| Einstellungen.....

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren , um **Einstellungen** zu öffnen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 SIM-Verwaltung ⁽¹⁾

Diese Option steht nur beim Verwenden von zwei SIM-Karten zur Verfügung.

11.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.4 Anrufeinstellungen

In den Anrufeinstellungen können Sie Einstellungen für Sprachanrufe, Videoanrufe usw. vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter **3.1.6 Anrufeinstellungen**.

⁽¹⁾ Nur 4027D

11.1.5 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten über den Schieberegler .

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und legen das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die entsprechenden Statistiken und zugehörigen Anwendungen anzuzeigen, die Daten auf dem Telefon nutzen.

Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.6 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.7 Standard-SMS-Anwendung

Wählen Sie aus, ob Sie SMS standardmäßig über Hangouts, die Mitteilungsanwendung, Smart Suite oder Clarosync senden möchten.

11.1.8 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder über einen mobilen WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.5 Datenverbindung übertragen**.

11.1.9 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobilgeräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.10 Mobile Netzwerke

• **Datenverbindung**

Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren

• **UMTS**

UMTS aktivieren

• **Bevorzugt**

Bevorzugte Netze anzeigen, bearbeiten oder löschen

• **Zugangspunkte**

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

• **Netzbetreiber**

Netzbetreiber auswählen

11.1.11 Internet (USB)

Nutzen Sie die Internetverbindung eines Computers über ein angeschlossenes USB-Kabel auf dem Gerät.

11.2 Gerät

11.2.1 Gesten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um folgende Gesten zu aktivieren:

Umdrehen: Stumm, Umdrehen zum Abweisen, Umdrehen: aktivieren, Schütteln: Titel ändern.

11.2.2 Ton

Legen Sie in den Toneinstellungen die Lautstärke sowie Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Lautstärke

In den Einstellungen für die Lautstärke können Sie die Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen, Musiktiteln, Videos, Weckern usw. festlegen. Sie können zudem direkt angeben, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren oder keinen Ton ausgeben soll.

- **Vibrieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen vibriert.
- **Lautlos-Modus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen keinen Ton ausgibt.
- **Klingelton, Benachrichtigungen, System** Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Systemtönen einstellen
- **Musik, Videos, Spiele und andere Medien** Lautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. einstellen
- **Wecker** Lautstärke des Weckers einstellen

Klingelton und Benachrichtigungen

- **Klingelton** Standardklingelton für eingehende Anrufe auswählen
- **Ansteigender Klingelton** Ansteigende Lautstärke für den Klingelton festlegen
- **Benachrichtigungston** Standardbenachrichtigungston festlegen

System

- **Tastentöne** Ton beim Verwenden des Wählfelds ausgeben
- **Ton bei Auswahl** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tonausgabe beim Auswählen von Funktionen usw. zu aktivieren.
- **Ton bei Bildschirm Sperre** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn beim Sperren und Entsperren des Displays ein Tonsignal hörbar sein soll.
- **Haptisches Feedback** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Berühren der Bildschirmstasten und bei bestimmten Interaktionen mit der Benutzeroberfläche die Vibration zu aktivieren.
- **Klingelton bei Einschalten** Legen Sie einen Standardklingelton für das Einschalten fest.
- **Klingelton bei Ausschalten** Legen Sie Ihren Standardklingelton für das Ausschalten fest.


11.2.3 Display

- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Helligkeit** Display-Helligkeit anpassen
- **Bildschirm automatisch drehen** Bildschirm automatisch drehen
- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen

11.2.4 Sperreinstellungen

- **Sperre auswählen** Bildschirmsperre auswählen
- **Sperroptionen** Widgets (Anwendungsverknüpfungen) auf dem Sperrbildschirm anpassen
- **Hintergrund des Sperrbildschirms ändern** Hintergrundbild für den Sperrbildschirm festlegen
- **Inhaberinformationen** Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

11.2.5 Statusleiste

Legen Sie über den Schieberegler  fest, ob alle Benachrichtigungen von Drittanbieter-Anwendungen oben links auf der Statusleiste angezeigt werden sollen.

Sie können auch Anwendungssymbole berühren, um zu deaktivieren, dass Benachrichtigungen der entsprechenden Anwendungen auf der Statusleiste erscheinen.

11.2.6 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons fast belegt ist, müssen Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.2.7 Akkuverwaltung

Auf dem Bildschirm zur Verwaltung der Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendungen zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch reduzieren, indem Sie die Bildschirmhelligkeit oder die Zeit bis zum Ausschalten des Displays verringern.

11.2.8 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standortzugriff

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden erfasst werden.

11.3.2 Sicherheit

Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

Gastmodus

Anwendungen sperren, um Ihre privaten Daten zu schützen

Ortungsfunktion

Aktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler . So werden Ihre privaten Daten im Fall von Diebstahl oder Verlust geschützt.

SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder eine Warnmeldung zu senden.

Speichertyp

Bezieht sich nur auf Software

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Vom Speicher installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate aus dem Ordner mit den heruntergeladenen Dateien oder dem Telefonspeicher.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.


Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Wörterbuch des Nutzers

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden konfigurieren**, um alle Eingabemethoden anzuzeigen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, des ersten Worts in einem Textfeld und jedes Worts in Namensfeldern automatisch groß geschrieben wird.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton ausgibt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Popup-Fenster erscheint, in dem die berührte Taste angezeigt wird.

- **Taste für Spracheingabe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Taste für die Spracheingabe zu aktivieren.

- **Persönliches Wörterbuch**

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

- **Erweiterte Wörterbücher**

Wählen Sie die installierten Sprachen aus, die Sie deaktivieren möchten.

- **Anstößiges sperren**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anstößige Wörter zu blockieren.

- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.

- **Änderungsvorschläge**

Legen Sie hier fest, ob während der Eingabe Änderungsvorschläge angezeigt werden sollen.

- **Vorschläge für nächstes Wort**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Vorschlag für das nächste Wort angezeigt wird.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur wie **Tasten-Popup**, **Kontakte vorschlagen** usw. auf.

Sprachsuche

Rufen Sie Einstellungen für die Sprachsuche auf, z. B. Sprache, Sprachausgabe usw.

Text-in-Sprache-Einstellungen

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Im angezeigten Dialogfeld können Sie auswählen, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Zeigergeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Mein Konto sichern

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

DRM zurücksetzen

Über diese Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.

Auf Werkzustand zurück

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Inhalt im Telefonspeicher sichern** aktivieren, bevor Sie **Telefon zurücksetzen** auswählen, werden keine Dateien gelöscht, die im Telefonspeicher gespeichert sind. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, ob und wie alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

11.4.1 Konto hinzufügen

Fügen Sie ein Konto für die ausgewählte Anwendung hinzu.

11.5 System

11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.

Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie ein Optionsfeld, um entweder die vom Netzwerk oder die über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.5.2 Zeitgesteuertes Ein-/Ausschalten

Legen Sie für jeden Tag oder für bestimmte Tage eine Uhrzeit fest, zu der sich das Telefon ein- oder ausschalten soll.

11.5.3 Eingabehilfen

Unter **Eingabehilfen** können Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe konfigurieren, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.

Vergrößerung

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Anzeige automatisch dreht.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Eingabehilfen

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Eingabehilfefunktionen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Berühren: Optionen für Text-in-Sprache-Einstellungen öffnen

Verzögerung für langen Tastendruck

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und Halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Schnellstart

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Schnellstart zu aktivieren.

11.5.4 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen**\ **Telefoninformationen** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Ihnen steht jetzt die Option **Entwicklung** zur Verfügung.

Der Bildschirm mit den Entwickleroptionen enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Problembereicht verwenden

Legen Sie hier fest, dass Informationen zum aktuellen Gerätestatus gesammelt und als E-Mail versendet werden dürfen.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Laufzeit auswählen

Legen Sie die Laufzeit fest.

Bluetooth-HCI-Protokoll aktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle HCI-Pakete in einer Datei zu erfassen.

Prozessstatistiken

Rufen Sie statistische Daten zur Anwendungsausführung ab.

Autorisierungen für USB-Verbindung widerrufen

Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf eine USB-Verbindung für alle autorisierten Computer widerrufen oder aktivieren.

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Fehlerbericht im Energiemenü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Option für die Übermittlung eines Fehlerberichts in das Energiemenü aufzunehmen.

Falsche Standorte zulassen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Anwendung zur Fehlerbehebung

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen aus.

Auf Fehlerbehebung warten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit gewartet wird, bis die Fehlerbehebung angehängt wurde, bevor sie ausgeführt wird.

Anwendungen über USB prüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen über USB überprüfen zu können.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell darzustellen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ganze Bildschirmbereiche blinken, wenn ein Update ausgeführt wird.

Layoutbegrenzung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

Layout von rechts nach links erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Richtung des Bildschirmlayouts zu RTL (rechts nach links) zu ändern.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie den Maßstab für die Animationsdauer an.

Zweites Display simulieren

Wählen Sie Ihr bevorzugtes simuliertes zweites Display aus.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Verwendung der 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu erzwingen.

GPU-Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um GPU-Aktualisierungen anzuzeigen.

4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 4x MSAA einzuschalten.

Hardware-Overlays deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

OpenGL-Verfolgung aktivieren

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.5.5 Hersteller- und Geräteinformation

Hier sehen Sie Informationen wie Produktmodell, Herstellername, IMEI-Nummer sowie Zertifizierungslogos oder -texte.

11.5.6 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen über Rechtliches, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer usw.

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Systemaktualisierung (Speicher)

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen im Speicher verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

Sie erhalten weitere Informationen zum Telefon, z. B. Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version und Build-Nummer.

12 Telefon optimal nutzen.....

Softwareaktualisierungen können kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com heruntergeladen werden.

12.1 Smart Suite

Smart Suite ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten am PC:

- **Kontakte**
Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder beim Wechseln des Diensteanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.
- **Mitteilungen**
Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.
- **Kalender**
Sie können Termine ganz einfach zwischen Ihrem Telefon und Outlook synchronisieren und auf dem PC neue Termine erstellen oder bereits vorhandene Termine bearbeiten.
- **Fotos**
Fotos vom PC können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Gerät auf den PC exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.
- **Videos**
Videodateien können zur Wiedergabe vom PC kopiert und anschließend in einen Ordner auf dem Gerät hochgeladen werden.
- **Musik**
Suchen Sie auf dem PC nach Ihren Favoriten, verwalten Sie Ihre Musikbibliothek und genießen Sie unterwegs Ihre Lieblingsmusik.

- **Anwendungen**
Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobilgeräte importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.
- **Sicherung**
Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.

12.2 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe von Mobile Upgrade oder dem FOTA-Aktualisierungstool aktualisieren.

12.2.1 Mobile Upgrade




Laden Sie Mobile Upgrade von der ALCATEL ONETOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.




Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von Smart Suite zu sichern.

12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld, berühren , dann  und anschließend **Telefoninfo** **Systemaktualisierungen**. Sie können auch direkt das Symbol  berühren und **Einstellungen****Telefoninfo****Softwareaktualisierungen** aufrufen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Option **Download**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung oder eine WLAN-Verbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden können.

13 Garantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondeckten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCL Communication Ltd. bereitgestellt oder empfohlen wurden

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCL Communication Ltd., seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCL Communication Ltd. autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCL Communication Ltd. oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verluste von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden bzw. die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.

4 Zubehör.....

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von ALCATEL ONETOUCH.

15 Problembehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurück** und Mobile Upgrade zum Durchführen der Formatierung oder einer Softwareaktualisierung des Telefons. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **EIN/AUS/BEENDEN** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten Ihnen, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Smart Suite zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie den Akku mindestens 20 Minuten lang auf, um die mindestens erforderliche Akkuladung zu erreichen. Versuchen Sie dann noch einmal, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, halten Sie die **Leiser**-Taste gedrückt, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKS verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.
- Lässt sich das Problem mit keiner dieser Methoden beheben, setzen Sie das Telefon durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück oder aktualisieren Sie die Software mithilfe Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste gedrückt halten.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.

- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur berührt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es über eine Wiederherstellung der Werkseinstellungen zurück oder aktualisieren die Software mithilfe der FOTA-Aktualisierung oder mit Mobile Upgrade.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Benutzen Sie ein Ladegerät, das den folgenden Spezifikationen entspricht: Micro-USB-Stecker, Ausgabe von 5V bei mindestens 550mA.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie verfügbare Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (* # 0 6 # berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Versuchen Sie an einem anderen Standort oder später eine Verbindung herzustellen.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Ausgehende Anrufe können nicht tätigt werden

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem verfügbaren Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass eingehende Anrufe nicht weitergeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.

- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes „11“.
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONETOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie sie in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht aufrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen. Überprüfen Sie zudem die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie Smart Suite.

- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Smart Suite aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von Smart Suite erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

16 Technische Daten

Prozessor	MTK6572
Betriebssystem	Android™ Version 4.4
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (L x B x T)	132,2 x 65,1 x 11,7 mm
Gewicht	Etwa 150 Gramm mit Akku
Display	4,5-Zoll-TFT-Touchscreen mit 480-x-854-Display (FVWGA)
Netzwerk	GSM: Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Dualband 900/2100 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Mit GPS-Unterstützung
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth: V4.0 • Wi-Fi Direct: 802.11 b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB

Kamera	<ul style="list-style-type: none"> • Hintere Kamera: 5 Megapixel • Vordere Kamera:VGA
Unterstützte Audioformate	WAV,MP3,MP2,AAC,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,AAC-plus v1,AAC-plus v2,FLAC,WMA,ADPCM
Unterstützte Videoformate	H.263,H.264,AVC,MPEG4,VP8
Akku ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1400 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCL Communication Ltd. verwendet.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Alle Rechte vorbehalten

TCL Communication Ltd. behält sich das Recht vor, Material oder technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.