

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com

- vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen

- FAQ (häufig gestellte Fragen)

- Softwareaktualisierung über Mobile Upgrade usw.

ALCATEL
onetouch.

smart move.

ALCATEL
onetouch.

Pop
C3

4033

4033D



ALCATEL
onetouch.

smart move.



Hinweis:

Dies ist ein gemeinsames Benutzerhandbuch für ONE TOUCH 4033X/ONE TOUCH 4033D. Informationen zum Dual-SIM-Modell werden separat angegeben (sofern relevant).

Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	12
1 Telefon	14
1.1 Tasten und Anschlüsse	14
1.2 Erste Schritte	17
1.3 Startbildschirm	21
1.4 Liste der Anwendungen und Widgets	31
2 Texteingabe.....	32
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	32
2.2 Text bearbeiten.....	33
3 Telefongespräche, Anruflisten und Kontakte	35
3.1 Telefon	35
3.2 Anrufliste.....	43
3.3 Kontakte.....	44
4 Mitteilungen und E-Mail	51
4.1 Mitteilungen	51
4.2 Gmail/E-Mail	58
4.3 Hangouts	65
5 Kalender, Wecker und Taschenrechner	68
5.1 Kalender	68
5.2 Uhr	70
5.3 Rechner	71





6	Internetverbindung.....	73
6.1	Internetverbindung herstellen.....	73
6.2	Browser.....	76
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden.....	84
6.4	An einen Computer anschließen.....	85
6.5	Datenverbindung übertragen.....	87
6.6	Mit Virtual Private Networks verbinden.....	88
7	Google Play Store.....	90
7.1	Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen.....	90
7.2	Herunterladen und installieren.....	91
7.3	Downloads verwalten.....	93
8	Multimedia-Anwendungen.....	95
8.1	Kamera.....	95
8.2	Galerie.....	97
8.3	YouTube.....	101
8.4	Musik.....	102
8.5	Videoplayer.....	104
9	Google Maps.....	105
9.1	Standort bestimmen.....	105
9.2	Standort suchen.....	106
9.3	Standort speichern.....	106
9.4	Street View für einen Standort öffnen.....	108
9.5	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder den Fußweg abrufen.....	108
9.6	Ebenen anordnen.....	109
10	Weitere Funktionen.....	110
10.1	Datei-Manager.....	110
10.2	Sprachrekorder.....	110
10.3	Radio.....	111
10.4	Einrichtungs-Assistent.....	112
10.5	Alcatel-Hilfe.....	113
10.6	Weitere Anwendungen.....	113





11	Einstellungen	114
11.1	Drahtlos und Netzwerke	114
11.2	Gerät.....	117
11.3	Nutzer	120
11.4	Konten	126
11.5	System.....	126
12	Telefon optimal nutzen.....	135
12.1	ONE TOUCH Center.....	135
12.2	Aktualisierung.....	136
13	Telefongarantie.....	138
14	Zubehör	140
15	Problembehandlung.....	141
16	Technische Daten.....	147



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 10 mm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.





Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien haben unlängst ergeben, dass der Gebrauch eines Mobiltelefons beim Autofahren eine erhöhte Unfallgefahr darstellt. Das gilt auch für den Einsatz einer Freisprechanlage (Kfz-Kit, Kopfhörer usw.). Daher sollte der Fahrer das Telefon nur bei geparktem Fahrzeug benutzen.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. Beachten Sie daher folgende Auflagen:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie auch andere elektrische Geräte können Mobiltelefone den Betrieb von elektrischen und elektronischen Funkgeräten stören.

Schalten Sie das Telefon nicht in der Nähe von ausströmenden Gasen oder brennbaren Flüssigkeiten ein. Beachten Sie die Schilder und Hinweise in Tanklagern, Tankstellen, Chemiewerken sowie an allen anderen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu einem medizinischen Gerät (z. B. Herzschrittmacher, Hörgerät, Insulinpumpe usw.) eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.





Kinder müssen bei der Verwendung des Telefons und des Zubehörs, z. B. beim Spielen mit dem Gerät, beaufsichtigt werden.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ und $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Bei mehr als $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ wird möglicherweise die Lesbarkeit des Displays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehörteile, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungsverlust. Zur Vermeidung derartiger Symptome sollten folgende Vorkehrungen getroffen werden:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.





- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Bei der Aufnahme von Fotos und Tonaufzeichnungen mit dem Mobiltelefon sind die geltenden Vorschriften und Gesetze des jeweiligen Landes strikt einzuhalten. Gemäß den geltenden Gesetzen in Ihrem Land kann jede Aufnahme, Wiedergabe oder Verbreitung von Bild und Sprache oder anderen persönlichen Merkmalen ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt sein und einen Eingriff in die Privatsphäre der Person bedeuten. Die Einholung der nötigen Genehmigung zur Aufnahme von Bildern und Aufzeichnung von privaten oder vertraulichen Gesprächen sowie deren Verwendung unterliegt allein der Verantwortung des Nutzers. Der Hersteller bzw. Händler oder Betreiber haftet in keinem Fall bei Zuwiderhandlung.

• AKKU:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da giftige Dämpfe austreten sowie Verbrennungen auftreten können.
- Durchbohren Sie den Akku nicht, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.





Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• **LADEGERÄTE:**

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in folgendem Temperaturbereich verwendet werden: 0 °C bis 40 °C.

Das Ladegerät für das Mobiltelefon entspricht den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Es entspricht zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• **FUNKWELLEN:**

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Von diesem Mobilgerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.





In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg.

Bei der Durchführung der SAR-Tests werden die Standardbetriebspositionen des Geräts verwendet, das dabei auf der höchsten zugelassenen Leistungsstufe auf allen getesteten Frequenzbändern sendet. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

4033X:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,769 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,989 W/kg

4033D:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,769 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,989 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 10 mm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, darf das verwendete Produkt kein Metall enthalten und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper muss eingehalten werden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihrem Einfluss auf die Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt kein Metall enthält und das Telefon mindestens im Abstand von 10 mm vom Körper verwendet wird.





• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

4033X:

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
+33 1 46 52 61 80

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSUPA/UMTS-Dualband/GSM-Triband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 4033X typ YarisM EU 1S1M

Wir TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 380: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, -1.4 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006
 - EN 55020:2007+A11:2011
- Richtlinie 2011/65/EU (ROHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62694:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

TCT Mobile Europe SAS

Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

Datum: 2013-10-16
Signatur

Christophe Benoit
TCT Mobile Europe SAS/Stellvertreter/d. Geschäftsführer, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich, SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 36 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS – Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole, 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 36 APE 4652Z



4033D:

TCTMobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 46 52 81 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSPA/UMTS-Dualband/GSM-Triband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UKW-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 4033D typ YarisM EU 2SIM

Wir: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
France

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie.

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2010 + A12:2011
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2006-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 55020:2007+ A11:2011
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funkt technischer Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1(2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikationsnummer: 1598

Datum : 2013-08-10
Signatur

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222
Christophe Belpoit

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z



• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 4033X/ONE TOUCH 4033D
Bluetooth QD ID B021282



SwiftKey ist eine eingetragene Marke von TouchType Ltd.



Eigentümer des HD Voice-Logos ist die GSM Association (**GSMA** oder **Lizenzgeber**). Dieser Standard dient Nutzern und Anbietern zum Vermarkten und Bewerben von HD Voice-Funktionen in Netzwerken und Produkten.



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Hangouts™ sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise**(1) die Option **Google-Lizenzen** berühren und halten.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

(1) Je nach Land möglicherweise nicht verfügbar





Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Funkempfänger und Funksender, der in GSM in Triband (900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dualband (900/2100 MHz) betrieben wird.

CE 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.



Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.





Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.


TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.


Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere, aber nicht beschränkt auf, rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.



Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

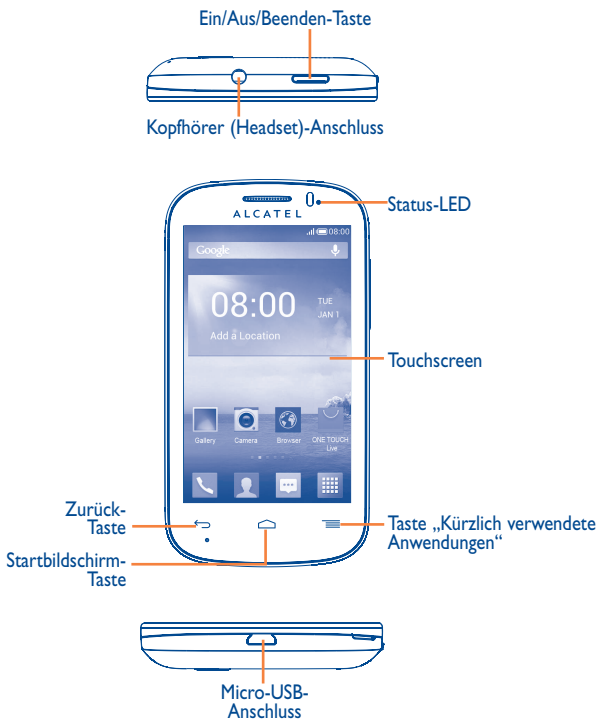

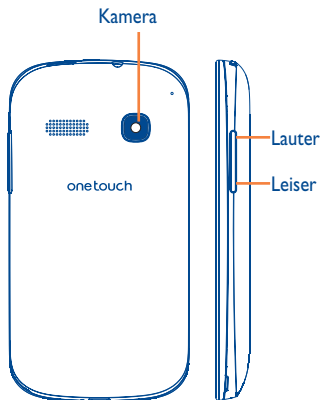

Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: Wie die Menütaste können Sie auch diese Taste berühren, um auf die Optionen **Hintergründe**, **Anwendungen verwalten** und **Einstellungen** zuzugreifen.
- Berühren und halten: Eine Liste mit Miniaturansichten der Anwendungen öffnen, die Sie kürzlich verwendet haben. Berühren Sie die Miniaturansicht, um eine Anwendung zu öffnen. Wischen Sie nach oben oder unten, um eine Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen.

Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in jeder Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren oder Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten**, **Flugmodus** oder **Schnellstart** auszuwählen
Gedrückt halten: einschalten
- Drücken: Klingelton bei eingehendem Anruf stummschalten
- Mindestens 7 Sekunden gedrückt halten: Telefon neu starten, falls es nicht mehr reagiert
- Gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten: im ausgeschalteten Zustand Menü zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen aufrufen

Lautstärke-Taste


- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten
- Im Kameramodus: Foto aufnehmen



1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

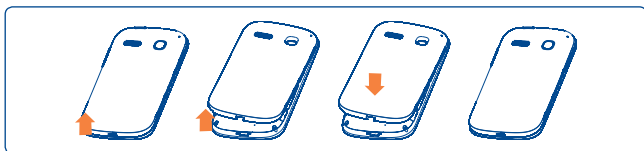

Akku einsetzen und entnehmen


Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.

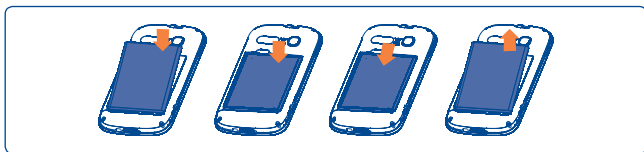

- Setzen Sie den Akku ein und lassen ihn einrasten. Bringen Sie anschließend die hintere Abdeckung an.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen den Akku.

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

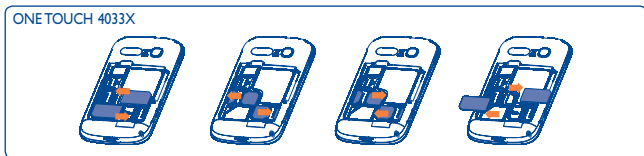

ONETOUCH 4033D



Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.

Das Telefon unterstützt ausschließlich Mini-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, einen anderen SIM-Kartentyp (z. B. Micro und Nano) einzusetzen, da dies zu Schäden am Gerät führen könnte.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützen der SIM1- und der SIM2-Steckplatz sowohl 2G- als auch 3G-Netze (ideal zum Surfen im Internet). Wird sowohl in den SIM1- als auch in den SIM2-Steckplatz eine 3G-SIM-Karte eingelegt, unterstützt nur einer der SIM-Steckplätze 3G-Netzwerke. ⁽¹⁾


Speicherkarte (microSD) einsetzen



Öffnen Sie zum Bereitstellen der Speicherkarte (microSD) zunächst die Kartenverriegelung. Legen Sie die externe Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in den Steckplatz ein. Öffnen Sie die Kartenverriegelung zum Entnehmen der externen Speicherkarte und ziehen sie heraus.


⁽¹⁾ Nur 4033D

Akku laden

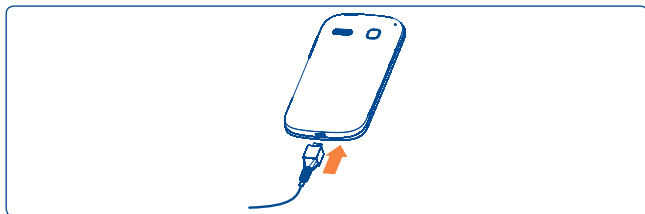

Schließen Sie das Akkuladegerät am Telefon und der Netzsteckdose an.

- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 5 Stunden) auf.

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem Akkustand hervor, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Der Akkustand steigt beim Laden immer höher.



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig verbraucht ist. Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth und im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtsentperrung. Der Startbildschirm erscheint.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.



Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Berühren Sie **Erste Schritte...** und wählen die Sprache des Telefons aus.
- Wählen Sie die Eingabetastatur aus und berühren **Weiter**.
- Legen Sie eine Standard-SIM-Karte fest oder wählen Sie für Sprachanrufe, das Senden von Mitteilungen usw. **Immer nachfragen** aus.⁽¹⁾
- Legen Sie Datum und Zeitzone selbst fest oder wählen Sie **Automatische Zeitzone** aus und berühren anschließend **Weiter**.
- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto besitzen, berühren Sie **Ja** und geben zum Anmelden Nutzernamen und Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, werden Sie aufgefordert, durch Berühren von **Konto erstellen** ein Konto einzurichten. Berühren Sie **Nicht jetzt**, um den Schritt zu überspringen.
- Wenn Sie **Weiter** berühren, wird der Abschlussbildschirm der Einrichtung angezeigt. Berühren Sie zum Bestätigen **Beenden**.

Wenn Sie das Telefon ohne eingesetzte SIM-Karte einschalten, können Sie eine Verbindung mit einem WLAN-Netz herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden und weitere Funktionen zu verwenden.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste Ein/Aus/Beenden gedrückt, wählen Sie **Ausschalten** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

⁽¹⁾ Nur 4033D



1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



Der Startbildschirm verfügt über mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links oder rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Die kurze weiße Linie im unteren Bereich des Bildschirms gibt an, welcher Bildschirm derzeit angezeigt wird.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

⁽¹⁾ Je nach Softwareversion



Berühren und halten



Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen



Platzieren Sie Ihren Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu verschieben.

Schieben/Gleiten



Sie können beliebig in den Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Gleiten ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen- bzw. Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

























Statussymbole

Beim Dual-SIM-Modell unterscheiden sich die Statussymbole in ihrer Farbe, je nachdem, ob sie sich auf SIM1 oder SIM2 beziehen. Die Farbe legen Sie zuvor fest.⁽¹⁾

	GPRS aktiv		Roaming
	GPRS in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE aktiv		Vibrationsmodus
	EDGE in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) aktiv		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) aktiv		Akku schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku teilweise entladen
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku voll
	Bluetooth aktiviert		Akku wird geladen
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Kopfhörer angeschlossen
	Flugmodus		Kein Signal
	Wecker gestellt		Signalstärke
	GPS aktiviert		Titel wird wiedergegeben


⁽¹⁾ Nur 4033D Legen Sie die Farbe unter **Einstellungen\SIM-Verwaltung\SIM-Info\Hintergrundfarbe festlegen** fest.

Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Hangouts-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Anstehender Termin		Daten werden heruntergeladen
	Synchronisierung wird durchgeführt		Herunterladen abgeschlossen
	Screenshot-Fehler		Eingabemethode auswählen
	USB-Tethering aktiviert		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Screenshot aufgenommen		Radio eingeschaltet
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Systemaktualisierung verfügbar
	Anruf aktiv		Mit VPN verbunden

Benachrichtigungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

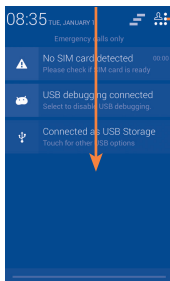


Berühren: Leiste mit den Schnelleinstellungen öffnen

Ziehen Sie eine Benachrichtigung zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** zu öffnen.

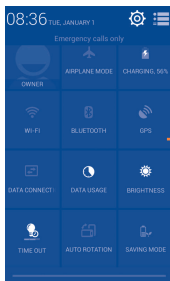


Leiste mit den Schnelleinstellungen


- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern

1.3.3 Suchleiste ⁽¹⁾


Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, auf dem Telefon oder im Internet suchen.

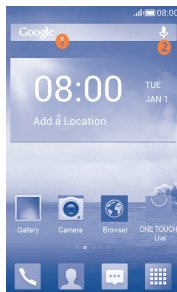

1 Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie auf der Tastatur , um im Internet zu suchen.

2 Per Spracheingabe suchen

- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.



⁽¹⁾ Je nach Softwareversion


1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

Entsperrungsmuster erstellen

Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt **Bildschirmsperre**.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten, berühren  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie nun **Sicherheit****Bildschirmsperre einrichten****Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

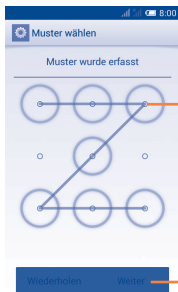

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren und Muster durch erneutes Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen****Sicherheit****Bildschirmsperre einrichten****PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie die Ein/Aus/Beenden-Taste, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, zeichnen Sie das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie das Symbol  nach unten, um den Bildschirm zu entsperren.

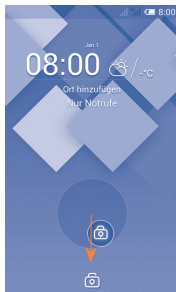

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Berühren Sie das Hauptmenüsymbol . Berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.

Beim Hinzufügen von Anwendungen zu einem Erweiterungsbildschirm können Sie diese nach oben auf das Symbol **Anwendungsinfo** ziehen, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Ziehen Sie eine heruntergeladene Anwendung nach oben auf **Deinstallieren**, um sie direkt zu deinstallieren.



Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Element entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen es über das Symbol **Entfernen** und lassen das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Nach dem Berühren und halten eines leeren Bereiches erscheint das Popup-Fenster **Hintergrund auswählen aus**. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern auswählen. Der Ordner **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Der Ordner **Live-Hintergründe** enthält verschiedene animierte Hintergründe. Der Ordner **Video-Hintergrund** enthält alle auf dem Telefon vorhandenen Videos sowie die auf der Speicherkarte und im Ordner **Kamera** gespeicherten Videos. Der Ordner **Hintergründe** enthält alle auf dem Telefon voreingestellten Hintergründe. Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um das gewünschte Bild zu finden. Berühren Sie zum Bestätigen **Hintergrund festlegen**.




1.3.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um eine Liste der Anwendungen und Widgets (Anwendungsverknüpfungen) aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Startbildschirm-Taste.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren und halten Sie zum Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht im Fenster, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben sie nach oben oder unten, um sie zu löschen. Sie können auch die Anwendung berühren und halten und anschließend **Aus Liste entfernen** berühren, um sie zu löschen.

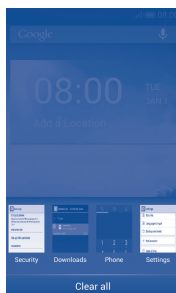





1.3.7 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie die Taste **Leiser** erneut, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Menü „Einstellungen“ verwenden


Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und anschließend das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen. Berühren Sie dann **Ton**, um die Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen, Systemtönen usw. anzupassen.

1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Diese Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol .

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**.

Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie zum direkten Zugreifen auf eine Kategorie **Anwendungen**, **Heruntergeladen** oder **Widgets**. Berühren Sie zum Aufrufen von Google Play Store das Symbol .



2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden


Bildschirmtastatur anpassen

Wählen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus, berühren rechts neben **Android-Tastatur** oder **SwiftKey** das Einstellungssymbol . Verschiedene Einstellungen stehen für Sie zur Auswahl.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie hierzu in der Anwendungsliste **Einstellungen\Display\Ausrichtung**.

2.1.1 Android-Tastatur

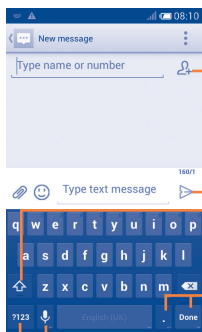

Berühren: Text oder Zahlen eingeben

Berühren: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln
Berühren und halten: zwischen Modus **abc** und **ABC** wechseln


Berühren und halten: Symbole oder Emoticons eingeben

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

Bei aktivierter WLAN- oder Datenverbindung berühren: Spracheingabe öffnen

Berühren: zwischen Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

2.1.2 SwiftKey-Tastatur

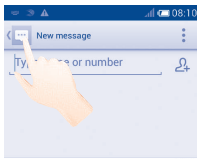

Über die Tastatur wischen: Buchstaben und Zeichen eingeben

Berühren: falsch eingegebene Zeichen löschen





Berühren: je nach Einstellung Leerzeichen einfügen, aktuelles Wort vervollständigen oder ein vorgeschlagenes Wort einfügen

Berühren und halten: zur Spracheingabe wechseln

Berühren: Zahlen, Symbole usw. eingeben

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell hintereinander.
- Verschieben Sie die Endpunkte der Markierung, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol ✓.

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint das Symbol **Einfügen**, mit dem vorher kopierter Text eingefügt werden kann.




3 Telefongespräche, Anruflisten und Kontakte.....


3.1 Telefon.....

3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Telefon** aus.

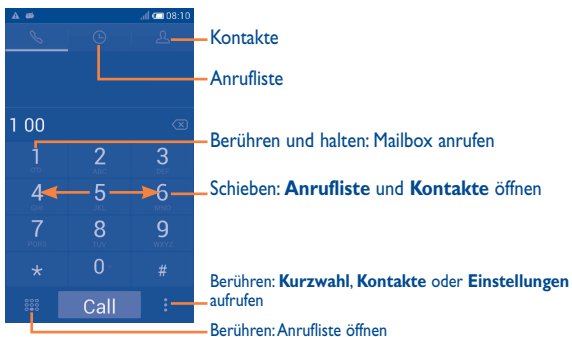

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus. Verschieben Sie hierzu die Ansicht oder berühren die entsprechende Registerkarte. Berühren Sie dann **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs **Beenden**.

Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf **0+**, um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein und berühren schließlich **Anrufen**.


Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren **Anrufen**, um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Sind zwei SIM-Karten eingelegt, müssen Sie in einem Dialogfeld eine SIM-Karte festlegen. Nach Ablauf des Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.⁽¹⁾

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

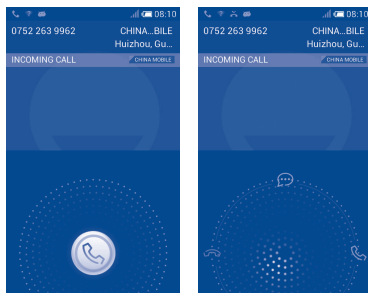

Berühren Sie bei einem eingehenden Anruf .

- Schieben Sie das Symbol zum Antworten nach rechts.
- Schieben Sie das Symbol zum Ablehnen nach links.
- Schieben Sie das Symbol zum Ablehnen des Anrufs durch Senden einer voreingestellten Mitteilung nach oben.

⁽¹⁾ Nur 4033D




Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Lautstärke-Taste. Ist **Umdrehen: stumm** aktiviert, können Sie das Telefon zum Stummschalten auch umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren der Funktion **Einstellungen\Gesten\Umdrehen: stumm**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol .

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und dann **Einstellungen\SprachanrufMailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

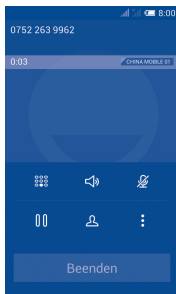



Berühren: aktuellen Anruf halten Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Tastatur anzeigen



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten Erneut berühren:
Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren Erneut
berühren: Lautsprecher ausschalten

Berühren Sie  und anschließend **Aufnahme starten**, um den Anruf aufzuzeichnen.



Um während eines Anrufes Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Mobiltelefon nah an Ihr Ohr halten. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.






3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten





Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie schalten sich in den anderen Anruf ein.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie  und wählen **Anruf hinzufügen** aus.
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren **Anrufen**. Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie **Beenden**, um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie **Beenden**, um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber





3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie  und wählen auf dem Wählbildschirm **Einstellungen** aus. Folgende Optionen werden angezeigt:

Sprachanruf

- **Mailbox**

Mailbox-Dienst

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **IP-Vorwahl**

Vorwahl eingeben

Bearbeiten Sie die Vorwahl für die IP-Einwahl.

- **Rufumleitung**

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.





• Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Alle abgehenden Anrufe Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.

Abgehende Anrufe (international) Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.

International außer nach Hause Abgehende internationale Anrufe werden gesperrt, außer die, bei denen eine Nummer in Ihrem Heimatnetz gewählt wird.

Alle eingehenden Anrufe Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.

Eingehende Anrufe (Roaming) Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

Alle deaktivieren Deaktivieren Sie die Anrufsperr für alle gesperrten Anrufe.

Sperrpasswort ändern Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperr benötigen.

• Weitere Einstellungen

Rufnummernanzeige Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.

Anklopfen Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

Anklopfen-Status Prüfen Sie den Anklopfen-Status des Telefons.





Videoanruf ⁽¹⁾

- **Ersatz für Live-Video** Wählen Sie ein gespeichertes Foto aus, das angezeigt wird, wenn die Kamera nicht verfügbar ist.
- **Größeres Anrufervideo** Legen Sie fest, dass das Anrufervideo größer angezeigt wird.
- **Abgehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass beim Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.
- **Eingehender Videoanruf** Legen Sie fest, dass bei eingehenden Anrufen ein Live-Video zu sehen ist.

Weitere Einstellungen

- **Rufnummernbeschränkung**

Die Rufnummernbeschränkung betrifft die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Rufnummernbeschränkung durch Eingeben der PIN2 der SIM-Karte zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- **Servicenummern**

Rufen Sie Servicerufnummern aus der SDN-Liste an.

- **Tonsignal zur Erinnerung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit während eines Anrufs im 50-Sekunden-Takt ein Tonsignal zur Erinnerung ertönt.

⁽¹⁾ Je nach Modell





- **Ein/Aus beendet Anruf**

Der Anruf wird durch Drücken der Taste **Ein/Aus/Beenden** beendet.

- **Rauschreduzierung bei Dual-Mikrofon**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit zur Rauschreduzierung das Dual-Mikrofon eingeschaltet wird.



- **Kurzantworten**




Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

- **Wählhilfe für internationale Anrufe**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wählhilfe zu aktivieren.

3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben dem Kontakt bzw. der Nummer , um direkt anzurufen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Eingehende Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, Mitteilungen an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder Nummern zu **Kontakte** hinzufügen (nur für nicht gespeicherte Telefonnummern verfügbar).

Berühren Sie das Bild , um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anruflisten die Taste  und dann **Löschen**.



3.3 Kontakte.....



Die Anwendung **Kontakte** bietet schnellen und bequemen Zugriff auf Ihre Kontakte.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten oder Kontakten aus anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Kontakte** aus.








Berühren Sie , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Aktionen sind möglich:


- **Kontakt löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte
- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Aufrufen der Einstellungen zur Ansicht der Kontakte
- **Sichtbare Kontakte senden** Senden der Kontaktdaten als vCard per Bluetooth, SMS, E-Mail usw.

3.3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie , um auf dem Gerät gespeicherte Gruppen anzuzeigen. Zum Erstellen einer neuen Gruppe berühren Sie das Symbol . Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**. Wenn Sie dem Telefon Konten hinzugefügt haben, berühren Sie zum Anzeigen der Gruppen in diesen Konten das Symbol .

3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können die Ansicht nach oben und unten schieben, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren: speichern

Berühren: Foto aufnehmen oder Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: neue Kennzeichnung hinzufügen

Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Zur Eingabe weiterer Informationen fügen Sie eine neue Kategorie hinzu, indem Sie **Weiteres Feld hinzufügen** berühren.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie und anschließend **Verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Wenn Sie einen Kontakt den Favoriten hinzufügen möchten, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.




3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie abschließend **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standard festlegen** aus. Hinter der Nummer wird  angezeigt.





Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Klingelton für einen Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails , um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen, und berühren dann **Klingelton festlegen**.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen**.

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste  und anschließend **Kontakt löschen**, wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren zum Bestätigen . Berühren Sie **Alles auswählen** und anschließend , um alle Kontakte auszuwählen, oder , um die Auswahl aller Kontakte aufzuheben.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.



3.3.5 Mit Kontakten kommunizieren


Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen rechts neben der Nummer das Symbol .

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol .

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und dann die Nummer oder das Symbol .

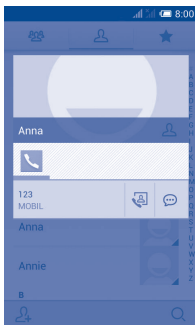



Welche Symbole im Schnellkontaktfeld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.



3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden


Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte oder Speicherkarte (microSD) importieren und Kontakte auf eine Speicherkarte (microSD) exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm die Taste , um das Optionsmenü zu öffnen, und dann **Import/Export**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, dem Telefon, dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen .


Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie anschließend **Alle auswählen** und zum Bestätigen .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, den Sie senden möchten. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails  und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung aus, mit der der Kontakt versendet werden soll.

3.3.7 Kontakte anzeigen

Legen Sie fest, welche Kontaktgruppe für die einzelnen Konten in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste  und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.

Nachdem Sie  und **Einstellungen** berührt haben, können Sie die Kontakte über die Option **Liste sortieren nach** nach Vor- und Nachname sortieren sowie mithilfe von **Ansicht der Kontaktnamen** festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.





3.3.8 Kontakte zusammenführen/teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, für den Sie weitere Informationen eingeben möchten, und anschließend und **Bearbeiten**. Wählen Sie schließlich auf dem Bearbeitungsbildschirm und **Zusammenführen** aus.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt zusammengeführt werden sollen. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, und dann und **Bearbeiten**. Wählen Sie schließlich auf dem Bearbeitungsbildschirm und **Teilen** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

3.3.9 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwörter usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto und . Wählen Sie dann **Konto entfernen** aus und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, dann und wählen Sie **Jetzt synchronisieren** aus.



4 Mitteilungen und E-Mail.....


4.1 Mitteilungen.....



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen **Mitteilungen** aus.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm  und anschließend **Einstellungen\SMS\SIM-Mitteilungen verwalten**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

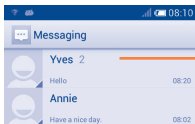

- Berühren: Konversation anzeigen
- Konversation berühren und halten: Mitteilungen löschen oder Verknüpfung hinzufügen





- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: in allen Mitteilungen suchen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie sein Bild, um das Fenster **Schnellkontakt** zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen Sie dem Ordner **Kontakte** die Nummer hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie in der Zeile **Name oder Nummer eingeben** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie **SMS eingeben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine SIM-Karte auswählen.⁽¹⁾





Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Bildschirmpräsentationen) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung unter **Name oder Nummer eingeben** den Empfänger an und berühren **SMS eingeben**, um den Mitteilungstext einzugeben. Berühren Sie die , um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzufügen, und schließlich , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei usw. anzuhängen.


Berühren Sie abschließend , um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

⁽¹⁾ Nur 4033D





Optionen für Anhänge:

- **Foto auswählen** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Foto aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild zum Anhängen aufzunehmen.
- **Video auswählen** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video zum Anhängen aufzunehmen.
- **Audiodatei auswählen** Wählen Sie eine anzuhängende Audiodatei aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachmitteilung zum Anhängen aufzunehmen.
- **Bildschirm-
präsentation** Öffnen Sie den Bildschirm **Bildschirmpräsentation bearbeiten** und berühren Sie **Seite hinzufügen**, um eine neue Seite zu erstellen. Berühren Sie eine vorhandene Seite, um sie zu bearbeiten (siehe folgende Abbildung). Berühren Sie , um weitere Optionen aufzurufen, z. B. Einstellungen zur Anzeigedauer einer Seite, Musikunterlegung usw.
- **Kontakt freigeben** Öffnen Sie **Kontakte**, um Kontakte als Anhang auszuwählen.
- **Kalender freigeben** Rufen Sie **Kalender** auf, um einen oder mehrere Termine anzuhängen.
- **Standort freigeben**⁽¹⁾ Fügen Sie einen oder mehrere Standorte als Anhang an, um sie den Empfängern zu senden.
- **Skizze zeichnen**⁽¹⁾ Zeichnen Sie eine Skizze, um sie als Anhang zu versenden.

⁽¹⁾ Wird nur vom iSMS-Dienst unterstützt






Berühren: zu vorheriger oder nächster Seite wechseln


Berühren: Vorschau der aktuellen Seite anzeigen

Berühren: Titel dieser Seite bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine neue Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch **Mitteilungen** öffnen und die neue Mitteilung zum Öffnen berühren.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung berühren und halten, werden folgende Optionen angezeigt:

- **Kopieren** Diese Option steht nur für SMS zur Verfügung. Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen ihn in der neuen Mitteilung unter **SMS eingeben** ein.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Mitteilung löschen** Aktuelle Mitteilung löschen



- **Als wichtig markieren** Aktuelle Mitteilung mit einer Flagge als wichtig kennzeichnen
- **Nummer als Kontakt hinzufügen** Telefonnummern im Mitteilungstext unter **Kontakte** speichern
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Details der Mitteilung anzeigen
- **Auf SIM-Karte speichern** Diese Option steht nur bei SMS zur Verfügung. SMS auf der SIM-Karte speichern

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und verwalten
- **Vorlage bearbeiten** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter-Nummer** Nummer des SMS-Servicecenters anzeigen oder bearbeiten
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer für SMS festlegen
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen





Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Gruppenmitteilungen** Eine Mitteilung an mehrere Empfänger senden
- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Lesebestätigung** Lesebestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern
- **Sendebestätigung** Bericht anfordern, ob die Multimedia-Mitteilung gesendet wurde
- **Automatisch abrufen** Vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abruf** Vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellungsmodus** Modus zum Erstellen einer MMS festlegen
- **Maximale Mitteilungsgröße** Mitteilungsgröße festlegen (nach Möglichkeit maximal 300 KB)
- **Priorität** Priorität für MMS auf **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig** festlegen

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in der Statuszeile anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton für die Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Stummschalten** Bei der Benachrichtigung über den Eingang einer neuen Mitteilung keinen Ton ausgeben





Allgemein

- **Hintergrundbild für Chat** Hintergrundbild für den Chat auswählen
- **Schriftgröße für Mitteilungen** Schriftgröße für die Mitteilung auswählen
- **E-Mail-Adresse anzeigen** E-Mail-Adresse bei der Kontaktsuche berücksichtigen
- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **CB-Klingelton aktivieren** Klingelton für Cell Broadcast-Nachrichten aktivieren oder deaktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** Klingelton für CB-Nachrichten auswählen
- **Cell Broadcast** Cell Broadcast-Dienst aktivieren oder deaktivieren sowie Sprache und Kanal festlegen
- **Dienstmitteilungen aktivieren** Dienstmitteilungen zulassen oder blockieren
- **SL-Mitteilungen automatisch laden** Service Load-Nachricht (SL) beim Empfang automatisch laden





4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.


4.2.1 Gmail.....





Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail kann auf dem Telefon automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordnern.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.




In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang , **Einstellungen** und anschließend **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zwischen den Konten wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang  und **Schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld An ein.
- Berühren Sie ggf.  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.





- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-mail ein.
- Berühren Sie  und anschließend **Bild anhängen** oder **Video anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- Soll die E-Mail nicht sofort gesendet werden, berühren Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück**, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Soll die E-Mail nicht gesendet oder gespeichert werden, berühren Sie  und anschließend **Verwerfen**.



Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang  und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder durch Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Posteingangs-Label auswählen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.




Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmstastatur .





E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie beim Anzeigen einer E-Mail , um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  und **Allen antworten**, um allen Personen in der Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  und **Weiterleiten**, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.

E-Mails in Gmail nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe von Labeln ordnen.

Um eine Konversation beim Lesen einer zugehörigen E-Mail mit einem Label zu versehen, berühren Sie  und **Labels ändern**.







Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation den Namen Ihres Kontos und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten von Labels  und **Einstellungen**, dann Ihr Konto und schließlich **Label verwalten**.





Berühren und halten Sie eine Konversation, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren Archivierte E-Mails aufrufen
-  E-Mail löschen
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
-  Weitere Optionen anzeigen, z. B.: **Verschieben, Als (nicht) wichtig markieren, Ausblenden, Spam melden** usw.
- Markierung hinzufügen/ Markierung entfernen** Markierung zu Konversation hinzufügen oder von ihr entfernen Sie können eine Markierung auch hinzufügen oder entfernen, indem Sie das Symbol  oder  am Ende der Konversation berühren.
- Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- Ausblenden** Gesamte Konversation ausblenden. Ist diese Option aktiviert, werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im Eingang angezeigt, sondern archiviert.
- Spam melden** E-Mail oder Konversation als Spam melden





Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang  und **Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **Archivieren und Löschen** Nur „Archivieren“ anzeigen, Nur „Löschen“ anzeigen oder „Archivieren“ und „löschen“ anzeigen aufrufen
- **Zum Archivieren wischen** Beim Anzeigen durch Wischen nach links oder rechts Elemente archivieren
- **Absenderbild** Neben dem Namen des Absenders in der Konversation ein Bild anzeigen
- **Allen antworten** Diese Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festlegen
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Mitteilungen so vergrößern oder verkleinern, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch fortfahren** Bildschirm festlegen, der nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt wird
- **Nachrichtenaktionen** Aktionen für E-Mails anzeigen oder ausblenden
- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Senden von E-Mails bestätigt werden muss.





Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Standardposteingang** Diesen Posteingang als Standardeingang festlegen
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigung für neue E-Mails aktivieren
- **Benachrichtigungston und -vibration** Klingelton oder Vibration für Benachrichtigungen in Gmail auswählen
- **Signatur** Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail hinzufügen
- **Gmail-Synchronisierung** Gmail-Synchronisierung ein- oder ausschalten
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Intervall für die E-Mail-Synchronisierung festlegen
- **Labels verwalten** Auf dem Label-Bildschirm die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten
- **Anhänge herunterladen** Anhänge neuer E-Mails über WLAN herunterladen





4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um diese Anwendung zu öffnen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls die gewünschte Art des Kontos von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel die Option **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger ins Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der E-Mail ein.
- Berühren Sie und **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.





4.3 Hangouts.....



Mit Google Hangouts, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, sofern diese ebenfalls mit diesem Dienst verbunden sind.

Öffnen Sie zum Aufrufen dieser Anwendung und zum Anmelden das Hauptmenü und berühren Sie dann **Hangouts**. Alle über das Internet oder über das Telefon zu Google Hangouts hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Abmelden auf dem Bildschirm mit der Freundesliste . Daraufhin werden Ihnen verschiedene Optionen angezeigt. Berühren Sie **Einstellungen** \ **Abmelden**.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Nachricht ein und berühren abschließend

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie berühren und auf dem Gruppenchat-Bildschirm **Personen hinzufügen** auswählen. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.


4.3.2 Neuen Freund hinzufügen





Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes in der Freundesliste das Symbol . Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse oder die Nummer des Freundes ein, den Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie dann **Mitteilung** oder **Videoanruf**, um den Chat zu starten.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit der Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Ablehnen** oder **Antworten** auswählen.





4.3.3 Freunde verwalten

Wenn Sie auf dem Chatbildschirm  berühren und **Personen und Optionen** auswählen, stehen abgesehen vom Hinzufügen neuer Freunde zu Ihrer Freundesliste folgende Aktionen zur Verfügung:

-  Freund zu einem neuen Gruppen-Hangout hinzufügen.
-  Wählen Sie **Einstellungen** oder **Hilfe** aus.
-  Zum Hinzufügen der Person zu Ihren Kreisen wie **Freunde**, **Familie**, **Bekannte** oder **Anhänger** berühren
- **Benachrichtigungen** Benachrichtigungen beim Empfang neuer Nachrichten aktivieren
- **Blockieren** Wählen Sie einen Kontakt aus, mit dem Sie keine Konversation führen möchten. Bei aktiver Blockierung erhalten Sie weder Direktmitteilungen noch Benachrichtigungen, der Kontakt wird jedoch weiterhin in allen gemeinsamen Gruppen-Hangouts angezeigt. Wenn Sie alle blockierten Kontakte aufrufen möchten, berühren Sie , **Einstellungen** und dann **Gesperrte Kontakte**. Wenn Sie die Blockierung eines Kontakts aufheben möchten, berühren Sie neben dem Kontaktnamen **Blockierung aufheben**.

4.3.4 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie einfach auf dem Bildschirm mit der Freundesliste  und **Einstellungen**.

- **Hangout-Anfragen** Hangout-Anfragen aufrufen, die Sie erhalten, wenn jemand Ihnen eine Nachricht sendet oder Sie erstmals zu einem Videoanruf einlädt
- **Benachrichtigungen deaktivieren** Dauer festlegen, während der Sie keine Hangouts-Benachrichtigungen erhalten möchten. Über diese Einstellung deaktivieren Sie vorübergehend den Erhalt von Benachrichtigungen über neue Mitteilungen und Videoanrufe.
- **Archivierte Hangouts** Alle archivierten Hangouts anzeigen, die in der Hangouts-Liste nicht zu sehen waren. Wenn Sie die Archivierung aufheben möchten, berühren und halten Sie einen Hangout, bis  zu sehen ist. Berühren Sie dann  und **Archivierung aufheben**.
- **Einstellungen** Weitere persönliche Einstellungen für Ihre einzelnen Hangouts öffnen
- **Feedback abgeben** Feedback zu Hangouts übermitteln
- **Hilfe** Hangouts-Hilfe in der von Ihnen ausgewählten Anwendung aufrufen

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner


5.1 Kalender 29

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht öffnen.

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datumsfeld und ein Drop-down-Menü mit den verfügbaren Optionen erscheint. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.



Terminübersicht
HEUTE MITTWOCH
1. Januar 2014
Berühren: Termine vor de
01.11.2013 anzeigen

Tagesansicht
HEUTE MITTWOCH
1. Januar 2014

Wochenansicht
HEUTE MITTWOCH
1. Januar
■ Mitteilungen
10:30 - 11:30
Berühren: Termine nach c
10.03.2014 anzeigen

Monatsansicht
Januar 2014
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
■ Mitteilungen
10:30 - 11:30


In der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin berühren: Details anzeigen

Tag in der Monatsansicht berühren: Termine dieses Tages anzeigen






5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie , um den Bildschirm zum Bearbeiten eines neuen Termins zu öffnen.
- Geben Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin ein. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, wählen Sie **Ganztägig** aus.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages- oder Wochenansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche oder einen Termin und zeigen so die Optionen an. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen. Sie können auch eine leere Stelle berühren und so lange halten, bis die Stelle orange angezeigt wird. Berühren Sie die Stelle dann erneut, um den Bildschirm zum Bearbeiten eines Termins zu öffnen.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Versenden, Löschen oder Bearbeiten eines Termins den entsprechenden Termin, um den Detailbildschirm zu öffnen. Berühren Sie das Symbol , um den Termin per Bluetooth, E-Mail, SMS, MMS usw. zu versenden. Berühren Sie , um den Termin zu bearbeiten, und , um ihn zu löschen.

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um den Termin anzuzeigen.

Berühren Sie **Erneut erinnern**, um alle Terminerinnerungen 5 Minuten lang zu deaktivieren.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.





Folgende Optionen erscheinen durch Berühren von  auf dem Hauptbildschirm des Kalenders:

- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suchen** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Synchronisierte Kalender anzeigen oder ausblenden
- **Termine löschen** Termine aus dem Kalender löschen
- **Wechseln zu** Bestimmtes Datum aufrufen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

5.2 Uhr.....





Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie  (**Wecker**), um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhr** Nach oben oder unten blättern, um die Uhrzeit für den Wecker auszuwählen
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Lautstärke** Lautstärke des Weckerklingeltons über den Schieberegler anpassen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen






Berühren Sie abschließend zum Bestätigen **OK**.

Berühren und halten Sie einen vorhandenen Wecker und berühren dann **Weckzeit löschen**, um diesen Wecker zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Menüsymbol . Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Schlummer-Dauer** Schlummerdauer für einen Wecker festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen Taste **Lautstärke** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Verwerfen**
- **Umdrehen: aktivieren** **Umdrehen: aktivieren** berühren, um **Schlummern** oder **Verwerfen** auszuwählen. Stellen Sie mit dem Schieberegler  **EIN** das Schlummern oder Ausschalten des Weckers beim Umdrehen des Telefons ein oder aus.
- **Nach Beenden des Weckers anzeigen** Wählen Sie aus, ob die Wettervorhersage und heutige Termine angezeigt werden sollen, nachdem der Wecker beendet wurde.



5.3 Rechner



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.


Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.





Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Ziehen Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Alternativ berühren Sie in den Grundfunktionen die Taste , um die Optionen anzuzeigen, und dann **Erweiterte Funktionen**.

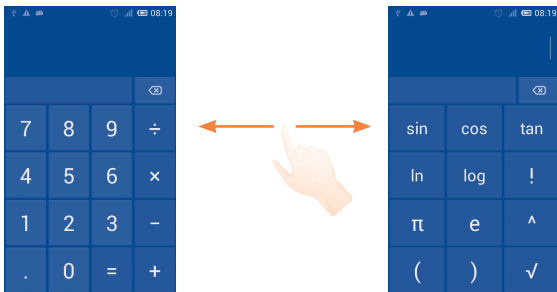

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren $=$, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen. Berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren** Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen⁽¹⁾** Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen



6 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann über GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen




6.1.1 GPRS/EDGE/UMTS

Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen** \ **Mehr...** \ **Mobile Netzwerke** \ **Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen


Eine neue GPRS-/EDGE-/UMTS-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr...** \ **Mobile Netzwerke** \ **Zugangspunkte**.
- Berühren Sie dann  und **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.



Datenroaming aktivieren und deaktivieren



Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **SIM-Verwaltung\Roaming\Datenroaming**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Datenroaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Auch wenn das Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN aktivieren und Verbindung herstellen



- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie WLAN über den Schieberegler .
- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken werden in den entsprechenden Abschnitten angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.







Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und die entsprechenden Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion bei aktiviertem WLAN eingeschaltet:

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **WLAN**, , und anschließend **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option Netzwerk entfernen.





6.2 Browser




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie im Hauptmenü **Browser**, um diese Anwendung zu öffnen.

Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben die Adresse der Webseite ein.

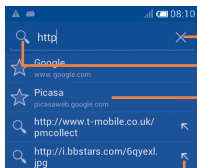

Berühren: Eingabe löschen

Berühren: suchen und die entsprechende Adresse aufrufen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen

Berühren: vorgeschlagene Adresse eingeben



Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Ziehen Sie zum Anzeigen der URL-Leiste den Bildschirm nach unten.



Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm die Taste , um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Wenn Sie **Andere** auswählen, geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll, und berühren zum Bestätigen **OK**.





6.2.1 Webseiten anzeigen



Auf einer Webseite können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu sehen.

Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen oder auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.



Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm  und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu gelangen.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Taste **Zurück**.

Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, teilen oder darin suchen:





- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie die beiden orangefarbenen Markierungen, um den Text auszuwählen. Sie können auch **Alles auswählen** berühren, um den gesamten Text auf dem Webseiten-Bildschirm auszuwählen.
- Berühren Sie zum Anzeigen weiterer Optionen : Sie können dann **Kopieren**, **Teilen**, **Suchen** und **Webuche** auswählen.
- Berühren Sie anschließend zum Deaktivieren des Modus  oder die Taste **Zurück**.






Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie  und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster ohne Nachverfolgung zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  oder schieben Sie das Fenster zur Seite.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Anhalten** Öffnen der aktuellen Seite abbrechen
- **Startseite** Zurück zur angegebenen Startseite navigieren
- **Als Lesezeichen speichern** Aktuelle Webseite als Lesezeichen speichern
- **Schließen** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Die gespeicherten Seiten sehen Sie, wenn Sie  und dann **Lesezeichen\Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite an Freunde senden, z. B. per SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth usw.
- **Auf Seite suchen** Inhalte eingeben, die Sie auf der aktuellen Seite suchen möchten
- **Desktop-Version** Computerversion von Webseiten anzeigen

- **Lesezeichen** Lesezeichen und Browserverlauf anzeigen

- **Einstellungen** Verschiedene Browsereinstellungen festlegen
- **Version** Browserversion aufrufen






6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: zugehörige Webseite öffnen
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link-URL kopieren** usw.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

Browserverlauf anzeigen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm .
- Berühren Sie **Lesezeichen**
- Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um den Browserverlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Gespeicherte Seiten**, um die gespeicherten Seiten anzuzeigen.

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren Sie im Hauptmenü **Einstellungen\Sicherheit**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld. Berühren und halten Sie das zu entfernende Element und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .


Berühren Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend **Heruntergeladen**.







Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gespeichert werden soll.
- Berühren Sie  und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf den Namen und Ort ein und berühren zum **Bestätigen OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie  und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen, und dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen** auswählen.

In der Lesezeichenliste ein Lesezeichen berühren und halten, um zusätzliche Optionen anzuzeigen

- **Verknüpfung auf Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Festlegen dieser Seite als Startseite





6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browsereinstellungen auf dem Browserbildschirm  und dann Einstellungen.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Kontrollkästchen aktivieren: Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Berühren: Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Berühren: Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookiedaten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browsercookies löschen
- **Formulardaten merken** Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern





- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen
- **Benachrichtigungen aktivieren** Berühren: Benachrichtigungstyp auswählen
- **Benachrichtigung löschen** Berühren: Benachrichtigungszugriff für alle Webseiten löschen

Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Schieben: Größe des angezeigten Texts ändern
- **Zweimal berühren: zoomen** Schieben: Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Schieben: Mindestschriftgröße ändern
- **Schrift** Berühren: Schriftarten auswählen
- **Negativkontrast** Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Schieben: Kontrast der Seiten ändern Das Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn Sie **Negativkontrast** aktivieren.

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Berühren: Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** Neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** JavaScript aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** Einer Anwendung erlauben, mehrere Registerkarten zu verwenden





- **Plug-ins aktivieren** Plug-ins aktivieren
- **Webseiten-einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in Übersicht öffnen** Kontrollkästchen aktivieren: verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten automatisch anpassen** Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popup-Fenster blockieren** Kontrollkästchen aktivieren: Popup-Meldungen unterdrücken
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Berühren: Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseite wird vorab geladen** Berühren: Browser für das Vorabladen von verlinkten Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Bilder auf Webseiten anzeigen

Labs


- **Schnellsteuerung** Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Vollbildmodus verwenden





6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁽¹⁾



Bluetooth ist eine Drahtlostechnologie zur Kommunikation über eine kurze Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Bluetooth** und Ihr Gerät sowie die anderen verfügbaren Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.



Bluetooth aktivieren

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter finden, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie  und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

Gerät sichtbar machen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie  und **Sichtbarkeitsdauer**, um die Zeitspanne festzulegen, die das Gerät für andere sichtbar ist.


⁽¹⁾ Sie sollten einen Bluetooth-Kopfhörer von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, der getestet wurde und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen hat. Weitere Informationen zu Bluetooth-Kopfhörern von ALCATEL ONETOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.






Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem anderen Bluetooth-Gerät.

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.
- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem internen Speicher und einem Computer übertragen.





Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie bei Verwendung als Massenspeicher das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**. Berühren Sie anschließend im angezeigten Dialogfeld **Bereitstellen**, um die Übertragung von Dateien zu ermöglichen.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.

Verbindung trennen (bei Verwendung des Massenspeichers)

- Heben Sie die Bereitstellung der Speicherkarte (microSD) über den Computer auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Ausschalten**.



Bei Windows XP oder bei einem älteren Betriebssystem sollten Sie Windows Media Player 11 herunterladen und auf dem Computer installieren. Verwenden Sie hierzu folgenden Link: <http://windows.microsoft.com/de-de/windows/download-windows-media-player>

Dateien suchen, die in den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden:



- Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü.
- Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Daten werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.





Speicherkarte formatieren

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie Speicher.
- Berühren Sie **SD-Karte formatieren**. In einer Popup-Meldung werden Sie darauf hingewiesen, dass durch die Formatierung der Speicherkarte alle darauf gespeicherten Inhalte gelöscht werden.
- Berühren Sie zum Bestätigen 

6.5 Datenverbindung übertragen



Sie können Ihre Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.






Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Datenverbindung des Telefons per USB übertragen

Mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \ Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering**, um die Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen



- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \ Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schieberegler  neben **WLAN-Hotspot**.





Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen



Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen. Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren das Einstellungssymbol, um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \ Tethering und mobiler Hotspot \ WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID zu ändern oder die Sicherheitseinstellungen für das Netzwerk festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr \ VPN-Einstellungen** und anschließend .
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.




Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs zur Entsperrung des Telefons ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort ein.





Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen


- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr\VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren **Profil löschen**.






7 Google Play Store ⁽¹⁾.....

Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie  und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie  und anschließend **Meine Apps**, um all Ihre Downloads zu sehen.



Berühren: **Einstellungen** oder **Hilfe** öffnen

Berühren: in **Play Store** suchen


Nach links und rechts schieben: weitere Kategorien anzeigen


⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt





Berühren Sie eine Kategorie, um darin nach Inhalten zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können die Anwendungen nach **Top kostenpflichtig**, **Top kostenlos**, **Erfolgreichste** usw. sortiert angezeigt werden.

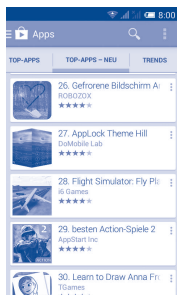

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für den Google Play Store  oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.




7.2 Herunterladen und installieren

Herunterladen und installieren:

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers aufrufen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Herunterladen **Annehmen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie **X**, um das Herunterladen abzubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.






- Nach dem Abschluss von **Download** und **Installation** wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den **Download** und die **Installation** akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie in **Google Play Store** auf dem Anwendungsbildschirm  und **Meine Apps**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und dann **Öffnen**.

Anwendung kaufen ⁽¹⁾

Im **Google Play Store** sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem **Download** und der **Installation** bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie den Preis, um eine Vorschau der Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über Informationen zu mehreren Kreditkarten verfügt, wählen Sie eine aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie nach dem Lesen des Dokuments die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.


⁽¹⁾ Kostenpflichtige Anwendungen aus dem **Google Play Store** stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.





Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie in Google Play Store auf dem Anwendungsbildschirm  und Meine Apps.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Wenn die Schaltfläche **Deinstallieren** angezeigt wird, ist der Testzeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.


7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.


Anzeigen

Berühren Sie in Google Play Store auf dem Anwendungsbildschirm  und Meine Apps.

Deinstallieren

Berühren Sie in Google Play Store auf dem Anwendungsbildschirm  und Meine Apps. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie dann **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.


Zurückersetzen

Berühren Sie in Google Play Store auf dem Anwendungsbildschirm  und Meine Apps. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.







Benachrichtigung über Aktualisierungen


Berühren Sie in Google Play Store auf dem Anwendungsbildschirm  und **Einstellungen****Benachrichtigungen**, um Benachrichtigungen über Aktualisierungen zu erhalten.

Automatisch aktualisieren

Wenn alle installierten Anwendungen automatisch aktualisiert werden sollen, berühren Sie auf dem Bildschirm **Meine Apps** das Symbol  und anschließend **Einstellungen****Automatische App-Updates**.

Wenn eine bestimmte Anwendung automatisch aktualisiert werden soll, berühren Sie  und aktivieren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsinformationen das Kontrollkästchen **Automatisch aktualisieren**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sternsymbole  neben **Bewertungen und Rezensionen**, um eine Bewertung abzugeben und Kommentare einzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Übermitteln**.



8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera.....



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.


Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie zum Öffnen der Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Kamera**.






Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Positionieren Sie das Motiv im Bildsucher, berühren Sie den Bildschirm, um es ggf. scharfzustellen, und dann das Symbol , um das Bild aufzunehmen und automatisch zu speichern.

Video aufnehmen

Richten Sie den Bildsucher auf das Objekt oder die Landschaft aus und berühren , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie zum Beenden der Aufnahme die Zurück-Taste. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das jeweilige Symbol für Gmail, Bluetooth, SMS/MMS usw., um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie das Symbol des Fotos, um die **Galerie** zu öffnen.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol , um verschiedene Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.

Kameraeinstellungen

- **HDR** HDR-Funktion (High Dynamic Range für Bilder mit hohem Dynamikumfang) aktivieren
- **Panorama** Modus zum Aufnehmen von Panoramafotos öffnen
- **Nacht** Modus zum Aufnehmen bei Nacht öffnen
- **Vollbild** Vollbildansicht aktivieren oder deaktivieren
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Standards wiederherstellen** Einstellungen der Kamera auf die Standards zurücksetzen
- **Erweitert** Erweiterte Optionen einblenden: Bildgröße, Timer und Belichtung



- **Bildgröße** Bildgröße auswählen
- **Timer** Zeitspanne vor dem Aufnehmen von Fotos festlegen
- **Belichtung** Belichtungswert anpassen

Videokameraeinstellungen

- **Videoqualität** Videoqualität auf Hoch, Mittel oder Niedrig einstellen.
- **Sprachrekorder** Sprachaufnahme aktivieren oder deaktivieren

8.2 Galerie.....



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen verschiedene Optionen zum Bearbeiten Ihrer Fotos und Videos zur Verfügung.

Öffnen Sie das Hauptmenü und anschließend **Galerie**.

The screenshot shows a gallery app interface with a grid of photo thumbnails. Annotations with orange lines point to specific features:

- Top bar:** Berühren: Album auswählen und dann bis zu 9 Fotos zur Bearbeitung auswählen
- Top right icon:** Berühren: **Zur Kamera wechseln** oder **Album auswählen**
- Category labels:** Berühren: folgende Kategorien auswählen: **Titel, Orte, Zeiten**
- Thumbnail:** Berühren: Album öffnen
- Horizontal scroll:** Nach links/rechts schieben: mehr Alben sehen

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden im Ordner **Galerie** nach Alben angezeigt.



Berühren: weitere Informationen anzeigen
Bildschirmpräsentation, Element auswählen, Gruppieren nach



Berühren: zum Hauptbildschirm der Galerie zurückkehren

Nach links/rechts schieben: mehr Bilder sehen

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Schieben Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Schieben Sie die Bildeiste unten nach links oder rechts und wählen Sie ein Foto aus. Berühren Sie , um das Foto zu teilen. Um das Foto zu löschen, berühren Sie oben  und bestätigen den Vorgang mit **OK**.

Wenn Sie in der Vollbildansicht  berühren, werden die Bilddetails angezeigt.



Berühren: Bild über die ausgewählte Anwendung versenden


Berühren: Bild bearbeiten: **Beauty, Aufbereiten, Effekt, Rahmen, Mosaik**, etc.

Berühren: Bild als Foto für einen Kontakt oder als Hintergrund festlegen

Berühren: Bildschirmpräsentation wiedergeben



Berühren Sie in der Vollbildansicht , um das Bild zu bearbeiten.

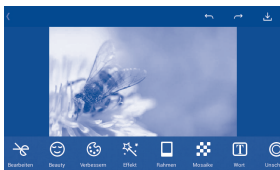

Bearbeiten **Zuschneiden**, **Drehen** oder **Scharf stellen** auf das Foto anwenden

Beauty Beauty-Effekt wie **Aufhellung**, **Verblässen** oder **Teint** anwenden

Aufbereiten **Farbmischung** und **Automatische Aufhellung** verwenden



Effekt Effekt wie **Lomo**, **Portrait**, **Mode** oder **Künstlerisch** anwenden

Rahmen Rahmen für das Foto auswählen

Mosaik Foto in Mosaikoptik anzeigen




Wort Text zum Foto hinzufügen



Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren zum Speichern  und anschließend **Speichern** oder , um den Vorgang ohne Speichern zu beenden.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder oder Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie den Galeriebildschirm oder ein Album und berühren  und **Album auswählen** oder **Element auswählen**, um den Mehrfachauswahl-Modus zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie anschließend die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie zum Löschen . Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .





8.3 YouTube.....



YouTube ist eine Online-Videoportal, über das Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und wiedergeben können. Dabei wird das Streaming eingesetzt, das die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie im Hauptmenü **YouTube**, um diese Anwendung zu öffnen.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zu seiner Nutzung über eine Netzwerkverbindung verfügen.


YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt**, **Am häufigsten diskutiert**, **Vorgestellte Videos** usw.



Berühren: weitere Optionen für **Einstellungen**, **Feedback**, **Hilfe** und **Anmelden** öffnen

Berühren: nach einem Video suchen

Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Berühren Sie in YouTube das Symbol , um allgemeine Einstellungen sowie Sucheinstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.





8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Videokommentare ansehen und Links zu verwandten Videos aufrufen. Darüber hinaus können Sie auf diesem Bildschirm Videos bewerten, teilen, als Favoriten kennzeichnen und neue Abspiellisten erstellen.


Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Zurück-Taste, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik



Mit dieser Anwendung können Sie auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.

Berühren Sie im Hauptmenü **Musik**, um diese Anwendung zu öffnen.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten, Alben, Titel** und **Abspiellisten**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie die Taste  und **Alle zufällig spielen**, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.



8.4.1 Musikwiedergabe


Berühren Sie zum Wiedergeben eines Titels den Titel selbst oder im Menü die Option **Wiedergeben**.



- 1 Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
- 2 Zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- 3 Wiedergabe anhalten oder fortsetzen
- 4 Zum nächsten Titel im Album, in der Abspielliste oder der Zufallswiedergabe wechseln
- 5 Wiederholungsmodus auswählen: Alle Titel werden wiederholt, aktueller Titel wird wiederholt oder die Wiederholung wird deaktiviert.
- 6 Berühren: Titel anzeigen
- 7 Berühren: Musikeinstellungen öffnen

 Während der Wiedergabe von Musiktiteln stehen die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben oder Überspringen auch bei gesperrtem Bildschirm zur Verfügung.

Soundeffekte anpassen

Berühren Sie  und anschließend auf dem Wiedergabebildschirm **Soundeffekte**, um Soundeffekte zu aktivieren und anzupassen.



8.4.2 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten **Kürzlich hinzugefügt**, das Symbol  und anschließend **Als Abspielliste speichern**. Geben Sie dann einen Namen ein und berühren abschließend **Speichern**.

Abspielliste löschen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Löschen**.

Abspielliste umbenennen

Berühren und halten Sie eine Abspielliste, um das entsprechende Menü zu öffnen, und berühren dann **Umbenennen**. Berühren Sie zum Bestätigen **Speichern**.

8.5 Videoplayer



Berühren Sie im Hauptmenü **Videoplayer**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung **Videoplayer** ist ein integrierter Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.





9 Google Maps⁽¹⁾



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um **Einstellungen** zu öffnen. Berühren Sie dann **Standortdienste**.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zugriff auf eigenen Standort**. Daraufhin wird neben **GPS-Satelliten** automatisch  **EIN** aktiviert, um GPS als Datenquelle für die Standortermittlung festzulegen.


Sie können auch das Kontrollkästchen **Standortdienst von Google** aktivieren, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für Ihren Standort festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.

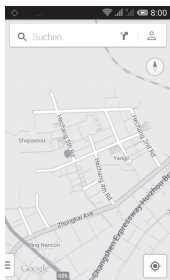

⁽¹⁾ Variiert möglicherweise je nach der Version von Maps






Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.


Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

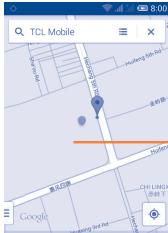

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Nach links/rechts schieben: mehr Suchergebnisse anzeigen

9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.






9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

Berühren Sie einen Standort auf einer Karte.

Berühren Sie das angezeigte Adressfenster.

Berühren Sie zum Speichern des Standorts . Sie können auch  berühren, um das Speichern des Standorts abzubrechen.

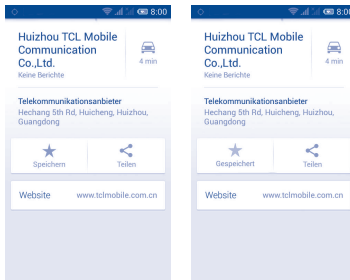

9.3.2 Liste mit gespeicherten Elementen anzeigen

Berühren Sie  und dann **Einstellungen**, um den **Kartenverlauf** zu öffnen.

Die Liste der gespeicherten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.

Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs neben dem ausgewählten Element .





9.4 Street View für einen Standort öffnen


- Berühren und halten Sie einen Standort, um die zugehörige Adresse unten auf dem Maps-Bildschirm anzuzeigen.
- Ziehen Sie den Bildschirm mit den Details nach oben, um die Miniaturansicht für Street View zu sehen.
- Berühren Sie **Street View**.

9.5 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder den Fußweg abrufen

9.5.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .




- Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Optionen anzeigen** und wählen **Autobahnen vermeiden** oder **Mautstraßen vermeiden** aus.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Route, um die entsprechende detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen.





9.5.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations- oder Satellitenansicht oder einer anderen Ansicht aufrufen.

- Berühren Sie **Starten**, um eine Vorschau der ausgewählten Route anzuzeigen.
- Berühren Sie , um die Optionen **Routenvorschau**, **Schritt-für-Schritt-Liste**, **Sprachführung aktivieren/deaktivieren** oder **Satellitenansicht** aufzurufen. Berühren Sie die Zurück-Taste, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden unten auf dem Bildschirm mit der Route angezeigt.

9.5.3 Nach Orten entlang der Route suchen

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **9.2 Standort suchen**.




9.6 Ebenen anordnen



Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.6.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit usw.), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.





10 Weitere Funktionen

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung **Datei-Manager** dient zur Organisation der externen Speicherkarte und des Telefonspeichers.

Unter **Datei-Manager** sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte übertragen, können Sie diese in **Datei-Manager** suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem **Datei-Manager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprachrekorder**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Funktion **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton von Sekunden oder sogar Stunden.





10.3 Radio.....



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um diese Anwendung zu öffnen.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der dem Telefon als Antenne dient.

The screenshot shows the Radio application interface. It features a frequency display (7.5 MHz), a list of saved stations, and a search bar. Callouts with orange lines point to various UI elements and explain their functions:

- Top right menu icon: Berühren: zum vorherigen gespeicherten Sender wechseln
- Frequency display: Berühren: um 0,1 MHz verringern
- Frequency display: Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächst niedrigeren Frequenz wechseln
- Frequency display: Berühren: um 0,1 MHz erhöhen
- Station list navigation arrows: Berühren: zum nächsten gespeicherten Sender wechseln
- Star icon: Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen
- Power icon: Berühren: ein-/ausschalten
- Search icon: Berühren: Liste der gespeicherten Sender öffnen und anzeigen

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders im jeweiligen Gebiet ab.





Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Suche** Automatisch nach allen verfügbaren Sendern suchen
- **RDS-Einstellungen** Senderinformationen und alternative Frequenz auswählen
- **FM aufzeichnen** Programm des aktuellen Senders aufnehmen
- **Beenden** Radio ausschalten

10.4 **Einrichtungs-Assistent**



Berühren Sie im Hauptmenü **Einrichtungs-Assistent**, um diese Funktion zu öffnen.

Der **Einrichtungs-Assistent** ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Datum und Uhrzeit usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.





10.5 Alcatel-Hilfe.....

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Alcatel-Hilfe**.

Die Funktion **Alcatel-Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

10.6 Weitere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen aus dem Google Play Store auf das Telefon herunterladen.




⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber





Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten und berühren  und das Einstellungssymbol , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den WLAN-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten über den Schieberegler

EIN





Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen** und legen Sie das Limit sowie den Zeitpunkt zum Ausgeben einer Warnung fest, indem Sie den entsprechenden Schieberegler auf das von Ihnen gewünschte Limit ziehen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datennutzungszyklus auswählen, für den die Statistiken und Anwendungen zu den auf Ihrem Telefon genutzten Daten angezeigt werden.

Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.4 Flugmodus

Über die Option **Mehr...Flugmodus** können Sie gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

Sie können den **Flugmodus** auch über die Leiste mit den Schnelleinstellungen oder in den Telefonoptionen aktivieren oder deaktivieren, die Sie öffnen, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann die Verbindung für solche Zwecke nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden**.





11.1.6 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten mittels USB oder über einen mobilen WLAN-Zugangspunkt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.5 Datenverbindung übertragen**.

11.1.7 Mobile Netzwerke

- **Datenverbindung**

Datenverbindung aktivieren oder deaktivieren

- **3G (UMTS)**

Wählen Sie **3G (UMTS) aktivieren** oder **Netzwerkmodus** aus.

- **Bevorzugte Netze**

Bevorzugte Netze anzeigen, bearbeiten oder löschen

- **Zugangspunkte**

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

- **Netzbetreiber**

Netzbetreiber auswählen





11.2 Gerät

11.2.1 Gesten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um folgende Gesten zu aktivieren: **Umdrehen: stumm**, **Umdrehen: aktivieren**, **Schütteln: nächstes Lied**.

11.2.2 Ton

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

Lautstärke

- **Vibration** Vibrationsalarm bei eingehenden Anrufen aktivieren
- **Lautlos-Modus** Alle Töne bis auf die Medienwiedergabe und den Wecker stumm schalten
- **Klingelton, Benachrichtigungen, System** Lautstärke von Klingelton, Benachrichtigungen und System durch Wischen einstellen
- **Musik, Videos, Spiele und andere Medien** Multimedialautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. durch Wischen einstellen
- **Wecker** Lautstärke des Weckers durch Wischen einstellen

Klingelton und Benachrichtigungen

- **Klingelton** Standardklingelton für eingehende Anrufe auswählen
- **Klingelton wird lauter** Ansteigende Lautstärke für den Klingelton festlegen
- **Benachrichtigungston** Standardbenachrichtigungston festlegen





System

- **Tastentöne** Bei der Verwendung des Wählfelds einen Ton ausgeben
- **Ton bei Auswahl** Tonausgabe beim Berühren des Bildschirms aktivieren
- **Ton bei Bildschirm Sperre** Tonsignal für das Sperren und Entsperren des Displays einrichten
- **Haptisches Feedback** Beim Berühren der Bildschirmstasten und bei bestimmten Interaktionen mit der Benutzeroberfläche vibrieren
- **Klingelton bei Einschalten** Standardklingelton beim Einschalten des Geräts festlegen
- **Klingelton bei Ausschalten** Standardklingelton beim Ausschalten des Geräts festlegen

11.2.3 Display

- **Benachrichtigungen auf Sperrbildschirm** Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm anzeigen
- **Hintergrund** Berühren: Hintergrund festlegen
- **Ausrichtung** Auswählen, ob der Bildschirm gedreht werden soll
- **Helligkeit** Berühren: Display-Helligkeit anpassen
- **Bildschirmmodul** Berühren: Bildschirmmodul anpassen
- **Schriftgröße** Berühren: Schriftgröße festlegen
- **Standby-Modus** Berühren: Display-Timeout festlegen





11.2.4 Statusleiste

Berühren Sie den Schieberegler **AUS**, damit oben links auf der Statusleiste alle Benachrichtigungen von Drittanbieteranwendungen angezeigt werden.

Sie können auch Anwendungssymbole berühren, um zu deaktivieren, dass Benachrichtigungen der entsprechenden Anwendungen auf der Statusleiste erscheinen.

11.2.5 Speicher

Mithilfe dieser Einstellungen können Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und der Speicherkarte überprüfen und die Speicherkarte verwalten.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.2.6 Akkuverwaltung

Auf dem Akkubildschirm sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch verringern, indem Sie die Helligkeit oder die Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms anpassen.

11.2.7 Anwendungen

Im Menü **Anwendungen** sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.





11.3 Nutzer

11.3.1 Standortdienste

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Ermittlung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Bei einer erneuten Abfrage kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

11.3.2 Sicherheit

Bildschirm Sperre einrichten

- **Keine** Bildschirm Sperre deaktivieren
- **Schieben** Bildschirm zum Entsperren des Telefons schieben
- **Muster** Muster zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **PIN** Numerische PIN zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Muster sichtbar

Muster sichtbar machen

Automatisch sperren

Telefon nach der festgelegten Zeit automatisch sperren





„Ein/Aus“ aktiviert Sperre

Telefon durch Drücken der **Ein/Aus/Beenden**-Taste sofort sperren

Inhabereinformatioenen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

Telefon verschlüsseln

Mit dieser Option können Sie Konten, Einstellungen, heruntergeladene Anwendungen sowie die zugehörigen Daten, Mediendateien und andere Dateien verschlüsseln.

SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise aus dem Google Play Store herunter.





Anwendungen überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Installation potenziell gefährlicher Anwendungen zu verhindern oder eine Warnung auszugeben.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von SD-Karte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte.

Speicherinhalt löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.


Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.





Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie rechts neben der ausgewählten Eingabemethode das Einstellungssymbol , um eine Liste der verfügbaren Einstellungen aufzurufen.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, des ersten Worts in einem Textfeld und jedes Worts in Namensfeldern automatisch groß geschrieben wird.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton ausgibt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Popup-Fenster erscheint, in dem die berührte Taste angezeigt wird.

- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem ihre Sensibilität anpassen.





- **Änderungsvorschläge**

Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.

- **Vorschläge für nächstes Wort**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit ein Vorschlag für das nächste Wort angezeigt wird.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup, Kontakte vorschlagen** usw.

Sprachsuche

Rufen Sie Einstellungen für die Sprachsuche auf, z. B. Sprache, Sprachausgabe usw.

Text-in-Sprache-Einstellungen

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Zeigergeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeigergeschwindigkeit ändern können. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.





11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Mein Konto sichern

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

DRM zurücksetzen

Über diese Option werden alle DRM-Lizenzen gelöscht.





Werkseinstellungen wiederherstellen

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten zu Ihrem Google-Konto und allen anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen sowie die heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis der Bildschirm aufleuchtet.

11.4 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

11.4.1 Konto hinzufügen

Konto für die ausgewählte Anwendung hinzufügen

11.5 System

11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit und das zugehörige Anzeigeformat fest.





Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk oder die über GPS bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk oder die über GPS ermittelte Zeit zu verwenden.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

NTP-Server

Wählen Sie den NTP-Server aus, über den die Einstellungen für die automatische Aktualisierung der Zeit erfolgen sollen.





11.5.2 Zeitgesteuert ein-/ausschalten

Legen Sie eine Zeit fest, zu der das Telefon automatisch ein- oder ausgeschaltet werden soll. Zudem können Sie einstellen, ob und wie oft das automatische Ein-/Ausschalten wiederholt werden soll.

11.5.3 Eingabehilfe

Unter **Einstellungen für Eingabehilfe** konfigurieren Sie sämtliche Anwendungen zur Eingabehilfe, die auf dem Telefon installiert sind.

TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten.

Vergrößerungsbewegungen

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Mit der Ein/Aus/Beenden-Taste Anrufe beenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

Ausrichtung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der Bildschirm automatisch gedreht wird.

Passwort aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Schnellzugriff für Eingabehilfe

Schalten Sie die Funktionen zur Eingabehilfe über diese Option ein oder aus.





Text-in-Sprache-Einstellungen

Öffnen Sie die Optionen für die Text-in-Sprache-Einstellungen.

Reaktion für Berühren und Halten

Passen Sie die Dauer an, nach der das Berühren und halten erkannt wird. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um **Berühren** oder um **Berühren und halten** handelt, sodass keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Web-Bedienung verbessern

Im geöffneten Dialogfeld werden Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

11.5.4 Entwicklung

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninfo** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Ihnen steht jetzt die Option **Entwicklung** zur Verfügung.

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Fehlerbericht abrufen

Legen Sie hier fest, dass Informationen zum aktuellen Gerätestatus gesammelt und als E-Mail versendet werden dürfen.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.





Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Speicher schützen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen auszuwählen, die eine Berechtigung zum Lesen der Daten auf der Speicherkarte anfordern müssen.

USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Fehlerbericht im Energiemenü

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Option für die Übermittlung eines Fehlerberichts in das Energiemenü aufzunehmen.

Falsche Standorte zulassen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Anwendung zur Fehlerbehebung auswählen

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen, also zur Fehlerbehebung, aus.

Auf Fehlerbehebung warten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vor der Ausführung auf die Informationen der Fehlerbehebung zu warten.





Anwendungen über USB bestätigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen über USB überprüfen zu können.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell darzustellen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Layoutbegrenzung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

GPU-Aktualisierung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um GPU-Aktualisierungen anzuzeigen.



Aktualisierungen für Hardwareebenen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen auf den Hardwareebenen anzuzeigen.



GPU-Überlagerung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine GPU-Überlagerung anzuzeigen.

Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Aktualisierungen des Bildschirms anzuzeigen.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.





Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie die Skalierung für die Animationsdauer an.

Hardware-Overlays deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um 4x MSAA einzuschalten.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.





OpenGL-Nachverfolgung aktivieren

Passen Sie die OpenGL-Nachverfolgung an.

Nachverfolgungen aktivieren

Passen Sie über diese Option Spuren an.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Verlassen zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.5.5 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie diese Option, um Hersteller- und Geräteinformationen wie das Produktmodell, den Namen des Herstellers usw. aufzurufen.

11.5.6 Schnellstart

Aktivieren Sie **Schnellstart**, um die Zeit zum Hochfahren zu verkürzen. Sie können diese Funktion auch in den Telefonoptionen aktivieren. Diese werden geöffnet, wenn Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.





11.5.7 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Systemaktualisierung (Speicher)

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen im Speicher verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.





12 Telefon optimal nutzen

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com herunterladen.

12.1 ONE TOUCH Center

ONE TOUCH Center ermöglicht die Bearbeitung und Sicherung unterschiedlicher Daten auf einem Computer:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Diensteanbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Kopieren Sie auf dem Computer gespeicherte Videos auf das Telefon.

- **Musik**

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom Computer auf das Telefon oder die Speicherkarte.





- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

- **Sicherung**

Sie können Ihre Kontakte, Mitteilungen, den Kalender, Fotos und Anwendungen sichern und die Sicherungsdateien dann auf das Telefon importieren.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista und Windows 7

12.2 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe des Programms **Mobile Upgrade** oder mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools aktualisieren.

12.2.1 Mobile Upgrade

Laden Sie Mobile Upgrade von der **ALCATEL ONE TOUCH**-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren es auf dem PC. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.






Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Wir empfehlen, persönliche Daten vorher mithilfe von **ONE TOUCH Center** zu sichern.






12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld, berühren  dann  und anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Sie können auch direkt das Symbol  berühren und **Einstellungen\Telefoninfo\Softwareaktualisierungen** aufrufen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **Download**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, um Fehler beim Finden der richtigen Aktualisierungspakete zu vermeiden.





13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.





Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Änderungen, Anpassungen oder Modifizierungen der Software oder Hardware, die von nicht durch TCT Mobile Limited autorisierten Personen ausgeführt wurden
- 5) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischen Produkten Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, wirtschaftliche oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich ausgeschlossen werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



4 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONETOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. Akku
3. USB-Kabel
4. Stereokopfhörer




Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.



15 Problembehandlung

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **AufWerkszustand zurück** und das Programm **Mobile Upgrade**, um das Telefon zu formatieren und die Software zu aktualisieren. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen im Ausschaltmodus gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten dringend, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONE TOUCH Center zu sichern, bevor Sie eine Formatierung oder eine Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon lässt sich nicht einschalten oder reagiert nicht

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen den Akku, setzen ihn wieder ein und schalten dann das Telefon ein.
- Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, laden Sie es mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass der Akku nicht vollständig entladen ist. Versuchen Sie dann erneut, das Telefon einzuschalten.
- Wenn die Ein-/Ausschaltanimation mehrfach wiederholt wird und der Zugriff auf die Benutzeroberfläche nicht möglich ist, drücken Sie die Leiser-Taste, um den abgesicherten Modus zu aktivieren. Dadurch werden von Drittanbieter-APKs verursachte Probleme beim Starten des Betriebssystems beseitigt.
- Sollte keine dieser Methoden erfolgreich sein, setzen Sie das Telefon zurück, indem Sie gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt halten.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden die FOTA-Softwareaktualisierung oder das Programm **Mobile Upgrade**.





Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon erneut durch Gedrückthalten der Ein/Aus/Beenden-Taste.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen ihn wieder ein und starten das Telefon dann neu.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden die FOTA-Softwareaktualisierung oder das Programm **Mobile Upgrade**.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Ein/Aus/Beenden-Taste nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.
- Funktioniert das Telefon weiterhin nicht richtig, stellen Sie die Werkseinstellungen des Telefons wieder her oder verwenden die FOTA-Softwareaktualisierung oder das Programm **Mobile Upgrade**.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONETOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus (siehe **11.1.7 Mobile Netzwerke**).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.





Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder auf der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe **SIM-Karte einsetzen und entnehmen**).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und **Anrufen** berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gesperrt usw.).
- Stellen Sie sicher, dass bestimmte eingehende Anrufe nicht umgeleitet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.






Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Tasten **Lauter** und **Leiser** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob Sie die Nummer korrekt eingegeben haben.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Kontakteinträge oder speichern sie im Telefonspeicher.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.





Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu prüfen. Prüfen Sie zudem die MMS-Parameter (siehe **4.1.3 Mitteilungseinstellungen**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ONE TOUCH Center.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob ONE TOUCH Center aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung aktiviert ist.
- Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen\Telefoninfo** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt können Sie **Einstellungen\Entwicklung\USB-Verbindung** auswählen.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ONE TOUCH Center erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.





So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 2,5 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails aus.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese Funktionen nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.



16 Technische Daten.....

Prozessor	MTK6572
Betriebssystem	Android™ 4.2
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (L x B x T)	122 x 64,4 x 11,95 mm
Gewicht	Etwa 121 Gramm mit Akku
Display	4,0-Zoll-TFT-LED-Touchscreen mit einer Auflösung von 800 x 480 (WVGA)
Netzwerk	GSM: Triband: 900/1800/1900 MHz 3G (UMTS): Dualband 900/2100 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
Verbindungen	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth: V4.0/A2DP• WLAN: IEEE 802.11 b/g/n• 3,5-mm-Audiobuchse• Micro-USB
Kamera	<ul style="list-style-type: none">• Integrierte Kamera: 3,0 Megapixel

Unterstützte Audioformate	MIDI, AMR-NB, AMR-WB, WAV, MP3, AAC
Unterstützte Videoformate	3GP (H.263 (Profile 0), Level 10 + AMR) und MP4 (MPEG-4 (Simple Visual Profile), Level 0)
Akku⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederaufladbarer Lithium-Akku • Kapazität: 1300 mAh
Erweiterungssteckplatz	Speicherkarte (microSD™) (Die Verfügbarkeit der Speicherkarte ist marktabhängig.)
Besondere Merkmale	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegungssensor • Näherungssensor • Lichtsensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

⁽¹⁾ Der Original-Akku wurde strengen Sicherheitsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass die Qualifizierungsstandards erfüllt werden. Die Verwendung anderer Akkus kann gefährlich sein.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder
technische Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Alle auf diesem Telefon installierten Kennklingeltöne wurden von NUTROPIC (Amar Kabouche) komponiert, arrangiert und gemixt.