



onetouch *Scribe*^{EASY}
8000D

www.alcatelonetouch.com

Weitere Informationen zur Benutzung dieses Telefons erhalten Sie auf unserer Website www.alcatelonetouch.com. Dort finden Sie unter anderem auch die FAQ (Häufig gestellte Fragen) und Softwareupdates.

ALCATEL **onetouch**.

It's all about you

ALCATEL **onetouch**.





Inhaltsverzeichnis

Sicherheit und Gebrauch	4
Allgemeine Informationen	12
1 Tasten und Anschlüsse	14
1.1 Erste Schritte	17
1.2 Startbildschirm	20
1.3 Liste der Anwendungen und Widgets	31
1.4 LED-Anzeige	32
2 Texteingabe	33
2.1 Bildschirmtastatur verwenden	33
2.2 Text bearbeiten	35
3 Anruf, Anrufliste und Kontakte	36
3.1 Telefon	36
3.2 Anrufliste	44
3.3 Kontakte	45
4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Talk	52
4.1 Mitteilungen	52
4.2 Gmail, E-Mail	59
4.3 Google Talk	66
5 Kalender, Wecker und Taschenrechner	70
5.1 Kalender	70
5.2 Uhr	73
5.3 Rechner	75
6 Internetverbindung	77
6.1 Internetverbindung herstellen	77
6.2 Browser	80
6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden	88
6.4 An einen Computer anschließen	90

6.5 Datenverbindung übertragen	91
6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden	93
7 Google Play Store	95
7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen	95
7.2 Herunterladen und Installieren	97
7.3 Downloads verwalten	99
8 Multimedia-Anwendungen	101
8.1 Kamera/Videokamera	101
8.2 Galerie	104
8.3 YouTube	106
8.4 Musik wiedergeben	107
9 Google Maps	111
9.1 Standort bestimmen	111
9.2 Standort suchen	112
9.3 Standort markieren	113
9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen	115
9.5 Ebenen anordnen	116
9.6 Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihren Standort an sie zu senden	117
10 Weitere Funktionen	121
10.1 Datei-Manager	121
10.2 Sprachrekorder	121
10.3 Radio	122
10.4 Taschenlampe	123
10.5 Scribe-Notiz	123
10.6 Einrichtungs-Assistent	125
10.7 ALCATEL-Hilfe	126
10.8 Andere Anwendungen	126
11 Einstellungen	127
11.1 Drahtlos und Netzwerke	127
11.2 Gerät	130



11.3 Nutzer.....	134
11.4 Konten.....	141
11.5 System.....	141
12 Telefon optimal nutzen	148
12.1 ONETOUCH Manager	148
12.2 Aktualisierung.....	149
13 Telefongarantie.....	151
14 Zubehör	153
15 Problembehandlung.....	154
16 Technische Daten.....	160

Dieses Gerät erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 8 dieser Bedienungsanleitung.



www.sar-tick.com

Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Produkt 1,5 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör, beispielsweise eine Tasche, die am Gürtel befestigt werden kann. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.

Sicherheit und Gebrauch

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Fahrens eines Fahrzeugs ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit oder Kopfhörer). Das Mobiltelefon sollte beim Fahren eines Fahrzeugs nicht verwendet werden.

Verwenden Sie das Telefon und den Kopfhörer nicht während der Fahrt, um Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir empfehlen, das Telefon zeitweise auszuschalten, um die Leistung zu optimieren. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Benzin oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Bei eingeschaltetem Telefon muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten, wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie beim Telefonieren das Telefon möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite wie das medizinische Gerät befindet.



Nehmen Sie einen Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Abdeckung, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seeluft usw.). Die vom Hersteller empfohlene Betriebstemperatur liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich.

Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie ausschließlich auf das Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht und reparieren es nicht selbst.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstanden sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen auf dem Telefon gespeicherten Informationen schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden möglicherweise epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Funktionen verwenden, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in Ihrer Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich an einen Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkender Anzeige auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospielen oder anderen Funktionen mit blinkender Anzeige von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Suchen Sie in diesen Fällen einen Arzt auf: Krämpfe, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit, unwillkürliche Bewegungen oder Orientierungslosigkeit. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Verwenden Sie bei Müdigkeit keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, und keine Spiele.
 - Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
 - Spielen Sie in ausreichend beleuchteten Räumen.
 - Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung zum Bildschirm.
 - Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spielens ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
 - Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen einen Arzt auf.
- Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Schultern, Nacken oder anderen Körperteilen auf. Befolgen Sie die genannten Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündungen, das Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an das Ohr halten.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodateien, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie das Mobiltelefon verwenden. Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Nutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen zu fotografieren. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler des Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch eine unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.



• AKKU:

Beachten Sie bei der Verwendung des Akkus folgende Anweisungen:

- Versuchen Sie niemals, den Akku zu öffnen. Der Akku kann nicht entnommen werden, da giftige Dämpfe austreten könnten und dies zu Verbrennungen führen könnte.
- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen ihn nicht und verursachen keinen Kurzschluss.
- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter an den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

• LADEGERÄTE:

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für das Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund von unterschiedlichen elektrischen Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Das Ladegerät sollte nur in einer geeigneten Region eingesetzt werden.

• FUNKWELLEN:

Für alle Mobiltelefonmodelle muss vor der Markteinführung ein Nachweis über die Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) bzw. der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) erbracht werden. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Nutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN IN BEZUG AUF FUNKWELLENBELASTUNG.

Von diesem mobilen Gerät werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine großzügige Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Höchstwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (beim Telefonieren am Ohr)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,390 W/kg
SAR (beim Tragen am Körper)	GSM 900 + Bluetooth + WLAN	0,378 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden.

Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Telefon bei der Nutzung in angemessener Entfernung zu Kopf und Körper befindet. Schränken Sie alternativ die Verwendung des Telefons ein.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelonetouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und ihren Auswirkungen auf unsere Gesundheit zur Verfügung.

Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet wird.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als am Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Kopfhörer oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörtel verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm zum Körper hält.

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den jeweiligen Regionen.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piereux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 45 52 51 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: HSDPA/HSPA/UMTS-Dualband/GSM-Quadband, Dockingstation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UWB-Radio

Produktkennzeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 8000D type Scribe 5 EU_DS FM BT

Wir: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
Frankreich

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem wurden alle wesentlichen Funktestverfahren ausgeführt. Konformitätsbewertungsverfahren: Anhang IV der Richtlinie

Angewendete Standards:

- Artikel 3.1.a (Gesundheitsschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62208-2 (2010)
 - EN 50360: 2001/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
- Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10)
- Artikel 3.2 (effiziente Nutzung des Funkspektrums zur Vermeidung funktionsloser Störungen)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2008-10), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08).

Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen folgender Richtlinien:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55013:2001 +A2:2006
 - EN 55020:2007
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten)

Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:

- Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301 489-34 v1.1.1 (2010-10)
 - EN 62684:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle gemäß der Richtlinie 1999/5/EG überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2013-04-12
Signatur:

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z

TCT Mobile Europe SAS/Stellvertretender Geschäftsführer, EMEA.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France
SAS au capital de 25 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4602Z



• LIZENZEN:



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 8000D Bluetooth QD ID: B020262



TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.



Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierung der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.

Allgemeine Informationen

- **Webseite:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre **TCT Mobile Services** oder auf unserer Webseite.
- **Address:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Webseite finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ). Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Webseite steht eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung:

www.alcatelonetouch.com

Das Telefon ist ein Funksender und -empfänger, das in GSM-Netzen in Quadband (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS-Netzen in Dualband (900/2100 MHz) betrieben wird.

€ 1588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG. Die vollständige Konformitätserklärung für das Telefon finden Sie auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI-Nummer (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und dem Telefonspeicher identifiziert. Sie sollten diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons notieren. Geben Sie * # 0 6 # ein und bewahren die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Haftungsausschluss


Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung in der Bedienungsanleitung und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Nutzer.


Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der impliziten Garantien der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nutzen, für eine bestimmte Drittanbieteranwendung, Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt im größtmöglichen rechtlichen Rahmen jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Aktualisierungen an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung zu seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchten Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Telefon

Tasten und Anschlüsse

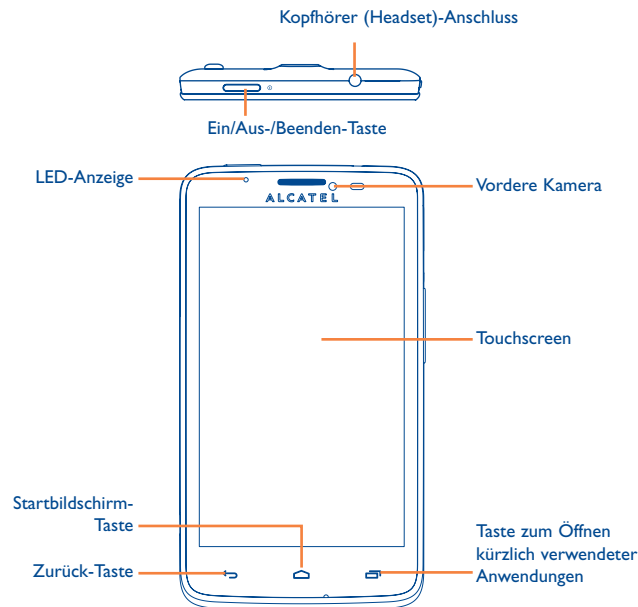

Das Telefon enthält Magnete, die möglicherweise bei anderen Geräten und Gegenständen Störungen verursachen (z.B. bei Kreditkarten, Herzschrittmachern, Defibrillatoren usw.). Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Telefon und den oben genannten Geräten und Gegenständen ein.

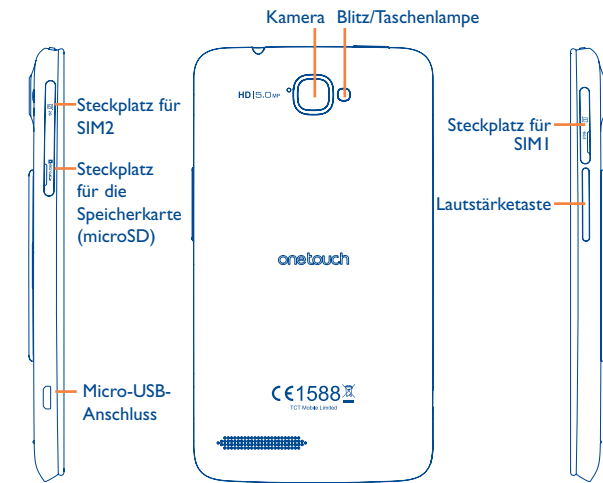

Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in einer beliebigen Anwendung die zuletzt verwendete Anwendung anzeigen
- Berühren und halten: Menüliste aufrufen



Startbildschirm-Taste

- Berühren: auf einem beliebigen Bildschirm und in einer beliebigen Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren



Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um Klingeltonmodus/ Flugmodus/Ausschalten/Neustart/Einschalten auszuwählen
- Länger als 9 Sekunden gedrückt halten: Gerät neustarten
- Gleichzeitig mit der Taste **Lauter** drücken: Telefon zurücksetzen
- Gleichzeitig mit der Taste **Leiser** drücken: Screenshot aufnehmen



Lautstärke-Tasten

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen
- **Leiser** drücken: Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten





I.1 Erste Schritte

I.1.1 Einrichtung

SIM-Karte einsetzen und entnehmen ⁽¹⁾

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

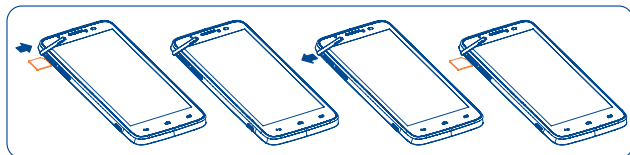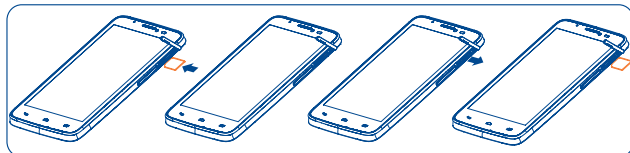


Legen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach untenweisend in den Steckplatz ein und schieben sie hinein. Stellen Sie sicher, dass die Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.



Beim Dual-SIM-Modell unterstützt der SIM1-Steckplatz sowohl 2G- als auch 3G-Netze (ideal zum Surfen im Internet), während der SIM2-Steckplatz nur 2G-Netze unterstützt.

(1) Erkundigen Sie sich beim Netzbetreiber, ob die SIM-Karte mit 3V oder 1,8V kompatibel ist. Die alten 5-Volt-Karten können nicht mehr verwendet werden.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen

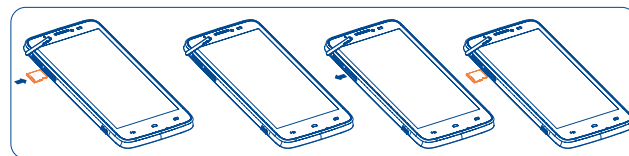


Setzen Sie die Speicherkarte (microSD) mit dem goldenen Kontakt nach unten in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte (microSD) leicht darauf und ziehen sie heraus.



Heben Sie vor dem Entnehmen immer die Bereitstellung der Speicherkarte (microSD) auf, damit Datenverluste und Schäden verhindert werden. Navigieren Sie hierzu zu **Einstellungen\Speicher\SD-Karte entnehmen**.

Akku laden

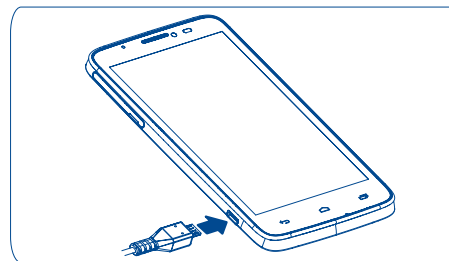

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon und an der Netzsteckdose an.

- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Die Netzsteckdose muss sich in der Nähe des Telefons befinden und leicht zugänglich sein. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.



- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung des Geräts vollständig auf (etwa 5 Stunden).

Laden Sie den Akku möglichst immer vollständig auf (■). Bei ausgeschaltetem Telefon geht der Ladestatus aus dem auf dem Bildschirm angezeigten Wasserpegel hervor. Der Wasserpegel steigt beim Laden immer höher.



Verringerung des Energieverbrauchs:- WLAN deaktivieren- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.1.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Entsperren Sie das Telefon ggf. durch Schieben, Eingabe einer PIN, eines Passworts bzw. eines Musters oder mithilfe der Gesichtssperre. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen:

- Wählen Sie die Telefonsprache und anschließend **Weiter** aus.
- Wählen Sie die Eingabemethode und anschließend **Weiter** aus.
- Legen Sie die mobile Datenverbindung fest und berühren anschließend **Weiter**.
- Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und berühren anschließend **Weiter**.

- **Google-Konto einrichten:** Berühren Sie zum Einrichten eines Google-Kontos **Jetzt einrichten**. Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Ja** und geben Ihren Nutzernamen und das Passwort ein. Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie kein Google-Konto besitzen, werden Sie aufgefordert, ein Konto einzurichten. Berühren Sie dafür **Nein**, woraufhin der Bildschirm **Google nutzen** geöffnet wird. Berühren Sie zum Zurückkehren **Nicht jetzt**.
- Auf dem Bildschirm **Weitere Informationen** erfahren Sie mehr zu diesem Google-Dienst. Berühren Sie dann **Weiter**.
- Der Bildschirm zum Abschließen der Einrichtung erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Fertigstellen**.


Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie auf dem Startbildschirm eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk herstellen (siehe "6.1.2 WLAN"), um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden.

1.1.3 Telefon ausschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis das Pop-up-Menü erscheint. Berühren Sie dann **Ausschalten** und zum Bestätigen **OK**.

1.2 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Ordner, Verknüpfungen und Anwendungsverknüpfungen (Widgets)) auf dem Startbildschirm platzieren. Berühren Sie die Taste **Startbildschirm**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

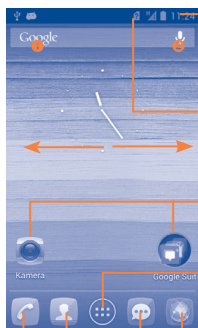

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren und nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Suchleiste

- ① berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- ② berühren: Bildschirm für die Sprachsuche öffnen
- Symbol berühren: Anwendung oder Ordner öffnen

Hauptmenü

- Berühren: Hauptmenü öffnen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Widgets zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der Erweiterungsbildschirme.

1.2.1 Touchscreen verwenden

Berühren



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten



Berühren und halten Sie ein Element, um die zugehörigen Optionen aufzurufen. Berühren und halten Sie beispielsweise einen Kontakt in **Kontakte**, um eine Optionsliste anzuzeigen.

Ziehen



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.

Schieben/Gleiten



Sie können in Anwendungen, Bildern, Webseiten usw. nach oben oder unten blättern, indem Sie mit dem Finger den Bildschirm schieben. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.

Schnippen



Diese Geste ist dem Schieben/Gleiten ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen- bzw. Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.2.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole

	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	GPRS in Verwendung		Empfang von Standortdaten über GPS
	EDGE aktiv		Freisprechen aktiviert
	EDGE in Verwendung		Roaming
	3G (UMTS) aktiv		Kein Signal
	3G (UMTS) in Verwendung		Keine SIM-Karte eingelegt
	HSPA (3G+) aktiv		Vibrationsmodus
	HSPA (3G+) in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	WLAN aktiviert		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku sehr schwach
	Bluetooth aktiviert		Akku schwach
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku teilweise entladen
	Flugmodus		Akku voll
	Wecker gestellt		Akku wird geladen
	Signalstärke		Kopfhörer angeschlossen

23

Benachrichtigungssymbole

	Neue Gmail-E-Mail		Systemaktualisierung verfügbar
	Neue E-Mail		Rufumleitung aktiv
	Neue SMS oder MMS		Eingabemethode auswählen
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Entgangener Anruf
	Neue Google Talk-Nachricht		Radio läuft
	Neue Mailbox-Mitteilung		Screenshot aufgenommen
	Anstehender Termin		Daten werden hochgeladen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Daten werden heruntergeladen
	Titel wird wiedergegeben		Herunterladen abgeschlossen
	Speicherkarte (microSD) voll		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	USB-Tethering und mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Speicherkarte wird vorbereitet		Mit VPN verbunden
	Speicherkarte kann entfernt werden		Vom VPN getrennt
	Screenshotfehler		Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten
	USB-Tethering aktiviert		

24

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.



Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern
- Berühren und halten der Symbole für WLAN, Bluetooth oder Synchronisierung: auf Einstellungsbildschirm zugreifen
- Nach links und rechts schieben: weitere Optionen anzeigen


Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols  können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie zum Öffnen von **Einstellungen** das Einstellungssymbol . Das Benachrichtigungsfeld kann auch auf dem gesperrten Bildschirm heruntergezogen werden.

1.2.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Internet suchen.

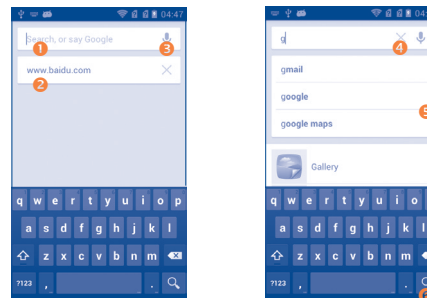

- 1 Per Texteingabe suchen
- 2 Suchverlauf anzeigen
- 3 Per Spracheingabe suchen
- 4 Alle Eingaben löschen
- 5 Vorgeschlagenen Text für die Schnellsuche eingeben
- 6 Im Internet suchen

Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie die Lupe auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie auf der Suchleiste das Symbol , um ein Dialogfeld anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.2.4 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können den Telefonbildschirm mit einem Muster, PIN-Code oder Passwort sperren bzw. entsperren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Detaillierte Informationen zur Erstellung eines **Bildschirmsperrungsmusters** finden Sie im Abschnitt "Screen lock".

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\Muster**.
- Zeichnen Sie ein Entsperrungsmuster.

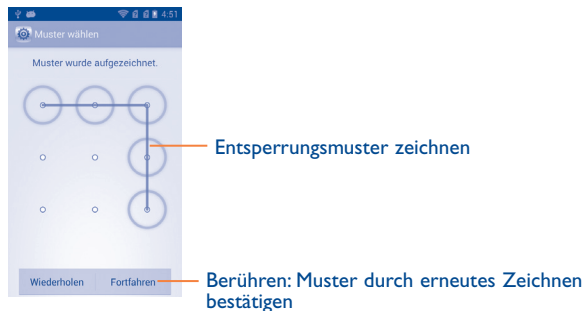

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren anschließend **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre\PIN** oder **Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort ein.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Zeichnen Sie das erstellte Entsperrungsmuster oder geben die PIN oder das Passwort ein, um das Display zu aktivieren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode für den Bildschirm **Schieben** festgelegt haben, ziehen Sie das Symbol  zum Entsperren des Bildschirms. Ziehen Sie das Symbol auf die Kamera, das Mitteilungssymbol oder den Telefonhörer, um direkt zur entsprechenden Funktion zu gelangen.

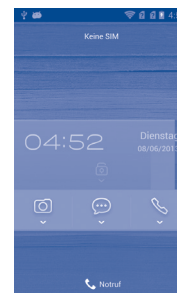

1.2.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü . Berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebmodus zu aktivieren, und ziehen das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.

Beim Hinzufügen von Anwendungen zu einem Erweiterungsbildschirm können Sie diese nach oben auf das Symbol **Anwendungsinfo** ziehen, um detaillierte Informationen anzuzeigen. Wenn die Anwendung heruntergeladen wurde, ziehen Sie sie nach oben auf das Symbol **Deinstallieren**, um sie sofort zu löschen.



Anwendungen anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen** und lassen das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (also der Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Hintergrund**. Das Popup-Fenster **Hintergrund auswählen** erscheint, in dem verschiedene Optionen zur Auswahl stehen. Der Ordner **Galerie** enthält Bilder, die Sie aufgenommen, ausgeschnitten oder heruntergeladen haben. Der Ordner **Live-Hintergründe** enthält animierte Hintergründe. Der Ordner **Hintergründe** enthält alle auf dem Telefon vorinstallierten Hintergründe. Blättern Sie durch Schieben zu einem Bild und bestätigen die Auswahl durch Berühren von **Hintergrund festlegen**.

1.2.6 Hauptmenü

Berühren Sie auf dem Startbildschirm , um eine Liste aller Anwendungen und Widgets aufzurufen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm**.

Kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

Schieben Sie den Bildschirm nach oben oder unten, um alle Miniaturansichten der kürzlich verwendeten Anwendungen zu sehen.

Berühren Sie eine Miniaturansicht und schieben sie zur Seite, um sie zu löschen.





1.2.7 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Zur Aktivierung des Vibrationsmodus drücken Sie die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie die Taste **Leiser** erneut, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Einstellungsmenü verwenden

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren **Einstellungen** \ **Ton** \ **Lautstärke**. Hier können Sie die Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, den Wecker usw. festlegen.

1.3 Liste der Anwendungen und Widgets

Die Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol .

Berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.

Schieben Sie den Bildschirm nach links und rechts, um alle Anwendungen und Widgets zu sehen. Berühren Sie zum direkten Zugreifen auf eine Kategorie **Anwendungen**, **Downloads** oder **Widgets**. Berühren Sie zum Aufrufen von Google Play Store das Symbol . Berühren Sie das Menüsymbol ⁽¹⁾, um **Einstellungen** und **Anwendungen verwalten** zu öffnen.

(1)  ist das Menüsymbol.

1.3.1 Anwendungen sortieren

Zum Sortieren von Anwendungen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Berühren und halten Sie die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**, um zwischen zwei Modi zu wechseln. Sie können hierfür auch im Hauptmenü das Menüsymbol und dann **Anwendungen verwalten** berühren. Berühren Sie erneut das Menüsymbol und treffen im nun geöffneten Dialogfeld eine Auswahl.

- **Nach Name sortieren** Alle Anwendungen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- **Nach Größe sortieren** Alle Anwendungen werden nach ihrer Größe sortiert aufgeführt.

1.4 LED-Anzeige

- Die LED blinkt grün, wenn Sie ein Ereignis verpasst haben (Anruf, SMS, MMS, E-Mail, Facebook-Nachricht usw.).
- Die LED blinkt rot, wenn der Akku schwach ist.
- Die LED leuchtet rot, wenn der Akku geladen wird.
- Die LED leuchtet grün, wenn der Akku zu mindestens 95 % geladen ist und Sie ein Ereignis verpasst haben.



Das rote Leuchten der LED hat eine höhere Priorität als das grüne Leuchten.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und wählen **Einstellungen\Sprache und Eingabe** aus. Berühren Sie dann das Einstellungssymbol , um eine Reihe von auswählbaren Optionen anzuzeigen.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können sie auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren und halten Sie hierzu auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren anschließend **Einstellungen\Display\Bildschirm automatisch drehen**.

2.1.1 Android-Tastatur



Berühren:
zwischen Modus
abc und **Abc**
wechseln
Berühren und
halten: zwischen
Modus **abc** und
ABC wechseln

Berühren: Text oder
Zahlen eingeben

Berühren:
zwischen
Tastatur mit
Symbolen und
Zahlen wechseln

Berühren und halten:
Symbole auswählen

Berühren und halten:
zwischen Android-
Tastatur und Handschrift
wechseln

Berühren: Spracheingabe öffnen

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen

2.1.2 TouchPal-Eingabe



Berühren:
Inhalt eingeben

Berühren:
TouchPal-
Einstellungen
und zusätzliche
Informationen
anzeigen

Berühren:
Eingabemodus
(abc/Abc/ABC)
wechseln

Berühren:
Eingabesprache
auswählen

Berühren:
Handschriftfeld öffnen

Berühren:
Spracheingabe öffnen

Berühren: Tastatur
ausblenden

Nach links schieben:
gesamten Inhalt
sofort löschen
Nach rechts schieben:
Wortvorhersage
aktivieren

Berühren: Zahlen, Symbole usw. eingeben


Berühren und halten: Emoticons eingeben



2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren ihn zweimal schnell nacheinander.
- Verschieben Sie die Markierung, um die Auswahl zu ändern.
- Folgende Optionen werden angezeigt: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol  oder eine leere Stelle, um zurückzugehen, ohne eine Aktion auszuführen.

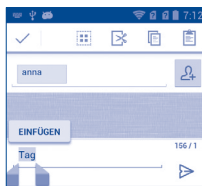

Sie können auch neuen Text eingeben.

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text eingeben möchten. Berühren und halten Sie alternativ einen leeren Bereich, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierung, um den Cursor zu verschieben.
- Berühren Sie nach Auswahl des Texts die Markierung. Daraufhin wird das Symbol zum **Einfügen** angezeigt, mit dem Sie den zuvor kopierten Text direkt einfügen können.



35


3 Anruf, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon.....

3.1.1 Anrufen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen.

Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon** aus.

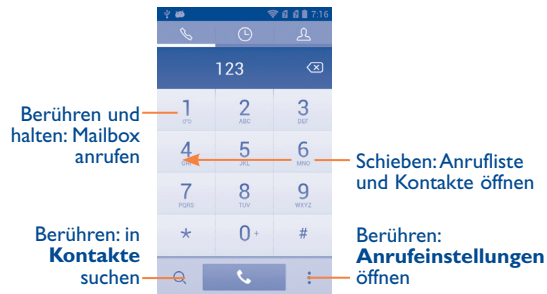

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus, indem Sie Registerkarten verschieben oder berühren. Berühren Sie anschließend , um den Kontakt anzurufen.

36



Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Zu Kontakten hinzufügen**, um dem Ordner **Kontakte** die eingegebene Nummer hinzuzufügen.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die Taste **Ein/Aus/Beenden**, sofern die Option unter **Anrufeinstellungen** „**Ein/Aus**“ **beendet Anruf** aktiviert ist.

Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .


Notruf

Wenn das Telefon Netzverbindung hat, wählen Sie die Notrufnummer und berühren , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.



Sind zwei SIM-Karten eingelegt, müssen Sie in einem Dialogfeld eine SIM-Karte festlegen. Nach Ablauf des Zeitlimits legt das System eine Standard-SIM-Karte fest.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

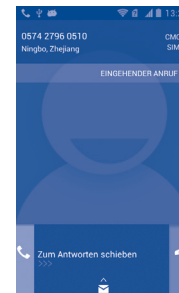

Bei einem eingehendem Anruf:

- Schieben Sie zum Beantworten des Anrufs das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen des Anrufs das Symbol nach links.
- Schieben Sie das Symbol  nach oben, um den Anruf abzulehnen und eine vorher festgelegte Mitteilung an den Anrufer zu senden.

Drücken Sie zum Stummschalten des Klingeltons bei einem eingehenden Anruf die Taste **Leiser**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.

Berühren und halten Sie auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol , um die Mailbox anzurufen.


Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer auf der Registerkarte **Telefon** das Menüsymbol und rufen dann **Einstellungen**\SIM1 oder **SIM2** und dann **Einrichten****Mailboxnummer** auf.



Beim Erhalt einer Nachricht auf der Mailbox wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

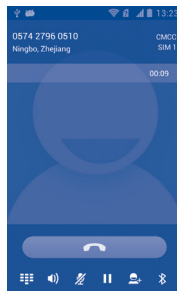

Berühren: aktuellen Anruf beenden



Berühren: Wähltastatur anzeigen



Berühren: Lautsprecher während des aktuellen Anrufs einschalten
Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten



Berühren: aktuellen Anruf stummschalten
Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: aktuellen Anruf halten
Erneut berühren: Anruf wieder aufnehmen



Berühren: weiteren Anruf hinzufügen



Berühren: zwischen Bluetooth-Headset und Telefon umschalten



Um während eines Anrufs Fehleingaben auf dem Touchscreen zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Mobiltelefon nah an Ihr Ohr halten. Er wird wieder entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Zwischen Anrufen wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe gleichzeitig führen, können Sie durch Berühren des Symbols  zwischen den beiden Anrufen hin und her wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie haben sich in den anderen Anruf eingeschaltet.



Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus den Ordnern **Kontakte** oder **Anrufliste** hinzufügen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beginnen.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz **Telefonkonferenz verwalten**, um einen der Anrufe zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um einen Teilnehmers aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Wahlbildschirm das Menüsymbol und **Einstellungen**. Folgende Optionen werden angezeigt:

Anrufeinstellungen

Wählen Sie eine SIM-Karte zur Konfiguration aus.

- **Rufnummernbeschränkung**

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern. Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, bei der Aktivierung der Rufnummernbeschränkung die PIN2 für die SIM-Karte einzugeben, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

- **Kurzantworten**

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs mit einer Mitteilung verwenden können.

- **Dienst**

Wählen Sie in einem Dialogfeld aus, ob Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. einen anderen Dienst verwenden möchten.

- **Mailbox-Einstellungen**

Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Anbieters verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet. Darin können Sie die Telefonnummer eingeben, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können zum Einfügen einer Pause ein Komma (,) eingeben, um beispielsweise ein Passwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

- **GSM-Anrufeinstellungen**

Rufumleitung: Mit dieser Funktion können Sie eingehende Anrufe an eine andere Nummer weiterleiten.

Zusätzliche Einstellungen: Legen Sie unter **Rufnummernanzeige** fest, ob Ihre Rufnummer bei abgehenden Anrufen angezeigt wird. Aktivieren Sie **Anklopfen**, damit Sie benachrichtigt werden, wenn während eines Anrufs weitere Anrufe eingehen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber



Konten

Berühren Sie unten das Symbol **Konto hinzufügen**, um SIP-Konten zum Telefonieren über das Internet hinzuzufügen. Berühren Sie **Optionale Einstellungen**, um alle ausgeblendeten Optionen anzuzeigen. Berühren Sie abschließend die Menütaste und zum Bestätigen **Speichern**.

Aktivieren Sie die Option **Eingehende Anrufe empfangen**. Dies kann den Akkuverbrauch erhöhen.

Internettelefonie verwenden

Sie können einrichten, ob und wie Sie Internetanrufe verwenden möchten.

„Ein/Aus“ beendet Anruf

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

Servicenummern

Sie können Servicenummern über die SDN-Liste anrufen.

Tastentöne

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit bei der Verwendung des Wählfelds ein Ton ausgegeben wird.

TTY-Modus

Der TTY-Modus kann von Personen verwendet werden, die gehörlos oder hörgeschädigt sind oder unter Sprachstörungen leiden.

Sind Telefon und TTY-Gerät verbunden, wird eine Verbindung zu einem Relay-Dienst hergestellt. Dieser wandelt eingehende gesprochene Wörter für die Person, die das TTY-Gerät verwendet, in geschriebenen Text um. Der ausgehende Text des TTY-Geräts wird umgekehrt für die andere am Gespräch beteiligte Person in gesprochene Wörter umwandelt.

Rauschunterdrückung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Hintergrundgeräusche möglichst reduziert werden.

DTMF-Töne

Mit dieser Option kann die Dauer von DTMF-Tönen eingestellt werden.

3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren. Berühren Sie rechts neben einem Kontakt bzw. einer Nummer , um direkt anzurufen.

In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Alle Anruflisten
-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Eingehende Anrufe

Berühren Sie die Symbole oberhalb der Anruflisten, um zwischen den verschiedenen Anrufarten zu wechseln.

Berühren Sie das Symbol , um die Anruflisten für eine bestimmte SIM-Karte anzuzeigen.

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.



Berühren Sie das Foto, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren Sie zum Löschen aller Anruflisten die Menütaste und anschließend **Anrufliste löschen**.

3.3 Kontakte



Über **Kontakte** können Sie ganz einfach und schnell Kontakte aufrufen.

Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der ersten Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter "3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden") oder Kontakte aus anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Berühren Sie zum Öffnen der Kontakte das Hauptmenü und wählen dann **Kontakte** aus.



Berühren Sie das Menüsymbol, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.

Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Anzuzeigende Kontakte** Anzuzeigende Kontakte auswählen
- **Löschen** Unerwünschte Kontakte auswählen und löschen
- **Import/Export** Kontakte auf Telefon, SIM-Karte und Speicherkarte (microSD) importieren bzw. von dort exportieren oder Kontakte versenden
- **Konten** Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten verwalten
- **Einstellungen** Ansicht und Sortierung der Kontakte ändern

3.3.2 Kontaktgruppen verwalten

Mithilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte besser organisieren. Auf dem Bildschirm **Kontaktgruppe** können Sie Gruppen hinzufügen, löschen und anzeigen.

Berühren Sie zum Erstellen einer neuen Gruppe das Symbol  Geben Sie dann den Namen ein und bestätigen mit **Fertig**.

3.3.3 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können den Bildschirm nach oben oder unten ziehen, um ganz einfach zwischen den Feldern zu wechseln.



Berühren: speichern

Berühren: Bild für den Kontakt auswählen

Berühren: ausgewähltes Label löschen

Berühren: neues Label hinzufügen

Berühren: andere vordefinierte Felder dieser Kategorie einblenden

Wenn Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, berühren Sie **Weiteres Feld hinzufügen**, um eine neue Kategorie zu erstellen.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Verwerfen**.

Zu Favoriten hinzufügen/aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie den Kontakt, um die Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn den Favoriten hinzuzufügen. Der Stern wird weiß.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails den weißen Stern .

3.3.4 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol und anschließend **Bearbeiten**. Berühren Sie dann **Fertig**.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer, also die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat, wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen dann **Als Standardnummer festlegen** aus. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Diese Option gibt es nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Anrufe an Mailbox weiterleiten/Klingelton für Kontakt festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Alle Anrufe an die Mailbox weiterleiten** oder **Klingeltonwahl**.

Werden eingehende Anrufe eines bestimmten Kontakts direkt an die Mailbox weitergeleitet, klingelt bei einem Anruf dieser Person das Telefon nicht und der Anrufer gelangt direkt zur Mailbox.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts das Menüsymbol und auf dem Bildschirm mit den Kontakten **Löschen**. Wählen Sie den zu entfernenden Kontakt aus und berühren zum Bestätigen ✓. Berühren Sie **Alle**, um alle Kontakte zu löschen.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

3.3.5 Kommunikation mit den Kontakten


Über **Kontakte** können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um einen Kontakt anzurufen, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann die Nummer berühren.

Um eine Mitteilung an einen Kontakt zu senden, berühren Sie ihn. Daraufhin erscheint der Bildschirm mit den Details. Dort können Sie dann rechts neben der Nummer  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und berühren die Nummer oder das Symbol  für die gewünschte Verbindungsmethode.

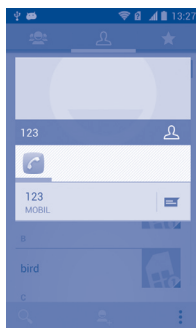

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.6 Kontakte importieren, exportieren und senden

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/Speicherkarte (microSD) importieren und Kontakte auf eine Speicherkarte (microSD) exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Berühren Sie zum Öffnen des Optionsmenüs auf dem Bildschirm mit den Kontakten das Menüsymbol. Berühren Sie **Import/Export** und wählen anschließend **Von SIM-Karte importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Aus Speicher importieren, In Speicher exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden** aus.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den Kontakt aus, der importiert oder exportiert werden soll. Berühren Sie zum Bestätigen das Symbol .

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte die Ziel-SIM-Karte aus. Wählen Sie anschließend **Alle** aus und berühren zum Bestätigen das Symbol .

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll. Berühren Sie dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das Menüsymbol und **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.7 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe für jedes Konto in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste das Menüsymbol und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie die anzuzeigenden Kontakte aus.



Berühren Sie das Menüsymbol und **Einstellungen**. Sie können die Liste nach Vorname oder Nachname sortieren oder festlegen, ob bei den Kontaktnamen der Vor- oder Nachname zuerst stehen soll.

3.3.8 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um doppelte Einträge zu vermeiden, können Sie bereits vorhandenen Kontakten zusätzliche Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, berühren das Menüsymbol und dann **Bearbeiten**. Berühren Sie erneut das Menüsymbol und anschließend **Zusammenführen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, mit dem Sie die Informationen des ersten Kontakts verknüpfen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird aus der Kontaktliste entfernt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt, das Menüsymbol und **Bearbeiten**. Berühren Sie anschließend erneut das Menüsymbol, **Teilen** und zum Bestätigen **OK**.

3.3.9 Konten

Automatische Synchronisierung ein- oder ausschalten

Berühren Sie **Anwendungen automatisch synchronisieren**, um die automatische Synchronisierung aller Konten ein- oder auszuschalten. Ist diese Option aktiviert, werden alle Änderungen auf dem Telefon oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen eines Kontos, um festzulegen, ob die Daten von Anwendungen oder Diensten übertragen werden.

4 Mitteilungen, Gmail/E-Mail, Google Talk

4.1 Mitteilungen



Mit diesem Mobiltelefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen.


Wählen Sie zum Aufrufen dieser Funktion im Hauptmenü **Mitteilungen** aus.



Alle empfangenen oder gesendeten Mitteilungen können nur im Telefonspeicher gespeichert werden. Um auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzuzeigen, berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm das Menüsymbol und anschließend **Einstellungen\Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Mitteilung verfassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.

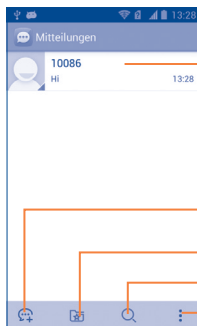

- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren
- Konversationen berühren: zum löschende auswählen und zum Bestätigen den Papierkorb berühren
- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: wichtigste Mitteilungen anzeigen
- Berühren: alle Mitteilungen durchsuchen
- Berühren: Mitteilungsoptionen anzeigen



Ist ein Kontakt gespeichert, berühren Sie das Foto des Kontakts, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen und mit dem Kontakt zu kommunizieren. Ist ein Kontakt nicht gespeichert, berühren Sie das Bild und fügen dem Ordner **Kontakte** die Nummer hinzu.

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie neben **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Mitteilung schreiben**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Importieren einer Mitteilungsvorlage das Symbol . Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Oben rechts wird immer ein Zähler angezeigt, damit Sie sehen, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Dias und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung neben **An** die Telefonnummer des Empfängers ein und berühren **Mitteilung eingeben**, um den Mitteilungstext einzugeben. Berühren Sie das Menüsymbol, um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um einen Betreff einzufügen, und schließlich , um ein Bild, ein Video, eine Audiodatei usw. anzuhängen.

Berühren Sie abschließend

MMS



, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.





Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie die Videokamera, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Wählen Sie eine anzuhängende Audiodatei aus.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm **Diashow bearbeiten** und berühren **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Berühren Sie die Menütaste, um die Diadauer anzuzeigen, Musik hinzuzufügen usw.
- **Kontakt** Öffnen Sie **Kontakte**, um einen Kontakt als Anhang auszuwählen.



Berühren: zum vorherigen oder nächsten Dia wechseln

Berühren: Vorschau des aktuellen Dias anzeigen

Berühren: Titel dieses Dias bearbeiten

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung **Mitteilungen** öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein und berühren dann .

Berühren und halten Sie eine Mitteilung auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Text kopieren** Diese Option wird angezeigt, wenn es sich bei der Mitteilung um eine SMS handelt. Kopieren Sie den Inhalt der aktuellen Mitteilung. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen.
- **Weiterleiten** Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten
- **Sperren/Entsperren** Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht bzw. gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Details anzeigen** Sende-/Empfangsdetails anzeigen
- **Löschen** Aktuelle Mitteilung löschen



4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können verschiedene Mitteilungseinstellungen anpassen. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungen das Menüsymbol und **Einstellungen**.

Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist
- **Höchstanzahl SMS** Anzahl an Textmitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden
- **Höchstanzahl MMS** Anzahl an Multimedia-Mitteilungen festlegen, die in einer Konversation gespeichert werden

Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Textmitteilung anfordern
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten
- **Mitteilungsvorlage** Vorlagen für Mitteilungen hinzufügen oder bearbeiten
- **SMS-Servicecenter** Nummer des Servicecenters anzeigen
- **SMS-Speicherort** SMS-Speicherort auf Telefon oder SIM-Karte festlegen
- **Gültigkeit** Gültigkeitsdauer festlegen, während der der Anbieter versucht, die Mitteilung zu senden

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellbestätigung** Zustellbestätigung für jede gesendete Multimedia-Mitteilung
- **Automatisch abrufen** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird automatisch auf das Telefon heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen.
- **Automatischer Roaming-Abwurf** Die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) wird beim Roaming automatisch heruntergeladen. Andernfalls wird nur die MMS-Kopfzeile heruntergeladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Erstellmodus** Erstellmodus ändern
- **Maximale Mitteilungsgröße** Maximale Mitteilungsgröße festlegen

Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** Bei Mitteilungseingang Benachrichtigung auf der Statusleiste anzeigen
- **Klingelton auswählen** Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen
- **Vibrieren** Vibrieren als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen

CB-Einstellungen

- **Cell Broadcast** Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen aktivieren
- **CB-Klingelton auswählen** CB-Klingelton für den Empfang von Cell Broadcast-Mitteilungen auswählen
- **CB-Einstellungen** SIM-Karte auswählen und CB-Mitteilungen konfigurieren



4.2 Gmail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Gmail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.

Gmail öffnen

Öffnen Sie das Hauptmenü und berühren **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem Gmail-Konto angezeigt. Falls Sie über mehrere Konten verfügen, können Sie ein neues hinzufügen, indem Sie im Posteingang das Menüsymbol, **Einstellungen** und anschließend **Konto hinzufügen** berühren. Dann können Sie im Posteingang durch Berühren des Kontonamens zwischen den Konten wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, berühren das Menüsymbol und **Cc/Bcc hinzufügen**, um der E-Mail eine Kopie oder Blindkopie hinzuzufügen.
- Geben Sie **Betreff** und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Bild anhängen** oder **Video anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie zum Senden das Symbol

- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie das Menüsymbol und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Zum Anzeigen des Entwurfs berühren Sie das Symbol und wählen dann **Entwürfe** aus.
- Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang das Menüsymbol und **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um diese anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren das Symbol .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Lesen einer E-Mail sehen Sie in der Mitte der Konversation drei Symbole für weitere Optionen.



- **Antworten/Allen antworten** Öffnen Sie den Texteingabemodus und die zu beantwortende E-Mail und berühren dann ➤, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** Leiten Sie die E-Mail an eine andere Person weiter. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers ein und berühren ➤.

Gmail-E-Mails nach Label verwalten

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Berühren Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen einer Mitteilung in der Konversation das Symbol  und wählen das Label aus, das Sie der Konversation zuweisen möchten.

Berühren Sie zum Anzeigen der Konversationen nach Label im Posteingang oder in der Liste einer anderen Konversation das Symbol  und anschließend ein Label, um eine Liste der Konversationen mit diesem Label aufzurufen.

Berühren Sie zum Verwalten der Label auf dem Label-Bildschirm **Label verwalten**.

Berühren und halten Sie eine E-Mail, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

-  E-Mail archivieren. Berühren Sie zur Anzeige der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang  und anschließend **Alle E-Mails**.
-  E-Mail löschen
-  Einer E-Mail oder Konversation ein Label hinzufügen oder das Label bearbeiten
-  E-Mail als gelesen oder ungelesen markieren
- **Als (nicht) wichtig markieren** E-Mail als wichtig oder nicht wichtig markieren
- **Ignorieren** Gesamte Konversation ausblenden. Ist eine Konversation ausgeblendet, werden neue E-Mails in dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, aber archiviert.
- **Spam melden** E-Mail/Konversation als Spam melden
- **Phishing melden** E-Mail/Konversation als Phishing-Nachricht melden
- **Einstellungen** Gmail-Einstellungen festlegen
- **Feedback abgeben** Feedback übermitteln
- **Hilfe** Hilfe zu Gmail abrufen

Gmail-Einstellungen

Berühren Sie zum Verwalten der Gmail-Einstellungen im Posteingang das Menüsymbol und **Einstellungen**.



Allgemeine Einstellungen

- **Bestätigung zum Löschen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Löschen von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Vor dem Archivieren bestätigen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Archivieren von E-Mails bestätigt werden muss.
- **Bestätigung zum Senden** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Versenden von E-Mails bestätigt werden muss.
- **In der Konversationsliste wischen** Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, was beim Wischen über die Konversationsliste geschieht.
- **Allen antworten** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Option als Standard für das Antworten auf E-Mails festzulegen.
- **Mitteilungen automatisch anpassen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Mitteilungen so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie genau auf den Bildschirm passen.
- **Automatisch weiter** Wählen Sie aus, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Konversation angezeigt werden soll.
- **Ausblenden von Kontrollkästchen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die Kontrollkästchen während der Auswahl mehrerer E-Mails nicht ausgeblendet werden.
- **Nachrichtenaktionen** Zeigen Sie die Aktionen für die E-Mails an oder blenden sie aus.
- **Suchverlauf löschen** Entfernen Sie den Suchverlauf.

- **Bilder in E-Mails ausblenden** Blenden Sie die Bilder von allen Absendern aus.

Nach Berühren eines Kontos werden folgende Einstellungen angezeigt:

- **Bevorzugter Eingang** Dieser Posteingang wird als Standardeingang festgelegt.
- **Benachrichtigungen** Wählen Sie diese Option aus, um Benachrichtigungen zu aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Ton und Vibration** Wählen Sie diese Option aus, um die Benachrichtigung durch Klingelton oder Vibration festzulegen.
- **Signatur** Fügen Sie mit dieser Option einen Signaturtext am Ende jeder gesendeten E-Mail ein.
- **Gmail-Synchronisierung ein/aus** Schalten Sie die Gmail-Synchronisierung ein oder aus.
- **Intervall für E-Mail-Synchronisierung** Legen Sie ein Intervall für die E-Mail-Synchronisierung fest.
- **Labels verwalten** Der Label-Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Synchronisierung und Benachrichtigungen verwalten können.
- **Anhänge herunterladen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Anhänge neuer E-Mails über WLAN heruntergeladen werden.



4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus, um diese Anwendung zu öffnen.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos das Menüsymbol und **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel die Option **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie abschließend zum Senden

- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie das Menüsymbol und anschließend **Speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.

4.3 Google Talk



Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Öffnen Sie zum Aufrufen dieser Funktion und Anmelden das Hauptmenü und berühren dann **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Internet oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Festlegen Ihres Onlinestatus Ihr Konto.

Berühren Sie das Textfeld unterhalb Ihres Onlinestatus, um eine Statusmeldung einzugeben.

Berühren Sie zum Abmelden in der Kontaktliste das Menüsymbol, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie anschließend **Abmelden**. Sie können ebenso im Onlinestatus **Abmelden** auswählen.

4.3.1 Mit Freunden chatten

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Ihre Mitteilung ein und berühren abschließend

Laden Sie weitere Freunde zu einem Gruppenchat ein, indem Sie das Menüsymbol und **Zu Chat hinzufügen** berühren. Wählen Sie dann die Freunde aus, die Sie hinzufügen möchten.



4.3.2 Neuen Freund hinzufügen

Berühren Sie in der Freundesliste das Menüsymbol und anschließend **Freund hinzufügen**, um einen neuen Freund hinzuzufügen. Geben Sie die Google Talk-ID oder Gmail-Adresse dieses Freundes ein und berühren **Fertig**.

Der Freund erhält eine Benachrichtigung mit der Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Blockieren**, **Ablehnen** oder **Akzeptieren** auswählen.

4.3.3 Chat schließen

Berühren Sie zum Schließen eines Chats direkt auf dem Chat-Bildschirm das Menüsymbol und anschließend **Chat beenden**.

Wenn Sie alle Chats beenden möchten, berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol und **Alle Chats beenden**.

4.3.4 Freunde verwalten

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Alle Freunde oder beliebteste Freunde anzeigen** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Berühren Sie zum Anzeigen aller Freunde das Menüsymbol, **Anzeigeoptionen** und dann **Name**. Wählen Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Freunden in den **Anzeigeoptionen** entweder **Verfügbarkeit** oder **Zuletzt angezeigt** aus.
- **Freund blockieren oder entfernen** Um zu verhindern, dass ein Freund Ihnen Nachrichten schickt, bzw. um einen Freund aus der Freundesliste zu entfernen, berühren Sie auf dem Chatbildschirm das Menüsymbol und **Informationen zu Freunden** und anschließend **Blockieren** oder **Entfernen**. Berühren Sie zur Anzeige aller blockierten Freunde das Menüsymbol und **Einstellungen**. Berühren Sie anschließend das Konto und wählen **Blockierte Freunde**. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen sowie **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



4.3.5 Einstellungen

Ihnen stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Freundesliste das Menüsymbol, **Einstellungen** und ein Konto.

- **Mobilanzeige** Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen
- **Abwesend, wenn Bildschirm aus** Status auf **Abwesend** festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird
- **Einladungsbenachrichtigungen** Funktion über die Statusleiste aktivieren, damit Sie benachrichtigt werden, wenn eine neue Nachricht eingeht
- **Benachrichtigungen für Chat und Videochat** Benachrichtigungen für Text- oder Videochat einrichten
- **Klingelton für Benachrichtigungen und Videochat** Klingelton für Benachrichtigungen und Videochat auswählen
- **Standard-Videoeffekt** Standardmäßigen Effekt für Videos festlegen
- **Vibrieren** Vibration für den Text- oder Videochat einstellen
- **Blockierte Freunde** Blockierte Freunde anzeigen oder Blockierung aufheben
- **Suchverlauf löschen** Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen
- **Konto verwalten** Konten hinzufügen, entfernen oder synchronisieren
- **Allgemeine Geschäftsbedingungen** Informationen zu **Talk** anzeigen

5 Kalender, Wecker und Taschenrechner.....

5.1 Kalender

Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese Anwendung zu öffnen.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monatsansicht oder Terminübersicht anzeigen.

Berühren Sie ein Datum, um die Kalenderansicht zu wechseln. Es erscheint ein Menü mit auswählbaren Optionen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.

Terminübersicht

Tagesansicht

6. August 2013
Berühren: Termine vor dem 06.06.2013 anzeigen

HEUTE: DONTAG
6. August
12:00 - 14:00
Berühren: Termine nach dem 13.10.2013 anzeigen

Wochenansicht

August 2013

Monatsansicht

August 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Berühren Sie in der Terminübersicht, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.
Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie auf dem Kalenderbildschirm im Hochformat das Menüsymbol und **Neuer Termin**. Berühren Sie im Querformat das Symbol , um den Bildschirm zum Bearbeiten des neuen Termins zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu diesem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Die Gäste erhalten über die Kalender- und E-Mail-Anwendung eine Einladung.
- Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **Fertig**.

Zum schnellen Erstellen eines Termins auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht berühren und halten Sie eine leere Fläche, die sich dann blau färbt. Durch erneutes Berühren erstellen Sie den neuen Termin.

5.1.3 Termin bearbeiten oder löschen

Um einen Termin zu löschen oder zu bearbeiten, öffnen Sie den Detailbildschirm durch Berühren des Termins. Berühren Sie anschließend zum Bearbeiten das Symbol  und zum Löschen das Symbol .

5.1.4 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Berühren Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Berühren des Menüsymbols auf dem Startbildschirm des Kalenders:



- **Neuer Termin** Neue Termine hinzufügen
- **Aktualisieren** Kalender aktualisieren
- **Suche** Im Kalender suchen
- **Anzuzeigende Kalender** Kalender anzeigen, ausblenden, entfernen oder hinzufügen
- **Einstellungen** Kalendereinstellungen festlegen

5.2 Uhr



Das Mobiltelefon verfügt über eine integrierte Uhr.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle, um ihn dunkler oder heller einzustellen. Berühren Sie  und **Weckzeit einstellen**, um Weckzeiten hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker stellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um zum Bildschirm **Wecker** zu gelangen. Berühren Sie hier , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Wecker einschalten** Wecker einschalten
- **Zeit** Zeit festlegen
- **Wiederholen** Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie dann zum Bestätigen **Fertig**.

Berühren Sie einen bereits vorhandenen Wecker, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen. Berühren Sie zum Löschen des ausgewählten Weckers .

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Wecker** das Menüsymbol und anschließend **Einstellungen**. Folgende Optionen können jetzt angepasst werden:



- **Alarm im Lautlosmodus** Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Alarm** Lautstärke für den Weckton festlegen
- **Schlummer-Dauer** Dauer für den Schlummermodus eines Weckers festlegen
- **Automatische Stummschaltung** Dauer des Wecktons festlegen
- **Lautstärketaste** Funktion der seitlichen **Lautstärke**-Taste bei Ertönen des Weckers festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**
- **Umdrehen** Einstellen, was geschieht, wenn das Telefon beim Klingeln des Weckers umgedreht wird
- **Standardklingelton festlegen** Standardklingelton für den Wecker festlegen

5.3 Rechner.....

Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.


Berühren Sie im Hauptmenü **Rechner**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Felder **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen** sind verfügbar.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie drei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Berühren und halten Sie auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**, um das Optionsmenü zu öffnen, und berühren dann **Erweiterte Funktionen**.

- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Grundfunktionen π , um den Bildschirm mit den erweiterten Funktionen zu öffnen, und dort $\frac{1}{2}$, um zu den Grundfunktionen zurückzukehren.

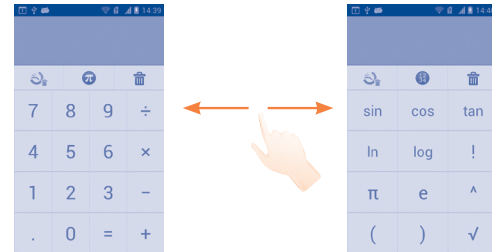

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden Rechenbefehl ein. Geben Sie die zweite Zahl ein und berühren Sie **=**, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie , um Ziffern einzeln zu löschen, oder berühren und halten Sie , um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

Löschen die den Verlauf des Rechners, indem Sie die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** berühren und halten und dann **Verlauf löschen** berühren. Berühren Sie alternativ .

Berühren und halten Sie nach der Eingabe von Zahlen oder Rechenbefehlen die Eingabeleiste, um ein Menü mit den folgenden Optionen zu öffnen:

- **Ausschneiden** Ausgewählten Text ausschneiden
- **Kopieren** Ausgewählten Text kopieren
- **Einfügen** ⁽¹⁾ Zeichen einfügen, die zuvor in die Eingabeleiste kopiert wurden

⁽¹⁾ Option erscheint nur nach Kopier- oder Ausschneidevorgängen



6 Internetverbindung

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS-/EDGE-/3G (UMTS)-Netzwerke oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G (UMTS)

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G (UMTS).

Berühren und halten Sie zum Überprüfen der verwendeten Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren anschließend **Einstellungen\Weitere...\Mobile Netzwerke\SIM auswählen\SIM1** oder **SIM2** und dann **Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue GPRS-/EDGE-/3G (UMTS)-Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\SIM auswählen\SIM1** oder **SIM2** und anschließend **Zugangspunkte**.
- Berühren Sie anschließend das Menüsymbol und **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen Informationen zum Zugangspunkt (APN) ein.
- Berühren Sie abschließend das Menüsymbol und **Speichern**.

Daten-Roaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um Daten-Roaming zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wenn Daten-Roaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe "6.1.2 WLAN").

Datenverbindung auf 2G-Netzwerke beschränken

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Mobile Netzwerke\SIM auswählen\SIM1** oder **SIM2**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur 2G-Netzwerke**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie neben WLAN den Schieberegler  **AN**, um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.



- Wenn Sie **WLAN** berühren, werden detaillierte Informationen zu den ermittelten WLAN-Netzwerken im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie anschließend **Verbinden**.

Benachrichtigung aktivieren, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Sind WLAN und Benachrichtigungen aktiviert, wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Benachrichtigungsfunktion bei aktiviertem WLAN zu aktivieren:

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie auf dem WLAN-Bildschirm die Option **WLAN**, das Menüsymbol und **Erweitert**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie nach Bedarf neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie **WLAN** und anschließend .
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des Netzwerks.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld **Netzwerk entfernen**.

6.2 Browser.....




Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld und geben die Adresse der Webseite ein.

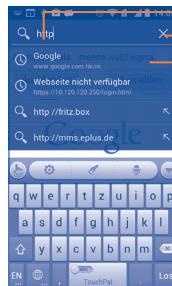

Berühren: suchen und die entsprechende Adresse aufrufen

Berühren: alle Inhalte löschen

Berühren: vorgeschlagene Webseite öffnen



Die URL-Leiste wird nach einigen Sekunden ausgeblendet. Berühren Sie den Bildschirm und ziehen ihn nach unten, um das URL-Feld wieder anzuzeigen.

Startseite festlegen

- Berühren Sie auf dem Browser-Bildschirm das Menüsymbol, um das Optionsmenü anzuzeigen, und anschließend **Einstellungen\Allgemein\Startseite festlegen**.
- Wählen Sie eine beliebige Seite oder die am häufigsten besuchte Webseite als Startseite aus.
- Geben Sie bei Auswahl von **Andere** die URL der Webseite ein, die Sie als Startseite festlegen möchten. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Webseiten anzeigen

Beim Öffnen einer Webseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Webseite vergrößern und verkleinern

Bewegen Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm zusammen bzw. auseinander, um die Webseite zu verkleinern bzw. zu vergrößern.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, berühren Sie den gewünschten Bereich zweimal. Berühren Sie den Bildschirm erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Nach Text auf einer Webseite suchen

- Berühren Sie auf dem Webseiten-Bildschirm das Menüsymbol und anschließend **Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.

- Berühren Sie den Pfeil nach oben oder unten, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Eintrag zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste  oder die Taste **Zurück**.

Weitere Aktionen für Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren, versenden oder darin suchen:

- Berühren und halten Sie den Text, um ihn hervorzuheben.
- Verschieben Sie zum Auswählen des Textes die beiden Markierungen.
- Berühren Sie **Alles Auswählen**, um alle Wörter auf dem Webseiten-Bildschirm auszuwählen.
- Berühren Sie das Menüsymbol, um weitere Aktionen wie Optionen zum Kopieren, Versenden und Suchen auf der Seite oder im Internet anzuzeigen.
- Berühren Sie abschließend  oder die Taste **Zurück**, um den Modus zu deaktivieren.

Neues Fenster öffnen/zwischen Fenstern wechseln

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Berühren Sie , um die Miniaturansichten aller Fenster zu öffnen.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um alle Fenster anzuzeigen. Berühren Sie ein Fenster, um es zu öffnen.
- Berühren Sie , um ein neues Fenster zu öffnen.
- Berühren Sie das Menüsymbol und **Neuer Inkognito-Tab**, um ein Fenster ohne Nachverfolgung zu öffnen.
- Berühren Sie zum Schließen eines Fensters auf dem entsprechenden Fenster  oder schieben das Fenster zur Seite.



Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren
- **Weiterleiten** Geöffnete Seiten weiterleiten
- **Link zur Seite senden** Link zur aktuellen Seite an Freunde senden, z. B. über SMS oder MMS, per E-Mail, Bluetooth usw.
- **Zum Offline-Lesen speichern** Webseite zum Offline-Lesen speichern. Sie können diese Webseite dann später öffnen, indem Sie das Menüsymbol und dann **Lesezeichen\Gespeicherte Seiten** berühren.
- **Beenden** Alle Registerkarten schließen und Anwendung verlassen



Berühren Sie das Symbol links neben der URL, um weitere Informationen zur aktuellen Webseite abzurufen.

6.2.2 Links, Verlauf und Downloads verwalten

Auf einer Webseite angezeigte Links, Telefonnummern oder Adressen verwalten

- **Link** Link berühren: Webseite öffnen
Link berühren und halten: Optionen für weitere Aktionen öffnen, z. B. **In neuem Fenster öffnen**, **Link speichern**, **Link weiterleiten** oder **Link kopieren**.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und Adresse suchen

Browserverlauf anzeigen

- Berühren Sie auf dem Browserbildschirm das Menüsymbol.
- Berühren Sie **Lesezeichen**.

- Berühren Sie zum Anzeigen des Browser-Verlaufs die Registerkarte **Verlauf**.
- Berühren Sie zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten **Meistbesucht**.

Webanwendung herunterladen/Downloads anzeigen

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Installieren von Webanwendungen aktivieren. Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**, berühren dann **Einstellungen\Sicherheit**, aktivieren das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen** und berühren zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie zum Herunterladen eines Elements das Element oder den Link, das bzw. den Sie herunterladen möchten.

Berühren Sie zum Abbrechen des Downloads das heruntergeladene Element im Benachrichtigungsfeld, wählen aus, dass der Download abgebrochen werden soll, und bestätigen den Vorgang durch Berühren von .

Öffnen Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente das Hauptmenü und anschließend **Downloads**.

Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Menüsymbol und **Als Lesezeichen speichern** oder auf dem Bildschirm mit dem **Verlauf** den Stern neben der URL.
- Geben Sie bei Bedarf Name und Adresse ein und bestätigen mit **OK**.

Lesezeichen öffnen

- Berühren Sie das Menüsymbol und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.



- Berühren Sie das zu öffnende Lesezeichen.
- Sie können es auch berühren und halten, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Berühren Sie dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen**.

Lesezeichen bearbeiten

- Berühren Sie das Menüsymbol und **Lesezeichen**. Sie können auch das Symbol  und anschließend  berühren, um den Bildschirm **Lesezeichen** zu öffnen.
- Berühren und halten Sie das zu bearbeitende Lesezeichen.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten** und geben Ihre Änderungen ein.
- Bestätigen Sie mit **OK**.

In der Lesezeichenliste ein Lesezeichen berühren und halten, um zusätzliche Optionen anzuzeigen

- **Verknüpfung Startbildschirm** Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm hinzufügen
- **Link weiterleiten** Link zum Lesezeichen versenden
- **Link-URL kopieren** Link des Lesezeichens kopieren
- **Lesezeichen löschen** Lesezeichen entfernen
- **Als Startseite festlegen** Seite als Startseite festlegen

6.2.3 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Berühren Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm das Menüsymbol und anschließend **Einstellungen**.

Allgemein

- **Startseite festlegen** Startseite festlegen
- **Automatisch ausfüllen** Webformulare mit nur einer Berührung ausfüllen
- **AutoFill-Text** Text zum automatischen Ausfüllen von Webformularen festlegen

Datenschutz und Sicherheit

- **Cache löschen** Inhalte und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen
- **Verlauf löschen** Browserverlauf löschen
- **Sicherheitswarnungen** Bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen
- **Cookies akzeptieren** Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen
- **Alle Cookiedaten löschen** Alle Browser-Cookies löschen
- **Formulardaten merken** Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken
- **Formulardaten löschen** Alle gespeicherten Formulardaten löschen
- **Standort aktivieren** Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen
- **Standortzugriff löschen** Standortzugriff für alle Webseiten löschen
- **Passwörter merken** Nutzernamen und Passwörter für Webseiten speichern
- **Passwörter löschen** Alle gespeicherten Passwörter löschen



Eingabehilfen

- **Zoom zwingend aktivieren** Zoom für eine Webseite nach Bedarf steuern
- **Text-Skalierung** Größe der Textanzeige ändern
- **Zoomen mit 2-maligem Berühren** Vergrößerungsstufe mit zweimaligem Berühren der Seite ändern
- **Mindestschriftgröße** Mindestschriftgröße ändern
- **Negativkontrast** Seiten in invertierten Farben anzeigen
- **Kontrast** Kontrast der Seiten ändern. Das Kontrollkästchen ist ausgegraut, es sei denn, Sie aktivieren **Negativkontrast**.

Erweitert

- **Suchmaschine festlegen** Suchmaschine auswählen
- **Im Hintergrund öffnen** neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen
- **JavaScript aktivieren** JavaScript aktivieren
- **Mehrere Registerkarten pro Anwendung zulassen** einer Anwendung ermöglichen, mehr als eine Registerkarte zu verwenden
- **Plug-ins aktivieren** Plug-ins aktivieren
- **Webseiteneinstellungen** erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen
- **Standard-Zoom** Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen
- **Seiten in Übersicht öffnen** verkleinerte Webseiten in einer Übersicht öffnen
- **Seiten automatisch anpassen** Webseiten an den Bildschirm anpassen
- **Popup-Fenster blockieren** Öffnen von Popup-Fenstern verhindern

- **Textcodierung** Codierungsstandard für Zeichen auswählen
- **Auf Standard zurücksetzen** alle Browser-Daten löschen und Einstellungen zurücksetzen

Bandbreitenverwaltung

- **Suchergebnisse vorab laden** Browser für das Vorabladen von Suchergebnissen im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Webseiten vorab laden** Browser für das Vorabladen von Webseiten im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Videos vorab laden** Browser für das Vorabladen von Videos im Hintergrund aktivieren oder deaktivieren
- **Bilder laden** Bilder auf Webseiten anzeigen

Labs

- **Schnellsteuerung** Schnellsteuerung aktivieren
- **Vollbild** Vollbildmodus verwenden

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden ⁽¹⁾

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren und halten Sie zum Aufrufen dieser Funktion die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren **Einstellungen\Bluetooth**. Ihr Gerät sowie andere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

⁽¹⁾ Sie sollten Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH verwenden, die getestet wurden und sich als mit dem Telefon kompatibel erwiesen haben. Weitere Informationen zu Bluetooth-Headsets von ALCATEL ONE TOUCH finden Sie unter www.alcatelonetouch.com.



Bluetooth aktivieren

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen**.
- Berühren Sie  **AN**, um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit ihr Telefon direkt erkannt wird, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie das Menüsymbol und **Telefon umbenennen**.
- Geben Sie einen Namen ein und berühren zum Bestätigen **Umbenennen**.

Gerät sichtbar machen

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie den Namen Ihres Geräts, um es sichtbar bzw. nicht sichtbar zu machen.
- Berühren Sie das Menüsymbol und **Sichtbarkeitsdauer**, um die Zeit für die Sichtbarkeit auszuwählen.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Bluetooth**.
- Berühren Sie **Nach Geräten suchen**.

- Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **Koppeln**.
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen bzw. Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Berühren Sie neben dem Gerät, für das Sie die Kopplung aufheben möchten, das Einstellungssymbol .
- Berühren Sie zum Bestätigen **Kopplung aufheben**.

6.4 An einen Computer anschließen⁽¹⁾

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem internen Speicher des Telefons und einem Computer übertragen. Deaktivieren Sie vor der Verwendung von MTP oder PTP zunächst unter **Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Verbindung** die Option **USB-Verbindung**.

Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **USB-Verbindung**. Wählen Sie eine Methode aus zur Bestätigung der Datenübertragung aus.

- (1) Sie können die standardmäßige Methode zur Verbindungsherstellung ändern. Berühren Sie hierzu **Einstellungen\Speicher**. Berühren Sie dann das Menüsymbol und **USB-Verbindung (PC)**. Im Vergleich zur Verbindung als Massenspeicher können einige Aktionen über MTP und PTP nicht genutzt werden.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.

Speicherkarte (microSD) sicher aus dem Telefon entfernen

Die Speicherkarte (microSD) kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der Speicherkarte (microSD) bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte entnehmen**.

Die Speicherkarte (microSD) kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Speicherkarte (microSD) formatieren

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Speicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte löschen**. Auf dem Bildschirm wird ein Popup-Fenster mit dem Hinweis angezeigt, dass beim Formatieren der Speicherkarte (microSD) deren kompletter Inhalt gelöscht wird. Berühren Sie .

6.5 Datenverbindung übertragen

Sie können Ihre Datenverbindung an einen Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) übertragen oder über Bluetooth für bis zu acht Geräte auf einmal freigeben, indem Sie ihr Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.



Die Verwendung dieser Funktion kann zu zusätzlichen Gebühren bei Ihrem Netzbetreiber führen. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten berechnet werden.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Anschluss an Ihrem Computer an.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\Tethering und mobiler Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um den Namen Ihres Hotspots zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.



- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN\VPN-Profil hinzufügen**.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- Berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs einen PIN-Code oder ein Passwort für das Telefon ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren **Verbinden**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die Trennung vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**.
- Berühren Sie **Einstellungen\Mehr...\VPN**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie das zu bearbeitende VPN.
- Berühren Sie **Profil bearbeiten**.
- Berühren Sie abschließend **Speichern**.

VPN löschen

- Berühren und halten Sie im angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN und berühren **Profil löschen**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....



Google Play Store ist ein Online-Software-Laden, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

Google Play Store öffnen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Berühren Sie das Menüsymbol und anschließend **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

7.1 Anwendung zum Herunterladen und Installieren suchen

Auf der Google Play Store-Webseite stehen mehrere Methoden zum Suchen nach Anwendungen zur Verfügung. Anwendungen und Spiele werden in nach Kategorien geordneten Listen angezeigt.

Berühren Sie das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**, um alle Ihre Downloads zu sehen.


⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt



Berühren: in **Play Store** suchen

Nach links und rechts schieben: alle Kategorien anzeigen

Berühren Sie eine Kategorie im Google Play Store, um in den Inhalten der entsprechenden Kategorie zu suchen. Sie können auch eine Unterkategorie auswählen, sofern vorhanden. In jeder Kategorie können Elemente nach Top-Bezahlangeboten, Top-GGratisangeboten, beliebteste Elemente usw. angezeigt werden.

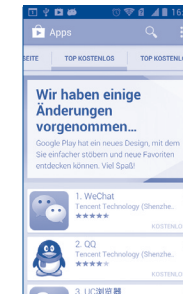

Berühren Sie oben links auf dem Bildschirm das Symbol für Google Play Store  oder die Taste **Zurück**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und installieren

- Navigieren Sie zur Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Beschreibung, Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Berühren Sie **Installieren**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Akzeptieren und Herunterladen**.
- Auf dem Infobildschirm sehen Sie den Fortschritt. Berühren Sie , um das Herunterladen abubrechen. Sie können diesen Bildschirm auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen.
- Nach Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie den Download und die Installation akzeptiert haben, sind Sie für die Folgen der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon selbst verantwortlich.

Heruntergeladene Anwendung öffnen

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und anschließend **Öffnen**.

Anwendung kaufen⁽¹⁾

Im Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie oben rechts den Preis, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie zum Bestätigen **Fortfahren**.
- Beim ersten Kauf müssen Sie Ihre Kreditkarteninformationen eingeben und sich beim Zahlungsdienst von Google anmelden.
- Wenn Ihr Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise und lesen das Dokument. Berühren Sie abschließend die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Jetzt kaufen**.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Rückerstattung beantragen

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung wird entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**.

⁽¹⁾ Bezahlte Anwendungen aus dem Google Play Store stehen Nutzern in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.



- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren und für die Sie eine Rückerstattung beantragen möchten.
- Berühren Sie **Zurückersetzen**, um die Anwendung zu deinstallieren und eine Rückerstattung zu erhalten. Sollte nur **Deinstallieren** angezeigt werden, ist die Testphase bereits abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus und berühren **OK**.

7.3 Downloads verwalten

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**.

Deinstallieren

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen. Berühren Sie **Deinstallieren** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Zurückersetzen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll. Berühren Sie **Zurückersetzen** und bestätigen abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**. Berühren Sie das Menüsymbol und **Einstellungen\Benachrichtigungen**, um über Aktualisierungen benachrichtigt zu werden.

Automatisch aktualisieren

Berühren Sie zur automatischen Installation von Aktualisierungen auf dem Google Play Store-Bildschirm das Menüsymbol und **Meine Anwendungen**. Berühren Sie zum Aktivieren dieser Funktion das Menüsymbol und **Einstellungen\Anwendungen automatisch aktualisieren**.

Aktivieren Sie zum automatischen Aktualisieren einer bestimmten Anwendung auf dem Infobildschirm das Kontrollkästchen **Automatische Aktualisierung zulassen**.

Bewertungen und Rezensionen

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung und berühren die Sterne ★★★★★ unter **Bewerten**, um eine Bewertung und Kommentare abzugeben. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Kennzeichnen

Sie können dem Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, navigieren zum unteren Ende, berühren **Als unangemessen kennzeichnen**, geben den Grund ein und berühren dann **Senden**.



8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Videokamera



Ihr Mobiltelefon ist mit einer Kamera und einer Videokamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Videokamera sicher, dass eine Speicherkarte (microSD) zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde. Nehmen Sie außerdem die Schutzabdeckung ab, damit die Qualität der Aufnahmen nicht beeinträchtigt wird.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kamera**, um diese Anwendung zu öffnen.



Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Positionieren Sie das Motiv im Bildsucher, berühren den Bildschirm, um es ggf. scharfzustellen, und berühren das Symbol , um das Bild aufzunehmen. Das aufgenommene Bild wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wechseln Sie vom Kamera- in den Videomodus. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen von aufgenommenen Fotos/Videos

- Berühren Sie das Symbol  und wählen anschließend Gmail, Bluetooth, MMS usw. aus, um ein aufgenommenes Foto oder Video zu versenden.
- Berühren Sie zum Öffnen der **Galerie** das Symbol .
- Berühren Sie die Taste **Zurück**, um zur **Kamera** oder **Videokamera** zurückzukehren.

8.1.1 Einstellungen im Aufnahmemodus

Berühren Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos das Symbol  um einige Einstellungen im Aufnahmemodus anzupassen.



Kameraeinstellungen

- **Belichtung** Belichtungswert anpassen
- **Weißabgleich** Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen:
Auto, Glühlampe, Tageslicht, Neon (kalt) oder Bewölkt
- **Szenenmodus** Szene anpassen: **Auto, Aktion** usw.
- **Ort speichern** Speichern der Informationen zum Ort der Bildaufnahme mittels GPS ein-/ausschalten
- **Bildgröße** Größe der Bilder festlegen
- **Auslöserton** Auslöserton aktivieren oder deaktivieren
- **Speichereinstellungen** Speicher festlegen
- **Standard wiederherstellen** Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen

Videokamera-Einstellungen

- **Zeitrafferintervall** Zeitrafferintervall festlegen
- **Weißabgleich** Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen:
Auto, Glühlampe, Tageslicht, Neon (kalt) oder Bewölkt
- **Videoqualität** Videoqualität festlegen
- **Ort speichern** Speichern der Informationen zum Ort der Bildaufnahme mittels GPS ein-/ausschalten
- **Speichereinstellungen** Speicher festlegen
- **Standard wiederherstellen** Standardeinstellungen der Kamera wiederherstellen

8.2 Galerie



In der Galerie können Sie alle Ihre Fotos und Videos anzeigen. Zudem stehen Ihnen weitere Optionen zur Verwendung mit den Bildern und Videos zur Verfügung.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü **Galerie**.

Berühren: folgende Kategorien auswählen: **Alben, Orte, Zeiten, Personen** und **Tags**



Berühren: Optionen anzeigen

Berühren: Kamera öffnen

Berühren: Album öffnen

Nach links/rechts schieben: mehr Alben sehen

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

Berühren: zum Hauptbildschirm der Galerie zurückkehren



Berühren: Optionen anzeigen
Berühren: Kamera öffnen

Nach links/rechts schieben: mehr Bilder sehen



- Wenn Sie ein Album berühren, werden alle Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto/Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Ziehen Sie Ihren Finger nach links oder rechts, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild/Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie können Bilder bearbeiten, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontaktbild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild und berühren es in der Vollbildansicht. Schieben Sie zum Auswählen eines Bilds die Bildleiste unten nach rechts und links, berühren zum Versenden des Bilds das Symbol  und zum Löschen des Bilds das Symbol  (nur im Querformat).

Berühren Sie in der Vollbildansicht das Menüsymbol, um weitere verfügbare Optionen aufzurufen.

Berühren Sie in der Vollbildansicht das Menüsymbol und **Bearbeiten**, um das Bild zu bearbeiten.



- 1 Weißabgleich anpassen: **Aufhellen, Highlights, Schatten, Auto-Fix**
- 2 Effekte anpassen: **Cross-Entwicklung, Tontrennung, Lomo** usw.
- 3 Farbe anpassen: **Wärme, Sättigung, Schwarzweiß, Sepia** usw.
- 4 Weitere Bearbeitungsoptionen anzeigen: **Zuschneiden, Rote Augen korrigieren** usw.
- 5 Letzten Bearbeitungsschritt rückgängig machen

- 6 Letzte rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen
- 7 Bild nach dem Bearbeiten speichern
- 8 Bearbeitungsmodus beenden

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet Ihnen eine Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie Aktionen für mehrere Bilder/Videos gleichzeitig ausführen können.

Öffnen Sie die Galerie oder ein Album, berühren das Menüsymbol und **Album auswählen**, um die Mehrfachauswahl zu aktivieren. Sie können auch ein Album oder Bild berühren und halten. Berühren Sie danach die Alben oder Bilder, die Sie bearbeiten möchten. Berühren Sie das Menüsymbol, um weitere Aktionen wie Löschen oder Drehen auszuführen. Berühren Sie zum Versenden der ausgewählten Dateien .

8.3 YouTube



YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Nutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie im Hauptmenü **YouTube**, um diese Anwendung zu öffnen.



Da YouTube ein Online-Videodienst ist, muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

YouTube-Videos sind in Kategorien unterteilt, wie **Angesagt, Am häufigsten diskutiert, Vorgestellte Videos** usw.



- Berühren: Anzeigeeoptionen öffnen
- Berühren: nach einem Video suchen
- Berühren: Kategorien der Videos anzeigen
- Berühren: Video wiedergeben und weitere Informationen anzeigen

Berühren Sie in YouTube das Menüsymbol, um allgemeine Einstellungen für YouTube festzulegen. Weitere Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie auf der YouTube-Webseite unter www.YouTube.com.

8.3.1 Videos wiedergeben

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen. Auf dem Wiedergabebildschirm können Sie Informationen und Videokommentare anzeigen und verwandte Videos aufrufen. Darüber hinaus können Sie auf diesem Bildschirm Videos bewerten, teilen, als Favoriten kennzeichnen und neue Abspiellisten daraus erstellen.

Berühren Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik wiedergeben.....



In diesem Menü können Sie auf der Speicherkarte (microSD) des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte (microSD) heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion im Hauptmenü die Option **Musik wiedergeben**.

Alle Titel werden in sechs Kategorien eingeordnet: **Abspiellisten**, **Zuletzt verwendet**, **Interpreten**, **Alben**, **Titel** und **Genres**. Schieben Sie die Ansicht nach links und rechts, um alle anzuzeigen. Berühren Sie das Menüsymbol und **Alle zufällig wiedergeben**, um die Zufallswiedergabe aller Titel zu aktivieren.

8.4.1 Titel verwalten


Berühren Sie rechts unter einem Titel das Dreieck, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Wiedergeben** Titel oder Album wiedergeben
- **Zu Warteschlange hinzufügen** Titel oder Album zu einer Warteschlange hinzufügen
- **Zu Abspielliste hinzufügen** Titel oder Album zu einer Abspielliste hinzufügen
- **Titel des Interpreten suchen** Titel dieses Interpreten in Google Play Store suchen
- **Löschen** Titel oder Album löschen



8.4.2 Musik wiedergeben

Berühren Sie zum Wiedergeben eines Titels den Titel oder im Dropdown-Menü **Wiedergeben**.

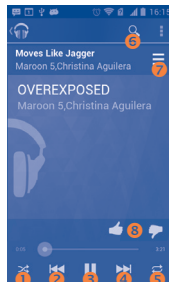

- ❶ Aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus wiedergeben (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt)
- ❷ Zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- ❸ Wiedergabe anhalten bzw. fortsetzen
- ❹ Zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln
- ❺ Wiederholungsmodus wechseln: **Alle Titel werden wiederholt**, **Aktueller Titel wird wiederholt** oder **Wiederholung ist deaktiviert**.
- ❻ Titel auf dem Telefon suchen
- ❼ Anzeigeoptionen öffnen
- ❽ Titel gut oder schlecht bewerten und zur Abspielliste hinzufügen



Während der Wiedergabe von Titeln mit der Musikwiedergabe stehen die Optionen zum Anhalten, Wiedergeben oder Überspringen auch bei gesperrtem Bildschirm zur Verfügung.

8.4.3 Abspiellisten verwenden

Mit Abspiellisten können Sie alle auf der Speicherkarte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Abspielliste erstellen, einen Titel zur Liste hinzufügen und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Abspielliste erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Abspiellisten das Menüsymbol oder berühren im Dropdown-Menü **Zur Abspielliste hinzufügen**, geben einen Namen für die Liste ein und berühren abschließend **OK**.

Abspielliste löschen

Berühren Sie rechts unter einer Abspielliste das Dreieck, um das Dropdown-Menü zu öffnen und berühren anschließend **Löschen**.

Abspielliste umbenennen

Berühren Sie rechts unter einer Abspielliste das Dreieck, um das Dropdown-Menü zu öffnen und berühren anschließend **Umbenennen**. Bestätigen Sie mit **Umbenennen**.



9 Google Maps.....

9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Datenquelle für die Standortbestimmung auswählen

Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen\Standortzugriff**.

Steuern Sie über den Schieberegler  **AN** neben **Zugriff auf eigenen Standort**, ob WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für die Standortbestimmung verwendet werden soll. Aktivieren Sie alternativ das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**, um GPS als Datenquelle für die Standortbestimmung festzulegen.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position liegt innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

Berühren Sie zum Löschen des Kartenverlaufs das Menüsymbol und anschließend **Karte leeren**.

9.2 Standort suchen

Berühren Sie beim Anzeigen einer Karte das Suchsymbol , um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie . Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um das entsprechende Label anzuzeigen.



Berühren: weitere Informationen anzeigen

Berühren: alle Suchergebnislisten anzeigen

9.3 Standort markieren

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Standort markieren oder Markierung aufheben

- Berühren und halten Sie einen Standort auf einer Karte.
- Berühren Sie das angezeigte Adressfenster.
- Berühren Sie oben auf dem Bildschirm das graue Sternsymbol, um den Standort zu markieren. Berühren Sie alternativ das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.



9.3.2 Liste mit markierten Elementen anzeigen

Berühren Sie oben links **Maps** und anschließend **Meine Orte**.

Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.

Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Berühren Sie das Menüsymbol und **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß abrufen

9.4.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .



- Berühren Sie die Eingabeleiste oder das Dreieck, um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Adresseingabe, Verwenden von **Mein Standort**, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie bei der Zieleingabe ebenso vor.
- Berühren Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung das Menüsymbol und anschließend **Start und Ziel umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie abschließend **Wegbeschreibungen abrufen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route und berühren das Menüsymbol und **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen anzeigen und bevorzugte Route auswählen

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können die Route detailliert mit Abbiegehinweisen, geschätzter Entfernung und möglicher Ankunftszeit in einer Liste anzeigen. Berühren Sie hierzu **Wegbeschreibungsliste**. Durch Berühren der Taste **Zurück** oder von **Kartenansicht** gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Bildschirm mit der Wegbeschreibung angezeigt.

9.4.3 Nach Orten auf der Route suchen

Detaillierte Informationen finden Sie unter “9.2 Standort suchen”.

9.5 Ebenen anordnen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen übereinander auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Mehrere Ebenen anzeigen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol . Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.



9.5.2 Street View für einen Standort öffnen

- Berühren und halten Sie einen Standort, um ein Infofenster mit der Adresse und einer Street View-Miniaturansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie das Infofenster und **Street View**.

9.5.3 Karte leeren

Nachdem Sie eine Wegbeschreibung abgerufen oder etwas in einer Karte gesucht haben, können Sie die eingefügten Markierungen oder Ebenen löschen. Berühren Sie hierzu in Maps das Menüsymbol und dann **Karte leeren** oder auf dem Ebenenbildschirm die Option **Karte leeren**.

9.6 Bei Latitude anmelden, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihren Standort an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude öffnen

- Berühren Sie oben links Maps und anschließend **Latitude**.
- Berühren Sie alternativ in Maps das Symbol  und wählen **Latitude** aus.

9.6.2 Freunde dazu einladen, ihren Standort mitzuteilen

- Berühren Sie in der Listenansicht das Symbol .
- Berühren Sie **Aus Kontakten auswählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der Kontakte unten auf dem Bildschirm **Freunde hinzufügen**.

Anschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Standorte Ihrer Freunde anzeigen

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit ihrem jeweiligen Kontaktbild angezeigt.
- **Listenansicht** Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.



9.6.4 Verbindung mit Freunden herstellen

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit diesem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Karte** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Zwecks Check-in anpingen** Senden Sie eine Benachrichtigung an Freunde und bitten sie, einzuchecken.
- **Freigabe verwalten** Legen Sie die Freigabeoptionen **Bestmöglichen Standort freigeben**, **Nur Stadt als Standort mitteilen** oder **Vor diesem Freund verbergen** fest.
- **Den Freund entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm  und dann **Latitude**. Berühren Sie Ihren Namen und anschließend **Standorteinstellungen**.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- **Standortberichte** Standort ermitteln oder festlegen bzw. Aktualisierung der Standortdaten abbrechen
- **Von diesem Gerät melden** Standort automatisch aktualisieren
- **Standortfreigabe aktivieren** Standort an von Ihnen ausgewählte Personen übermitteln
- **Freunde verwalten** Freunde, die Ihren Standort sehen können, hinzufügen oder entfernen
- **Standortverlauf aktivieren** Standortverlauf ein- oder ausblenden

10 Weitere Funktionen.....

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Funktion zu öffnen

Mit dem **Datei-Manager** wird sowohl der interne Speicher als auch die Speicherkarte verwaltet. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Siehe "Installing or removing the microSD card"

Der **Datei-Manager** zeigt alle auf der Speicherkarte (microSD) gespeicherten Daten an, z. B. von Google Play Store, YouTube oder aus anderen Quellen heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte (microSD) herunterladen, können Sie diese im Datei-Manager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem Datei-Manager können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie zum Öffnen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Sprachrekorder**.

Der **Sprachrekorder** ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache und Ton für Sekunden oder sogar Stunden.

10.3 Radio




Das Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie im Hauptmenü **Radio**, um diese Anwendung zu öffnen.



Zur Verwendung muss der Kopfhörer eingesteckt sein, der als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

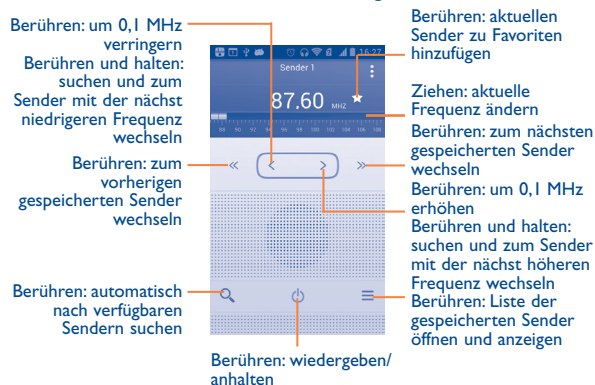

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in der jeweiligen Region ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt



Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Name bearbeiten** Name des Senders bearbeiten
- **Audiomodus** Radio über Lautsprecher oder Kopfhörer hören
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Löschen** Sender löschen

10.4 Taschenlampe.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Taschenlampe**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die **Taschenlampe** ist eine Anwendung, die wie eine Lampe eingesetzt werden kann. Sie können sie ein- und ausschalten und die Helligkeit wie gewünscht anpassen.

10.5 Scribe-Notiz



Berühren Sie im Hauptmenü **Scribe-Notiz**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie , um eine neue Notiz und einen Namen für diese Notiz hinzuzufügen. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

Berühren Sie eine Seite, um sie zu öffnen. Ist eine Seite geöffnet, können Sie diese Schaltflächen verwenden:



- 1 Zur Notizansicht zurückkehren
- 2 Schrifterkennung in Echtzeit: Handschrift wird bei Verwendung dieser Funktion automatisch in Text umgewandelt. Berühren und halten Sie die Funktion oder berühren sie erneut, um die Schriftart, Schriftfarbe, Linienstärke oder die aktive Sprache zu ändern.
- 3 Zeichenstift: Notizen oder Zeichnungen werden wie auf dem Display eingegeben angezeigt. Berühren und halten Sie die Funktion oder berühren sie erneut, um die Linienfarbe oder -stärke zu ändern.
- 4 Entfernen Sie Buchstaben, Wörter oder andere Eingaben. Berühren und halten Sie die Funktion oder berühren sie erneut und wählen **Alles löschen** aus, um die gesamte Seite zu löschen.
- 5 Verwenden Sie das Lassowerkzeug, um Elemente auszuwählen. Ziehen Sie das Lasso dazu um das Element oder berühren das Element. Berühren und halten Sie die Funktion oder berühren sie erneut, um die gesamte Seite auszuwählen.
- 6 Neue Seite hinzufügen
- 7 Zur vorherigen Seite wechseln
- 8 Zur nächsten Seite wechseln



Berühren Sie **100%** und verschieben den Schieberegler, um den Zoomwert zu vergrößern oder zu verkleinern. Sie können die Seite auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie die Finger zusammen- oder auseinanderziehen.

Berühren Sie das Menüsymbol, um folgende Optionen zu öffnen:

- **Rückgängig machen** Letzte Aktion rückgängig machen
- **Wiederholen** Letzte Aktion wiederholen
- **Bild importieren** Bild von der Kamera oder Dateien importieren
- **Suche** Suchfeld öffnen
- **Exportieren** Notiz als Bild oder PDF-Datei exportieren
- **Hintergrund ändern** Hintergrund der Seite ändern
- **Einstellungen** Notizeinstellungen ändern, z. B. das Schreibwerkzeug, die Eingabesprache usw.
- **Hilfe** Hilfe zu Scribe-Notiz anzeigen

10.6 Einrichtungs-Assistent.....



Berühren Sie im Hauptmenü **Einrichtungs-Assistent**, um diese Funktion zu öffnen.

Der Einrichtungs-Assistent ermöglicht Ihnen das einfache Einrichten von Telefoneinstellungen wie Sprache, Eingabemethode, mobile Datenverbindung, Kontoeinrichtung und -synchronisation, Systemaktualisierungen usw. Der Assistent wird zudem beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons gestartet.

10.7 ALCATEL-Hilfe



Berühren Sie im Hauptmenü **ALCATEL-Hilfe**, um diese Funktion zu öffnen.

Die Funktion **ALCATEL-Hilfe** liefert Ihnen Antworten auf Ihre Fragen sowie Hilfe zur Verwendung des Telefons.

10.8 Andere Anwendungen ⁽¹⁾

Die zuvor beschriebenen Anwendungen sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch unzählige weitere Drittanbieter-Anwendungen von Google Play Store herunterladen.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber



Einstellungen.....



Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen**, um die Einstellungen zu öffnen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN**-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie unter "6.1.2 WLAN".

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie unter "6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden".

11.1.3 Datenverwaltung

Mobile Daten

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie  einstellen.

Datennutzung

Berühren Sie das Menüsymbol. Daraufhin werden die Einstellungen zur Datennutzung angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um ein Limit für die mobile Datennutzung festzulegen. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen. Sie sollten das Datenlimit daher eher vorsichtig festlegen.

11.1.4 Mehr... \Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.5 Mehr... \VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Geräte ausschalten und wieder starten, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerktunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.



Weitere Informationen zu VPNs finden Sie unter “6.6 Mit Virtual Private Networks verbinden”.

11.1.6 Mehr...Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Freigabe der mobilen Datenverbindung des Gerätes mittels USB oder als mobiler WLAN-Zugangspunkt für andere Geräte (siehe “6.5 Sharing your phone's mobile data connection”).

11.1.7 Mehr...Mobile Netzwerke

SIM-Karte auswählen

Verwalten Sie die Netzwerkeinstellungen für die verschiedenen SIM-Karten.

Daten aktiviert

Falls Sie nicht in allen mobilen Netzwerken Daten übertragen möchten, können Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert** deaktivieren. So vermeiden Sie die durch die Datenübertragung in Mobilfunknetzen anfallenden Gebühren, insbesondere bei nicht vorhandener Datenflatrate.

Daten-Roaming

Wenn Sie in einem mobilen Netzwerk eines anderen Anbieters im Ausland keine Daten übertragen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um anfallende Roaming-Gebühren zu verhindern.

11.2 Gerät

11.2.1 Dual-SIM-Einstellungen

SIM-Karte konfigurieren

Wählen Sie eine SIM-Karte zur Konfiguration aus.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der entsprechenden SIM-Karte, um sie zu aktivieren.
- Berühren Sie **SIM-Kartenname**, um den Namen der SIM-Karte zu ändern. Berühren Sie dann zum Bestätigen **OK**.

Bevorzugte SIM-Einstellungen

Wählen Sie eine SIM-Karte für Sprachanrufe, USSD, MMI, Datenanrufe oder SMS aus.

Countdown

Legen Sie eine Zeitspanne für die Auswahl von SIM1 oder SIM2 aus.

Bevorzugter Rückruf

Aktivieren oder deaktivieren Sie den bevorzugten Rückruf.



11.2.2 Ton

Verwenden Sie die Toneinstellungen zum Konfigurieren der Anrufringel- und Benachrichtigungstöne, Musik und anderer Audioeinstellungen.

- **Lautstärke** Lautstärke für Mediendateien, Klingeltöne, Benachrichtigungen und den Wecker einstellen
- **Lautlos-Modus** Alle Töne außer Medientöne und Wecker stummschalten oder auf Vibration festlegen
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Klingelton Benachrichtigung** Standardklingelton für Benachrichtigungen festlegen
- **Vibration und Klingelton** Vibration und Klingelton gleichzeitig aktivieren
- **Tastentöne** Bei der Verwendung des Wählfelds Ton ausgeben
- **Ton bei Berührung** Töne beim Ausführen bestimmter Interaktionen mit der Benutzeroberfläche aktivieren
- **Ton bei Bildschirmsperre** Beim Sperren und Entsperren des Bildschirms Wiedergabe von Tonsignalen einschalten
- **Vibrieren bei Berührung** Vibration beim Berühren von Tasten aktivieren

11.2.3 Display

- **Helligkeit** Display-Helligkeit anpassen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Bildschirm automatisch drehen** Automatisches Drehen des Bildschirms aktivieren oder deaktivieren
- **Standby-Modus** Display-Timeout festlegen
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Startbildschirmeinstellungen** Anzahl an Erweiterungsbildschirmen für den Startbildschirm festlegen

11.2.4 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte (microSD), verwalten die Speicherkarte (microSD) und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

Interne Speicherkarte

In diesem Menü wird der Speicherplatz des internen Telefonspeichers in verschiedenen Farben dargestellt. Der verfügbare Speicherplatz erscheint grau. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der verfügbare Speicherplatz des Telefons beschränkt ist, müssen Sie für freien Speicherplatz sorgen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.



Externe Speicherkarte

Hier wird der Speicherplatz auf der eingesetzten Speicherkarte (microSD) angezeigt. Zudem ist der für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien verwendete Speicherplatz zu sehen. Berühren Sie eine Kategorie, um die Funktion anzuzeigen und weitere Details zu erfahren.

SD-Karte einsetzen und entnehmen

Sie müssen die Speicherkarte (microSD) einlegen, bevor Sie Anwendungen und Dateien auf ihr verwenden können, oder die Speicherkarte (microSD) formatieren. Deaktivieren Sie die Speicherkarte (microSD), damit Sie die Karte sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

SD-Karte löschen

Sämtliche Inhalte einer Speicherkarte (microSD) werden dauerhaft gelöscht und die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet.

11.2.5 Akku

Auf dem Akkubildschirm sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus angezeigt sowie die Zeit, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der Anwendung zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über die Bildschirmhelligkeit oder das Display-Timeout anpassen.

11.2.6 Anwendungen

Das Menü **Anwendungen** zeigt Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Anwendungen verwalten

- Heruntergeladen: installierte Anwendungen verwalten und entfernen
- Aktiv: derzeit aktive Anwendungen anzeigen und verwalten
- Alle: von den Anwendungen verwendeten Speicher anzeigen

Bevorzugter Installationsort

Ändern Sie den bevorzugten Installationsort für neue Anwendungen.

11.3 Nutzer

11.3.1 Standortzugriff

Zugriff auf eigenen Standort

Stellen Sie den Schieberegler  ein, um anhand der Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Sie können den Standort in Google Maps, beim Suchen und für andere Zwecke verwenden. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zu einer bis auf wenige Meter genauen Bestimmung des Standorts zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung sollten Sie sich im Freien befinden und sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.



11.3.2 Sicherheit

Bildschirmsperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Schieben** Telefon durch Schieben entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirmes festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirmes festlegen

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Passwörter sichtbar

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Automatisch sperren

Legen Sie eine Uhrzeit fest, zu der das Telefon automatisch gesperrt werden soll.

„Ein/Aus“ aktiviert Sperre

Das Telefon wird automatisch gesperrt, wenn Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** drücken.

Vibrieren bei Berührung

Das Telefon vibriert beim Berühren von der Tasten.

Inhaberinformationen

Geben Sie Informationen zum Inhaber ein, die auf dem gesperrten Bildschirm zu sehen sind.

Telefon verschlüsseln

Stellen Sie ein, dass bei jedem Einschalten des Telefons eine PIN oder ein Passwort eingegeben werden muss, um das Telefon zu entschlüsseln.

SIM-/RUIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie eine SIM-Karte zur Konfiguration aus.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**, um die SIM-Karte mit einem PIN-Code zu sperren.
- Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Legen Sie fest, dass Passwörter bei der Eingabe angezeigt werden.

Geräteadministratoren auswählen

Fügen Sie Administratoren für das Gerät hinzu oder entfernen sie.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.



Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Von SD-Karte installieren

Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte (microSD).

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Zertifikate.

11.3.3 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeichengeschwindigkeit vornehmen.

Sprache

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Es wird eine Liste der Wörter geöffnet, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Standard

Wählen Sie eine Standardeingabemethode aus. Berühren Sie **Eingabemethoden einrichten**, um alle Eingabemethoden aufzurufen. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um eine bestimmte Eingabemethode zu konfigurieren.

Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die Bildschirmtastatur des Telefons. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen sind nur für die englische Version der Tastatur verfügbar. Greifen Sie auf folgende Optionen zu:

- **Eingabesprachen**

Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache festzulegen.

- **Automatische Groß-/Kleinschreibung**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

- **Vibrieren bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

- **Ton bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

- **Popup bei Tastendruck**

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit die berührte Taste kurz größer in einem Popup-Fenster zu sehen ist.

- **Taste für Spracheingabe**

Berühren Sie diese Option, um das Mikrofon-Symbol auf der Tastatur anzuzeigen oder nicht.

- **Autokorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Autokorrektur. Sie können zudem die Empfindlichkeit der Einstellung anpassen.



- **Änderungsvorschläge**

Aktivieren Sie die Einstellung, damit während der Eingabe Änderungsvorschläge erscheinen.

- **Erweiterte Einstellungen**

Rufen Sie die erweiterten Einstellungen für die Android-Tastatur auf, z. B. **Tasten-Popup**, **Kontakte vorschlagen** usw.

Sprachsuche

Öffnen Sie den Bildschirm mit den Einstellungen für die Sprachsuche.

- **Sprache**

Wählen Sie eine Sprache für die Sprachsuche aus.

- **Sprachausgabe**

Wählen Sie eine Option für die Sprachausgabe aus: **Immer** oder **Nur im Freisprechmodus**.

- **Beleidigende Worte sperren**

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erkannte beleidigende Worte auszublenden.

Text-in-Sprache-Ausgabe

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie mit **OK**.

11.3.4 Sichern und zurücksetzen

Datensicherung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe Ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die **Einstellungen** nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatische Wiederherstellung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Wenn Sie diese Option auswählen, werden sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto, sämtlichen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte (microSD) wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie danach aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.



Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **Lauter** und **Ein/Aus/Beenden**, bis das Display aufleuchtet.

11.4 Konten

Über **Konten** fügen Sie ein Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie können diese Einstellungen zudem verwenden, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Gmail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

Berühren Sie ein Konto, um alle zugehörigen Synchronisierungsoptionen aufzurufen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben. Berühren Sie das Menüsymbol und **Jetzt synchronisieren**, um Daten für bestimmte Elemente des Kontos zu synchronisieren.

11.5 System

11.5.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das vom Netzwerk ermittelte Datum sowie die ermittelte Uhrzeit zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

NTP-Synchronisierung

Berühren Sie diese Option, um die Uhrzeit über den NTP-Server zu synchronisieren.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeit festlegen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen können.



11.5.2 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Eingabehilfen** konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfe-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

TalkBack

Ist die Funktion aktiviert, erfolgt eine Sprachausgabe für Nutzer mit Sehbehinderung.

Großer Text

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den angezeigten Text zu vergrößern.

Bildschirm automatisch drehen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit sich die Anzeige automatisch dreht.

Passwörter aussprechen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Passwörter während der Eingabe ausgesprochen werden.

Text-in-Sprache-Ausgabe

• Bevorzugtes Modul

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol, um weitere Optionen aufzurufen.

• Sprechgeschwindigkeit

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

• Beispiel anhören

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

Reaktion Berühren/Halten

Passen Sie die Dauer für die Reaktion für Berühren/Halten an. Mithilfe dieser Funktion kann das Telefon unterscheiden, ob es sich um „Berühren“ oder um „Berühren und halten“ handelt, damit keine falschen Aktionen ausgeführt werden.

Webzugriff verbessern

Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie zur Installation von Google-Skripts aufgefordert werden. Dies erleichtert den Zugriff auf Webinhalte. Berühren Sie zum Bestätigen **Zulassen**.

11.5.3 Entwickleroptionen

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich ansonsten möglicherweise in den Bildschirm ein.

SD-Karte schützen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Speicherkarte zu schützen.



USB-Verbindung

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Falsche Standorte

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des Telefonstandorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Anwendung zur Fehlerbehebung auswählen

Wählen Sie mit dieser Option eine Anwendung für die Fehlerbehebung aus.

Berührungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Berührungen visuell anzuzeigen.

Zeigerposition

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Layout-Grenzen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Clip-Grenzen und -Ränder usw. anzuzeigen.

GPU-Aktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um bei Verwendung der GPU Flash-Ansichten in Fenstern anzuzeigen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit der entsprechende Bildschirmbereich während einer Aktualisierung aufleuchtet.

Maßstab Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Skalierung Animationsdauer

Passen Sie die Skalierung der Animationsdauer für das Fenster an.

HW-Overlays deaktivieren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die GPU für die Bildschirmzusammensetzung zu aktivieren.

GPU-Rendering erzwingen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu verwenden.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Strict-Modus zu aktivieren. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang andauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Messen Sie mit dieser Option die Rendering-Zeit mithilfe von `adb shell dumpsys gfxinfo`.



Nachverfolgungen aktivieren

Aktivieren Sie diese Funktion, damit Nachverfolgungen zu sehen sind.

Aktionen nicht speichern

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Aktivitäten direkt nach dem Beenden zu löschen.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

11.5.4 Telefoninfo

Hier erhalten Sie Informationen über rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und über folgende Themen:

Systemaktualisierungen

Prüfen Sie, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum Telefon selbst, zum Netzwerk, zur Signalstärke usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

12 Telefon optimal nutzen.....

12.1 ONE TOUCH Manager

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunterladen. ONE TOUCH Manager beinhaltet:

- **Kontakte**

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechseln des Dienstansbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

- **Mitteilungen**

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

- **Fotos**

Fotos vom Computer können einfach auf das Gerät importiert bzw. vom Telefon auf den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

- **Videos**

Kopieren Sie auf dem Computer gespeicherte Videos auf das Telefon.

- **Musik**

Kopieren und sortieren Sie schnell und effektiv Ihre Musikdateien vom Computer auf das Telefon oder die Speicherkarte.

- **Anwendungen**

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.



• Dateien

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

• Synchronisierung

Kontakte und Kalender aus Outlook oder Outlook Express können mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

12.2 Aktualisierung

12.2.1 ONE TOUCH Aktualisierung (Softwareaktualisierung)

Mithilfe von ONE TOUCH Aktualisierung können Sie die Software des Telefons über den Computer aktualisieren.

Laden Sie ONE TOUCH Aktualisierung von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite unter www.alcatelonetouch.com herunter und installieren das Programm auf dem Computer. Starten Sie es und führen die einzelnen Schritte gemäß dem Benutzerhandbuch des Programms aus, um das Telefon zu aktualisieren.

Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

12.2.2 FOTA-Aktualisierung

Mithilfe des FOTA-Aktualisierungstools können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Firmware-Aktualisierungsmanager öffnen:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Systemaktualisierungen**.
- Berühren und halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen** und berühren dann **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**.

Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte WLAN aktiviert werden. Einstellungen für Intervalle zum automatischen Abrufen und Erinnerungen an Aktualisierungen sind ebenfalls verfügbar.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf die **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vorher mithilfe von ONE TOUCH Manager zu sichern.



13 Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehörteile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Nutzungsdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtnutzungsdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile angesehen. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.

Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringung von Flüssigkeiten, Nahrungsmitteln oder chemischer Produkte, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, wenn Etiketten oder die Seriennummer (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich noch implizit.

TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer impliziter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



I 4 Zubehör

Die aktuelle Generation der ALCATEL ONE TOUCH-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, sollte lieber einen Kopfhörer verwenden.

1. Ladegerät
2. USB-Kabel
3. Stereokopfhörer



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör für ALCATEL ONE TOUCH-Geräte.

I 5 Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (🔋), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie die Rücksetzung auf die Werkseinstellungen und das Aktualisierungstool zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gleichzeitig die Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** gedrückt. ALLE Nutzerdaten auf dem Telefon (Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen) gehen dauerhaft verloren. Wir raten dringend, die Telefondaten und das Profil vollständig mit ONE TOUCH Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung ausführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon reagiert nicht oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige und laden das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Ein/Aus/Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt halten.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus/Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.



- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene ALCATEL ONE TOUCH-Ladegerät.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Bedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.

Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Ort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie das bzw. die verfügbaren Netze manuell aus (siehe “11.1.7 Mehr... Mobile Netzwerke”).
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.

Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# berühren) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Ort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe “SIM-Karte einsetzen und entnehmen”).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt haben und berühren .
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Überprüfen Sie, ob Ihr Vertrag diesen Dienst beinhaltet.
- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte auf das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die Taste **Lautstärke** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.



Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt eingegeben wurde.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern die Kontakteinträge in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit dieses Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter (siehe **“4.1.3 Mitteilungseinstellungen”**).
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet. Versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Super-PIN zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für die USB-Verbindung unter **Einstellungen\Entwickleroptionen\USB-Verbindung** aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und Ihr Telefon für andere sichtbar ist (siehe **“6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden”**).
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Geräte innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 4 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.



Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

6 Technische Daten

Prozessor	Qualcomm® 8225
Betriebssystem	Android™ 4.1.2
Arbeitsspeicher	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Abmessungen (L x B x T)	143 x 78,4 x 9,8 mm
Gewicht	ca. 162 g mit Akku
Display	5,0-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit einer Auflösung von 800 x 480 (WVGA)
Netzwerk	UMTS: Dualband: 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quadband: 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-Antenne/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth: V4.0/A2DP • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n • 3,5-mm-Audiobuchse • Micro-USB



Kamera	• Farbkamera hinten: 5,0 Megapixel • Farbkamera vorne: 0,3 Megapixel
Unterstützte Audioformate	MP3, AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MIDI, EAAC
Unterstützte Videoformate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 2500 mAh
Erweiterungssteckplatz	microSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der Speicherkarte (microSD) ist marktabhängig)
Besondere Merkmale	• Bewegungssensor • Lichtsensor • Näherungssensor • E-Kompass

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent und wird unter der Lizenz von TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material oder
technische Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Deutsch – DCA60F0ALACA