



one touch | 5035D

Kurzanleitung



Weitere Informationen auf unserer Webseite www.alcatelonetouch.com

- Vollständiges Benutzerhandbuch mit ausführlichen Beschreibungen
- FAQ (Häufig gestellte Fragen)
- Softwareaktualisierung
- PC Suite



ALCATEL **one touch**

Deutsch – CJB16T2ALACN

1



Inhaltsverzeichnis

1	Telefon	3
2	Texteingabe	13
3	Telefongespräch	15
4	Kontakte	17
5	SMS/MMS	18
6	E-Mail	19
7	Internetverbindung	20
8	Standortbestimmung mittels GPS	23
9	Datensicherung	23
10	Werkseinstellungen wiederherstellen	24
11	Anwendungen und interner Speicher	25
12	Telefon optimal nutzen	26
	Sicherheit und Gebrauch	28
	Allgemeine Informationen	34
	Telefongarantie	35
	Problembehandlung	37



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Maximalwerte finden Sie auf Seite 31 dieser Bedienungsanleitung. Einhaltung der Grenzwerte für die Hochfrequenzbelastung: Halten Sie mit dem Gerät 1,5 cm Abstand zum Körper ein oder verwenden Sie empfohlenes Zubehör wie beispielsweise ein Halfter. Das Produkt sendet möglicherweise auch, wenn Sie gerade nicht telefonieren.




SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Telefon nicht zu nah ans Ohr.

Telefon.....

1.1 Tasten und Anschlüsse



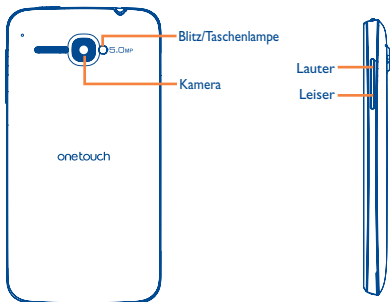

Taste zum Öffnen kürzlich verwendeter Anwendungen

- Berühren: Liste mit Miniaturansichten von kürzlich verwendeten Anwendungen öffnen. Berühren Sie die Liste, um eine Anwendung zu öffnen. Wischen Sie nach links oder rechts, um eine Miniaturansicht aus der Liste zu entfernen.

- Berühren und halten: Menüliste öffnen

Startbildschirm-Taste

- Berühren in einer Anwendung oder auf einem Bildschirm: zum Startbildschirm zurückkehren

Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen

Ein/Aus-/Beenden-Taste

- Drücken: Bildschirm sperren/Displaybeleuchtung einschalten
- Gedrückt halten: Pop-up-Menü anzeigen, um Klingeltonmodus/Flugmodus/Ausschalten auszuwählen. Gedrückt halten: Einschalten
- Halten Sie die Tasten **Ein/Aus-/Beenden** und **Leiser** gedrückt, um einen Screenshot aufzunehmen.

Lautstärke-Taste

- Im Anrufmodus: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke einstellen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Hinterer Abdeckung abnehmen und aufsetzen



SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen.

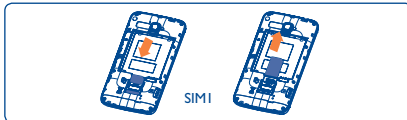

SIM1 und SIM2 liegen übereinander. Setzen Sie die SIM1 mit dem Chip nach unten weisend und die SIM2 mit dem Chip nach oben weisend ein. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt sind. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte und ziehen sie heraus.


Akku einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon vor dem Entnehmen des Akkus aus.



- Setzen Sie den Akku ein und lassen Sie ihn einrasten. Schließen Sie dann die Telefonabdeckung.
- Lösen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie den Akku.

Speicherkarte (microSD) einsetzen und entnehmen




Legen Sie die externe Speicherkarte (microSD) mit den goldfarbenen Kontakten nach unten weisend in den Steckplatz ein. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte (microSD) leicht darauf und ziehen Sie sie heraus.



Bevor Sie die Speicherkarte (microSD) entnehmen, sollten Sie sicherstellen, dass das Telefon ausgeschaltet ist, damit keine Schäden entstehen. Zudem kann ein regelmäßiges Entnehmen und Einsetzen der SD-Karte zu einem Neustart des Telefons führen.

Akku laden



Nachdem Sie das Ladegerät an das Telefon angeschlossen haben, wird rechts auf der Statusleiste das Ladesymbol angezeigt.



Die Statusleiste des Ladezustands ist nicht zu sehen, falls der Akku vollständig verbraucht ist. Energieverbrauch verringern:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf.

Telefon beim ersten Einschalten einrichten

Wenn Sie das Telefon erstmals einschalten, sollten Sie folgende Optionen festlegen: Sprache, Datum und Uhrzeit, Google-Konto, usw.

Wenn Sie das Telefon einschalten und keine SD-Karte eingelegt ist, wird ein Bildschirm angezeigt, über den Sie eine Verbindung zu einem WLAN herstellen können. Dann können Sie sich in Ihrem Google-Konto anmelden und einige Funktionen verwenden.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, wählen Sie **Ausschalten** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

1.3 Startbildschirm

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Elemente (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm anzeigen.



Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Berühren und nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Suchleiste

- Berühren: Bildschirm für die Textsuche öffnen
- Berühren: Bildschirm für die Sprachsuche öffnen

Symbol berühren: Anwendung oder Ordner öffnen

Anwendungen auf der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: Anwendungsliste öffnen



Der Startbildschirm besitzt mehrere Erweiterungsbildschirme, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts zur Anzeige der weiteren Bildschirme. Blaue Linien unten links und rechts auf dem Bildschirm weisen darauf hin, welcher Bildschirm gerade angezeigt wird.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um diese zu öffnen.

Berühren und gedrückt halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen. Berühren und halten Sie eine Anwendung, einen Ordner oder ein Widget, um den Verschiebmodus zu aktivieren. Berühren und halten Sie ein Bild, eine Mitteilung, eine Datei usw., um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Ziehen

Platzieren Sie Ihren Finger auf einem beliebigen Element, um es an eine andere Stelle zu verschieben.

Schieben/Gleiten

Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten nach oben oder unten blättern, indem Sie sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten.

Snippen

Diese Geste ist dem Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.





























Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, um eine bessere Ansicht zu erhalten, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- ins Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol  angezeigt.

Statussymbole

	GPRS aktiv		Empfang von Standortdaten über GPS
	GPRS in Verwendung		Roaming
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	EDGE in Verwendung		Vibrationsmodus
	3G (UMTS) aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	3G (UMTS) in Verwendung		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	HSPA (3G+) aktiv		Akku sehr schwach
	HSPA (3G+) in Verwendung		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Headset angeschlossen
	Wecker eingestellt		Kein Signal (grau)
	GPS aktiviert		Signalstärke (blau)






Benachrichtigungssymbole

	Neue SMS oder MMS		Entgangener Anruf
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Telefongespräch in Warteschleife
	Neue Google Talk-Nachricht		Rufumleitung aktiv
	Neue Mailbox-Nachricht		Upload wird durchgeführt
	Anstehender Termin		Download wird durchgeführt
	Synchronisierung wird durchgeführt		Download abgeschlossen
	Titel wird wiedergegeben		Eingabemethode auswählen
	Screenshotfehler		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	USB-Tethering aktiv		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Radio aktiviert
	Screenshot aufgenommen		Systemupdate verfügbar
	Grenze für die Datennutzung des Betreibers fast erreicht oder überschritten		Mit VPN verbunden
	Anruf aktiv		Vom VPN getrennt
	Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv		

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Berühren Sie das Feld und ziehen Sie es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.

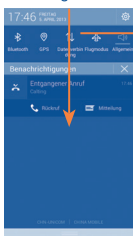

Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modus wechseln
- Schieben nach links und rechts: weitere Optionen anzeigen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.

Durch Berühren des Symbols können Sie alle terminbasierten Benachrichtigungen löschen. Andere aktive Benachrichtigungen bleiben erhalten.

Berühren Sie das Symbol Einstellungen um auf die Option **Einstellungen** zuzugreifen.

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Sie können Ihren Telefonbildschirm durch das Erstellen von Mustern, PIN-Code oder Passwort sperren, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen.

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Elemente hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü und berühren und halten Sie eine Anwendung oder ein Widget, um den Verschiebmodus zu aktivieren. Ziehen Sie dann das Element auf einen Erweiterungsbildschirm.





Elemente anordnen

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol **Entfernen** und lassen Sie das Element los, sobald es rot wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Elemente (Verknüpfungen oder Anwendungen) auf dem Startbildschirm und der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren Sie die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen****Display****Hintergrund**.

1.3.6 Kürzlich verwendete Anwendungen

Berühren Sie zum Aufrufen zuletzt verwendeter Anwendungen die Taste **Kürzlich verwendete Anwendungen**. Berühren Sie eine Miniaturansicht im Fenster, um die zugehörige Anwendung zu öffnen. Berühren Sie die Miniaturansicht und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.



1.3.7 Lautstärke einstellen

Sie können die Lautstärke für Alarm-, Medien- und Telefonklingeltöne Ihren Wünschen entsprechend über die **Lautstärke-Taste** festlegen.

1.4 Liste der Anwendungen und Widgets

Die Liste enthält alle vorab integrierten und neu installierten Anwendungen und Widgets.

Berühren Sie zum Aufrufen der Liste auf dem Startbildschirm das Symbol . Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, berühren Sie die Taste **Startbildschirm** oder **Zurück**.

Berühren Sie zum Aufrufen von Google Play Store das Symbol .

2

Texteingabe

2.1 Bildschirmtastatur verwenden

Einstellungen für die Bildschirmtastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen****Sprache und Eingabe** aus und berühren Sie das Symbol  rechts neben **Android-Tastatur**. Mehrere Einstellungen stehen für Sie zur Auswahl.

Bildschirmtastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Berühren Sie **Einstellungen****Display****Ausrichtung**.





2.1.1 Android-Tastatur

Berühren: zwischen Modus „abc“ und „Abc“ wechseln
Berühren und halten: zwischen Modus „abc“ und „ABC“ wechseln

Berühren: Text oder Zahlen eingeben

Zum Schreiben antippen






Berühren und halten: Tastatur mit Symbolen und Zahlen wechseln

Berühren und halten: Symbole/Emoticons eingeben

Berühren und halten: Eingabeoptionen anzeigen
Bei aktivierter WLAN- oder Datenverbindung:
Berühren: Spracheingabe öffnen

2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal.
- Ziehen Sie den berührten Bereich, um die hervorgehobene Auswahl zu ändern.
- Folgende Optionen stehen zur Verfügung: **Alles auswählen** , **Ausschneiden** , **Kopieren**  und **Einfügen** .
- Berühren Sie das Symbol  oder eine leere Stelle, um zurückzugehen, ohne eine Aktion auszuführen.

3 Telefongespräch ...

3.1 Anrufe tätigen

Durch Berühren von **Telefon** können Sie ganz einfach ein Telefongespräch beginnen. Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Telefon** aus.

Berühren und halten: Mailbox anrufen


Schieben: **Anrufliste und Kontakte** öffnen

Berühren: **Kurzwahl, Kontakte oder Einstellungen** aufrufen

Berühren: Kontakte suchen

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über die Tastatur ein oder wählen Sie unter **Kontakte** oder **Anrufliste** einen Kontakt aus. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Die eingegebene Nummer kann durch Berühren der Taste **Menü** ⁽¹⁾ und **Zu Kontakten hinzufügen** unter **Kontakte** gespeichert werden.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Drücken Sie zum Beenden eines Anrufs  oder die Taste **Ein/Aus/Beenden**.




⁽¹⁾ Die in den folgenden Kapiteln genannte Taste **Menü** bezieht sich auf .



3.2 Anruf entgegennehmen oder abweisen




Bei eingehendem Anruf


- Schieben Sie zum Antworten das Symbol  nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen das Symbol  nach links.
- Schieben Sie das Symbol  nach oben, um den Anruf durch Senden einer voreingestellten Mitteilung abzulehnen.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die **Lautstärke-Taste**. Bei aktivierter Funktion **Zum Stummschalten umdrehen** können Sie auch das Telefon umdrehen, sodass der Bildschirm nach unten zeigt. Berühren Sie zum Aktivieren **Einstellungen(Gesten)** **Zum Stummschalten umdrehen** oder **Telefon(Einstellungen)** **Weitere Einstellungen** **Zum Stummschalten umdrehen**.

3.3 Anrufliste anzeigen

Sie können die Anruflisten öffnen, indem Sie auf dem Wählbildschirm  berühren und die Anrufliste für eingehende, abgehende und eingetragene Anrufe anzeigen.

3.4 Kurzwahleinstellungen


Berühren Sie zum Öffnen dieses Einstellungsbildschirms die Taste **Menü** und anschließend auf dem Wählbildschirm **Kurzwahl**. Wählen Sie dann die Kontakte aus, die den Tasten 2 bis 9 auf der Bildschirmstatur als Kurzwahlnummer zugeordnet werden sollen. Berühren Sie  um Kontakte aus der Kurzwahl zu entfernen.

4 Kontakte



Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit den Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Internet oder auf dem Telefon synchronisieren.

4.1 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, wählen Sie **Kontakte** aus und berühren dann in der Kontaktliste das Symbol , um einen neuen Kontakt zu erstellen.



4.2 Kontakte importieren, exportieren und senden

Berühren Sie auf dem Bildschirm der Kontakte die Taste **Menü**, um das Optionsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Import/Export**, um Kontakte von SIM1, SIM2, dem Telefon, dem Telefonspeicher und der SD-Karte zu importieren oder an diese zu exportieren.

Berühren Sie zum Importieren oder Exportieren eines Kontakts die **Menü-Taste**, wählen Sie **Import/Export** aus und wählen Sie im angezeigten Fenster das Quell- und Zielverzeichnis aus. Wählen Sie anschließend den Kontakt aus und berühren Sie . Berühren Sie zum Auswählen aller Kontakte  und dann , um alle Kontakte zu importieren oder zu exportieren.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte als vCard per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.



Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, die Taste **Menü** und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

Berühren Sie auf dem Bildschirm der Kontaktliste die **Menü-Taste** und anschließend **Sichtbare Kontakte senden**, um mehrere Kontakte auszuwählen. Berühren Sie , um die vCard dieser Kontakte zu senden.

4.3 Kontakte mit mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

5 SMS/MMS.....


Mit diesem Telefon können Sie SMS und MMS erstellen, bearbeiten und empfangen. Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Mitteilungen** aus.



Standardmäßig werden alle gesendeten und empfangenen Mitteilungen im Telefonspeicher gespeichert. Berühren Sie auf dem Mitteilungsbildschirm die **Menü-Taste** und anschließend **Einstellungen/SMS-Speicherort**, um den Speicherort der Mitteilungen auszuwählen. Berühren Sie zum Aufrufen der Mitteilungen auf der SIM-Karte **Einstellungen/Mitteilungen auf SIM-Karte**.



5.1 Mitteilung verfassen

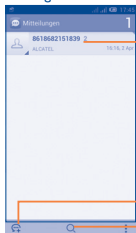Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



- Berühren: Konversation anzeigen
- Berühren und halten: Modus zum Löschen aktivieren. Berühren Sie zum Auswählen gelöschter Konversationen die Konversationen und berühren Sie zum Bestätigen den Papierkorb.
- Berühren: neue Mitteilung erstellen
- Berühren: in allen Mitteilungen suchen

Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie auf der Leiste **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie , um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste **Zum Schreiben berühren**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie schließlich zum Senden der SMS . Bei zwei eingelegten SIM-Karten müssen Sie eine Karte auswählen.



Bei einer SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (Akzente) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere SMS-Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden. SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

6

E-Mail.....

Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **E-Mail** aus.



Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Alternativ können Sie **Manuelle Einrichtung** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das einzurichtende E-Mail-Konto direkt einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos die Taste **Menü** und **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen rechts neben dem Titel die Option **Konto hinzufügen**.





E-Mails erstellen und senden


- Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang das Symbol .
- Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- Berühren Sie ggf. die Taste **Menü** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie **Betreff** und **Inhalt** der Mitteilung ein.
- Berühren Sie die Taste **Menü** und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- Berühren Sie abschließend , um die E-Mail zu senden.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie die Taste **Menü** und **Entwurf speichern** oder die Taste **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern.

7 Internetverbindung.....

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G-Netzwerke (UMTS) oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

7.1 Internet-Verbindung herstellen

7.1.1 GPRS/EDGE/3G (UMTS)



Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzwerkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G (UMTS). Besteht keine Verbindung zu einem Netzwerk, können Sie im Benachrichtigungsfeld  gedrückt halten.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Einstellungen** | **Mehr...|Mobile Netzwerke|Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

7.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld , um zur Option **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie den Schalter  neben **WLAN**, um **WLAN** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- Berühren Sie **WLAN**. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- Berühren Sie ein **WLAN**, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie dann **Verbinden**.

7.2 Browser.....



Mit dem Browser können Sie im Internet surfen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Browser**.

Zu einer Webseite navigieren

Berühren Sie oben auf dem Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie zum Bestätigen .

7.3 An einen Computer anschließen

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der Speicherkarte (microSD) oder dem Telefonspeicher und einem Computer übertragen.

Deaktivieren Sie vor der Verwendung von MTP oder PTP zunächst unter **Einstellungen**|**Entwicklung**|**USB-Verbindung** die Option **USB-Verbindung**.

Verbindung zwischen Telefon und Computer herstellen oder trennen

Verbindung herstellen

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Bei der Verwendung von MTP oder PTP wird die Verbindung zum Telefon automatisch hergestellt.



Stellen Sie vor der Verwendung von MTP sicher, dass der Treiber (Windows Media Player 11 oder eine höhere Version) installiert wurde.





Daten suchen, die an die Speicherkarte (microSD) übertragen oder heruntergeladen wurden

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Datei-Manager** aus.

Alle heruntergeladenen Daten werden unter **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

7.4 Datenverbindung übertragen

Sie können die Datenverbindung an einen Computer mittels eines USB-Kabels (USB-Tethering) oder über Bluetooth an bis zu acht Geräte auf einmal übertragen, indem Sie das Mobiltelefon in einen mobilen WLAN-Hotspot verwandeln. So können Sie Datenverbindungen auf Geräten nutzen, die keine Mobilfunk- oder WLAN-Datenverbindung haben.

Mobilen WLAN-Hotspot und USB-Tethering aktivieren

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Mehr...|Tethering & mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie **USB-Tethering** oder **Mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren.



Für diese Funktionen können zusätzliche Gebühren von Ihrem Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten entstehen. Sie können die Datennutzung überprüfen, indem Sie **Einstellungen|Datenverbrauch** berühren.

8 Standortbestimmung mittels GPS.....

GPS-Satellitenempfänger aktivieren

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Standortdienste|GPS-Satelliten**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Sehen Sie sich Ihren Standort in Google Maps an:



Mit dem GPS-Satellitenempfänger des Telefons können Sie Ihren Standort bis auf wenige Meter genau bestimmen. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden. Starten Sie dann mit der Navigation, um den Zielstandort zu finden.

9 Datensicherung.....

Durch die Anmeldung in Ihrem Google-Konto mit diesem Telefon können einige Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten auf den Google-Servern gesichert werden, wie beispielsweise Ihre Internet-Lesezeichen.

Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt.






Sicherung in Google aktivieren

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Sichern und zurücksetzen** **Meine Daten sichern**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen und Daten gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem von der Bildschirmastatur verwendeten Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

10 Werkseinstellungen wiederherstellen.....

- Berühren Sie im Benachrichtigungsfeld , um zu **Einstellungen** zu gelangen.
- Berühren Sie **Sichern und zurücksetzen** **Auf Werkzustand zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

Beim Zurücksetzen des Telefons werden sämtliche persönliche Daten aus dem internen Telefonspeicher gelöscht. Hierzu zählen Daten Ihres Google-Kontos und sämtlicher anderer Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladene Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien auf der Speicherkarte (microSD) wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **Lauter** und **Ein/Aus-/Beenden** bis zum Aufleuchten des Displays vorgenommen werden.



Anwendungen und interner Speicher..

11.1 Anwendungen

Das Telefon verfügt über einige integrierte Google-Anwendungen und Anwendungen von Drittanbietern.

Die integrierten Anwendungen ermöglichen Folgendes:

- Mit Freunden kommunizieren
- Mitteilungen oder E-Mails mit Freunden austauschen
- Den eigenen Standort verfolgen, Informationen zur Verkehrslage anzeigen, Orte suchen und zu einem Ziel navigieren
- Weitere Anwendungen aus Google Play Store herunterladen usw.

Weitere Informationen zu diesen Anwendungen finden Sie im Online-Benutzerhandbuch auf www.alcatelonetouch.com.

11.2 Interner Speicher

Verfügbare Speicherplatz

Berühren Sie **Einstellungen** **Speicher**, um den vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegten Speicherplatz anzuzeigen.

Alle Ihre Musikdateien, Bilder, Anwendungen und andere Dateien werden im internen Telefonspeicher gespeichert, falls keine externe SD-Karte eingelegt ist.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.



12 Telefon optimal nutzen

Sie können die Softwareaktualisierung kostenlos von unserer Webseite www.alcatelonetouch.com herunterladen.

12.1 ONE TOUCH Manager

ONE TOUCH Manager beinhaltet:

• Kontakte

Sie können Kontakteinträge sichern, damit diese bei Verlust, Beschädigung oder Austausch des Telefons oder Wechsels des Dienstbieters weiterhin zur Verfügung stehen.

• Mitteilungen

Schreiben Sie Ihre Mitteilungen schneller über die Tastatur des Computers. Alle Mitteilungen sind gut organisiert und können problemlos geöffnet werden.

• Fotos

Fotos vom Computer können einfach in das Gerät importiert bzw. vom Telefon an den Computer exportiert werden. Das Organisieren der Fotos in unterschiedlichen Ordnern ist ebenfalls schnell und einfach möglich.

• Videos

Auf dem Computer gespeicherte Videos können auf das Telefon kopiert werden.

• Musik

Sie können einfach auf dem Computer nach Favoriten suchen, die Musikbibliothek verwalten und Einstellungen für die digitale Jukebox auf dem Mobilgerät festlegen.

• Anwendung

Sie können heruntergeladene Anwendungen für Mobiltelefone importieren und bei der Synchronisierung auf dem Gerät installieren.

• Datei-Manager

Mit nur wenigen Klicks können Dateien organisiert und am gewünschten Ort abgelegt werden.

• Synchronisierung

Kontakte und Kalender aus Outlook/Outlook Express können so mit dem Telefon synchronisiert werden.

Unterstützte Betriebssysteme

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

12.2 Aktualisierung

Sie können die Telefonsoftware mithilfe des ONE TOUCH-Upgrade- oder FOTA-Upgrade-Hilfsprogramms aktualisieren.

12.2.1 ONE TOUCH-Upgrade


Laden Sie das ONE TOUCH-Upgrade von der ALCATEL ONE TOUCH-Webseite (www.alcatelonetouch.com) herunter und installieren Sie es auf dem Computer. Starten Sie das Hilfsprogramm, führen Sie die einzelnen Schritte gemäß seinem Benutzerhandbuch aus, um Telefon zu aktualisieren. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.




Im Zuge der Aktualisierung gehen alle persönlichen Informationen unwiederbringlich verloren. Es wird empfohlen, die persönlichen Daten vor der Aktualisierung mithilfe von ONE TOUCH Manager zu sichern.

12.2.2 FOTA-Upgrade

Mithilfe des FOTA-Upgrade-Hilfsprogramms können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Öffnen Sie zum Zugreifen auf **Systemaktualisierungen** das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie . Drücken Sie anschließend **Telefoninfo\Systemaktualisierungen** bzw. **Einstellungen\Telefoninfo\Systemaktualisierungen**. Alternativ können Sie direkt in der Anwendungsliste **Systemaktualisierungen** auswählen. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie die Schaltfläche **Herunterladen**. Berühren Sie anschließend **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zu Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird in der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie das Symbol, um direkt auf die Option **Systemaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des Herunterladens oder der Aktualisierung von FOTA nicht den Standardspeicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.



Sicherheit und Gebrauch ...

Lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, bevor Sie das Telefon verwenden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die möglicherweise durch unangemessene Verwendung oder Verwendung entgegen der hierin enthaltenen Anweisungen entstehen.

• VERKEHRSSICHERHEIT:

Studien zeigen, dass die Verwendung eines Mobiltelefons während des Führens eines Fahrzeuges ein echtes Risiko darstellt, selbst wenn die Freisprecheinrichtung verwendet wird (Kfz-Kit, Headset...), Fahrer sind aufgefordert, ihr Mobiltelefon während des Führens eines Fahrzeuges nicht zu verwenden.

Verwenden Sie Telefon und Kopfhörer während der Fahrt nicht dazu, Musik oder Radio zu hören. Die Verwendung eines Kopfhörers kann gefährlich sein und ist in einigen Regionen sogar verboten.

Ist das Telefon eingeschaltet, sendet es elektromagnetische Strahlen aus, die die elektronischen Systeme des Fahrzeugs wie ABS oder Airbag stören können. So stellen Sie sicher, dass keine Probleme auftreten:

- Legen Sie Ihr Telefon nicht auf das Armaturenbrett oder in den Wirkungsbereich eines Airbags.
- Erkundigen Sie sich beim Fahrzeughändler oder -hersteller, ob das Armaturenbrett ausreichend gegen Hochfrequenzstrahlung abgeschirmt ist.

• NUTZUNGSBEDINGUNGEN:

Wir raten Ihnen, das Telefon von Zeit zu Zeit auszuschalten, um seine Leistung zu optimieren.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie ein Flugzeug betreten.

Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern aus. Speziell für die Nutzung von Telefonen vorgesehene Bereiche stellen dabei eine Ausnahme dar. Wie viele andere Geräte des täglichen Gebrauchs können auch Mobiltelefone Störungen von anderen elektrischen oder elektronischen Geräten oder von Geräten bewirken, die Funkfrequenzen verwenden.

Schalten Sie das Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von Gas oder brennbaren Flüssigkeiten befinden. Beachten Sie strengstens sämtliche Hinweisschilder und Anweisungen in Treibstofflagern, an Tankstellen oder in Chemiefabriken sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen.

Wenn das Telefon eingeschaltet ist, muss ein Mindestabstand von 15 cm zu medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Hörgeräten oder Insulinpumpen eingehalten werden. Halten Sie das Telefon beim Telefonieren möglichst nicht an das Ohr, das sich auf der gleichen Seite befindet wie das medizinische Gerät.

Nehmen Sie den Anruf entgegen, bevor Sie das Telefon ans Ohr halten, um eine Schädigung des Gehörs zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nicht direkt ans Ohr, wenn Sie die Freisprecheinrichtung verwenden, da die erhöhte Lautstärke eine Schädigung des Gehörs zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie, dass Kinder das Telefon verwenden, und lassen Sie sie nicht ohne Aufsicht mit dem Telefon oder Zubehör spielen.

Beachten Sie beim Austauschen der Schale, dass das Telefon möglicherweise Substanzen enthält, die eine allergische Reaktion hervorrufen können.

Gehen Sie stets sorgfältig mit dem Telefon um und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.

Setzen Sie das Telefon keinen widrigen Wetter- oder Umgebungsbedingungen aus (Nässe, Luftfeuchtigkeit, Regen, Eindringen von Flüssigkeiten, Staub, Seelfut usw.). Die empfohlene Betriebstemperatur des Herstellers liegt zwischen -10 °C und +55 °C.

Bei mehr als 55 °C wird möglicherweise die Lesbarkeit des Telefondisplays beeinträchtigt. Dies ist jedoch nur vorübergehend und nicht bedenklich. Notrufnummern sind möglicherweise nicht über alle Mobilfunknetze erreichbar. Verlassen Sie sich in Notfällen nie auf Ihr Mobiltelefon.

Öffnen und zerlegen Sie Ihr Mobiltelefon nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen. Werfen und biegen Sie es nicht. Bemalen Sie es nicht.

Verwenden Sie das Telefon nicht, wenn das Glas-Display beschädigt, gesprungen oder zerbrochen ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Akkus, Akkuladegeräte und Zubehör, die von TCT Mobile Limited und seinen Geschäftspartnern empfohlen werden und mit Ihrem Telefonmodell kompatibel sind. TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner schließen jegliche Haftung bei Schäden aus, die durch die Verwendung anderer Ladegeräte oder Akkus entstehen sind.

Erstellen Sie Sicherungskopien oder halten Sie alle wichtigen Informationen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, schriftlich fest.

Bestimmte Personen erleiden unter Umständen epileptische Anfälle oder verlieren das Bewusstsein, wenn sie Lichtblitzen ausgesetzt sind oder Videospiele spielen. Diese Anfälle oder Ohnmachten treten möglicherweise selbst dann auf, wenn eine Person nie zuvor einen Anfall oder eine Ohnmacht erlitten hat. Falls Sie Anfälle oder Ohnmachten erlitten haben oder derartige Fälle in der Familie aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie Videospiele auf dem Telefon spielen oder Funktionen mit blinkenden Anzeigen auf dem Telefon aktivieren.

Kinder müssen bei der Nutzung von Videospilen oder anderen Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, von ihren Eltern beaufsichtigt werden. Bei Auftreten eines der folgenden Symptome darf das Gerät nicht weiter verwendet werden und es muss ein Arzt aufgesucht werden: Augen- oder Muskelzucken, Bewusstlosigkeit oder unwillkürliche Bewegungen. Treffen Sie zur Verringerung des Risikos derartiger Symptome folgende Vorkehrungen:

- Spielen Sie nicht oder verwenden Sie keine Funktionen, bei denen die Anzeige des Telefons blinkt, wenn Sie müde sind oder Schlaf benötigen.
- Machen Sie jede Stunde mindestens 15 Minuten Pause.
- Spielen Sie in einem Raum, der ausreichend beleuchtet ist.
- Spielen Sie in der größtmöglichen Entfernung vom Bildschirm.
- Falls Ihre Hände, Handgelenke oder Arme während des Spiels ermüden oder schmerzen, unterbrechen Sie das Spiel und ruhen Sie sich mehrere Stunden aus, bevor Sie erneut spielen.
- Falls Hände, Handgelenke oder Arme weiterhin während des Spielens oder nach dem Spielen schmerzen, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf.

Beim Spielen auf dem Telefon treten unter Umständen Beschwerden an Händen, Armen, Nacken oder anderen Körperstellen auf. Befolgen Sie die Anweisungen, um Probleme wie Sehnenentzündung, Karpaltunnelsyndrom oder andere Muskel-Skelett-Erkrankungen zu vermeiden.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Vermeiden von Hörschäden die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher das Telefon nicht zu nah ans Ohr.

• DATENSCHUTZ:

Halten Sie sich an die Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich des Fotografierens und Aufzeichnens von Audiodaten, die in Ihrer Region oder in anderen Regionen gelten, in denen Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.



Diesen Gesetzen und Bestimmungen zufolge ist es unter Umständen strengstens verboten, andere Personen zu fotografieren und/oder ihre Stimmen oder persönlichen Merkmale aufzuzeichnen und zu duplizieren oder zu verteilen, da dies als Verletzung der Privatsphäre gelten kann. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers, ggf. im Voraus eine Genehmigung einzuholen, um private oder vertrauliche Gespräche anderer Personen aufzuzeichnen oder Personen fotografieren zu dürfen. Der Hersteller, Verkäufer oder Händler Ihres Mobiltelefons (einschließlich des Netzbetreibers) schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die durch die unangemessene Verwendung des Mobiltelefons entstehen.

• AKKU:

Vor der Entnahme des Akkus aus dem Telefon muss das Telefon ausgeschaltet werden.

Halten Sie sich bei der Verwendung des Akkus an die folgenden Anweisungen:
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen, da dies zum Entweichen giftiger Dämpfe sowie zu Verbrennungen führen kann.

- Stechen Sie kein Loch in den Akku, zerlegen Sie ihn nicht und verursachen Sie keinen Kurzschluss.

- Verbrennen Sie den verbrauchten Akku nicht und entsorgen Sie ihn nicht im Hausmüll. Bewahren Sie ihn außerdem nicht bei Temperaturen über 60 °C auf.

Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Umweltbestimmungen entsorgt werden. Verwenden Sie den Akku nur für den Zweck, für den er entwickelt wurde. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Akkus, die nicht von TCT Mobile Limited und/oder seinen Geschäftspartnern empfohlen wurden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass diese Produkte nach Ende der Nutzung zu einer Sammelstelle gebracht werden müssen. Zu den möglichen Sammelstellen zählen folgende:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit speziellen Behältern für diese Gegenstände
- Sammelstellen am Verkaufsort

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu diesen Sammelstellen gebracht werden.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht in normalen Behältern entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS ENTSPRECHEND FOLGENDER ANWEISUNGEN.

• LADEGERÄTE

Über das Stromnetz versorgte Ladegeräte können bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C verwendet werden.

Die Ladegeräte für Ihr Mobiltelefon entsprechen den Sicherheitsstandards für die Verwendung von IT- und Bürogeräten. Sie entsprechen zudem der

Ecodesign-Richtlinie 2009/125/EG. Aufgrund unterschiedlicher elektrischer Spezifikationen funktioniert ein in einer bestimmten Region erworbenes Ladegerät unter Umständen in einer anderen Region nicht. Verwenden Sie Ladegeräte ausschließlich gemäß ihrer Bestimmung.

• FUNKWELLEN:

Alle Mobiltelefonmodelle müssen vor der Markteinführung über einen Nachweis der Einhaltung internationaler Standards (ICNIRP) oder der EU-Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) verfügen. Der Schutz von Gesundheit und Sicherheit des Benutzers und anderer Personen ist eine grundlegende Voraussetzung dieser Standards bzw. dieser Richtlinie.

DIESES GERÄT ERFÜLLT DIE INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER BELASTUNG DURCH FUNKWELLEN.

Dieses Mobiltelefon sendet und empfängt Funkwellen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen (elektromagnetische Hochfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Die Richtlinien wurden von einer unabhängigen wissenschaftlichen Organisation (ICNIRP) erarbeitet und weisen eine große Sicherheitsmarge auf, um die Sicherheit aller Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu gewährleisten.

In den Richtlinien zur Belastung durch Funkwellen wird die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) verwendet. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg.

Die SAR-Tests werden in standardmäßigen Gebrauchspositionen und mit der zertifizierten maximalen Sendeleistung des Geräts auf allen getesteten Frequenzbändern durchgeführt. Für dieses Gerät gelten gemäß ICNIRP-Richtlinie folgende Maximalwerte:

Angaben zum maximalen SAR-Wert für dieses Modell und zu den Testbedingungen		
SAR (am Ohr)	UMTS 900 + WLAN + Bluetooth	0,424 W/kg
SAR (am Körper)	GSM 900 + WLAN + Bluetooth	0,776 W/kg

Die tatsächlichen SAR-Werte bei der Verwendung des Geräts liegen üblicherweise deutlich unter den hier angegebenen Werten. Aus Effizienzgründen sowie zur Verringerung von Interferenzen im Netzwerk wird die Betriebsleistung des mobilen Geräts automatisch verringert, wenn für einen Anruf nicht die maximale Leistung benötigt wird. Je niedriger die Ausgangsleistung des Geräts, desto niedriger der SAR-Wert.

SAR-Tests bei am Körper getragenen Gerät wurden mit einem Abstand von 1,5 cm ausgeführt. Zur Einhaltung der Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen beim Betrieb des Geräts am Körper muss sich das Gerät mindestens in diesem Abstand zum Körper befinden. Stellen Sie bei Verwendung von Zubehör, das nicht explizit empfohlen wurde, sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metall ist und der angegebene Mindestabstand zwischen Telefon und Körper eingehalten wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat erklärt, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen gibt. Die WHO rät zur Minimierung der Belastung, kürzere Telefonate zu führen oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Mobiltelefon von Körper und Kopf fernzuhalten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.alcatelontouch.com.

Auf der Webseite <http://www.who.int/peh-emf> stehen weitere Informationen zu elektromagnetischen Feldern und Gesundheit zur Verfügung. Das Telefon verfügt über eine integrierte Antenne. Berühren und zerlegen Sie sie nicht, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist.

Da Mobiltelefone über zahlreiche Funktionen verfügen, können sie auch in anderen Positionen als an Ihrem Ohr verwendet werden. Das Gerät erfüllt die Richtlinien auch, wenn es mit einem Headset oder USB-Datenkabel verwendet wird. Falls Sie ein anderes Zubehörteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt frei von Metallen ist und das Telefon mindestens im Abstand von 1,5 cm vom Körper verwendet wird.

• Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

• LIZENZEN



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung der Marken durch TCT Mobile Limited und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

ONE TOUCH 5035D Bluetooth QD ID B018542

TouchPal™ und CooTek™ sind Marken von Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. und/oder deren Geschäftspartnern.

Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ und Google Talk™ sind Marken von Google Inc.



Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, md5crypto, nefilter/iptables und inltrim im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch TCT auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung.

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> herunterladen. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankreich
E-Mail: info@tctmobile.com - Fax: +33 1 46 32 91 00

EG-Konformitätserklärung

Produkt: WEHFAHRLAUFMIS Dual-Band/USB-Gad-Breitband, Ökologisation mit Bluetooth-Technologie, WLAN und UWB-Radio

Produktbezeichnung: ALCATEL ONE TOUCH 5035D type Carry EMEA Dual SIM

WF: TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre,
Frankreich

erklären in allererster Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den geltenden grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Zudem werden alle wesentlichen Fußnoten des ausgeführten Konformitätsbewertungsverfahrens: Anhang IV der Richtlinie

- Angewandte Standards:**
- Artikel 3.1.a (Gesundheitschutz und Sicherheit des Benutzers)
 - EN 50369-1:2008/11:2009
 - EN 50369-2:2008
 - EN 50369-3:2006
 - EN 50369-4:2006
 - EN 50369-5:2010
 - EN 50369-6:2010/AC:2006, Empfehlung des Rates 1999/519/EG (Juli 99)
 - Artikel 3.1.b (Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 301489-1 v.1.1.1 (2008-06), EN 301489-2 v.1.4.1 (2002-06), EN 301489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301489-17 v.2.1.1 (2009-03), EN 301489-24 v.1.5.1 (2010-10)
 - Artikel 2 (effiziente Nutzung des Frequenzspektrums zur Vermeidung technischer Störungen)
 - EN 301151 v.3.0.2 (2009-03), EN 301908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300 330 v.1.7.1 (2006-10), EN 300460 v.1.6.1 (2010-03), EN 300460 v.2.1.4 (2010-08), EN 300330-1 v.1.7.1 (2010-02), EN 300 330-2 v.1.5.1 (2010-02), EN 302914 v.1.1.1 (2006-07), EN 302914 v.2 v.1.1.1 (2006-07)
 - Dieses Produkt entspricht zudem den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (elektromagnetische Verträglichkeit)
 - EN 55032:2001 v. A2:2006
 - EN 55032:2007
 - Dieses Produkt kann mit einem universellen Ladegerät für Mobiltelefone verwendet werden, das folgenden Standards entspricht:
 - EN 301489-24 v.1.1.1 (2010-10)
 - EN 52084:2010

Die Konformität dieses Produkts wurde von nachfolgend benannter Stelle überprüft:

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikationsnummer: 1588

Datum: 2012-12-19
Signatur

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Parnoux
92000 Nanterre - FRANCE
E-Mail: info@tctmobile.com
Fax: +33 1 46 32 91 00

Digitale Signatur
TCT Mobile Europe SAS/Steuerleiter/anderer Geschäftsführer, EMEA

CE I588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Parnoux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Frankreich
SAS au capital de 23 011 074 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret: 440 038 222 000 38 APE 4832Z

Allgemeine Informationen.

- **Internetadresse:** www.alcatelonetouch.com
- **Hotline-Nummer:** Die Nummer der Hotline finden Sie in der Broschüre „TCT Mobile Services“ oder auf unserer Website.
- **Adresse:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Auf unserer Website finden Sie häufig gestellte Fragen. Sie können sich auch per E-Mail an uns wenden.

Auf unserer Website steht eine elektronische Version dieses Benutzerhandbuchs in englischer Sprache und ggf. auch in anderen Sprachen zur Verfügung: www.alcatelonetouch.com

Ihr Telefon ist ein Transceiver, der in GSM in Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz) oder in UMTS in Dual-Band (900/2100 MHz) betrieben wird.

CE | 588

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC. Die vollständige Konformitätserklärung für Ihr Telefon finden Sie auf unserer Website www.alcatelonetouch.com.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Ihr Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Telefons identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie # 0 6 # ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann Ihr Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.

Haftungsausschluss

Je nach Softwareversion des Telefons oder spezifischen Betreiberdiensten ergeben sich unter Umständen gewisse Unterschiede zwischen der Beschreibung im Benutzerhandbuch und der tatsächlichen Bedienung des Telefons.

TCT Mobile kann weder für solche Unterschiede noch für mögliche Folgen haftbar gemacht werden. Die Haftung liegt allein beim Benutzer.

Dieses Gerät enthält möglicherweise Materialien (einschließlich Anwendungen und Software in ausführbarer Form oder als Quellcode), die von Drittanbietern zur Integration in dieses Gerät übergeben wurden („Drittanbietermaterialien“). Alle Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät werden in der vorliegenden Form bereitgestellt, ohne Garantie jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, einschließlich der implizierten Garantien der Marktängigkeit. Eignung für einen bestimmten Zweck oder

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Nutzen für eine bestimmte Drittanbieteranwendung. Interoperabilität mit anderen Materialien oder Anwendungen des Käufers und Einhaltung der Urheberrechte. Der Käufer bestätigt, dass TCT Mobile alle für einen Hersteller von Mobilgeräten geltenden Qualitätsverpflichtungen hinsichtlich geistiger Eigentumsrechte erfüllt. TCT Mobile ist keinesfalls verantwortlich für die Nichtverwendbarkeit oder fehlende Funktionsfähigkeit von Drittanbietermaterialien auf diesem Gerät oder in Kombination mit anderen Geräten des Käufers. TCT Mobile schließt in maximal rechtlich zulässigem Ausmaß jegliche Haftung für etwaige Ansprüche, Forderungen, Gesuche oder Aktionen und insbesondere (aber nicht beschränkt auf) rechtswidrige Handlungen unter einer beliebigen Haftbarkeitstheorie aus, die aus der Verwendung mit beliebigen Mitteln oder versuchter Verwendung derartiger Drittanbietermaterialien entstehen. Darüber hinaus fallen für die vorliegenden Drittanbietermaterialien, die kostenlos von TCT Mobile bereitgestellt werden, unter Umständen später Kosten für Upgrades und Updates an. TCT Mobile lehnt jegliche Verantwortung für derartige Zusatzkosten ab. Diese sind ausschließlich vom Käufer zu tragen. Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Verwendungsland und Betreiber variieren. Die Liste möglicher Anwendungen und Software, die mit den Geräten bereitgestellt wird, stellt in keiner Weise eine Verpflichtung durch TCT Mobile dar, sondern dient lediglich der Information des Käufers. Daher kann TCT Mobile nicht für die fehlende Verfügbarkeit der vom Käufer gewünschten Anwendungen haftbar gemacht werden, da die Verfügbarkeit vom Land und Betreiber des Käufers abhängt. TCT Mobile behält sich das Recht vor, jederzeit Drittanbietermaterialien ohne vorherige Ankündigung seinen Geräten hinzuzufügen oder von diesen zu entfernen. TCT Mobile kann keinesfalls vom Käufer für etwaige Folgen eines solchen Entfernens für den Käufer hinsichtlich der Verwendung oder versuchter Verwendung derartiger Anwendungen oder Drittanbietermaterialien haftbar gemacht werden.

Telefongarantie

Unter die Telefongarantie fallen sämtliche Defekte und Störungen, die bei normaler Verwendung während des Garantiezeitraums von zwölf (12) Monaten ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Für Akkus ⁽²⁾ und Zubehörteile, die mit dem Telefon verkauft wurden, besteht eine Garantie für sämtliche Defekte, die während der ersten sechs (6) Monate ⁽¹⁾ ab Kaufdatum (Originalrechnung) entstehen.

Bei Telefondefekten, die eine normale Verwendung verhindern, muss der Händler unverzüglich informiert und ihm muss das Telefon mit dem Kaufbeleg vorgelegt werden.

⁽¹⁾ Der Garantiezeitraum kann je nach Land variieren.

⁽²⁾ Die Lebensdauer wiederaufladbarer Telefonakkus hinsichtlich Gesprächszeit, Standbyzeit und Gesamtlebensdauer hängt von den Nutzungsbedingungen und der Netzkonfiguration ab. Akkus werden als Verbrauchsteile erachtet. Laut Spezifikationen erreichen Sie während der ersten sechs Monate nach dem Kauf und bei etwa 200 Ladevorgängen eine optimale Leistung.



Falls der Defekt bestätigt wird, wird das Telefon oder ein Teil davon entweder ersetzt oder repariert. Auf das reparierte Telefon sowie auf reparierte Zubehöreile wird eine einmonatige (1) Garantie für den gleichen Defekt gewährt. Die Reparatur oder der Austausch kann unter Verwendung instandgesetzter Komponenten mit gleichem Funktionsumfang erfolgen.

Diese Garantie ist auf die Kosten für Material und Arbeit beschränkt. Die Garantie gilt nicht für Defekte am Telefon und/oder Zubehör, wenn folgende Ursachen vorliegen (ohne Einschränkung):

- 1) Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung oder Installation beziehungsweise der technischen Standards und Sicherheitsstandards, die in der Region gelten, in der das Telefon verwendet wird
- 2) Herstellung einer Verbindung mit Geräten, die nicht von TCT Mobile Limited bereitgestellt oder empfohlen wurden
- 3) Änderungen oder Reparaturen, die von Personen durchgeführt wurden, die nicht von TCT Mobile Limited oder seinen Geschäftspartnern oder Händlern autorisiert sind
- 4) Schlechtes Wetter, Blitzschlag, Feuer, Feuchtigkeit, Eindringen von Flüssigkeiten oder Nahrungsmitteln, chemischen Produkten, Herunterladen von Dateien, Unfälle, Hochspannung, Korrosion, Oxidierung...

Das Telefon wird nicht repariert, falls Etiketten oder Seriennummern (IMEI) entfernt oder geändert wurden.

Mit Ausnahme dieser begrenzten Garantie beziehungsweise der gesetzlichen Pflichtgarantie in Ihrem Land bestehen keine ausdrücklichen Garantien, weder schriftlich, mündlich oder impliziert.


TCT Mobile Limited oder einer seiner Geschäftspartner haftet keinesfalls für indirekte, zufällig entstandene Schäden oder Folgeschäden jedweder Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, kaufmännische oder finanzielle Verluste oder Schäden, Datenverluste oder Verlust von Bildern, und zwar im größtmöglichen Umfang, in dem diese Schäden gesetzlich abgelehnt werden können.

Einige Länder/Staaten lassen den Ausschluss oder die Begrenzung indirekter, zufällig entstandener Schäden oder Folgeschäden beziehungsweise die Begrenzung der Dauer implizierter Garantien nicht zu, sodass die oben angegebenen Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten.



Problembehandlung.....

Vor der Kontaktaufnahme mit der Kundenbetreuung ist es ratsam, die folgenden Prüfungen vorzunehmen:

- Laden Sie den Akku vollständig (), um den optimalen Betrieb zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie das Speichern großer Datenmengen auf dem Telefon, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie **Auf Werkzustand zurück** und das Upgrade-Hilfsprogramm zum Durchführen der Formatierung des Telefons oder einer Softwareaktualisierung. Halten Sie zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen die Tasten **Ein/Aus-Beenden** und **Lauter** gleichzeitig gedrückt. ALLE Benutzerdaten auf dem Telefon, also Kontakte, Fotos, Mitteilungen, Dateien und heruntergeladene Anwendungen gehen dauerhaft verloren. Es ist äußerst ratsam, die Telefondaten und das Profil vollständig mit Android Manager zu sichern, bevor Sie eine Formatierung und eine Aktualisierung durchführen.

Mögliche Ursachen für folgende Fehlermeldungen:

Mein Telefon ist eingefroren oder kann nicht eingeschaltet werden

- Prüfen Sie die Akkukontakte, entfernen Sie den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und schalten Sie dann das Telefon ein.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige, laden Sie das Gerät mindestens 20 Minuten lang.
- Funktioniert das Telefon immer noch nicht, setzen Sie es mithilfe der Tasten **Ein/Aus-Beenden** und **Lauter** zurück.

Mein Telefon reagiert seit mehreren Minuten nicht

- Starten Sie das Telefon neu, indem Sie die Taste **Ein/Aus-Beenden** drücken.
- Nehmen Sie den Akku heraus, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie das Telefon dann neu.

Mein Telefon schaltet sich selbst aus

- Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm gesperrt wird, wenn Sie das Telefon nicht verwenden, und dass die Taste **Ein/Aus-Beenden** nicht versehentlich beim Entsperren der Tastatur betätigt wird.
- Prüfen Sie die Akkuladeanzeige.

Mein Telefon wird nicht ordnungsgemäß geladen

- Verwenden Sie einen ALCATEL ONE TOUCH-Akku und das mitgelieferte Ladegerät.
- Der Akku muss ordnungsgemäß eingesetzt sein. Die Akkukontakte müssen gereinigt werden, wenn sie verschmutzt sind. Der Akku muss eingesetzt sein, bevor Sie das Ladegerät anschließen.
- Der Akku darf nicht vollständig entladen werden. Falls der Akku längere Zeit leer ist, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Akkuladesymbol auf dem Display angezeigt wird.
- Der Ladevorgang muss unter normalen Umgebungsbedingungen (0 °C bis +40 °C) durchgeführt werden.
- Prüfen Sie im Ausland, ob die Eingangsspannung kompatibel ist.



Mein Telefon kann keine Netzverbindung herstellen oder „Kein Dienst“ wird angezeigt

- Versuchen Sie an einem anderen Standort, eine Verbindung herzustellen.
- Prüfen Sie die Netzabdeckung beim Betreiber.
- Prüfen Sie beim Betreiber, ob die SIM-Karte aktiv ist.
- Wählen Sie die verfügbaren Netze manuell aus.
- Stellen Sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Verbindung her, falls das Netz überlastet ist.


Mein Telefon kann keine Internetverbindung herstellen

- Prüfen Sie, ob die IMEI-Nummer (*#06# drücken) der auf der Garantiekarte oder der Verpackung aufgedruckten IMEI-Nummer entspricht.
- Der Internetzugangsdienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie die Internetverbindungseinstellungen des Telefons.
- Sie müssen sich an einem Ort mit Netzabdeckung befinden.
- Stellen Sie die Verbindung später oder an einem anderen Standort her.

Ungültige SIM-Karte

- Die SIM-Karte muss ordnungsgemäß eingesetzt sein (siehe „SIM-Karte einsetzen und entnehmen“).
- Der Chip auf der SIM-Karte darf nicht beschädigt oder verkratzt sein.
- Der Dienst der SIM-Karte muss verfügbar sein.

Keine abgehenden Anrufe möglich

- Prüfen Sie, ob Sie eine gültige Nummer gewählt und  berührt haben.
- Prüfen Sie bei internationalen Anrufen die Landes- und Ortsvorwahl.
- Das Telefon muss mit einem Netz verbunden sein und das Netz darf nicht überlastet und muss verfügbar sein.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte aktiv usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie abgehende Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.

Eingehende Anrufe können nicht empfangen werden

- Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet und mit einem Netz verbunden ist. Prüfen Sie die Auslastung und Verfügbarkeit des Netzes.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber (Guthaben, SIM-Karte gültig usw.).
- Stellen Sie sicher, dass Sie eingehende Anrufe nicht weitergeleitet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bestimmte Anrufe nicht gesperrt haben.
- Das Telefon darf sich nicht im Flugmodus befinden.


Name oder Nummer des Anrufers erscheint nicht, wenn ein Anruf empfangen wird

- Der Anrufer hat Name oder Nummer verborgen.

Ich kann meine Kontakte nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte nicht beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingesetzt ist.
- Importieren Sie alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in das Telefon.

Die Tonqualität der Anrufe ist schlecht

- Sie können während eines Telefonats die Lautstärke anpassen, indem Sie die **Lautstärke-Taste** drücken.
- Prüfen Sie die Signalstärke des Netzes .
- Stellen Sie sicher, dass Mikrofon, Anschluss und Lautsprecher des Telefons sauber sind.

Ich kann die im Handbuch beschriebenen Funktionen nicht verwenden

- Prüfen Sie beim Betreiber, ob Ihr Vertrag diesen Dienst umfasst.
- Stellen Sie sicher, dass für diese Funktion kein ALCATEL ONE TOUCH-Zubehör erforderlich ist.

Wenn ich in meinen Kontakten eine Nummer auswähle, kann die Nummer nicht gewählt werden

- Prüfen Sie, ob die Nummer korrekt gespeichert ist.
- Stellen Sie bei Auslandsanrufen sicher, dass Sie die Landesvorwahl eingegeben haben.

Ich kann meinen Kontakten keinen Kontakt hinzufügen

- Stellen Sie sicher, dass der Kontaktspeicher der SIM-Karte nicht voll ist. Löschen Sie Einträge oder speichern Sie die Einträge in den Telefonkontakten.

Meine Anrufer können keine Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu überprüfen.

Ich kann meine Mailbox nicht anrufen

- Die Mailboxnummer des Betreibers muss ordnungsgemäß unter **Mailboxnummer** eingetragen sein.
- Versuchen Sie es später, falls das Netz überlastet ist.

Ich kann keine MMS senden und empfangen

- Prüfen Sie die Verfügbarkeit des Telefonspeichers. Dieser könnte voll sein.
- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen, und prüfen Sie die MMS-Parameter.
- Prüfen Sie die Nummer des Servercenters oder Ihr MMS-Profil beim Betreiber.
- Das Servercenter ist möglicherweise überlastet, versuchen Sie es später noch einmal.

SIM-Karte durch PIN gesperrt

- Wenden Sie sich an den Netzbetreiber, um den PUK-Code (Personal Unblocking Key-Code) zu erhalten.

Ich kann mein Telefon nicht an den Computer anschließen

- Installieren Sie ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Der USB-Treiber muss ordnungsgemäß installiert sein.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu prüfen, ob Android Manager aktiviert wurde.
- Prüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für USB-Verbindung unter **Einstellungen** **Entwicklung** **USB-Verbindung** aktiviert ist.





- Prüfen Sie, ob Ihr Computer die Anforderungen für die Installation von ALCATEL ONE TOUCH Android Manager erfüllt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Kabel verwenden.

Ich kann keine neuen Dateien herunterladen

- Stellen Sie sicher, dass auf dem Telefon ausreichend Speicherplatz zum Herunterladen frei ist.
- Wählen Sie die Speicherkarte (microSD) als Speicherort für heruntergeladene Dateien aus.
- Prüfen Sie den Vertragsstatus beim Betreiber.

Das Telefon kann von anderen per Bluetooth nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und das Telefon für andere sichtbar ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich beide Telefone innerhalb der Bluetooth-Reichweite befinden.

So hält der Akku länger

- Halten Sie die vollständige Ladezeit ein (mindestens 4 Stunden).
- Nach einem unvollständigen Ladevorgang stimmt die Akkuladeanzeige möglicherweise nicht genau. Warten Sie nach dem Entfernen des Ladegeräts mindestens 20 Minuten, um eine genaue Anzeige zu erhalten.
- Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nicht dauerhaft ein.
- Wählen Sie ein möglichst langes Intervall zum automatischen Abrufen von E-Mails.
- Aktualisieren Sie Nachrichten und Wetterinformationen manuell oder vergrößern Sie das Intervall zum automatischen Abrufen.
- Beenden Sie im Hintergrund ausgeführte Anwendungen, falls diese längere Zeit nicht verwendet werden.
- Deaktivieren Sie Bluetooth, WLAN oder GPS, wenn diese nicht verwendet werden.

Das Telefon erwärmt sich bei längeren Anrufen, beim Spielen, beim Surfen im Internet oder beim Ausführen anderer komplexer Anwendungen.

- Dieser Temperaturanstieg ist eine normale Folge der Verarbeitung großer Datenmengen durch die CPU. Nach dem Beenden der oben genannten Aktionen kühlt das Telefon wieder auf die gewohnte Temperatur ab.

ALCATEL ist eine Marke von Alcatel-Lucent
und wird unter der Lizenz von
TCT Mobile Limited verwendet.

© Copyright 2013 TCT Mobile Limited
Alle Rechte vorbehalten

TCT Mobile Limited behält sich
das Recht vor, Material
oder technische Daten
ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

