

AQIFON



smart - smarter - AQIFON




AQIFON 4 Bedienungsanleitung

Inhalt

1 Anschlüsse & Bedienelemente	3
1. Schnellstart	4
2.2 Bedeutung der Benachrichtigungssymbole	7
2.3 Kurzanleitung	8
3. Was ist Android?	10
4. Grundlegende Bedienung	10
4.1 Ein-/Ausschalten des Smartphones	11
4.2 Entsperren/Sperren des Bildschirms	11
4.3 Drehen des Telefons	12
4.3.1 Texteingabe	12
4.4 Homescreen	13
4.4.1 Platzieren von Apps und Widgets auf dem Homescreen	14
4.4.2 Hintergrund des Homescreens ändern	15
4.5 Starten und Beenden einer App	15
4.6 Lautstärkeregelung	16
5. Installieren von Apps	16
5.1 Android-Apps herunterladen	16
5.2 Installieren einer App mittels APK-Datei	16
5.3 Aktualisieren von Apps	17
5.3.1 Apps automatisch aktualisieren	17
5.3.2 Apps nur über WLAN automatisch aktualisieren	18
5.4 Deinstallieren von Apps	18
6. Einstellungen	19
6.1 Drahtlos & Netzwerke	19
6.1.1 WLAN	20
6.1.2 Bluetooth	21
6.1.3 Datenverbrauch & -limit	22
6.2 Gerät	22
6.2.1 Audioprofile	22
6.2.2 Display	23
6.2.3 Speicher	24
6.2.4 Akku	24
6.2.5 Apps	24
6.3 Nutzer	24
6.3.1 Standortzugriff	25
6.3.2 Sicherheit	25
6.3.3 Sprache & Eingabe	26
6.3.4 Sichern & zurücksetzen	26
6.4 Konten	26
6.5 System	27
7. Telefonieren	28
7.1 Dual-Sim	29
7.2 Anschluss von Zubehör	29
8. Radio	30

1 Anschlüsse & Bedienelemente

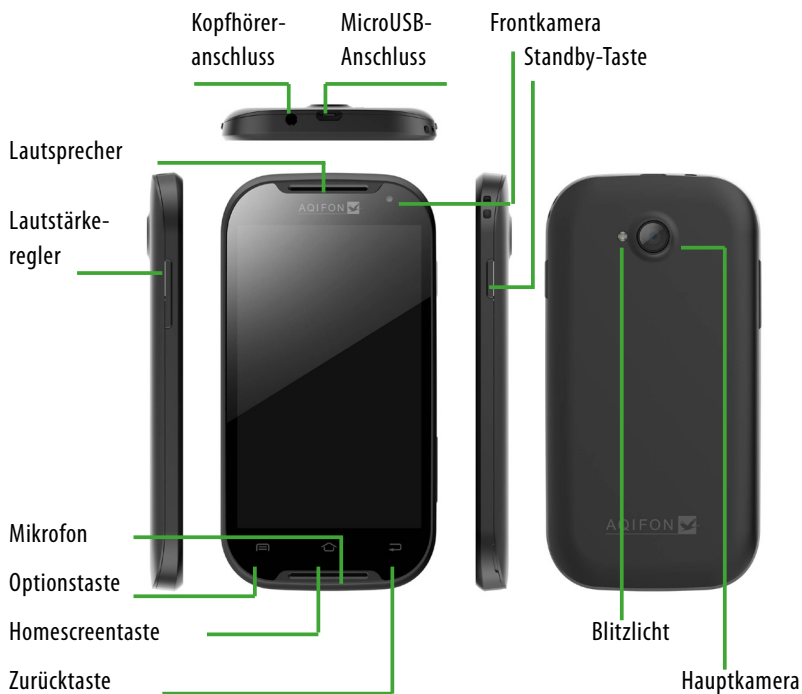

Bedientasten



Diese Taste ruft das Options-/Einstellungsmenü auf.



Mit dieser Taste kehren Sie zum Homescreen zurück.
Längeres Drücken öffnet eine Liste der aktiven Apps.




Mit der Zurück-Taste rufen Sie stets den zuletzt angezeigten Bildschirm auf.

1. Schnellstart

Legen Sie zunächst eine SIM-Karte Ihres Mobilfunkbetreibers ein, um alle Funktionen des AQIFON4 nutzen zu können. In diesem Dual SIM Smartphone können zwei SIM-Karten betrieben werden. So gehen Sie vor:

1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus und entfernen Sie die hintere Abdeckung (nutzen Sie hierzu die Einkerbung) und den Akku.

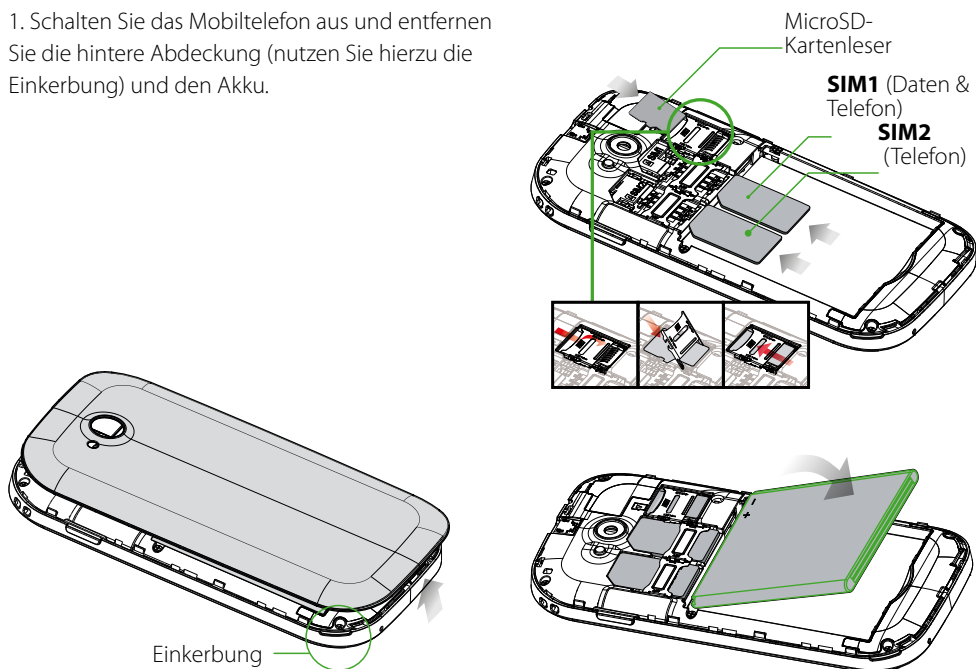

2. Setzen Sie die SIM-Karte (und bei Bedarf eine MicroSD-Speicherkarte) in die gekennzeichnete Halterung. Verwenden Sie in SIM1 eine Karte mit Datentarif.


3. Anschließend setzen Sie den Akku wieder ein und schließen die Abdeckung. Schalten Sie das Telefon durch Drücken der seitlichen Standby-Taste ein. Beim ersten Starten erhalten Sie eine Meldung, dass eine neue SIM-Karte erkannt wurde und die Datenverbindung ausgeschaltet wurde. Tippen Sie auf „Ändern“, um zu den „Einstellungen für Mobilfunknetze“ zu gelangen. Tippen Sie auf „Datenverbindung“ und wählen Sie Ihren Netzbetreiber aus.

Wenn der mobile Datenzugriff dann noch nicht funktioniert, müssen Sie die Daten eines Zugangspunkts (APN) manuell eingeben. Die Daten des Providers geben Sie unter „Zugangspunkte (APNs)“ ein, indem Sie auf die Optionstaste tippen und „Neuer APN“ wählen.

Wenn Sie keinen mobilen Datentarif nutzen möchten oder eine schnelle WLAN-Verbindung zur Verfügung haben, empfiehlt sich die Einrichtung des WLAN-Netzwerkes. Tippen Sie auf „Einstellungen > DRAHTLOS & NETZWERKE > WLAN“ und schieben Sie den Schalter auf an. Anschließend wird nach WLAN-Netzwerken gesucht. Wählen Sie das gewünschte aus und geben Sie die Zugangsdaten ein.

Um eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät aufzunehmen, schalten Sie Bluetooth auf an. Beachten Sie die Hinweise des anzuschließenden Gerätes. Tippen Sie auf „NACH GERÄTEN SUCHE“ und wählen Sie dann das gewünschte aus.

2.1 Bildschirm

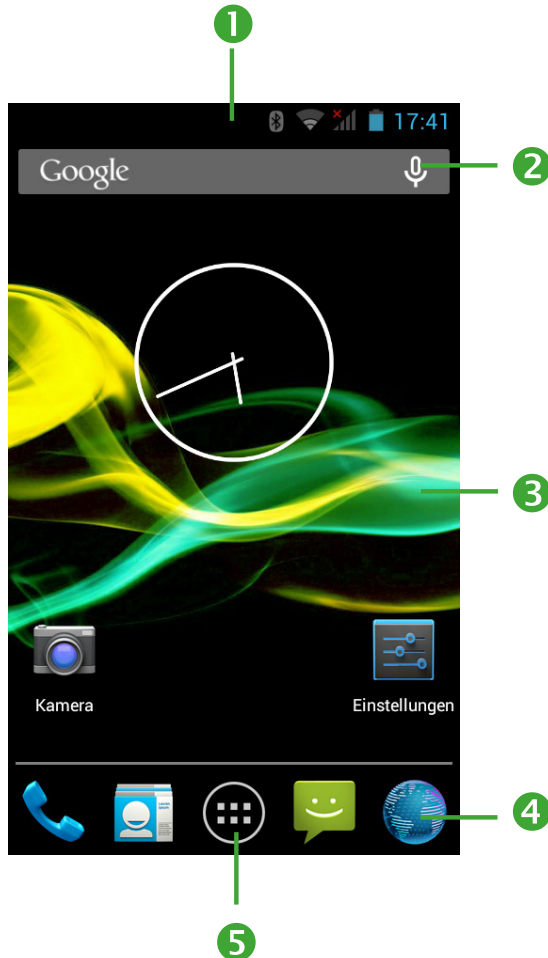

1 Statuszeile

Hier werden Benachrichtigungen, Signalstärke WLAN & Mobilfunk, Batteriestatus und Uhrzeit angezeigt (siehe rechte Tabelle).

2 Suchleiste

Klicken Sie hier, um einen Suchbegriff zu sprechen oder einzugeben (Internetverbindung nötig)

3 Hauptbildschirm

Tippen Sie Apps zum Starten an oder halten und bewegen Sie Symbole zum Verschieben.

4 Schnellstartleiste

Tippen Sie hier, um die App zu starten. Sie können häufig benutzte Apps hier platzieren.

5 Liste aller Apps

Tippen Sie auf diese Fläche, um zur Liste aller Apps und Widgets zu gelangen

2.2 Bedeutung der Benachrichtigungssymbole

	verpasster Anruf
	verpasster Anruf (SIM2)
	aktives Telefongespräch
	Auflegen
	Akku aufgeladen
	Akku niedrig
	Akku wird geladen
	SMS
	Lautstärke an
	Lautstärke aus
	Bluetooth eingeschaltet
	Vibration eingeschaltet
	Mobiltelefon offline
	Mobiltelefon online
	HSPA Datenverbindung
	HSPA+ Datenverbindung
	3G / UMTS Datenverbindung
	Flugmodus aktiviert
	Wecker aktiviert
	WLAN aktiv
	weitere Benachrichtigungen

	Anrufliste
	Suche
	Favoriten
	E-Mail

Manche Apps verwenden eigene, zusätzliche Symbole, um Funktionen und Meldungen darzustellen, so dass diese Liste nicht abschließend ist.

2.3 Kurzanleitung

Gespräche führen



Tippen Sie auf das Telefonsymbol  in der Schnellstartleiste. Anschließend können Sie in der oberen Zeile wählen, ob Sie die Rufnummer über die virtuelle Tastatur, die Anrufliste oder die Kontakte wählen möchten. In der Anrufliste können Sie auswählen, ob „Alle“, angenommene, ausgehende oder verpasste Anrufe angezeigt werden sollen. Tippen Sie unten auf um die gewählte Nummer bzw. den Kontakt anzurufen. Tippen Sie auf  um das Gespräch zu beenden.

Um ein Gespräch anzunehmen, schieben Sie das grüne Symbol nach rechts. Um ein Gespräch abzulehnen, schieben Sie das rote Symbol nach rechts. Um einen eingehenden Ruf leise zu schalten, drücken Sie kurz den seitlichen Lautstärkeregler.

Kontakte verwalten



Um einen neuen Kontakt zu Ihrer Liste hinzuzufügen, tippen Sie auf  und anschließend auf das Symbol . Wählen Sie den Speicherort des Kontakts. Tragen Sie die gewünschten Kontaktdaten ein (Name, Telefonnummer, E-Mail usw.) Tippen Sie anschließend auf „OK“

Um eine Telefonnummer aus der Anrufliste zu übernehmen, wählen Sie das Telefonmenü und anschließend die Anrufliste. Tippen Sie auf die Rufnummer und wählen Sie „zu Kontakten hinzufügen“. Nehmen Sie weitere Eingaben vor und drücken Sie „OK“.

Klingelton einstellen

Wählen Sie „Einstellungen“  vom Homescreen oder tippen Sie auf die Optionstaste und wählen Sie „Systemeinstellungen“. Wechseln Sie zu „GERÄT > Audioprofile“. Ändern Sie das gewünschte Audioprofil durch Drücken von  oder fügen Sie ein weiteres hinzu. Unter „EINGEHENDE ANRUFE > Sprachanruf-Rufton“ wählen Sie den Rufton aus, anschließend können Sie unter „Lautstärke“ die Klingelton-Lautstärke einstellen. Einen gespeicherten eigenen Rufton (MP3, MID oder WAV-Datei) können Sie ebenfalls auswählen. Tippen Sie dazu auf den Listenanfang und wählen Sie die Datei anschließend über den Dateimanager aus.

SMS erstellen



Tippen Sie im Hauptbildschirm auf das  Symbol und anschließend auf  um eine neue Nachricht zu verfassen. Wählen Sie den Empfänger aus Ihren Kontakten durch Eingabe der ersten Buchstaben und schreiben Sie dann Ihre Nachricht. Optional können Sie eine Datei anhängen indem Sie das grüne Pluszeichen drücken. Tippen Sie auf den Rechtspfeil  zum Absenden.

Display-Sperre einrichten

Um einen unberechtigten Zugriff oder eine versehentlich Benutzung zu vermeiden, sollten Sie eine Zugriffssperre einrichten. Wählen Sie „Einstellungen“ vom Homescreen; oder tippen Sie auf die Optionstaste und wählen Sie „Systemeinstellungen“. Unter GERÄT > Sicherheit > Display-Sperre können Sie die gewünschte Methode auswählen, um das Display zu entsperren. Wählen Sie z.B. zwischen Keine, Finger bewegen, Muster, PIN. Zum Entsperren des Telefons drücken Sie dann stets die Standby-Taste auf der rechten Seite und verfahren wie beschrieben.

Benachrichtigungen

Tippen Sie mit einem Finger auf die oberste Zeile des Hauptbildschirms und ziehen Sie diese herunter, um sich Details zu Benachrichtigungen anzeigen zulassen lassen. Bestätigen Sie einzelne Meldungen durch Ziehen nach rechts oder tippen Sie auf  zum Entfernen aller. Tippen Sie auf  um zu den Schnelleinstellungen zu gelangen.

Internetsurfen



- a) Tippen Sie auf die Suchleiste, sprechen Sie einen Suchbegriff oder geben Sie diesen manuell ein. Tippen Sie auf eines der Suchergebnisse, um den Browser zu starten.
- b) Oder tippen Sie auf die „Browser“-App und geben Sie den Seitentitel ein.

GPS

Mit GPS können Sie via Satellit Ihren genauen Standort bestimmen. Wenn Sie diese Funktionen nutzen möchten, aktivieren Sie dies unter „Einstellungen > NUTZER > Standortzugriff“. Da die Verwendung von GPS zusätzliche Energie verbraucht, können Sie dies im Menü oder unter den Schnelleinstellungen abschalten.

3. Was ist Android?

Android heißt das Hersteller-unabhängige Betriebssystem von Google. Android kann auf verschiedenen Geräten wie Mobiltelefonen, Tablet Computer oder Set-Top-Boxen für den Fernseher installiert werden und bringt stets viele unterschiedliche Anwendungen - sogenannte Apps - mit. Dies können Spiele, Büroanwendungen, Navigationssysteme und vieles mehr sein. Die Anwendungen können dabei die Sensoren und Schnittstellen verwenden, die in den Android-Geräten verbaut sind wie z.B. Kamera, Mikrofon, Lagesensor oder GPS (metergenaue Navigation per Satellit) und außerdem auf Internet-Inhalte zugreifen.

Unsere Tablets und Smartphones sind bereits mit einer vielfältigen Auswahl an Apps für die wichtigsten Anwendungen ausgestattet. Weitere Apps können - zumeist kostenlos - nach geladen werden, diese können Sie über die Anwendung Google Play aufrufen. Hier stehen Hunderttausend Applikationen zur Verfügung.

Eine Internetverbindung bauen Sie am günstigsten in einem WLAN-Funk-netzwerk auf. Wenn Sie einen Router wie z.B. die beliebte FritzBox besitzen, können Sie Tablet oder Smartphone dort anmelden und von Ihrer Flatrate und hohen Datenrate profitieren. Für die mobile Nutzung unterwegs benötigen Sie ein Smartphone oder ein Tablet mit 3G/UMTS sowie eine SIM-Telefonkarte eines Mobilfunkanbieters. Mit einem so ausgestatteten Tablet können Sie auch über das Mobilfunknetz telefonieren, am besten mit einer zusätzlichen Sprechgarnitur. Aber auch ohne Mobilfunkanbindung können Sie die günstige Internettelefonie oder Skype nutzen.

Sie können mit Ihrem Smartphone auch ohne permanente Internetverbindung unterwegs Musik hören, Filme anzuschauen, spielen oder lesen. Speichern Sie dazu Ihre Medien im eingebauten Speicher oder auf einer eingelegten microSD-Speicherkarte. Oder nutzen Sie das Smartphone unterwegs als Navigationssystem.

Viele klassische PC-Anwendungen können Sie auch mit einem Smartphone durchführen - E-Mails bearbeiten, Online-Shopping, Homebanking, Fotos betrachten oder einfach im Internet surfen. Es gibt mittlerweile sogar gute Programme für Office-Dokumente und Präsentationen. Und das alles können Sie dank leistungsstarkem Akku überall und unabhängig vom Stromnetz einsetzen.

4. Grundlegende Bedienung

Sehr geehrter Kunde,

die genaue Vorgehensweise zur Bedienung, Einstellungen und Möglichkeiten der verschiedenen Apps (Applikationen/Programme) sowie des Betriebssystems Android hängen von den jeweiligen Entwicklern ab und können sich auch durch eine Aktualisierung der App bzw. des Betriebssystems ändern.

AQISTON Digital hat hierauf keinen Einfluss, so dass in dieser Anleitung lediglich eine grundlegende Bedienweise beschrieben werden kann.

4.1 Ein-/Ausschalten des Smartphones

Einschalten:

> Halten Sie bei komplett abgeschaltetem Telefon die Taste Ein/Standby für ca. 3 Sekunden gedrückt.


Das Telefon startet und anschließend wird der sogenannte Sperrbildschirm dargestellt. Um das Telefon verwenden zu können, muss nun noch der Bildschirm wie im folgenden Punkt 4.2 beschrieben entsperrt werden. Es wird nun der sogenannte Homescreen dargestellt (siehe 4.4.)

Ausschalten:


> Halten Sie bei eingeschaltetem Display die Taste Ein/Standby für ca. 1 Sekunde gedrückt, tippen Sie in der Auswahl auf Ausschalten und bestätigen Sie, indem Sie in der erscheinenden Abfrage auf OK tippen.

4.2 Entsperren/Sperren des Bildschirms

> Ist das Telefon im Standby (Display ist gesperrt und abgeschaltet), drücken Sie kurz auf die Taste Ein/Standby, um das Display einzuschalten. Nachdem das Display reaktiviert wurde, erscheint der Sperrbildschirm. Um das Telefon verwenden zu können, muss nun der Bildschirm noch entsperrt werden.

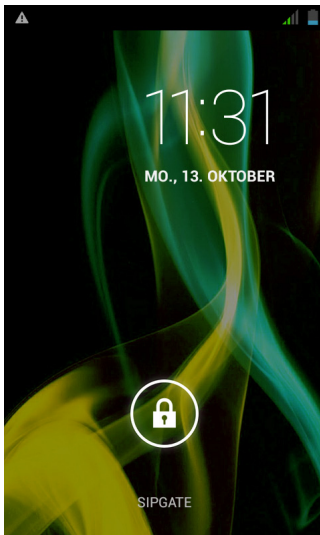

Standard-Sperrbildschirm

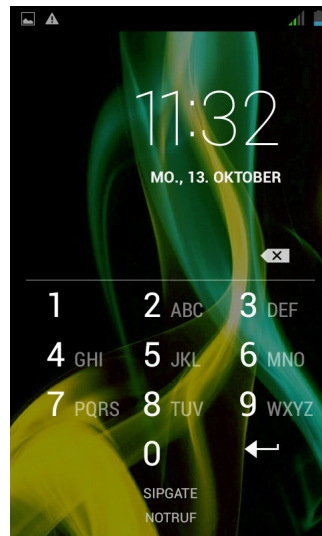

PIN-Sperrbildschirm

> Tippen Sie auf das Schlosssymbol und bewegen Sie anschließend Ihren Finger in Richtung des erscheinenden geöffneten Schlosssymbols. Der Sperrbildschirm wird ausgeblendet und anschließend der vor dem Sperren des Displays zuletzt dargestellte Bildschirm eingeblendet.

> Drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz auf die Taste Ein/Standby, um das Display abzuschalten und zu sperren.

Beachten Sie, dass durch das Abschalten und Sperren des Displays die geöffneten Apps nicht beendet oder geschlossen werden.

Beachten Sie zum Entsperren des Bildschirms auch die vorgenommene Sicherheits-Einstellungen unter Punkt 5.3.2. Wir empfehlen die Eingabe eines PIN-Codes, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Wenn Sie einen solchen PIN-Code vergeben haben, erscheint der PIN-Sperrbildschirm beim Einschalten.

Hinweis: Bei eingelegerter SIM-Karte kann es zusätzlich erforderlich sein, die PIN der SIM-Karte einzugeben.




Anstelle eines PIN-Codes können Sie ein Wischmuster oder ein Passwort zur Sperrung verwenden.

4.3 Drehen des Telefons

Für manche Anwendungen kann es sinnvoll sein, das Telefon quer zu halten. Im Querformat wird z.B. die Tastatur größer dargestellt, was Texteingaben vereinfacht. Das Telefon kann vertikal oder horizontal gehalten werden und passt die Bildschirm Inhalte automatisch an die Lage an (diese Funktion kann ausgeschaltet werden). Bei einigen Anwendungen ist das Bildformat fest vorgegeben und das Drehen des Telefons hat keine Auswirkungen.

4.3.1 Texteingabe

Zur Texteingabe tippen Sie auf die gewünschte Position und es wird die folgende Tastatur eingeblendet:

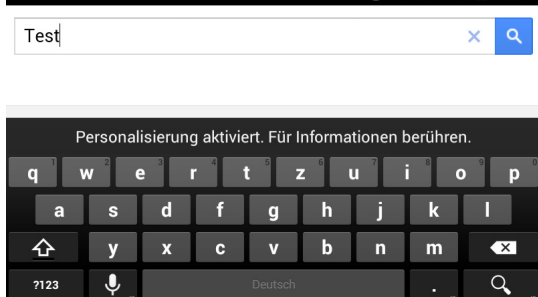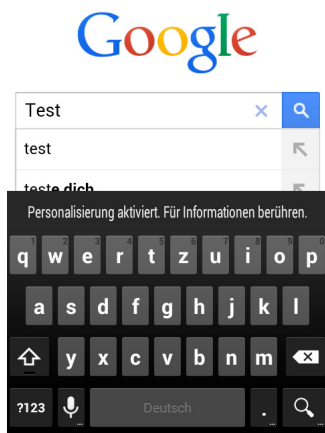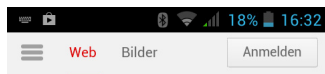


Zur Eingabe von Umlauten drücken Sie längere Zeit auf die Taste des Selbstlauts, z.B. auf o für ein ö. Für Zahlen und Sonderzeichen drücken Sie zuerst **?123**. Es kann vorteilhaft sein, dass Sie für Einstellungen in bestimmten Anwendungen das Display besser vertikal halten, um Ihre Eingaben vorzunehmen.

4.4 Homescreen

Der Homescreen enthält bereits ab Werk einige Apps und Widgets, kann aber, wie unter Punkt 4.4.1 beschrieben, ganz nach Ihren Wünschen angepasst werden. Ein Widget ist eine Anwendung, die nicht in einem eigenen Bildschirm startet sondern in Teilen des Homescreens abläuft. Beispiel: Uhr oder Wetterdienst



Homescreen

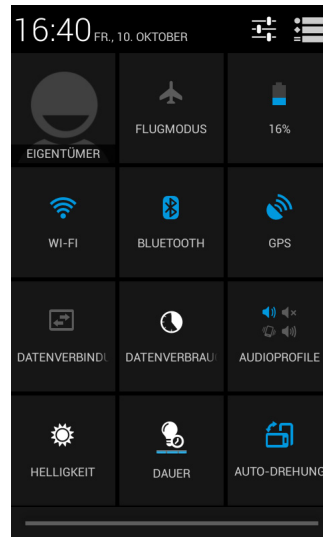

Schnellereinstellungen

> Sie können durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite auf die jeweils nächste Seite des Homescreens wechseln.

In der oberen Zeile werden Ihnen die Uhrzeit und der Akkuladestand sowie verschiedene Benachrichtigungen angezeigt. Diese Statuszeile wird ebenso in allen anderen Bildschirmdarstellungen angezeigt, kann aber von Apps ausgeblendet werden.

> Um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen tippen Sie auf eine der Benachrichtigungen und ziehen Sie diese nach unten.

> Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um diese zu öffnen oder schieben Sie diese nach rechts weg, um diese zu löschen.

> Tippen Sie auf das Symbol  in der rechts oben, um zu den den Schnellereinstellungen zu gelangen. In den Schnellereinstellungen können Sie z. B. WLAN, den Flugmodus, die automatische Bildschirmdrehung sowie die Benachrichtigungen de-/aktivieren oder die Displayhelligkeit ändern. Um noch schneller auf solche Einstellungen zuzugreifen, können Sie das vorinstallierte Widget **Energiesteuerung** verwenden. Auch hiermit können Sie WLAN oder Bluetooth schnell ein- und ausschalten, um Energie zu sparen.



Außerdem finden Sie auf dem Homescreen in der Mitte über der unteren Zeile das Icon zum Aufruf der Liste aller installierten Apps und Widgets



Liste aller installierten Apps / Widgets



Apps gedrückt halten und auf dem Homescreen platzieren

4.4.1 Platzieren von Apps und Widgets auf dem Homescreen


- > Um neue Apps oder Widgets auf dem Homescreen zu platzieren, rufen Sie zunächst die Liste aller installierten Apps und Widgets durch Antippen von  auf.
- > Wechseln Sie nun ggf. zwischen APPS und WIDGETS durch Antippen des entsprechenden Registers am oberen linken Bildschirmrand.
- > Durch ein Fingerwischen von einer zur anderen Seite können Sie auf die jeweils nächste Seite der alphabetisch sortierten Liste der Apps/Widgets wechseln.
- > Tippen Sie auf die gewünschte App bzw. das gewünschte Widget und halten Sie es gedrückt.
- > Während Sie die App bzw. das Widget angetippt halten, wechselt der Hintergrund zum Homescreen und Sie können die App bzw. das Widget nun an die gewünschte Position verschieben.
- > Schieben Sie die App bzw. das Widget neben den erscheinenden blauen Rahmen, um diese/s auf eine andere Homescreen-Seite zu schieben.

Bereits auf dem Homescreen vorhandene Apps und Widgets können Sie ebenso durch Antippen, Halten und Verschieben neu positionieren.

Eine App oder ein Widget entfernen Sie durch Antippen, Halten und Verschieben auf das am oberen Bildschirmrand erscheinende X.



App auf X schieben, um sie vom Homescreen zu entfernen

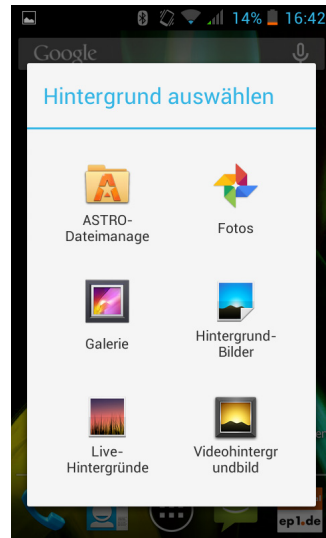

Über die Galerie oder Fotos können Sie Bilder der Kamera als Hintergrund verwenden.

4.4.2 Hintergrund des Homescreens ändern

- > Tippen und halten Sie für ca. 1 Sekunde auf eine freie Stelle des Homescreens.
- > Wählen Sie eine der Optionen in der erscheinenden Abfrage aus.
- > Wählen Sie nun das gewünschte Hintergrundbild und anschließend durch Verschieben und Ziehen des erscheinenden blauen Rahmens den Bildausschnitt aus.

4.5 Starten und Beenden einer App

- > Eine App starten Sie, indem Sie diese auf dem Homescreen oder in der Liste der installierten Apps kurz antippen.
- > Verlassen Sie die App durch Antippen der Taste  oder .

Die App läuft nun im Hintergrund weiter, wird jedoch ausgeblendet. So können Sie z. B. Musik wiedergeben und währenddessen parallel andere Apps verwenden.

Beachten Sie bitte, dass diese Vorgehensweise von Apps blockiert werden kann und diese sich nur durch entsprechende Schritte innerhalb der App ausblenden lassen.

- > Um eine App komplett zu beenden, drücken Sie länger auf die Homescreen-Taste . Es öffnet sich eine Liste der aktiven Apps. Schieben Sie die App nach rechts weg oder beenden Sie diese über einen entsprechenden Punkt in der App.

4.6 Lautstärkeregelung

- > Regeln Sie die Lautstärke mit Hilfe der seitlichen Tasten Lautstärke - bzw. Lautstärke + oder
- > Öffnen Sie die Schnelleinstellungen wie unter Punkt 4.3 beschrieben und tippen Sie auf **AUDIOPROFILE**: Hiermit können Sie zuvor festgelegte Einstellungen aufrufen, z.B. Lautlos mit Vibrationsalarm oder maximale Lautstärke.

5. Installieren von Apps

Apps können Sie entweder über eine auf das Telefon kopierte APK-Datei oder über einen App-Shop installieren. Komfortabler ist in der Regel der App-Shop.

5.1 Android-Apps herunterladen

Sie können Android-Apps und digitale Inhalte über die Stroe Apps (z.B. Google Play Store oder Android Pit) auf Ihr AQIFON 4 laden. Da Sie Inhalte über die Internetverbindung Ihres Telefons herunterladen können, brauchen Sie es nicht an einen Computer anzuschließen. Sofern auf Ihrem AQIFON 4 eine stabile WLAN- oder Mobilfunkverbindung (3G) aktiv ist, wird der Download Ihrer Apps unverzüglich gestartet.

Da die App-Shops selbst ebenfalls Apps sind, unterscheidet sich hier die genaue Vorgehensweise. Achten Sie auf die Hinweise auf dem Bildschirm. Zur Nutzung des Google Play Stores ist dort eine Registrierung notwendig. Die meisten Apps sind kostenlos und es ist bislang nicht nötig, Zahlungsinformationen zu hinterlegen. Falls Sie kostenpflichtige Apps laden möchten, werden Sie möglicherweise aufgefordert, ein Google Wallet-Konto zu erstellen, um den Kauf abzuschließen.

Android-Apps über die Play Store App herunterladen:

- > Öffnen Sie die Google Play Store App. Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff oder den Namen der zu installierenden App ein.
- > Wählen Sie eine App aus, die Sie herunterladen möchten. Öffnen Sie die Detailsansicht inkl. Appbeschreibung, indem Sie die App aus der Liste antippen
- > Tippen Sie auf Installieren oder den Preis* der App.
- > Es erscheint nun ein Hinweis in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind. Lesen Sie die Berechtigungen der App und tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- > Wenn Sie beim Herunterladen einer App dazu aufgefordert werden, können Sie auch OK auswählen, um eine App automatisch zu aktualisieren, wenn eine WLAN-Verbindung besteht

*Kostenpflichtige Apps: Wählen Sie mithilfe des Down Abwärtspfeils eine Zahlungsmethode aus und schließen Sie den Kauf ab.

5.2 Installieren einer App mittels APK-Datei

- > Kopieren Sie zunächst die APK-Datei der entsprechenden App auf das Telefon.

Dateien können Sie mittels USB-Verbindung zu einem PC oder über Bluetooth auf das Telefon kopieren oder direkt aus dem Internet auf das Telefon herunterladen. Ebenso kann sich die zu installierende APK-Datei auf einer MicroSD-Karte befinden, welche Sie in den Kartenleser stecken. Nachfolgend wird der Vorgang mittels USB-Verbindung beschrieben.

- > Verbinden Sie das Telefon mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel und Ihrem PC.
- > Öffnen Sie, sofern nicht automatisch geschehen, im Arbeitsplatz Ihres PCs das Laufwerk des Telefons und kopieren Sie die APK-Datei auf das Telefon.
- > Trennen Sie nun die USB-Verbindung.
- > Öffnen Sie die App Dateimanager und anschließend darin den Ordner in der sich die APK-Datei befindet.

Ist die Funktion „Installieren von Apps aus unbekannten Quellen“ deaktiviert, müssen Sie diese zunächst aktivieren.

- > Tippen Sie dazu entweder die APK-Datei und anschließend Einstellungen an oder
rufen Sie den Punkt über das Einstellungsmenü (Punkt 5.3.2) auf.

Das Installieren von Apps aus unbekannten Quellen stellt ein gewisses Sicherheitsrisiko dar, daher erscheint ein entsprechender Sicherheitshinweis. Nach der Installation der gewünschten APK-Datei sollten Sie diese Funktion wieder deaktivieren, um ein unbemerktes Installieren anderer Apps oder von Schadprogrammen zu verhindern.

Ist die Funktion „Installieren von Apps aus unbekannten Quellen“ aktiviert, erscheint nach dem Antippen der zu installierenden App ein Hinweis in dem die von der App eingeforderten Zugriffsrechte aufgeführt sind.

- > Tippen Sie auf **Installieren**, um die Installation zu starten.

5.3 Aktualisieren von Apps

Sie können auf Ihrem AQIFON 4 Apps manuell aktualisieren oder die automatische Aktualisierung zulassen.

- > Öffnen Sie die Google Play Store App.
- > Tippen Sie auf das Google Play Store-Symbol und anschließend auf Meine Apps, um Ihre heruntergeladenen Apps zu sehen. Apps, für die ein Update verfügbar ist, sind mit **Aktualisieren** gekennzeichnet.
- > Wählen Sie einzelne Apps zum Aktualisieren aus oder tippen Sie auf **Alle aktualisieren**, um alle verfügbaren Updates herunterzuladen.

Tipp: In manchen Fällen müssen Sie Ihr Gerät möglicherweise neu starten, um eine App zu aktualisieren.

5.3.1 Apps automatisch aktualisieren

- > Öffnen Sie die Google Play Store App.
- > Tippen Sie auf das Google Play Store-Symbol und anschließend auf **Meine Apps**, um Ihre

heruntergeladenen Apps zu sehen. Apps, für die ein Update verfügbar ist, sind mit **Aktualisieren** gekennzeichnet.

- > Wählen Sie die App aus, die Sie aktualisieren möchten.
- > Oder wählen Sie **ALLE AKTUALISIEREN** aus. Dies kann je nach Anzahl und Alter der Apps einige Zeit dauern und es sollte dazu eine schnelle Internet- und WLAN-Anbindung vorhanden sein. Hierbei kann es auch vorkommen, dass einzelne Apps geänderte Berechtigungen anfordern, dies Sie vor Update genehmigen müssen.


5.3.2 Apps nur über WLAN automatisch aktualisieren (nicht über 3G/4G)

Wenn Sie einen mobilen Datentarif nutzen, sollten Sie festlegen, dass Apps nur bei einer aktiven WLAN-Verbindung automatisch aktualisiert werden. Durch das ausschließliche Herunterladen von Apps bei aktiver WLAN-Verbindung können Sie die mobile Datennutzung auf Ihrem Gerät verringern.

- > Öffnen Sie die Google Play Store App.
- > Tippen Sie auf das Google Play Store-Symbol und anschließend auf **Einstellungen**.
- > Wählen Sie unter **Allgemein** die Option **Automatische App-Updates** aus.
- > Wählen Sie **Automatische App-Updates nur über WLAN zulassen** aus.

Vergessen Sie nicht, Ihr Gerät für die Verwendung einer WLAN-Verbindung einzurichten. Navigieren Sie dazu auf Ihrem Gerät zu Einstellungen > WLAN.

5.4 Deinstallieren von Apps

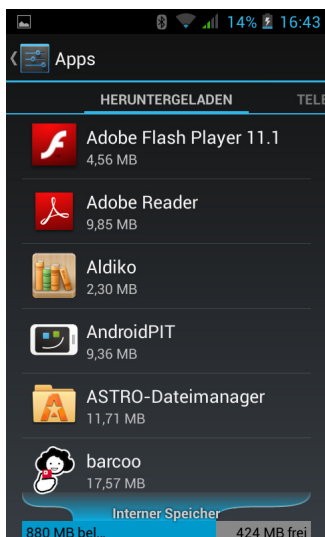

Liste der Apps im internen Speicher



Info / Option zum Löschen und Deinstallieren

- > Rufen Sie die Einstellungen wie unter Punkt 5 beschrieben auf.
- > Tippen Sie in der Kategorie **GERÄT** auf **Apps**.
- > Wählen Sie auf der rechten Bildschirmseite die Appliste **Alle** aus, indem Sie die Listen nach links bzw. rechts durchblättern.

- > Tippen Sie auf die zu deinstallierende App.

Es erscheint eine Anzeige mit verschiedenen Informationen (z. B. verwendeter Speicherplatz, eingeforderte Zugriffsrechte) und Optionen zu dieser App.


- > Tippen Sie nun im oberen rechten Bereich auf **Deinstallieren** und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage durch Antippen von **OK**. Die App wird nun deinstalliert und anschließend ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm dargestellt.

6. Einstellungen


- > Rufen Sie das Einstellungsmenü durch Antippen der App auf dem Homescreen oder in der Appliste oder den Punkt **Einstellungen** in den Schnelleinstellungen (siehe Punkt 4.3) auf. Beachten Sie, dass in einigen Menüpunkten erweiterte Optionen und Einstellungen in der oberen rechten Bildschirmecke aufrufbar sind.

Tippen Sie hierzu auf 

6.1 Drahtlos & Netzwerke

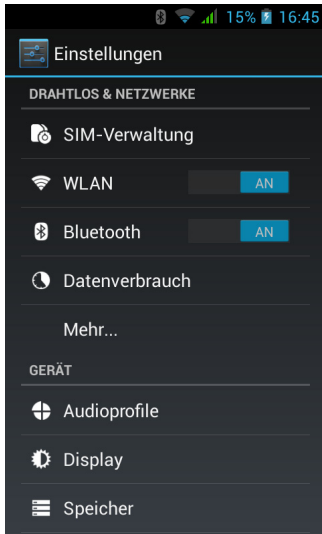

Verwaltung von Internet bzw. WLAN Verbindung

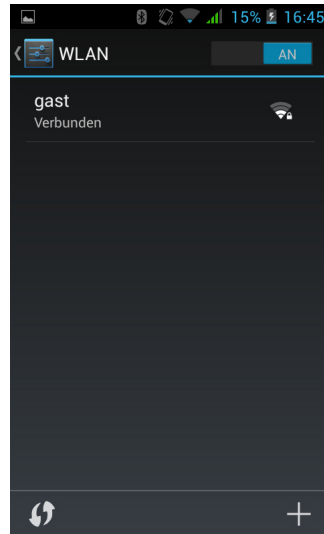

Verfügbare WLAN-Netze werden angezeigt

6.1.1 WLAN


> Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **WLAN** aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um WLAN zu aktivieren.

Es werden nun die in Ihrer Umgebung vorhandenen WLAN-Netzwerke gesucht und anschließend am Bildschirm dargestellt. War das Telefon bereits einmal mit einem oder mehreren der erreichbaren WLAN-Netze verbunden, so wird nun automatisch eine Verbindung zum zuletzt ausgewählten WLAN-Netz hergestellt.


6.1.1.1 WLAN-Netz auswählen

> Tippen Sie auf das WLAN-Netz, mit dem Sie das Telefon verbinden wollen.

Wurde der Netzwerkschlüssel für das ausgewählte WLAN-Netzwerk zuvor bereits einmal korrekt eingegeben, verbindet sich das Telefon nun automatisch mit diesem WLAN-Netz. Ist das ausgewählte WLAN-Netz noch unbekannt, erscheint die Eingabemaske zur Eingabe des Passwortes.

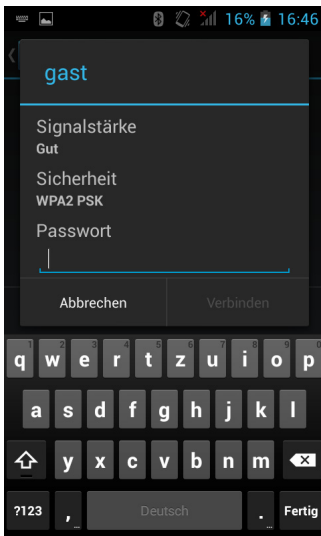

WLAN-Passwort eingeben ...

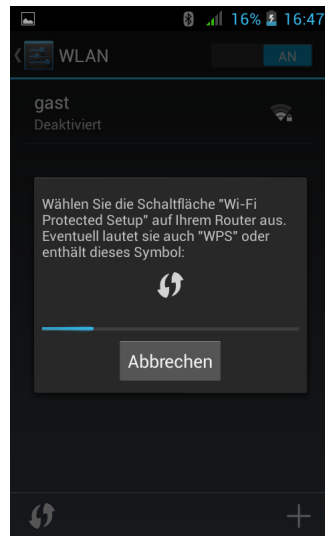

... oder Knopf für WPS-Schnellverbindung am Router drücken (falls vorhanden)

> Geben Sie das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf Verbinden. War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Telefon nun mit dem WLAN-Netz.

Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das Telefon das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben!

6.1.1.2 WLAN-Netz manuell eingeben

Wurde bei der Suche nach verfügbaren WLAN-Netzen nicht das Netz gefunden, mit dem Sie das

AQIFON 4 verbinden wollen oder ist dieses unsichtbar geschaltet (abgeschaltete SSID), so können Sie dessen SSID auch manuell eingeben.

- > Tippen Sie auf das Plussymbol in der unteren rechten Ecke, um die Eingabemaske zu öffnen.
- > Geben Sie mit Hilfe der Tastatur die SSID des Netzwerkes ein.
- > Wählen Sie unter Sicherheit den verwendeten Netzwerkschlüssel aus.
- > Geben Sie nun das Passwort ein und tippen Sie anschließend auf **Verbinden**.

War die Eingabe korrekt, verbindet sich das Telefon nun mit dem WLAN-Netz.

Beachten Sie bitte die Einstellung zum Zugriffsrecht unbekannter Geräte im Router des ausgewählten Netzwerkes. Sofern das AQIFON 4 das erste Mal mit diesem Router verbunden werden soll, muss dieser den Zugriff erlauben.

6.1.1.3 WPS-Schnellverbindung

Verfügt Ihr Router über eine WPS-Schnellverbindungsfunktion können Sie diese ebenfalls nutzen, um das Telefon in das WLAN-Netz einzubinden.

- > Aktivieren Sie in Ihrem Router die Funktion und tippen Sie anschließend auf das Doppelpfeilsymbol in der linken unteren Ecke.

Die automatische Kopplung wird gestartet und der Fortschritt am Bildschirm angezeigt.

6.1.2 Bluetooth

- > Wählen Sie in der Kategorie **DRAHTLOS & NETZWERKE** den Punkt **Bluetooth** aus und tippen Sie auf den Schiebeschalter, um Bluetooth zu aktivieren.

Es werden nun die in Ihrer Umgebung vorhandenen Geräte mit aktiviertem Bluetooth gesucht und anschließend am Bildschirm dargestellt.

Beachten Sie, dass unbekannte (noch nicht gekoppelte) Geräte nur gefunden werden können, wenn deren Sichtbarkeit eingeschaltet ist. Die Sichtbarkeit des AQIFON 4 können Sie durch Antippen des Gerätenamens in der Liste für 2 Minuten anschalten.

- > Tippen Sie auf den Gerätenamen des zu koppelnden Gerätes.


Nach einem kurzen Moment erscheint auf dem Bildschirm beider Geräte eine Meldung mit einer Passkey-Nummer.

- > Vergleichen Sie die Passkey-Nummern beider Geräte und bestätigen Sie, in dem Sie **Kopplung durchführen** antippen.

Bei Geräten ohne eigene Anzeige kann es erforderlich sein, die Passkey-Nummer des Gerätes im Telefon einzugeben.

6.1.3 Datenverbrauch & -limit

> Wählen Sie in der Kategorie DRAHTLOS & NETZWERKE den Punkt **Punkt Datenverbrauch** aus.
Es wird Ihnen der Datenverbrauch der Apps für den ausgewählten Zeitraum angezeigt.

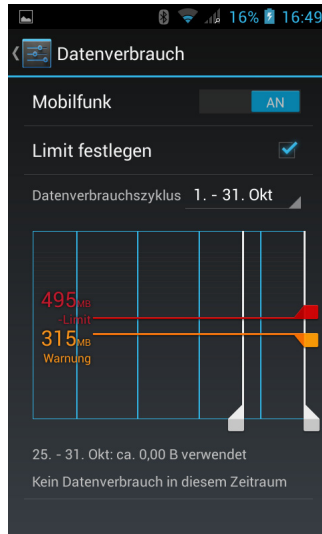


Detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie die Darstellung auf einen bestimmten Zeitraum reduzieren und/oder eine App auswählen.

Wenn Sie eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz herstellen möchten, schalten Sie **MOBILE DATEN** ein. In das Tablet muss dazu eine SIM-Karte eingelegt werden. Damit die Kosten der mobilen Datennutzung begrenzt sind, wird entweder die Vergabe eines Datenlimits oder die Nutzung eines Flatrate-Tarifes empfohlen. Zur Vergabe eines Limits haken Sie diese Option an und verschieben die rote Grenze des Datenlimits wie gewünscht.

6.2 Gerät

6.2.1 Audioprofile

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt **Audioprofile** aus.

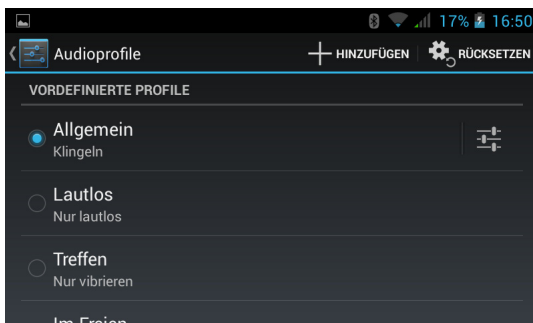

Das Audioprofil Allgemein können Sie ändern, wenn Sie auf  tippen.

Unter **Lautstärke** können Sie die Lautstärke für Medienwiedergabe, Benachrichtigungen und den Wecker einstellen.

Unter **Eingehende Anrufe** können Sie Klingeltöne und deren Lautstärke auswählen.

Unter Standardbenachrichtigung können Sie den Benachrichtigungston auswählen, der z. B. für eingehende Emails abgespielt wird.


Töne bei Berührung und **Töne bei Displaysperre** de-/aktivieren die Wiedergabe eines Bestätigungstons bei Berührung des Touchscreens sowie de-/aktivieren der Displaysperre.

Sie können weitere Audioprofile hinzufügen, indem Sie auf + tippen.

5.2.2 Display

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt **Display** aus.

Stellen Sie unter Helligkeit die gewünschte Displayhelligkeit ein. Beachten Sie, dass sich die Akkulaufzeit mit steigender Displayhelligkeit reduziert.

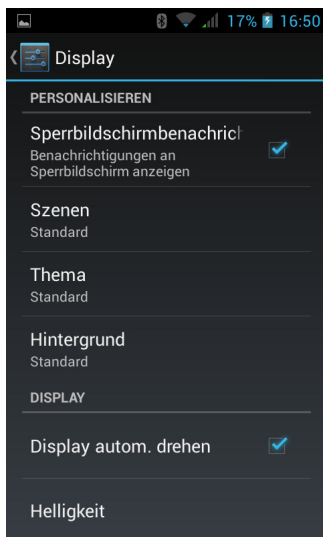

Unter Szenen / Thema / **Hintergrund** können Sie das farbliche Design des Bildschirms verändern. Ein Bild für den Homescreen-Hintergrund können Sie auch wie unter Punkt 4.3.2. beschrieben auswählen.


Unter **Ruhezustand** wählen Sie die Zeit aus, welche verstreichen soll, bis das Tablet automatisch das Display sperrt und abschaltet, sofern in dieser Zeit keine Bedienung erfolgt.

Wählen Sie die Schriftgröße in der z. B. dieses Menü dargestellt werden soll unter dem Punkt **Schriftgröße** aus.

Unter **Daydream** können Sie verschiedene Anzeigefunktionen einstellen, z.B. die permanente Einblendung von Uhrzeit oder Nachrichten oder einer Diashow. Dabei kann die gewählte Anzeige ein angedocktem Gerät, während Ladevorgangs oder immer erscheinen.

6.2.3 Speicher

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt **Speicher** aus.

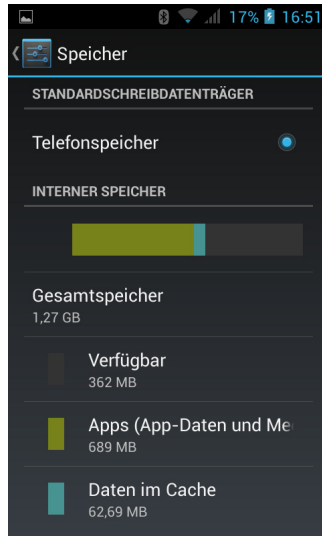

In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Füllstand des Telefonspeichers, des internen Speichers sowie einer eingesteckten MicroSD-Karte angezeigt. Es wird z.B. angezeigt wieviel Speicherplatz Apps oder Mediadateien belegen.

Wenn Sie eine eingesteckte MicroSD-Karte entnehmen möchten, sollten Sie zunächst in diesem Menü unter SD-Karte den Punkt **SD-Karte entnehmen** antippen, um Datenverluste auf der Speicherkarte zu vermeiden.

6.2.4 Akku

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt **Akku** aus.

In diesem Menü werden Ihnen Informationen zum Akkuverbrauch angezeigt. Detailliertere Informationen erhalten Sie nach dem Antippen der Grafik oder des jeweiligen Verbrauchers.

6.2.5 Apps

> Wählen Sie in der Kategorie GERÄT den Punkt **Apps** aus.

In diesem Menü wird Ihnen angezeigt, welche Apps Sie herunter geladen haben, welche Apps auf der SD-Karte installiert sind, welche Apps gerade aktiv sind sowie alle installierten Apps.


Weitere Informationen und Optionen zu den Apps erhalten Sie durch Antippen der jeweiligen App. Je nachdem in welcher Liste Sie die App angetippt haben, unterscheiden sich die zur Verfügung stehenden Informationen und Optionen.

6.3 Nutzer

6.3.1 Standortzugriff

Dank GPS und WLAN kann das Telefon den Standort erkennen und diese Daten Anwendungen zur Verfügung stellen. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, können Sie diese Funktionen jederzeit ein- oder ausschalten.

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt **Standortzugriff** aus.

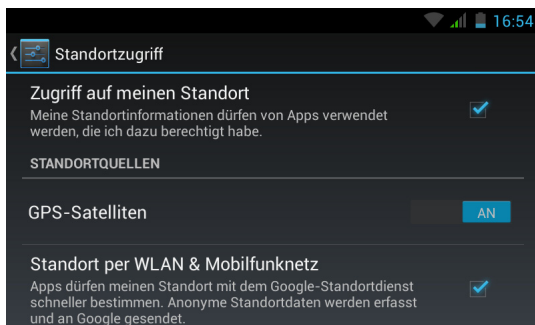


In diesem Menü können Sie die Verwendung des Standortzugriffs z. B. des GPS-Empfängers ein- oder ausschalten.


6.3.2 Sicherheit

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt **Sicherheit** aus.

Sicherheitsrelevante Einstellungen des Telefons können Sie in dem Menü Sicherheit vornehmen. Z. B. können Sie festlegen, ob das AQIFON 4 durch einfaches Fingerwischen entsperrt wird oder z. B. eine PIN-Eingabe erforderlich sein soll.

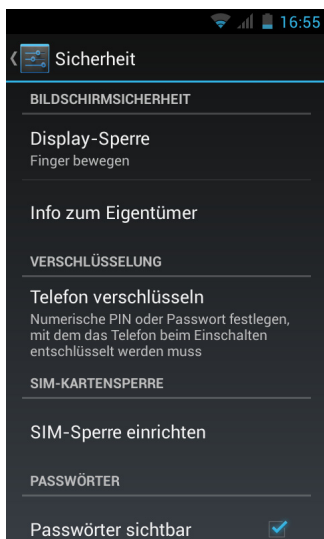

Sicherheitseinstellungen

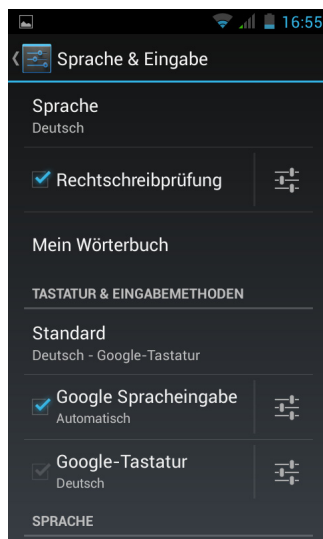

Spracheinstellungen

6.3.3 Sprache & Eingabe

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt **Sprache & Eingabe** aus.

In diesem Menü können Sie Ihre bevorzugte Sprache auswählen, die Rechtschreibprüfung und Spracheingabe de-/aktivieren. Außerdem können Sie hier die Tastatur konfigurieren sowie zu einer anderen Tastatur wechseln, sofern Sie eine zusätzliche Tastaturapp installiert haben.



6.3.4 Sichern & zurücksetzen

> Wählen Sie in der Kategorie Nutzer den Punkt Sichern & zurücksetzen aus.

In diesem Menü können Sie die Sicherung Ihrer Daten (App-Daten, WLAN-Passwörter etc.) konfigurieren sowie das Telefon auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

6.4 Konten

> Wählen Sie in der Kategorie KONTEN den Punkt **Konto hinzufügen**, um z. B. ein Google-Konto Ihrem Telefon hinzuzufügen. Konten haben unterschiedliche Funktionen. Microsoft Exchange dienst z.B. zur Synchronisierung von E-Mail, Kalendern und Kontakten. Mit einem Google-Konto haben Sie u.a. Zugriff auf E-Mails und den Google PlayStore. Auch eine Datensicherung Ihres Mobiltelefons auf Google-Servern ist hierüber möglich.

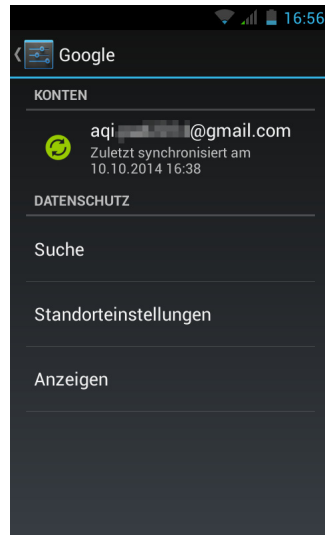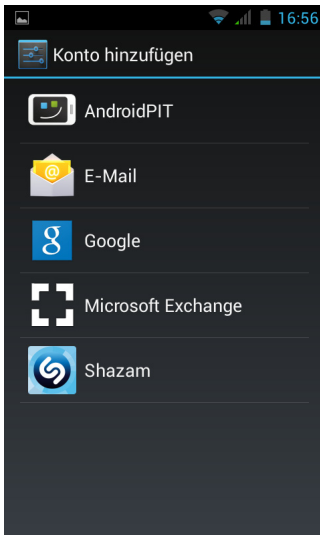


In dieser Kategorie werden Ihnen auch die bereits hinzugefügten Konten angezeigt und Sie können ggf. notwendige Änderungen vornehmen. Über diese Konten können Sie z. B. Emails abrufen und schreiben, Kontakte und Kalenderdaten synchronisieren.

6.5 System

6.5.1 Datum & Uhrzeit

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt **Datum & Uhrzeit** aus.

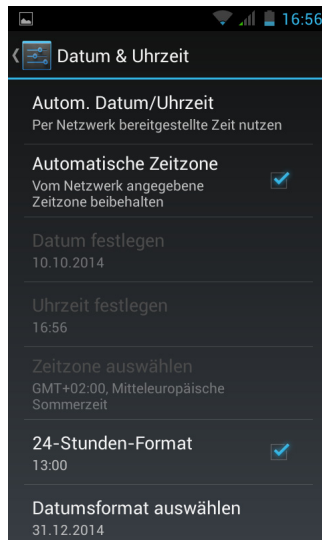

In diesem Menü können Sie die Uhrzeit manuell einstellen oder die automatische Einstellung aktivieren sowie das gewünschte Uhrzeit- und Datumsformat auswählen.

6.5.2 Ein-/Abschaltung nach Zeitplan

Hier können Sie - falls gewünscht - Zeiteinstellungen für das automatische Ein- oder Ausschalten des Telefons vornehmen.

6.5.3 Bedienungshilfen

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt **Bedienungshilfen** aus.

Zusätzlich zu der unter Punkt 5.2.2 vorgenommenen Einstellung zur Schriftgröße können Sie mit Hilfe von **Großer Text** eine nochmalige Vergrößerung des Textes de-/aktivieren.

De-/aktivieren Sie unter **Display automatisch drehen** die automatische Anpassung der Anzeige an die Telefonausrichtung (hoch/quer).

Unter **Text-in-Sprache-Ausgabe** können Sie die Sprachausgabe konfigurieren.

Wählen Sie unter **Reaktionszeit Berühren/Halten** die Zeitspanne aus, die vergehen soll, bis ein Berühren des Displays als Halten interpretiert wird.


6.5.4 Über das Telefon

> Wählen Sie in der Kategorie SYSTEM den Punkt **Über das Telefon** aus.


In diesem Menü können Sie Informationen über das Telefon (z. B. verwendete Androidversion, Betriebszeit, MAC-Adresse uvm.) abrufen.

7. Telefonieren

Wählen Sie zum Telefonieren die Telefon-App. Die Bedienung entspricht der eines üblichen Mobiltelefons.

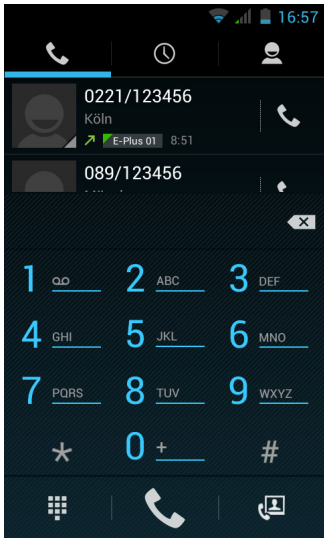


Wählen wie beim Tastentelefon oder aus den Kontakten

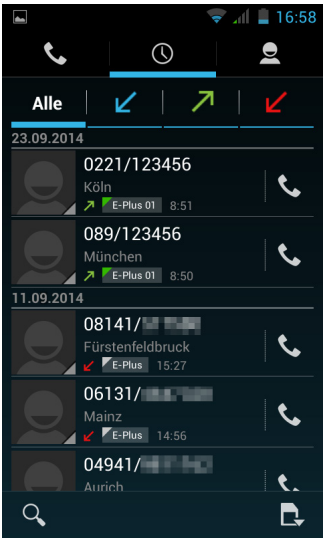

Anrufliste mit ein- und ausgehenden sowie verpassten Anrufen

Hinweis: Die Displaydarstellung wird bei Starten der Telefonapp automatisch so gedreht, dass sich wie bei Telefonen üblich oben der Lautsprecher und unten das Mikrofon befindet.

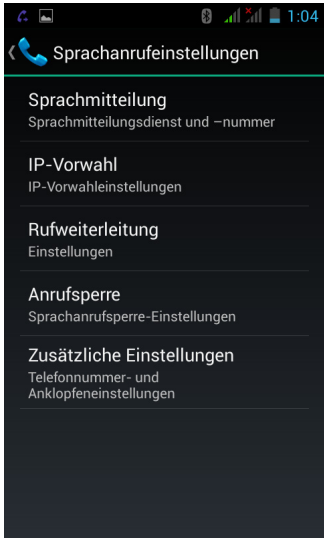


Weitere providerabhängige Einstellungen sind hier möglich


7.1 Dual-Sim

Wenn Sie eine zweite SIM-Karte eingelegt haben, sind Sie auch über eine zweite Telefonnummer erreichbar. Es erfolgt beim ersten Einlegen eine Abfrage, welche Telefonkarte für Datenverbindungen und abgegangene Gespräche und SMS standardmäßig verwendet werden soll oder ob dies jedesmal abgefragt werden soll. Dies kann auch nachträglich geändert werden. Beim Telefonieren wählen Sie sowohl bei abgehenden Gesprächen als auch in der Anrufliste aus, welche SIM-Karte bzw. Telefonnummer verwendet werden soll. Tippen Sie hierzu auf das Symbol  unten rechts.

Die farbliche Gestaltung können Sie ebenfalls auswählen: Anrufe von SIM1 erhalten z.B. eine grüne Markierung, SIM2 violett. Stellen Sie ein, mit wie vielen Stellen die Telefonnummern in der Anrufliste angezeigt werden.

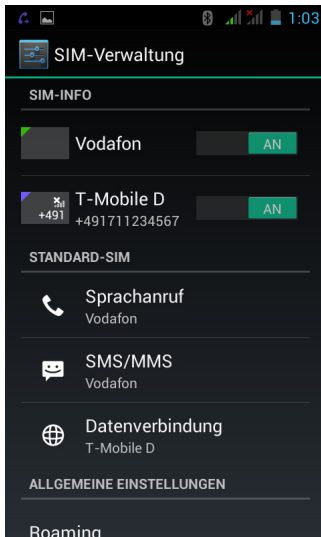

SIM-Verwaltung für Anrufe, SMS usw.

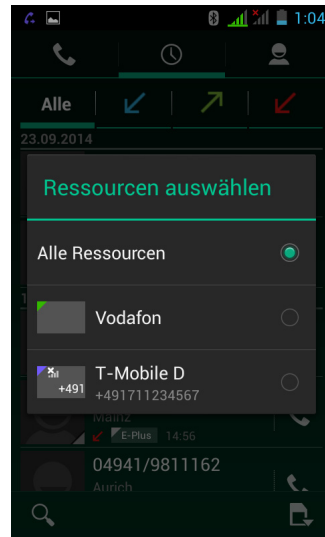

Auswahl der SIM-Karte für angezeigte oder abgehende Gespräche

7.2 Anschluss von Zubehör

Zur Erhöhung des Komforts beim Telefonieren kann der Einsatz einer Kopfhörer-Mikrofon-Kombination (Headset) sinnvoll sein. Ein solches Headset kann via Kabel (Klinkenstecker 3,5 mm) oder drahtlos per Bluetooth angeschlossen werden.

Für die Nutzung in einem Fahrzeug empfehlen wir die Verbindung mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Schalten Sie hierzu in den Bluetooth-Einstellungen die Sichtbarkeit des AQIFON4 ein und führen Sie eine entsprechende Suche nach Bluetooth-Geräten an Ihrer Freisprecheinrichtung aus.

8. Radio



UKW-Radioempfang mit RDS-Information

Das eingebaute UKW-Radio nutzen Sie, indem Sie Kopfhörer anschließen und die Anwendung **FM-Übertragung** wählen. Sie können einen kompletten Sendersuchlauf vornehmen, eine Frequenz über die Pfeiltasten manuell auswählen oder halbautomatisch suchen. Fügen Sie Sender Ihrer Favoritenliste zu, indem Sie auf den Stern tippen. Im Menü finden Sie außerdem eine Funktion zur Aufzeichnung von Radioprogrammen. Die Radioanwendung läuft im Hintergrund weiter und kann durch Tippen auf das rote Ausschaltssymbol beendet werden.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Erkundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung des Gerätes. Dieses Gerät ist entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Der Akku entspricht der Richtlinie 2006/66/EG.

Dieses Gerät entspricht den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG .

AQISTON Digital GmbH • Wegkamp 1 • D-24589 Dätgen

