



Thinking of you
Electrolux



EWP 1474 TDW
EWP 1674 TDW

.....
EN WASHING MACHINE
DE WASCHMASCHINE

.....
USER MANUAL 2
BENUTZERINFORMATION 23



CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION	3
2. SAFETY INSTRUCTIONS	4
3. PRODUCT DESCRIPTION	6
4. CONTROL PANEL	6
5. WASHING PROGRAMMES	7
6. CONSUMPTION VALUES	9
7. OPTIONS	10
8. BEFORE FIRST USE	12
9. DAILY USE	12
10. HINTS AND TIPS	15
11. CARE AND CLEANING	16
12. TROUBLESHOOTING	20
13. TECHNICAL INFORMATION	22

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website for:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE

We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number.



Warning / Caution-Safety information



General information and tips



Environmental information

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety



WARNING!

Risk of suffocation, injury or permanent disability.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Do not let children play with the appliance.
- Keep all packaging away from children.
- Keep all detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance door when it is open.
- If the appliance has a child safety device, we recommend you activate it.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1.2 General Safety

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not change the specification of this appliance.
- Obey the maximum load volume of 7 kg (refer to the “Programme chart” chapter).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The operating water pressure (minimum and maximum) must be between 0,5 bar (0,05 MPa) and 8 bar (0,8 MPa)
- The ventilation openings in the base (if applicable) must not be obstructed by a carpet.
- The appliance is to be connected to the water mains using the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be reused.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

- Remove all the packaging and the transit bolts.
- Keep the transit bolts. When you move the appliance again you must block the drum.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature is less than 0 °C or where it is exposed to the weather.
- Obey the installation instruction supplied with the appliance.
- Make sure that the floor where you install the appliance is flat, stable, heat resistant and clean.
- Do not install the appliance where the appliance door can not be fully opened.
- Always be careful when you move the appliance because it is heavy. Always wear safety gloves.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- Adjust the feet to have the necessary space between the appliance and the carpet.

Electrical connection



WARNING!

Risk of fire and electrical shock.

- The appliance must be earthed.
- Make sure that the electrical information on the rating plate agrees with the power supply. If not, contact an electrician.
- Always use a correctly installed shock-proof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the appliance power supply cable need to be replaced, this must be carried out by our Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- This appliance complies with the E.E.C. Directives.

Water connection

- Make sure not to cause damage to the water hoses.
- The appliance is to be connected to the water mains using the new supplied hose-sets. Old hose sets must not be reused.
- Before you connect the appliance to new pipes or pipes not used for a long time, let the water flow until it is clean.
- The first time you use the appliance, make sure that there is no leakage.

2.2 Use



WARNING!

Risk of injury, electrical shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Use this appliance in a household environment.
- Do not change the specification of this appliance.
- Obey the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not touch the glass of the door while a programme operates. The glass can be hot.
- Make sure that you remove all metal objects from the laundry.

- Do not put a container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Service to ensure which accessories can be used.

2.3 Care and Cleaning



WARNING!

Risk of injury or damage to the appliance.

- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.

2.4 Disposal




WARNING!

Risk of injury or suffocation.


- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the door catch to prevent children and pets to get closed in the appliance.

3. PRODUCT DESCRIPTION

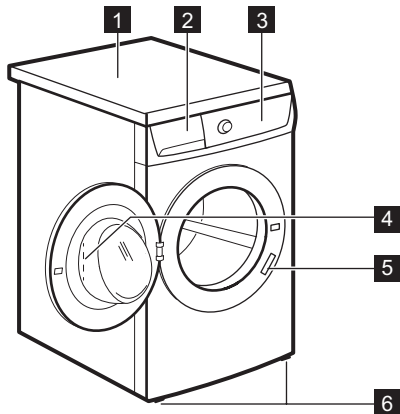

- 1 Worktop
- 2 Detergent dispenser
- 3 Control panel
- 4 Door handle
- 5 Rating plate
- 6 Feet for the appliance level

3.1 Child safety device

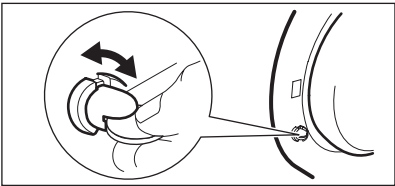


When you activate this device, you cannot close the door. This prevents children or pets to be closed in the drum. To activate the device, turn it clockwise, until the groove is horizontal. To deactivate the device, turn it counter-clockwise, until the groove is vertical.

3.2 Fixing plate kit (405517114)

Use this special accessory, when you install the appliance on a plinth. It prevents the movements of the appliance when it operates.

Read carefully the instructions supplied with this accessory.
You can buy it in all approved Service.


4. CONTROL PANEL

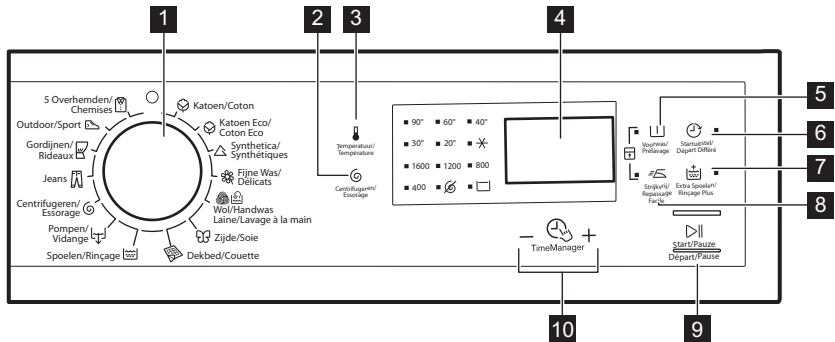

- 1 Programme knob
- 2 Spin reduction touchpad 
- 3 Temperature touchpad 
- 4 Display
- 5 Prewash touchpad 

- 6 Delay start touchpad 
- 7 Extra rinse touchpad 
- 8 Easy iron touchpad 
- 9 Start pause touchpad 
- 10 Time Manager touchpads —  + 

4.1 Display

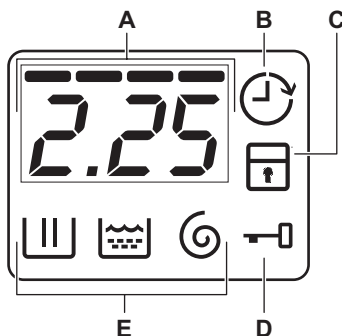

A) The time area:

- Programme time.
- The alarm codes. Refer to the chapter “Troubleshooting” for their description.
- The level of the Time Manager -----

B) The Delay Start indicator.

C) The Child Lock indicator.

D) The Door Lock indicator:

- It is on, you cannot open the door.
- It is off, you can open the door.
- It flashes, you cannot open the door. Wait for some minutes until the indicator is off.

E) Washing phase indicators.

5. WASHING PROGRAMMES

Programme Temperature range	Type of load and soil Maximum load, Maximum spin
 Cottons 90°C — Cold ()	White cotton and coloured cotton. Normal soil and light soil. 7 kg, 1400 rpm (EWP1474TDW), 1600 rpm (EWP1674TDW)
 Cottons Eco ¹⁾ 60 °C — 40 °C	White cotton and colour-fast cotton. Normal soil. 7 kg, 1400 rpm (EWP1474TDW), 1600 rpm (EWP1674TDW)
 Synthetics 60 °C — Cold ()	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil. 3.5 kg, 1200 rpm (EWP1474TDW), 1200 rpm (EWP1674TDW)
 Delicates 40 °C - Cold ()	Delicate fabrics as acrylics, viscose, polyester items. Normal soil. 3.5 kg, 1200 rpm (EWP1474TDW), 1200 rpm (EWP1674TDW)
 Wool/Handwash 40 °C — Cold ()	Machine washable wool, hand washable wool and delicate fabrics with «hand washing» care symbol. 2 kg, 1200 rpm (EWP1474TDW), 1200 rpm (EWP1674TDW)

Programme Temperature range	Type of load and soil Maximum load, Maximum spin
 Silk 30 °C	Special programme for silk and mixed synthetic items. 1 kg, 800 rpm
 Duvet 60 °C – 30 °C	Special programme for one synthetic blanket, duvet, bedspread and so on. 2 kg, 800 rpm
 Rinse Cold	To rinse and spin the laundry. All fabrics. 7 kg, 1400 rpm (EWP1474TDW), 1600 rpm (EWP1674TDW)
 Drain	To drain the water in the drum. All fabrics. 7 kg
 Spin	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics. 7 kg, 1400 rpm (EWP1474TDW), 1600 rpm (EWP1674TDW)
 Jeans 60 °C - Cold ()	Items in denim and jersey. Also for items in dark colors. 3.5 kg, 1200 rpm (EWP1474TDW), 1200 rpm (EWP1674TDW)
 Curtains 40 °C - Cold ()	Special programme for curtains. The prewash phase activates automatically. ²⁾ 2 kg, 800 rpm
 Sports 30 °C	Synthetic and delicate items. Light soil or items or items to refresh. 3.5 kg, 800 rpm
 5 Shirts 30 °C	Synthetic and mixed fabric items. Light soil and items to freshen up. For 5 - 6 shirts. 800 rpm

1) Standard programmes for the Energy Label consumption values

According to regulation 1061/2010, the “Cottons Eco 60 °C” and Cottons Eco 40 °C” are respectively the “standard 60 °C cotton programme” and the “standard 40 °C cotton programme”. They are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing normally soiled cotton laundry.



The water temperature of the washing phase may differ from the temperature declared for the selected programme.

2) Do not use any detergent for prewash phase to rinse only with water.

Programme options compatibility

Programme							
	■	■	■	■	■	■	■

Programme							
 Eco	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■
	■	■			■		
	■	■			■		

6. CONSUMPTION VALUES

 The data of this table are approximate. Different causes can change the data: the quantity and type of laundry, the water and ambient temperature.

Pro-grammes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remain-ing mois-ture (%) ¹⁾ EWP147 4TDW	Remain-ing mois-ture (%) ¹⁾ EWP167 4TDW
Cottons 60 °C	7	1.30	73	170	52	44
Cottons 40 °C	7	0.85	73	145	52	44
Synthetics 40 °C	3.5	0.65	58	95	35	35

Pro-grammes	Load (kg)	Energy consumption (kWh)	Water consumption (litre)	Approximate programme duration (minutes)	Remaining moisture (%) ¹⁾ EWP147 4TDW	Remaining moisture (%) ¹⁾ EWP167 4TDW
Delicates 40 °C	3.5	0.65	71	77	35	35
Wool/Hand wash 30 °C	2	0.30	48	55	30	30
Standard cotton programmes						
Standard 60 °C cotton	7	1.07	50	236	52	44
Standard 60 °C cotton	3.5	0.79	36	192	52	44
Standard 40 °C cotton	3.5	0.57	36	166	52	44

¹⁾ At the end of spin phase.

Off Mode (W)	Left On Mode (W)
0.75	0.75

The information given in the charts above are in compliance with the EU Commission regulation 1015/2010 implementing directive 2009/125/EC.

7. OPTIONS

7.1 Temperature

Set this option to change the default temperature.

Indicator  = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

7.2 Spin

With this option you can change the default spin speed.

The indicator of the set speed comes on.

Additional spin options:

No Spin

- Set this option to deactivate all spin phases. Only the drain phase is available.
- The related indicator comes on.
- Set this option for very delicate fabrics.
- The rinses phase uses more water for some washing programmes.

Rinse Hold

- Set this option to prevent the laundry creases.
- The related indicator comes on.
- There is a water in the drum when the programme is completed.

- The drum turns regularly to prevent the laundry creases.
- The door stays locked.
- You must drain the water to unlock the door.



To drain the water refer to 'At the end of the programme'.

7.3 Prewash

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

Use this option for heavy soil.

When you set this option the programme duration increases.

The related indicator comes on.

7.4 Delay Start

With this option you can delay the start of a programme from 30 minutes to 20 hours.

The display shows the related indicator.

7.5 Extra Rinse

With this option you can add some rinses to a washing programme.

Use this option for persons allergic to detergents and in areas where the water is soft.

The related indicator comes on.

7.6 Easy Iron

The appliances carefully washes and spins the laundry to prevent the creases. The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapt the programme duration to the type of laundry. The related indicator comes on.

7.7 Time Manager –

When you set a washing programme, the display shows the default duration. Press or to decrease or increase the programme duration.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

Time Manager compatibility

indicator					
1)	■		■	■	■
--	■	■	■	■	■
---	■		■	■	■

2)	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾

1) Shortest: to freshen the laundry.

2) Longest: Increasing the programme duration gradually decreases the energy consumption. The optimized heating phase saves energy and the longer duration maintains the same washing results (specially for normal soil).

3) Default level.

7.8 Child Lock

With this option you can prevent that the children play with the control panel.

- To **activate/deactivate** the option, press and at the same time until the indicator **comes on/goes off**.

You can activate this option:

- After you press , the options and the programme knob are locked.
- Before you press : the appliance cannot start.

7.9 Permanent extra rinse

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

- To **activate/deactivate** this option press and at the same time until the indicator **comes on/goes off**.

7.10 Acoustic signals

The acoustic signals operate when:

- The programme is completed.
- The appliance has a malfunction.

To **deactivate/activate** the acoustic signals, press  and  at the same time for 6 seconds.



If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.


8. BEFORE FIRST USE

1. Put 2 litre of water in the detergent compartment for washing phase. This activates the drain system.
2. Put a small quantity of detergent in the compartment for washing phase.
3. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without laundry. This removes all possible dirt from the drum and the tub.

9. DAILY USE

- Open the water tap.
- Connect the mains plug to the mains socket.

9.1 Loading the laundry

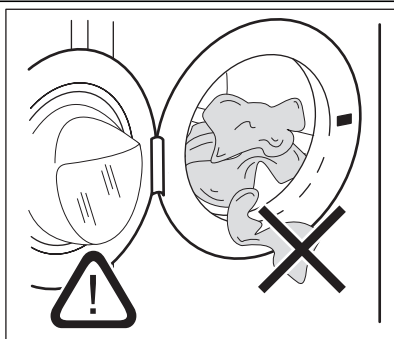


1. Open the appliance door.
2. Put the laundry in the drum, one item at a time. Shake the items before you put them in the appliance. Make sure not to put too much laundry in the drum.
3. Close the door.



CAUTION!

Make sure that no laundry stays between the seal and the door. There is a risk of water leakage or damage to the laundry.

9.2 Using detergent and additives

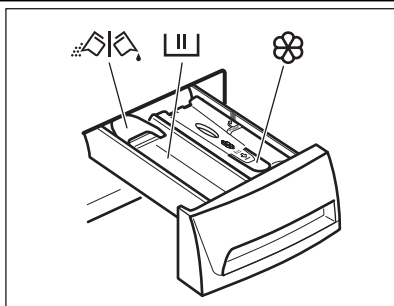

When you set a programme with a prewash, put the detergent for prewashing phase directly into the drum.

- Measure out the detergent and the fabric conditioner.
- Carefully close the detergent drawer.



Detergent compartment for washing phase.




Compartment for liquid additives (fabric conditioner, starch).



Flap for powder or liquid detergent.

Liquid or powder detergent

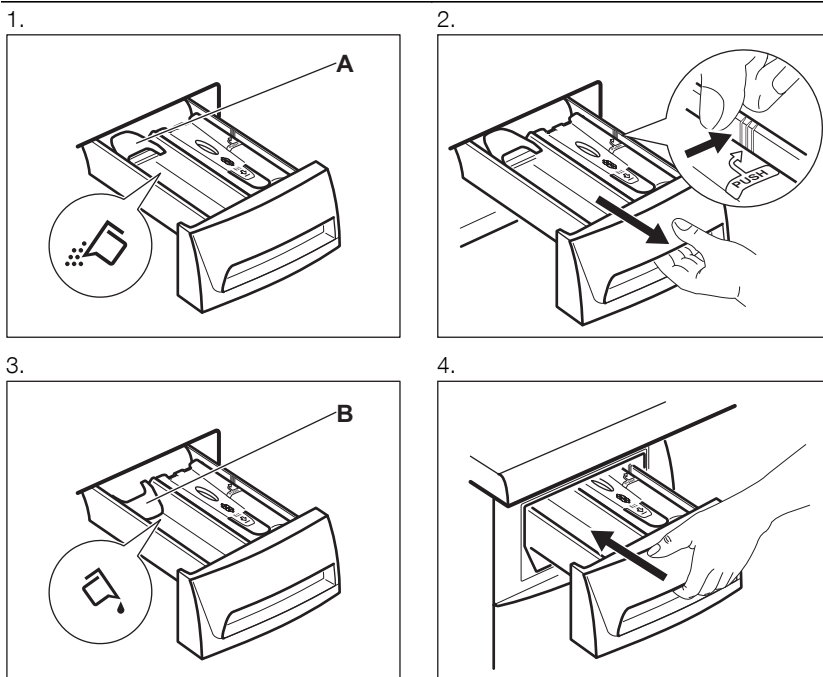

- Position **A** for powder detergent (factory setting).
- Position **B** for liquid detergent.



When you use the liquid detergent:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not put more liquid than the maximum level.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start.

9.3 Setting a programme

1. Turn the programme knob and set the programme:
 - The indicator $\triangleright\parallel$ flashes.
 - The display shows the level of the Time Manager, the programme duration and the indicators of the phases of the programme.
2. If necessary, change the temperature and the spin speed or add available options. When you activate an option,

the indicator of the set option comes on.



If you set something incorrect, the display shows the message Err.

9.4 Starting a programme without delay start

Press $\triangleright\parallel$:

- The indicator $\triangleright\parallel$ stops to flash and stays on.

- The indicator  starts to flash on the display.
- The programme starts, the door is locked and the display shows the indicator .
- The drain pump can operate for a short time when the appliance fills water.



After approximately 15 minutes from the start of the programme:

- The appliance adjusts automatically the programme duration agree with the laundry load.
- The display shows the new value.

9.5 Starting a programme with delay start

- Press  again and again until the display shows the delay you want to set. The related indicator comes on the display.
- Press  :
 - The appliance starts the countdown.
 - When the countdown is completed, the programme starts automatically.



You can cancel or change the set of the delay start before you press .

To cancel the delay start:

1. Press  to set the appliance to pause.
2. Press  until the display shows . Press  again to start the programme immediately.

9.6 Interrupting a programme and changing the options

You can change only some options before they operate.

1. Press . The indicator flashes.
2. Change the options.
3. Press  again. The programme continues.

9.7 Cancelling a programme

1. Turn the programme knob to  to cancel the programme and to deactivate the appliance.

2. Turn the programme knob again to activate the appliance. Now, you can set a new washing programme.



The appliance does not drain the water.

9.8 Opening the door

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked and the display shows the indicator .



CAUTION!

If the temperature and level of the water in the drum are too high, you cannot open the door.

Open the appliance door when the delay start operates:

1. Press  to pause the appliance.
2. Wait until the door lock indicator  goes off.
3. You can open the door.
4. Close the door and press  again. The delay start continues to operate.

Open the appliance door when the programme operates:

1. Turn the programme knob to  to deactivate the appliance.
2. Wait for some minutes and then open the appliance door.
3. Close the appliance door.
4. Set the programme again.

9.9 At the end of the programme

- The appliance stops automatically.
- The acoustic signal operates (if it is activated).
- In the display  comes on.
- The indicator  goes off.
- The door lock indicator  goes off.
- Remove the laundry from the appliance. Make sure that the drum is empty.
- Keep the door ajar, to prevent the mildew and odours.
- Close the water tap.
- Turn the programme knob to  to deactivate the appliance.

The washing programme is completed, but there is water in the drum:

- The drum turns regularly to prevent the creases in the laundry.
- The door lock indicator  is on. The door stays locked.
- You must drain the water to open the door.

To drain the water:

1. If necessary, decrease the spin speed. if you set , the appliance only drains.
2. Press . The appliance drains the water and spins.
3. When the programme is completed and the door lock indicator  goes off, you can open the door.
4. Turn the programme knob to  to deactivate the appliance.



The appliance drains and spins automatically after approximately 18 hours (except for Wool programme).

9.10 Stand-by

Some minutes after the end of the washing programme, if you do not deactivate the appliance, the energy saving status activates.

The energy saving status decreases the energy consumption when the appliance is on the stand by.

- All indicators and the display go off.
- The indicator  flashes slowly
- Press one of the options to deactivate the energy saving status.

10. HINTS AND TIPS

10.1 The laundry load

- Divide the laundry in: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Obey the washing instructions that are on the laundry care labels.
- Do not wash together white and coloured items.
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you wash them separately for the first times.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts.
- Empty the pockets and unfold the items.
- Turn inside out multilayered fabrics, wool and items with painted illustrations.
- Remove hard stains.
- Wash with a special detergent heavy soil stains.
- Be careful with the curtains. Remove the hooks or put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- Do not wash in the appliance :
 - Laundry without hems or with cuts

– Underwired bras.

– Use a washing bag to wash small items.

- A very small load can cause balance problems with the spin phase. If this occurs, adjust manually the items in the tub and start the spin phase again.

10.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you remove these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

10.3 Detergents and additives

- Only use detergents and additives specially made for washing machines.
- Do not mix different types of detergents.
- To help the environment, do not use more than the correct quantity of detergent.

- Obey the instructions that you find on the on packaging of these products.
- Use the correct products for the type and colour of the fabric, the programme temperature and the level of soil.
- If your appliance has not the detergent dispenser with the flap device, add the liquid detergents with a dosing ball.

10.4 Ecological hints

- Set a programme without the prewash phase to wash laundry with normal soil.
- Always start a washing programme with the maximum load of laundry.
- If necessary, use a stain remover when you set a programme with a low temperature.

- To use the correct quantity of the detergent, check the water hardness of your domestic system

10.5 Water hardness

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. In areas where the water hardness is soft it is not necessary to use a water softener. To know the water hardness in your area, contact your local water authority. Use the correct quantity of the water softener. Obey the instructions that you find on the packaging of the product.

11. CARE AND CLEANING



WARNING!

Before maintenance, disconnect the appliance from the mains supply.

11.1 External cleaning

Clean the appliance only with soap and warm water. Fully dry all the surfaces.



CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

11.2 Descaling

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water softener for washing machines. Regularly examine the drum to prevent limescale and rust particles.

To remove rust particles use only special products for washing machine. Do this separately from the laundry wash.




Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

11.3 Maintenance wash

With the low temperature programmes it is possible that some detergent stays in the drum. Make regularly a maintenance wash. To do this:

- Remove the laundry from the drum.
- Set the cotton programme with the highest temperature with a small quantity of detergent.


11.4 Door seal

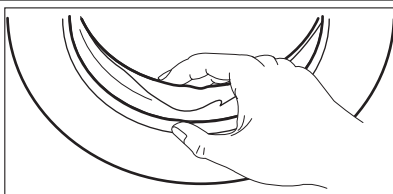


Regularly examine the seal and remove all objects from the inner part.

11.5 Cleaning the detergent dispenser


1.

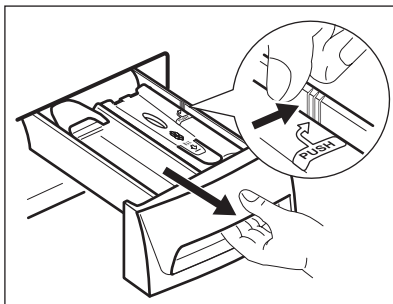


2.

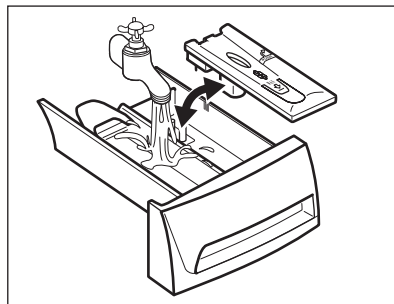

3.

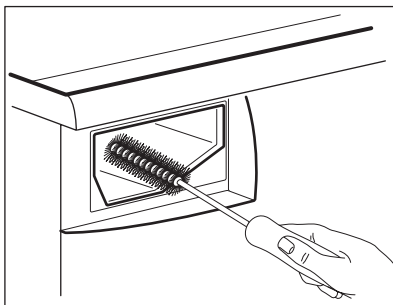

4.






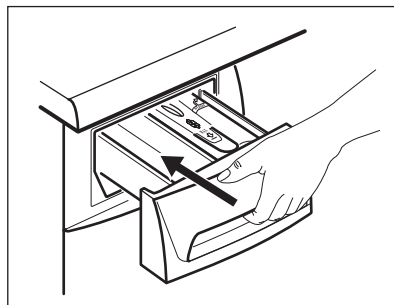


11.6 Cleaning the drain filter




WARNING!

Do not clean the drain filter if the water in the appliance is hot.

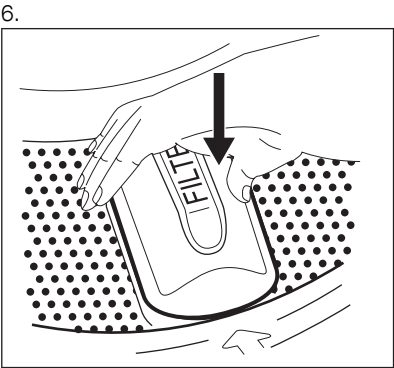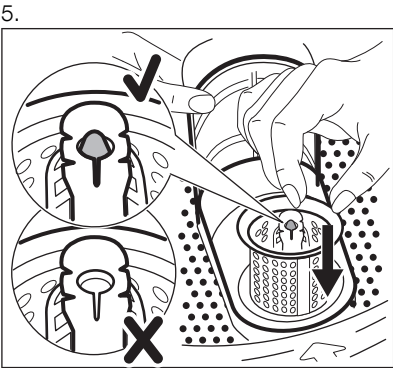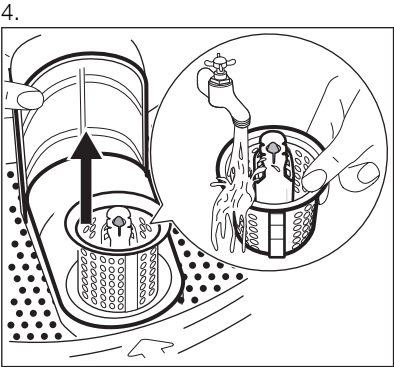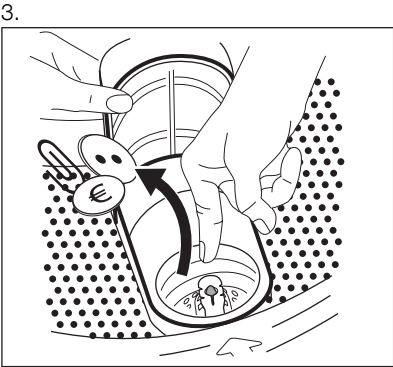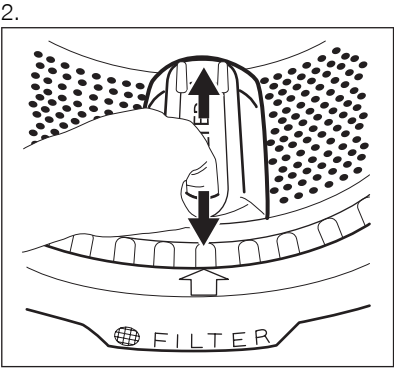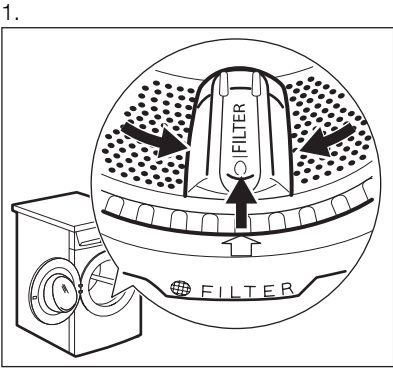

11.7 Cleaning the inlet hose and the valve filter

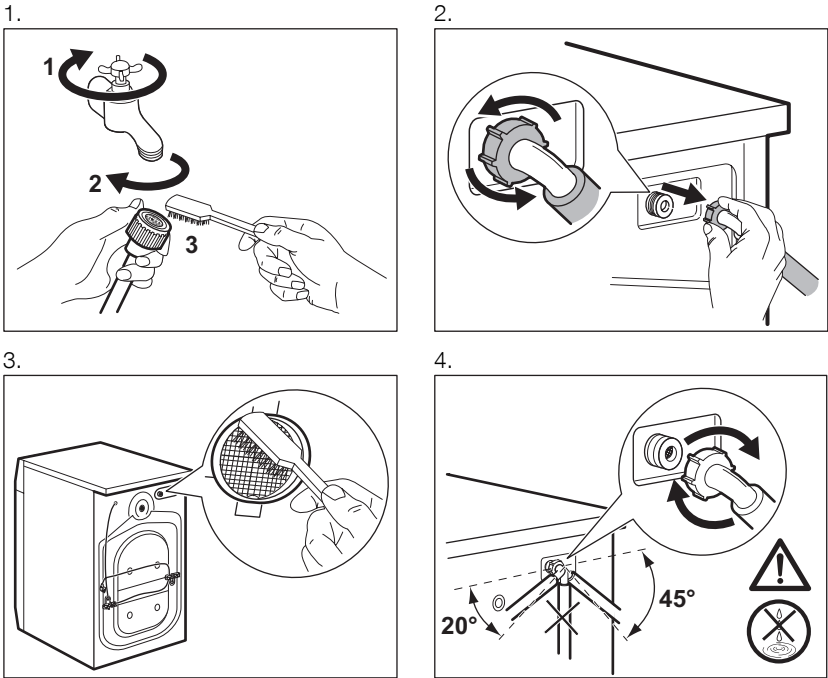


11.8 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can be less than 0 °C, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

i Do this procedure also when you want to do the emergency drain.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Remove the water inlet hose.
4. Remove the drain hose from the rear support and unhook it from sink or spigot.

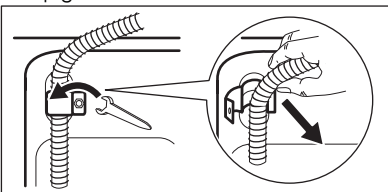

5. Put the ends of the drain and inlet hose in a container. Let the water flow out of the hoses.
6. When no more water flows, install the inlet hose and the drain hose again.



WARNING!

Make sure that the temperature is more than 0 °C before you use the appliance again. The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. TROUBLESHOOTING

The start of the appliance does not occur or it stops during operation.
First try to find a solution to the problem (refer to the table). If not, contact the service centre.

With some problems, the acoustic signals operate and the display shows an alarm code:

- **E10** - The appliance does not fill with water.
- **E20** - The appliance does not drain the water.

- **E40** - The appliance door is open or not closed correctly. Please check the door!
- **E40** - The mains supply is unstable. Wait until the mains supply is stable.



WARNING!

Deactivate the appliance before you do the checks.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	Make sure that the mains plug is connected to the mains socket.
	Make sure that the appliance door is closed.
	Make sure that there is not a damaged fuse in the fuse box.
	Make sure that the Start/Pause has been pressed.
	If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown.
	Deactivate the Child Lock function if it is on.
The appliance does not fill with water.	Make sure that the water tap is open.
	Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority.
	Make sure that the water tap is not clogged.
	Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to "Care and cleaning".
	Make sure that the inlet hose has no kinks or bends.
	Make sure that the connection of the water inlet hose is correct.
The appliance does not drain the water.	Make sure that the sink spigot is not clogged.
	Make sure that the drain hose has no kinks or bends.
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Make sure that the connection of the drain hose is correct.
	Set the drain programme if you set a programme without drain phase.

Problem	Possible solution
	Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usually.	Set the spin programme.
	Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to 'Care and cleaning'.
	Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages.
	Make sure that the drain hose have no damages.
	Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	Make sure that the washing programme is finished.
	Set the drain or the spin programme if there is water in the drum.
The appliance makes an unusual noise.	Make sure the levelling of the appliance is incorrect. Refer to 'Installation'.
	Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to 'Installation'.
	Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The appliance fills with water and drain immediately.	Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be too low.
The washing results are not satisfactory.	Increase the detergent quantity or use a different detergent.
	Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry.
	Make sure that you set the correct temperature.
	Decrease the laundry load.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Service.

If the display shows other alarm codes. Deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Service.

13. TECHNICAL INFORMATION

Dimensions	Width / Height / Depth	600 / 850 / 500 mm
	Total depth	542 mm
Electrical connection:	Voltage	230 V
	Overall power	2100 W
	Fuse	10 A
	Frequency	50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Water supply ¹⁾	Cold water	
Maximum load	Cotton	7 kg
Spin speed	Maximum	1400 rpm (EWP1474TDW)
		1600 rpm (EWP1674TDW)

¹⁾ Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

14. ENVIRONMENT CONCERNS

Recycle the materials with the symbol .
. Put the packaging in applicable containers to recycle it.
Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical

and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

INHALT

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN	24
2. SICHERHEITSHINWEISE	25
3. GERÄTEBESCHREIBUNG	27
4. BEDIENTELD	28
5. WASCHPROGRAMME	28
6. VERBRAUCHSWERTE	31
7. OPTIONEN	32
8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME	33
9. TÄGLICHER GEBRAUCH	34
10. TIPPS UND HINWEISE	37
11. REINIGUNG UND PFLEGE	38
12. FEHLERSUCHE	42
13. TECHNISCHE DATEN	44

WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die Gewissheit, dass Sie stets großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:



Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-Informationen zu erhalten:

www.electrolux.com



Ihr erworbenes Produkt zu registrieren, um den besten Service dafür zu gewährleisten:

www.electrolux.com/productregistration



Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu erwerben:

www.electrolux.com/shop

KUNDENDIENST UND -BETREUUNG

Bitte verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile für Ihre Produkte.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden (diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild): Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.



Warnungs-/ Sicherheitshinweise.



Allgemeine Hinweise und Ratschläge



Hinweise zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

1. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Gebrauchsanleitung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen und Beschädigungen durch unsachgemäße Montage. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung griffbereit auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen



WARNING!

Es besteht Erstickungsgefahr, Risiko von Verletzungen oder permanenten Behinderungen.

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Alle Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten.
- Halten Sie alle Reinigungsmittel von Kindern fern.
- Halten Sie Kinder und Haustiere vom geöffneten Gerät fern.
- Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.
- Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.

1.2 Allgemeine Sicherheit

- Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.
- Beachten Sie die maximale Beladungsmenge von 7 kg (siehe Kapitel „Programmtabelle“).
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen zu vermeiden.
- Der Betriebswasserdruck (Mindest- und Höchstdruck) muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa) und 8 bar (0,8 MPa) liegen.
- Die Lüftungsöffnungen im Gerätesockel (falls vorhanden) dürfen nicht von einem Teppichboden blockiert werden.
- Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen Schläuchen an den Wasseranschluss angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Montage

- Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien und die Transportschrauben.
- Bewahren Sie die Transportschrauben auf. Wenn Sie das Gerät umsetzen, müssen Sie die Trommel blockieren.
- Stellen Sie ein beschädigtes Gerät nicht auf und benutzen Sie es nicht.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Temperatur unter 0 °C absinken kann, und benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Temperatur unter 0 °C absinkt.
- Halten Sie sich an die mitgelieferte Montageanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem das Gerät aufgestellt wird, eben, hitzebeständig und sauber ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann.
- Seien Sie beim Umsetzen des Geräts vorsichtig, denn es ist schwer. Tragen Sie stets Sicherheitshandschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Luft zwischen Gerät und Boden zirkulieren kann.
- Stellen Sie die Füße so ein, dass der dazu erforderliche Abstand zwischen Gerät und Boden vorhanden ist.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG!

Brand- und Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an eine Elektrofachkraft.

- Das Gerät darf ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
- Achten Sie darauf, Netzstecker und Netzkabel nicht zu beschädigen. Falls das Netzkabel des Geräts ersetzt werden muss, lassen Sie dies durch unseren Kundendienst durchführen.
- Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach der Montage noch zugänglich ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Spannungsversorgung zu trennen. Ziehen Sie dazu immer direkt am Netzstecker.
- Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
- Das Gerät entspricht den EWG-Richtlinien.
- Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen auf der Waschmittelverpackung.
- Platzieren Sie keine entflammenden Produkte oder Gegenstände, die mit entflammenden Produkten benetzt sind, im Gerät, auf dem Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Berühren Sie während des Betriebs nicht das Türglas. Das Glas kann sehr heiß sein.
- Achten Sie darauf, dass alle Metallobjekte aus der Wäsche entfernt wurden.
- Stellen Sie keinen Behälter zum Auffangen möglicher Wasserlecks unter das Gerät. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie Fragen zur Verwendung möglicher Zubehörteile haben.

Wasseranschluss

- Achten Sie darauf, die Wasserschläuche nicht zu beschädigen.
- Das Gerät muss mit den mitgelieferten neuen Schläuchen an den Wasseranschluss angeschlossen werden. Alte Schläuche dürfen nicht wieder verwendet werden.
- Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht benutzte Schläuche an das Gerät anschließen, lassen Sie Wasser durch die Schläuche fließen, bis es sauber austritt.
- Achten Sie darauf, dass beim ersten Gebrauch des Geräts keine Undichtheiten vorhanden sind.

2.2 Gebrauch



WARNUNG!

Verletzungs- Stromschlag-, Brand-, Verbrennungsgefahr sowie Risiko von Schäden am Gerät.

- Das Gerät ist für die Verwendung im Haushalt vorgesehen.
- Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Gerät vor.

2.3 Reinigung und Pflege



WARNUNG!

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr und das Gerät könnte beschädigt werden.

- Schalten Sie vor Reinigungsarbeiten immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Wasser- oder Dampfstrahl.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen, Lösungsmittel oder Metallgegenstände.

2.4 Entsorgung




WARNUNG!

Verletzungs- und Erstickenungsgefahr.


- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es.
- Entfernen Sie das Türschloss, um zu verhindern, dass sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät einschließen.

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

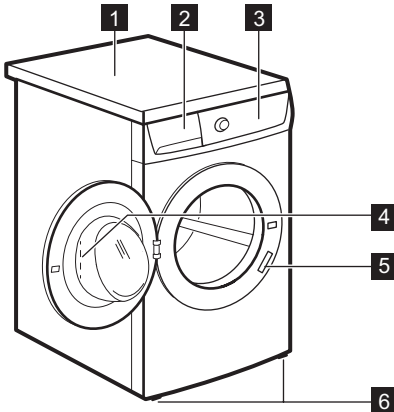

- 1 Arbeitsplatte
- 2 Waschmittelschublade
- 3 Bedienfeld
- 4 Türgriff
- 5 Typenschild
- 6 Schraubfüße zum Ausrichten des Geräts

3.1 Kindersicherung

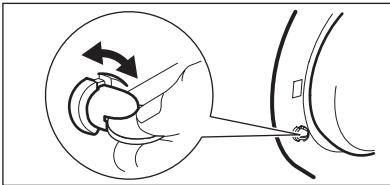


Bei eingeschalteter Kindersicherung lässt sich die Tür nicht schließen, damit Kinder oder Haustiere nicht in der Trommel eingeschlossen werden können. Zum Einschalten der Kindersicherung drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung horizontal ist. Zum Ausschalten der Kindersicherung drehen Sie den Schalter gegen den Uhrzeigersinn, bis die Einkerbung vertikal ist.

3.2 1 Satz Fixierplatten (405517114)

Verwenden Sie dieses Sonderzubehör, wenn Sie das Gerät auf einem Sockel montieren.


Es verhindert das „Wandern“ des Geräts während des Betriebs.
Lesen Sie aufmerksam die diesem Zubehör beiliegende Anleitung.
Es ist in den autorisierten Kundendienststellen erhältlich.

4. BEDIENFELD

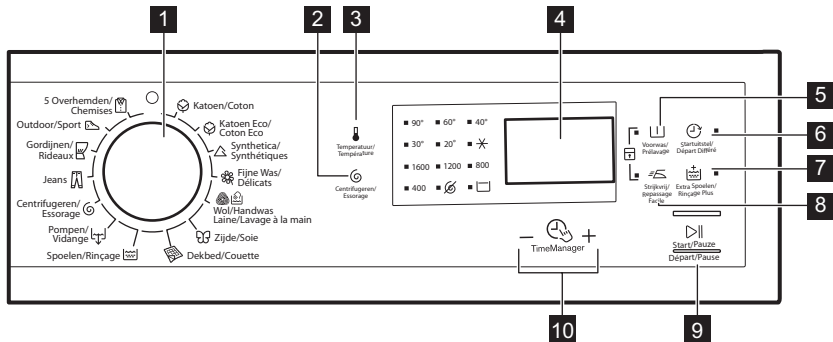

- 1 Programmwahlschalter
- 2 Touchpad Drehzahlreduzierung
- 3 Touchpad Temperatur
- 4 Display
- 5 Touchpad Vorwäsche
- 6 Touchpad Zeitvorwahl
- 7 Touchpad Extra Spülen
- 8 Touchpad Bügelleicht
- 9 Touchpad Start/Pause
- 10 Time Manager -Touchpads

4.1 Display

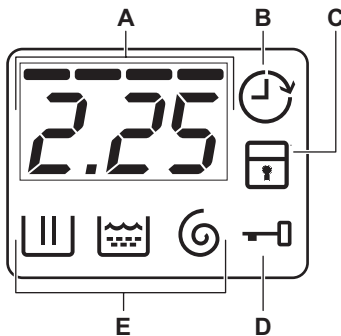

A) Zeitbereich:

- Programmdauer.
- Alarmcodes. Die Beschreibung finden Sie im Kapitel „Fehlersuche“.
- Ebene des Time Manager
- B) Zeitvorwahl-Anzeige.
- C) Anzeige „Kindersicherung“.
- D) Anzeige „Tür verriegelt“:
 - Leuchtet sie, kann die Tür nicht geöffnet werden.
 - Leuchtet sie nicht, kann die Tür geöffnet werden.
 - Blinkt sie, kann die Tür nicht geöffnet werden. Warten Sie einige Minuten, bis die Anzeige erlischt.
- E) Hauptspülgang-Kontrollampen.

5. WASCHPROGRAMME

Programm Temperaturbereich	Beladung und Verschmutzungsgrad Maximale Beladung, maximale Schleuder- drehzahl
Koch-/Buntwäsche 90°C — Kalt (✱)	Weiße und bunte Baumwollwäsche. Normal und leicht verschmutzt. 7 kg, 1400 U/min (EWP1474TDW), 1600 U/min (EWP1674TDW)

Programm Temperaturbereich	Beladung und Verschmutzungsgrad Maximale Beladung, maximale Schleuder- drehzahl
 Koch-/Buntwäsche ECO ¹⁾ 60 °C – 40 °C	Weiß- und farbechte Koch-/Buntwäsche. Normal verschmutzt. 7 kg, 1400 U/min (EWP1474TDW), 1600 U/min (EWP1674TDW)
 Pflegerleicht 60 °C – Kalt (✱)	Pflegerleichtes oder Mischgewebe. Normal verschmutzt. 3.5 kg, 1200 U/min (EWP1474TDW), 1200 U/min (EWP1674TDW)
 Feinwäsche 40 °C - Kalt (✱)	Feinwäsche aus Acryl, Viskose, Polyester. Normal verschmutzt. 3.5 kg, 1200 U/min (EWP1474TDW), 1200 U/min (EWP1674TDW)
 Wolle/Handwäsche 40 °C – Kalt (✱)	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche mit dem „Handwäsche“-Pflegesymbol. 2 kg, 1200 U/min (EWP1474TDW), 1200 U/min (EWP1674TDW)
 Seide 30 °C	Spezialprogramm für Wäschestücke aus Seide und gemischten Synthetikfasern. 1 kg, 800 U/min
 Daunen 60 °C – 30 °C	Spezialprogramm für eine Decke, Bettdecke, Tagesdecke usw. 2 kg, 800 U/min
 Spülen Kalt	Spülen und Schleudern der Wäsche. Alle Gewebearten. 7 kg, 1400 U/min (EWP1474TDW), 1600 U/min (EWP1674TDW)
 Abpumpen	Abpumpen des in der Trommel verbliebenen Wassers. Alle Gewebearten. 7 kg
 Schleudern	Schleudern der Wäsche und Abpumpen des in der Trommel verbliebenen Wassers. Alle Gewebearten. 7 kg, 1400 U/min (EWP1474TDW), 1600 U/min (EWP1674TDW)
 Jeans 60 °C - Kalt (✱)	Textilien aus Jeansstoff und Jersey. Auch für dunkle Wäschestücke. 3.5 kg, 1200 U/min (EWP1474TDW), 1200 U/min (EWP1674TDW)
 Gardinen 40 °C - Kalt (✱)	Sonderprogramm für Gardinen. Der Vorwaschgang wird automatisch aktiviert. ²⁾ 2 kg, 800 U/min

Programm Temperaturbereich	Beladung und Verschmutzungsgrad Maximale Beladung, maximale Schleuder- drehzahl
 Sportkleidung 30 °C	Pflegeleichte und Feinwäsche. Leicht ver- schmutzte oder aufzufrischende Wäschestücke. 3.5 kg, 800 U/min
 5 Hemden 30 °C	Pflegeleichte Wäsche und Mischgewebe. Leicht verschmutzte und aufzufrischende Wäschestü- cke. 5-6 Hemden. 800 U/min

1) Standardprogramme für die auf dem Energie-Label angegebenen Verbrauchswerte

Die Programme „Koch-/Buntwäsche ECO 60 °C“ und „Koch-/Buntwäsche ECO 40 °C“ sind gemäß Verordnung 1061/2010 die Standardprogramme „Baumwolle 60 °C“ bzw. „Baumwolle 40 °C“. Hinsichtlich des kombinierten Energie- und Wasserverbrauchs für das Waschen normal verschmutzter Koch- und Buntwäsche sind dies die effizientesten Programme.

 Die Wassertemperatur in der Waschphase kann von der für das ausgewählte Pro-
gramm angegebenen Temperatur abweichen.

2) Füllen Sie kein Waschmittel ein, da im Vorwaschgang nur mit Wasser gespült wird.

Mögliche Programmkombinationen

Programm							
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		
	■	■			■		
	■				■		
	■	■	■		■		■
					■		
	■				■		
	■	■	■	■	■		■
	■	■	■		■		■

Programm							
	■	■			■		
	■	■			■		

6. VERBRAUCHSWERTE



Die Werte dieser Tabelle sind Richtwerte. Folgende Faktoren können diese Werte verändern: Die Wäscheart und -menge, die Wasser- und Raumtemperatur.

Programme	Beladung (kg)	Energieverbrauch (kWh)	Wasserverbrauch (Liter)	Ungefähre Programm-dauer (in Minuten)	Restfeuchte (%) ¹⁾ EWP147 4TDW	Restfeuchte (%) ¹⁾ EWP167 4TDW
Koch-/ Buntwäsche 60 °C	7	1.30	73	170	52	44
Koch-/ Buntwäsche 40 °C	7	0.85	73	145	52	44
Pflegeleicht 40 °C	3.5	0.65	58	95	35	35
Feinwäsche 40 °C	3.5	0.65	71	77	35	35
Wolle/ Handwäsche 30 °C	2	0.30	48	55	30	30
Standardprogramme Bauwolle						
Standard- programm Baumwolle 60 °C	7	1.07	50	236	52	44
Standard- programm Baumwolle 60 °C	3.5	0.79	36	192	52	44
Standard- programm Baumwolle 40 °C	3.5	0.57	36	166	52	44

¹⁾ Am Ende der Schleuderphase.

Aus-Zustand (W)	Ein-Zustand (W)
0.75	0.75
Die in den Tabellen oben enthaltenen Informationen erfüllen die Verordnung (EG) der Kommission zur 1015/2010 Anwendung der Richtlinie 2009/125/EC.	

7. OPTIONEN

7.1 Temperatur

Wählen Sie diese Option zum Ändern der Standardtemperatur.

Anzeige  = kaltes Wasser

Die Kontrolllampe der eingestellten Temperatur leuchtet auf.

7.2 Schleudern

Mit dieser Option können Sie die Standard-Schleuderdrehzahl ändern.

Die Kontrolllampe der eingestellten Schleuderdrehzahl leuchtet auf.

Zusatzschleuderfunktionen:

Kein Schleudern

- Wählen Sie diese Option zum Ausschalten aller Schleudergänge. Nur das Abpumpprogramm ist möglich.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Stellen Sie diese Option für Feinwäsche ein.
- Der Spülgang verbraucht bei einigen Waschprogrammen mehr Wasser.

Spülstopp

- Wählen Sie diese Option, um Knitterfalten zu vermeiden.
- Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.
- Am Programmende befindet sich noch Wasser in der Trommel.
- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Die Tür bleibt verriegelt.
- Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür entriegeln zu können.



Zum Abpumpen des Wassers siehe „Am Programmende“.

7.3 Vorwäsche

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm einen Vorwaschgang hinzufügen.

Verwenden Sie diese Option bei stark verschmutzter Wäsche.

Wenn Sie diese Option auswählen, verlängert sich die Programmdauer.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

7.4 Zeitvorwahl

Mit dieser Option können Sie den Start eines Programms um 30 Minuten bis 20 Stunden verzögern.

Im Display wird die entsprechende Anzeige eingeblendet.

7.5 Extra Spülen

Mit dieser Option können Sie dem Waschprogramm Spülgänge hinzufügen.

Diese Option empfiehlt sich für Menschen, die unter Waschmittelallergien leiden, und in Gebieten mit weichem Wasser.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

7.6 Leichtbügeln

Das Gerät wäscht und schleudert die Wäsche schonend, um Knitterfalten zu vermeiden.

Das Gerät verringert die Schleuderdrehzahl, verbraucht mehr Wasser und passt die Programmdauer der Art der Wäschestücke an.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

7.7 Time Manager – +

Wenn Sie ein Waschprogramm einstellen, wird im Display die Standarddauer angezeigt.

Drücken Sie **—** oder **+**, um die Programmdauer zu verkürzen oder zu verlängern.

Time Manager ist nur für die Programme in der Tabelle verfügbar.

Time Manager Kompatibilität

Anzeige							
—							
1)	■			■	■	■	■
--	■	■	■	■	■	■	■
---	■			■	■	■	■

2)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)	■ 3)

1) Kürzestes Programm: zum Auffrischen der Wäsche.

2) Längstes Programm: Mit der Verlängerung der Programmdauer wird der Energieverbrauch gesenkt. Die optimierte Aufheizphase spart Energie und die längere Programmdauer liefert die gleichen Waschergebnisse (insbesondere bei normaler Verschmutzung).

3) Standardebene.

7.8 Kindersicherung

Diese Option verhindert, dass Kinder mit dem Bedienfeld spielen.

- Drücken Sie zum **Ein-/Aus**schalten der Option  und  gleichzeitig so lange, bis die Kontrolllampe  **aufleuchtet/erlischt**.

Sie können diese Option aktivieren:

- Nach Drücken von  sind die Options- und Programmschalter verriegelt.
- Bevor Sie nicht  drücken, kann das Gerät nicht starten.

7.9 Immer Extra Spülen

Wenn Sie diese Option wählen, ist bei jeder neuen Programmauswahl die Funktion Extra Spülen eingeschaltet.

- Drücken Sie zum **Ein-/Aus**schalten dieser Option  und  gleichzeitig so lange, bis die Kontrolllampe  **aufleuchtet/erlischt**.

7.10 Signaltöne

Es ertönen akustische Signale, wenn:

- Das Programm beendet ist.
- Eine Störung des Geräts vorliegt.

Zum **Ein-/Aus**schalten der akustischen Signale drücken Sie  und  6 Sekunden lang gleichzeitig.



Sind die akustischen Signale ausgeschaltet, ertönen sie nur noch dann, wenn eine Störung vorliegt.


8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

1. Geben Sie 2 Liter Wasser in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche. Dadurch wird das Abpumpsystem aktiviert.
2. Geben Sie eine kleine Waschmittelmenge in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche.
3. Stellen Sie ein Koch-/Buntwäsche-Programm mit der höchsten Temperatur ein und starten Sie das Programm mit leerer Trommel. So werden alle eventuellen Verunreinigungen aus Trommel und Bottich entfernt.

9. TÄGLICHER GEBRAUCH

- Drehen Sie den Wasserhahn auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

9.1 Einfüllen der Wäsche

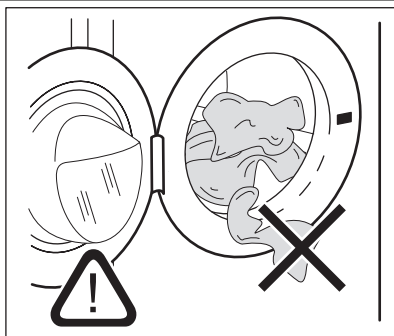


1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel. Schütteln Sie jedes Wäschestück leicht aus, bevor Sie es in das Gerät legen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wäsche einzufüllen.
3. Schließen Sie die Tür.



VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass keine Wäschestücke zwischen Dichtung und Tür eingeklemmt sind. Ansonsten besteht das Risiko eines Wasseraustritts oder die Wäsche kann beschädigt werden.

9.2 Gebrauch von Wasch- und Pflegemitteln

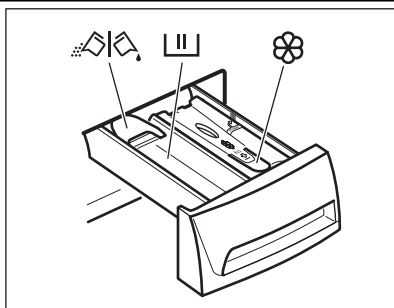

Wenn Sie ein Programm mit Vorwäsche einstellen, geben Sie das Waschmittel für die Vorwäsche direkt in die Trommel.

- Messen Sie Waschmittel und Weichspüler ab.
- Schließen Sie die Waschmittelschublade vorsichtig.



Waschmittelfach für die Hauptwäsche.




Fach für flüssige Pflegemittel (Weichspüler, Stärke).




Klappe für Waschpulver oder Flüssigwaschmittel.

Flüssigwaschmittel oder Waschpulver


1.

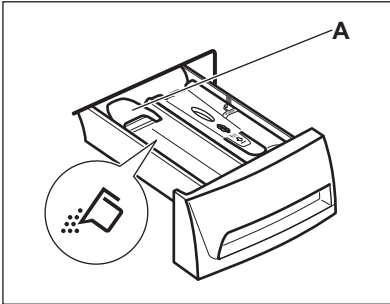


2.

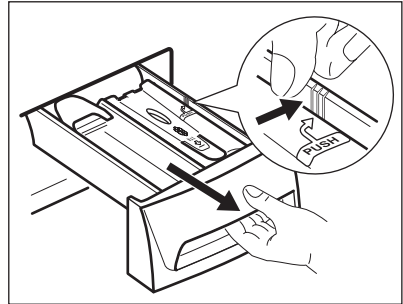

3.

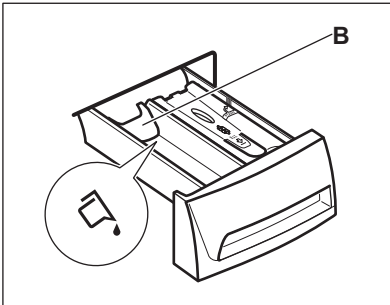

4.

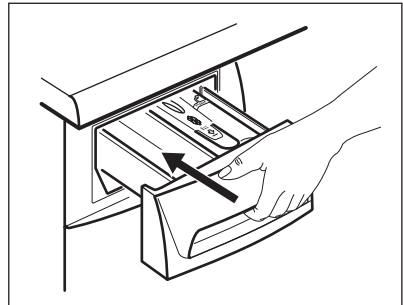

- Position **A** für Waschpulver (Werkseinstellung).
- Position **B** für Flüssigwaschmittel.



Bei Verwendung von Flüssigwaschmitteln:

- Verwenden Sie keine Gelwaschmittel oder Flüssigwaschmittel mit dicker Konsistenz.
- Füllen Sie nicht mehr Flüssigwaschmittel ein als bis zur Obergrenze.
- Stellen Sie nicht den Vorwaschgang ein.
- Stellen Sie nicht die Zeitvorwahl ein.

9.3 Einstellen eines Programms

1. Stellen Sie das Programm durch Drehen des Programmwahlschalters ein.
 - Die Anzeige „▷||“ blinkt.
 - Im Display werden die Ebene des Time Manager, die Programmdauer und die Anzeigen der Programmphasen eingeblendet.
2. Ändern Sie ggf. die Temperatur und Schleuderdrehzahl oder fügen Sie zur Auswahl stehende Optionen hinzu. Die Anzeige der gewählten Option leuchtet auf, sobald die Option eingeschaltet wird.



Wenn Sie einen Fehler machen, erscheint im Display die Meldung Err.

9.4 Starten eines Programms ohne Zeitvorwahl

Drücken Sie ▷||:

- Die Anzeige ▷|| hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft auf.
- Die Anzeige || beginnt im Display zu blinken.
- Das Programm startet, die Tür ist verriegelt und im Display erscheint die Anzeige →□.

- Die Ablaufpumpe kann sich während des Wasserzulaufs eine kurze Zeit einschalten.



Etwa 15 Minuten nach dem Start des Programms:

- Das Gerät passt die Programmdauer automatisch an die Beladungsmenge an.
- Die neue Programmdauer wird im Display angezeigt.

9.5 Starten eines Programms mit Zeitvorwahl

- Drücken Sie  wiederholt, bis das Display die gewünschte Zeitvorwahl anzeigt. Die entsprechende Anzeige leuchtet im Display auf.
- Drücken Sie  :
 - Das Gerät zählt die Zeit herunter.
 - Nach Ablauf der Zeitvorwahl startet das Programm automatisch.



Sie können die Zeitvorwahl abbrechen oder ändern, bevor Sie  drücken.

Abbrechen der Zeitvorwahl:

1. Drücken Sie  , um das Gerät auf Pause zu schalten.
2. Drücken Sie  , bis im Display  erscheint.

Drücken Sie  erneut zum sofortigen Starten des Programms.

9.6 Unterbrechen eines Programms und Ändern der Zusatzfunktionen

Einige Optionen können nur geändert werden, bevor sie durchgeführt werden.

1. Drücken Sie  . Die Kontrolllampe blinkt.
2. Ändern Sie die Optionen.
3. Drücken Sie  erneut. Das Programm wird fortgesetzt.

9.7 Abbrechen eines Programms

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf  , um das Programm abzu-

brechen und das Gerät auszuschalten.

2. Drehen Sie den Programmwahlschalter erneut, um das Gerät einzuschalten. Anschließend können Sie ein neues Waschprogramm einstellen.



Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.

9.8 Öffnen der Tür

Bei laufendem Programm oder eingestellter Zeitvorwahl ist die Gerätetür verriegelt und im Display erscheint die Anzeige „“.



VORSICHT!

Wenn die Temperatur und der Wasserstand in der Trommel zu hoch sind, lässt sich die Tür nicht öffnen.

Öffnen der Gerätetür während der Zeitvorwahl:

1. Berühren Sie „“, um den Gerätebetrieb kurzzeitig zu unterbrechen.
2. Warten Sie, bis die Türverriegelungsanzeige „“ erlischt.
3. Die Tür lässt sich jetzt öffnen.
4. Schließen Sie die Tür und berühren Sie „“ erneut. Die Zeitvorwahl ist weiter aktiv.

Öffnen der Gerätetür während eines laufenden Programms:

1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf  , um das Gerät auszuschalten.
2. Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Tür öffnen.
3. Schließen Sie die Gerätetür.
4. Wählen Sie das Programm neu.

9.9 Am Programmende

- Das Gerät stoppt automatisch.
- Falls Signaltöne aktiviert sind, ertönt ein Signalton.
- Im Display erscheint  .
- Die Anzeige „“ erlischt.
- Die Türverriegelungsanzeige  erlischt.

- Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel leer ist.
- Lassen Sie die Tür offen, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.
- Schließen Sie den Wasserhahn.
- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf , um das Gerät auszuschalten.

Das Waschprogramm ist beendet, aber es steht Wasser in der Trommel:

- Die Trommel dreht sich regelmäßig, um Knitterfalten in der Wäsche zu vermeiden.
- Die Türverriegelungsanzeige „“ leuchtet. Die Tür bleibt verriegelt.
- Sie müssen das Wasser abpumpen, um die Tür öffnen zu können.

Abpumpen des Wassers:

1. Verringern Sie ggf. die Schleuderdrehzahl. Wenn Sie  einstellen, pumpt das Gerät nur das Wasser ab.
2. Drücken Sie „“. Das Gerät pumpt das Wasser ab und schleudert.

3. Wenn das Programm beendet ist und die Türverriegelungsanzeige „“ erlischt, können Sie die Tür öffnen.
4. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf , um das Gerät auszuschalten.



Nach etwa 18 Stunden pumpt das Gerät automatisch das Wasser ab und schleudert (außer beim Wollprogramm).

9.10 Standby

Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten, wird einige Minuten nach dem Programmende der Energiesparmodus aktiviert. Im Energiesparmodus wird der Energieverbrauch verringert, während sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

- Alle Kontrolllampen und das Display werden ausgeschaltet.
- Die Anzeige  blinkt langsam
- Drücken Sie eine beliebige Option, um den Energiesparmodus auszuschalten.

10. TIPPS UND HINWEISE

10.1 Beladung

- Teilen Sie die Wäsche auf, in: Kochwäsche, Buntwäsche, Synthetik, Feinwäsche und Wolle.
- Halten Sie sich an die Anweisungen auf den Kleidungsetiketten.
- Waschen Sie weiße und bunte Wäsche nicht zusammen.
- Manche farbigen Textilien können beim ersten Waschen färben. Wir empfehlen, sie deshalb die ersten Male separat zu waschen.
- Knöpfen Sie Kopfkissen zu und schließen Sie Reißverschlüsse, Haken und Druckknöpfe. Schließen Sie Gürtel.
- Leeren Sie die Taschen und falten Sie die Wäscheteile auseinander.
- Wenden Sie mehrlagige Textilien, Wolle und bedruckte Wäschestücke vor dem Waschen.

- Entfernen Sie hartnäckige Flecken.
- Waschen Sie stark verschmutzte Bereiche mit einem speziellen Waschmittel.
- Seien Sie vorsichtig mit Gardinen. Entfernen Sie die Haken, oder stecken Sie die Gardinen in einen Beutel oder Kopfkissenbezug.
- Nicht im Gerät waschen:
 - Ungesäumte Wäschestücke und Wäschestücke mit Schnitten im Stoff
 - Bügel-BHS
 - Verwenden Sie einen Beutel zum Waschen von kleinen Textilien.
- Eine sehr geringe Beladung kann in der Schleuderphase Probleme verursachen. Verteilen Sie die Wäschestücke in diesem Fall mit der Hand neu und starten Sie die Schleuderphase erneut.

10.2 Hartnäckige Flecken

Für manche Flecken sind Wasser und Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken zu entfernen, bevor Sie die entsprechenden Textilien in das Gerät geben.

Spezial-Fleckentferner sind im Handel erhältlich. Verwenden Sie einen Spezial-Fleckentferner, der für den jeweiligen Fleckentyp und Gewebetyp geeignet ist.

10.3 Wasch- und Pflegemittel

- Verwenden Sie nur speziell für Waschmaschinen bestimmte Wasch- und Pflegemittel.
- Mischen Sie nicht verschiedene Waschmittel.
- Verwenden Sie der Umwelt zuliebe nicht mehr als die angegebene Waschmittelmenge.
- Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung dieser Produkte.
- Verwenden Sie die korrekten Produkte für Art und Farbe des Gewebes, Programmtemperatur und Verschmutzungsgrad.
- Ist Ihr Gerät nicht mit einer Klappe in der Waschmittelschublade ausgerüstet, geben Sie das Flüssigwaschmittel in eine Dosierkugel.

10.4 Umwelttipps

- Stellen Sie zum Waschen normal verschmutzter Wäsche ein Programm ohne Vorwäsche ein.
- Waschen Sie immer mit der angegebenen maximalen Beladung.
- Benutzen Sie ggf. einen Fleckentferner, wenn Sie ein Programm mit niedriger Temperatur auswählen.
- Erkundigen Sie sich nach der Wasserhärte Ihres Hausanschlusses, um die richtige Waschmittelmenge verwenden zu können.

10.5 Wasserhärte

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Enthärters für Waschmaschinen. In Gegenden mit weichem Wasser ist die Zugabe eines Enthärters nicht erforderlich.

Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserversorgungsunternehmen, um die Wasserhärte in Ihrem Gebiet zu erfahren. Verwenden Sie die richtige Menge Wasserenthärter. Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

11. REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG!

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

11.1 Reinigen der Außenseiten

Reinigen Sie das Gerät nur mit warmem Wasser und mit etwas Spülmittel. Reiben Sie alle Oberflächen sorgfältig trocken.



VORSICHT!

Verwenden Sie keinen Alkohol, keine Lösungsmittel und keine Chemikalien.

11.2 Entkalken

Wenn die Wasserhärte Ihres Leitungswassers hoch oder mittel ist, empfehlen wir die Verwendung eines Enthärters für Waschmaschinen.

Überprüfen Sie regelmäßig, dass sich kein Kalk und keine Rostpartikel in der Trommel absetzen.

Verwenden Sie zur Entfernung von Rost nur Spezialprodukte für Waschmaschinen. Führen Sie die Entkalkung nicht gleichzeitig mit einer Wäsche durch.




Halten Sie sich immer an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.

11.3 Waschgang zur Pflege der Maschine

Bei Waschprogrammen mit niedrigen Temperaturen kann etwas Waschmittel in der Trommel zurückbleiben. Führen Sie regelmäßig einen Waschgang zur Pflege der Maschine durch:

- Nehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
- Starten Sie ein Programm für Koch-/Buntwäsche mit der maximalen Temperatur und einer kleinen Menge Waschmittel.


11.4 Türdichtung

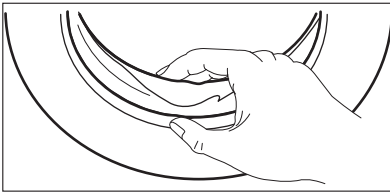


Überprüfen Sie die Türdichtung regelmäßig und entfernen Sie ggf. darin gefangene Gegenstände.

11.5 Reinigen der Waschmittelschublade


1.

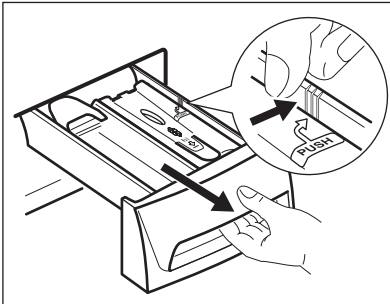


2.

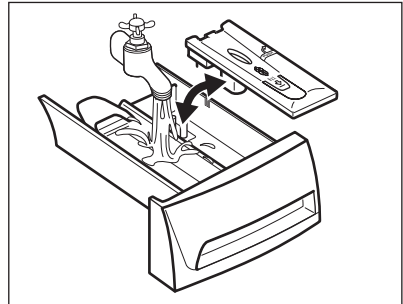

3.

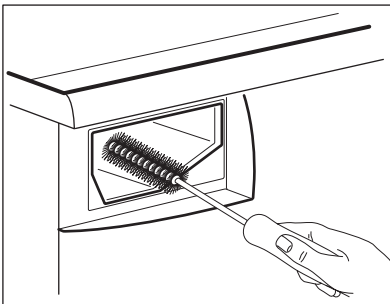

4.

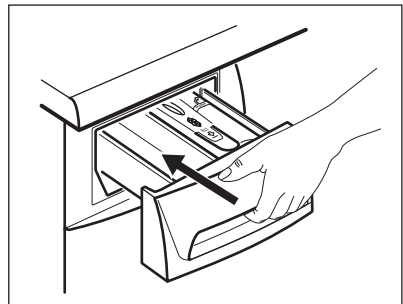


11.6 Reinigen des Ablauffilters




WARNUNG!

Reinigen Sie den Ablauffilter nicht, wenn das Wasser im Gerät heiß ist.


1.

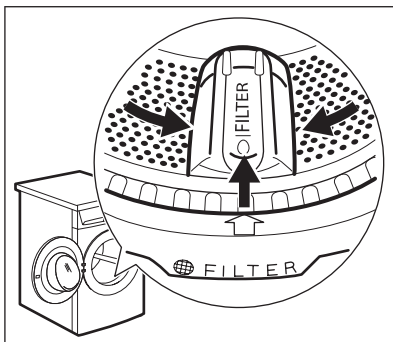


2.

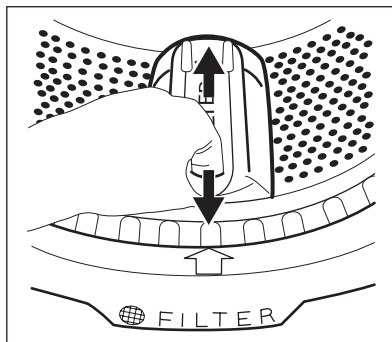


3.

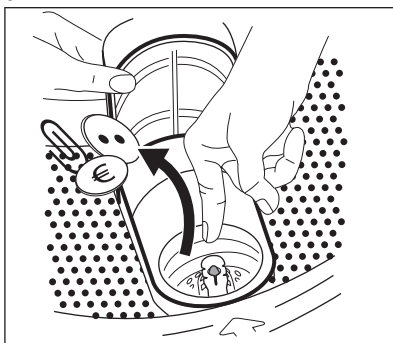


4.

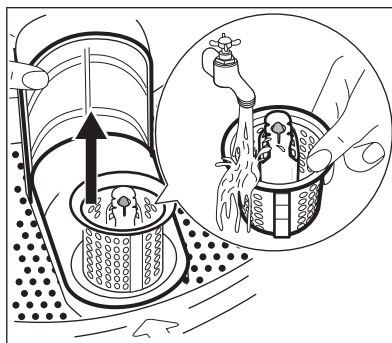


5.

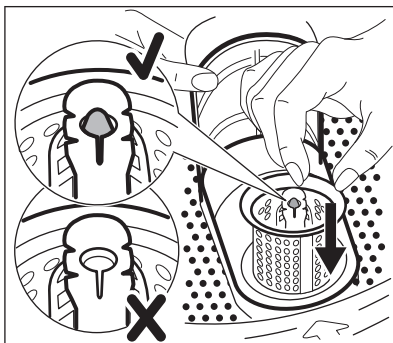

6.

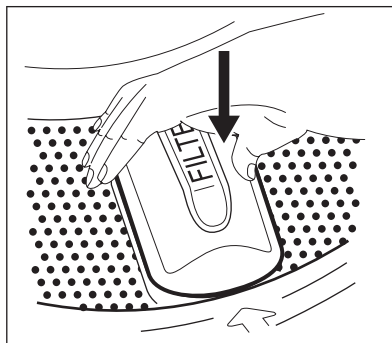

11.7 Reinigen des Zulaufschlauchs und Ventilfilters

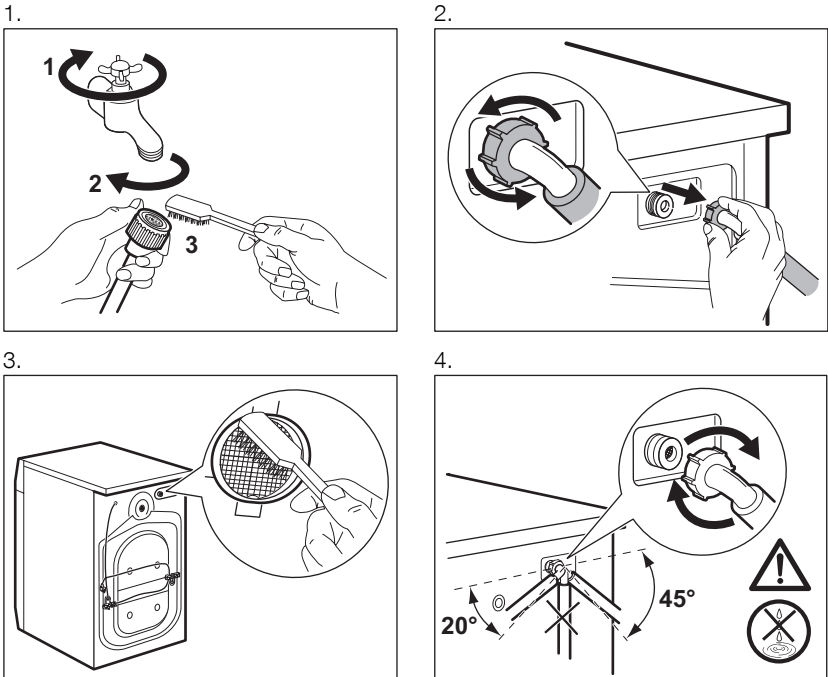


11.8 Frostschutzmaßnahmen

Falls das Gerät in einem Bereich installiert ist, in dem die Temperatur unter 0 °C sinken kann, entfernen Sie das im Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe verbliebene Wasser.



Führen Sie diese Schritte auch aus, wenn Sie eine Notentleerung durchführen müssen.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch.
4. Entfernen Sie den Ablaufschlauch aus der Halterung auf der Rückseite des Geräts und haken Sie ihn aus dem Waschbecken oder Siphon aus.

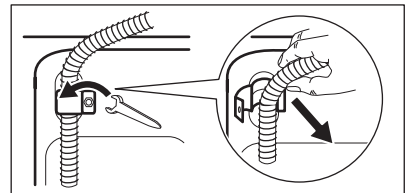

5. Stecken Sie die Enden des Ablauf- und Zulaufschlauchs in einen Behälter. Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen fließen.
6. Wenn kein Wasser mehr fließt, bringen Sie den Ablauf- und Zulaufschlauch wieder an.



WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur über 0 °C liegt, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die auf zu niedrige Temperaturen zurückzuführen sind.

12. FEHLERSUCHE

Das Gerät startet nicht oder stoppt während des Betriebs.
Versuchen Sie zunächst selbst eine Lösung für das Problem zu finden (siehe Tabelle). Wenn Sie keine Lösung finden, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bei einigen Problemen ertönt ein Signalton und das Display zeigt einen Alarmcode an:

- **E10** - Es läuft kein Wasser in das Gerät.
- **E20** - Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.

- **E40** - Die Gerätetür steht offen oder ist nicht richtig geschlossen. Überprüfen Sie bitte die Tür!
- **E40** - Die Stromzufuhr ist nicht konstant. Warten Sie, bis die Stromzufuhr wieder konstant ist.



WARNUNG!
Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Überprüfungen vornehmen.

Problem	Mögliche Abhilfe
Das Programm startet nicht.	Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die Netzsteckdose eingesteckt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.
	Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine Sicherung ausgelöst hat.
	Überzeugen Sie sich, dass „Start/Pause“ berührt wurde.
	Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die Zeitvorwahl ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.
	Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie eingeschaltet ist.
Es läuft kein Wasser in das Gerät.	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf geöffnet ist.
	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Wasserversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Information erhalten Sie von Ihrem Wasserversorger.
	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf nicht verstopft ist.
	Überzeugen Sie sich, dass der Filter des Zulaufschlauchs und der Filter des Ventils nicht verstopft sind. Siehe „Reinigung und Pflege“.
	Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.	Vergewissern Sie sich, dass der Siphon nicht verstopft ist.
	Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder zu stark gekrümmt ist.

Problem	Mögliche Abhilfe
	Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist. Reinigen Sie ggf. den Filter. Siehe „Reinigung und Pflege“.
	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserablaufschlauch ordnungsgemäß angebracht ist.
	Haben Sie ein Programm ohne Abpumpphase gewählt, stellen Sie das Abpumpprogramm ein.
	Haben Sie ein Programm mit Spülstopp gewählt, stellen Sie das Abpumpprogramm ein.
Das Gerät schleudert nicht oder das Waschprogramm dauert länger als gewöhnlich.	Stellen Sie das Schleuderprogramm ein.
	Vergewissern Sie sich, dass der Ablauffilter nicht verstopft ist. Reinigen Sie ggf. den Filter. Siehe „Reinigung und Pflege“.
	Verteilen Sie die Wäschestücke mit der Hand neu und starten Sie die Schleuderphase erneut. Das Problem kann durch eine Unwucht verursacht worden sein.
Es befindet sich Wasser auf dem Boden.	Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschlüsse vollkommen dicht sind, damit kein Wasser austreten kann.
	Vergewissern Sie sich, dass der Wasserablaufschlauch keine Beschädigungen aufweist.
	Verwenden Sie ein geeignetes Waschmittel in der richtigen Menge.
Die Tür des Geräts lässt sich nicht öffnen.	Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm beendet ist.
	Stellen Sie das Abpump- oder Schleuderprogramm ein, wenn sich noch Wasser in der Trommel befindet.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche.	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig ausgerichtet ist. Siehe hierzu „Montage“.
	Überzeugen Sie sich, dass das Verpackungsmaterial und/oder die Transportsicherungen entfernt wurden. Siehe hierzu „Montage“.
	Füllen Sie mehr Wäsche ein. Die Beladung ist möglicherweise zu gering.
Das Wasser, das in das Gerät einläuft, wird sofort abgepumpt.	Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in der richtigen Höhe befindet. Der Schlauch ist möglicherweise zu niedrig positioniert.
Die Waschergebnisse sind nicht zufriedenstellend.	Erhöhen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie ein anderes Waschmittel.

Problem	Mögliche Abhilfe
	Entfernen Sie vor dem Waschgang hartnäckige Flecken mit einem Spezialprodukt.
	Achten Sie darauf, die richtige Temperatur einzustellen.
	Verringern Sie die Beladung.

Schalten Sie das Gerät nach der Überprüfung wieder ein. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.
Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn im Display andere Alarmcodes angezeigt werden: Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den Kundendienst.

13. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Breite / Höhe / Tiefe	600 / 850 / 500 mm
	Gesamttiefe	542 mm
Elektrischer Anschluss:	Spannung	230 V
	Gesamtleistung	2100 W
	Sicherung	10 A
	Frequenz	50 Hz
Die Schutzverkleidung gewährleistet einen Schutz gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), außer an den Stellen, an denen das Niederspannungsgerät keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.		IPX4
Wasserdruck	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0,8 MPa)
Wasserversorgung ¹⁾		Kaltwasser
Maximale Beladung	Baumwolle	7 kg
Schleuderdrehzahl	Maximum	1400 U/min
		(EWP1474TDW)
		1600 U/min
		(EWP1674TDW)

¹⁾ Schließen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Außengewinde an.

14. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden Recyclingbehältern.

Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol  nicht mit

dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

www.electrolux.com/shop



192981060-A-322012