

HTC Desire 626G dual sim

Einlegen von nano SIM- und microSD-Karten

WICHTIG:

Verwenden Sie nur eine Standard nano-SIM.


Schneiden Sie keine micro SIM oder reguläre SIM-Karte zurecht und setzen sie anschließend in das nano SIM-Fach hinein. Diese Karten sind dicker als die standardmäßige nano SIM-Karte und sie können daher im Fach steckenbleiben.

Die Rückabdeckung und der Akku können nicht entfernt werden.


Die Abdeckung nicht abtrennen oder den Akku gewaltsam entfernen. Dies wird zum Verlust der Garantie führen.



1. Schalten Sie das Telefon aus und halten Sie es nach unten **zeigend**. Öffnen Sie den Einschub mit Ihrem Daumen oder Finger.

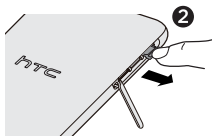

2. Die beiden oberen Einschübe sind nano-SIM Einschübe mit Fächern. Um das Fach von jedem Einschub zu entfernen, setzen Sie Ihren Fingernagel in die kleine Ausbuchtung im Fach und ziehen Sie das Fach anschließend heraus.

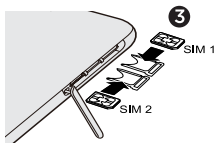


3. Legen Sie die nano SIM-Karten mit den goldenen Kontaktstellen nach **oben** und der abgeschrägten Ecke nach **außen** zeigend ein.


Hinweis: Sie können eine 3G nano-SIM-Karte in jeden Einschub einsetzen. Wenn Sie zwei Karten eingelegt haben, kann sich nur eine Karte mit dem 3G Netzwerk verbinden. Die andere Karte wird sich nur mit dem 2G Netzwerk verbinden.

SIM 1 verbindet sich standardmäßig mit dem 3G Netzwerk. Sie können auch einstellen, welche Karte sich mit 3G verbindet. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch.



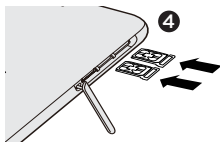

4. Stellen Sie beim Wiedereinsetzen des nano SIM-Kartenfachs sicher, dass es nach **oben** zeigt, so dass die nano SIM-Karten nicht herausfallen können. Schieben Sie die Fächer vollständig in die Einschiebe.

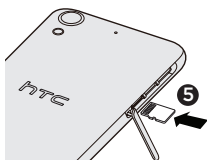

5. Legen Sie die microSD™-Karte in den unteren Einschub mit den goldenen Kontaktstellen nach **oben** und zum Einschub zeigend ein. Schieben Sie die Karte hinein, bis sie einrastet.

microSD



goldene
Kontaktstellen

6. Um den Einschub zu schließen, schieben Sie den Plastikhebel in die Seite und drücken Sie auf die Abdeckung, bis sie einrastet.

Benötigen Sie eine Anleitung zur Verwendung des Telefons?

Gehen Sie zu www.htc.com/support/, um Anleitungen, Handbücher, Neuigkeiten und mehr zu erhalten.

© 2015 HTC Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

HTC, das HTC Logo und HTC Desire sind Markenzeichen der HTC Corporation.

microSD ist eine Handelsmarke von SD-3C LLC.

Alle anderen Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsamen, die hier angeführt werden, sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Dienstleistungszeichen im Besitz der jeweiligen Eigentümer.



91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com