

Mustang *M50+*

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig,
bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.



MUSTANG®

Konformitätserklärung

CE 0700

Memorysolution GmbH erklärt, dass dieses Produkt den relevanten Richtlinien für diese Produktart entspricht. Eine vollständige Konformitätserklärung ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweise zur Benutzung:

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter -10°C und über 55°C .

Warnhinweis: Verwendung mit hoher Lautstärke

Wenn Sie Ihr Gehör über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen aussetzen, kann dies zu

Gehörschädigungen führen. Schützen Sie ihr Gehör.

Verwenden Sie den Kopfhörer nicht zu lange bei hoher Lautstärke.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Sicherheitshinweise	4
Geräteabbildung	6
Grundlegende Bedienung	7
Für die Benutzung vorbereiten	7
Aufladen des Akkus	7
Hörhilfetaste	8
Schnellwahl / Kurzwahl	8
UKW Radio	9
Taschenlampe	10
Tastensperre	10
Telefonieren	11
Textnachrichten	13
Anrufprotokolle	16
Telefonbuch	17
Benutzerprofile	19
Einstellungen	20
Alarm	22
Rechner	22
Hilfe zur Fehlerbeseitigung	23

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Krankenhäusern aus, da das Gerät die Funktion medizinischer Geräte beeinflussen kann.

SIM-Karten könnten verschluckt werden. Achten Sie darauf, dass Kinder sie nicht in den Mund nehmen.

Achten Sie auf die angegebene Spannung des Netzteils und nutzen Sie nur das beiliegende Ladegerät.

Setzen Sie den Akku keinem Kurzschluss aus. Dieser kann den Akku beschädigen und zur Überhitzung führen.

Schützen Sie den Akku vor hohen Temperaturen und Feuer. Explosionsgefahr!

Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.

Sollten Sie Beschädigungen am Akku oder am Ladegerät bemerken, verwenden Sie dieses Zubehör nicht mehr. Um Ersatz zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Achtung!

Bitte verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller autorisiertes Zubehör. Falsche Zubehöerteile können das Gerät beschädigen und führen zum Erlöschen der Garantie.


Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Akkus vorschriftsgemäß.

Lassen Sie ihr Telefon nur vom Fachmann reparieren.

Ein Mobiltelefon kann den Betrieb von Geräten wie Radio, TV oder Computer beeinträchtigen.


Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen IMMER aus. Die Funksignale des Gerätes können die elektrischen Systeme des Flugzeuges stören.

Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht während dem Führen von Fahrzeugen.

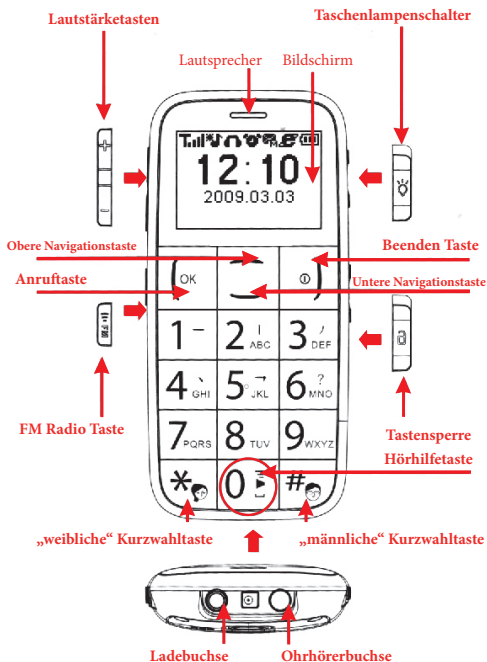


Für die Benutzung vorbereiten

Einsetzen der SIM-Karte: Entfernen Sie die Abdeckung des Akkus und schieben Sie die SIM-Karte in Pfeilrichtung mit der metallenen Seite nach unten komplett in die SIM-Kartenhalterung.

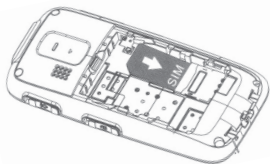

Setzen Sie den Akku auf der Geräterückseite ein. Achten Sie darauf, dass die drei metallenen Kontakte des Akkus passend zu den Kontakten des Telefons sind.

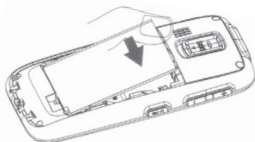

Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.

Aufladen des Akkus

Stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß eingesetzt ist. Verbinden Sie das eine Ende des Ladegerätes mit der Buchse des Telefons, das andere Ende mit der Steckdose. Sollte Ihr Gerät während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein, erscheint das Ladesymbol im Display. Ist das Gerät eingeschaltet, können Sie es während des Ladevorgangs weiter nutzen. Ist der Akku vollständig geladen, zeigt das Ladesymbol eine volle Batterie.


Bitte laden Sie Ihr Gerät die ersten Male nur dann, wenn der Akku vollständig entladen ist. Nach etwa 3 Ladevorgängen ist auf diese Weise sichergestellt, dass die Akkukapazität optimal genutzt wird.

Nach längerer Nichtbenutzung des Gerätes oder nach vollständiger Entladung des Akkus kommt es vor, dass das Display schwarz bleibt. Laden Sie das Mobiltelefon und warten Sie einige Minuten, bis das Ladesymbol erscheint.

Achtung: Entfernen Sie niemals den Akku während das Gerät lädt. Dies kann zu erheblichen technischen Fehlfunktionen des Gerätes führen.

Hörhilfetaste


Nutzen Sie diese Taste um die maximale Lautstärke während eines Telefonats zu wählen, wenn Ihnen der Gesprächspartner zu leise erscheint.

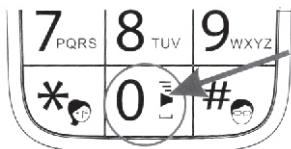

Hörhilfetaste

Schnellwahl / Kurzwahl


Siehe Abschnitt Telefonbuch -> Kurzwahl

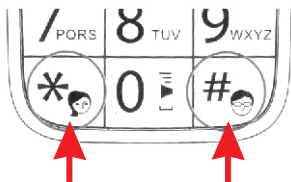

„weibliche“ Kurzwahltaste

„männliche“ Kurzwahltaste

Ihr Telefon ist in der Lage analoge UKW Radiosignale zu empfangen. Sie können das Radio über Ihre Ohrhörer hören oder mittels der eingebauten Lautsprecher. Bei Empfangsproblemen schließen Sie bitte die Ohrhörer an. Diese dienen als zusätzliche Antenne.

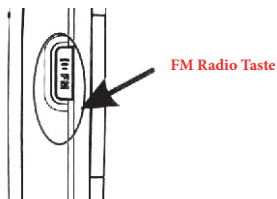

Radio einschalten

Drücken und halten Sie die seitliche FM Radiotaste.

Manuelle Senderwahl

Mit der oberen und der unteren Navigationstaste stellen Sie die Frequenz ein.

Stumm

Mit der roten Taste schalten Sie das Radio stumm.

Erweiterte Optionen

Die grüne Taste öffnet das Optionsmenü. Hier haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

1. **Kanalliste:** Hier können Sie Ihre bevorzugten Sender speichern.
2. **Manuelle Eingabe:** Geben Sie die gewünschte Frequenz bequem per Tastatur ein.
3. **Automatische Suche:** Sucht alle verfügbaren Sender und speichert diese in der Kanalliste ab. Bereits gespeicherte Sender werden überschrieben.


4. **Einstellungen:** Die Option „Hintergrundwiedergabe“ erlaubt es Ihnen den Radiomodus zu verlassen, ohne die Wiedergabe zu beenden. Die Option „Lautsprecher“ ermöglicht es auch bei angeschlossenen Ohrhörern den integrierten Lautsprecher zusätzlich zu aktivieren. Nutzen Sie diese Option bei schlechtem Radioempfang.

Radio ausschalten

Drücken und halten Sie die seitliche FM Radiotaste.

Taschenlampe

Um die eingebaute Taschenlampe ein- oder auszuschalten, schieben Sie den seitlichen Taschenlampenschalter nach oben bzw. nach unten. Sie können die Taschenlampe auch verwenden, wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist, solange der Akku ausreichend geladen ist.

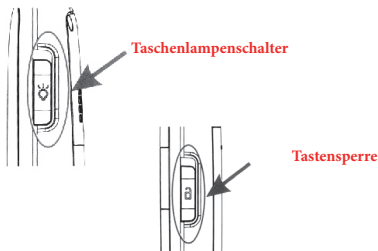

Tastensperre

Um eine ungewollte Bedienung des Telefons zu verhindern, verfügt das M50+ über eine Tastensperre. Schieben Sie den seitlichen Sperrschalter nach oben, um die Tasten zu sperren. Schieben Sie den Schalter nach unten, um das Tastenfeld wieder freizugeben.

Öffnen Sie das Telefonbuch, wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie 2x die grüne Taste, um den Kontakt anzurufen.

Alternativ können Sie auch die Kurzwahlfunktion verwenden oder die Nummer selbst eingeben:

1. Geben Sie mittels der Tastatur im Bereitschaftsmodus die Nummer ein. Wollen Sie eine Ziffer ändern, drücken Sie kurz die rote Taste. Durch langes Drücken löschen Sie alle Zeichen.
2. Drücken Sie die grüne Taste um die Nummer anzurufen.
3. Drücken Sie die rote Taste zum Beenden eines Telefonats.

Ankommende Anrufe


Um einen ankommenden Anruf zu beantworten, drücken Sie die grüne Taste. Um das Telefonat zu beenden, drücken Sie die rote Taste.

Notrufnummern wählen

1. Sie können die Notrufnummern im Telefonbuch einstellen. Öffnen Sie das Menü, wählen Sie Telefonbuch. Wählen Sie nun den Menüpunkt SIM1 SOS Nummer. Sie können bis zu 5 Notrufnummern festlegen.

Geben Sie eine Nummer ein oder suchen Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch. Bestätigen Sie die Auswahl mit der grünen Taste.

2. Haben Sie Notrufnummern hinterlegt, sendet Ihr Mobiltelefon eine Textnachricht an alle hinterlegten Nummern. Anschließend wählt das Telefon nacheinander die Notrufnummern an. Sollte bei der ersten Nummer niemand abnehmen, wählt das Telefon die zweite Nummer. Das Telefon wiederholt diesen Vorgang 3-mal. Sollte keiner der Anrufe beantwortet werden, kehrt das Telefon in den Bereitschaftsmodus zurück.
3. Sollten Sie keine Notrufnummer festgelegt haben, erscheint ein entsprechender Hinweis im Display.
4. Es ertönt ein Hinweiston wenn Sie die Notruffunktion aktivieren.
Sollten Sie die Notruf Taste drücken, ohne dass eine SIM-Karte eingelegt ist, wird kein Notruf ausgelöst.
5. Sie können den Text, der als Notrufnachricht verschickt wird, anpassen. Öffnen Sie das Menü, wählen Sie Textnachricht und den Menüpunkt „SOS“. Geben Sie jetzt die neue Notrufnachricht ein und drücken Sie 2x die grüne Taste zum Speichern.

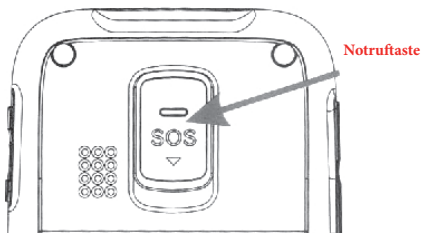

Der Empfang einer neuen Textnachricht wird Ihnen auf dem Display sofort angezeigt. Um die Nachricht anzuzeigen, drücken Sie die grüne Taste.

Mitteilung schreiben

Um Textnachrichten zu versenden, öffnen Sie das Menü, wählen Sie Textnachricht. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Mitteilung schreiben“ und geben Sie die Nachricht ein. Um die Nachricht zu versenden, wählen Sie Optionen und die gewünschte Sendeoption. Geben Sie nun die Telefonnummer des Empfängers ein oder wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus. Bestätigen Sie den Versand mit der grünen Taste. Sie können die Nachricht auch speichern und später versenden.

Posteingang

Der Posteingang enthält alle gelesenen und ungelesenen Nachrichten. Wählen Sie eine SMS und drücken Sie OK um sich die Nachricht anzeigen zu lassen. Mit der grünen Taste erhalten Sie Zugang zu den Nachrichtenoptionen wie zum Beispiel „antworten“, „anrufen“, „löschen“, „weiterleiten“ usw.

Die Option „Nummer verwenden“ ermöglicht es Ihnen, die Nummer des Absenders im Telefonbuch abzuspeichern. Wählen Sie den gewünschten Speicherort (Telefonspeicher oder SIM-Karte) aus, geben Sie einen Namen ein und speichern sie den Eintrag mit „Fertig“ ab.

Postausgang

Der Postausgang enthält alle gesendeten und gespeicherten SMS. Die Navigation erfolgt analog zur Navigation im Posteingang.

Entwürfe

Enthält alle Nachrichten, die nicht gesendet worden sind.

Voicemailserver

Hier können Sie die Nummer der Sprachmailbox ändern. Die Nummer ist auf der SIM-Karte gespeichert und muss normalerweise nicht verändert werden.

SOS

Hier können Sie die Notrufnachricht einstellen, welche automatisch gesendet wird, nachdem Sie die Notruftaste gedrückt haben.

Vorlagen

Diese Vorlagen sind vorgefertigte Textnachrichten, die Sie beliebig bearbeiten können.

Profileinstellungen

Unter „Profil 1“ können Sie die auf Ihrer SIM-Karte hinterlegten Nachrichtenoptionen einsehen oder ändern. Zusätzlich können Sie weitere Nachrichtenprofile anlegen. Normalerweise ist es nicht notwendig hier Änderungen vorzunehmen. Falsche Einstellungen können dazu führen, dass die SOS Funktion nicht mehr funktioniert.

Speicherstatus

Zeigt eine Übersicht des genutzten Speichers der SIM-Karte und des Telefons. Die Speicherkapazität ist dabei abhängig von Ihrer SIM-Karte und der Größe der Nachrichten.

Bevorzugtes Speichermedium

Wählen Sie, ob Textnachrichten im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte gespeichert werden.

Löschen

Ermöglicht es Ihnen, Textnachrichten ordnerweise oder komplett zu löschen.

In den Anrufprotokollen werden gewählte Rufnummern, empfangene Anrufe, verpasste Anrufe und die Anrufdauer gespeichert.

Für jedes Protokollierte Gespräch stehen Ihnen mehrere Optionen zur Auswahl:

1. **Anrufen**
2. **Löschen:** Entfernt die Rufnummer aus dem Anrufprotokoll.
3. **Speichern:** Speichert die Rufnummer im Telefonbuch ab.
Bearbeiten: Ermöglicht es Ihnen, die Telefonnummer vor dem Speichern zu bearbeiten.
4. **Textnachricht senden:** Öffnet den SMS Editor.

Anrufprotokolle löschen

Hier können Sie die Anrufprotokolle einzeln oder komplett löschen.

Anrufdauer

Zeigt Ihnen die Gesprächsdauer an und ermöglicht es Ihnen die Zeit zurückzusetzen.

Kontakt suchen

Zeigt die Einträge Ihres Telefonbuchs in alphabetischer Reihenfolge. Mit der oberen und der unteren Navigations Taste können Sie durch Ihre Kontakte blättern.

Neuen Kontakt hinzufügen

Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

Wählen Sie zuerst aus ob der neue Kontakt im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden soll und drücken Sie „OK“. Geben Sie jetzt über die Tastatur den Namen und die Rufnummer ein und wählen Sie „speichern“ um den Kontakt speichern.

Löschen

Löscht einen oder alle Telefonbucheinträge auf der SIM-Karte oder dem Telefon.

Alles kopieren

Synchronisiert die Kontakte zwischen Telefon und SIM-Karte.

Kurzwahl

Um möglichst schnell bestimmte Rufnummern anzuwählen und um langes aufsuchen von Nummer in Ihrem Telefonbuch zu vermeiden, haben Sie die Möglichkeit 10 Nummern auf den Kurzwahltasten 2-9,* und # zu hinterlegen. Stellen Sie zunächst Status auf „Ein“. Nun können Sie über die Option „Nummer einstellen“ Ihre Telefonbucheinträge als Kurzwahl festlegen. Um eine Kurzwahl durchzuführen, drücken Sie im Bereitschaftsmodus eine der Kurzwahltasten(2-9,* , #), solange bis die hinterlegte Rufnummer gewählt wird. Zur einfacheren Merkbarkeit Ihrer Kurzwahlnummern wurde auf die * und # Taste ein weibliches bzw. ein männliches Konterfei aufgedruckt.

SOS-Nummer

Siehe Abschnitt „Telefonieren -> Notrufnummern“ wählen.

Telefonbuch-Einstellungen

Speicherstatus

Zeigt Ihnen den belegten und freien Speicher für das Telefonbuch an.

Bevorzugtes Speichermedium

Hier können Sie auswählen, ob neue Kontakte standardmäßig auf der SIM-Karte oder auf dem Telefon gespeichert werden sollen. Dies ist lediglich eine Voreinstellung. Sie können den Speicherort bei jedem neuen Kontakt auswählen.

Ihr M50+ hat 5 verschiedene, vorinstallierte Profile: Allgemein, Besprechung, Im Freien, Büro und Headset. Um ein Profil zu aktivieren, wählen Sie das gewünschte Profil aus und drücken Sie 2x die grüne Taste.

Um ein Profil zu ändern, wählen Sie das gewünschte Profil aus und drücken Sie die grüne Taste. Wählen Sie nun den Menüpunkt Definieren.

Sie können folgende Optionen für jedes Profil individuell einstellen:

1. **Toneinstellungen:** Klingeltöne und Tastentöne
2. **Lautstärke:** Lautstärke der Klingeltöne und Tastentöne
3. **Warntyp:** Wählen Sie die Art der Anrufsignalisierung aus (Ton / Vibration).
4. **Klingeltyp:** Stellen sie hier ein, wie der Klingelton wiedergegeben werden soll.
5. **Hinweistöne:** Wählen Sie, bei welchen Hinweisen ein Signal ertönen soll.
6. **Antwortmodus:** Standardmäßig können Sie Gespräche nur mit der grünen Taste annehmen. Wenn Sie diese Option „Beliebige Taste“ aktivieren, können Sie Gespräche mit dem Druck aller Tasten angenommen werden.

Telefoneinstellungen

1. **Lautstärke**
2. **Datum und Uhrzeit:** Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein und wählen Sie die Zeitzone anhand der Städteauswahlliste.
3. **Sprache:** Sprache in der die Menüs des Telefons angezeigt werden.
4. **Bevorzuge Eingabemethode:** Hier können Sie einstellen, wie sie Text eingeben möchten. Im „Multitap“ Modus müssen Sie für einen Buchstaben die jeweilige Taste mehrmals drücken. Um z.B. ein L zu schreiben, drücken Sie die Taste „5 JKL“ 3x, da L an dritter Stelle steht. Verwenden Sie die Multitap Option mit dem passenden Länderkürzel. Im „Smart“ Modus versucht das Telefon zu erraten, welches Wort sie schreiben möchten. Sie müssen jede Taste nur 1x drücken, egal an welcher Stelle der Buchstabe aufgedruckt ist. Der voreingestellte Eingabemodus ist „Multitap“. Wir empfehlen den „Smart“ Modus nur dann zu verwenden, wenn sie sehr häufig Textnachrichten senden möchten.

Anrufeinstellungen

1. **Anklopfen:** Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion und Statusabfrage.
2. **Anrufweiterleitung:** Anrufe werden nach bestimmten Kriterien an die von Ihnen hinterlegte Rufnummer weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass bei der Nutzung dieser Funktion Kosten entstehen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilfunkanbieter.

3. **Anruf Sperre:** Beschränkt die Rufnummern, die Sie wählen können oder die Sie anrufen dürfen. Dies ist besonders im Ausland sinnvoll, um hohe Kosten durch Roaming-Gebühren zu vermeiden.

PIN

Ihre PIN schützt Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff. Nur wenn die PIN Abfrage aktiviert ist, ist Ihre SIM-Karte geschützt. Wenn die Abfrage aktiviert ist, verlangt das Telefon nach jedem Einschalten die Eingabe der PIN.

Wenn Sie die Abfrage deaktivieren, verlangt Ihr Telefon keinen PIN-Code beim Einschalten. Wählen Sie „ändern“ um die aktuelle PIN zu ändern. Dabei werden sie aufgefordert Ihre aktuelle PIN einzugeben und müssen zweimal die neue PIN eingeben.

Wenn Sie Ihre PIN zu oft falsch eingeben, kann das Telefon nur mit einer Super-PIN oder PUK entsperrt werden. Diese Nummern erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Tastenton

Schaltet die Tastentöne an oder aus.

Erledigungen

Ihr persönlicher Notizzettel.

Speichern sie wichtige Termine oder Jahrestage. Für einfache Erinnerungen ohne Text, wählen Sie die Option „Alarm“ im Hauptmenü.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzt ihr Telefon in den Auslieferungszustand zurück. Alle eingegebenen Daten werden dabei gelöscht. Daten auf der SIM-Karte bleiben erhalten.

Alarm

Hier können Sie schnell und unkompliziert 5 unabhängige Weckzeiten definieren.

Rechner

Ein einfacher Taschenrechner, der die 4 Grundrechenarten beherrscht. Geben Sie die Ziffern über die Tastatur ein. Mit der oben/unten Navigationstaste wechseln Sie die Grundrechenart. Um diese zu bestätigen, drücken Sie die grüne Taste.

Problem	Ursache und Lösung
Telefon lässt sich nicht einschalten	1. Drücken und halten Sie die rote Taste mehrere Sekunden. 2. Prüfen Sie den Batteriekontakt. Setzen Sie den Akku neu ein und versuchen Sie es erneut. 3. Der Akku ist leer. Bitte laden Sie den Akku mehrere Minuten.
Keine Verbindung zum Netz	1. Empfang ist zu schlecht. Versuchen Sie es an einem anderen Standort erneut. 2. Das Gebiet, in dem sie sich befinden, wird von Ihrem Netzbetreiber nicht abgedeckt. 3. Ihre SIM-Karte ist ungültig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Schlechte Sprachqualität	1. Prüfen Sie die Lautstärkeeinstellung. 2. Empfang ist zu schlecht. Wechseln Sie den Standort oder verlassen Sie das Gebäude.
Kurze Standbyzeit	1. Die Standbyzeit ist von Ihren Netzwerkeinstellungen abhängig. In Regionen ohne oder mit schlechter Netzabdeckung sucht Ihr Telefon ständig nach einem stärkeren Signal. Dies wirkt sich negativ auf die Standbyzeit aus. 2. Wechseln Sie den Akku.
SIM-Kartenfehler	1. Die Kontaktpunkte der SIM-Karte sind verschmutzt. Reinigen Sie die Kontakte mit einem sauberen Tuch. 2. Keine SIM-Karte eingesetzt. 3. Die SIM-Karte ist defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Keine Anrufe möglich	1. Prüfen Sie, ob Ihr Mobilfunkanbieter diese Gespräche gesperrt hat. 2. Prüfen Sie die Gültigkeit Ihrer SIM-Karte. 3. Prüfen Sie, ob Sie Anrufsperrungen gesetzt haben. 4. Versuchen Sie es später erneut.
Anrufe kommen nicht an	1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eingeschaltet und in das Netz eingebucht ist. 2. Prüfen Sie die Gültigkeit Ihrer SIM-Karte. 3. Prüfen Sie, ob Sie Anrufsperrungen gesetzt haben. 4. Versuchen Sie es später erneut.
Akku lädt nicht	1. Schlechte Verbindung. Prüfen Sie ob alle Stecker korrekt verbunden sind. 2. Die Temperatur ist unter -10°C oder über 55°C. 3. Der Akku oder das Ladegerät ist defekt.
Einige Einstellungen können nicht verstellt werden	1. Falsche Handhabung 2. Der Netzbetreiber unterstützt die Funktion nicht.

