

## 1. Packliste

- |   |                          |                                |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Prestigio MultiPhone                 | 2. Netzteil              | 3. Ohrhörer                    |
| 4. USB-Kabel                            | 5. Schnellstartanleitung | 6. Garantiekarte               |
| 7. Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit | 8. Akku                  | 9. Ansprechende<br>Tragetasche |

## 2. Geräteüberblick


- |           |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>Vol + \ Vol - Taste</b>       | Stellt die Lautstärke ein                                     |
| <b>2</b>  | <b>Ohrhörerbuchse</b>            | Ohrhöreranschluss   |
| <b>3</b>  | <b>USB-Anschluss</b>             | Micro USB-Kabelanschluss                                      |
| <b>4</b>  | <b>Linse der vorderen Kamera</b> | Nimmt Bilder mit der Vorderseite des Bildschirms auf          |
| <b>5</b>  | <b>Menu</b>                      | Menüoptionen anzeigen   |
| <b>6</b>  | <b>Home</b>                      | Zurück zum Start-Bildschirm                                   |
| <b>7</b>  | <b>Back</b>                      | Zurück zur vorigen Seite                                      |
| <b>8</b>  | <b>Power</b>                     | Schaltet das Gerät an/aus.<br>Deaktiviert/aktiviert das Gerät |
| <b>9</b>  | <b>Linse der hinteren Kamera</b> | Zum Aufnehmen von Fotos                                       |
| <b>10</b> | <b>Lautsprecher</b>              | Um Musik und andere Töne, die von                             |



Ihrem Telefon geboten werden, zu hören.

### 3. Nehmen Sie hintere Abdeckung ab und den Akku heraus


- Abnehmen der hinteren Abdeckung: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und heben die hintere Abdeckung mit der anderen Hand an ihrer Spange nach oben.

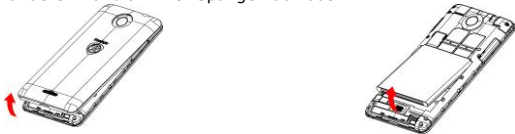

- Herausnehmen des Akkus: Halten Sie die Seite des Geräts fest mit einer Hand und ziehen den Akkugriff mit der anderen Hand nach oben.

**Anmerkung:** Ihr Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor der Akku gewechselt oder herausgenommen wird.

### 4. Einlegen der SIM-Karten und der microSD-Karte

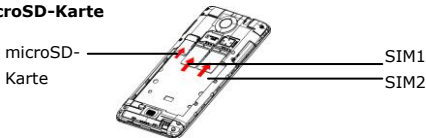

### a. SIM-Karten einlegen

- Der linke Steckplatz ist für Karte 1 und für die 3G WCDMA-Karte (kompatibel mit 2G-Karte), der rechte Steckplatz ist für Karte 2 und für die GSM-Karte.
- Überzeugen Sie sich bitte davon, dass der goldene Kontaktbereich auf der Karte nach unten zeigt.

### b. microSD-Karte einlegen

- Führen Sie die microSD-Karte mit den Metallstiften nach unten in den microSD-Kartensteckplatz ein. Drücken Sie die Karte, bis sie einrastet.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, ziehen Sie die Karte aus dem Steckplatz heraus.



## 5. Aufladen

- Stecken Sie das eine Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss am Gerät und stecken den Netzadapter an die Steckdose.
- Normalerweise dauert es etwa 3-4 Stunden, um das Gerät voll zu laden.  
Wenn das Gerät arbeitet, während es vom Netzadapter aufgeladen wird, kann sich die Zeit zum vollständigen Aufladen verlängern.

**Anmerkung:** Wenn Sie Ihren Akku längere Zeit nicht benutzt haben, wird er allmählich entladen. Wenn das passiert und Sie Ihr Gerät benutzen möchten, müssen Sie zuerst den Akku neu laden.

## 6. Anschalten / Schlafmodus / Ausschalten

- Halten Sie die **Power-Taste** ein paar Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hochfahr-Bildschirm öffnet sich automatisch der **Start-Bildschirm**.

- Drücken Sie die **Power-Taste** einmal, um den Schlafmodus zu öffnen, und drücken Sie sie noch einmal, um das Gerät aufzuwecken.
- Halten Sie die **Power-Taste** gedrückt und drücken dann auf **Power off**, um das Gerät auszuschalten.

## Technische Daten

<b>Prozessor</b>	MTK6577T @ Dual core 1,2 GHz
<b>Speicher</b>	512 MB RAM + 4 GB ROM, microSD-Steckplatz unterstützt bis zu 32 GB
<b>Betriebssystem</b>	Android 4.1 Jelly Bean
<b>Display</b>	4,5" TN LCD, Capacitive multi-touch
<b>Auflösung</b>	480x854 Pixel
<b>Netzmodus</b>	WCDMA + GSM (UMTS:900/2100 MHz; GSM:900/1800 MHz)
<b>Kamera</b>	0,3 MP vordere + 8,0 MP AF hintere Kamera
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0, microSD, USB-Host
<b>Kommunikationsmethoden</b>	Wi-Fi (802.11b/g/n), 3G
<b>Akku</b>	1800 mAh Lithium-Polymer Akku
<b>Abmessungen</b>	130×66×9,9 mm (H * B * T)
<b>Gewicht</b>	120 g

## Haftungsausschluss

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio versichert hiermit, dass dieses Smartphone den Grundanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Direktive 1999/5/ES entspricht. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf <http://www.prestigio.com/compliance>.