

D PAWF 3746 A

A. Anzeige "Tür frei"

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren können, z. B.:


B. Anzeige "Service"

C. Anzeige "Wasserhahn zu"

D. Anzeige "Pumpe"

PROGRAMMÜBERSICHT

privileg

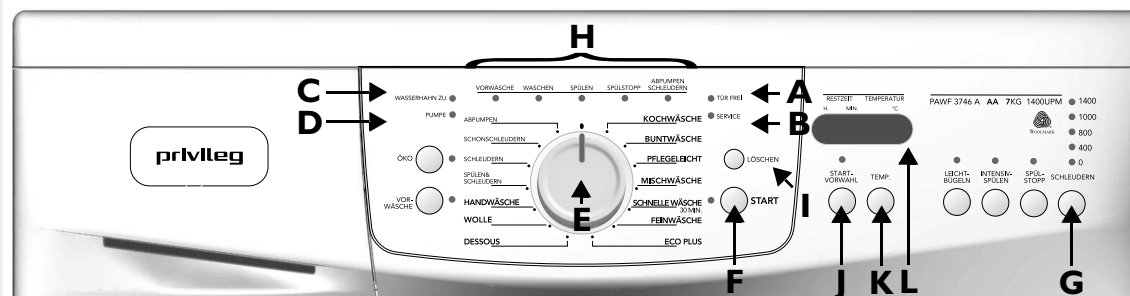


E. Programmwaahl-schalter

F. Taste "Start"

G. Taste "Schleudern"

H. Programmlaufanzeige



I. Taste "Löschen"

J. Taste "Startvorwahl"

K. Taste "Temperatur"

L. Anzeige

Programm	Temperatur	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise <i>- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten</i>	Waschmittel und Waschzusätze			Zusatzfunktionen							Max. Schleuderdrehzahl U/min
					Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Öko	Vorwäsche	Startvorwahl	Leichtbügeln	Intensivspülen	Spülstopp	Schleudern	
Kochwäsche	70 - 95 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte und robuste Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.											
Buntwäsche	20 - 60 °C		7,0		*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1400
Pflegeleicht	20 - 60 °C		3,0	Normal verschmutzte Blusen, Hemden, Overalls usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Mischwäsche	20 - 60 °C		4,0	Leicht bis normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle und/oder synthetischen Fasern.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	1400
Schnelle Wäsche 30 Min.	20 - 30 °C		4,0	Leicht verschmutzte Oberbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und ähnlichen Baumwollmischgeweben.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	1400
Feinwäsche	20 - 40 °C		1,5	Gardinen und empfindliche Kleidungsstücke, Kleider, Röcke, Hemden und Blusen.	*	Ja	*	—	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Eco Plus	20 - 60 °C		7,0	Normal bis stark verschmutzte, ausschließlich robuste Wäschestücke wie Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen; auch Kochwäschestücke können bei 60° C gewaschen werden. Bietet stark reduzierten Energieverbrauch bei verlängerter Waschkdauer. Ideal, um die Waschmaschine über Nacht laufen zu lassen und die niedrigeren Stromtarife zu nutzen. Um Schleudergärusche in der Nacht zu vermeiden, stellen Sie die Schleuderdrehzahl auf "0" und starten Sie den Schleudergang am Morgen, oder programmieren Sie den Programmstart entsprechend mit der "Startvorwahl".	—	Ja	*	—	—	*	—	*	*	*	1400
Dessous	20 - 30 °C		1,0	Dieses Programm eignet sich besonders für die Pflege von empfindlichen Dessous (bitte unbedingt ein Wäschenetz verwenden).	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	400 ¹⁾
Wolle	20 - 40 °C		1,0	Nur Wollartikel, mit dem Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. Dieses Programm (40°C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Wolle getestet und zugelassen.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾
Handwäsche	20 - 40 °C		1,0	Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle oder Viskose, die als "handwaschbar" gekennzeichnet sind. Dieses Programm (40°C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für handwaschbare Wolle getestet und zugelassen.	—	Ja	*	—	—	*	—	—	*	*	400 ¹⁾
Spülen & Schleudern	—	—	7,0	Entspricht dem abschließenden Spülen und dem letzten Schleudern im Programm "Buntwäsche".	—	—	*	—	—	*	—	*	*	*	1400
Schleudern	—	—	7,0	Intensives Schleudern. Entspricht dem Schleudergang im Buntwäscheprogramm.	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	1400
Schonschleudern	—	—	1,0	In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Wolle".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾
Abpumpen	—	—	7,0	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach "Spülstopp".	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—

¹⁾ Option / Ja: muss dosiert werden
Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Die Woll- und Handwaschprogramme wurden von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden. M0620

5019 601 05205/A

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten)*
Kochwäsche	95	7,0	74**	2,10	2:10
Buntwäsche***	60	7,0	54	1,19	2:20
Buntwäsche	40	7,0	69	0,75	2:10
Pflegeleicht	60	3,0	50**	0,80	1:35
Pflegeleicht	40	3,0	46	0,50	1:20
Mischwäsche	40	4,0	45	0,50	1:00
Schnelle Wäsche 30 Min.	30	4,0	45	0,40	0:30
Feinwäsche	30	1,5	60	0,50	0:45
Eco Plus	60	7,0	69	0,84	4:00
Dessous	30	1,0	45	0,40	0:36
Wolle	40	1,0	60	0,50	0:45
Handwäsche	40	1,0	45	0,50	0:40

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60 456 gemessen. Die tatsächlichen Verbrauchswerte im Haushalt können von den Standardwerten in der Tabelle bezüglich Wasserdruck und Temperatur, Ladung und Wäschetyp abweichen.

* Die Zeitanzeige kann durch die jeweils zugrunde liegenden Betriebsbedingungen von den Tabellenwerten abweichen.

** Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

*** Referenzprogramm für das Energie-Etikett.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIEßEN UND PROGRAMM WÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

1. Den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm stellen. Das Display zeigt die Programmdauer in Stunden und Minuten sowie die vorgegebene Temperatur an. Die Kontrolllampe der Taste **"Start"** blinkt.
2. Die **Temperatur** kann durch Drücken der Taste "Temperatur" verändert werden.
3. Die **Anzeigelampe** der festgelegten Schleuderdrehzahl leuchtet auf. Die Taste drücken, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken einer beliebigen Funktionstaste für die gewünschte Zusatzfunktion leuchtet die entsprechende Anzeige auf. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion/en nicht möglich, erlöschen die Anzeigelampen automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Öko"

- Mit einem etwas geänderten Temperaturprofil und verlängerter Waschdauer wird die optimale Kombination von gutem Waschergebnis und niedrigem Energieverbrauch erzielt.

Taste "Vorwäsche"

- Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet). Die Programmdauer erhöht sich um 18 Minuten.
- Kein Flüssigwaschmittel ins Hauptwäschefach füllen, wenn eine Vorwäsche durchgeführt werden soll.

Taste "Leichtbügeln"

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird die Knitterbildung verringert.

Taste "Intensivspülen"

- Diese Zusatzfunktion erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser; die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und Knitterbildung werden vermieden.
 - Dies ist besonders hilfreich, wenn der Schleudergang zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt oder nur abgepumpt werden soll.
 - Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
- Hinweis:** das Programm hält bei "Spülstopp", wenn die Spülstopp-Anzeige in der Programmablaufanzeige leuchtet. Die Kontrolllampe neben der Taste **"Start"** blinkt.

Beenden der Funktion "Spülstopp":

- Drücken Sie die **"Start"** Taste. Das Programm wird automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm beendet.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken die Taste **"Start"**.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Schleuderdrehzahl.
- Die Taste drücken, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.

- Steht die Schleuderdrehzahl auf "0", so entfällt der Endschleudergang; das Wasser wird lediglich abgepumpt. Allerdings bleiben die Zwischenschleudergänge beim Spülen erhalten.

STARTVORWAHL

Mit der "Startvorwahl" können Sie die Waschmaschine zu einem späteren Zeitpunkt starten lassen, z.B. nachts, wenn der Stromtarif niedriger ist. Keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl verwenden.

- Das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen wählen.
- Die Taste "Startvorwahl" drücken und eine Verzögerungszeit bis zu 23 Stunden wählen;
- Drücken Sie die **"Start"** Taste.

Der Countdown der Startvorwahl setzt ein. Der Punkt zwischen den Stunden und Minuten der angezeigten Startvorwahlzeit und die Anzeigeleuchte der Taste "Startvorwahl" blinken so lange, bis das Programm beginnt.

- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der Taste **"Start"** kann die eingestellte Stundenzahl durch Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden. Ab 1 Stunde kann die Verzögerungszeit auch in Minuten-Schritten reduziert werden.

Löschen der Startvorwahl

...bevor Sie die Taste "Start" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Löschen"**.

...nachdem Sie die Taste "Start" gedrückt haben:

- Drücken Sie die Taste **"Start"** - die Startvorwahl erlischt auf dem Display. Drücken Sie die Taste **"Start"** erneut, um das ausgewählte Programm sofort zu starten.

PROGRAMMSTART

Öffnen Sie den Wasserhahn und betätigen Sie die Taste **"Start"**. Die Anzeigelampe neben der Taste **"Start"** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige durchläuft von links nach rechts die aktuellen Programmphasen.

Das Display zeigt die Programmrestzeit an. Je nach Beladung und Temperatur des Zulaufwassers wird die Restzeit in einigen Programmphasen neu berechnet. In diesem Fall wird eine

Animation auf dem Display eingeblendet.

ANZEIGE "TÜR FREI"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf; das bedeutet, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden. Falls die Tür dennoch dringend geöffnet werden muss, die Anweisungen im Abschnitt "Löschen eines laufenden Programms vor Programmende" befolgen.

FEHLERANZEIGEN**"Service"**

Das Aufleuchten der Anzeige "Service" kann durch die Störung eines elektrischen Bauteils verursacht sein. Bitte lesen Sie den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung. Sollte die Störung fortbestehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

"Wasserhahn zu"

Das Gerät hat keine oder keine ausreichende Wasserversorgung. Öffnen Sie den Wasserhahn; wenn die Anzeige eingeschaltet bleibt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Erst einmal selbst prüfen" in der Gebrauchsanleitung durch.

"Pumpe"

Das Wasser wird nicht aus der Waschmaschine gepumpt. Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt ist oder der Filter gereinigt werden muss; in letzterem Fall schlagen Sie bitte in der Gebrauchsanleitung ("Herausnehmen der Fremdkörperfalle") nach.

PROGRAMMENDE

- Alle Anzeigelampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige "Tür frei" leuchtet auf.

1. Den Programmwahlschalter auf "Aus/O" drehen.
2. Den Wasserhahn schließen.
3. Die Tür öffnen und die Wäsche herausnehmen.
4. Die Tür einige Zeit geöffnet lassen, damit der Innenbereich trocknen kann.

PROGRAMM UND/ODER ZUSATZFUNKTIONEN ÄNDERN NACH PROGRAMMSTART

1. Drücken Sie die Taste **"Start"**, um das Programm zu unterbrechen. Die Anzeige blinkt.
2. Das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl wählen.
3. Drücken Sie erneut auf die **"Start"**-Taste. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Taste **"Löschen"** bricht ein laufendes Programm ab.

- Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang die Taste **"Löschen"**. "rES" erscheint im Display. Das Wasser wird abgepumpt. Es kann etwas dauern, bis sich die Tür öffnen lässt.