




Kurzanleitung


Vor dem ersten Gebrauch der Maschine unbedingt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung lesen und danach handeln.

SIEMENS


1

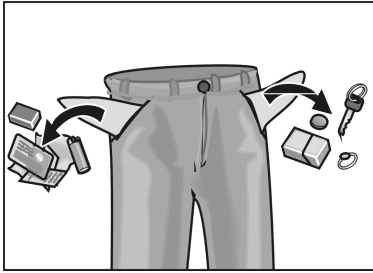

2

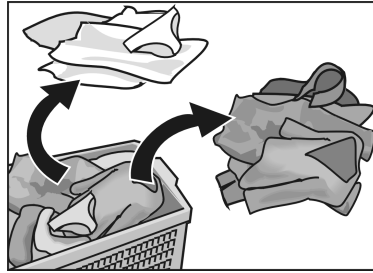


3

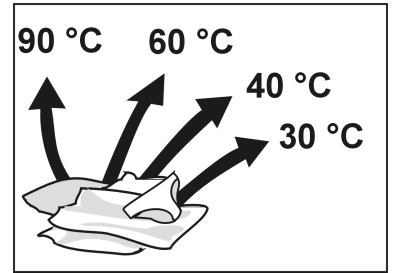


4




5

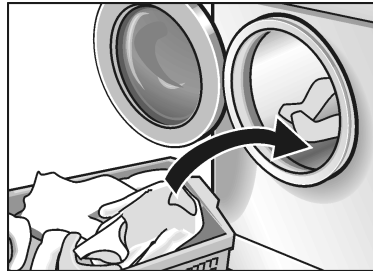

6

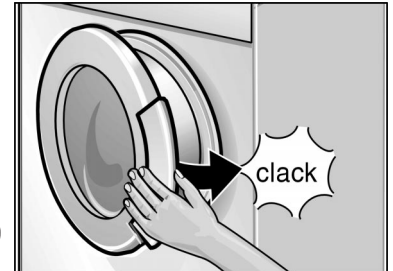


7

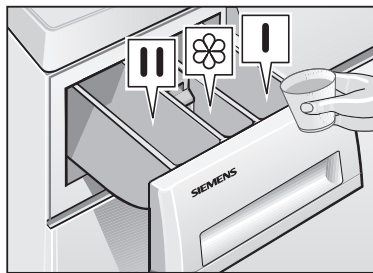

8




9

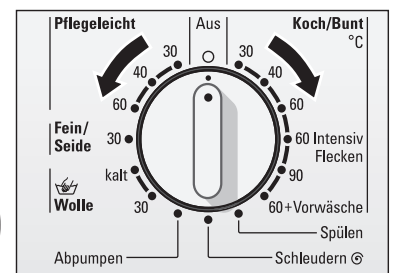


Bei Bedarf:

Bei Bedarf:


10

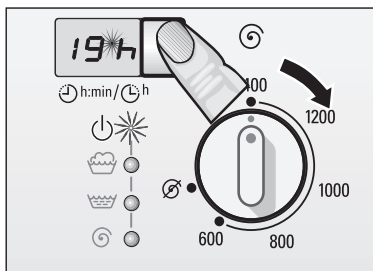

11

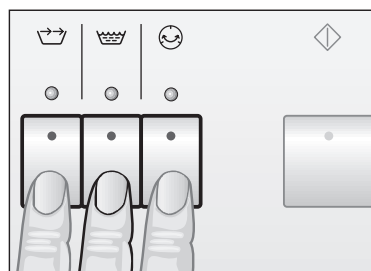


12

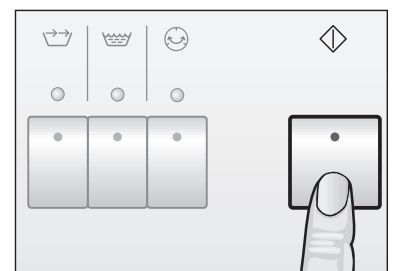

Nach Programmende:


1

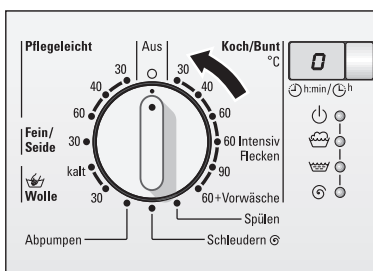

2



3

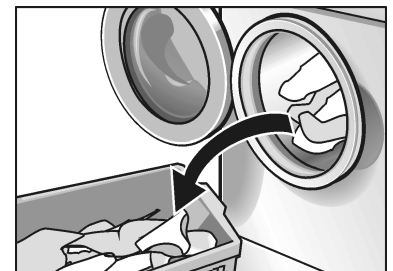

Programme auf einen Blick

Wäscheart Pflegeetiketten beachten!	Wäsche- menge bis	Programm	Verschmutzungsgrad, Hinweise *	Zusatzfunktionen/ Einstellungen	Programmdauer in h (ca.) ***
Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien z. B. aus Baumwolle oder Leinen, 	5,0 kg	Buntwäsche 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	1:58
			gering bis leicht	„“	0:46 – 0:57
			zusätzlicher Spülgang	„“	2:07
			Knittern wird vermindert	„“	2:03
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„“	1:47
		Intensiv/Flecken 60 °C	verfleckt	ohne	2:10
		Buntwäsche 60 °C + Vorwäsche **	stark	ohne	2:25
Kochwäsche 90 °C	stark	ohne	2:01		
Pflegeleichte Textilien z. B. aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben 	3,0 kg (oder 8 Hemden)	Pflegeleicht 30, 40, 60 °C	leicht bis normal	ohne	1:20
			gering bis leicht	„“	0:41 – 0:53
			zusätzlicher Spülgang	„“	1:23
			Knittern wird vermindert	„“	1:18
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„“	1:07
Empfindliche, waschbare Textilien z. B. Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen) 	2,0 kg	Fein/Seide 30 °C	leicht bis normal	ohne	0:45
			gering bis leicht	„“	0:33
			zusätzlicher Spülgang	„“	0:51
			Knittern wird vermindert	„“	0:49
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„“	0:41
Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil z. B. aus Kaschmir, Mohair oder Angora, auch geeignet für handwaschbare Seide 	2,0 kg	Wolle kalt, 30 °C	leicht bis normal	ohne	0:50
			gering bis leicht	„“	0:29
			zusätzlicher Spülgang	„“	0:58
			Knittern wird vermindert	„“	0:51
			Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen	„“	0:47

Zusatzprogramme

Programmwähler	Hinweise/Anwendung	Programmdauer in Min. (ca.) ***
Spülen	Spülgang mit anschließendem Schleudern zum Spülen von Hand gewaschener Wäsche oder zum Stärken. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	0:20
Schleudern ☺	Schleudergang zum Schleudern von Hand gewaschener Wäsche. Waschlauge oder Spülwasser werden vor dem Schleudern abgepumpt. Beachten Sie die Hinweise zu den maximalen Schleuderdrehzahlen in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.	0:11
Abpumpen	Abpumpen des Spülwassers nach einem Waschprogramm mit der Einstellung „🚰“. Schonende Behandlung empfindlicher Wäsche.	0:01

* Bei Programmen ohne Vorwäsche Waschmittel in Kammer **II** (links) geben.

** Waschmittel in Kammer **I** und **II** aufteilen.

*** Die Programmdauer weicht je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart und -menge, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Weitergehende Informationen finden Sie in der Gebrauchs- und Aufstellanleitung.
Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.