

SONY®

Bedienungsanleitung

Xperia™ E
C1505/C1504

Inhaltsverzeichnis

Xperia™ E Bedienungsanleitung.....	6
Erste Schritte.....	7
Was ist Android™?.....	7
Telefon im Überblick.....	7
Vorbereitung.....	9
Ein- und Ausschalten des Telefons	11
Bildschirmsperre.....	11
Setup-Assistent.....	12
Konten und Dienste.....	12
Übersicht über das Telefon.....	14
Verwenden der Tasten.....	14
Akku.....	14
Verwenden des Sensorbildschirms.....	17
Startseite.....	19
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	21
Status und Benachrichtigungen.....	23
Menü mit den Telefoneinstellungen.....	25
Text eingeben.....	25
Anpassen des Telefons.....	30
Speicher.....	32
Verwenden des Headsets mit dem Telefon.....	33
Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen.....	34
Steuern der Datennutzung.....	34
Mobilfunknetzeinstellungen.....	35
Google Play™.....	37
Erste Schritte mit Google Play™.....	37
Herunterladen aus Google Play™.....	37
Anwendungsdaten löschen.....	38
Rechte.....	38
Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen	38
Anrufen.....	40
Notrufe.....	40
Anrufverwaltung.....	40
Mailbox.....	41
Mehrere Anrufe.....	42
Telefonkonferenzen.....	42
Anrufeinstellungen.....	43
Kontakte	45
Wissenswertes über Kontakte.....	45

Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon.....	45
Verwalten von Kontakten.....	47
Kommunizieren mit Kontakten.....	49
Übertragen von Kontakten.....	50
Sicherung von Kontakten.....	50
Nachrichtenfunktionen.....	51
Verwenden von SMS und MMS.....	51
SMS- und MMS-Optionen.....	52
Google Talk™	53
E-Mail.....	54
Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung.....	54
Verwenden von E-Mail.....	56
"WALKMAN"-Anwendung	59
Über Musik.....	59
Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte	59
Verwenden des WALKMAN-Players	60
Entdecken von zugehörigen Audioinhalten.....	61
Anordnen von Titeln mit My music	61
Playlists.....	63
WALKMAN-Player-Widget	64
Gehörschutz.....	64
TrackID-Technologie.....	64
PlayNow™-Dienst.....	65
UKW-Radio.....	67
Wissenswertes über das UKW-Radio.....	67
Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten.....	68
Soundeinstellungen.....	68
Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™	68
Kamera.....	70
Wissenswertes über die Kamera.....	70
Aufnahme von Fotos mit der Fotokamera.....	71
Geografische Position zu Fotos hinzufügen.....	71
Einstellungen der Fotokamera.....	72
Aufnehmen von Videos.....	74
Videokameraeinstellungen.....	74
Album.....	77
Fotos und Videos im Album anzeigen.....	77
Anzeigen von im Telefon gespeicherten Fotos und Videos	77
Fotos auf einer Karte anzeigen.....	81
Ihre Online-Alben anzeigen.....	83
Movies.....	85
Wissenswertes über Movies.....	85

Verwenden der Movies-Anwendung.....	85
Browser.....	87
Wissenswertes über den Browser.....	87
Surfen im Internet.....	87
Auf Webseiten navigieren.....	88
Verwalten von Lesezeichen.....	89
Verwalten von Text und Bildern.....	90
Mehrere Fenster.....	90
Aus dem Internet herunterladen.....	91
Browsereinstellungen.....	91
Verbindungen.....	93
Verbindung zu WLANs herstellen.....	93
Funktechnologie Bluetooth™.....	95
Verbinden des Telefons mit einem Computer.....	98
Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung.....	100
Synchronisieren von Daten auf dem Mobiltelefon.....	102
Wissenswertes über das Synchronisieren von Daten auf dem Mobiltelefon.....	102
Synchronisieren mit Google™.....	102
Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	103
Synchronisieren mit Facebook™.....	104
Synchronisieren mit SyncML™.....	104
Karten und Orte.....	106
Wissenswertes über ortsbezogene Dienste.....	106
GPS.....	106
Google Maps™.....	106
Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen.....	107
Kalender und Wecker.....	108
Kalender.....	108
Wecker.....	108
Support und Wartung.....	111
Telefonupdates.....	111
Sperrern und Schützen des Telefons.....	112
Orten Ihres Geräts.....	115
Hilfeanwendung.....	115
Recycling Ihres Mobiltelefons.....	115
Referenz.....	116
Telefoneinstellungen im Überblick.....	116
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick.....	117
Anwendungen im Überblick.....	118

Wichtige Informationen.....	120
Merkblatt „Wichtige Informationen“.....	120
Einschränkungen bei Diensten und Funktionen.....	120
Rechtliche Informationen.....	120
Index.....	122

Xperia™ E Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Was ist Android™?


Ihr Xperia-Smartphone von Sony wird auf der Android-Plattform ausgeführt. Android-Telefone verfügen über nahezu die gleichen Funktionen wie ein Computer und Sie können sie an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können beispielsweise Anwendungen hinzufügen und löschen oder bestehende Anwendungen zwecks Funktionsverbesserung erweitern. Über Google Play™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Sie können außerdem Anwendungen Ihres Android™-Mobiltelefons mit anderen Anwendungen und verwendeten Onlinediensten kombinieren. Beispielsweise können Sie die Kontaktdaten Ihres Mobiltelefons sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und soziale Netzwerkdienste nutzen.

Android™-Telefone werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Mobiltelefon diese neue Software unterstützt, können Sie das Mobiltelefon mit den neuesten Funktionen und letzten Verbesserungen aktualisieren.

💡 Auf Ihrem Android™-Mobiltelefon sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Telefons anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem Internetzugriff erforderlich.


! Neue Software-Updates sind möglicherweise nicht mit allen Telefonen kompatibel.

Telefon im Überblick

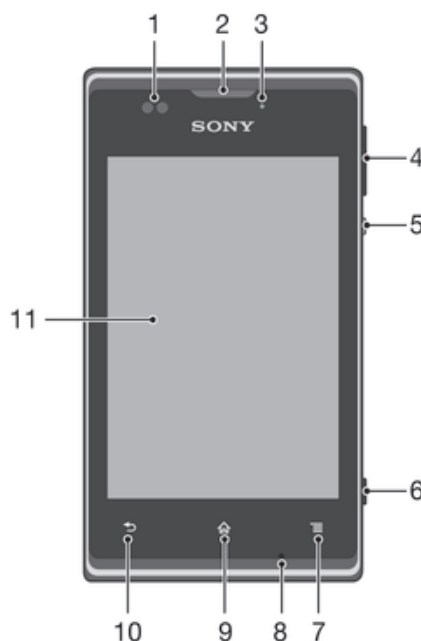

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Abstandssensor |
| 2 | Hörmuschel |
| 3 | Benachrichtigungs-LED |
| 4 | Lautstärke-/Zoomtaste |
| 5 | Einschalttaste |
| 6 | Kamerataste |
| 7 | Menütaste |

- 8 Mikrofon
- 9 Startseitentaste
- 10 Rücktaste
- 11 Touchscreen

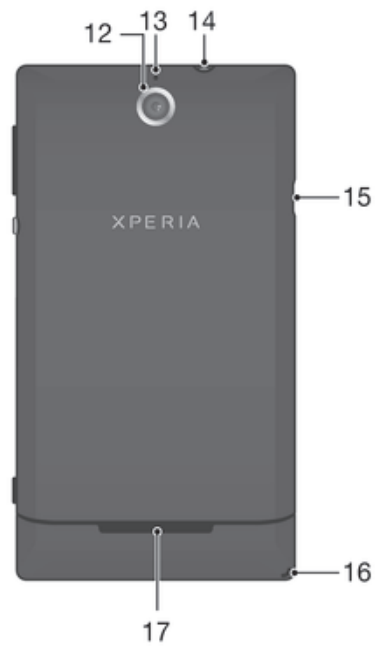

- 12 Kameraobjektiv
- 13 Zweites Mikrofon
- 14 Headset-Anschluss (CTIA-Standard)
- 15 Port für Lade-/USB-Kabel
- 16 Loch für Trageriemen
- 17 Lautsprecher


Vorbereitung

So entfernen Sie die Akkuabdeckung:



- Schieben Sie die Akkuabdeckung mit Ihren Daumen vom Telefon.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

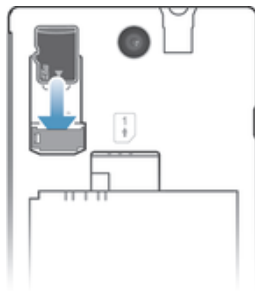

- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.


So entfernen Sie die Speicherkarte:



- 1 Schalten Sie das Telefon aus ab.
- 2 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab, und entnehmen Sie den Akku.
- 3 Drücken Sie den Kunststoffclip herunter, der die Speicherkarte in ihrer Position fixiert. Schieben Sie die Speicherkarte mit dem Fingernagel heraus, während Sie den Clip gedrückt halten.


So legen Sie die SIM-Karte ein:

- ! Setzen Sie keine inkompatible SIM-Karte in das SIM-Kartenfach. Dies könnte Ihre SIM-Karte oder Ihr Telefon dauerhaft beschädigen.

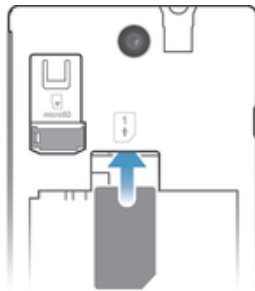


- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie dann die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Kartenfach ein.

So entfernen Sie die SIM-Karte:

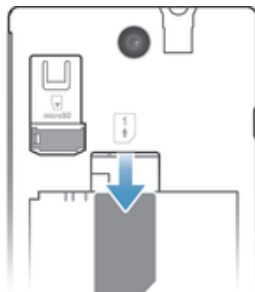


- 1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und entnehmen Sie den Akku.
- 2 Legen Sie die Fingerspitze auf die SIM-Karte und schieben Sie sie aus ihrem Kartenfach heraus.

So legen Sie den Akku ein:

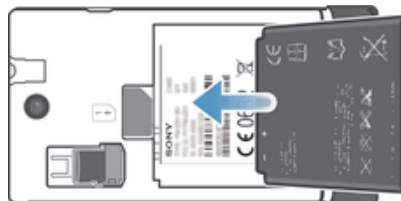

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Legen Sie den Akku mit den Nutzungshinweisen nach oben ein. Richten Sie dabei die Anschlüsse aufeinander aus.

So nehmen Sie den Akku ab:

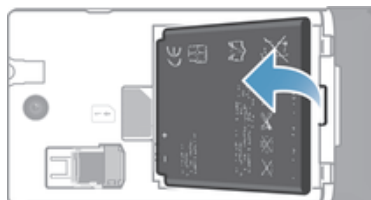

- 1 Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Drücken Sie mit der Fingerspitze fest in die Öffnung unten am Akku und heben Sie den Akku an.

So setzen Sie die Akkuabdeckung auf:



- 1 Bringen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Telefons an, und passen Sie sie in die Schlitz ein.
- 2 Schieben Sie die Abdeckung nach unten.

Ein- und Ausschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Halten Sie die Einschalttaste  an der rechten Seite des Telefons gedrückt, bis das Telefon vibriert.
 - 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
 - 3 Um den Bildschirm zu entsperren, ziehen Sie  nach rechts über den Bildschirm.
 - 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie **OK**.
 - 5 Warten Sie einen Moment, bis das Telefon gestartet ist.
- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü **Einstellungen** ändern. Tippen Sie auf , um einen Eingabefehler der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.

So schalten Sie das Telefon aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste , bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

Bildschirmsperre

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert

ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So entsperren Sie den Bildschirm:



- Ziehen Sie  über den Bildschirm nach rechts.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Setup-Assistent

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, erhalten Sie über einen Setup-Assistenten Informationen über die grundlegenden Telefonfunktionen und Unterstützung bei der Eingabe der wichtigsten Einstellungen. Dies ist ein guter Zeitpunkt, das Telefon entsprechend Ihrer speziellen Anforderungen zu konfigurieren. Auf den Setup-Assistenten kann später über den Anwendungsbildschirm zugegriffen werden.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Setupanleitung**.

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Telefon bei Ihren Onlinedienstkonto an, und nutzen Sie verschiedenste Dienste. Kombinieren Sie Dienste, und sorgen Sie für eine weitere Optimierung. Sammeln Sie z. B. Kontakte aus Ihren Google™- und Facebook™-Konten und integrieren Sie sie in Ihr Telefonbuch, um zentral darauf zugreifen zu können.

Sie können sich bei Onlinediensten sowohl über Ihr Telefon als auch von einem Computer aus registrieren. Bei der ersten Registrierung wird ein Konto mit Ihrem Benutzernamen, Kennwort, Ihren Einstellungen und persönlichen Informationen erstellt. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, erhalten Sie eine personalisierte Ansicht.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten in Ihrem Android-Telefon ist ein Google™-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die **Gmail™**-Anwendung in Ihrem Telefon, um mit Ihren Freunden über Google Talk™ zu chatten, Ihren Telefonkalender mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren sowie Anwendungen, Spiele, Musik, Filme und Bücher von Google Play™ herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto

Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren, haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto


Facebook™ ist ein sozialer Netzwerkdienst, der Sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen in der ganzen Welt verbindet. Facebook auf Ihrem Telefon einrichten, sodass Sie jederzeit und an jedem Ort Kontakt halten können.

SyncML™-Konto

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontaktdaten, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.

Übersicht über das Telefon

Verwenden der Tasten

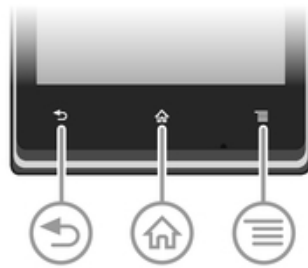

Zurück

- Vorherigen Bildschirm aufrufen
- Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü oder Benachrichtigungsfenster schließen



Startseite

- **Startbildschirm** aufrufen
- Drücken und halten, um ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen



Menü

- Liste verfügbarer Optionen im aktuellen Bildschirm oder in der aktuellen Anwendung öffnen


Akku

Laden des Akkus

Der Akku des Telefons ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Telefon kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel für das Telefon an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Telefon auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Telefons, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Telefon nicht.

- ! Wenn der Akku bei angeschlossenem Ladegerät vollständig geladen ist, wird der Akku in geringem Maße entladen und anschließend wieder geladen. Hierdurch wird eine längere Akkulaufzeit erreicht. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass der Ladestatus einen Wert von unter 100 % anzeigt.

So laden Sie Ihr Gerät auf:

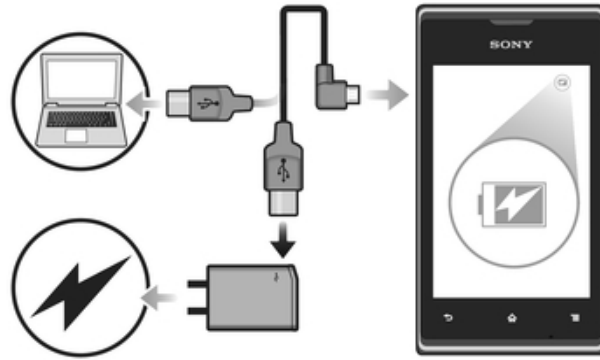

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
 - 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Port eines Computers).
 - 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro-USB-Port des Geräts (USB-Symbol nach oben). Die Akkustatus-LED leuchtet auf, sobald das Telefon geladen wird.
 - 4 Wenn die Akkustatus-LED grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen. Ziehen Sie das USB-Kabel vom Gerät ab. Achten Sie darauf, den Stecker beim Entfernen des Kabels nicht zu knicken.
- 💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es ein paar Minuten dauern, bis die LED aufleuchtet, nachdem Sie das Ladekabel des Geräts an eine Stromquelle angeschlossen haben.

Akku-LED-Status

Grün	Der Akku ist vollständig geladen.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird geladen. Der Akkuladestand liegt zwischen niedrig und voll.

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **Akkuladung**.

Optimieren der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Laden Sie das Gerät oft auf. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, können Sie Energie sparen, indem Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze deaktivieren. Rufen Sie hierzu **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Datenzugriff** auf. Diese Einstellung verhindert nicht, dass das Gerät Daten über andere Drahtlosnetzwerke überträgt.
- Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth™ und Wi-Fi®, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können diese Funktionen einfacher aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie Ihrem **Startbildschirm** das Widget zur Schnelleinstellung hinzufügen. 3G muss nicht ausgeschaltet werden.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Sie können auch automatisch synchronisieren, Sie sollten dann aber die Synchronisierungsintervalle erhöhen.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Gerätes, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Auch manche Android Market™-Anwendungen verbrauchen mehr Strom.
- Schließen und beenden Sie die von Ihnen nicht verwendeten Anwendungen.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.

- Schalten Sie das Gerät aus oder verwenden Sie den **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht das Gerät ununterbrochen und unter hohem Stromverbrauch nach verfügbaren Netzen.
- Verwenden Sie beim Hören von Musik eine Freisprecheinrichtung von Sony. Freisprecheinrichtungen verbrauchen im Vergleich zu den Lautsprechern des Geräts weniger Strom.
- Schalten Sie Ihr Gerät so oft es geht in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit bezieht sich auf die Zeitspanne, in der das Gerät zwar mit dem Netz verbunden ist, allerdings nicht verwendet wird.

So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Akku**, um die installierten Anwendungen mit dem höchsten Stromverbrauch anzuzeigen.

So fügen Sie der Startseite das Datenverkehrs-Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets** > **Extras**.
- 3 Streichen Sie nach links und wählen Sie das Widget **Datenübertragung**. Sie können Datenverbindungen nun leichter aktivieren bzw. deaktivieren.

So fügen Sie der Startseite das Widget zur Schnelleinstellung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen** > **Widgets** > **Extras**.
- 3 Wählen Sie das Widget **Schnelleinstellung**.

Senken des Stromverbrauchs mit Power Saver

Verwenden Sie die voreingestellten Energiesparmodi, um Anwendungen, die viel Strom verbrauchen, zu verwalten und den Stromverbrauch zu senken. Mit Power Saver können Sie außerdem die Einstellungen für jeden Energiesparmodus anpassen, je nachdem, wie Sie Ihr Telefon verwenden.

So aktivieren Sie einen Energiesparmodus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol neben dem Energiesparmodus, den Sie aktivieren möchten.

So deaktivieren Sie einen Energiesparmodus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf das beleuchtete Symbol neben dem aktiven Energiesparmodus, um diesen zu deaktivieren.

So ändern Sie die Einstellungen für einen Stromsparmodus

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsmenüs auf einen Stromsparmodus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an, um Strom zu sparen.
- 5 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Benachrichtigungen zum Strom sparen an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energie sparen**.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Statusleiste**.

Verwenden des Sensorbildschirms

Der Bildschirm Ihres Telefons wird im Auslieferungszustand durch eine Schutzfolie geschützt. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Sensorbildschirms abziehen. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Sensorbildschirms kommen.

Wenn das Telefon eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Sparen von Akkustrom abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie diesen nicht verwenden. Sie können auch eine personenbezogene Sperre einrichten, um Ihren Teilnehmerzugang zu schützen und sicherzustellen, dass nur Sie Zugriff auf Ihre Telefondaten haben.

- ! Der Bildschirm Ihres Telefons ist aus Glas gefertigt. Berühren Sie den Bildschirm nicht, wenn das Glas gesprungen oder zerbrochen ist. Versuchen Sie nicht, einen beschädigten Bildschirm selbst zu reparieren. Glasbildschirme dürfen weder fallen gelassen noch mechanischen Stößen ausgesetzt werden. Ein fahrlässiger Umgang wird von der Sony-Garantieleistung nicht abgedeckt.

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.

Markierungsoptionen

- ☒ Markiertes Kontrollkästchen
- ☐ Unmarkiertes Kontrollkästchen
- ☒ Markierte Listenoption
- ☐ Unmarkierte Listenoption

So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder die Listenoption.


Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

- Sofern verfügbar, tippen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern auf **+** oder **-**.
- ! Sie müssen den Bildschirm eventuell ziehen (in eine beliebige Richtung), um die Zoom-Symbole anzuzeigen.

So zoomen Sie mit zwei Fingern:

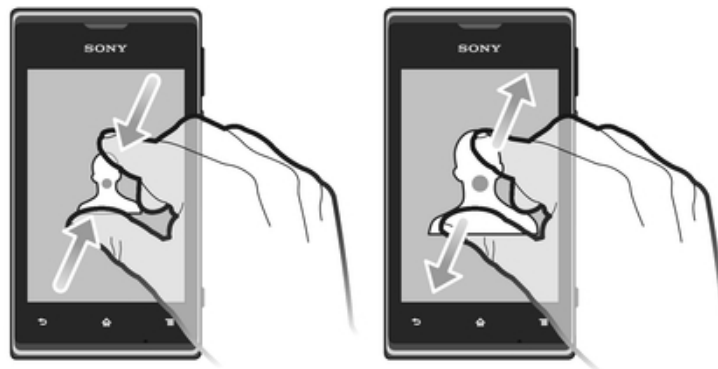


- Setzen Sie gleichzeitig zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (zum Verkleinern) oder auseinander (zum Vergrößern).
- 💡 Verwenden Sie die Zoomfunktion beim Anzeigen von Fotos und Karten oder Surfen im Internet.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

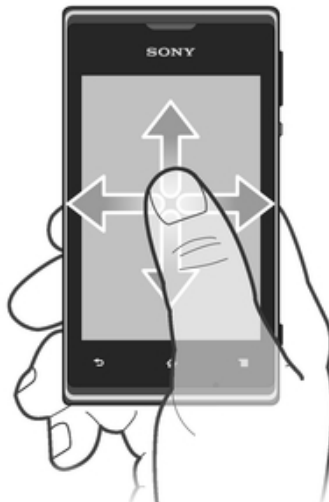

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

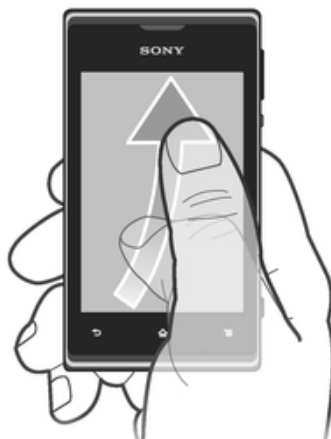

- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.


Sensoren

Das Gerät verfügt über Sensoren, die auf Abstände reagieren. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Sprachanrufen aus, wenn sich Ihr Ohr nahe am Bildschirm befindet. So wird verhindert, dass versehentlich andere Gerätefunktionen aktiviert werden.

Startseite

Die **Startbildschirm** Ihres Telefons entspricht dem Desktop eines Computers. Darüber erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Telefons. Sie können Ihre **Startbildschirm** mithilfe von Widgets, Verknüpfungen, Ordnern, Designs, Hintergründen und anderen Objekten anpassen.

Die **Startbildschirm** geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige der Inhalte in einer der vier Bildschirmerweiterungen nach links oder rechts streichen müssen. ○○○○ zeigt, in welchem Teil der **Startbildschirm** Sie sich befinden.

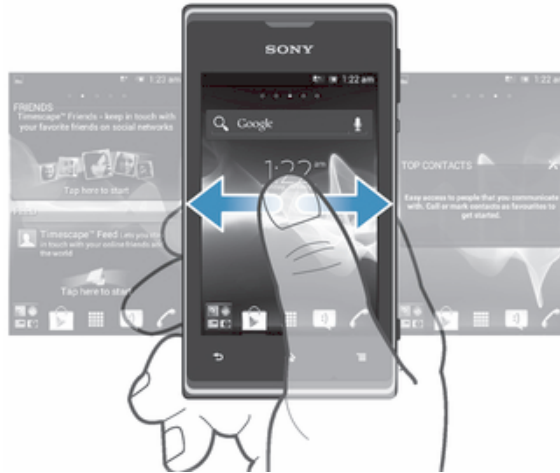

Die Objekte in der unten auf dem Bildschirm angezeigten Leiste sind immer für den schnellen Zugriff verfügbar.

So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:

- Streichen Sie nach rechts oder links.

So geben Sie ein Element von der Startseite frei:

- 1 Drücken Sie , um die **Startbildschirm** zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen und Widgets, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der **Startbildschirm** verwendet werden können. Das Musikplayer-Widget erlaubt beispielsweise das direkte Abspielen von Musik.

Bei einigen Widgets lässt sich die Größe ändern. Sie können diese Widgets vergrößern, um mehr Inhalt zu sehen, oder verkleinern, um mehr Platz auf Ihrem **Startbildschirm** zu haben.

So fügen Sie der Startseite ein Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Widgets**.
- 3 Tippen Sie auf ein Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Geben Sie das Widget anschließend wieder frei. Wenn eine Größenänderung des Widgets (beispielsweise des Kalender-Widgets) möglich ist, werden ein hervorgehobener Rahmen und Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder nach außen, um das Widget zu verkleinern bzw. zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf eine beliebige Stelle.

So erhalten Sie einen Überblick über alle Widgets auf der Startseite:

- Drücken Sie auf einen beliebigen Bereich der **Startbildschirm**. Alle Widgets aus den verschiedenen Bereichen der **Startbildschirm** werden nun in einer Ansicht dargestellt.
- 💡 Wenn alle Widgets der **Startbildschirm** in einer Ansicht zusammengeführt sind, tippen Sie auf ein beliebiges Widget, um zu dem Bereich der **Startbildschirm** mit diesem Widget zu gelangen.

Startseite neu anordnen

Passen Sie die Darstellung Ihrer Startseite an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen mit Kontakten hinzufügen.

So öffnen Sie das Optionsmenü der Startseite:

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Optionsmenü der **Startbildschirm** zu öffnen:

- Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- Berühren und halten Sie einen beliebigen Teil der **Startbildschirm**.

So fügen Sie der Startseite eine Verknüpfung hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Verknüpfungen**.
 - 3 Suchen Sie eine Verknüpfung, und wählen Sie sie aus.
- 💡 Fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung direkt über den Anwendungsbildschirm hinzu, indem Sie die Anwendung berühren und halten.

So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- 1 Drücken Sie , um die **Startbildschirm** zu öffnen.
- 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So fügen Sie einen Ordner zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hinzufügen > Ordner**.
 - 3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein, und tippen Sie auf **Fertig**.
- 💡 Legen Sie ein Objekt auf ein anderes auf Ihrem Startbildschirm ab, um automatisch einen Ordner zu erstellen.

So fügen Sie einem Ordner Objekte hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die **Startbildschirm** mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund der Startseite:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Hintergrund**, und wählen Sie einen Hintergrund.
- 💡 Sie können von Ihnen aufgenommene Fotos oder Animationen verwenden. Laden Sie über Google Play™ und andere Quellen beispielsweise Live-Hintergründe herunter, deren Darstellung sich je nach Tageszeit ändert.

So legen Sie ein Design fest:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Design**, und wählen Sie ein Design.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen

Sie können Anwendungen über die auf der **Startbildschirm** bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über die **Startbildschirm** geöffnet wird, enthält die auf dem Telefon vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:



- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .

So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm. Streichen Sie dann nach rechts oder links.

So erstellen Sie auf der Startseite eine Verknüpfung für eine Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf Ihrer **Startbildschirm** angezeigt wird. Ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

So geben Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm frei:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Berühren und halten Sie eine Anwendung, bis Sie auf der **Startbildschirm** angezeigt wird. Ziehen Sie die Anwendung dann auf die .
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie ggf. Ihre Auswahl. Sie können nun Anwendungen, die Ihnen gefallen, für Freunde freigeben, die sie herunterladen und verwenden können.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie ↶.
- 💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie ⏏ zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei einigen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, fallen möglicherweise Gebühren für die Datenverbindung an, bspw. soziale Netzwerkdienste.

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen


In diesem Fenster können sie kürzlich verwendete Anwendungen anzeigen und darauf zugreifen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken und halten Sie ⏏.

Anwendungsmenü

In einer Anwendung können Sie jederzeit auf das Menü zugreifen, indem Sie die Telefontaste ≡ drücken. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

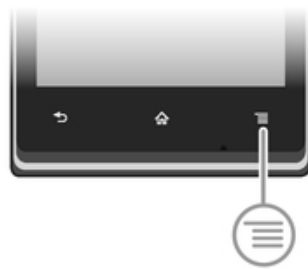

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung ≡.
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf , um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Öffnen Sie den Anwendungsbildschirm, und tippen Sie auf .
 - 2 Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.
 - 3 Tippen Sie auf , um den Bearbeitungsmodus zu verlassen.
- ! Es ist nur möglich, Anwendungen zu verschieben, wenn  ausgewählt ist.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Alle zu deinstallierenden Anwendungen sind mit dem Symbol  markiert.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung, und tippen Sie dann auf **OK**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Telefon beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.



Mithilfe der Statusleiste können Sie grundlegende Telefoneinstellungen anpassen, wie zum Beispiel Wi-Fi®, Bluetooth™, Datenübertragung und Ton. Sie können das Menü „Einstellungen“ auch über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um weitere Einstellungen zu ändern.

Eine Benachrichtigungsleuchte vermittelt ebenfalls Informationen über den Akkustatus und einige Benachrichtigungen. Eine blinkende blaue Leuchte steht z. B. für eine neue Nachricht oder einen unbeantworteten Anruf. Die Benachrichtigungsleuchte funktioniert bei niedrigerem Akkuladestand möglicherweise nicht.



Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten

Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Beispielsweise können Sie in diesem Fenster eine neue Nachricht öffnen oder einen Termin im Kalender anzeigen. Außerdem können Sie einige Anwendungen öffnen, die im Hintergrund ausgeführt werden, wie den Musikplayer.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So öffnen Sie ein laufende Anwendung vom Benachrichtigungsfenster aus:

- Tippen Sie auf das Symbol der laufenden Anwendung, um es zu öffnen.

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So löschen Sie das Panel „Benachrichtigung“:

- Tippen Sie im Panel „Benachrichtigung“ auf **Löschen**.

Einstellung Ihres Telefons über das Benachrichtigungsfenster

Sie können das Menü „Einstellungen“ über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um grundlegende Telefoneinstellungen anzupassen. So können Sie zum Beispiel Wi-Fi® einschalten.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Telefoneinstellungen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So passen Sie die Toneinstellungen über das Benachrichtigungsfenster an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Bluetooth™-Funktion über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Wi-Fi®-Funktion über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung über das Benachrichtigungsfenster:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

Menü mit den Telefoneinstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Telefoneinstellungen anzeigen und ändern.

So greifen Sie auf die Telefoneinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

Text eingeben

Bildschirmtastatur

Tippen Sie auf die Tasten der QWERTZ-Bildschirmtastatur, um bequem Text einzugeben. Manche Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch. Sie können diese Tastatur auch öffnen, indem Sie auf ein Textfeld tippen.

Bildschirmtastatur verwenden



- 1 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten. In manchen Sprachen kann über diese Taste auf zusätzliche Zeichen der Sprache zugegriffen werden.
- 2 Bildschirmtastaturansicht schließen
- 3 Zahlen und Symbole anzeigen durch Berühren und Halten Smileys anzeigen
- 4 Leerzeichen eingeben

- 5 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um z. B. die Einstellungen für **Eingabesprachen** zu ändern. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 6 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen
- 7 Das vor dem Cursor angezeigte Zeichen löschen

! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So blenden Sie die Bildschirmtastatur aus:

- Wenn die Bildschirmtastatur geöffnet ist, drücken Sie ↵.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Drehen Sie das Telefon für die Texteingabe seitwärts.
- 💡 Damit Ihre Tastatur diese Funktion unterstützt, muss die verwendete Anwendung den Querformatmodus unterstützen, und die Einstellungen für die Bildschirmausrichtung müssen auf Automatik gestellt sein.

So geben Sie Text mit der Bildschirmtastatur ein:

- Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So schalten Sie zwischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben um:

- Vor der Eingabe eines Buchstabens tippen Sie auf ⇧, um zur Großschreibung zu wechseln, bzw. auf ⬆, um zur Kleinschreibung zu wechseln.

So schalten Sie die Großbuchstabenarretierung ein:

- Tippen Sie vor der Eingabe eines Wortes so lange auf ⇧ oder ⬆, bis ⬆ angezeigt wird.

So geben Sie Zahlen oder Symbole ein:

- Tippen Sie beim Eingeben von Text auf 12!?. Eine Tastatur mit Zahlen und Symbolen wird angezeigt. Tippen Sie auf +=\$, um weitere Optionen anzuzeigen.

So geben Sie gängige Interpunktionszeichen ein:

- 1 Wenn Sie ein Wort eingegeben haben, tippen Sie auf die Leertaste.
- 2 Wählen Sie in der Vorschlagsleiste ein Interpunktionszeichen aus. Die ausgewählte Markierung wird vor dem Leerzeichen eingefügt.

- 💡 Tippen Sie, nachdem Sie ein Wort eingegeben haben, zweimal auf die Leertaste, wenn Sie schnell ein Satzende eingeben möchten.

So fügen Sie ein Smiley ein:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text lang auf 12!?.
- 2 Wählen Sie ein Smiley.

So löschen Sie Zeichen:

- Tippen Sie, um den Cursor hinter dem zu löschenden Zeichen zu platzieren. Tippen Sie dann auf ✕.

So geben Sie einen Zeilenvorschub ein:

- Tippen Sie bei der Texteingabe auf , um einen Zeilenvorschub einzugeben.

So wählen Sie Text aus:

- 1 Geben Sie Text ein, tippen Sie auf den Text und halten Sie ihn. Das Wort, auf das Sie tippen, wird auf beiden Seiten mit Registerkarten markiert.
- 2 Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text auszuwählen.

So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, berühren und halten Sie so lange das Textfeld, bis die Anwendungsleiste angezeigt wird.
 - 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.
- ! Um Text aus der Zwischenablage einzufügen, halten Sie das Textfeld so lange, bis **Einfügen** angezeigt wird, und tippen Sie dann auf **Einfügen**.

Anwendungsleiste



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | Anwendungsleiste schließen |
| 2 | Gesamten Text wählen |
| 3 | Text ausschneiden |
| 4 | Text kopieren |
| 5 | Text einfügen |

- !  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

Verwenden der Streichen zum Schreiben-Funktion zum Schreiben von Wörtern

Sie können Texte eingeben, indem Sie mit Ihrem Finger auf der Bildschirmtastatur von Buchstabe zu Buchstabe fahren. Heben Sie Ihren Finger zwischen den Wörtern einfach an, damit das Telefon die Wörter erkennen kann.

- ! **Streichen zum Schreiben** ist nur bei Verwenden der Bildschirmtastatur verfügbar.

So geben Sie Text per Streichen zum Schreiben-Funktion ein:

- 1 Wenn Sie über die Bildschirmtastatur Text eingeben, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben. Heben Sie Ihren Finger in die Höhe, wenn Sie mit der Eingabe eines Worts fertig sind.
 - 2 Das Telefon schlägt basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben ein Wort vor. Wählen Sie gegebenenfalls das richtige Wort aus der Vorschlagsleiste aus. Blättern Sie in der Wortvorschlagsleiste nach rechts oder links, damit Ihnen weitere Optionen angezeigt werden. Wenn Sie das gewünschte Wort nicht finden können, tippen Sie einmal auf ✕, um das gesamte Wort zu löschen. Versuchen Sie dann erneut, das Wort mithilfe von **Streichen zum Schreiben** einzugeben, oder tippen Sie auf die einzelnen Buchstaben des Wortes.
 - 3 Wenn die **Leerzeich. vor Streichen**-Einstellung aktiviert ist, geben Sie das nächste gewünschte Wort ein. Tippen Sie andernfalls auf die Leertaste und geben Sie dann das nächste gewünschte Wort ein.
- 💡 Zur Eingabe von Wortzusammensetzungen müssen Sie bei aktivierter **Leerzeich. vor Streichen**-Einstellung eventuell zunächst den ersten Teil des Worts durch Wischen mit dem Finger eingeben und den Rest des Worts, indem Sie jeden Buchstaben einzeln eintippen.


So ändern Sie Streichen zum Schreiben-Einstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf ✕. Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, berühren und halten Sie 🌐.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Streichen zum Schreiben**.
- 4 Zum automatischen Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen Gesten, sodass Sie nicht jedes Mal auf die Leertaste tippen müssen, markieren Sie das Kontrollkästchen **Leerzeich. vor Streichen**.

Phonepad

Das Phonepad ähnelt einem standardmäßigen Telefontastenfeld mit 12 Tasten. Es bietet Worterkennung und Eingabeoptionen über Multi-Tap. Sie können die Texteingabemethode „Phonepad“ über die Tastatureinstellungen aktivieren. Das Phonepad ist nur im Hochformat verfügbar.

Phonepad verwenden

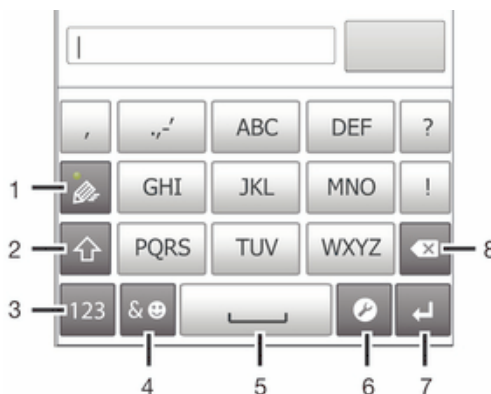

- 1 Texteingabeoption wählen
- 2 Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln und Großbuchstabenarretierung einschalten
- 3 Nummern anzeigen
- 4 Symbole und Smileys anzeigen
- 5 Leerzeichen eingeben
- 6 Menü für Eingabeeinstellungen öffnen, um z. B. die Einstellungen für **Eingabesprachen** zu ändern. Über diese Taste kann auch die Eingabesprache geändert werden, wenn mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 7 Zeilenvorschub eingeben oder Texteingabe bestätigen

- ! Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

So öffnen Sie das Tastenfeld zum ersten Mal:

- 1 Tippen Sie auf ein Texteingabefeld und anschließend auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
 - 2 Tippen Sie auf **Tastaturlayout**, und wählen Sie eine Option.
- 💡 Nach Wahl der Layoutoption für die Tastatur können Sie das Tastenfeld einfach aktivieren, indem Sie auf ein Texteingabefeld tippen.

So wechseln Sie zwischen der Bildschirmtastatur und dem Tastenfeld:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
 - 2 Tippen Sie auf **Tastaturlayout**, und wählen Sie eine Option.
- ! Das Tastenfeld ist nur im Hochformat verfügbar.

So geben Sie Text mit dem Phonepad ein:

Wenn Sie das Phonepad verwenden, können Sie zwischen zwei Eingabeoptionen wählen:

- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf jede Zeichentaste nur einmal, selbst wenn der gewünschte Buchstabe nicht dem ersten Buchstaben auf der Taste entspricht. Tippen Sie auf das angezeigte Wort, oder tippen Sie auf , um weitere Wortvorschläge anzuzeigen und ein Wort aus der Liste auszuwählen.
- Wenn  im Phonepad angezeigt wird, tippen Sie auf die Bildschirmtaste für das Zeichen, das Sie eingeben möchten. Drücken Sie diese Taste mehrmals, bis das gewünschte Zeichen ausgewählt ist. Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes weitere Zeichen, das Sie eingeben möchten.

So geben Sie Zahlen mit dem Phonepad ein:

- Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf **123**. Ein Phonepad mit Zahlen wird angezeigt.

So fügen Sie Symbole und Smileys mit dem Phonepad ein:

- 1 Wenn das Phonepad geöffnet ist, tippen Sie auf . Ein Raster mit Symbolen und Smileys wird angezeigt.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Optionen anzuzeigen. Tippen Sie zum Auswählen auf ein Symbol oder einen Smiley.

Einstellungen für Tastatur und Phonepad

Sie können die Einstellungen für die Bildschirmtastatur und das Phonepad wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.

So greifen Sie auf die Einstellungen für die Tastatur und das Phonepad zu:

- Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf . Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, berühren und halten Sie stattdessen .

So ändern Sie die Eingabesprache bei Verwendung der Bildschirmtastatur oder des Phonepad:

- 1 Tippen Sie bei der Texteingabe auf , oder berühren und halten Sie , wenn bereits mehr als eine Eingabesprache ausgewählt ist.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabesprachen**, und wählen Sie die Sprachen für die Texteingabe.
- 3 Wenn Sie mehr als eine Eingabesprache ausgewählt haben, tippen Sie auf , um zwischen den ausgewählten Eingabesprachen zu wechseln.

So wechseln Sie die Tastatur:

- 1 Wenn Sie Text eingeben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Eingabemethode auswählen**, und wählen Sie eine Option.

Einstellungen für die Texteingabe

Bei der Texteingabe können Sie auf ein Menü mit Texteingabeeinstellungen zugreifen, über das Sie die Textvorschlagsoptionen einstellen können. Beispielsweise können Sie im Telefon Folgendes festlegen: die Darstellung von Wortalternativen, die Korrektur von Wörtern bei der Eingabe oder die Aktivierung der Texteingabeanwendung zum Speichern der von Ihnen neu eingegebenen Wörter.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur oder das Phonepad eingeben, tippen Sie auf , oder berühren und halten Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

Anpassen des Telefons

Passen Sie das Telefon an Ihre Anforderungen an, indem Sie beispielsweise persönliche Einstellungen für Rufton, Telefonsprache und Datenschutz festlegen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Klingeltonlautstärke für Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Telefon stumm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Ton aus**.

So stellen Sie den Vibrationsmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Vibration**.

So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Telefons fest

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Wählen Sie **Lautlosmodus** und anschließend **Aus**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrationsalarm**.

So verbessern Sie die Lautstärke des Lautsprechers:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Töne**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **xLOUD™**.

Zeit und Datum

Sie können die Zeit und das Datum im Telefon ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Blättern Sie ggf. nach oben, um zu **AM** oder **PM** zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie das Datumsformat ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit** > **Datumsformat**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Klingelton für das Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Klingelton**.
- 3 Wählen Sie einen Klingelton.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung**.

So wählen Sie einen Benachrichtigungston:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Standardbenachrichtigung**.
- 3 Wählen Sie einen Benachrichtigungston.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

-  Die Helligkeitsstufe wirkt sich auf die Akkuleistung aus. Tipps zur Verbesserung der Akkuleistung finden Sie im Abschnitt *Optimieren der Akkuleistung* auf Seite.

So stellen Sie die Bildschirmvibration ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren**. Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Bildschirmtasten und bestimmte Anwendungen tippen.

So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
- 💡 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

So halten Sie beim Laden des Telefons den Bildschirm geöffnet:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Entwickleroptionen**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv lassen**.

Telefonsprache

Sie können eine Sprache auswählen, die im Telefon verwendet werden soll.

So ändern Sie die Telefonsprache:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
- ! Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf das **Einstellungen**-Symbol . Wählen Sie dann den Eintrag neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im folgenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus

Die Sende-/Empfangskomponenten Ihres Telefons für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

- 💡 Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...**
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.
- 💡 Sie können auch **Flugmodus** aus dem Menü **Telefonoptionen** wählen. Um auf das Menü **Telefonoptionen** zuzugreifen, halten Sie die Einschalttaste  gedrückt.

Speicher

Sie können Daten auf einer Speicherkarte, im internen Speicher des Telefons und im Telefonspeicher speichern. Musik, Videoclips und Fotos werden auf der Speicherkarte oder im internen Speicher gespeichert, während Anwendungen, Kontakte und Nachrichten im Telefonspeicher gespeichert werden.

- ! Sie können einige Anwendungen aus dem Telefonspeicher in den internen Speicher verschieben.

So verschieben Sie eine Anwendung in den internen Speicher des Telefons:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Apps**.
- 3 Wählen Sie die Anwendung, die in den internen Speicher verschoben werden soll.
- 4 Tippen Sie auf **In internen Speicher verschieben**.

💡 Manche Anwendungen können nicht vom Telefonspeicher in den internen Speicher verschoben werden.

Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt microSD™-Speicherkarten, die für Mediendaten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

Formatieren der Speicherkarte

Sie können die Speicherkarte des Telefons formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 98.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher > SD-Karte entnehmen**.
- 3 Nachdem Sie die Speicherkarte abgemeldet haben, tippen Sie auf **SD-Karte löschen**.

Verwenden des Headsets mit dem Telefon



- ! Um optimale Leistung zu erzielen, verwenden Sie das im Lieferumfang des Telefons enthaltene Zubehör oder anderes passendes Zubehör.

So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Telefon.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht mit dem Telefon geliefert wird.
- 💡 Beim Abspielen von Musik wird die Wiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen Anruf annehmen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen

Für den Versand von SMS und MMS sowie für den Zugriff auf das Internet benötigen Sie eine GPRS/UMTS-Mobilfunkdatenverbindung und die richtigen Einstellungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Einstellungen im Telefon vorzunehmen:

- Für die meisten Mobilfunknetzbetreiber sind die Einstellungen für Nachrichtenfunktionen und Internet im Telefon vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und Nachrichten senden.
- In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Telefons die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü **Einstellungen** herunterladen.
- Sie können Internet- und Netzeinstellungen im Telefon jederzeit manuell hinzufügen oder ändern. Detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen herunter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™** > **Inteneteinstellungen**.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.

- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche gekennzeichnet.

So konfigurieren Sie die Einstellungen für den Zugriffspunktnamen manuell:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte** und drücken Sie dann .
- 4 Tippen Sie auf **Neuer APN**.
- 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen ein, den das neue Netzwerkprofil erhalten soll.
- 6 Tippen Sie auf **APN**, und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
- 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
- 8 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Speichern** .

- ! Genaue Informationen zu den erforderlichen Netzwerkeinstellungen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So setzen Sie die Standardinteneinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Zugangspunkte** und drücken Sie dann .
- 4 Tippen Sie auf **Zurück auf Standardeinst.**

Steuern der Datennutzung

Sie können die Menge der in einem bestimmten Zeitraum an und von Ihrem Telefon übertragenen Daten verfolgen und steuern. Beispielsweise können Sie für das Telefon Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden. Sie können auch die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten beschränken.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So greifen Sie auf die Datennutzungseinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.

So schalten Sie die Datenübertragung ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
 - 3 Wenn Sie Mobilfunknetzverbindung nicht eingeschaltet ist, tippen Sie auf **AUS** neben **Mobile Daten**, so dass sich **AUS** zu **AN** ändert.
- 💡 Sie können die Datenübertragung auch einschalten, indem Sie das Kontrollkästchen **Datenzugriff** unter **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** markieren.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragung eingeschaltet wurde.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 4 Um eine Warnstufe einzustellen, ziehen Sie die Leitungen auf die gewünschten Werte. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der übertragenen Daten dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie eine Datennutzungsgrenze ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Datenübertragung eingeschaltet wurde.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
 - 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**, sofern es noch nicht markiert ist. Tippen Sie dann auf **OK**.
 - 5 Um eine Datennutzungsgrenze einzustellen, ziehen Sie die Leitungen auf die gewünschten Werte.
- ! Sobald die Datennutzung das eingestellte Niveau erreicht, wird die Datenübertragung auf Ihrem Telefon automatisch ausgeschaltet.

So steuern Sie die Datennutzung einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
 - 3 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
 - 4 Führen Sie die notwendigen Anpassungen vor, um die Datennutzungsgrenze zu ändern, beschränken Sie Hintergrunddaten oder beschränken Sie alle Datenübertragungen für die Anwendung.
 - 5 Um auf feinere Einstellungen für die Anwendung zuzugreifen, tippen Sie auf **App-Einstellungen anzeigen** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- ! Auf bestimmte Einstellungen einer Anwendung kann nicht immer zugegriffen werden.
- 💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

Mobilfunknetzeinstellungen

Ihr Telefon wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in einem bestimmten Bereich verfügbar sind. Sie können Ihr Telefon auch manuell so einstellen, dass es auf einen bestimmten Mobilfunknetztyp zugreift, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

So wählen Sie einen Netzwerktyp:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
- 4 Wählen Sie einen Netzwerktyp.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber**.
 - 3 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Suchmodus** > **Manuell**.
 - 4 Wählen Sie ein Netz.
- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Telefon nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **Netzbetreiber**.
- 3 Wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird, tippen Sie auf **Suchmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Automatisch**.

Ausschalten von Datenübertragungen

Sie können alle Datenverbindungen des Telefons über 2G/3G-Netze deaktivieren, um das unerwünschte Herunterladen von Daten sowie Synchronisierungen zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen im Rahmen Ihres Teilnehmerzugangs erhalten Sie ggf. vom Netzbetreiber.

- 💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung können Sie nach wie vor Wi-Fi™- und Bluetooth™-Verbindungen nutzen. Sie können auch MMS senden und empfangen.

So deaktivieren Sie alle Datenübertragungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Heben Sie die Markierung für das Kontrollkästchen **Datenzugriff** auf.

Daten-Roaming

Abhängig von Ihrem Netzbetreiber können mobile GSM/UMTS-Datenverbindungen eventuell außerhalb Ihres Heimatnetzes hergestellt werden (Roaming). Für die Datenübertragung fallen eventuell zusätzliche Kosten an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

- ! Einige Anwendungen verwenden möglicherweise ohne weitere Benachrichtigung die Internetverbindung in Ihrem Heimatnetz, zum Beispiel beim Senden von Such- und Synchronisierungsanforderungen. Für das Daten-Roaming können zusätzliche Gebühren anfallen. Setzen Sie sich mit dem Dienstanbieter in Verbindung.

So aktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**.
- ! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierten Datenverbindungen zu aktivieren.

Google Play™

Erste Schritte mit Google Play™

Öffnen Sie Google Play™, und Ihnen steht eine Welt von Anwendungen und Spielen offen. Sie können diese Anwendungen und Spiele nach verschiedenen Kategorien durchsuchen. Außerdem können Sie Anwendungen und Spiele bewerten und kommentieren.

Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein*: auf Seite 55.

- ! Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So öffnen Sie Google Play™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Play Store**.

Herunterladen aus Google Play™

Sie können verschiedenste Anwendungen, darunter auch Gratis-Anwendungen, aus Google Play™ herunterladen.

Vor dem Download von Anwendungen

Bevor Sie etwas aus Google Play™ herunterladen können, muss eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

Denken Sie außerdem daran, dass unter Umständen Datenübertragungskosten anfallen können, wenn Sie Inhalte auf Ihr Telefon herunterladen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

So laden Sie eine kostenlose Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie nach einem Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- 3 Wenn die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, Zugriff auf Ihre Daten oder die Kontrolle über Funktionen Ihres Telefons benötigt, wird ein zusätzlicher Bildschirm mit Details angezeigt. Lesen Sie diesen Bildschirm sorgfältig, da die Funktionalität Ihres Telefons ernstlich beeinflusst werden kann, wenn Sie fortfahren. Tippen Sie auf **OK**, um zuzustimmen, oder auf **Abbrechen**, um den Download abzubrechen.

So laden Sie eine kostenpflichtige Anwendung herunter:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und suchen Sie nach einem Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon, um den Kauf abzuschließen.
- 3 Wenn die Anwendung, die Sie herunterladen möchten, Zugriff auf Ihre Daten oder die Kontrolle über Funktionen Ihres Telefons benötigt, wird ein zusätzlicher Bildschirm mit Details angezeigt. Lesen Sie diesen Bildschirm sorgfältig, da die Funktionalität Ihres Telefons ernstlich beeinflusst werden kann, wenn Sie fortfahren. Tippen Sie auf **OK**, um zuzustimmen, oder auf **Abbrechen**, um den Download abzubrechen.

So öffnen Sie eine heruntergeladene Anwendung:

- 1 Rufen Sie Google Play™ auf, und drücken Sie auf . Tippen Sie anschließend auf **My Apps**.
 - 2 Tippen Sie auf die heruntergeladene Anwendung.
- 💡 Sie können auch über den Anwendungsbildschirm auf heruntergeladene Anwendungen zugreifen.

Anwendungsdaten löschen

Gelegentlich ist es erforderlich, alle Daten einer Anwendung zu löschen. Möglicherweise wollen Sie die Highscores eines Spiels zurücksetzen oder den Anwendungsspeicher leeren. Oder Sie möchten empfangene E-Mails, SMS und MMS in bestimmten Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Cache einer Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Apps**.
 - 4 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Cache vollständig gelöscht werden soll.
 - 5 Tippen Sie auf **Cache leeren**.
- ! Bei einigen Anwendungen kann der Cache nicht gelöscht werden.

So löschen Sie eine installierte Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Apps**.
 - 4 Wählen Sie die zu löschende Anwendung aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
- ! Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht gelöscht werden.

Rechte

Einige Anwendungen müssen auf bestimmte Funktionen des Telefons zugreifen, damit sie richtig ausgeführt werden können. Eine Navigationsanwendung benötigt beispielsweise Rechte zum Senden und Empfangen von Daten sowie zum Zugriff auf Ihre Positionsdaten. Anwendungen können die Rechte missbrauchen, um Daten zu stehlen oder zu löschen bzw. Ihren Standort zu melden. Achten Sie deshalb darauf, nur vertrauenswürdige Anwendungen zu installieren und mit Rechten auszustatten.

So zeigen Sie die Rechte einer Anwendung an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Apps**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Blättern Sie nach unten, um die entsprechenden Informationen unter **Berechtigungen** anzuzeigen.

Installieren von Google Play™-fremden Anwendungen

Wenn Sie Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Telefon beschädigt werden. Standardmäßig ist Ihr Telefon so eingerichtet, dass es solche Installationen blockiert. Sie können diese Einstellung jedoch ändern und Installationen aus unbekannten Quellen erlauben.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Leistung jeglicher Anwendungen von Dritten oder Inhalten, die per Download oder anderen Schnittstellen auf Ihr Telefon übertragen wurden. Sony ist ebenso nicht für Schäden oder reduzierte Leistung Ihres Telefons verantwortlich, die auf die Übertragung von Inhalten Dritter zurückzuführen sind. Verwenden

Sie nur Inhalte aus zuverlässigen Quellen. Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie den Inhaltsanbieter.

So erlauben Sie die Installation von Anwendungen, die nicht von Google Play™ stammen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.

Anrufen

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.
- 💡 Wenn keine SIM-Karte eingelegt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

Anrufverwaltung

Sie können zwei SIM-Karten verwenden und je nach Bedarf von der einen zur anderen wechseln. Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe verwenden, wird die andere SIM-Karte automatisch deaktiviert.

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste Ihres Telefons gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen. Sie können auch die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und Anrufprotokollen zu suchen.

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf **Anruf**. Tippen Sie auf , um eine Ziffer zu löschen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein, und tippen Sie auf **Anruf**.

So nehmen Sie einen Anruf an:



- Ziehen Sie den  über den Bildschirm nach rechts.
- ! Wenn Sie normale Kopfhörer ohne Mikrofon verwenden, müssen Sie die Kopfhörer vom Headset-Anschluss abziehen, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Ziehen Sie  in den linken Bildschirmbereich.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  über den Bildschirm, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie .

So geben Sie Nummern während eines Anrufs ein:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf . Ein Tastenfeld wird angezeigt.
- 2 Geben Sie die Nummern ein.

So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Kürzliche Anrufe

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.

- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  **Rückruf** tippen.

So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Mailbox-Dienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen.

Die Mailbox-Nummer ist normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie sie bei Ihrem Dienstanbieter. Sie können die Nummer dann manuell eingeben.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Mailbox-Einstellungen** > **Mailboxnummer**.
- 3 Geben Sie die Mailbox-Nummer ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Zusätzliche Einstellungen**.
- 3 Um die Anklopf-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und beenden den aktiven Anruf:

- Tippen Sie während eines Anrufs auf **Anruf beenden und antworten**, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  über den Bildschirm, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.

- 💡 Dieselbe Vorgehensweise gilt für folgende Anrufe.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den gewünschten Kontakt, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf auf Halteposition zu setzen.

So beenden Sie den aktuellen Anruf und kehren zum nächsten Anruf auf Halteposition zurück:

- Tippen Sie auf .

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines Anrufs auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
- 3 Wenn der zweite Empfänger antwortet, wird der erste Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf .

💡 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **Verwalten**.
- 2 Tippen Sie auf die Nummer des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während des Anrufs auf .

Anrufeinstellungen

Anrufe sperren

Sie können alle ein- und ausgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie die Anrufsperrung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihren PUK (Personal Unblocking Key) eingeben und ein neues Kennwort auswählen, um die Funktion zu aktivieren.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufsperrung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivieren**.

Abweisen eines Anrufs mit einer Nachricht

Sie können einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abweisen. Wenn Sie einen Anruf mit einer dieser Nachrichten abweisen, wird die Nachricht automatisch an den Anrufer gesendet und auf Ihrem Telefon gespeichert.

Sechs Nachrichten sind im Telefon vordefiniert. Sie können aus diesen vordefinierten Nachrichten wählen, die sich bei Bedarf auch bearbeiten lassen.

So weisen Sie einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie dann eine Nachricht.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Wenn Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie eine Nachricht.

So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anruf mit Nachricht ablehnen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und führen Sie dann die erforderlichen Änderungen durch.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Aktivier..**

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufweiterleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie auf **Deakt..**

Anzeigen oder Verbergen der Telefonnummer

Sie können auswählen, ob Ihre Telefonnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Zusätzliche Einstellungen > Anrufer-ID:**.

Nummern für die feste Rufnummernwahl

Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, können Sie ausgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialing Numbers) beschränken.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufbegrenzung**.
- 3 Tippen Sie auf **FDN aktivieren** oder **FDN deaktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihre PIN2 ein, und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen > Anrufbegrenzung > Anrufbegrenzung**.


Kontakte

Wissenswertes über Kontakte

Verwenden Sie die Kontaktdatenanwendung, um alle Rufnummern, E-Mail-Adressen und andere Kontaktdaten zentral an einem Ort zu speichern und zu verwalten. Tippen Sie einfach auf einen Kontakt, um alle Kommunikationen zu diesem Kontakt in einer einfachen Übersicht anzuzeigen.

Sie können dem Mobiltelefon neue Kontaktdaten hinzufügen und diese mit den Kontaktdaten Ihres Google™-Kontos, Microsoft® Exchange ActiveSync®-Kontos oder anderen Konten mit unterstützter Synchronisierung synchronisieren. Die Kontaktdatenanwendung erstellt automatisch neue Einträge und hilft Ihnen beim Abgleichen von Daten wie E-Mail-Adressen mit bestehenden Einträgen.

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick

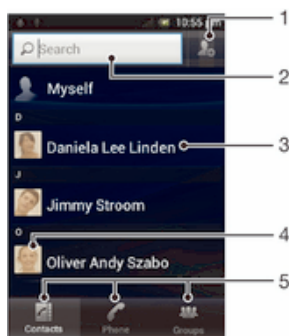

- 1 Auf dieses Symbol tippen, um einen Kontakt zu erstellen
- 2 Suchfeld für Kontakte
- 3 Auf Kontakt tippen, um dessen Details anzuzeigen
- 4 Auf Miniaturansicht eines Kontakts tippen, um auf das Schnellkontaktmenü zuzugreifen
- 5 Verknüpfungsregisterkarten

Übertragung von Kontakten auf Ihr neues Telefon



Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Telefon zu übertragen. Wählen Sie eine Übertragungsmethode, die am besten zu Ihrer Situation passt.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines PCs

Sie können mithilfe eines PCs Kontaktdaten von Telefonen unterschiedlicher Marken übertragen, darunter iPhone, Samsung, HTC und Nokia.

Sie benötigen:

- Einen internetfähigen Windows®-PC
- Ein USB-Kabel für Ihr altes Telefon

- Ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Telefon
- Ihr altes Telefon
- Ihr neues Android™-Telefon

PC Companion zum Übertragen von Kontakten verwenden

Wenn Sie Kontakte auf und von einem PC übertragen, verwenden Sie die PC Companion-Anwendung. Die Anwendung ist kostenlos, und die Installationsdateien sind bereits auf Ihrem Telefon gespeichert. PC Companion bietet eine Reihe von weiteren Funktionen wie Informationen zum Aktualisieren der Telefonsoftware.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 **Neues Telefon:** Schalten Sie Ihr neues Android™-Telefon ein und verbinden Sie es mithilfe eines USB-Kabels mit einem PC.
- 2 **Neues Telefon:** Tippen Sie auf **Installier.**, um PC Companion auf dem PC zu installieren.
- 3 **Computer:** Wenn ein Popup-Fenster erscheint, wählen Sie *Run Startme.exe* aus. Klicken Sie im daraufhin angezeigten neuen Popup-Fenster auf *Installier.*, um die Installation zu starten. Befolgen Sie dann die Anweisungen, um die Installation abzuschließen.

So übertragen Sie mithilfe von PC Companion Kontakte auf Ihr neues Telefon

- 1 Achten Sie darauf, dass PC Companion auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie das PC Companion-Programm auf dem PC, klicken Sie auf *Contacts Setup* und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Kontakte zu übertragen.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe eines Apple® Mac®-Computers

Um nähere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie mit einem Mac-Computer von Apple die Kontaktdaten von Ihrem alten Telefon übertragen, gehen Sie zu *Transfer your contacts*.

Übertragung von Kontaktdaten mithilfe von Synchronisierungskonten

Für Ihr Mobiltelefon können gängige Online-Synchronisierungskonten wie Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® oder Facebook™ verwendet werden. Wenn Sie die Kontaktdaten auf Ihrem alten Mobiltelefon oder auf Ihrem Computer mit einem Online-Konto synchronisiert haben, können Sie Ihre Kontaktdaten über dieses Konto auf Ihr neues Telefon übertragen. Ausführlichere Informationen zur Synchronisierung finden Sie unter *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 103.

So synchronisieren Sie Ihre Telefonkontakte mit einem Synchronisierungskonto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
- 3 Um ein Synchronisierungskonto einzurichten, tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Wenn Sie bereits ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben und Sie eine Synchronisierung mit diesem Konto durchführen möchten, tippen Sie auf das Konto, drücken  und tippen dann auf **Jetzt synchronisieren**.

Importieren von Kontakten von einer SIM-Karte

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und tippen Sie dann auf .
- 2 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > SIM-Karte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die Kontakte der SIM-Karte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur diese Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle importieren**.

Importieren von Kontakten von einer Speicherkarte

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > Speicherkarte**.
- 3 Wenn Sie ein Synchronisierungskonto eingerichtet haben, können Sie die importierten Speicherkartenkontakte unter diesem Konto hinzufügen. Als Alternative können Sie auch nur die importierten Kontakte im Telefon verwenden. Gehen Sie wie gewünscht vor.
- 4 Wenn mehr als eine vCard-Datei auf der Speicherkarte vorhanden ist, wird eine Liste der Gruppen von Kontakten auf dem Telefon mit dem zugehörigen Erstellungsdatum angezeigt. Wählen Sie die zu importierende Gruppe aus.

Empfangen von Kontaktdaten von anderen Geräten

So empfangen Sie mit Bluetooth™ gesendete Kontaktdaten:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben. Sie sind andernfalls nicht in der Lage, Daten von anderen Geräten zu empfangen.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, dem Empfang der Datei zuzustimmen, tippen Sie auf **Akzeptieren**.
- 3 Ziehen Sie das Benachrichtigungsfenster nach unten, und tippen Sie auf die empfangene Datei, um die Kontaktdaten zu importieren.

So empfangen Sie Kontakte über einen Messaging-Dienst:

- 1 Öffnen Sie bei Erhalt einer neuen SMS, MMS oder E-Mail die Nachricht.
- 2 Die empfangenen Kontaktdaten werden als vCard-Anhang angezeigt. Tippen Sie auf die vCard-Datei bzw. berühren und halten Sie sie, um ein Menü zum Speichern der Kontaktdaten zu öffnen.

Verwalten von Kontakten

Erstellen, bearbeiten und synchronisieren Sie Ihre Kontaktdaten in wenigen einfachen Schritten. Sie können in unterschiedlichen Konten gespeicherte Kontaktdaten auswählen und festlegen, wie diese in Ihrem Telefon angezeigt werden.

Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisieren, ist zur Vermeidung doppelter Einträge ein Zusammenführen der Kontakte im Telefon möglich.

- ! Manche Synchronisierungsdienste, z. B. soziale Netzwerkdienste, lassen die Bearbeitung von Kontaktdetails nicht zu.

So zeigen Sie Ihre Kontakte an:

- Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf . Ihre Kontakte sind hier aufgeführt.

So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Markieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste bzw. heben Sie die Markierung auf. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Sie können auf das Konto tippen, um die Liste der Optionen zu erweitern. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontakte mit mehr als einem Konto synchronisiert haben, wählen Sie das diesem Kontakt hinzuzufügende Konto oder tippen Sie auf **Lokaler Kontakt**, wenn Sie diesen Kontakt nur in Ihrem Telefon verwenden möchten.
 - 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Telefonnummer eines Kontakts hinzufügen, können Sie die Nummer auch aus anderen Ländern anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Kontakt und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
 - 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
 - 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der **Xperia™-Galerie**-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So zeigen Sie Ihre gesamte Kommunikation mit einem Kontakt an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Kontakt.
- 3 Um die Kommunikation mit dem Kontakt über andere Medien anzuzeigen, tippen Sie auf oder streichen Sie durch die Filtersymbole unten auf dem Bildschirm.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte löschen**.
- 3 Markieren Sie die Kontakte, die gelöscht werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte gelöscht werden sollen.
- 4 Tippen Sie auf **Löschen** > **OK**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie **Benutzer** oben in der Kontaktliste, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll. Tippen Sie dann auf **Kontakt verknüpfen**.
- 3 Tippen Sie in der angezeigten Liste auf den Kontakt, dessen Daten mit dem ersten Kontakt zusammengeführt werden sollen, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt, und der erste Kontakt wird nicht länger in der Kontaktliste angezeigt.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den verknüpften Kontakt, und tippen Sie dann auf **Kontakt bearbeiten**.
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh..**
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Favoriten

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf ☆.

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und anschließend auf ☆.

Gruppen

Sie können Gruppen Kontakte zuweisen, um auf diese in der Kontakteanwendung schneller zugreifen zu können.

So weisen Sie einer Gruppe einen Kontakt zu:

- 1 Berühren und halten Sie in der Kontakthanwendung den Kontakt, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakt bearbeiten** und anschließend auf die Leiste direkt unter **Zu Gruppe zuordnen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Gruppen, zu denen der Kontakt hinzugefügt werden soll. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Kommunizieren mit Kontakten

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

Das Schnellkontaktmenü

Tippen Sie auf die Miniatur eines Kontakts, um die Optionen für eine schnelle Verbindung zu diesem Kontakt anzuzeigen. Zu diesen Optionen gehören Kontakt anrufen, SMS oder MMS senden, und Chat mit der Google Talk™-Anwendung beginnen.

- ! Damit eine Anwendung als Option im Schnellkontaktmenü angezeigt wird, müssen Sie ggf. die Anwendung in Ihrem Telefon einrichten und bei der Anwendung angemeldet sein. Beispielsweise müssen Sie die **Gmail™**-Anwendung starten und Ihre Anmeldedaten eingeben, bevor Sie **Gmail™** im Schnellkontaktmenü verwenden können.

Übertragen von Kontakten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden > OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakte senden**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf **Senden**, und bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sicherung von Kontakten

Sie können Ihre Kontakte mit einer Speicherkarte, einer SIM-Karte oder einem Online-Synchronisierungstool wie Microsoft® Exchange ActiveSync® sichern.

So exportieren Sie alle Kontaktdaten auf die Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie und tippen Sie anschließend auf **Kontakte sichern > Speicherkarte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Drücken Sie und tippen Sie auf **Kontakte sichern > SIM-Karte**.
 - 3 Markieren Sie die Kontakte, die exportiert werden sollen, oder tippen Sie auf **Alle markieren**, falls alle Kontakte exportiert werden sollen.
 - 4 Tippen Sie auf **Sichern**.
 - 5 Wählen Sie **Kontakte hinzufügen**, wenn Sie die Kontakte vorhandenen Kontakten auf der SIM-Karte hinzufügen möchten. Wählen Sie **Alle Kontakte ersetzen**, wenn Sie die vorhandenen Kontakte auf der SIM-Karte ersetzen möchten.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Nachrichtenfunktionen

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Telefon Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen. Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an. Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Telefon die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Nachrichtenfunktionen* auf Seite 34.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Neue Nachricht**.
 - 3 Um einen Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Um mehr als einen Empfänger hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Empfänger. Sie können auch die vollständige Rufnummer manuell in das Suchfeld eingeben. Tippen Sie dazu auf **Hinzufüg..**
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen der Empfänger fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.
 - 7 Wenn Sie vor dem Senden einer Nachricht Empfänger hinzufügen oder entfernen möchten, drücken Sie . Tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Empfänger hinzuzufügen. Tippen Sie auf **Empfänger bearbeiten** und dann neben einem Empfängerfeld auf , um einen Empfänger zu entfernen. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
 - 8 Tippen Sie auf **Send..**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Die Konversation wird mit dem Wort **Entwurf**: gekennzeichnet.

So zeigen Sie eine empfangene Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
 - 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 💡 Wenn Sie eine SMS oder MMS empfangen, wird in der Statusleiste angezeigt. Sie können auch die Statusleiste nach unten ziehen und in der geöffneten Statusleiste auf die empfangene Nachricht tippen, um sie anzuzeigen.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Send..**

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
- 4 Wählen Sie einen Empfänger aus der Liste, oder tippen Sie auf **Empfänger hinzufügen**, um einen nicht in der Liste enthaltenden Empfänger hinzuzufügen.
- 5 Bearbeiten Sie die Nachricht, und tippen Sie auf **Send**.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Ja**.

So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Gespräche löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf **Löschen**.

So speichern Sie die Nummer eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf die Nummer des Absenders oben auf dem Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf , wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 6 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie auf den Namen oder die Nummer des Empfängers oben auf dem Bildschirm.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Tippen Sie auf die gewünschte Konversation.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

SMS- und MMS-Optionen

So zeigen Sie Benachrichtigungseinstellungen für Nachrichten an und bearbeiten diese:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen und Bearbeiten Ihrer Einstellungen auf **Einstellungen**, tippen Sie dann auf eine SIM-Karte, und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

So ändern Sie die Einstellungen der Zustellmeldungen für ausgehende Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** und anschließend auf eine SIM-Karte.
- 4 Um die Zustellmeldungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Zustellmeldung**.

So zeigen Sie auf der SIM-Karte gespeicherte Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf  und dann auf **SMS/MMS**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf eine SIM-Karte > **SIM-Nachrichten**.

Google Talk™

Sie können den Instant Messaging-Dienst „Google Talk™“ auf dem Telefon verwenden, um mit Ihren Freunden zu chatten, die diese Anwendung ebenfalls nutzen.

So starten Sie Google Talk™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Google Talk**.

So beantworten Sie eine Chat-Nachricht:Google Talk

- 1 Wenn Sie jemand über **Google Talk**, kontaktiert, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf die Nachricht, und beginnen Sie zu chatten.

E-Mail

Erste Schritte bei der E-Mail-Anwendung

Mit der E-Mail-Anwendung des Mobiltelefons können Sie über Ihr normales E-Mail-Konto oder Ihr Firmen-E-Mail-Konto E-Mails senden und empfangen. oder beide Konten E-Mails senden und empfangen. Ihr Mobiltelefon ist in der Lage, mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig zu verarbeiten. Sie können diese Konten so einrichten, dass sie über einen gemeinsamen Posteingang oder verschiedene Posteingänge geführt werden. Beachten Sie, dass der Zugriff auf E-Mails in Ihrem **Gmail™**-Konto sowohl über die E-Mail- als auch die **Gmail™**-Anwendungen des Mobiltelefons möglich ist.

- 💡 Damit die oben beschriebene Funktion verwendet werden kann, müssen Ihre geschäftlichen Microsoft® Outlook®-E-Mails auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 103.

Verwenden von E-Mail-Konten

So richten Sie ein E-Mail-Konto im Mobiltelefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen das Setup manuell ab. Wenden Sie sich für weitere Einstellungen gegebenenfalls an Ihren E-Mail-Dienstanbieter. Bei Firmen-E-Mail-Einstellungen auf Ihrem Telefon, wählen Sie **Exchange Active Sync** als Kontotyp.
- 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie für eine leichtere Identifizierung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Es wird der gleiche Name in den über dieses Konto gesendeten E-Mails angezeigt. Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

- 💡 Es ist möglich, mehr als ein E-Mail-Konto einzurichten.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird beim Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.

- 💡 Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto auf dem Telefon hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 6 Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab. Wenden Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter, um detaillierte Informationen zu den erforderlichen Einstellungen zu erhalten.
- 7 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein. Dieser Name wird in den E-Mails angezeigt, die Sie von diesem Konto aus senden.
- 8 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf das zu löschende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Konto entfernen** > **OK**.

Gmail™ und andere Google™-Dienste

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Anwendung **Gmail™** Ihres Telefons zum Lesen, Schreiben und Verwalten von E-Mail-Nachrichten verwenden. Nach der Einrichtung Ihres Google™-Kontos für das Telefon ist es ebenfalls möglich, mit Freunden über die Anwendung Google Talk™ zu chatten, die Kalenderanwendung Ihres Telefons mit Google Calendar™ zu synchronisieren und Anwendungen und Spiele aus Google Play™ herunterzuladen.

- ! Die in diesem Kapitel beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern oder Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisierung** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen. Das Telefon kann jetzt mit **Gmail™**, Google Talk™ und Google Kalender™ verwendet werden.

- 💡 Beim ersten Starten des Telefons ist auch die Anmeldung bei bzw. Erstellung von einem Google™-Konto über den Setup-Assistenten möglich. Oder erstellen Sie online ein Konto unter www.google.com/accounts.

So öffnen Sie die Gmail™ -Anwendung

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Gmail**.

Verwenden von E-Mail

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes als das auf Ihrem Telefon eingerichtete E-Mail-Konto verwenden möchten, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen das Konto aus, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **An**, und beginnen Sie mit der Eingabe der E-Mail-Adresse des Empfängers. Übereinstimmungen werden in einer dynamischen Liste angezeigt. Tippen Sie auf die entsprechende Übereinstimmung, oder fahren Sie fort und geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse ein. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, geben Sie einen anderen, durch ein Komma (,) oder ein Semikolon (;) getrennten Namen ein. Tippen Sie auf , um einen Empfänger zu löschen.
- 4 Um einen Empfänger auszuwählen, der in Ihren Kontakten gespeichert ist, tippen Sie auf , und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Empfängerfeld. Um mehr als einen Empfänger hinzuzufügen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten Empfänger. Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- 5 Tippen Sie auf den Betreff, und geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Um eine Datei anzuhängen, drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Datei anhängen**. Wählen Sie den Dateityp, und tippen Sie dann in der angezeigten Liste auf die anzuhängende Datei.
- 7 Tippen Sie auf das Textfeld, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
- 8 Um Cc/Bcc-Felder hinzuzufügen, drücken Sie und tippen anschließend auf **"Cc"/"Bcc" hinzufügen**.
- 9 Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

So empfangen Sie E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt.
 - 3 Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf die Leiste mit und anschließend auf **Kombinierte Ansicht**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen.
- 💡 Wenn Sie ein Firmen-E-Mail-Konto eingerichtet haben, können Sie die Abrufhäufigkeit auf **Automatisch (Push)** festlegen.

So lesen Sie Ihre E-Mail-Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie das entsprechende Konto.
- 3 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten, und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.
- 4 Ziehen Sie im Textfeld zwei Finger auseinander oder zusammen, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
- 5 Verwenden Sie die Vor- und Zurück-Pfeile, um die nächste oder vorherige Nachricht anzuzeigen.

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit . Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte "Anhang" im E-Mail-Text. Alle Anhänge werden in einer Liste angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf **Laden** unter einem Anhang.
- 6 Wenn der Anhang heruntergeladen wurde, tippen Sie auf **Zeigen** oder **Speichern**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Absenders.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie aufgefordert werden, den Namen Ihren Kontakten hinzuzufügen.
- 6 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt, oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen möchten.
- 7 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie beantworten möchten, und tippen Sie auf .
- 4 Um alle Nachrichten zu beantworten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Allen antworten**.
- 5 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Tippen Sie auf die Nachricht, die Sie weiterleiten möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Weiterleiten**.
- 5 Tippen Sie auf **An**, und geben Sie die Empfängeradresse ein.
- 6 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein, und tippen Sie dann auf .

So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Aktivieren Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang das Kontrollkästchen der zu löschenden E-Mail, und tippen Sie auf .

So markieren Sie eine E-Mail als ungelesen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen der gewünschten E-Mail, und tippen Sie dann auf .

💡 Um eine E-Mail als ungelesen zu markieren, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, und tippen Sie dann auf .

So versehen Sie E-Mails mit einem Stern:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen der E-Mail, die Sie mit einem Stern versehen möchten, und tippen Sie dann auf .

💡 Um einen Stern zu entfernen, markieren Sie die entsprechende E-Mail, und tippen Sie dann auf .

So zeigen Sie alle E-Mails mit Stern an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Mit einem Stern markiert**. E-Mails mit Stern aus allen Konten werden in einer Liste angezeigt.

So verwalten Sie Ihre E-Mails in Gruppen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie Nachrichten für ein anderes E-Mail-Konto abrufen möchten, das Sie auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, tippen Sie auf die Statusleiste mit , und wählen Sie anschließend das Konto aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.
- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der gewünschten E-Mails.
- 3 Tippen Sie auf eines der Symbole in der Werkzeugleiste (z. B. um die ausgewählten E-Mails in einen anderen Ordner zu verschieben), wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie alle Ordner eines E-Mail-Kontos an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf . Der Posteingang Ihres Standard-E-Mail-Kontos wird angezeigt. Wenn Sie ein anderes E-Mail-Konto überprüfen möchten, das auf Ihrem Telefon eingerichtet ist, tippen Sie auf die Leiste mit , Wählen Sie dann das Konto aus, das Sie überprüfen möchten.
- 2 Tippen Sie auf , um alle Ordner des Kontos anzuzeigen.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf das einzustellende Konto.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Option.


"WALKMAN"-Anwendung

Über Musik

Holen Sie das Meiste aus Ihrem Walkman™-Player heraus. Hören und organisieren Sie Musik, Hörbücher und Podcasts, die Sie von einem Computer auf Ihre Speicherkarte übertragen oder in Online-Stores gekauft und heruntergeladen haben.

Um Daten für den Musikplayer leicht verfügbar zu machen, können Sie die Anwendung Media Go™ verwenden. Media Go™ hilft Ihnen bei der Übertragung von Musikinhalten zwischen einem Computer und einem Telefon. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf der Seite 98.

„WALKMAN“-Anwendung im Überblick

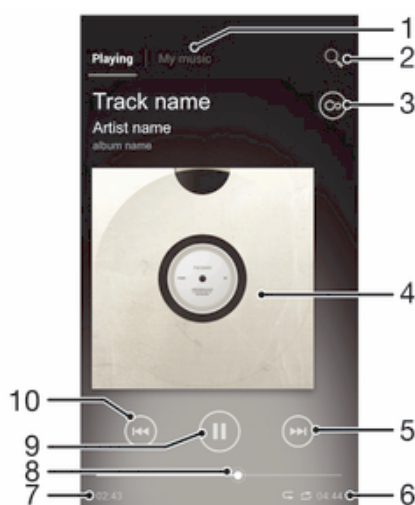

- | | |
|----|---|
| 1 | Auf Ihrer Speicherkarte befindliche Musik durchsuchen |
| 2 | Alle im internen Telefonspeicher gespeicherten Titel durchsuchen |
| 3 | Auf Grenzenlos-Taste tippen, um online nach weiterführenden Informationen und Plug-ins auf Google Play™ zu suchen |
| 4 | Cover (sofern verfügbar) |
| 5 | Zum nächsten Titel der aktuellen Playlist wechseln oder vorspulen |
| 6 | Gesamtlänge eines Titels |
| 7 | Abgelaufene Zeit des aktuellen Titels |
| 8 | Fortschrittsanzeiger - ziehen Sie die Anzeige oder tippen Sie zum Vor- oder Zurückspulen entlang der Linie. |
| 9 | Start-/Pause-Taste |
| 10 | Zum vorhergehenden Titel der aktuellen Playlist wechseln oder zurückspulen |

Kopieren von Mediendateien auf die Speicherkarte

Um die Unterhaltungsfunktionen Ihres Telefons vollständig nutzen zu können, kopieren Sie einfach alle Ihre Lieblingsmediendaten von Ihrem Computer auf das Telefon. Die Übertragung von Musik, Fotos, Videos und anderen Dateien ist ein Kinderspiel. Schließen Sie das Telefon einfach über ein USB-Kabel an einen Computer an, und übertragen Sie die Dateien entweder mithilfe der Datei-Manager-Anwendung des Computers oder mithilfe der Anwendung Media Go™.

Allgemeinere Informationen zum Anschließen des Telefons an einen Computer sowie zum Übertragen von Dateien finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 98.

Verwenden des WALKMAN-Players

So spielen Sie Audioinhalte ab:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **MEINE MUSIK**, um die Musikbibliothek zu öffnen.
- 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und suchen Sie nach dem Titel, den Sie gerne öffnen möchten.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So ändern Sie Tracks:

- Wählen Sie oder , während ein Titel abgespielt wird.
- Streichen Sie links oder rechts mit dem Finger über das Cover, während ein Titel abgespielt wird.

So halten Sie einen Titel an:

- Tippen Sie im WALKMAN-Player auf .

So spulen Sie Musik vor und zurück:

- Berühren und halten Sie im WALKMAN-Player oder .
- 💡 Sie können auch den Fortschrittsanzeiger nach rechts oder links ziehen.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Wenn der WALKMAN-Player einen Titel abspielt, drücken Sie die Lautstärketaste.

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:

- 1 Wenn der Walkman™-Player geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Soundoptimierung**.
- 3 Wenn Sie den Ton manuell einstellen möchten, ziehen Sie die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch anpassen möchten, tippen Sie auf und wählen Sie eine Richtung aus.

So schalten Sie den Surround-Sound ein:

- 1 Wenn der Walkman™-Player geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Soundoptimierung** > ▼ > **Mehr** > **Kopfhörer-Surround Sound**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

So zeigen Sie die aktuelle Playlist an:

- Tippen Sie auf das Cover und dann auf , während ein Titel im WALKMAN-Player abgespielt wird.

So minimieren Sie den WALKMAN-Player:

- Wenn Sie Musik im WALKMAN-Player abspielen, drücken Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, oder drücken Sie , um zum **Startbildschirm** zu gelangen. Der WALKMAN-Player spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So kehren Sie zum WALKMAN-Player zurück, wenn er im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen, während ein Titel im Hintergrund abgespielt wird.
 - 2 Tippen Sie auf den Titel, um den WALKMAN-Player zu öffnen.
- 💡 Alternativ können Sie drücken und halten, und dann auf tippen, um dann zum WALKMAN-Player zurückkehren.

So löschen Sie einen Titel:

- 1 Öffnen Sie die Walkman™-Player-Bibliothek und suchen Sie nach dem Titel, den Sie löschen möchten.
 - 2 Berühren und halten Sie den Tracktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- 💡 Sie können Alben auf diese Weise löschen.

So geben Sie einen Titel weiter:

- 1 Beim Durchsuchen der in der WALKMAN-Player-Bibliothek enthaltenen Titel berühren und halten Sie einen Titel.
 - 2 Tippen Sie auf **Send..**
 - 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 💡 Sie können auch Alben und Playlists auf diese Weise weitergeben.
- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen.

So empfehlen Sie einen Titel auf Facebook™:

- 1 Tippen Sie auf das Cover, während der Titel im Walkman™-Player abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf 👍, um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen der Titel gefällt. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf **Veröffentlichen**, um den Titel an **Facebook™** zu senden. Wenn der Titel erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von **Facebook™**.

Entdecken von zugehörigen Audioinhalten

Beim Verwenden des Walkman™-Players können Sie zugehörige Audioinhalte zum gerade abgespielten Interpreten entdecken, indem Sie auf die Grenzenlos-Taste  tippen.

Sie können auch nach Audionhalten zu einem bestimmten Interpreten suchen, während Sie den Walkman™-Player durchsuchen. Der Walkman™-Player sucht nach folgenden Ergebnistypen und listet diese auf:

- Musikvideos auf YouTube™
- Interpreten-Infos auf Wikipedia
- Songtexte auf Google
- Karaokevideos auf YouTube™
- Erweiterte Suchen im Internet
- Inhalte aus dem PlayNow™-Dienst

So suchen Sie mit der Grenzenlos-Taste nach zugehörigen Inhalten:

- , während ein Titel im Musikplayer abgespielt wird. Tippen Sie auf , während ein Titel im Walkman™-Player abgespielt wird.

Anordnen von Titeln mit My music

Tippen Sie im Walkman™-Player auf die Registerkarte My Music, um eine Übersicht aller auf Ihrer Speicherkarte gespeicherten Titel zu erhalten. Sie können in My Music Ihre Alben und Playlists verwalten, Verknüpfungen erstellen und Musik nach Stimmung und Tempo anordnen.

My music im Überblick



- | | |
|----|--|
| 1 | Zurück zum aktuellen Titel im Musiktitel |
| 2 | Bild des aktuell abgespielten Interpreten (sofern verfügbar) |
| 3 | Durchsuchen Sie Ihre Musik nach Interpreten |
| 4 | Kategorisieren Sie Ihre Musik mit SensMe™-Kanälen |
| 5 | Musik mit Music Unlimited™ verwalten und bearbeiten |
| 6 | Liebblings-Playlists durchsuchen |
| 7 | Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten sammeln, die Sie und Ihre Freunde über Onlinedienste weitergegeben haben. |
| 8 | Alle Playlists durchsuchen |
| 9 | Audiodateien nach Titel durchsuchen |
| 10 | Nach Album durchsuchen |

So fügen Sie einen Musiktitel als Verknüpfung hinzu:

- 1 Tippen Sie im WALKMAN-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf , , oder . Suchen Sie dann nach dem Titel, der als Verknüpfung dienen soll.
- 3 Berühren und halten Sie den Titel.
- 4 Tippen Sie auf **Als Verknüpfung hinzufügen**. Die Verknüpfung wird nun in der Hauptansicht von My music angezeigt.

So ordnen Sie Verknüpfungen neu an

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an eine neue Position.

So löschen Sie eine Verknüpfung:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Berühren und halten Sie eine Verknüpfung, bis sie vergrößert wird und das Telefon vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

! Die folgenden Registerkarten können nicht gelöscht werden: **Titel**, **Alben**, **Interpreten**, **Playlists**, **Music Unlimited**, **Musik: Freunde** und **SensMe™ channels**.

So aktualisieren Sie Ihre Musik mit aktuellsten Informationen:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK** und drücken Sie dann .
- 2 Tippen Sie auf **Musikinfos herunterladen > Start**. Ihr Telefon führt die Suche online aus und lädt das aktuell verfügbare Cover sowie Titelinformationen für Ihre Musik online herunter.

 Die SensMe™-Kanäleanwendung wird aktiviert, wenn Sie Musikinformationen herunterladen.

Kategorisieren Ihrer Musik mit SensMe™ channels

Die Anwendung SensMe™-Kanäle unterstützt Sie beim Anordnen Ihrer Musik je nach Stimmung und Tempo. SensMe™ teilt Ihre Titel in zwölf verschiedene Kategorien oder Sender ein. So können Sie Ihre Musik je nach Stimmung oder entsprechend der Tageszeit auswählen.

So aktivieren Sie die SensMe™ channels-Anwendung:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Musikinfos herunterladen**.
-  Diese Anwendung erfordert eine Verbindung über ein mobiles Netz oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung.

Abspielen von Musik in zufälliger Reihenfolge

Sie können Tracks in Playlists in zufälliger Reihenfolge abspielen. Eine Playlist kann ein Album sein, oder Sie können Playlists selbst erstellen.

So spielen Sie Tracks in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf , und navigieren Sie zu einem Album, oder tippen Sie auf , und blättern Sie zu einer Playlist.
- 3 Öffnen Sie das Album oder die Playlist, indem Sie auf den Namen tippen.
- 4 Tippen Sie auf , um **Zufallswiedergabe** einzuschalten.

Playlists

Der Walkman™-Player erstellt auf der Playlist-Registerkarte  in der Walkman™-Player-Bibliothek automatisch Smart-Playlists. Es ist auch möglich, eigene Playlists von den auf der Speicherkarte gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

Darüber hinaus können Sie die Media Go™-Anwendung auf einem Computer installieren und diese zum Kopieren von Playlists von Ihrem Computer auf die Speicherkarte Ihres Telefons verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 98.

So erstellen Sie Ihre eigene Playlist:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Um einer Playlist einen Interpreten, ein Album oder einen Titel hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Interpreten, des Albums oder Titels.
- 3 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Zur Playlist hinzufügen > Neue Playlist erstellen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein, und tippen Sie auf **OK**.

So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie beim Durchsuchen der Walkman™-Player-Bibliothek den Namen des gewünschten Interpreten, das hinzuzufügende Album bzw. den hinzuzufügenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Zur Playlist hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, der der Interpret, das Album oder der Titel hinzugefügt werden soll. Der Interpret, das Album bzw. der Titel wird der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Tippen Sie im WALKMAN-Player auf **MEINE MUSIK**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie unter **Playlisten** auf eine Playlist.
- 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Titel.

So entfernen Sie einen Titel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen**.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Tippen Sie im Walkman™-Player auf **MEINE MUSIK**, und wählen Sie dann **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
 - 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.
- ! Sie können die Standard-Playlists löschen.

WALKMAN-Player-Widget

Das WALKMAN-Player-Widget ist eine Minianwendung, mit der Sie direkt vom **Startbildschirm** auf den WALKMAN-Player zugreifen können. Bevor Sie das Widget verwenden können, müssen Sie es dem **Startbildschirm** hinzufügen.

So fügen Sie der Startseite das Walkman™-Player-Widget hinzu:

- 1 Drücken Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Walkman™ player**.

Gehörschutz

Wenn Sie auf Ihrem Walkman™-Player oder anderen Mediaplayern sehr laut Musik anhören, kann dies Ihr Gehör schädigen – über einen längeren Zeitraum reichen hierzu auch geringe Lautstärken aus. Um Sie vor solchen Risiken zu warnen, wird bei zu hoher Lautstärke eine Warnung angezeigt. Dies geschieht auch, wenn der Walkman™-Player länger als 20 Stunden läuft.

So schalten Sie die Warnung bei zu hoher Lautstärke aus:

- Wenn  angezeigt wird, tippen Sie auf **OK**, um die Warnung zu schließen.
- 💡 Bei jedem erneuten Start Ihres Telefons wird die Medienlautstärke automatisch auf ein moderates Niveau gebracht.

TrackID-Technologie

Musik mit TrackID-Technologie erkennen

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf, und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID-Benutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

So öffnen Sie die Anwendung TrackID™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™**.
- 💡 Sie können auch TrackID™-Widget zum Öffnen der TrackID™-Anwendung verwenden.

So suchen Sie mit TrackID™ nach Informationen zu einem Titel:

- 1 Halten Sie das Telefon in Richtung der Musikquelle, während die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist.
 - 2 Tippen Sie auf . Wenn der Titel vom TrackID™-Service erkannt wird, werden die Ergebnisse auf dem Bildschirm angezeigt.
- 💡 Um zum **TrackID™**-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie .

So zeigen Sie TrackID™-Charts an

- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf **Charts**. Wenn Sie Charts zum ersten Mal anzeigen, sind diese auf Ihre eigene Region eingestellt.
- 2 Um die Charts der beliebtesten Suchvorgänge anderer Regionen anzuzeigen, tippen Sie auf  > **Regionen**.
- 3 Wählen Sie ein Land bzw. eine Region.

Ergebnisse der TrackID™-Technologie verwenden

Es werden Titelinformationen angezeigt, wenn TrackID™ einen Titel erkennt. Sie können den Titel kaufen oder ihn per E-Mail oder SMS teilen. Außerdem können Sie weitere Informationen zum Interpreten des Titels abrufen.

So kaufen Sie einen Titel mithilfe der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel
 - 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm mit den Titelinformationen auf **Download**.
 - 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Kauf abzuschließen.
- ! Die Funktion zum Kaufen von Titeln wird möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen und nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So geben Sie einen Titel über E-Mail oder SMS frei:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie dann eine Methode für die Freigabe.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie die Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter **TrackID™**-Anwendung auf einen Titel.
- 2 Tippen Sie auf **Interpret-Info**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Wenn die Anwendung **TrackID™** geöffnet ist, tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie auf **Ja**.

PlayNow™-Dienst

Wissenswertes über den PlayNow™-Dienst

Sie können Anwendungen, Musik, Spiele, Ruftöne und Hintergründe über den PlayNow™-Dienst herunterladen. Der PlayNow™-Dienst bietet kostenlose und kostenpflichtige Downloads. Beachten Sie, dass die Zahlungsoptionen für zahlungspflichtige Anwendungen von Land zu Land unterschiedlich sein können.

- 💡 Der PlayNow™-Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

So starten Sie PlayNow™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Vor dem Herunterladen von Inhalten

Damit Sie herunterladen können, muss eine Internetverbindung bestehen.
Möglicherweise muss auch eine Speicherkarte in das Telefon eingelegt worden sein, damit Sie herunterladen können.

- ! Wenn Sie Daten in das Telefon herunterladen, werden ggf. datenmengenabhängige Gebühren für die Datenübertragung fällig. Informationen zu den Tarifen für Datenübertragungen in Ihrem Land erhalten Sie vom Netzbetreiber.

So laden Sie ein PlayNow-Objekt auf Ihr Telefon herunter:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **PlayNow™**.
- 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
- 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die zugehörigen Details anzuzeigen.
- 5 Klicken Sie auf „Jetzt kaufen!“, um den Kaufvorgang zu aktivieren. Nachdem Ihr Kauf überprüft wurde, können Sie mit dem Download Ihres Inhalts beginnen.

UKW-Radio

Wissenswertes über das UKW-Radio

Das UKW-Radio des Mobiltelefons funktioniert wie ein herkömmliches UKW-Radio. Sie können beispielsweise UKW-Radiosender suchen, anhören und als Favoriten hinzufügen. Bevor Sie das Radio verwenden können, müssen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Mobiltelefon anschließen. Das liegt daran, dass das Headset bzw. die Kopfhörer als Antenne dienen. Nachdem eines dieser Geräte angeschlossen wurde, können Sie den Radioton bei Bedarf auf die Lautsprecher umschalten.

- 💡 Wenn Sie das UKW-Radio öffnen, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So starten Sie das UKW-Radio:


- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Telefon an.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.
- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

Umschalten zwischen Radiosendern

Sie können zwischen Radiosendern in einem Frequenzbereich umschalten, indem Sie:

- Nach oben und unten streichen.
- Ziehen.
- Auf einen Sender oder auf gegebenenfalls verfügbare RDS-Informationen (Senderidentifikation) tippen.

UKW-Radio im Überblick

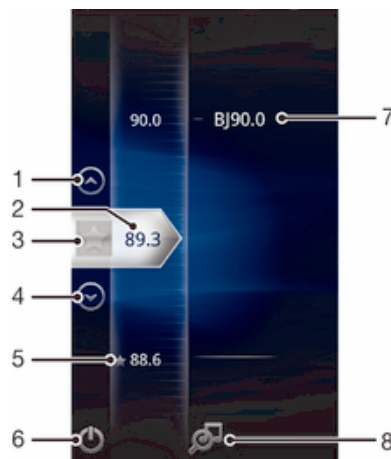

- | | |
|---|---|
| 1 | Den Bildschirm zum vorherigen Favoriten nach oben verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind) |
| 2 | Die abgestimmte Frequenz |
| 3 | Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen |
| 4 | Den Bildschirm zum nächsten Favoriten nach unten verschieben (verfügbar, falls Favoriten gespeichert sind) |

- | | |
|---|---|
| 5 | Ein gespeicherter Favoritensender |
| 6 | Ein-/Ausschalttaste des Radios |
| 7 | RDS-Informationen (Radio Data System) – nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar |
| 8 | TrackID™-Anwendung öffnen |

Verwenden Ihrer Radiosender-Favoriten

Sie können die Radiosender, die Sie am meisten hören, als Favoriten speichern. Mithilfe von Favoriten können Sie schnell zu einem Radiosender zurückkehren.

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf ★.

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie aus den Favoriten entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf ☆.

So schalten Sie zwischen Favoriten um:

- Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf ⬆️ oder ⬇️.
- ! Um zwischen Favoriten umschalten zu können, müssen Sie mindestens zwei Sender als Favoriten speichern.

Neue Suche nach Radiosendern

Falls Sie sich an einen anderen Ort begeben haben oder der Empfang an Ihrem Aufenthaltsort besser geworden ist, können Sie eine neue Suche nach Radiosendern durchführen.

- ! Ihre Favoriten werden von dieser neuen Suche nicht beeinflusst.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

Soundeinstellungen

Wechseln zwischen Lautsprecher und Headset

Sie können entweder ein Headset, Kopfhörer oder die Lautsprecher des Telefons verwenden, um Radio zu hören.

So wechseln Sie zwischen Lautsprecher und Headset:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 3 Um den Ton wieder über das Headset oder die Kopfhörer wiederzugeben, drücken Sie ☰, und tippen Sie auf **Kopfhörerwiedergabe**.

Identifizieren von Radiotiteln mit TrackID™

Musiktitel, die im UKW-Radio Ihres Telefons gespielt werden, können mit **TrackID™**-Technologie erkannt werden.

So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Titel mit TrackID™


- 1 Drücken Sie , während der Titel im UKW-Radio Ihres Telefons abgespielt wird, und wählen Sie dann **TrackID™**.
 - 2 Während TrackID™ den Titel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

Kamera

Wissenswertes über die Kamera

Mit der Kamera des Mobiltelefons können Sie normale 2D-Fotos. Senden Sie Ihre Fotos und Videos per MMS an Freunde, oder laden Sie sie zu Webdiensten hoch.

Kamerabedienelemente im Überblick

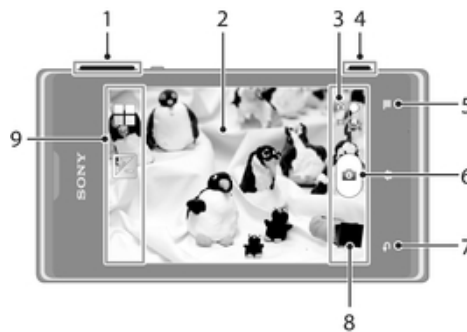

- | | |
|---|---|
| 1 | Vergrößern und verkleinern (Zoom) |
| 2 | Kamerahauptbildschirm |
| 3 | Zwischen Foto- und Videokamera wechseln |
| 4 | Auslöser – Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen |
| 5 | Alle Einstellungen anzeigen |
| 6 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 7 | Einen Schritt zurückgehen oder beenden |
| 8 | Fotos und Videos anzeigen |
| 9 | Kameraeinstellungssymbole |

Tipps zum Verwenden der Kamera

Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es auf etwa einem Drittel der Bildhöhe platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab.

Näher herangehen

Indem Sie so nahe wie möglich an Ihr Motiv herangehen, können Sie die Anzeige des Kamerabildschirms mit dem Motiv ausfüllen.

Kreativ fotografieren

Probieren Sie verschiedene Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie auch im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund

Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv

Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen mitgeführt. Dabei wird das Kameraobjektiv häufig durch Schmutz und Fingerabdrücke verunreinigt. Reinigen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch.

Aufnahme von Fotos mit der Fotokamera

Es gibt drei Möglichkeiten mit der Kamera Fotos aufzunehmen. Drücken Sie den Auslöser, tippen Sie auf die Kamerataste auf dem Bildschirm oder berühren Sie einen Punkt auf dem Bildschirm.

So öffnen Sie die Kamera:

- Halten Sie bei aktivem Bildschirm den Auslöser gedrückt.

So schließen Sie die Kamera:

- Drücken Sie im Kamerahauptbildschirm 

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie den Auslöser durch.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Bildschirm-Taste auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode**, und wählen Sie **Bildschirmtaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
- 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 6 Tippen Sie auf die Bildschirmtaste . Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie bei geöffneter Kamera die Lautstärketaste oben oder unten. So vergrößern bzw. verkleinern Sie.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie dann am unteren Bildschirmrand auf eine Miniaturansicht, um ein Foto oder ein Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.

- 💡 Unter Schritt 1 können Sie die Miniaturansichten von links nach rechts schnippen und die auswählen, die Sie gerne anzeigen möchten.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.

Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geographische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geographische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Geo-Tags > Ein**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, um der Aktivierung von GPS und/oder Drahtlosnetzwerken zuzustimmen.
- 5 Markieren Sie unter **Standortdienste** die gewünschten Optionen.
- 6 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, drücken Sie , um zum Kamerabildschirm zurückzukehren.
- 7 Wenn  im Kamerabildschirm angezeigt wird, ist Ihre Position verfügbar, d. h., Ihre Fotos können mit Geotags versehen werden. Überprüfen Sie andernfalls Ihr GPS und/oder Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung.

Einstellungen der Fotokamera

So passen Sie Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und bearbeiten Sie diese gegebenenfalls.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Fotokamera an:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

Scenes

Mit den voreingestellten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für gängige Situationen konfigurieren. Die Kamera legt verschiedene Einstellungen für Sie fest, die der ausgewählten Szene entsprechen und optimale Fotos gewährleisten.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet und Fotos können manuell aufgenommen werden.



Nachtaufnahme

Für Nachtaufnahmen oder in Umgebungen mit schwachem Licht. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ruhig gehalten oder auf einer stabilen Oberfläche abgesetzt werden.



Sport

Verwenden Sie diese Einstellung für Fotos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die Bewegungsunschärfe.

Belichtungswert



Bestimmen Sie die Lichtmenge für das Foto, das Sie aufnehmen möchten. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

White balance

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Selbstausröser.

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.



Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Geotagging

Ergänzen Sie Fotos um Informationen über den Aufnahmeort.



Ein

Wenn Geotagging aktiviert ist, wird dem Foto die ungefähre geografische Position des Aufnahmeortes hinzugefügt. Wenn Sie Geotagging verwenden möchten, müssen Sie die Positionsfunktionen im Menü **Einstellungen** aktivieren. Um einem Foto einen Geotag hinzuzufügen, muss die Position ermittelt werden, bevor Sie das Foto aufnehmen. Ihre Position wurde ermittelt, wenn  auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird. Wenn Ihr Gerät Ihre Position sucht, wird  angezeigt.



Aus

Wenn Geotagging deaktiviert ist, ist es nicht möglich, den Aufnahmeort eines Fotos anzuzeigen.

Aufnahmeverfahren

Wählen Sie das Verfahren, mit dem Sie Ihre Fotos aufnehmen möchten.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Bildschirm-Taste auf der Kamera auf. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen. Dies ist nur möglich, wenn der Fokusmodus auf Touch-Fokus eingestellt ist.



Nur Auslöser

Nehmen Sie ein Foto nur durch Drücken des Auslösers auf. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

Aufnehmen von Videos

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 4 Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu beenden.

💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Aufnahme-methode** > **Touch-Aufnahme**, und wählen Sie, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
- 5 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Tippen Sie auf den Kamerabildschirm, um die Aufnahme zu stoppen.

💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf die Bildschirmtaste auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf **Aufnahmemethode**, und wählen Sie **Bildschirmtaste**, sofern diese Option noch nicht gewählt ist.
- 5 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 6 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 7 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

💡 Nehmen Sie für optimale Ergebnisse Ihre Videos im Querformat auf.

So spielen Sie aufgezeichnete Videos ab:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie auf die Miniaturen unten auf dem Bildschirm.
- 4 Streichen Sie links oder rechts, um durch alle Fotos und Videos zu blättern. Videos sind durch  gekennzeichnet.
- 5 Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.
- 6 Um das Abspielen des Videos zu stoppen, tippen Sie auf  oder .

💡 Sie können auch von links nach rechts über die Miniaturen streichen, um die gewünschte Datei zu finden.

So löschen Sie ein aufgenommenes Video:

- 1 Blättern Sie zu dem Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, ziehen Sie  auf .
- 3 Tippen Sie im linken Bildschirmbereich auf eines der Einstellungssymbole.
- 4 Drücken Sie , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 5 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

So passen Sie das Einstellungsfenster der Videokamera an:

- 1 Wenn die Videokamera geöffnet ist, drücken Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu verschiebende Einstellung, und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.
-  Wenn Sie eine Einstellung an eine Stelle außerhalb des Einstellungsfensters ziehen, ist die Änderung unwirksam.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Scenes

Mit den voreingestellten Szenen der Szenenfunktion können Sie die Kamera schnell für gängige Situationen konfigurieren. Die Kamera legt verschiedene Einstellungen für Sie fest, die der ausgewählten Szene entsprechen und optimale Videos gewährleisten.



Aus

Die Szenenfunktion ist abgeschaltet. Videos können manuell aufgenommen werden.



Nachtaufnahme

Wenn dieser Modus aktiviert ist, wird die Lichtempfindlichkeit erhöht. Verwenden Sie diesen Modus in Umgebungen mit schwachem Licht. Videos von Objekten, die sich schnell bewegen, können unscharf werden. Halten Sie Ihre Hand still, oder stützen Sie sie ab. Schalten Sie den Nachtmodus bei guten Lichtverhältnissen aus, um die Videoqualität zu verbessern.



Sport

Für Videos von Objekten, die sich schnell bewegen. Die kurze Belichtungszeit reduziert die Bewegungsunschärfe.

Belichtungswert



Mit dieser Einstellung kann die Lichtmenge des aufzunehmenden Bildes bestimmt werden. Ein höherer Wert steht für eine größere Lichtmenge.

Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. bei Glühlampen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

Self-timer

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Telefon in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.



Ein (10 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Ein (2 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.



Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Aufnahmeverfahren

Wählen Sie das Verfahren, mit dem Sie Ihre Videos aufnehmen möchten.



Bildschirmtaste

Nehmen Sie ein Video mithilfe der Bildschirm-Taste auf der Kamera auf.



Touch-Aufnahme

Identifizieren Sie einen bestimmten Bildausschnitt, indem Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger berühren.



Nur Auslöser

Nehmen Sie ein Video nur durch Drücken des Auslösers auf.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Verschluss

Wählen Sie aus, ob beim Aufnehmen von Videos der Verschluss ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Album

Fotos und Videos im Album anzeigen

Mithilfe des Albums können Sie die mit dem Telefon aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen heruntergeladene bzw. auf Ihre Speicherkarte kopierte Inhalte anzeigen. Sie können Ihren Fotos und Videos Geotags hinzufügen und diese dann auf einer Weltkarte anzeigen. In Album können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst, etwa einem Picasa™-Webalbum oder Facebook™, hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen.

Über das Album ist es ebenfalls möglich, Lieblingsfotos und -videos an Freunde weiterzugeben: über die Funktechnologie Bluetooth™, E-Mails, Messaging und verschiedene Onlinedienste. Sie können Basisbearbeitungsaufgaben für Fotos ausführen und diese als Hintergrund oder Kontaktbilder einstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 98.

„Album“-Registerkarten im Überblick

In Album sind die folgenden Registerkarten verfügbar:

- **Bilder** – Alle auf der Speicherkarte abgelegten Fotos und Videos anzeigen.
- **Karten** – Mit Geo-Tags versehene Fotos und Videoclips auf einer Weltkarte anzeigen.
- **Online** – Ihre Online-Alben anzeigen.

So öffnen Sie Album

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.


Anzeigen von im Telefon gespeicherten Fotos und Videos

In der Rasteransicht der Registerkarte **Bilder** von Album können Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos anzeigen. Außerdem können Sie auch die Listenansicht aller Alben aufrufen und in allen Ordnern Inhalte suchen.

Übersicht über die Registerkarte Bilder



- 1 Rasteransicht der Fotos und Videos.
- 2 Gesamtzahl der Fotos und Videos.
- 3 Das Datum und die Anzahl von Objekten in der unten abgebildeten Gruppe.
- 4 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um Inhalte anzuzeigen.
- 6 Wechseln Sie in eine Listenansicht aller Ordner, in denen sich auf Ihrem Telefon gespeicherte Bilder und Videos befinden.

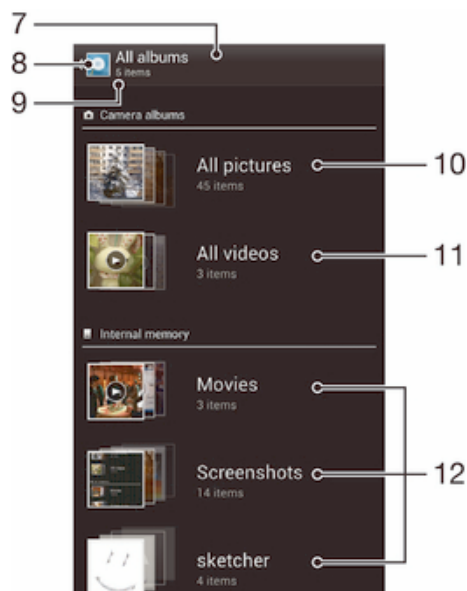

- 7 Listenansicht aller Ordner, in denen sich auf Ihrem Telefon gespeicherte Bilder und Videos befinden.
- 8 Tippen, um zur Rasteransicht in der Registerkarte **Bilder** zurückzukehren.
- 9 Die Anzahl der Ordner, in denen sich Bilder und Videos befinden.
- 10 Ordner, in dem sich alle mit Ihrer Telefonkamera aufgenommenen Bilder befinden.
- 11 Ordner, in dem sich alle mit Ihrer Telefonkamera aufgenommenen Videos befinden.
- 12 Alle anderen Ordner, in denen sich Bilder und/oder Videos befinden, die Sie auf Ihr Telefon heruntergeladen oder kopiert haben.

So zeigen Sie Fotos und Videos in der Rasteransicht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellungen > Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.

So zeigen Sie Fotos und Videos in der Listenansicht an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album** > **Bilder**.
 - 3 Tippen Sie auf . Ordner mit Fotos und Videos, die mit der Telefonkamera aufgenommen wurden, stehen im Bildschirm ganz oben. Alle anderen Ordner mit auf Ihrem Telefon gespeicherten Bildern und Videos werden in einer alphabetischen Liste angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf den öffnenden Ordner. Der Inhalt des Ordners wird in einem Raster in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Videos sind durch  gekennzeichnet.
 - 5 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 6 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen des Telefons nicht automatisch geändert wird, markieren Sie unter **Einstellungen** > **Display** das Kontrollkästchen **Bildschirm automatisch drehen**.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder in Album:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos im Album anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie auf **Elemente auswählen**, um den Auswahlmodus zu aktivieren.
 - 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten. Markierte Objekte sind durch einen blauen Rahmen gekennzeichnet.
 - 3 Mithilfe der Symbolleiste oben im Bildschirm können Sie mit Ihren ausgewählten Objekten arbeiten.
- 💡 Zum Aktivieren des Auswahlmodus können Sie auch ein Objekt berühren und halten, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt. Sie können dann auf andere Objekte tippen, um diese zu wählen.

Arbeiten mit Fotos in Album

Sie können Fotos in Album bearbeiten. Beispielsweise können Sie Fotos beschneiden, diese Kontaktbildern zuordnen und diese als Hintergrund verwenden.

So vergrößern/verkleinern Sie ein Foto (Zoom):

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um es zu vergrößern. Tippen Sie erneut zweimal, um es zu verkleinern.
- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie auf **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Drücken Sie beim Anzeigen eines Fotos .
- 2 Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So beschneiden Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Zuschneiden**.
- 2 Passen Sie den Beschnittrahmen an, indem Sie den Rahmen berühren und halten. Wenn die Rechtecke an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 3 Um die Größe des gesamten Beschnittrahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, sodass die Rechtecke verlöschen, und ziehen Sie die Ecke dementsprechend.
- 4 Verschieben Sie den Beschnittrahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 5 Tippen Sie auf **Zuschneiden**, um eine Kopie des beschnittenen Fotos zu speichern. Die ursprüngliche, nicht beschnittene Version verbleibt auf der Speicherkarte Ihres Telefons.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Verwenden als > Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie den mit dem Foto zu verknüpfenden Kontakt.
- 3 Beschneiden Sie das Foto bei Bedarf.
- 4 Tippen Sie auf **Zuschneiden**.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Verwenden als > Hintergrund**.
- 2 Beschneiden Sie das Foto bei Bedarf.
- 3 Tippen Sie auf **Zuschneiden**.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Foto bearbeiten**.

So geben Sie ein Foto weiter:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um den Kartenbildschirm zu öffnen.
 - 2 Suchen Sie den gewünschten Ort und tippen Sie darauf, um das Foto auf der Karte zu positionieren.
 - 3 Um die Position des Fotos einzustellen, tippen Sie auf die Position auf der Karte, an die Sie das Foto verschieben möchten.
 - 4 Um den Geo-Tag zu speichern und zum Fotoanzeigemodul zurückzukehren, tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.
- 💡 Wenn ein Foto mit einem Geo-Tag versehen ist, wird  zusammen mit den Positionsdaten angezeigt. Sie können auf dieses Symbol tippen, um das Foto auf einer Karte anzuzeigen.

So löschen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **OK**.

Arbeiten mit Videos im Album

Mithilfe des Albums können Sie die von Ihnen mit der Kamera aufgenommenen, heruntergeladenen oder auf Ihre Speicherkarte kopierten Videos anschauen. Es ist auch möglich, die Videos an Freunde weiterzugeben oder auf YouTube™ hochzuladen.

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Bilder** in Album.
- 2 Suchen Sie das Video, das Sie öffnen möchten, in der Rasteransicht oder der Listenansicht.
- 3 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 4 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Freigeben**, während ein Video abgespielt wird.
 - 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.
- ! Sie können sie daher möglicherweise auch nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.


So löschen Sie ein Video:

- 1 Suchen Sie in Album das Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie das Video, um den Auswahlmodus zu aktivieren. Der Rahmen des Video-Miniaturbilds nimmt die Farbe Blau an, wenn dieses ausgewählt ist.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **OK**.

Fotos auf einer Karte anzeigen

Wenn Sie bei der Aufnahme von Fotos die Positionserkennung aktivieren, können Sie die gesammelten Informationen auch zu einem späteren Zeitpunkt verwenden. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und Freunden und Verwandten so zeigen, wo Sie sich bei Aufnahme des Fotos befanden. Das Hinzufügen von Positionsdaten wird ebenfalls als das Zuweisen von Geo-Tags bezeichnet. Sie können bei aktivierter Positionserkennung auswählen, ob Sie GPS oder Drahtlosnetzwerke zur Bestimmung Ihrer Position verwenden möchten oder aber beide.

Überblick der Karten Registerkarte

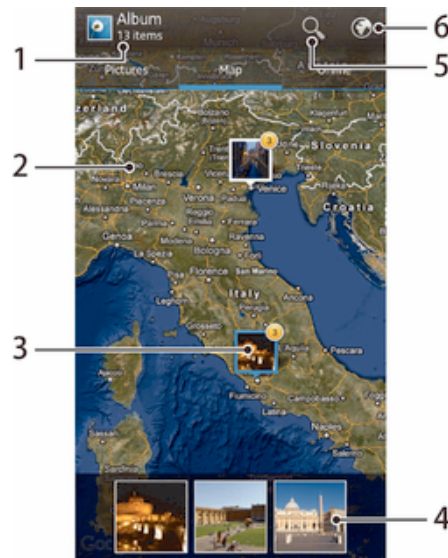

- 1 Die Anzahl der mit Geo-Tags versehenen Fotos und Videos.
- 2 Tippen Sie zum Vergrößern zweimal und drücken Sie zum Verkleinern zwei Finger zusammen. Ziehen Sie, um andere Teile der Karte anzuzeigen.
- 3 Eine Gruppe von Fotos und Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes.
- 4 Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Tippen Sie auf ein Objekt, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 5 Suchen eines Ortes auf der Karte.
- 6 Zur globalen Ansicht wechseln.

So aktivieren Sie die Standortbestimmung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen **GPS-Satelliten** und **Standortdienst von Google**.

So zeigen Sie mit Geo-Tags versehene Fotos auf einer Karte im Album an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album** > **Karten**.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
- 4 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel . Um diese Fotos anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover- Foto und tippen Sie auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.

- Wenn Sie ein mit Geo-Tag versehenes Fotos im Fotoanzeigemodul anzeigen, können Sie den Bildschirm berühren, um die Symbolleisten einzublenden und dann auf tippen, um das Foto auf der Karte anzuzeigen.

So fügen Sie bei der Anzeige der Karte in Album einen Geo-Tag hinzu:

- 1 Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, drücken Sie und tippen Sie auf **Geo-Tag hinzufügen**.
- 2 Suchen Sie das Foto, dem Sie den Geo-Tag hinzufügen möchte, und tippen Sie darauf.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Ort der Karte, um den Geo-Tag zu setzen, und tippen Sie auf **OK**.

So bearbeiten Sie den Geo-Tag eines Fotos in Album:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in Album anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt.
 - 2 Ziehen Sie das Foto an die neue Position.
- 💡 Sie können auch auf die gewünschte Position auf der Karte tippen, anstatt zu ziehen.

So ändern Sie die Kartenansicht in Album:

- Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, drücken Sie ☰, und wählen Sie **Klassische Ansicht** oder **Satellitenansicht**.

Ihre Online-Alben anzeigen

Im Album können Sie ebenfalls die bei einem Onlinedienst wie Picasa™ oder Facebook™ hochgeladenen Fotos und Videos anzeigen. Sie können Kommentare Ihre Freunde anzeigen und eigene hinzufügen. Außerdem können Sie Fotos auch empfehlen oder mit "Gefällt mir" bewerten, wenn Sie Alben in Facebook™ ansehen.

Überblick der Online Registerkarte



- 1 Anzahl der verfügbaren Onlinealben.
- 2 Aktiver Onlinedienst.
- 3 Name eines Onlinealbums.
- 4 Anzahl der Objekte im Onlinealbum.

So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in Album an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie bei einem entsprechenden Onlinedienst, beispielsweise bei Facebook™, angemeldet sind.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf **Album**.
- 3 Tippen Sie auf **Album > Online**. Alle Ihre verfügbaren Onlinealben werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen und tippen Sie auf ein Foto im Album.
- 5 Streichen Sie im Fotoanzeigemodul nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So zeigen Sie Kommentare zu Inhalten von Onlinealben an und fügen Kommentare hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto aus einem Onlinealbum anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um die Kommentare anzuzeigen.
- 2 Um weitere Kommentare anzuzeigen, blättern auf dem Bildschirm nach unten.
- 3 Um Ihre eigenen Kommentare hinzuzufügen, geben Sie Ihre Kommentare unten im Bildschirm ein und tippen Sie auf **Veröff.**.

So empfehlen Sie ein Foto oder Video auf Facebook™

- Wenn Sie ein Foto oder Video aus einem Ihrer Facebook™-Alben anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen das Foto oder Video gefällt.

Movies

Wissenswertes über Movies

Verwenden Sie die Movies-Anwendung, um Filme und andere Videodaten abzuspielen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind. Außerdem hilft Ihnen die Movies-Anwendung bei der Suche nach Postern sowie Angaben zum Plot, Genre und Regisseur der einzelnen Filme. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.

- ! Mit Ihrer Telefonkamera aufgenommene Videos werden in Album, nicht in Movies angezeigt. .

Verwenden der Movies-Anwendung

So spielen Sie Videoclips in Movies ab:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf den Film, den Sie auswählen möchten, und tippen Sie anschließend auf , um diesen abzuspielen.
- 4 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 5 Um den Film anzuhalten, tippen Sie auf .
- 6 Um den Film zurückzuspulen, ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach links. Um den Film vorzuspulen, ziehen Sie die Markierung auf der Fortschrittsleiste nach rechts.

So spielen Sie einem Film im Vollbildmodus ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Films auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
 - 2 Tippen Sie auf .
- 💡 Um den Film in seiner Originalgröße abzuspielen, tippen Sie auf .

So geben Sie einen Film weiter:

- 1 Drücken Sie  und tippen Sie auf **Weitergeben**, während ein Film abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So rufen Sie Filminformationen manuell ab:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Drücken Sie  und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Onlinemodus** markiert ist sowie dass Ihr Telefon eine Datenverbindung besitzt.
- 4 Berühren und halten Sie den Film, für den Sie Informationen abrufen möchten, und tippen Sie anschließend auf **Nach Informationen suchen** in der Liste, die angezeigt wird.
- 5 Geben Sie im Suchfeld die Schlüsselwörter für den Film ein und tippen Sie auf . Alle Übereinstimmungen werden in einer Liste angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das gewünschte Ergebnis und tippen Sie auf **Fertig**. Das Herunterladen der Informationen wird begonnen.
- 7 Wenn das Herunterladen abgeschlossen ist, tippen Sie auf den Film, um Informationen über diesen anzuzeigen. Wenn es sich nicht um die gewünschten Informationen handelt, tippen Sie auf  und suchen Sie erneut.

- ! Datenübertragungen können Gebühren verursachen.

So löschen Sie Informationen für einen Film:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Filme**. Alle Filme werden in einem Raster angezeigt.
- 3 Berühren und halten Sie den gewünschten Film und tippen Sie anschließend auf **Informationen löschen** aus der Liste, die angezeigt wird.

Browser

Wissenswertes über den Browser

Verwenden Sie den Browser, um Webseiten anzuzeigen und darin zu navigieren, Seiten als Lesezeichen hinzuzufügen und Webseiten zur Offline-Anzeige zu speichern. Sie können bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen und auf einfache Weise zwischen ihnen wechseln. Sie können auch die Desktopversion einer Webseite anfordern, wenn Sie nicht die Version für Mobiltelefone anzeigen möchten.

In vielen Gebieten ist eine Version des Google™ Chrome-Browsers für Android™-Geräte vorinstalliert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome.

So öffnen Sie den Browser:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Surfen im Internet

Such- und Adressleiste

Die Such- und Adressleiste ermöglicht das Surfen im Internet.



- 1 Den Download-Fortschritt der aktuellen Webseite anzeigen
- 2 Ein Suchwort eingeben, um eine Webseite zu suchen oder eine Webseitenadresse eingeben, um eine Webseite zu laden
- 3 Den Download der aktuellen Webseite abbrechen

💡 Manchmal wird die Such- und Adressleiste nicht angezeigt, nachdem eine Webseite heruntergeladen wurde. Die Such- und Adressleiste wird wieder angezeigt, wenn Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.

So rufen Sie eine Webseite auf:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie eine Webadresse ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So durchsuchen Sie eine Webseite:

- 1 Tippen Sie auf das Such- und Adressfeld, um das Tastenfeld zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Suchwort ein.
- 3 Tippen Sie auf **Los**.

So beenden Sie den Browser:

- Drücken Sie beim Surfen auf .
- 💡 Selbst nach einem Neustart des Telefons werden beim erneuten Aufrufen des Browsers die ursprünglichen Einstellungen angezeigt. Es wird beispielsweise dieselbe Anzahl an Fenstern geöffnet.

Auf Webseiten navigieren

So wählen Sie einen Link aus:

- Um einen Link auf einer Webseite auszuwählen, tippen Sie auf den Link. Die ausgewählten Links werden markiert, und die Webseite lädt die entsprechende Seite, wenn Sie die Taste loslassen.
- 💡 Sie können die versehentliche Auswahl eines Links vor Loslassen der Taste rückgängig machen, indem Sie Ihren Finger vom Link wegziehen.

So gelangen Sie beim Surfen zur vorherigen Seite:

- Drücken Sie ↶.

So zoomen Sie die Darstellung einer Webseite:

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die Darstellung einer Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern:

- Tippen Sie zweimal, um die Darstellung der Webseite zu vergrößern, und tippen Sie erneut zweimal, um die Darstellung zu verkleinern.
- Berühren Sie einen Bereich auf dem Bildschirm gleichzeitig mit zwei Fingern, und drücken Sie sie zum Verkleinern zusammen, oder ziehen Sie sie zum Vergrößern auseinander.

So laden Sie die aktuelle Webseite neu:

- Drücken Sie ≡, und tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.

So speichern Sie eine Webseite für die Offline-Anzeige:

- 1 Drücken Sie nach dem Laden der Webseite auf ≡.
 - 2 Tippen Sie auf **Für Offline-Lesen speichern**. Sie gelangen daraufhin zur Registerkarte **Gespeicherte Seiten**, in der sämtliche gespeicherten Webseiten angezeigt werden.
- ! Webseiten können nur gespeichert werden, wenn eine Speicherkarte verfügbar ist.

So zeigen Sie eine gespeicherte Webseite an:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf ≡.
- 3 Tippen Sie auf 📌 und dann auf die Registerkarte **Gespeicherte Seiten**.
- 4 Wählen Sie die Webseite aus, die Sie anzeigen möchten.

So laden Sie die Live-Version einer Webseite im Offline-Modus:

- 1 Wenn eine Webseite im Offline-Modus geöffnet ist, drücken Sie ≡.
- 2 Tippen Sie auf **Live-Version**.

So fordern Sie die Desktop-Version einer Webseite an:

- 1 Drücken Sie beim Anzeigen der Webseite auf ≡.
 - 2 Tippen Sie auf **Desktop-Vers. anfordern**.
- ! Wenn Sie sich in einem Fenster für die Anzeige der Desktop-Version einer Webseite entscheiden, werden sämtliche Webseiten, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen, ebenfalls in der Desktop-Version angezeigt. Tippen Sie auf **Desktop-Vers. anfordern**, um die Einstellungen zurückzusetzen.

So geben Sie einen Link der aktuellen Webseite frei:

- 1 Drücken Sie beim Surfen auf ≡.
- 2 Tippen Sie auf **Seitenlink weiterleiten**.
- 3 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So schließen Sie ein Browserfenster:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf . Eine Liste aller geöffneten Fenster wird angezeigt.
- 3 Tippen Sie im Fenster, das Sie schließen möchten, auf , oder streichen Sie nach links oder rechts über das Fenster, um es zu schließen.

Verwalten von Lesezeichen

Über Lesezeichen können Sie auf Ihre Lieblings- und am häufigsten besuchten Webseiten schnell zugreifen. Sie können direkt über den Browser Ihres Telefons Lesezeichen hinzufügen. Sie können den Browser Ihres Telefons auch mit Google Chrome™-Lesezeichen synchronisieren, die Sie über einen Computer mit Ihrem Google-Konto synchronisiert haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So synchronisieren Sie Ihren Browser mit Google™ Chrome**: auf Seite 102.

Je nach Netzbetreiber sind möglicherweise einige Lesezeichen auf Ihrem Telefon vorinstalliert.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine Webseite an:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige der Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Zu Lesezeichen hinzu**.
- 3 Passen Sie, falls gewünscht, das Lesezeichen an.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt werden.
- 2 Tippen Sie auf  neben der Such- und Adressleiste und anschließend auf . Die Namen der Konten, die Sie mit Google Chrome™ synchronisiert haben, werden angezeigt. Direkt auf dem Telefon gespeicherte Lesezeichen werden unter dem **Lokal**-Konto aufgeführt.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen der Lesezeichen eines Kontos auf das jeweilige Konto. Alle Lesezeichen im Konto werden angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Lesezeichen, um es zu öffnen.

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Lesezeichen bearbeiten**.
- 5 Passen Sie das Lesezeichen wie gewünscht an.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So fügen Sie eine als Lesezeichen gespeicherte Webseite zu Ihrem Startbildschirm hinzu

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf ein Lesezeichen, das Sie zu Ihrem **Startbildschirm** hinzufügen möchten, und halten Sie den Finger darauf.
- 4 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Link zum Startbildschirm**.

So löschen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .
- 3 Berühren und halten Sie ein Lesezeichen.
- 4 Tippen Sie im angezeigten Menü auf **Lesezeichen löschen**, um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.

So legen Sie ein Lesezeichen für eine besuchte Webseite an:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf , und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **Verlauf**, und tippen Sie dann auf einen der Pfeile nach unten, um eine Liste der besuchten Webseiten anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie neben der Webseite, die Sie als Lesezeichen hinzufügen möchten, auf .
- 5 Fügen Sie ggf. detailliertere Informationen hinzu, wie Namen und Ort des Lesezeichens.
- 6 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Verwalten von Text und Bildern

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Drücken Sie während der Anzeige einer Webseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Auf Seite suchen**.
- 3 Geben Sie Ihren Suchtext ein. Zeichen, die mit Ihrer Suche übereinstimmen, werden auf der Webseite hervorgehoben.
- 4 Tippen Sie auf den Pfeil nach oben oder nach unten, um zum vorherigen oder zum nächsten hervorgehobenen Element zu springen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Suchleiste zu schließen.

So kopieren Sie Text von einer Webseite:

- 1 Berühren und halten Sie den Teil des Textes, den Sie kopieren möchten, bis er hervorgehoben wird. An jedem Ende des ausgewählten Bereichs erscheint ein Griff. Ziehen Sie die Griffe an die gewünschte Position, bis sämtlicher Text markiert ist, den Sie kopieren möchten.
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Kopieren**.
 - 3 Um den Text in eine E-Mail, SMS oder MMS einzufügen, berühren und halten Sie das Textfeld in der entsprechenden Anwendung, und tippen Sie im angezeigten Menü auf **Einfügen**.
- ! Wenn der Text, den Sie kopieren möchten, Bestandteil eines Links zu einer anderen Webseite ist, wird ein Menü angezeigt, in dem Sie auf **Text auswählen** tippen müssen, bevor Sie fortfahren können.

So speichern Sie Bilder von einer Webseite:

- 1 Berühren und halten Sie in der geöffneten Webseite das gewünschte Bild, bis ein Menü angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie auf **Bild speichern**.
- ! Bilder können nur gespeichert werden, wenn eine Speicherkarte verfügbar ist.

Mehrere Fenster

Im Browser können Sie bis zu 16 verschiedene Fenster gleichzeitig öffnen. So können Sie sich beispielsweise in einem Fenster bei Ihrem Webmail-Konto anmelden und in einem anderen Fenster die aktuellen Nachrichten lesen. Sie können einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln. Wenn Sie beim Surfen mehr Privatsphäre genießen möchten, können Sie über die "Inkognito-Registerkarte" ein Fenster öffnen, das keine persönlichen Informationen oder Cookies speichert, solange Sie in diesem Fenster im Internet surfen.

So öffnen Sie ein neues Browserfenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf  und anschließend auf .

So öffnen Sie das Incognito-Fenster:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, streichen Sie auf dem Bildschirm nach unten, um die Such- und Adressleiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neuer Inkognito-Tab**.

So öffnen Sie einen Link in einem neuen Browserfenster:

- 1 Berühren und halten Sie einen Link, bis ein Menü angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf **In neuem Tab öffnen**.

So wechseln Sie zwischen Browserfenstern:

- 1 Streichen Sie bei geöffnetem Browser auf dem Bildschirm nach unten, damit die Such- und Adressleiste angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie neben der Such- und Adressleiste auf .
- 3 Blättern Sie nach oben und unten, um eine Liste aller geöffneten Fenster anzuzeigen.
- 4 Tippen Sie auf das Fenster, zu dem Sie wechseln möchten.

Aus dem Internet herunterladen

Sie können Anwendungen und Inhalte herunterladen, wenn Sie mit dem Browser des Telefons im Internet surfen. Normalerweise tippen Sie auf einen Link für die gewünschte Datei, damit das Herunterladen gestartet wird.

So zeigen Sie die heruntergeladenen Dateien an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass eine Speicherkarte im Telefon eingelegt ist, bevor Sie zuvor (auf die Karte) heruntergeladene Dateien anzeigen.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Downloads**.

So brechen Sie einen aktiven Download ab:

- 1 Wenn das Telefon mit dem Download einer Datei beginnt, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Datei, die Sie herunterladen.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Datei, für die Sie den Download abbrechen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

Browsereinstellungen

Sie können die Browsereinstellungen ändern und Ihre Browseransicht anpassen. Sie können beispielsweise die Größe des angezeigten Texts nach Ihren Anforderungen anpassen oder Cache, Cookies, Browserverlauf und andere Daten löschen, die mit besuchten Webseiten verknüpft sind.

So ändern Sie die Browser-Einstellungen:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So ändern Sie die Textgröße auf Webseiten

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Eingabehilfen**.
- 3 Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Textgröße fest.

So löschen Sie den Cache auf Ihrem Telefon

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cache leeren**, und bestätigen Sie mit **OK**.

So löschen Sie Browser-Cookies

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Cookie-Daten löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.

So löschen Sie die den Browserverlauf:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit**.
- 3 Tippen Sie auf **Verlauf löschen**, und bestätigen Sie mit **OK**.

Auto-Skalieren von Webseiten

Der Browser verfügt über eine Auto-Skalierungsoption, mit der Sie Webseiten mit vielen Texten und Bildern, wie Nachrichtenseiten, einfacher lesen können. Wenn diese Option aktiviert ist, passt der Browser die Größe von Bildern und Textspalten automatisch an den Bildschirm an, wenn Sie direkt nach dem Zoomen zweimal auf den Bildschirm tippen. Wenn die Auto-Skalierungsoption deaktiviert ist, müssen Sie unter Umständen auf die nächste Seite blättern, um einen Satz vollständig lesen zu können.

So skalieren Sie Webseiten automatisch:

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Autom. Anpassung**.

Auto-Such-Funktion

Mit der Auto-Such-Funktion können Sie Daten wie Namen und Adressen automatisch in verschiedene Webformulare eingeben. So müssen Sie dieselbe Information auf verschiedenen Webseiten nicht mehrfach manuell eingeben.

So erstellen Sie Text für die Auto-Such-Funktion

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Allgemein**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Formular automatisch ausfüllen**, sofern es noch nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf **AutoFill-Text**, und geben Sie den gewünschten Text für die Auto-Such-Funktion für Webformulare ein, beispielsweise Ihren Namen und Ihre Adresse.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Plug-in-Einstellungen

Sie können einstellen, wie ein Plug-in auf einer Webseite funktioniert. Sie können beispielsweise Plug-ins aktivieren, um optimale optische Ergebnisse beim Anzeigen einer Webseite zu erzielen. Zur Erhöhung der Browsergeschwindigkeit können Sie auch Ihren Browser so konfigurieren, dass er Plug-ins nur nach Aufforderung aktiviert, oder Sie können Plug-ins ganz deaktivieren.

So aktivieren Sie Plug-ins nach Aufforderung

- 1 Wenn der Browser geöffnet ist, drücken Sie ☰.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Erweitert** > **Plug-ins aktivieren**.
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nach Bedarf**.
- 💡 Sie müssen Ihren Browser ggf. neu starten, damit die Einstellung wirksam wird.

Verbindungen

Verbindung zu WLANs herstellen

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und von günstigeren Tarifen für Telefonate und Datenübertragungen profitieren.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Telefon eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets und andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.

Wi-Fi®

Mit dem Telefon können Sie über Wi-Fi® drahtlos auf das Internet zugreifen. Um über eine Wi-Fi®-Verbindung auf das Internet zuzugreifen, müssen Sie nach einem verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerk suchen und eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Die Signalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Telefons variieren. Wenn Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt nähern, kann die Signalstärke zunehmen.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **AUS** neben **Wi-Fi**, so dass anstelle von **AUSAN** angezeigt wird. Das Telefon sucht jetzt nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken.

! Es dauert möglicherweise einige Sekunden, bevor Wi-Fi® aktiviert wird.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Wi-Fi®-Funktion eingeschaltet ist. Tippen Sie auf **Wi-Fi**.
 - 4 Die verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerke werden angezeigt. Die verfügbaren Netzwerke können offen oder geschützt sein. Offene Netzwerke sind mit dem Symbol  und geschützte Netzwerke mit dem Symbol  neben dem Namen des Wi-Fi®-Netzwerks gekennzeichnet.
 - 5 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Beim Herstellen einer Verbindung mit einem geschützten Wi-Fi®-Netzwerk werden Sie aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, wird das Symbol  in der Statusleiste angezeigt.
- ! Das Telefon merkt sich Wi-Fi®-Netzwerke, zu denen eine Verbindung hergestellt wurde. Wenn Sie sich erneut in Reichweite eines zuvor verbundenen Wi-Fi®-Netzwerks begeben, stellt das Telefon die Verbindung automatisch her.

💡 An manchen Standorten müssen Sie sich auf einer Webseite anmelden, um Zugriff auf ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk zu erhalten. Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzwerks, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**. Alle Wi-Fi®-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi®-Netzwerken:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf **Scan**. Das Telefon sucht nach verfügbaren Wi-Fi®-Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an.
- 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk in der Liste, um eine Verbindung damit herzustellen.

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netz manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tippen Sie auf **Netzwerk hinzufügen**.
 - 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
 - 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen

Um ein Wi-Fi®-Netzwerk manuell hinzufügen zu können, müssen Sie zunächst die Wi-Fi®-Funktion im Telefon aktivieren.

Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi®-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi®-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Durch Hinzufügen einer Wi-Fi®-Standby-Richtlinie können Sie angeben, wann Sie von Wi-Fi zu mobiler Datenübertragung wechseln möchten.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi®-Netz verbunden sind, verwendet das Telefon eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Telefon eingerichtet und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 5 Tippen Sie auf **Wi-Fi in Standby aktiv lassen**.
- 6 Wählen Sie eine Option.

Teilen der Mobilfunkdatenverbindung des Telefons

Sie können die Mobilfunkdatenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel mit einem anderen Computer teilen. Dieser Vorgang wird als USB-Tethering bezeichnet. Sie können die Datenverbindung Ihres Telefons auch mit bis zu acht anderen Geräten gleichzeitig teilen, indem Sie aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi®-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon seine Datenverbindung freigibt, werden ggf. die folgenden Symbole in der Statusleiste bzw. im Benachrichtigungsfenster angezeigt:



USB-Tethering ist aktiv.



Mobiler Wi-Fi®-Hotspot ist aktiv.

So geben Sie die Datenverbindung des Telefons über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Telefons.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Telefon und Computer her.
 - 3 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
 - 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**. Das Telefon beginnt, seine Mobilfunkdatenverbindung für einen Computer über die USB-Verbindung freizugeben. In der Statusleiste und im Benachrichtigungsfenster wird fortlaufend eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt.
 - 6 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung**, oder ziehen Sie das USB-Kabel ab, um die Freigabe der Datenverbindung aufzuheben.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Telefons gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter *Verbinden des Telefons mit einem Computer* auf Seite 98.
- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Unter android.com/tether finden Sie aktuelle Informationen.

So teilen Sie die Datenverbindung des Telefons als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein. Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 5 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**. Das Telefon beginnt mit der Übertragung seines Wi-Fi®-Netzwerknamens (SSID). Sie können nun bis zu 8 Computer bzw. andere Geräte mit diesem Netzwerk verbinden.
- 8 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot**, wenn die Datenverbindung nicht länger über Wi-Fi® geteilt werden soll.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbindung & mobiler Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **WLAN-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

Funktechnologie Bluetooth™

Verwenden Sie die Bluetooth™-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth™-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth™-Funktion des Telefons aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Telefonen

herstellen. Für Bluetooth™-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen muss das Telefon manuell mit anderen Bluetooth™-Geräten gekoppelt werden. Aktivieren Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons, damit andere Bluetooth™-Geräte das Telefon erkennen können.

! Interoperabilität und Kompatibilität kann je nach Bluetooth™-Gerät unterschiedlich sein.

So aktivieren Sie die Bluetooth™-Funktion und machen das Telefon sichtbar:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **AUS** neben **Bluetooth**, so dass anstellen von **AUSAN** angezeigt wird.  wird in der Statusleiste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 5 Tippen Sie auf **Nicht sichtbar für andere Bluetooth-Geräte**.

So stellen Sie die Zeit der Sichtbarkeit des Telefons für andere Bluetooth™-Geräte ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Timeout für Sichtbarkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Namen für Telefon vergeben

Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth™-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Telefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Telefon einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth™ aktiviert ist.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Bluetooth**.
- 4 Drücken Sie , und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Telefon ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

Wenn Sie das Telefon mit einem anderen Gerät wie beispielsweise mit einem Bluetooth™-Headset oder einer Bluetooth™-Kfz-Freisprecheinrichtung koppeln, können sie es mit diesen Geräten verbinden und darüber Anrufe tätigen und annehmen.

Nachdem das Telefon mit einem Bluetooth™-Gerät gekoppelt wurde, speichert das Telefon diese Kopplung. Bei der Kopplung des Telefons mit einem Bluetooth™-Gerät muss möglicherweise eine Kennung eingegeben werden. Das Telefon verwendet automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn diese nicht funktioniert, finden Sie die richtige Kennung in der Dokumentation des Bluetooth™-Geräts. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem gekoppelten Bluetooth™-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

Einige Bluetooth™-Geräte, z. B. die meisten Bluetooth™-Headsets, müssen gekoppelt und anschließend mit dem anderen Gerät verbunden werden.

Sie können das Telefon mit verschiedenen Bluetooth™-Geräten koppeln, jedoch zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil herstellen.

So koppeln Sie Ihr Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Telefon koppeln möchten, die Bluetooth™-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth™-Geräte aktiviert haben.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth™-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem Sie das Telefon koppeln möchten.
- 5 Geben Sie einen Code ein, wenn dies erforderlich ist. Das Telefon und das Bluetooth™ sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Telefon mit einem anderen Bluetooth™-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Telefon koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Telefon mit dem Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth™-Gerät, mit dem das Telefon verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth™-Gerät auf:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf  neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Koppeln aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth™-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth™-kompatiblen Geräten wie Telefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth™-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar ist.
- 2 **Sendendes Gerät:** Öffnen Sie die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Abhängig von der Anwendung und dem Objekt, das Sie senden möchten, müssen Sie entweder das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen, oder die  drücken. Möglicherweise können Objekte auch auf andere Weise gesendet werden.
- 4 Wählen Sie **Freigeben** oder **Send..**
- 5 Wählen Sie **Bluetooth**.
- 6 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth™-Funktion ein.
- 7 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 8 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Verbindung.
- 9 **Sendendes Gerät:** Bestätigen Sie auf Anfrage die Übertragung auf das empfangende Gerät.
- 10 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth™:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth™-Funktion eingeschaltet und für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar ist.
- 2 Das sendende Gerät beginnt nun mit dem Senden von Daten auf Ihr Telefon.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung für beide Geräte den gleichen Code ein oder bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie über eine auf Ihrem Telefon eingehende Datei informiert werden, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Dateiübertragung zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um mit der Dateiübertragung zu beginnen.
- 6 Um den Fortschritt der Übertragung anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt direkt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth™ empfangen haben:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen**.

Verbinden des Telefons mit einem Computer

Verbinden Sie das Telefon mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie Dateien anderer Typen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth.

Wenn Sie das Telefon unter Verwendung des USB-Kabels mit einem Computer verbinden, werden Sie zur Installation der Anwendung PC Companion auf dem Computer aufgefordert. PC Companion hilft Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Telefons, Synchronisieren von Telefoninhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Telefon, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräte miteinander verbunden sind, können Sie Daten mithilfe des Datei-Explorers des Computers ziehen und ablegen. Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Telefon. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Telefon verwenden können.

So übertragen Sie über ein USB-Kabel Inhalte zwischen einem Telefon und einem Computer

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon mit einem USB-Kabel an den Computer an. **Interner Speicher ist verbunden.** wird in der Statusleiste angezeigt.
- 2 **Computer:** Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis die Speicherkarte des Telefons als externes Laufwerk in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Telefon zum Computer oder umgekehrt.

Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen

Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie Dateien zwischen Ihrem Telefon und anderen MTP-kompatiblen Geräten, wie einem Computer, übertragen. Vor der Verbindungsherstellung müssen beide Geräte zunächst gekoppelt werden. Die Anwendung Media Go™ auf dem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen dem

Telefon und dem Computer. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Telefon verwenden können.

- 💡 Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das die Medienübertragung unterstützt, beispielsweise ein Computer mit Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7.

So koppeln Sie das Telefon drahtlos mit einem Computer im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Telefon aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 3 **Computer:** Wenn der Name des Telefons auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf *Netzwerkconfiguration*, und folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des Computers.
 - 4 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen gelten nur für Computer mit Windows® 7, die über ein Netzwerk Kabel mit einem Wi-Fi®-Zugriffspunkt verbunden sind.

So verbinden Sie gepaarte Geräte drahtlos im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Telefon aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™** > **Konnektivität**.
 - 4 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
 - 5 Tippen Sie auf **Verbind..**
- ! Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi®-Funktion Ihres Telefons eingeschaltet ist.

So trennen Sie ein drahtlos gepaartes Gerät im Medienübertragungsmodus

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™** > **Konnektivität**.
- 3 Tippen Sie unter **Vertraute Geräte** auf das gepaarte Gerät, das Sie trennen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Verbindung trennen**.

So entfernen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Xperia™** > **Konnektivität**.
- 3 Tippen Sie auf das gekoppelte Gerät, das Sie entfernen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Vergess..**

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, die Ihnen Zugriff auf zusätzliche Funktionen und Dienste bietet, mit denen Sie Musik, Videos und Bilder von Ihrem Telefon und auf Ihr Telefon übertragen können. Sie können auch PC Companion zum Aktualisieren Ihres Telefons verwenden und erhalten so die aktuellste verfügbare Software-Version. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf Ihrem Telefon gespeichert und die Installation wird von Ihrem Telefon aus gestartet, wenn Sie dies über ein USB-Kabel mit einem Computer verbinden.

Sie brauchen einen Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (ab Service Pack 3)

So starten Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten in Ihrem Telefon und auf dem Computer. Sie können Media Go™ über die Anwendung PC Companion installieren und darauf zugreifen.

Um die Anwendung Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP ab Service Pack 3

So übertragen Sie Daten mit der Anwendung Media Go™

- 1 Verbinden Sie das Telefon über ein unterstütztes USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Telefon:** In der Statusleiste erscheint **Interner Speicher ist verbunden..**
- 3 **Computer:** Öffnen Sie zunächst die Anwendung PC Companion auf dem PC. Klicken Sie in PC Companion auf *Media Go*, um die Anwendung Media Go™ zu starten. Unter Umständen müssen Sie warten, bis Media Go™ installiert wurde.
- 4 Mit Media Go™ können Sie Dateien mittels Ziehen und Ablegen zwischen Ihrem Computer und Telefon verschieben.

Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung

Wissenswertes über das Scannen mit der NeoReader™-Anwendung

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige lesbaren Barcode enthält, kann die NeoReader™-Anwendung damit auf mobile Webinhalte zugreifen, beispielsweise auf eine Webseite mit weiteren Produktinformationen oder einer Karte der nächstgelegenen Geschäfte. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.

So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So scannen Sie einen Barcode:

- 1 Wenn die Anwendung NeoReader™ geöffnet ist, halten Sie die Telefonkamera über den Barcode, bis der vollständige Barcode im Sucher sichtbar ist.
- 2 Das Telefon liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Barcodenummer ein, und tippen Sie anschließend auf **GO!**.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In NeoReader™ sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

- | | |
|---|---|
|  | Zum Anzeigen weiterer Optionen antippen |
|  | Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann. |
|  | Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen |

-  Informationen über NeoReader™ anzeigen. Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
-  Persönliche Einstellungen wie Sprache und Land vornehmen. Diese Informationen werden verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren. Voreinstellungen zur Verwendung von NeoReader™ können ebenfalls vorgenommen werden.
-  Freunde per SMS zum Download von NeoReader™ einladen

Synchronisieren von Daten auf dem Mobiltelefon

Wissenswertes über das Synchronisieren von Daten auf dem Mobiltelefon

Je nach den auf dem Mobiltelefon installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalendertermine und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Telefon synchronisieren. Die Synchronisierung des Mobiltelefons mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Sie können:

- auf **Gmail™**, Google Kalender™, Google™-Kontakte, Google™ Chrome™-Lesezeichen und andere Google-Dienste zugreifen.
- auf geschäftliche E-Mails, Kontakte und Kalenderanwendungen zugreifen.
- auf Facebook™-Kontakte, -Kalender, -Alben und andere Dienste zugreifen, die Sie verwenden.

Synchronisieren mit Google™

Sie können das Telefon mit **Gmail™**, Google Kalender™, Google™-Kontakten, Google™ Chrome-Lesezeichen und Daten von anderen Google-Diensten synchronisieren, die Sie verwenden. Diese Daten lassen sich auf dem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.

Im Anschluss an die Synchronisierung finden Sie **Gmail™** in der Anwendung **Gmail™**, Google Kalender™ in der Kalenderanwendung, Google™-Kontakte in der Kontakteanwendung und andere Daten in den entsprechenden Google-Anwendungen, die Sie installiert haben.

So richten Sie ein Google™-Konto im Telefon zur automatischen Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisation eingeschaltet ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Google**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 7 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie auf die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie Ihr Google™-Konto manuell:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das zu synchronisierende Google™-Konto.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So synchronisieren Sie Ihren Browser mit Google™ Chrome:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, und aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen, um den Browser zu synchronisieren.

So entfernen Sie ein Google™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten

Sie können über das Telefon direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- ! Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.

So richten Sie Firmen-E-Mails, -Kalender und -Kontakte ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Synchronisierungsintervalls synchronisiert werden.
- 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Geschäftlich**.
- 5 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**. Die Kontoinformationen werden nun auf dem Telefon abgerufen. Wenden Sie sich bei Störungen an den Firmenadministrator, um weitere Informationen wie den Domännennamen und die Exchange-Serveradresse anzufordern.
- 7 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Telefon steuern kann.
- 8 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Telefon synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 9 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver einige Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Telefon steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 10 Im Anschluss an das Setup geben Sie zur einfachen Erkennung einen Namen für dieses Firmen-E-Mail-Konto ein.

So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen** und anschließend auf das Firmen-Konto, das Sie bearbeiten möchten.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**, und wählen Sie Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen** und anschließend auf das Firmen-Konto, für das Sie eine Synchronisierungsebene festlegen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** und dann auf Ihr Firmen-E-Mail-Konto.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren mit Facebook™

Es gibt zwei Möglichkeiten, Facebook™ auf Ihrem Gerät zu verwenden. Sie können die Standard-Facebook-Anwendung verwenden, um auf Ihr Facebook-Konto zuzugreifen. Oder Sie können auch Ihr Facebook-Konto mit dem Gerät synchronisieren und Daten zwischen Facebook™ und zahlreichen anderen Anwendungen weitergeben. Zum Beispiel können Sie Musik in der "WALKMAN"-Anwendung auf Ihrem Gerät über Facebook weitergeben. Um Ihr Gerät mit Facebook zu synchronisieren, müssen Sie zuerst ein „Xperia™ mit Facebook“-Konto einrichten – eine von Sony entwickelte Lösung für die einfache Integration.

So richten Sie ein Facebook™-Integrationskonto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten von Anwendungen automatisch synchronisiert werden können.
 - 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Xperia™ mit Facebook**.
 - 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Facebook™-Integrationskonto zu erstellen, oder melden Sie sich an, falls Sie bereits ein Konto besitzen.
- 💡 Sie können auch ein Facebook™-Integrationskonto auf Ihrem Telefon einrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Facebook-Integration** unter **Einstellungen > Xperia™ > Xperia™ mit Facebook** aktivieren.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Facebook™-Integrationskonto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das **Xperia™ mit Facebook**-Konto.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Facebook™-Integrationskonto aus dem Telefon:

- ! Durch das Entfernen des Facebook™-Integrationskontos von Ihrem Telefon wird das zugehörige Onlinekonto von Facebook selbst nicht gelöscht; Sie können auch weiterhin mit einem Computer darauf zugreifen.
- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
 - 3 Tippen Sie auf das **Xperia™ mit Facebook**-Konto.
 - 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren mit SyncML™

Synchronisieren Sie Ihr Telefon über SyncML™ mit einem Internetserver. Die Kontakte, Kalender und Lesezeichen lassen sich auf Ihrem Telefon so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten.

So richten Sie ein SyncML™-Konto im Telefon ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
 - 3 Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierungsoption aktiviert ist, damit die Daten automatisch innerhalb des festgelegten Intervalls synchronisiert werden.
 - 4 Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > SyncML**.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld für das Konto, die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort, und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
 - 6 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie, wie häufig das Telefon automatisch synchronisiert werden soll.
 - 7 Tippen Sie auf ein Element, das Sie synchronisieren möchten, beispielsweise auf "Kontakte". Geben Sie die Serveradresse, den Benutzernamen und das Kennwort ein. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Elemente, die Sie synchronisieren möchten.
 - 8 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Weitere Informationen zu den Kontoeinstellungen erhalten Sie von Ihrem SyncML™-Dienstanbieter.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem SyncML™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung**.
- 3 Tippen Sie auf das SyncML™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Tippen Sie auf **Kontoeinstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Synchronisier.-intervall**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein SyncML™-Konto aus dem Telefon:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Konten & Synchronisierung** und dann auf das SyncML™-Konto.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Karten und Orte

Wissenswertes über ortsbezogene Dienste

Mithilfe Ihres Mobiltelefons können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu sind zwei Methoden verfügbar: GPS und Drahtlosnetzwerke. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Option für Drahtlosnetzwerke aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Option. Bei schwacher Drahtlosnetzwerkverbindung sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

GPS

Das Telefon verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet.


- ! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.

So aktivieren Sie GPS:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten**.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

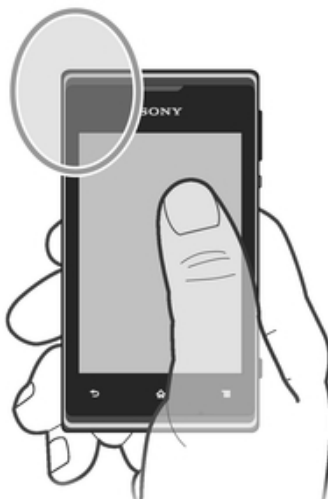

Google Maps™

Sie können Ihre aktuelle Position anzeigen, sich über die Verkehrslage in Echtzeit informieren und detaillierte Routenbeschreibungen für Ihr Ziel erhalten. Sie können vor

einer Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für die Anwendung Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich. Die Anwendung Google Maps™ ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Karten**.
- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter **Einstellungen** > **Standortdienste** verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Drücken Sie  bei Nutzung von Google Maps™, und tippen Sie dann auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Verwenden von Google Maps™ zur Berechnung von Routen

Verwenden Sie die Google Maps™-Anwendung, um sich die Route zu einem Ziel berechnen zu lassen, wenn Sie zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs sind. Sie können auf dem Startbildschirm einem Ziel eine Verknüpfung hinzufügen, um auch von unterwegs Routenbeschreibungen zu erhalten.

Beim Anzeigen einer Karte wird eine Internetverbindung hergestellt, und die Daten werden an Ihr Telefon übertragen. Es empfiehlt sich, schon vor Ihrer Reise Karten auf Ihr Telefon herunterzuladen und diese zu speichern. Auf diese Art und Weise lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Sony übernimmt keine Gewährleistung für ortsbezogene Dienste.

Verwenden der Navigationsanwendung

Verwenden Sie die Navigationsanwendung des Telefons, um detaillierte Anweisungen darüber zu erhalten, wie Sie bestimmte Orte erreichen. Die Wegbeschreibung erfolgt als Sprachansage und als Bildschirmanzeige.

- ! Die Navigationsanwendung ist eventuell nicht überall verfügbar.

So starten Sie die Navigation:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Navigation**.

Kalender und Wecker

Kalender

Wissenswertes über den Kalender

Das Mobiltelefon enthält einen Kalender für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Mobiltelefonkalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten* auf Seite 103.

So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Meine Kalender**.
- 3 Tippen Sie zur Auswahl der Kalender, die Sie anzeigen möchten.

So legen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
 - 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Neues Ereignis**.
 - 3 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
 - 4 Wählen Sie unter **Wiederholung** ggf. eine andere Option.
 - 5 Wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf , um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
 - 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 💡 Wenn der Termin näher rückt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird in der Statusleiste  angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehr > Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.

Wecker

Wissenswertes über den Wecker

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn Ihr Mobiltelefon stumm geschaltet ist.

So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.

So definieren Sie einen neuen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf **Wecker hinzuf.**
- 5 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 8 Tippen Sie auf **OK**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Uhrzeit**.
- 6 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 8 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 9 Tippen Sie auf **OK**.

! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

So deaktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm, den Sie gerne deaktivieren möchten.

So aktivieren Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm, den Sie gerne aktivieren möchten.

So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Berühren und halten Sie den zu löschenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Wecker löschen** und anschließend auf **OK**.

So stellen Sie einen Rufton als Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Klingelton**, und wählen Sie eine Option.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig** und anschließend auf **OK**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 6 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So stellen Sie einen Titel für den Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Tippen Sie auf **Kategorie**, und geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Alarms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**, tippen Sie dann auf **OK**.

So stellen Sie die Wiedergabe eines Alarms einem Telefon im Lautlosmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **Wecker einstellen**.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker in Lautlosmodus**.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Snooze**.

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Wenn der Alarm ertönt, tippen Sie auf **Ausschalten**.

Support und Wartung

Telefonupdates

Aktualisieren Sie Ihr Telefon auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten.

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung auf Ihrem Telefon, um ein drahtloses Update auszuführen, oder verwenden Sie die PC Companion-Anwendung, um ein Update über eine USB-Verbindung auszuführen. Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass Sie alle Daten auf dem Telefon gesichert haben.

- ! Wenn Sie ein Update über die Update-Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Drahtlose Telefonupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Telefon drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Telefon zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.

So laden Sie Softwareupdates manuell aus dem Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate aus, und tippen Sie auf **Download** bzw. **Alle aktualisieren**, um das Anwendungsupdate herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Bei Systemupdates müssen Sie Ihr Telefon neu starten und das Update manuell installieren. Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates aus dem Update-Center:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Automatische Downloads zulassen**, und wählen Sie, ob Sie Updates per UMTS und Wi-Fi®-Netze oder nur über Wi-Fi®-Netze herunterladen möchten. Sobald Updates verfügbar sind, werden sie automatisch heruntergeladen.
- ! Wenn Sie Updates über 3G- oder mobile Netzwerke herunterladen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf **Installieren**.

Mobiltelefon-Update über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt.

Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können PC Companion mithilfe der auf Ihrem Telefon gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren. Alternativ können Sie die Anwendung direkt unter *PC Companion* herunterladen.

So laden Sie die PC Companion-Anwendung auf das Mobiltelefon herunter:

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.

💡 PC Companion kann auch über *PC Companion* heruntergeladen werden.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Telefon über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Telefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Telefon:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Mobiltelefon mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Bridge for Mac-Anwendung auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls noch nicht vorhanden.
- 2 Schließen Sie das Mobiltelefon mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Computer:** Starten Sie Bridge for Mac. Nach einem kurzen Moment erkennt Bridge for Mac das Mobiltelefon und sucht nach neuer Telefonsoftware.
- 4 **Computer:** Wenn ein Softwareupdate für das Mobiltelefon verfügbar ist, wird ein Popup-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates durchzuführen.

! Sie können die Bridge for Mac-Anwendung unter *Bridge for mac* herunterladen.

Sperren und Schützen des Telefons

IMEI-Nummer

Jedes Telefon verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Telefons ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Telefons auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:



- Um die IMEI-Nummer zu sehen, schalten Sie das Telefon aus und entfernen Sie die Akkuabdeckung sowie den Akku.
- Öffnen Sie das Telefon-Tastenfeld auf Ihrem Gerät und geben Sie ***#06#** ein.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Telefons an:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Über das Telefon > Status**.
- 3 Blättern Sie zu **IMEI**, um die IMEI-Nummer anzuzeigen.

SIM-Kartenschutz

Die Sperre der SIM-Karte schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann dennoch mit zwei neuen SIM-Karten genutzt werden. Wenn eine der SIM-Karten-Sperren aktiviert ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben. Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So aktivieren Sie die PIN-Sperre für die SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > SIM-Sperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf **SIM-Karte sperren**.
- 4 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > SIM-Sperre einrichten**.
- 3 Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufbegrenzung > PIN2 ändern**.
- 4 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 5 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Bestätigen Sie die neue PIN2, und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte:

- 1 Wenn **PUK und neuen PIN-Code eingeben** angezeigt wird, geben Sie den PUK-Code ein.
 - 2 Geben Sie eine neue PIN ein, und tippen Sie auf **OK**.
- ! Wenn Sie zu oft einen falschen PUK-Code eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Wenn dies passiert, müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um eine neue SIM-Karte zu erhalten.

Einrichten einer Bildschirmsperre

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen > Sicherheit > Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

💡 Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort zum Entsperren merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony-Kundensupport.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm. Sie werden aufgefordert, eine Sicherheitsfrage auszuwählen, die zum Entsperren des Telefons genutzt werden kann, wenn Sie das Bildschirm-Entsperrmuster vergessen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Zeichnen Sie das Muster zum Sperren des Bildschirms.
- ! Wenn das auf den Bildschirm gezeichnete Entsperrmuster fünfmal in Folge abgewiesen wird, können Sie 30 Sekunden warten und es dann erneut versuchen, oder Sie können die konfigurierte Sicherheitsfrage beantworten.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefonbildschirm.

So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Passwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Finger bewegen**.

Orten Ihres Geräts

Es gibt mehrere Mittel und Wege, Ihr Gerät zu orten und zu schützen, wenn es verloren gegangen ist. Nutzen Sie den Dienst „my Xperia“, um:

- nach Ihrem Gerät auf einer Karte zu suchen.
- ein akustisches Signal abspielen zu lassen, selbst wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.
- das Gerät per Fernzugriff zu sperren und Ihre Kontaktdaten auf dessen Bildschirm anzeigen zu lassen.
- als letzten Ausweg interne und externe Speicher auf dem Gerät remote zu löschen.

Wenn der Dienst „my Xperia“ auf Ihrem Gerät aktiviert ist, müssen Sie lediglich myxperia.sonymobile.com aufrufen und sich mit Ihrem Google™-Konto anmelden. Wenn der Dienst nicht aktiviert ist, können Sie die Aktivierung manuell über das Menü **Einstellungen** vornehmen.

- ! Dieser Dienst „my Xperia“ ist unter Umständen nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den Dienst „my Xperia“ manuell

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activate**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie anschließend auf **Accept**.

Hilfeanwendung

So greifen Sie auf die Hilfeanwendung zu

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Recycling Ihres Mobiltelefons

Sie haben irgendwo noch ein altes Mobiltelefon herumliegen? Warum Ihr Mobiltelefon nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/.

Referenz

Telefoneinstellungen im Überblick

Machen Sie sich mit den Einstellungen des Telefons vertraut, um sie an Ihre Anforderungen anpassen können.

Wi-Fi	Wi-Fi® aktivieren oder deaktivieren, verfügbare Wi-Fi®-Netzwerke suchen oder ein Wi-Fi®-Netzwerk hinzufügen.
Bluetooth	Bluetooth™ aktivieren oder deaktivieren, verfügbare Bluetooth™-Geräte suchen und das Telefon für andere Bluetooth™-Geräte sichtbar oder unsichtbar machen.
Datennutzung	Mobile Datenübertragung aktivieren oder deaktivieren und die Details der Datennutzung in einem bestimmten Zeitraum verfolgen.
Mehr...	Flugmodus aktivieren oder deaktivieren, die Einstellungen für VPN- und Mobilfunknetze konfigurieren und dem Telefon ermöglichen, seine Mobilfunkdatenverbindung als mobilen Wi-Fi®-Hotspot oder durch USB- bzw. Bluetooth™-Anbindung freizugeben.
Anrufeinstellungen	Die Einstellungen für feste Rufnummernwahl, Mailbox und Internetanrufe verwalten und konfigurieren.
Töne	Klingeltöne, Vibrationsalarm und Benachrichtigungen bei eingehenden Anrufen und Nachrichten konfigurieren. Unter diesen Einstellungen können Sie auch die Lautstärke von Musik, Videos, Spielen und anderen Medien mit Ton festlegen und ähnliche Einstellungen vornehmen.
Display	Automatische Änderung der Bildschirmausrichtung, wenn Sie das Telefon drehen. Sie können außerdem Helligkeit, Schriftgröße, Hintergrund und die Bildschirm-Zeitüberschreitung einstellen.
Speicher	Verfügbaren Speicherplatz im internen Telefonspeicher und auf der SD-Karte prüfen. Sie können die SD-Karte auch löschen oder sie zur sicheren Entfernung abmelden.
Akku	Akkustatus des Telefons prüfen. Sie können sich auch anzeigen lassen, wie lange das Telefon schon mit Akku läuft und wie viel Strom die verschiedenen Anwendungen verbrauchen.
Apps	Laufende und heruntergeladene Anwendungen sowie Anwendungen auf der SD-Karte verwalten.
Xperia™	USB-Verbindungsmodus, Netzwerkverbindungstyp und Interneteneinstellungen konfigurieren. Außerdem können Sie Facebook-Funktionen in Anwendungen aktivieren.
Konten & Synchronisierung	Daten zwischen Telefon und von Ihnen hinzugefügten Konten synchronisieren lassen.
Standortdienste	Den Standortdienst von Google, GPS-Satelliten sowie die Standort- und Google-Suche aktivieren oder deaktivieren.
Sicherheit	Telefon durch Einrichten verschiedener Sperren und Kennwörter schützen. Sie können auch die Installation von Anwendungen zulassen, die nicht von Google Play™ stammen.

Sprache & Eingabe	Telefonsprache wählen, Texteingabeoptionen anpassen, dem persönlichen Wörterbuch Wörter hinzufügen und die Spracheinstellungen konfigurieren.
Sichern & zurücksetzen	Daten sichern und das Telefon zurücksetzen.
Datum & Uhrzeit	Datum und Uhrzeit einstellen oder vom Netzwerk vorgegebene Werte auswählen. Wählen Sie das bevorzugte Format für Datum und Uhrzeit.
Eingabehilfen	Installierte Eingabehilfen aktivieren die entsprechenden Einstellungen konfigurieren.
Entwickleroptionen	Optionen für die Anwendungsentwicklung einstellen. Beispielsweise können Sie auf dem Telefonbildschirm die CPU-Nutzung oder bei Berührungen optische Signale anzeigen lassen. Sie können das Telefon auch so einstellen, dass es in den Debugmodus wechselt, sobald es über USB angeschlossen wird.
Über das Telefon	Informationen über das Telefon anzeigen, z. B. Modellnummer, Firmware-Version, Rufnummer und -signal. Sie können auch ein Softwareupdate auf die neueste Version durchführen.

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole

Die folgenden Statussymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Funksignalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	UMTS ist verfügbar
	Senden und Herunterladen von GPRS-Daten
	Senden und Herunterladen von EDGE-Daten
	Senden und Herunterladen von 3G-Daten
	Akkustatus
	Der Akku wird geladen
	GPS ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth™-Funktion ist aktiviert
	SIM-Karte ist nicht eingelegt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Stummschaltung

	Vibrationsmodus
	Ein Alarm ist definiert
	Synchronisierung wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung
	Wi-Fi®-Verbindung ist aktiviert und Drahtlosnetzwerke sind verfügbar

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht
	Kommender Kalendertermin
	Titel wird abgespielt
	Telefon ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen

Anwendungen im Überblick

	Verwenden Sie die Uhranwendung, um verschiedene Alarmsignale einzustellen.
	Verwenden Sie Ihren Browser zum Navigieren durch bzw. Anzeigen von Webseiten und zur Verwaltung von Lesezeichen sowie von Texten und Bildern.
	Verwenden Sie die Rechneranwendung, um Grundrechenoperationen durchzuführen.
	Verwenden Sie die Kalenderanwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.
	Verwenden Sie die Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videoclips.
	Verwenden Sie die Kontakthanwendung zum Verwalten von Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstigen Informationen im Zusammenhang mit Ihren Kontakten.
	Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen zu.

-  Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails über private und geschäftliche Konten.
-  Verwenden Sie die Facebook-Anwendung zum sozialen Netzwerken mit Freunden, Verwandten und Kollegen weltweit.
-  Durchsuchen und hören Sie UKW-Radiosender.
-  Mit der Galerie-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos anzeigen und bearbeiten.
-  Mit der Gmail™-Anwendung können Sie mit Ihrem Telefon E-Mail-Nachrichten lesen, schreiben und organisieren.
-  Suchen Sie nach Informationen auf dem Telefon und im Internet.
-  Verwenden Sie die Latitude-Anwendung, um die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte anzuzeigen und Ihren Standort weiterzugeben.
-  Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen.
-  Rufen Sie Google Play™ auf, um kostenlose oder kostenpflichtige Anwendungen auf das Telefon herunterzuladen.
-  Mit der Messaging-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.
-  Verwenden Sie die WALKMAN-Anwendung zum Abspielen von Musik, Hörbüchern und Podcasts.
-  Rufen Sie die neueste Musik und aktuelle Videos auf, die Ihre Freunde auf Facebook geteilt haben.
-  Navigieren Sie mit detaillierten Sprachanweisungen.
-  Zeigen Sie Nachrichten und Wettervorhersagen an.
-  Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Rufnummer manuell eingeben.
-  Suchen Sie nach Orten, wie zum Beispiel Restaurants und Cafés.
-  Optimieren Sie die Telefoneinstellungen für Ihre eigenen Anforderungen.
-  Verwenden Sie den Setup-Assistenten, um mehr über die grundlegenden Funktionen zu erfahren und Hilfe bei der Einrichtung Ihres Telefons zu erhalten.
-  Mit der Google Talk™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.
-  Erkennen Sie Musiktitel, die in Ihrer Umgebung abgespielt werden, und erhalten Sie dazu Infos zum Künstler, zum Album u. a.
-  Mit der Hilfeanwendung erhalten Sie direkten Benutzersupport über das Telefon. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, auf Informationen zur Problembehebung und auf Tipps und Tricks zugreifen.
-  Mit YouTube™ können Sie Videos weltweit weitergeben und anzeigen.
-  Laden Sie die neuen Anwendungen und Updates herunter und installieren Sie sie.

! Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Wichtige Informationen

Merkblatt „Wichtige Informationen“

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres Geräts das Merkblatt *Wichtigen Informationen*, das im Setup-Assistenten Ihres Geräts oder in der Verpackung enthalten ist.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der **Startbildschirm** auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Setupanleitung**.

Einschränkungen bei Diensten und Funktionen

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit Ihrem Telefon eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkdiensteanbieter.

Rechtliche Informationen

Sony C1505/C1504

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Mobile Communications AB 2012.

Alle Rechte vorbehalten.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) heruntergeladen, gespeichert und weitergeleitet werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt unter anderem für aus den geltenden Urheberrechtsgesetzen erwachsende Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites und Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von

Index

„Gefällt mir“ für einen Titel auf Facebook™	61
„WALKMAN“-Anwendung	59
A	
Abspielen	
Musik	60
Akku	14
Akkuabdeckung	
entfernen	9
schließen	11
Alarm	108
Album	77
anzeigen	77
Anzeigen	82, 83
Anzeigen von lokalem Inhalt	77
Anzeigen, Onlinefotos	83
Bilder	77
Karte	82
Miniaturbildgröße	79
Öffnen	77
Online-Alben	83
Ändern der Größe	
Fotos	80
Android Market™ – Siehe Google Play™	37
Android™	7
Animierter Hintergrund	21
Anrufe	40, 44
abweisen	43
Anklopffunktion	42
Einstellungen	43
mehrere	42
Notfall	40
Protokoll	41
sperrern	43
umleiten	43, 44
unbeantwortet	41
weiterleiten	44
Anrufen	33
Anwendungen	
Bildschirm	21
Überblick	118
anzeigen	
mit der Kamera aufgenommene Videos	74
Anzeigen	
Fotos	71
Movies	85
Audio	63
Abspielen	60
Lautstärke einstellen	60
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen	63
Audioinhalte	
zugehörige Inhalte	61
ausschalten	11
B	
Barcodes scannen	100
bearbeiten	
Fotos	80
benachrichtigung	
Einstellung	24
Fenster	24
Benachrichtigung	118
Fenster	23
Leuchte	23
Rufton	31
Beschneiden	
Fotos	80
Bildschirm	31
Entsperrmuster für den Bildschirm	112
Garantie	17
gesprungen	17
Glas	17
Bildschirmtastatur	25
Browser	87
Einstellungen	91
Verwalten von Lesezeichen	89
C	
Chatten	53
D	
Datum	
Format	30
Designs	21
Diashow	79
Dienste	12
Drahtlosnetzwerke	106
drehen	
Fotos	79
E	
E-Mail	54
mehr als ein Konto	54
Eingabemethode	30
einschalten	11
Einstellungen	
Anruf	43
Datennutzung	34
Fotokamera	72
Internet	34
Kamera	72, 74
MMS	34
Nachrichtenfunktionen	34
Schnelleinstellungen	23
Empfangen von Objekten via Bluetooth™	97
empfehlen von Fotos und Videos	84
Empfehlen von Musik	61
Energiesparmodus	16
Equalizer	60
Equalizer verwenden	60
Ereignisse	
Kalender	108
Erweiterungen	19
F	
Facebook™	
Synchronisierung	104
Xperia™ mit Facebook	104
Fahrtrouten	107
Favoriten	
Radiosender entfernen aus	68
Radiosender speichern als	68
Umschalten zwischen Favoriten (Radio)	68
Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen	22
feste Rufnummernwahl	44
Flugmodus	32
Flugzeugmodus	32
Fotoalben	
Anzeigen	77
Fotokamera	70, 71
Einstellungen	72
fotos	
auf/von einem Computer kopieren	59
Verknüpfen mit Kontakt	48
Fotos	80

als Hintergrund verwenden	80	schließen	71
als Kontaktbild verwenden	80	Symbole	75
Anzeigen	71, 77, 78, 79	Überblick	70
auf Karten anzeigen	81	Videos anzeigen	74
aufnehmen	71	Videos aufnehmen	74
bearbeiten	80	Zoom	71
Beschneiden	80	Karten	106
Diashow	79	Kaufen	
drehen	79	Musik	65
Fotoanzeigemodul	78	Kontakte	45
geografische Position hinzufügen	71	Bild	48
Hinzufügen eines Geo-Tags	80	Favoriten	49
Löschen	80	Foto verwenden mit	80
mit demselben Aufnahmeort anzeigen	72	Gruppen	49
übertragen	80	importieren, von SIM-Karte	47
Wählen	79	Kontaktdaten zusammenführen	49
Zoomen	79	Kopieren	50
Fotos aufnehmen	70	Senden	50
durch Tippen	71	Sichern	50
mit dem Auslöser	71	Übertragen	50
Funktechnologie Bluetooth™	95	Übertragung	46, 47
G		Konten	12
"Gefällt mir" für ein Foto auf Facebook™	84	Exchange Active Sync®	12
"Gefällt mir" für ein Video auf Facebook™	84	Facebook™	12
Georeferenzierung		Google™	12
von Fotos	71	L	
Gerät		Laden	14
Akku	15	Latitude	107
Leistung	15	Lautstärke	
Geschäftliche E-Mails, Kalendereinträge und		Taste	30
Kontakte	103	Video anpassen	81
Gesteneingabe	27	Lautstärke einstellen	60
Gmail™	55	LCD-Hintergrundbeleuchtung, Bedienelement	31
Google Latitude™	107	Live-Hintergrund	21
Google Maps	106	löschen	
Google Maps™	106	musik	65
Google Play™	37	Löschen	61
Google Talk™	53	einen Alarm	108
Google™-Konto, Setup	55	Fotos	80
Google™-Synchronisierung	102	Tracks	61
GPS	106	Videos	81
Grenzenlos-Taste	61	M	
Großbuchstabenarretierung	25	Mailbox	41
H		Markierungsoptionen	17
Headset	33	Media Go™	100
Verwenden	33	Mediendateien	
Helligkeit	31	auf Speicherkarte kopieren	59
Herunterladen		Microsoft® Exchange-Synchronisierung	103
Interneteinstellungen	34	MMS	
Hilfeanwendung	115	Einstellungen	34
Hintergrund	21	Mobiltelefon, Wartung	111
Fotos verwenden	80	Movies	85
I		Multimedia	
Importieren von SIM-Kontakten	47	auf Speicherkarte kopieren	59
Instant Messaging	53	musik	33
Internet		auf Speicherkarte kopieren	59
Browser	87	auf/von einem Computer kopieren	59
Einstellungen	34	löschen	65
K		Musik	59, 64
Kalender	108	Abspielen	60
Termin anlegen	108	Anzeigen von Interpreten-Informationen	65
Kamera	70, 71, 72, 74, 75	Direktzugriffstasten	62
Bedienelemente	70	Gehörschutz	64
Bildschirm	70	Headset verwenden	33
Einstellungen	72, 75	Kaufen	65
Fotos anzeigen	71	Lautstärke einstellen	60
Fotos aufnehmen	71	Meine Playlists	64
Georeferenzierung	71	Musikinformationen herunterladen	63
		Suchen mit TrackID™	65

Titel anhalten	60	Strom sparen	
Tracks ändern	60	Benachrichtigungen anzeigen	16
übertragen	61, 65	Stromsparfunktion	
N		Einstellungen ändern	16
Nachrichtenfunktionen		Stumm-Modus	30
Einstellungen	34	Suchen	
Navigationsanwendung	107	Musik mit TrackID™	65
Notrufnummern	40	Titelinformationen	64
O		Support	111
Orte	106	Surround-Sound	60
Orten Ihres Geräts	115	Symbole	25, 117, 118
P		in der Kamera	75
Persönliche Informationen	45	synchronisieren	102
Phonepad	25, 28	Facebook™-Kontaktdaten, -Kalender und -	
PIN	112, 113	Fotos	104
Playlists	63	Google™-Kontakte, -Kalender, -E-Mails	102
eigene abspielen	64	Kalender, Lesezeichen	104
erstellen	63	Kontakte	104
Löschen	64	Synchronisieren	
titel entfernen	64	Kalender, Lesezeichen	13
Titel hinzufügen	63	Kontakte	13
Position	72, 106	mit Microsoft® Exchange	103
Power Saver	16	SyncML™	13, 104
aktivieren	16	T	
deaktivieren	16	Tastatur	25
PUK	112, 113	Einstellungen	29
R		Tasten	14
Radio	67	Telefon	
Favoriten	68	Aktualisieren	111
nach Sendern suchen	68	Telefonbuch	45
Navigieren	67	Telefonie – Siehe Anrufe	40
öffnen	67	Telefonkonferenzen	42
über den Lautsprecher hören	68	Telefonupdates	111
Überblick	67	Texteingabemethode	25
Umschalten zwischen Sendern	67	Titel anhalten	60
Wählen von Sendern	67	TrackID™-Technologie	64
Radioton	68	Anzeigen von Interpreten-Informationen	65
Recycling Ihres Mobiltelefons	115	Charts anzeigen	65
Rufton	108	Einen Titel weitergeben	65
S		Ergebnisse verwenden	65
Schutzfolie	17	Mit UKW-Radio verwenden	69
senden		nach Trackinformationen suchen	65
Senden von Objekten via Bluetooth™	97	Öffnen	65
Senden		Titel kaufen	65
Kontakte	50	Titel löschen	65
Visitenkarten	50	U	
SensMe™ -Kanäle	63	Überblick	
Setup-Assistent	12	Telefon	59
Sichern		übertragen	
Kontakte	50	Fotos	80
SIM-Karte	112, 113	Musik	61, 65
Einlegen	10	Übertragung	
Exportieren von Kontakten	50	Kontakte	46, 47
Importieren von Kontakten	47	USB-Verbindung	98
SOS - Siehe Notrufnummern		V	
Sperrern		Verbinden	93
Bildschirm aktivieren	11	Verbindungen	93
Bildschirm sperren	11	Verwenden der Movies-Anwendung	85
Bildschirmsperre	11	Vibration	31, 108
Sprache	32	Videoalben	
schreiben	29	Anzeigen	77
Startseite	19	Videokamera	70, 75
anpassen	20	Einstellungen	74, 75
status	117	Videos aufnehmen	74
Status		Videoplayer	
Leiste	23	ein Video anhalten	81
		Videos	81
		Abspielen	81
		Anhalten	81

anzeigen	74
Anzeigen	77, 78, 79
auf/von einem Computer kopieren	59
Aufnehmen	74
Lautstärke anpassen	81
Löschen	81
senden	81
übertragen	81
vor- und zurückspulen	81
Wählen	79
Videos aufnehmen	70
mit dem Auslöser	74
Visitenkarten	
Senden	50
Voreinstellungen	
Radiosender entfernen aus	68
Radiosender speichern als	68
W	
WALKMAN-Player	
Minimieren	60
My Music	62
SensMe™ -Kanäle	63
WALKMAN-Player-Widget	64
Walkman™-Player	63
Equalizer verwenden	60
Playlists	63
Playlists erstellen	63
Titel den Playlists hinzufügen	63
Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen	63
Tracks löschen	61
Wartung	111
Wi-Fi®	93
Widgets	19
Größe ändern	20
Z	
Zeit	30
Zeitmanagement	108
Zoom	71
Zoomen	
Fotos	79
Zufallswiedergabe, Musik	63