

SONY®

Bedienungsanleitung

Xperia™ M dual
C2004/C2005

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	6
Android™ – Was und warum?.....	6
Überblick.....	6
Zusammenbau.....	7
Ein- und Ausschalten des Geräts.....	9
Sperren und Entsperren des Bildschirms.....	9
Setup-Assistent.....	10
Konten und Dienste.....	10
Übersicht über das Gerät.....	12
Verwenden der Tasten.....	12
Verwenden des Touchscreens.....	12
Akku.....	14
Bildschirmsperre.....	16
Startbildschirm.....	17
Aufnehmen eines Screenshots.....	20
Zugreifen und Verwenden von Anwendungen.....	20
Status und Benachrichtigungen.....	22
Zugreifen auf Einstellungen.....	24
Text eingeben.....	24
Anpassen des Geräts.....	27
Speicher.....	30
Verwenden eines Headsets	31
Einstellungen für Internet und Messaging.....	31
Steuern der Datennutzung.....	32
Auswahl von Netzen für die Datenübertragung.....	33
Mobilfunknetzeinstellungen.....	34
Herunterladen von Anwendungen.....	35
Herunterladen von Anwendungen von Google Play™.....	35
Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen.....	35
Anrufen.....	36
Anrufe tätigen.....	36
Empfangene Anrufe.....	37
Aktive Anrufe.....	38
Verwenden des Anrufprotokolls.....	38
Weiterleiten von Anrufen.....	39
Beschränken von Anrufen.....	39
Mehrere Anrufe.....	40
Telefonkonferenzen.....	41
Mailbox.....	41

Notrufe.....	41
Kontakte.....	43
Übertragen von Kontakten.....	43
Suchen und Anzeigen von Kontakten.....	44
Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten.....	45
Favoriten und Gruppen.....	46
Senden von Kontaktdaten.....	46
Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung.....	47
Sicherung von Kontakten.....	47
Messaging und Chat.....	48
Verwenden von SMS und MMS.....	48
SMS- und MMS-Optionen.....	50
Instant Messaging und Videochat.....	50
E-Mail.....	51
Konfigurieren von E-Mail.....	51
Senden und Empfangen von E-Mails.....	51
E-Mail-Vorschaufenster.....	53
Organisieren Ihrer E-Mails.....	53
Einstellungen des E-Mail-Kontos.....	54
Gmail™.....	55
Musik.....	56
Übertragen von Musik auf das Gerät.....	56
Musikhören.....	56
„WALKMAN“-Startbildschirm	57
Playlists.....	59
Freigeben von Musik.....	60
Verbessern des Klangs.....	60
Visualiser	60
Musikerkennung mit TrackID™.....	61
Music Unlimited-Onlinedienst.....	62
UKW-Radio.....	63
UKW-Radio im Überblick.....	63
Favoritenradiosender.....	64
Soundeinstellungen.....	64
Kamera.....	65
Aufnehmen von Fotos und Videos.....	65
Gesichtserkennung.....	66
Aufnehmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™.....	66
Geografische Position zu Fotos hinzufügen.....	67
Allgemeine Kameraeinstellungen.....	67
Einstellungen der Fotokamera.....	68
Videokameraeinstellungen.....	71

Fotos und Videos im Album.....	74
Anzeigen von Fotos und Videos.....	74
Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos.....	75
Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“.....	77
Fotoalben.....	78
Anzeigen von Fotos auf einer Karte.....	78
Filme.....	80
Ansehen von Videos in der „Filme“-App.....	80
Übertragen von Videoinhalten auf das Gerät.....	81
Verwalten von Videoinhalten.....	82
Video Unlimited.....	83
Video Unlimited-Dienst.....	83
Browser.....	84
Surfen im Internet.....	84
Verbindungen.....	85
Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen.....	85
Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte.....	88
NFC.....	90
Bluetooth®-Funktechnologie	93
Gerät mit einem Computer verbinden.....	95
Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung.....	98
Smart Connect.....	99
Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	101
Über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät.....	101
Synchronisieren mit Google™-Diensten.....	101
Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten.....	101
Karten und Positionen.....	103
Standortdienste und -quellen.....	103
Verwenden von GPS.....	103
Google Maps™.....	104
Kalender und Wecker.....	105
Kalender.....	105
Wecker.....	105
Support und Wartung.....	108
Aktualisieren des Geräts.....	108
Anwendung Backup and Restore.....	109
Das Gerät zurücksetzen.....	111
Sperren und Schützen des Geräts.....	111
Orten Ihres Geräts.....	114
Supportanwendung.....	114

Recycling Ihres Geräts.....	114
Referenz.....	115
Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick.....	115
Anwendungen im Überblick.....	116
Wichtige Informationen.....	118
Merkblatt „Wichtige Informationen“.....	118
Einschränkungen bei Diensten und Funktionen.....	118
Rechtliche Informationen.....	118

Erste Schritte

Android™ – Was und warum?


Ihr Xperia™ von Sony wird mit Android™ ausgeführt. Android™-Geräte können viele der Funktionen eines Computers ausführen, und Sie können diese Geräte an Ihre Anforderungen anpassen. Sie können zum Beispiel Anwendungen hinzufügen und löschen oder vorhandene Anwendungen zwecks Funktionsoptimierung erweitern. Über Google Play™ können Sie aus einem immer größer werdenden Angebot verschiedene Anwendungen und Spiele herunterladen. Sie können außerdem Anwendungen Ihres Android™-Geräts mit anderen Anwendungen und verwendeten Onlinediensten kombinieren. Beispielsweise können Sie Gerätekontakte sichern, zentral auf verschiedene E-Mail-Konten und Kalender zugreifen, Termine verwalten und Social-Networking-Dienste nutzen.

Android™-Geräte werden ständig weiterentwickelt. Wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist und Ihr Gerät diese neue Software unterstützt, können Sie das Gerät mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen aktualisieren.


💡 Auf Ihrem Android™-Gerät sind Google™-Dienste vorinstalliert. Um die bereitgestellten Google™-Dienste optimal nutzen zu können, sollten Sie über ein Google™-Konto verfügen und sich dort beim ersten Start des Geräts anmelden. Für viele der in Android™ enthaltenen Funktionen ist außerdem ein Internetzugang erforderlich.

! Neu veröffentlichte Software ist unter Umständen nicht mit allen Geräten kompatibel.

Überblick

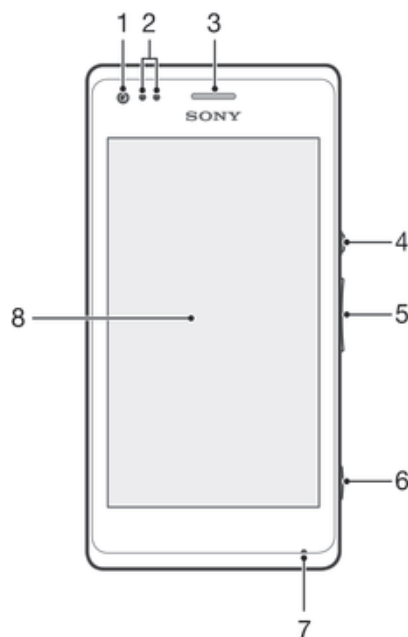

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Frontkameraobjektiv |
| 2 | Abstandssensor/Lichtsensoren |
| 3 | Hörmuschel |
| 4 | Einschalttaste |
| 5 | Lautstärketaste/Zoomtaste |
| 6 | Auslöser |
| 7 | Mikrofon 1 |

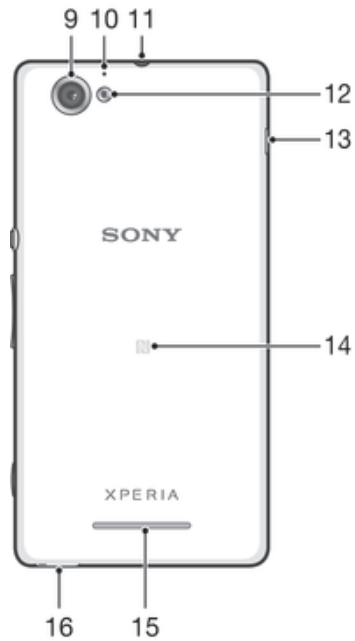

9 Hauptkameraobjektiv

10 Mikrofon 2

11 Headset-Buchse

12 Kamerablitz

13 Anschluss für Ladegerät/USB-Kabel

14 NFC™-Erfassungsbereich

15 Lautsprecher

16 Trageschlaufenöse

Zusammenbau


Auf dem Bildschirm ist zum Schutz eine Plastikfolie angebracht. Sie sollten die Folie vor Verwendung des Touchscreens abziehen. Andernfalls kann es zu Beeinträchtigungen bei der Verwendung des Touchscreens kommen.

So entfernen Sie die rückwärtige Abdeckung:



- 1 Drücken Sie einen Daumnagel in die Öffnung, wie in der Abbildung gezeigt, und heben Sie dann die Seite der Abdeckung an.
- 2 Entfernen Sie die gesamte Abdeckung.

So setzen Sie die Speicherkarte ein:

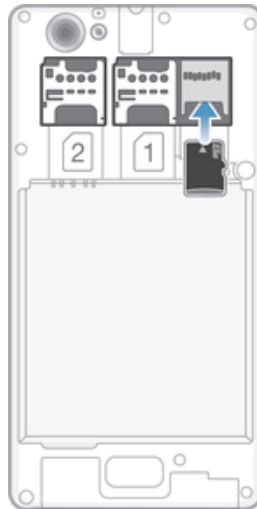

- 1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.
 - 2 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Speicherkartenfach.
- ! Speicherkarten sind unter Umständen nicht in allen Märkten im Kauf enthalten.

So setzen Sie die Micro-SIM-Karte ein:



- Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie dann die Micro-SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Kartenfach ein.
- ! Damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert, sollten Sie eine Micro-SIM-Karte verwenden. Bei einigen standardmäßigen SIM-Karten können Sie die integrierte Micro-SIM-Karte herausnehmen. Wenn Sie die Micro-SIM-Karte aus der standardmäßigen SIM-Karte herausgenommen haben, können Sie sie nicht wieder einsetzen und die standardmäßige SIM-Karte nicht erneut verwenden. Wenn Sie keine Micro-SIM-Karte besitzen oder wenn Ihre aktuelle SIM-Karte nicht über eine herausnehmbare Micro-SIM-Karte verfügt, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um weitere Informationen zum Einsatz und zum Austausch Ihrer SIM-Karte zu erhalten.

So schließen Sie die rückwärtige Abdeckung:



- 1 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung auf der Rückseite des Geräts an.
- 2 Drücken Sie die Seiten der Abdeckung herunter.

Ein- und Ausschalten des Geräts

So schalten Sie das Gerät ein:



- 1 Halten Sie die Einschalttaste  so lange gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Wenn sich der Bildschirm verdunkelt, drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 3 Um den Bildschirm zu entsperren, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder unten.
- 4 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein, und wählen Sie dann **OK**.
- 5 Warten Sie einen Moment, bis das Gerät gestartet ist.

- 💡 Die PIN für die SIM-Karte ist anfänglich von Ihrem Netzbetreiber vorgegeben, Sie können sie aber später über das Menü Einstellungen ändern. Tippen Sie auf , um einen Eingabefehler der PIN für die SIM-Karte zu korrigieren.


So schalten Sie das Gerät aus:

- 1 Drücken und halten Sie die Einschalttaste , bis das Optionsmenü geöffnet wird.
 - 2 Tippen Sie im Optionsmenü auf **Ausschalten**.
 - 3 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Wenn das Gerät eine bestimmte Zeit inaktiv ist, wird der Bildschirm zum Energiesparen abgeblendet und automatisch gesperrt. Diese Sperre verhindert ungewünschte Aktionen auf dem Sensorbildschirm, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Bei neu gekauften Geräten ist eine grundlegende Bildschirmsperre per Wischen eingestellt. Sie müssen also

nach oben oder unten wischen, um den Bildschirm zu entsperren. Zu einem späteren Zeitpunkt haben Sie die Möglichkeit, die Sicherheitseinstellungen zu ändern und andere Sperren hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter *Einstellung einer Bildschirmsperre* auf Seite 112.

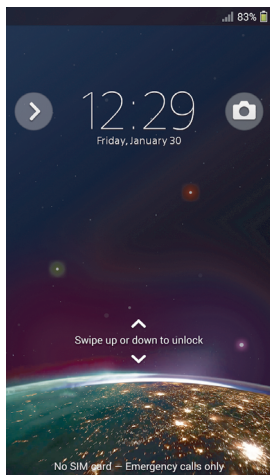

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie kurz die Einschalttaste .

So sperren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie bei aktivem Bildschirm kurz die Einschalttaste .

Setup-Assistent

Beim ersten Start des Geräts wird der Setup-Assistent geöffnet, der Sie beim Konfigurieren der grundlegenden Einstellungen, Anmelden bei Konten Personalisieren des Geräts unterstützt. Wenn Sie beispielsweise über ein, Sony Entertainment Network-Konto verfügen, können Sie sich dort anmelden und Musik, Videos sowie Spiele aus dem Sony Entertainment Network auf Ihrem Gerät genießen. Es ist ebenfalls möglich, ein neues Konto direkt auf dem Gerät zu erstellen.

- 💡 Auf den Setup-Assistenten können Sie auch später im Menü „Einstellungen“ zugreifen.
- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Bestimmungen.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Setupanleitung**.

Konten und Dienste

Melden Sie sich über Ihr Gerät bei einem Onlinedienstkonto an, sodass Sie auch von unterwegs bequem darauf zugreifen können. Beispielsweise können Sie Kontaktdaten aus Ihrem Google™-Konto in Ihre Kontakte einfügen, so haben Sie alles griffbereit. Sie können sich bei neuen Onlinediensten sowohl über Ihr Gerät als auch von einem Computer aus registrieren.

Google™-Konto

Für eine Reihe von Anwendungen und Diensten für Ihr Android™-Gerät ist ein Google™-Konto erforderlich. Zum Beispiel benötigen Sie ein Google™-Konto für die Gmail™-Anwendung auf Ihrem Gerät, um mit Ihren Freunden über Hangouts™ zu chatten und Ihre Kalenderanwendung mit Ihrem Google Calendar™ zu synchronisieren. Mit einem Google™-Konto haben Sie ebenfalls Zugriff auf Google Play™, um Anwendungen sowie Spiele, Musik, Filme und Bücher herunterzuladen.

Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto


Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit Ihrem geschäftlichen Microsoft® Exchange ActiveSync®-Konto. So haben Sie ständigen Zugriff auf Ihre geschäftlichen E-Mails, Kontakte und Kalendertermine.

Facebook™-Konto

Facebook™ ist ein sozialer Netzwerkdienst, der Sie mit Freunden, Verwandten und Kollegen in der ganzen Welt verbindet. Facebook auf Ihrem Gerät einrichten, sodass Sie jederzeit und an jedem Ort Kontakt halten können.

Übersicht über das Gerät

Verwenden der Tasten

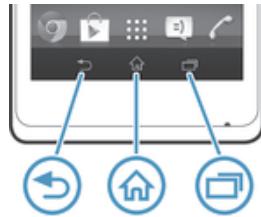

	Zurück • Vorherigen Bildschirm aufrufen • Bildschirm-Tastenfeld, Dialogfeld, Optionsmenü, Benachrichtigungsfenster oder Anwendung schließen
	Startseite • Startbildschirm aufrufen
	Aufgabe • Durch Tippen ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen und eine Leiste für Small Apps öffnen

Verwenden des Touchscreens

So öffnen Sie ein Objekt oder heben es hervor:

- Tippen Sie auf das Objekt.


So aktivieren oder deaktivieren Sie Optionen:

- Tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen oder ggf. auf den Schalter neben dem Optionsnamen.

Zoomen

Die verfügbaren Zoomoptionen hängen von der verwendeten Anwendung ab.

So vergrößern oder verkleinern Sie (Zoom):

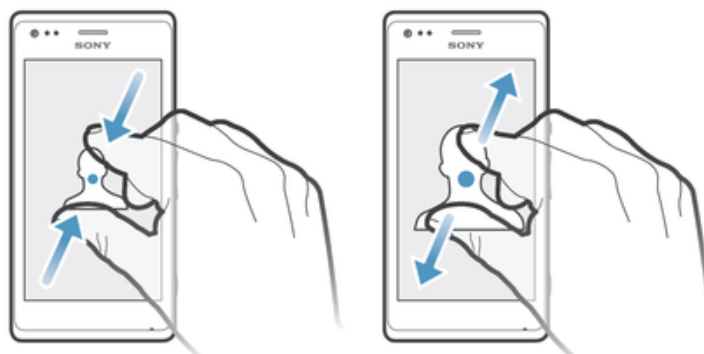


- Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und drücken Sie sie zusammen (Verkleinern), oder ziehen Sie sie auseinander (Vergrößern).
- 💡 Beim Vergrößern oder Verkleinern der Bildschirmansicht mithilfe zweier Finger, müssen sich die Finger hierzu im zoombaren Bereich befinden. Wenn Sie beispielsweise ein Foto vergrößern möchten, müssen Sie darauf achten, dass sich beide Finger innerhalb des Fotorahmens befinden.

Blättern

Blättern Sie, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten bewegen. Auf manchen Webseiten ist auch seitliches Blättern möglich.


- ! Durch Ziehen oder Streichen wird nichts auf dem Bildschirm aktiviert.

So blättern Sie:

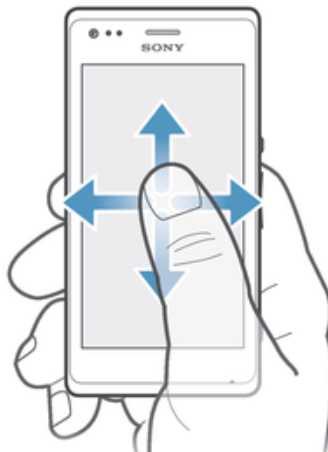

- Ziehen oder streichen Sie Ihren Finger in die Richtung, in die auf dem Bildschirm geblättert werden soll.
- 💡 Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm.

So streichen Sie:

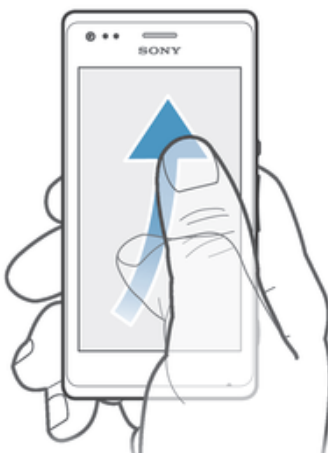

- Um schneller zu blättern, streichen Sie mit Ihrem Finger in die gewünschte Richtung auf dem Bildschirm. Sie können warten, bis das Blättern von alleine endet, oder Sie können das Blättern sofort stoppen, indem Sie auf den Bildschirm tippen.

Sensoren


Das Gerät verfügt über Sensoren, die sowohl auf Licht als auch auf Abstände reagieren. Der Lichtsensor reagiert auf die Intensität des Umgebungslichtes und passt die Bildschirmhelligkeit entsprechend an. Der Abstandssensor schaltet den Sensorbildschirm während Sprachanrufen aus, wenn sich Ihr Ohr nahe am Bildschirm befindet. So wird verhindert, dass versehentlich andere Gerätefunktionen aktiviert werden.

Akku

Laden des Akkus

Der Akku des Geräts ist nur teilweise geladen, wenn Sie das Gerät kaufen. Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol  auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenn Sie das Ladekabel an eine Stromquelle anschließen, beispielsweise an einen USB-Port oder ein Ladegerät. Sie können das Gerät auch während des Ladevorgangs verwenden. Ein langes Laden des Geräts, zum Beispiel über Nacht, beschädigt den Akku oder das Gerät nicht.

So laden Sie Ihr Gerät:

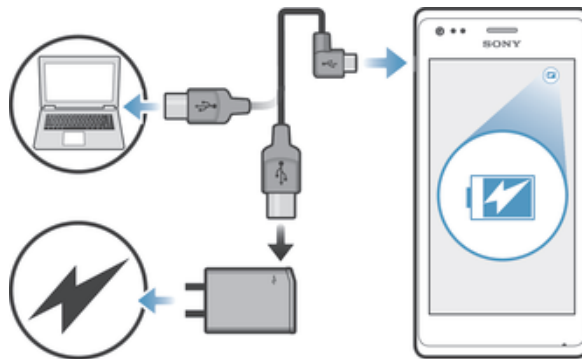

- 1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
- 2 Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem Ladegerät (oder mit dem USB-Anschluss eines Computers).
- 3 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro USB-Anschluss des Geräts (USB-Symbol nach oben). Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet auf, wenn der Ladevorgang beginnt.
- 4 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab, sobald der Akku vollständig geladen wurde. Achten Sie darauf, den Anschluss nicht zu verbiegen.

💡 Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, bevor die Benachrichtigungsleuchte aufleuchtet und das Ladesymbol  angezeigt wird.

Benachrichtigungsleuchte für den Akkuladestand

Grün	Der Akkuladestand ist höher als 90 %.
Rotes Blinken	Der Akkuladestand ist niedrig
Orange	Der Akku wird gerade geladen und der Akkuladestand beträgt weniger als 90 %

So überprüfen Sie den Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Telefon** > **Status** > **Allgemein** > **Akkuladung**.

Optimieren der Akkuleistung

Mit den folgenden Tipps können Sie die Akkuleistung verbessern:

- Laden Sie das Gerät oft auf. Dies wirkt sich nicht auf die Lebensdauer des Akkus aus.
- Beim Herunterladen von Daten aus dem Internet wird viel Energie verbraucht. Wenn Sie nicht auf das Internet zugreifen, können Sie Energie sparen, indem Sie alle Datenverbindungen über Mobilfunknetze deaktivieren. Diese Einstellung verhindert nicht, dass das Gerät Daten über andere Drahtlosnetzwerke überträgt.
- Deaktivieren Sie Bluetooth®- und Wi-Fi®-Verbindungen, wenn Sie diese Funktionen nicht benötigen. Sie können die Funktionen einfacher ein- und ausschalten, indem Sie im Benachrichtigungsfenster die Statusleiste nach unten ziehen.

- Benutzen Sie die Funktionen **STAMINA-Modus** und **Akkuschonmodus**, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Sie können den Energiesparmodus wählen, der am besten zu der Art passt, wie Sie Ihr Gerät benutzen. Außerdem können Sie die Einstellungen für jeden Energiesparmodus anpassen.
- Stellen Sie Ihre Synchronisierungsanwendungen (zum Synchronisieren von E-Mails, Kalendereinträgen und Kontaktdaten) auf eine manuelle Synchronisierung ein. Wenn Sie stattdessen automatisch synchronisieren möchten, sollten Sie die Synchronisierungsintervalle verlängern.
- Überprüfen Sie im Menü für die Akkunutzung des Geräts, welche Anwendungen den meisten Strom verbrauchen. Ihr Akku verbraucht mehr Strom, wenn Sie Video- oder Musik-Streaming-Anwendungen wie YouTube™ verwenden. Manche von Google Play™ heruntergeladenen Anwendungen verbrauchen möglicherweise ebenfalls mehr Strom.
- Schließen und beenden Sie Anwendungen, die Sie nicht nutzen.
- Senken Sie die Helligkeitsstufe des Bildschirms.
- Schalten Sie das Gerät aus oder aktivieren Sie die Einstellung **Flugmodus**, wenn Sie sich in einem Gebiet ohne Netzabdeckung befinden. Andernfalls sucht das Gerät ununterbrochen und unter hohem Stromverbrauch nach verfügbaren Netzen.
- Benutzen Sie beim Hören von Musik ein original Sony™-Headset. Headset-Geräte verbrauchen weniger Strom als die integrierten Lautsprecher Ihres Geräts.
- Schalten Sie Ihr Gerät so oft es geht in den Standby-Modus. Die Standby-Zeit ist die Zeit, in der Ihr Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber nicht verwendet wird.
- Verzichten Sie auf einen Live-Hintergrund.

So greifen Sie auf das Menü für die Akkunutzung zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen** > **Akkuverbrauch**.

Verwenden des STAMINA-Modus

Aktivieren Sie die **STAMINA-Modus**-Funktion, um Ihre Wi-Fi®-Verbindung, die Datenübertragung und verschiedene Anwendungen, die viel Energie verbrauchen, anzuhalten, wenn Ihr Bildschirm nicht aktiv ist. Ist der STAMINA-Modus aktiv, ist der Empfang von Anrufen, SMS- und MMS-Nachrichten dabei nach wie vor möglich. Sie können außerdem eine Anwendungsliste mit Anwendungen erstellen, die auch bei einem inaktiven Bildschirm weiter ausgeführt werden. Sobald der Bildschirm wieder aktiviert wird, werden alle angehaltenen Funktionen wieder aufgenommen.

So aktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Energieoptionen**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **STAMINA-Modus** nach rechts und tippen Sie dann auf **Aktivieren**. Sobald der STAMINA-Modus aktiviert ist, wird  in der Statusleiste angezeigt.

So deaktivieren Sie den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **STAMINA-Modus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den STAMINA-Modus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **STAMINA-Modus**.
- 4 Fügen Sie Anwendungen nach Wunsch hinzu oder entfernen Sie sie.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

Einschätzen der Standby-Zeit Ihres Geräts

Die Standby-Zeit gibt an, wie lange der Akku hält, wenn Ihr Gerät mit dem Netz verbunden ist, jedoch nicht aktiv genutzt wird (z. B. für Telefonate). Wenn aktiviert, bewertet der STAMINA-Modus kontinuierlich die verbleibende Standby-Zeit, die von der tatsächlichen Nutzung des Gerätes abhängt. Der STAMINA-Modus kann die Standby-

Zeit effektiver verlängern, wenn Sie den Bildschirm Ihres Gerätes gesperrt lassen. Wenn Sie Ihren Bildschirm selten sperren, werden Sie nur eine geringe Verbesserung der Akkuleistung feststellen.

- ! Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden, ist die ungefähre Standby-Zeit eventuell nicht genau, da es noch keine Verlaufsdaten zum Abschätzen der Standby-Zeit gibt.

So zeigen Sie die ungefähre Standby-Zeit an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.

Verwenden des Modus für einen niedrigen Akkuladestand

Sie können die **Akkuschonmodus**-Funktion aktivieren, um Energie zu sparen, wenn der Akkuladestand niedrig ist. Mit dieser Funktion können Sie die Einstellungen für die Bildschirmhelligkeit, die Datenübertragung und die Vibrationsfunktion anpassen und so den Stromverbrauch senken.

So aktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie auf  neben **Akkuschonmodus** und anschließend auf **Aktivieren**.

So deaktivieren Sie den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie neben **Akkuschonmodus** auf .

So ändern Sie die Einstellungen für den Modus für einen niedrigen Akkuladestand:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Energieoptionen**.
- 3 Tippen Sie zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ auf **Akkuschonmodus**.
- 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
- 5 Tippen Sie auf , wenn Sie fertig sind.

Bildschirmsperre

Bei der Bildschirmsperre handelt es sich um einen Bildschirm, der angezeigt wird, während das Gerät gesperrt, der Bildschirm aber aktiv ist. Die Bildschirmsperre kann sich aus bis zu fünf Bereichen zusammensetzen und Sie können zu jedem Bereich ein Widget hinzufügen. Auf diese Widgets können Sie dann über die Bildschirmsperre zugreifen. Beispielsweise können Sie das Kalender-Widget und ein E-Mail-Widget hinzufügen, sodass Sie schnelleren Zugriff auf diese Anwendungen haben.

- ! Das Uhrzeit-Widget befindet sich standardmäßig im mittleren Bereich der Bildschirmsperre.

So fügen Sie ein Widget zur Bildschirmsperre hinzu:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Wischen Sie von oben links auf dem Bildschirm nach innen, bis  angezeigt wird, und tippen Sie dann darauf.
- 3 Geben Sie ggf. Ihren PIN-Code, Ihr Muster oder Kennwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.
- 4 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.
- 5 Befolgen Sie falls erforderlich die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.

So entfernen Sie ein Widget von der Bildschirmsperre:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Berühren und halten Sie das zu entfernende Widget und ziehen Sie es dann in den .

So verschieben Sie ein Widget auf der Bildschirmsperre:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Berühren und halten Sie das zu verschiebende Widget. Ziehen Sie es anschließend zur neuen Position.

Startbildschirm

Über den Startbildschirm erhalten Sie Zugriff auf die Hauptfunktionen Ihres Geräts. Sie können Ihren Startbildschirm mithilfe von Anwendungen, Widgets, Verknüpfungen, Ordern, Designs und Hintergründen anpassen.

Der Startbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, sodass Sie zur Anzeige der Inhalte in allen Bereichen des Startbildschirms nach links oder rechts streichen müssen. ● ● ● ○ ● ● ● zeigt, in welchem Teil des Startbildschirms Sie sich befinden. Sie können einen Bereich als Startbildschirm-Hauptbereich festlegen sowie Bereiche hinzufügen oder löschen.



- 💡 Die Objekte in der unten auf dem Bildschirm angezeigten Leiste sind immer für den schnellen Zugriff verfügbar.

So rufen Sie die Startseite auf:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie auf der Startseite:

- Streichen Sie nach rechts oder links.

So stellen Sie ein Fenster als Hauptfenster für den Startbildschirm ein:



- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie als Hauptfenster für den Startbildschirm verwenden möchten, und tippen Sie anschließend auf .

So fügen Sie Ihrem Startbildschirm ein Fenster hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu den Fenstern zu navigieren, und tippen Sie anschließend auf .

So löschen Sie ein Fenster von der Startseite:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt, bis das Gerät vibriert.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um zu dem Fenster zu navigieren, das Sie löschen möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Widgets

Widgets sind kleine Anwendungen, die direkt auf der Startbildschirm verwendet werden können. Mit dem "WALKMAN"-Widget können Sie zum Beispiel Musik direkt abspielen.

Bei einigen Widgets lässt sich die Größe ändern. Sie können diese Widgets vergrößern, um mehr Inhalt zu sehen, oder verkleinern, um mehr Platz auf Ihrem Startbildschirm zu haben.

So fügen Sie dem Startbildschirm ein Widget hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt bis das Gerät vibriert, und tippen Sie anschließend auf **Widgets**.
- 2 Tippen Sie auf das hinzuzufügende Widget.

So ändern Sie die Größe eines Widgets:

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Lassen Sie das Widget anschließend wieder los. Wenn die Größe des Widgets, z. B. des Kalender-Widgets, geändert werden kann, werden ein hervorgehobener Rahmen sowie Punkte zum Ändern der Größe angezeigt.
- 2 Ziehen Sie die Punkte nach innen oder außen, um das Widget zu verkleinern oder zu vergrößern.
- 3 Um die neue Größe des Widgets zu bestätigen, tippen Sie auf einen beliebigen Punkt in Startbildschirm.

Neuanordnen des Startbildschirms

Passen Sie die Darstellung Ihres Startbildschirms an, und ändern Sie die Funktionen, auf die Sie von dort aus zugreifen können. Sie können den Bildschirmhintergrund ändern, Elemente verschieben, Ordner erstellen und Verknüpfungen sowie Widgets hinzufügen.

Anpassungsoptionen

Wenn Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm berühren und halten, werden folgende Anpassungsoptionen angezeigt:

-  Hinzufügen von Widgets zu Ihrem Startbildschirm
-  Hinzufügen von Anwendungen und Verknüpfungen
-  Einstellen eines Hintergrunds für Ihren Startbildschirm
-  Einstellen eines Hintergrunddesigns

So zeigen Sie Anpassungsoptionen auf dem Startbildschirm an:

- Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt, bis das Gerät vibriert und im unteren Bildschirmbereich Anpassungsoptionen angezeigt werden.

So fügen Sie eine Verknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert und das Anpassungsmenü angezeigt wird.
 - 2 Tippen Sie im Anpassungsmenü auf **Apps**.
 - 3 Blättern Sie durch die Anwendungsliste und wählen Sie eine Anwendung aus. Die ausgewählte Anwendung wird zum Startbildschirm hinzugefügt.
- 💡 In Schritt 3 können Sie alternativ auf Verknüpf. tippen und eine verfügbare Anwendung aus der Liste auswählen. Wenn Sie zum Hinzufügen von Verknüpfungen diese Methode anwenden, ermöglichen es einige verfügbare Anwendungen, die Verknüpfung mit speziellen Funktionen zu versehen.

So verschieben Sie ein Objekt auf der Startseite:

- Berühren und halten Sie das Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend an die neue Position.

So löschen Sie ein Objekt aus der Startseite:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in .

So erstellen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm:

- Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol bzw. eine Verknüpfung so lange, bis dieses bzw. diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Symbol bzw. die Verknüpfung dann auf ein anderes Anwendungssymbol bzw. eine andere Verknüpfung.

So fügen Sie Objekte zu einem Ordner auf dem Startbildschirm hinzu:

- Berühren und halten Sie ein Objekt, bis es vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den Ordner.

So benennen Sie einen Ordner auf dem Startbildschirm um:

- 1 Tippen Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Titelleiste des Ordners, um das Feld **Ordnername** anzuzeigen.
- 3 Geben Sie den neuen Ordnernamen ein, und tippen Sie auf **Fertig**.

Hintergrund der Startseite ändern

Passen Sie die Startbildschirm mit Hintergründen und verschiedenen Designs Ihren Wünschen entsprechend an.

So ändern Sie den Hintergrund des Startbildschirms:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf Ihrem Startbildschirm, bis das Gerät vibriert.
- 2 Tippen Sie auf **Hintergrund** und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie ein Design für Ihren Startbildschirm ein:

- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich Ihres Startbildschirm gedrückt, bis das Gerät vibriert.
 - 2 Tippen Sie auf **Designs**, und wählen Sie ein Design.
- ! Wenn Sie ein Design ändern, wird auch der Hintergrund einiger Anwendungen geändert.

Aufnehmen eines Screenshots

Sie können Standbilder beliebiger Bildschirme Ihres Geräts als Screenshot aufnehmen. Die aufgenommenen Screenshots werden automatisch im Album gespeichert.

So nehmen Sie einen Screenshot auf:

- 1 Halten Sie die Einschalttaste und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt, bis Sie ein Klicken hören.
- 2 Um den Screenshot anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste ganz nach unten.

Zugreifen und Verwenden von Anwendungen


Sie können Anwendungen über die auf der Startbildschirm bzw. auf dem Anwendungsbildschirm vorhandenen Verknüpfungen öffnen.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm, der über Ihre Startbildschirm geöffnet wird, enthält die auf dem Gerät vorinstallierten sowie von Ihnen heruntergeladenen Anwendungen.

Der Anwendungsbildschirm geht über die normale Bildschirmgröße hinaus, so dass Sie zur Anzeige sämtlicher Inhalte nach links und rechts streichen müssen.

So öffnen Sie den Anwendungsbildschirm:

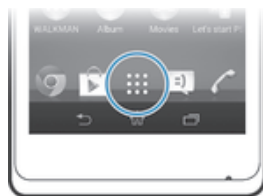

- Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .

So navigieren Sie im Anwendungsbildschirm:

- Streichen Sie mit dem Finger im Anwendungsbereich nach links oder rechts.

So öffnen Sie das Menü des Anwendungsbildschirms:

- Ziehen Sie bei geöffnetem Anwendungsbildschirm die linke Ecke des Bildschirms nach rechts.

So fügen Sie eine Anwendungsverknüpfung zum Startbildschirm hinzu:

- 1 Berühren und halten Sie im Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol, bis der Bildschirm vibriert, und ziehen Sie dann das Symbol zum oberen Rand des Bildschirms. Der Startbildschirm öffnet sich.
- 2 Ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle auf dem Startbildschirm und lassen Sie los.

Öffnen und Schließen von Anwendungen

So starten Sie eine Anwendung:

- Tippen Sie auf der Startbildschirm oder auf dem Anwendungsbildschirm auf die Anwendung.

So schließen Sie eine Anwendung:

- Drücken Sie .
- 💡 Manche Anwendungen werden angehalten, wenn Sie  zum Beenden drücken, während andere Anwendungen weiterhin im Hintergrund ausgeführt werden. Im ersteren Fall können Sie beim nächsten Öffnen der Anwendung Ihre Arbeit wieder aufnehmen. Bei einigen Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden, fallen möglicherweise Gebühren für die Datenverbindung an, bspw. soziale Netzwerkdienste.

Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen

In diesem Fenster können Sie zwischen kürzlich verwendeten Anwendungen wechseln. Sie können auch kleine Apps öffnen.

So öffnen Sie das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen:

- Drücken Sie .

Verwenden von kleinen Apps

Über das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen kann mithilfe der entsprechenden Leiste jederzeit auf verschiedene kleine Apps zugegriffen werden. Eine kleine App nimmt nur einen kleinen Bereich des Bildschirms in Anspruch. Es ist also möglich, zur selben Zeit auf demselben Bildschirm neben einer kleinen App eine andere Anwendung zu nutzen.

So öffnen Sie die Leiste für Small Apps:

- Drücken Sie .

So öffnen Sie eine Small App:

- 1 Drücken Sie auf , um die Small Apps-Leiste anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf die zu öffnende Small App.

- 💡 Sie können mehrere Small Apps gleichzeitig öffnen.

So schließen Sie eine kleine App:

- Tippen Sie im Fenster für die kleine App auf .

So verschieben Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und verschieben Sie sie an die gewünschte Position.

So minimieren Sie eine Small App:

- Wenn die Small App geöffnet ist, berühren und halten Sie die obere linke Ecke der Small App und ziehen Sie die Small App in die rechte Ecke oder den unteren Bereich des Bildschirms.

So ordnen Sie die Small Apps in der Small Apps-Leiste neu an:

- Berühren und halten Sie eine Small App und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

So entfernen Sie eine Small App aus der zugehörigen Leiste:

- Berühren und Halten Sie eine Small App und ziehen Sie sie zu .

So stellen Sie eine zuvor entfernte Small App wieder her:

- 1 Öffnen Sie die Small Apps-Leiste und tippen Sie dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie die Small App, die Sie wiederherstellen möchten, und ziehen Sie diese dann in die Small Apps-Leiste.

So laden Sie eine Small App herunter:

- 1 Tippen Sie in der Small Apps-Leiste auf  und dann auf  und anschließend auf .
- 2 Suchen Sie die Small App, die Sie herunterladen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen und zum Abschluss der Installation.

So fügen Sie ein Widget als Small App hinzu:

- 1 Drücken Sie , um die Leiste für Small Apps anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  >  > .
- 3 Wählen Sie ein Widget.
- 4 Geben Sie ggf. einen Namen für das Widget ein. Tippen Sie anschließend auf **OK**.

Anwendungsmenü

Sie können jederzeit ein Menü öffnen, wenn Sie eine Anwendung verwenden. Das Erscheinungsbild des Menüs ist anwendungsabhängig.

So öffnen Sie ein Menü in einer Anwendung:

- Drücken Sie in einer Anwendung .
- ! Nicht alle Anwendungen enthalten ein Menü.

Neuanordnen des Anwendungsbildschirms

Verschieben Sie die Anwendungen wunschgemäß auf dem Anwendungsbildschirm.

So ordnen Sie Anwendungen auf dem Anwendungsbildschirm an:

- 1 Ziehen Sie zum Öffnen des Anwendungsbildschirmmenüs die linke Ecke des Anwendungsbildschirms nach rechts.
- 2 Wählen Sie unter **APPS ANZEIGEN** die gewünschte Option.

So verschieben Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm:

- 1 Ziehen Sie zum Öffnen des Anwendungsbildschirmmenüs die linke Ecke des Anwendungsbildschirms nach rechts.
- 2 Stellen Sie sicher, dass **Eigene Sortierung** unter **APPS ANZEIGEN** ausgewählt ist.
- 3 Berühren und halten Sie die Anwendung, bis sie vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie sie anschließend zur neuen Position.

So deinstallieren Sie eine Anwendung vom Anwendungsbildschirm:

- 1 Ziehen Sie zum Öffnen des Anwendungsbildschirmmenüs die linke Ecke des Anwendungsbildschirms nach rechts.
- 2 Tippen Sie auf **Deinstallieren**. Alle nicht zu deinstallierenden Anwendungen sind mit einem  gekennzeichnet.
- 3 Tippen Sie auf die zu deinstallierende Anwendung und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.

Status und Benachrichtigungen

Anhand der oben auf dem Bildschirm angezeigten Statusleiste können Sie die Vorgänge auf Ihrem Gerät beobachten. Im Falle neuer oder laufender Vorgänge erhalten Sie links Benachrichtigungen. So werden hier beispielsweise neue Nachrichten und Kalenderbenachrichtigungen angezeigt. Auf der rechten Seite werden die Signalstärke, der Akkustatus und andere Informationen angegeben.



Mithilfe des Benachrichtigungsfensters können Sie grundlegende Geräteeinstellungen anpassen, wie zum Beispiel Wi-Fi®, Bluetooth®, Datenübertragung und Ton. Sie können das Menü „Einstellungen“ auch über den Benachrichtigungsbereich öffnen, um weitere Einstellungen anzupassen.

Überprüfen von Benachrichtigung und laufenden Aktivitäten

Sie können die Statusleiste nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen und weitere Informationen abzurufen. Beispielsweise können Sie in diesem Fenster eine neue Nachricht öffnen oder einen Termin im Kalender anzeigen. Außerdem können Sie einige Anwendungen öffnen, die im Hintergrund ausgeführt werden, wie den Musikplayer.

So öffnen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.

So schließen Sie das Benachrichtigungsfenster:



- Ziehen Sie die unten im Benachrichtigungsfenster angezeigte Registerkarte nach oben.

So reagieren Sie auf eine Benachrichtigung:

- Tippen Sie auf die Benachrichtigung.

So löschen Sie Benachrichtigungen aus dem Benachrichtigungsfenster:

- Fahren Sie mit Ihrem Finger über eine Nachricht, und streichen Sie nach links oder rechts.

So löschen Sie alle Benachrichtigungen vom Benachrichtigungsfeld aus:

- Tippen Sie auf **Löschen**.

Das Gerät über das Benachrichtigungsfeld einstellen

Sie können das Menü „Einstellungen“ auch über das Benachrichtigungsfeld öffnen, um die Schnelleinstellungen für das Gerät zu ändern. Sie können beispielsweise Wi-Fi® einschalten.

So öffnen Sie vom Benachrichtigungsfenster aus das Menü mit den Geräteeinstellungen:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie .

So passen Sie die Toneinstellungen über das Benachrichtigungsfeld an:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Bluetooth®-Funktion über das Benachrichtigungsfeld:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So steuern Sie die Wi-Fi®-Funktion über das Benachrichtigungsfeld:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

So aktivieren oder deaktivieren Sie die Datenübertragung über das Benachrichtigungsfeld:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf .

Zugreifen auf Einstellungen

Über das Menü „Einstellungen“ können Sie die Einstellungen Ihres Geräts anzeigen und ändern. Das Einstellungsmenü ist sowohl über das Benachrichtigungsfeld als auch über den Anwendungsbildschirm zugänglich.

So greifen Sie auf die Geräteeinstellungen zu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

- 💡 Sie können auf dem Startbildschirm auch die Statusleiste nach unten ziehen und auf  tippen, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen.

Text eingeben

Sie können aus mehreren Tastaturen und Eingabemethoden für aus Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen bestehenden Text auswählen. Sie können in zwei oder drei romanischen Sprachen schreiben ohne die Tastatur zu wechseln. Die internationale Tastatur des Xperia™ erkennt die Sprache und schlägt während des Tippens Wörter vor.

Bildschirmtastatur

Sie können entweder Text mit der QWERTZ-Bildschirmtastatur durch Tippen auf jeden einzelnen Buchstaben eingeben oder mithilfe der Gesteneingabefunktion mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe fahren, um Wörter zu schreiben. Wenn Sie lieber

eine kleinere Version der Bildschirmtastatur verwenden und Text nur mit einer Hand eingeben möchten, können Sie stattdessen die Einhandtastatur aktivieren.

Sie können bis zu drei Sprachen für die Texteingabe auswählen. Die Tastatur erkennt die von Ihnen verwendete Sprache und schlägt während des Tippens Wörter in dieser Sprache vor. Einige Anwendungen öffnen die Bildschirmtastatur automatisch, z. B. E-Mail- und Messaging-Anwendungen.



- 1 Ein Zeichen vor dem Cursor löschen
- 2 Einen Zeilenumbruch eingeben oder die Texteingabe bestätigen
- 3 Leerzeichen eingeben
- 4 Tastatur personalisieren. Diese Taste wird nach der Personalisierung der Tastatur ausgeblendet.
- 5 Zahlen und Symbole anzeigen. Tippen Sie für weitere Symbole auf +=.\$.
- 6 Zwischen Kleinbuchstaben ⇩, Großbuchstaben ⇧ und Großbuchstabenarretierung ⇧ wechseln. In manchen Sprachen kann über diese Taste auf zusätzliche Zeichen der Sprache zugegriffen werden.

So zeigen Sie die Bildschirmtastatur an, um Text einzugeben:

- Tippen Sie auf ein Texteingabefeld.

So verwenden Sie die Bildschirmtastatur im Querformat:

- Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, kippen Sie das Gerät auf die Seite.
- ! Unter Umständen müssen Sie in einigen Anwendungen Einstellungen anpassen, um das Querformat zu aktivieren.

So geben Sie Text Zeichen für Zeichen ein:

- 1 Auf der Tastatur angezeigte Zeichen geben Sie ein, indem Sie auf das gewünschte Zeichen tippen.
- 2 Sie können Varianten eingeben, indem Sie lang auf ein Standardzeichen auf der Tastatur tippen, bis eine Liste der verfügbaren Optionen angezeigt wird. Wählen Sie dann das gewünschte Zeichen. Um beispielsweise den Buchstaben „é“ einzugeben, berühren und halten Sie so lange „e“, bis andere Optionen angezeigt werden. Ziehen Sie und wählen Sie dann den Buchstaben „é“. Belassen Sie den Finger währenddessen auf der Tastatur.

So geben Sie einen Satzpunkt ein:

- Wenn Sie ein Wort eingegeben haben, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.

So geben Sie Text per Gesteneingabe ein:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, fahren Sie mit Ihrem Finger von Buchstabe zu Buchstabe, um das gewünschte Wort zu schreiben.
- 2 Nachdem Sie die Eingabe eines Wortes beendet haben, haben Sie Ihren Finger an. Basierend auf den von Ihnen eingegebenen Buchstaben wird ein Wort angezeigt.
- 3 Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, tippen Sie auf ✕, um andere Optionen anzuzeigen und entsprechend auszuwählen. Wenn die gewünschte Option nicht angezeigt wird, löschen Sie das gesamte Wort und geben Sie es erneut ein oder geben Sie das Wort ein, indem Sie die einzelnen Buchstaben eingeben.

So ändern Sie Streichen zum Schreiben-Einstellungen:

- 1 Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, tippen Sie auf 12!?
- 2 Tippen Sie auf ✕ und anschließend auf **Tastatureinstellungen> Einstellungen für Texteingabe**.
- 3 Um die Gesteneingabefunktion (Streichen zum Schreiben) zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen **Streichen zum Schreiben** bzw. heben Sie die Markierung auf.

So verwenden Sie die Einhandtastatur:

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur im Hochformat und tippen Sie anschließend auf 12!?
- 2 Tippen Sie auf ✕ und anschließend auf **Einhandtastatur**.
- 3 Tippen Sie zum Verschieben der Einhandtastatur nach links oder rechts auf dem Bildschirm entsprechend auf < oder >.

💡 Wenn Sie wieder zur Vollbildschirmtastatur zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

Eingeben von Text über die Spracheingabe

Wenn Sie Text eingeben möchten, können Sie dies auch über die Spracheingabefunktion tun, anstatt die Wörter manuell einzugeben. Sprechen Sie einfach die Wörter aus, die Sie eingeben möchten. Die Spracheingabe ist eine experimentelle Technologie von Google™, die für mehrere Sprachen und Regionen verfügbar ist.

So aktivieren Sie die Spracheingabe:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf 12!?
- 2 Tippen Sie auf ✕ und anschließend auf **Tastatureinstellungen**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Taste für Google Voice Typing**.
- 4 Tippen Sie auf ↶, um Ihre Einstellungen zu speichern. Ein Mikrofonsymbol  wird auf der Bildschirmtastatur angezeigt.

So geben Sie Text über die Spracheingabe ein:

- 1 Öffnen Sie die Bildschirmtastatur.
- 2 Tippen Sie auf . Wenn  angezeigt wird, sprechen Sie, um Text einzugeben.
- 3 Tippen Sie erneut auf , wenn Sie fertig sind. Der vorgeschlagene Text wird angezeigt.
- 4 Bearbeiten Sie den Text bei Bedarf manuell.

💡 Wenn Sie die Tastatur einblenden und Text manuell eingeben möchten, tippen Sie auf .

Bearbeiten von Text

Sie können sowohl im Hoch- als auch im Querformat Text auswählen, ausschneiden, kopieren und einfügen, indem Sie auf den eingegebenen Text tippen. Im Hochformat stehen die notwendigen Bearbeitungswerkzeuge in einer Anwendungsleiste zur Verfügung. Im Querformat sind die gleichen Werkzeuge über die Schaltfläche „Bearbeiten“ abrufbar.

Anwendungsleiste



- 1 Anwendungsleiste schließen
- 2 Gesamten Text wählen
- 3 Text ausschneiden
- 4 Text kopieren

- !  wird nur angezeigt, wenn Sie Text in der Zwischenablage gespeichert haben.

So wählen Sie einen Text aus:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den Text. Das Wort, auf das Sie tippen, wird auf beiden Seiten durch Registerkarten markiert.
- 2 Ziehen Sie die Registerkarten nach links oder nach rechts, um weiteren Text zu wählen.

So bearbeiten Sie Text im Hochformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text, damit die Anwendungsleiste angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie den zu bearbeitenden Text aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen über die Anwendungsleiste vor.

So bearbeiten Sie Text im Querformat:

- 1 Geben Sie einen Text ein und tippen Sie dann zweimal auf den eingegebenen Text.
- 2 Wählen Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten, tippen Sie anschließend auf **Bearbeiten** und wählen Sie eine Option.

Tastatureinstellungen

Sie können die Einstellungen für Bildschirmtastatur wählen, wie etwa die Eingabesprache und die automatische Korrektur.

So greifen Sie auf die Einstellungen für die Bildschirmtastatur zu:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf **12!?**.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen** und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen.
- 3 Um eine Eingabesprache für die Texteingabe hinzuzufügen, tippen Sie auf **Eingabesprachen** und markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

So ändern Sie die Texteingabeeinstellungen:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf **12!?**.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen > Einstellungen für Texteingabe** und wählen Sie die entsprechenden Einstellungen.

So zeigen Sie die Smiley-Taste an:

- 1 Wenn Sie Text über die Bildschirmtastatur eingeben, tippen Sie auf **12!?**.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Tastatureinstellungen > Symbole und Smileys**.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Smiley Taste**.

Anpassen des Geräts

Sie können verschiedenen Geräteeinstellungen an Ihre Wünsche anpassen. Beispielsweise können Sie die Sprache ändern, einen persönlichen Rufton hinzufügen oder die Bildschirmhelligkeit anpassen.

Einstellen der Lautstärke

Sie können die Ruftonlautstärke für eingehende Anrufe und Benachrichtigungen und die Lautstärke für die Musik- und Videowiedergabe einstellen.

So passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lautstärketaste an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste aufwärts oder abwärts.

So passen Sie die Lautstärke der abgespielten Medien mit der Lautstärketaste an:

- Wenn Sie Musik hören oder ein Video anzeigen, drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

Anpassung der Soundeinstellungen

Sie können verschiedene Soundeinstellungen anpassen. Sie können Ihr Gerät stumm schalten, damit es nicht klingelt, wenn Sie zum Beispiel gerade in einem Meeting sind.

So versetzen Sie das Gerät in den Vibrationsmodus:

- Drücken Sie auf die Lautstärketaste (Minus), bis  in der Statusleiste angezeigt wird.

So versetzen Sie das Gerät in den Lautlosmodus:

- 1 Drücken Sie die Lautstärketaste, bis das Gerät vibriert und  in der Statusleiste angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie erneut auf die Lautstärketaste.  wird in der Statusleiste angezeigt.

So legen Sie den Vibrations- und Klingelmodus des Geräts fest:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Beim Klingeln vibrieren**.

Datum und Uhrzeit

Sie können das Datum und die Uhrzeit im Gerät ändern.

So stellen Sie das Datum manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Datum festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben und unten, um das Datum einzustellen.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Uhrzeit manuell ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autom. Datum/Uhrzeit**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit festlegen**.
- 5 Blättern Sie nach oben oder unten, um die Stunden und Minuten einzustellen.
- 6 Blättern Sie ggf. nach oben, um zu **AM** oder **PM** zu wechseln.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datum & Uhrzeit**.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatische Zeitzone**, falls es aktiviert ist.
- 4 Tippen Sie auf **Zeitzone auswählen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

Ruftoneinstellungen

So stellen Sie einen Rufton ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Klingelton**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Wählen Sie einen Rufton aus.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Fertig**.

So aktivieren Sie MFV-Töne:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Wähltastentöne** und **Töne bei Berührung**.

So wählen Sie den Benachrichtigungston aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Töne** > **Benachrichtigungston**.
- 3 Wählen Sie den Ton aus, der wiedergegeben wird, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Bildschirmeinstellungen

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Helligkeit**.
 - 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **An Lichtverhältnisse anpassen**, falls es aktiviert ist.
 - 4 Ziehen Sie den Schieber, um die Helligkeit einzustellen.
-  Wählen Sie eine geringere Helligkeitsstufe, um die Akkuleistung zu verbessern.

So stellen Sie die Bildschirmvibration bei Berührung ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie dann auf  > **Töne**.
- 2 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bei Berührung vibrieren**. Der Bildschirm vibriert nun, wenn Sie auf Auswahlstasten und bestimmte Anwendungen tippen.

So stellen Sie die Wartezeit ein, bis sich der Bildschirm ausschaltet:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
-  Drücken Sie kurz die Einschalttaste , um den Bildschirm schnell auszuschalten.

Spracheinstellungen

Sie können für Ihr Gerät eine Standardsprache auswählen und diese zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

So ändern Sie die Sprache:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sprache & Eingabe** > **Sprache**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

-  Wenn Sie die falsche Sprache gewählt haben und Sie daher die Menübezeichnungen nicht lesen können, tippen Sie auf . Wählen Sie dann den Text neben , und wählen Sie den ersten Eintrag im sich daraufhin öffnenden Menü. Sie können die gewünschte Sprache wählen.

Flugmodus

Die Sende-/Empfangskomponenten Ihres Geräts für Mobilfunknetz und Radio bleiben im Flugmodus ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden. Es ist allerdings nach wie vor möglich, Spiele auszuführen, Musik zu hören, Videos anzuschauen und anderen Inhalt aufzurufen, sofern sich diese Daten auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher befinden. Bei aktivierten Alarmen können Sie sich ebenfalls durch Alarme benachrichtigen lassen.

-  Die Aktivierung des Flugmodus reduziert den Stromverbrauch.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr....**
 - 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.
- 💡 Sie können außerdem die Einschalttaste  gedrückt halten und dann im Menü, das geöffnet wird, Flugmodus wählen.

Speicher

Sie können Daten im internen Speicher des Geräts und auf einer Speicherkarte speichern.

So überprüfen Sie den Speicherstatus:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Speicher**, um den Speicherstatus zu überprüfen.

Speicherkarte

Das Gerät unterstützt microSD™-Speicherkarten, die zum Speichern von Medieninhalten verwendet werden. Diese Karte kann auch als übertragbare Speicherkarte mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Sicheres Entfernen der Speicherkarte

Wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist, können Sie jederzeit die Speicherkarte sicher aus dem Gerät entfernen. Wenn Sie die Speicherkarte entfernen möchten, während Ihr Gerät eingeschaltet ist, müssen Sie die Speicherkarte zuerst trennen, bevor Sie sie tatsächlich aus dem Gerät entfernen. Dadurch kann eine Beschädigung der Speicherkarte sowie der Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten verhindert werden.

So melden Sie die Speicherkarte ab:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Speicher** > **SD-Karte entnehmen**.

Formatieren der Speicherkarte

Sie können die Speicherkarte des Geräts formatieren, um z. B. Speicher freizugeben. Dabei werden sämtliche Daten auf der Karte gelöscht.

- ! Alle Daten auf der Speicherkarte werden beim Formatieren gelöscht. Sichern Sie alle gewünschten Daten, bevor Sie die Karte formatieren. Zum Sichern Ihrer Daten können Sie diese auf Ihren Computer kopieren. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel *Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 95.

So formatieren Sie die Speicherkarte:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Speicher** > **SD-Karte löschen**.
- 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **SD-Karte löschen** > **Alles löschen**.

Löschen des Anwendungsspeichers

Unter Umständen muss der Speicher einer Anwendung manchmal gelöscht werden. Dies ist möglicherweise der Fall, wenn der Anwendungsspeicher beispielsweise voll ist oder Sie die Highscore-Liste eines Spiels löschen möchten. Vielleicht möchten Sie auch eingehende E-Mails, SMS und MMS in einigen Anwendungen löschen.

So löschen Sie den Speicher einer Anwendung:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Apps**.
 - 3 Tippen Sie auf die Anwendung, deren Speicher vollständig gelöscht werden soll.
 - 4 Tippen Sie auf **Cache leeren**.
- ! Bei einigen Anwendungen kann der Speicher nicht gelöscht werden.

Verwenden eines Headsets



- ! Verwenden Sie das im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene Zubehör oder anderes kompatibles Zubehör zur Erzielung einer optimalen Leistung.

So verwenden Sie ein Headset:

- 1 Schließen Sie das Headset an Ihr Gerät an.
 - 2 Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Rufannahmetaste.
 - 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Rufannahmetaste.
- ! Sie können ein Headset separat erwerben, falls es nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.
- 💡 Beim Abspielen von Musik wird die Wiedergabe unterbrochen, wenn Sie einen Anruf annehmen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.

Einstellungen für Internet und Messaging

Wenn Sie MMS senden oder auf das Internet zugreifen möchten, aber kein Wi-Fi®-Netz verfügbar ist, benötigen Sie eine funktionierende mobile Datenverbindung. Außerdem müssen die Internet- und Messaging-Einstellungen korrekt sein. Hier sind ein paar Tipps:

- Für die meisten Mobilfunknetze und -betreiber sind die Einstellungen für Internet und Messaging-Funktionen im Gerät vorinstalliert. Sie können also sofort auf das Internet zugreifen und MMS senden.
 - In manchen Fällen erhalten Sie beim ersten Einschalten des Geräts nach dem Einstecken der SIM-Karte die Gelegenheit, die Einstellungen für Internet und Messaging herunterzuladen. Sie können diese Einstellungen auch später über das Menü „Einstellungen“ herunterladen.
 - Sie können Internet- und Messaging-Einstellungen im Gerät jederzeit manuell hinzufügen, ändern oder löschen. Ausführlichere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.
- 💡 Manchmal dauert es einige Zeit, bis eine funktionierende mobile Datenverbindung besteht. Das ist insbesondere bei einem schwachen und instabilen Signal der Fall. Die Signalstärke des Mobilfunknetzes verbessert sich, wenn Sie sich an einen hindernisfreien und offenen Standort oder in die Nähe eines Fensters begeben.

So laden Sie Einstellungen für Internet und Messaging herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Internetereinstellungen**.
 - 3 Wählen Sie die SIM-Karte bzw. die SIM-Karten aus, für die Sie Internet- und Messaging-Funktionen herunterladen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Akzeptieren**. Es wird ☒ in der Statusleiste angezeigt, sobald die Einstellungen heruntergeladen worden sind.
- 💡 Falls die Einstellungen nicht auf Ihr Gerät heruntergeladen werden können, überprüfen Sie die Signalstärke Ihres Mobilfunknetzes. Begeben Sie sich an einen hindernisfreien und offenen Standort oder in die Nähe eines Fensters.

So setzen Sie die Standardinternetereinstellungen zurück:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Einstellungen Sie zurücksetzen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffspunktnamen** und anschließend auf .
- 5 Tippen Sie auf **Zurück auf Standard**.

Zugriffspunktnamen

Ein Zugriffspunktname wird zur Herstellung von Datenverbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem Internet verwendet. Der Zugriffspunktname legt fest, welcher IP-Adresstyp verwendet werden soll, welche Sicherheitsmethoden angewandt werden und welche festen Verbindungen zu verwenden sind. Die Überprüfung des Zugriffspunktnamen ist hilfreich, wenn Sie über keinen Zugriff auf das Internet bzw. über keine Datenverbindung verfügen oder wenn Sie MMS empfangen.

So zeigen Sie den aktuellen Zugriffspunktnamen an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Zugriffspunktnamen Sie anzeigen möchten.
 - 4 Tippen Sie auf **Zugangspunkte**.
- ! Gibt es mehrere verfügbare Verbindungen, ist die aktive Netzwerkverbindung durch eine markierte Schaltfläche  gekennzeichnet.

So fügen Sie Internetereinstellungen manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte, deren Zugriffspunktnamen Sie konfigurieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Zugangspunkte** > .
- 5 Tippen Sie auf **Name**, und geben Sie den Namen des Netzwerkprofils ein, das Sie erstellen möchten.
- 6 Tippen Sie auf **APN** und geben Sie den Namen des Zugriffspunkts ein.
- 7 Geben Sie alle sonstigen für Ihren Netzbetreiber erforderlichen Informationen ein.
- 8 Tippen Sie nach Abschluss der Eingabe auf  und dann auf **Speichern**.

Steuern der Datennutzung

Sie können die während eines bestimmten Zeitraums auf und von Ihrem Gerät Mobilfunkgerät per Mobilfunkdaten- oder Wi-Fi®-Verbindung übertragene Datenmenge verfolgen. Sie können beispielsweise die Menge der von einzelnen Anwendungen genutzten Daten anzeigen. Bei den über Ihre Mobilfunkdatenverbindung übertragenen Daten können Sie Warnungen und Grenzen hinsichtlich der Datennutzung einstellen, um zusätzliche Gebühren zu vermeiden.

- ! Die Anpassung von Datennutzungseinstellungen kann zwar zu einer größeren Kontrolle über die Datennutzung führen, garantiert jedoch nicht, dass zusätzliche Gebühren vollständig verhindert werden.

So schalten Sie die Datenübertragung ein oder aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Ziehen Sie den Schieber neben **Mobile Datenübertragung**, um die Datenübertragung ein- oder auszuschalten.

💡 Nach Ausschalten der Datenübertragung kann Ihr Gerät nach wie vor Wi-Fi®- und Bluetooth®-Verbindungen herstellen.

So stellen Sie eine Warnung in Bezug auf die Datennutzung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 4 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 5 Um eine Warnstufe einzustellen, ziehen Sie die Warnlinie auf den gewünschten Wert. Sie erhalten eine Warnbenachrichtigung, wenn sich die Menge der übertragenen Daten dem von Ihnen eingestellten Niveau nähert.

So stellen Sie eine Grenze für die mobile Datennutzung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die mobile Datenübertragung eingeschaltet ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
 - 4 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Limit für mobile Daten festlegen**, sofern es noch nicht markiert ist. Tippen Sie dann auf **OK**.
 - 6 Um eine Grenze für die mobile Datennutzung einzustellen, ziehen Sie die entsprechende Linie auf den gewünschten Wert.
- ! Sobald die mobile Datennutzung den eingestellten Grenzwert erreicht, wird die mobile Datenübertragung auf Ihrem Gerät automatisch ausgeschaltet.

So steuern Sie die Nutzung mobiler Daten einzelner Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
- 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten beschränken**.
- 6 Um auf feinere Einstellungen für die Anwendung zuzugreifen (falls verfügbar), tippen Sie auf **App-Einstellungen anzeigen** und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.

💡 Die Leistung einzelner Anwendungen wird u. U. durch die Änderung entsprechender Datennutzungseinstellungen beeinflusst.

So zeigen Sie über Wi-Fi® übertragene Daten an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Datennutzung**.
- 3 Tippen Sie auf , und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **WLAN anzeigen**, sofern es nicht markiert ist.
- 4 Tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN**.

Auswahl von Netzen für die Datenübertragung

Sie können auswählen, dass beide SIM-Karten in Ihrem Gerät die Datenübertragung abwickeln, aber es kann zum gleichen Zeitpunkt jeweils nur eine SIM-Karte zur Abwicklung der Datenübertragung ausgewählt werden. Sie können die für die Datenübertragung zu verwendende SIM-Karte während der ersten Einrichtung Ihres Geräts oder später über das Menü „Einstellungen“ auswählen.

So ändern Sie die für die Datenübertragung verwendete SIM-Karte:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Dual-SIM-Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie unter **SIM für Datenübertrag.** auf die verfügbare SIM-Karte, d. h. auf die Karte, von der Sie wechseln möchten.
 - 4 Wählen Sie die SIM-Karte aus, zu der Sie wechseln möchten.
- 💡 Wählen Sie für eine höhere Datengeschwindigkeit die SIM-Karte aus, die das schnellste mobile Netzwerk unterstützt, zum Beispiel 3G oder LTE.

Mobilfunknetzeinstellungen

Ihr Gerät wechselt automatisch zwischen Mobilfunknetzen, je nachdem, welche Mobilfunknetze in einem bestimmten Bereich verfügbar sind. Sie können Ihr Gerät auch manuell so einstellen, dass es einen bestimmten Mobilfunknetzmodus verwendet, wie zum Beispiel WCDMA oder GSM.

So wählen Sie einen Netzwerkmodus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⋮.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 4 Tippen Sie auf **Netzwerkmodus**.
 - 5 Wählen Sie einen Netzwerkmodus.
- ! Ihr Telefon unterstützt die gleichzeitige Verwendung eines WCDMA-Netzes und eines GSM-Netzes oder zweier GSM-Netze.

So wählen Sie manuell ein anderes Netz:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⋮.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 4 Tippen Sie auf **Dienstanbieter**.
 - 5 Tippen Sie auf **Suchmodus** > **Manuell**.
 - 6 Wählen Sie ein Netz.
- ! Bei manueller Wahl eines Netzes sucht Ihr Gerät nicht nach anderen Netzen, auch wenn Sie sich außer Reichweite des manuell gewählten Netzes begeben.

So aktivieren Sie die automatische Netzwahl:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
- 4 Tippen Sie auf **Dienstanbieter**.
- 5 Tippen Sie auf **Suchmodus** > **Automatisch**.

Daten-Roaming

Einige Netzbetreiber erlauben es, dass Sie außerhalb Ihres Heimnetzes in einem Roaming-Netz mobile Daten senden und empfangen können. Es wird empfohlen, dass Sie sich im Voraus über die entsprechenden Datenübertragungsgebühren informieren.

So aktivieren oder deaktivieren Sie Daten-Roaming:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ⋮.
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming** oder heben Sie die Auswahl auf.
- ! Es ist nicht möglich, Daten-Roaming bei deaktivierter mobiler Datenverbindung zu aktivieren.

Herunterladen von Anwendungen

Herunterladen von Anwendungen von Google Play™

Bei Google Play™ handelt es sich um den offiziellen Online-Store von Google zum Herunterladen von Anwendungen, Spielen, Musik, Filmen und Büchern. Er umfasst sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Anwendungen. Bevor Sie mit dem Herunterladen über Google Play™ beginnen, vergewissern Sie sich, dass eine funktionierende Internetverbindung, vorzugsweise eine Wi-Fi®-Verbindung, besteht, um die Gebühren für die Datenübertragung zu begrenzen.

- ! Damit Sie Google Play™ verwenden können, benötigen Sie ein Google™-Konto. Google Play™ ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar.

So laden Sie eine Anwendung von Google Play™ herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Play Store**.
 - 3 Finden Sie ein Objekt, das Sie herunterladen möchten, indem Sie die Kategorien durchsuchen oder die Suchfunktion verwenden.
 - 4 Tippen Sie auf ein Objekt, um die entsprechenden Details anzuzeigen, und folgen Sie den Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie und statuen Sie nur Anwendungen mit Berechtigungen aus, denen Sie vertrauen.
 - 💡 Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen, indem Sie unter Einstellungen > Apps auf die Anwendung tippen.

Herunterladen von Anwendungen von anderen Quellen

Wenn Sie Ihr Gerät derart eingerichtet haben, dass es Downloads von anderen Quellen als Google Play™ erlaubt, können Sie Anwendungen direkt von anderen Websites herunterladen, indem Sie die entsprechenden Anweisungen befolgen.

- ! Sollten Sie Anwendungen aus unbekannten oder unzuverlässigen Quellen installieren, kann Ihr Gerät beschädigt werden. Laden Sie nur Anwendungen von zuverlässigen Quellen herunter. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich an den Anbieter der Anwendung.

So erlauben Sie den Download von Anwendungen von anderen Quellen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit**.
 - 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Herkunft**.
 - 4 Tippen Sie auf **OK**.
- ! Einige Anwendungen müssen unter Umständen auf Daten, Einstellungen und verschiedene Funktionen auf Ihrem Gerät zugreifen, um richtig zu funktionieren. Installieren Sie und statuen Sie nur Anwendungen mit Berechtigungen aus, denen Sie vertrauen.
 - 💡 Sie können die einer heruntergeladenen Anwendung gewährten Berechtigungen anzeigen, indem Sie unter Einstellungen > Apps auf die Anwendung tippen.

Anrufen

Anrufe tätigen

Überblick über das Tätigen von Anrufen

Sie können zwei SIM-Karten verwenden und je nach Bedarf von der einen zur anderen wechseln. Wenn Sie eine SIM-Karte für Anrufe verwenden, wird die andere SIM-Karte automatisch deaktiviert.

Sie können einen Anruf tätigen, indem Sie eine Rufnummer manuell wählen, auf eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer tippen oder indem Sie auf die Rufnummer in Ihrer Anrufprotokoll-Ansicht tippen. Sie können auch die intelligente Wählfunktion verwenden, um schnell nach Rufnummern aus Ihrer Kontaktliste und Anrufprotokollen zu suchen.

Während Ihres Anrufs arbeiten das Hauptmikrofon und das zweite Mikrofon Ihres Geräts zusammen, um Rauschen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.

- ! Bedecken Sie nicht das zweite Mikrofon, während Sie telefonieren.



- | | |
|---|---|
| 1 | Kontaktliste öffnen |
| 2 | Einträge im Anrufprotokoll anzeigen |
| 3 | Favoriten unter den Kontakten anzeigen |
| 4 | Alle auf dem Geräte gespeicherten Kontaktgruppen anzeigen |
| 5 | Rufnummer löschen |
| 6 | Wähltastatur |
| 7 | Anrufprotokoll ausblenden oder löschen |
| 8 | Anruftaste |
| 9 | Telefontastenfeld ein- oder ausblenden |

So tätigen Sie einen Anruf durch die Wahl einer Rufnummer:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und tippen Sie auf .

So tätigen Sie einen Anruf mithilfe der intelligenten Wählfunktion:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Geben Sie über die Wähltastatur die Buchstaben oder Zahlen ein, die dem anzurufenden Kontakt entsprechen. Bei der Eingabe der einzelnen Buchstaben oder Zahlen wird eine Liste möglicher Treffer angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt.

So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie 0, bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 4 Geben Sie die Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein und tippen Sie auf .

Anzeigen oder Verbergen der Rufnummer


Sie können auswählen, ob Ihre Rufnummer auf Geräten Ihres Gesprächspartners angezeigt oder verborgen werden soll.

So zeigen Sie Ihre Rufnummer an oder blenden sie aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen** > **Anrufer-ID**.

Empfangene Anrufe

So nehmen Sie einen Anruf an:



So weisen Sie einen Anruf ab:



So schalten Sie den Klingelton für einen ankommenden Anruf stumm:

- Drücken Sie die Lautstärketaste, wenn ein Anruf eingeht.

Abweisen eines Anrufs mit einer Nachricht

Sie können einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht abweisen. Wenn Sie einen Anruf mit einer dieser Nachrichten abweisen, wird die Nachricht automatisch an den Anrufer gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert.

Sechs Nachrichten sind in Ihrem Gerät vordefiniert. Sie können aus diesen vordefinierten Nachrichten wählen, die sich bei Bedarf auch bearbeiten lassen.

So weisen Sie einen Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie dann eine Nachricht.

So weisen Sie einen zweiten Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:


- Wenn Sie während eines Anrufs wiederholt Signaltöne hören, ziehen Sie **Mit Nachricht ablehnen** nach oben und wählen Sie eine Nachricht.

So bearbeiten Sie die zum Abweisen eines Anrufs verwendete Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen** > **Allgemein** > **Anruf mit Nachricht ablehnen**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Nachricht und führen Sie dann die erforderlichen Änderungen durch.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

Aktive Anrufe

Aktive Anrufe im Überblick

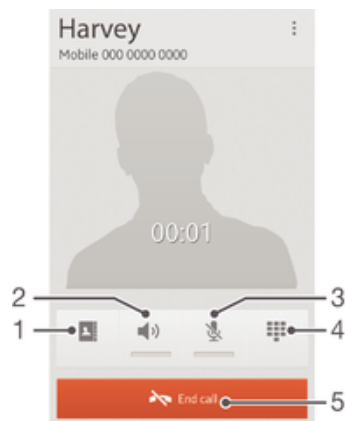

- | | |
|---|---|
| 1 | Kontaktliste öffnen |
| 2 | Lautsprecher während eines Anrufs einschalten |
| 3 | Mikrofon während eines Anrufs stumm schalten |
| 4 | Ziffern während eines Anrufs eingeben |
| 5 | Einen Anruf beenden |

So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So aktivieren Sie den Bildschirm während eines Anrufs:

- Drücken Sie kurz .

Verwenden des Anrufprotokolls

Im Anrufprotokoll können Sie unbeantwortete , empfangene  und gewählte  Anrufe anzeigen.

So zeigen Sie Ihre unbeantworteten Anrufe an:

- 1 Bei unbeantworteten Anrufen wird  in der Statusleiste angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf **Entgangener Anruf**.

So rufen Sie eine Nummer aus Ihrem Anrufprotokoll an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
 - 3 Wenn Sie eine Nummer direkt anrufen möchten, tippen Sie auf die Nummer. Wenn Sie eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten möchten, berühren und halten Sie die gewünschte Nummer. Tippen Sie anschließend auf **Nummer vor Anruf bearbeiten**.
- ! Sie können eine Nummer auch anrufen, indem Sie auf  > Rückruf tippen.

So fügen Sie Ihren Kontakten eine Nummer aus dem Anrufprotokoll hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**. Das Anrufprotokoll wird im oberen Bildschirmbereich geöffnet.
- 3 Berühren und halten Sie die Nummer. Tippen Sie dann auf **Zu Kontakten hinzufügen**.
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt oder auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 5 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten, und tippen Sie auf **Fertig**.

So blenden Sie das Anrufprotokoll aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Tippen Sie auf  > **Anrufprotokoll ausblenden**.

Weiterleiten von Anrufen

Sie können Anrufe beispielsweise an eine andere Telefonnummer oder an einen Anrufbeantwortungsdienst weiterleiten.

So leiten Sie Anrufe weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung** und wählen Sie eine Option.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und tippen Sie auf **Aktivier..**

So schalten Sie die Rufweiterleitung aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Anrufweiterleitung**.
- 5 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **Deaktivieren**.

Beschränken von Anrufen

Sie können alle ein- und abgehenden Anrufe oder einzelne Kategorien sperren. Wenn Sie einen PIN2-Code von Ihrem Dienstleister erhalten haben, können Sie abgehende Anrufe über eine Liste von Nummern für die feste Rufnummernwahl (FDN, Fixed Dialling Numbers) beschränken.

So sperren Sie ein- oder ausgehende Anrufe:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte aus.
 - 4 Tippen Sie auf **Anrufsperr**, und wählen Sie eine Option.
 - 5 Geben Sie das Kennwort ein, und tippen Sie auf **Aktivier..**
- ! Wenn Sie erstmalig die Anrufsperr einrichten, müssen Sie ein Kennwort eingeben, um die Funktion „Anrufsperr“ zu aktivieren. Das gleiche Kennwort müssen Sie verwenden, wenn Sie später die Einstellungen zur Anrufsperr bearbeiten müssen.

So aktivieren oder deaktivieren Sie die feste Rufnummernwahl:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl**.
- 5 Wenn Sie die feste Rufnummernwahl aktivieren möchten, wählen Sie **FDN aktivieren**. Wenn Sie die feste Rufnummernwahl deaktivieren möchten, wählen Sie **FDN deaktivieren**.
- 6 Geben Sie Ihre PIN2 ein und tippen Sie auf **OK**.

So greifen Sie auf die Liste akzeptierter Gesprächspartner zu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl** > **Feste Rufnummernwahl**.

Mehrere Anrufe

Falls Sie die Anklopf-Funktion aktiviert haben, können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Bei aktivierter Funktion werden Sie mit einem Signalton auf einen weiteren eingehenden Anruf hingewiesen.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Anklopffunktion:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Zusätzliche Einstellungen**.
- 5 Um die Anklopffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, tippen Sie auf **Anklopfen**.

So nehmen Sie einen weiteren Anruf an und setzen den aktuellen Anruf auf Halteposition:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  nach rechts, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Ziehen Sie während eines Anrufs  nach links, wenn Sie wiederholt Signaltöne hören.

So tätigen Sie einen zweiten Anruf:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Geben Sie die Nummer des Empfängers ein und tippen Sie anschließend auf . Der erste Anruf wird gehalten.

So wechseln Sie zwischen mehreren Anrufen:

- Tippen Sie auf **Zu diesem Anruf wechseln**, um zu einem anderen Anruf zu wechseln und den aktuellen Anruf zu halten.

Telefonkonferenzen

Eine Telefonkonferenz bzw. ein Gruppenanruf ermöglicht ein Telefongespräch mit zwei oder mehreren Personen.

- ! Wenn Sie nähere Informationen wünschen, wie viele Teilnehmer Sie einer Telefonkonferenz hinzufügen können, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

So führen Sie eine Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während eines aktiven Anrufs auf .
- 2 Wählen Sie die Nummer des zweiten Teilnehmers, und tippen Sie auf .
Nachdem der zweite Teilnehmer annimmt, wird der erste Teilnehmer gehalten.
- 3 Tippen Sie auf , um den zweiten Teilnehmer zur Telefonkonferenz hinzuzufügen.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So führen Sie ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf **{0} Teilnehmer**.
- 2 Tippen Sie auf die Telefonnummer des Teilnehmers, mit dem Sie privat sprechen möchten.
- 3 Wenn Sie das private Gespräch beenden und zur Telefonkonferenz zurückkehren möchten, tippen Sie auf .

So entfernen Sie einen Teilnehmer aus einer Telefonkonferenz:

- 1 Tippen Sie während einer aktiven Telefonkonferenz auf die Taste, die der Anzahl der Teilnehmer entspricht. Tippen Sie beispielsweise auf **3 Teilnehmer**, wenn es drei Teilnehmer gibt.
- 2 Tippen Sie neben dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, auf .

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

- Tippen Sie während der Telefonkonferenz auf **Telefonkonferenz beenden**.

Mailbox

Wenn Ihr Abonnement einen Mailbox-Dienst einschließt, können Anrufer bei nicht entgegengenommenen Gesprächen eine Sprachnachricht hinterlassen. Die Nummer Ihres Mailbox-Dienstes wird normalerweise auf der SIM-Karte gespeichert. Andernfalls erhalten Sie die Nummer von Ihrem Dienstanbieter und können Sie manuell eingeben.

So richten Sie die Mailbox ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Sprachnachricht > Mailbox-Einstellungen > Mailboxnummer**.
- 5 Geben Sie die Mailbox-Nummer ein.
- 6 Tippen Sie auf **OK**.

So rufen Sie den Mailboxdienst an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
- 3 Berühren und halten Sie die **1**.

Notrufe

Das Gerät unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

So tätigen Sie einen Notruf:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Telefon**.
 - 3 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf . Tippen Sie auf , wenn Sie eine Ziffer löschen möchten.
-  Auch wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist oder ausgehende Anrufe gesperrt wurden, können Sie Notrufe tätigen.

So tätigen Sie einen Notruf bei gesperrter SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Sperrbildschirm auf **Notruf**.
- 2 Geben Sie die Notrufnummer ein und tippen Sie auf .

Kontakte

Übertragen von Kontakten

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Weitere Informationen zur Wahl einer Übertragungsmethode finden Sie unter www.sonymobile.com/support.

Übertragen von Kontakten mithilfe eines Computers

Xperia™ Transfer und Contacts Setup sind Anwendungen innerhalb von PC Companion und Sony™ Bridge for Mac, die die Sammlung von Kontaktdaten vom alten Gerät und deren Übertragung auf das neue Gerät unterstützen. Diese Anwendungen unterstützen verschiedene Geräte, wie z. B. iPhone, Samsung, HTC, BlackBerry, LG, Motorola und Nokia.

Sie benötigen:

- einen mit dem Internet verbundenen Computer.
- ein USB-Kabel für Ihr altes Gerät.
- ein USB-Kabel für Ihr neues Android™-Gerät
- Ihr altes Gerät.
- Ihr neues Android™-Gerät

So übertragen Sie mithilfe eines Computers Kontakte auf Ihr neues Gerät:

- 1 Stellen Sie sicher, dass *PC Companion* auf Ihrem PC oder *Sony™ Bridge for Mac* auf Ihrem Apple® Mac® Computer installiert ist.
- 2 Öffnen Sie *PC Companion* bzw. *Sony™ Bridge for Mac* und klicken Sie anschließend auf *Xperia™ Transfer* oder *Contacts Setup*. Folgen Sie den Anweisungen zum Übertragen Ihrer Kontakte.

Übertragen von Kontakten mit einem Onlinekonto

Wenn Sie die Kontakte in Ihrem alten Gerät oder auf Ihrem Computer mit einem Onlinekonto, beispielsweise Google Sync™, Facebook™ oder Microsoft® Exchange ActiveSync®, synchronisieren, können Sie Ihre Kontakte mithilfe dieses Kontos auf Ihr neues Gerät übertragen.

So synchronisieren Sie Kontakte mithilfe eines Synchronisierungskontos mit Ihrem neuen Gerät:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen > Konten und Synchr..**
 - 3 Wählen Sie das Konto aus, mit dem Sie Ihre Kontakte synchronisieren möchten, und tippen Sie anschließend auf  > **Jetzt synchronisieren.**
- ! Sie müssen beim entsprechenden Synchronisierungskonto angemeldet sein, bevor Sie Ihre Kontakte damit synchronisieren können.

Andere Methoden für die Übertragung von Kontakten

Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, Kontakte von Ihrem alten Gerät auf Ihr neues Gerät zu übertragen. Sie können zum Beispiel Kontakte auf eine Speicherkarte kopieren, Kontakte auf einer SIM-Karte speichern oder die Bluetooth®-Technologie verwenden. Ausführlichere Informationen zum Übertragen von Kontakten von Ihrem alten Gerät entnehmen Sie bitte der entsprechenden Bedienungsanleitung.

So importieren Sie Kontakte von einer Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Kontakte importieren > SD-Karte.**
- 3 Wählen Sie die zu importierende Datei aus.

So importieren Sie Kontakte mithilfe der Bluetooth®-Technologie:


- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bluetooth®-Funktion aktiviert haben und dass Ihr Gerät sichtbar ist.
- 2 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 3 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 4 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten. Tippen Sie nach erfolgter Übertragung auf die Benachrichtigung.
- 5 Tippen Sie auf die empfangene Datei.

So importieren Sie Kontakte von einer SIM-Karte:

- ! Wenn Sie Kontakte mithilfe einer SIM-Karte übertragen, könnten Informationen verloren gehen oder mehrfache Kontakteinträge erstellt werden.
- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und anschließend auf .
 - 2 Tippen Sie auf und danach auf **Kontakte importieren**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 4 Wählen Sie den Speicherort für Ihre Kontakte aus.
 - 5 Um einen einzelnen Kontakt zu importieren, tippen Sie auf den Kontakt. Um alle Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Alle importieren**.

Suchen und Anzeigen von Kontakten

Bildschirm „Kontakte“ im Überblick

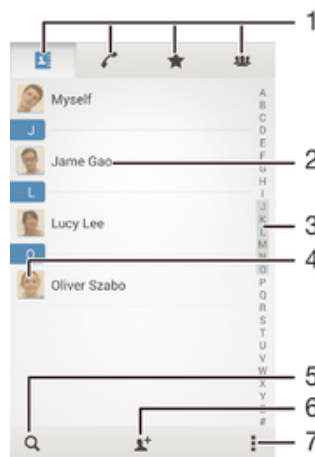

- 1 Registerkarten „Kontakte“, „Anrufe“, „Favoriten“ und „Gruppen“
- 2 Kontaktdetails anzeigen
- 3 Zu Kontakten mit dem ausgewählten Anfangsbuchstaben springen
- 4 Auf Kommunikationsoptionen zum Kontakt zugreifen
- 5 Nach Kontaktdaten suchen
- 6 Einen Kontakt hinzufügen
- 7 Weitere Optionen anzeigen

So suchen Sie nach einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf und geben Sie die ersten Buchstaben des Namens des Kontakts im Feld **Kontakte suchen** ein. Es werden alle Kontakte angezeigt, die mit diesen Buchstaben beginnen.

So wählen Sie, welche Kontakte in der Kontakteanwendung angezeigt werden:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Filtern**.
- 3 Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die gewünschten Optionen in der angezeigten Liste. Wenn Sie Ihre Kontakte mit einem Synchronisierungskonto synchronisiert haben, wird dieses Konto in der Liste angezeigt. Um die Liste verfügbarer Optionen zu erweitern, tippen Sie auf das Konto.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Hinzufügen und Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie einen Kontakt hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Wenn Sie Ihre Kontaktdaten mit einem oder mehreren Konten synchronisiert haben und Sie zum ersten Mal einen Kontakt hinzufügen, müssen Sie zunächst das Konto auswählen, zu dem Sie diesen Kontakt hinzufügen möchten. Alternativ können Sie auf **Telefonkontakt** tippen, wenn Sie diesen Kontakt nur auf Ihrem Gerät verwenden und speichern möchten.
 - 4 Geben Sie die gewünschten Daten des Kontakts ein oder wählen Sie sie aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Nachdem Sie in Schritt 3 ein Konto für die Synchronisierung ausgewählt haben, wird dieses Konto das nächste Mal, wenn Sie einen Kontakt hinzufügen, als Standardkonto angezeigt. Sie haben aber die Möglichkeit, das Konto zu ändern, indem Sie den Kontakt nach dem Speichern bearbeiten.
- 💡 Wenn Sie ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vor der Rufnummer eines Kontakts hinzufügen, müssen Sie die Nummer nicht wieder ändern, wenn Sie aus anderen Ländern anrufen.

So bearbeiten Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Bearbeiten Sie die gewünschten Daten.
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.
- ! Einige Synchronisierungsdienste erlauben das Bearbeiten von Kontaktdetails nicht.

So verknüpfen Sie ein Bild mit einem Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
 - 3 Tippen Sie auf , und wählen Sie die gewünschte Methode zum Hinzufügen des Kontaktbilds.
 - 4 Wenn Sie das Bild hinzugefügt haben, tippen Sie auf **Fertig**.
- 💡 Sie können einem Kontakt auch direkt aus der Album-Anwendung ein Bild hinzufügen.

So personalisieren Sie einen Rufton für einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Kontakt und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf  > **Klingeltonwahl**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus und tippen Sie auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So löschen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Berühren und halten Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten.
- 3 Tippen Sie zum Löschen aller Kontakte auf den Pfeil nach unten, um das Drop-down-Menü zu öffnen, und wählen Sie **Alle markieren**.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.

So bearbeiten Sie Ihre eigenen Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer** und anschließend auf .
- 3 Geben Sie die neuen Daten ein, oder nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie fertig sind.

So erstellen Sie einen neuen Kontakt aus einer SMS:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf > **Speichern**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie die Kontaktdaten und tippen Sie auf **Fertig**.

Favoriten und Gruppen

Sie können Kontakte als Favoriten markieren, um über die Anwendung Kontakte schnell auf diese Kontakte zugreifen zu können. Sie können Gruppen auch Kontakte zuweisen, um auf diese in der Anwendung Kontakte schneller zugreifen zu können.

So markieren Sie einen Kontakt als Favoriten oder heben die Markierung auf:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie als Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen möchten.
- 3 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Ihre Favoriten unter den Kontakten an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So weisen Sie einer Gruppe einen Kontakt zu:

- 1 Berühren Sie in der Anwendung „Kontakte“ den Kontakt, den Sie einer Gruppe zuweisen möchten.
- 2 Tippen Sie auf und anschließend auf die Leiste direkt unter **Gruppen**.
- 3 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die Gruppen, zu denen der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

Senden von Kontaktdaten

So senden Sie Ihre Visitenkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf **Benutzer**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden** > **OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie einen Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Daten gesendet werden sollen.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt senden** > **OK**.
- 4 Wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

So senden Sie mehrere Kontakte gleichzeitig:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Mehrere markieren**.
- 3 Markieren Sie die zu sendenden Kontakte, oder wählen Sie alle Kontakte aus, um diese zu senden.
- 4 Tippen Sie auf , wählen Sie eine verfügbare Übertragungsmethode, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vermeiden doppelter Einträge in der Kontakteanwendung

Wenn Sie Kontakte mit einem neuen Konto synchronisieren oder Kontaktdaten anderweitig importieren, besteht die Möglichkeit doppelter Einträge in der Kontakteanwendung. In einem solchen Fall können Sie die doppelten Einträge zu einem Eintrag zusammenführen. Sollten Sie Einträge versehentlich zusammenführen, können Sie sie später wieder trennen.

So verknüpfen Sie Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den Kontakt, der mit einem anderen Kontakt verknüpft werden soll.
- 3 Drücken Sie auf , und tippen Sie anschließend auf **Kontakt verknüpfen**.
- 4 Tippen Sie auf den Kontakt, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten, und tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**. Die Daten des ersten Kontakts werden mit dem zweiten Kontakt zusammengeführt und die miteinander verknüpften Kontakte werden in der Kontaktliste als ein Kontakt angezeigt.

So trennen Sie verknüpfte Kontakte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf den verknüpften Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Kontaktverkn. aufh.** > **Verkn. aufheb.**

Sicherung von Kontakten

Kontakte können auf einer Speicher- oder SIM-Karte gesichert werden.

So exportieren Sie alle Kontakte auf eine Speicherkarte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kontakte exportieren** > **SD-Karte**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.

So exportieren Sie Kontakte auf eine SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf und anschließend auf **Kontakte exportieren**.
 - 3 Wählen Sie die SIM-Karte aus, auf die Sie exportieren möchten.
 - 4 Um einzelne Kontakte für den Export auszuwählen, markieren Sie sie nacheinander. Um alle Kontakte zu exportieren, tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie **Alle markieren** aus.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**.
- ! Wenn Sie Kontakte auf die SIM-Karte exportieren, werden eventuell nicht alle Informationen exportiert. Der Grund besteht in der beschränkten Speicherkapazität von SIM-Karten.

Messaging und Chat

Verwenden von SMS und MMS

Über den SMS (Short Message Service) können Sie mit Ihrem Gerät Textnachrichten senden und empfangen. Wenn Ihr Teilnehmerzugang MMS (Multimedia Messaging Service) umfasst, können Sie auch Nachrichten mit Mediendateien wie Bildern und Videos senden und empfangen.

Die Anzahl der in einer einzigen Textnachricht zulässigen Zeichen variiert je nach Betreiber und der von Ihnen verwendeten Sprache. Wenn Sie die zulässige Zeichenanzahl überschritten haben, werden Ihre einzelnen Nachrichten miteinander verbunden und als eine Nachricht versendet. Beim Versenden von SMS fallen Gebühren an.

- ! Um eine MMS zu senden, müssen im Gerät die richtigen MMS-Einstellungen eingerichtet sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einstellungen für Internet und Messaging*.
- 💡 Wenn Sie Nachrichten anzeigen, werden diese in Konversationsform dargestellt, d. h., alle Nachrichten von und an eine bestimmte Person werden zusammen gruppiert.

So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf .
 - 3 Tippen Sie auf und anschließend auf **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein und tippen Sie auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen der Empfänger fertig sind.
 - 5 Tippen Sie auf **Nachricht schreiben**, und geben Sie den Nachrichtentext ein.
 - 6 Wenn Sie eine Mediendatei hinzufügen möchten, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Option.
 - 7 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 💡 Wenn Sie eine Nachricht vor dem Senden verlassen, wird sie als Entwurf gespeichert. Die Konversation wird mit dem Wort Entwurf: gekennzeichnet.

So lesen Sie eine empfangene Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf das gewünschte Gespräch.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.

So beantworten Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die Nachricht enthält.
- 3 Geben Sie Ihre Antwort ein, und tippen Sie auf **Senden**.

So leiten Sie eine Nachricht weiter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf das Gespräch, das die Nachricht enthält, die Sie weiterleiten möchten.
 - 3 Berühren und halten Sie die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf **Nachricht weiterleiten**.
 - 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Empfänger hinzufügen** und wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktliste. Wenn der Empfänger nicht in der Kontaktliste aufgeführt ist, geben Sie seine Nummer manuell ein und tippen Sie auf **+**.
 - 5 Tippen Sie auf **Fertig**, wenn Sie mit dem Hinzufügen der Empfänger fertig sind.
 - 6 Bearbeiten Sie ggf. die Nachricht und tippen Sie dann auf **Senden**.
- 💡 Sie können in Schritt 4 auch auf **An** tippen und die volle Rufnummer des Empfängers manuell eingeben.

So löschen Sie eine Nachricht:

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf  und anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die die zu löschende Nachricht enthält.
- 3 Berühren und halten Sie die zu löschende Nachricht, und tippen Sie dann auf **Nachricht löschen** > **Löschen**.

So löschen Sie Konversationen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und tippen Sie dann auf .
- 2 Tippen Sie  und tippen Sie anschließend auf **Gespräche löschen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der zu löschenden Konversationen, und tippen Sie auf  **Löschen**.

So rufen Sie den Absender einer Nachricht an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Konversation.
- 3 Tippen Sie am oberen Bildschirmrand auf den Namen oder die Nummer des Empfängers, wählen Sie dann den Namen oder die Nummer des Empfängers aus der angezeigten Liste aus.
- 4 Wenn der Empfänger in Ihren Kontaktdaten gespeichert ist, tippen Sie auf die Rufnummer, die Sie anrufen möchten. Wenn Sie den Empfänger nicht in Ihren Kontakten gespeichert haben, tippen Sie auf .

So speichern Sie in einer empfangenen Nachricht enthaltene Dateien:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Wenn die Nachricht noch nicht heruntergeladen wurde, tippen Sie auf die Nachricht und halten Sie sie. Tippen Sie anschließend auf **Nachricht herunterladen**.
- 4 Berühren und halten Sie die zu speichernde Datei. Wählen Sie dann die gewünschte Option.

So markieren Sie eine Nachricht mit einem Stern-Symbol:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf die Konversation, die Sie öffnen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Nachricht, die Sie mit einem Stern markieren möchten, auf ☆.
- 4 Tippen Sie auf ★, um das Stern-Symbol von einer Nachricht zu entfernen.

So zeigen Sie mit Sternen versehene Nachrichten an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Nachrichten mit Stern**.
- 3 Die mit Sternen versehenen Nachrichten werden in einer Liste angezeigt.

So suchen Sie nach Nachrichten:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Suchen**.
- 3 Geben Sie die Schlüsselwörter für die Suche ein. Die Suchergebnisse werden in einer Liste angezeigt.

SMS- und MMS-Optionen

So ändern Sie die Benachrichtigungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Benachrichtigungston** und wählen Sie eine Option aus, um einen Benachrichtigungston einzustellen.
- 5 Für weitere Benachrichtigungseinstellungen aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen.

So schalten Sie die Zustellmeldungsfunktion für ausgehende Nachrichten ein und aus:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
 - 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zustellmeldung** oder heben Sie die Auswahl ganz nach Ihren Wünschen auf.
- ! Nachdem die Zustellmeldungsfunktion eingeschaltet wurde, wird neben den Nachrichten, die erfolgreich zugestellt wurden, ein Häkchen angezeigt.

Instant Messaging und Videochat

Mit der Anwendung „Google Hangouts™“ für Instant Messaging und Videochats auf Ihrem Gerät können Sie mit Freunden chatten, die auch die Anwendung auf Computern, Android™-Geräten oder anderen Geräten nutzen. Sie können jedes Gespräch in einen Videoanruf verwandeln, an dem mehrere Freunde teilnehmen, und Nachrichten an Freunde schicken, selbst wenn sie offline sind. Außerdem können Sie Fotos ganz einfach ansehen und freigeben.

Bevor Sie mit der Verwendung von Hangouts™ beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine gute Internetverbindung und ein Google™-Konto verfügen. Rufen Sie <http://support.google.com/hangouts> auf und klicken Sie auf den Link „Hangouts on your Android“, um weitere Informationen zur Verwendung dieser Anwendung zu erhalten.

- ! Die Videoanruffunktion wird nur von Geräten unterstützt, die eine Frontkamera haben.

So verwenden Sie Hangouts™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Hangouts**.

E-Mail

Konfigurieren von E-Mail

Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung auf dem Gerät zum Senden und Empfangen von E-Mails über Ihre E-Mail-Konten. Es können ein oder mehrere E-Mail-Konten gleichzeitig verwendet werden, darunter auch geschäftliche Microsoft Exchange ActiveSync-Konten.

So richten Sie ein E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um das Setup abzuschließen.
- 💡 In Bezug auf manche E-Mail-Dienste müssen Sie sich ggf. an Ihren E-Mail-Dienstanbieter wenden, um Informationen zu genauen Einstellungen Ihres E-Mail-Kontos zu erhalten.


So fügen Sie ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf  und anschließend auf **Konto hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort ein und tippen Sie auf **Weiter**. Ist ein automatischer Download der Einstellungen für das E-Mail-Konto nicht möglich, schließen Sie das Setup manuell ab.
- 5 Geben Sie bei Aufforderung zur einfachen Erkennung einen Namen für Ihr E-Mail-Konto ein.
- 6 Tippen Sie auf **Weiter**, wenn Sie fertig sind.

So definieren Sie ein E-Mail-Konto als Standardkonto:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Drücken Sie auf  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Wählen Sie das Konto, das Sie zum Verfassen und Senden von E-Mails als Standardkonto verwenden möchten.
 - 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Standardkonto**. Der Posteingang des Standardkontos wird bei jedem Öffnen der E-Mail-Anwendung angezeigt.
- 💡 Wenn Sie nur über ein E-Mail-Konto verfügen, ist dieses Konto automatisch Ihr Standardkonto.

Senden und Empfangen von E-Mails

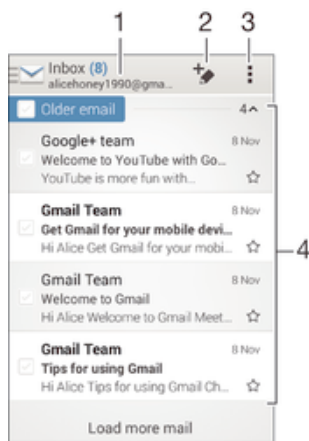

- 1 Liste aller E-Mail-Konten und kürzlich verwendeten Ordner anzeigen
- 2 Eine E-Mail schreiben
- 3 Auf Einstellungen und Optionen zugreifen
- 4 Liste von E-Mails

So laden Sie neue E-Mails herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
 - 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie abrufen möchten, und tippen Sie anschließend im Dropdown-Menü auf **Posteingang**.
 - 4 Tippen Sie auf , um neue Nachrichten herunterzuladen, tippen Sie anschließend auf **Aktualisieren**.
- 💡 Wenn der Posteingang geöffnet ist, wischen Sie von oben nach unten über den Bildschirm, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

So lesen Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie abrufen möchten, und tippen Sie anschließend im Dropdown-Menü auf **Posteingang**. Wenn Sie all Ihre E-Mail-Konten gleichzeitig abrufen möchten, tippen Sie auf  und anschließend im Dropdown-Menü auf **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Blättern Sie im E-Mail-Posteingang nach oben oder unten und tippen Sie auf die anzuzeigende E-Mail.

So erstellen und senden Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, von dem aus Sie die E-Mail senden möchten, und tippen Sie anschließend im Dropdown-Menü auf **Posteingang**.
- 3 Tippen Sie auf  und geben Sie anschließend den Namen des Empfängers oder die E-Mail-Adresse ein, oder tippen Sie auf  und wählen Sie einen oder mehrere Empfänger aus der Kontaktliste aus.
- 4 Geben Sie den E-Mail-Betreff und den E-Mail-Text ein und tippen Sie auf .

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die zu beantwortende Nachricht und tippen Sie anschließend auf **Antworten** oder **Allen antworten**.
- 2 Geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .

So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Tippen Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang auf die weiterzuleitende Nachricht und tippen Sie dann auf **Weiterleiten**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers manuell ein oder tippen Sie auf  und wählen Sie den Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
- 3 Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und tippen Sie dann auf .

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:


- 1 Suchen Sie die E-Mail mit dem Anhang, den Sie anzeigen möchten, und tippen Sie darauf. E-Mails mit Anhängen sind durch  gekennzeichnet.
- 2 Tippen Sie auf **Laden**, nachdem die E-Mail geöffnet wurde. Der Anhang wird sodann heruntergeladen.
- 3 Tippen Sie nach Abschluss des Downloadvorgangs auf **Zeigen**.

So speichern Sie die E-Mail-Adresse eines Absenders in den Kontaktdaten:

- 1 Tippen Sie auf eine Nachricht in Ihrem E-Mail-Posteingang.
- 2 Tippen Sie auf den Namen des Absenders und anschließend auf **OK**.
- 3 Wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus oder tippen Sie auf **Neuen Kontakt erstellen**.
- 4 Bearbeiten Sie bei Bedarf die Kontaktinformationen und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

E-Mail-Vorschaufenster

Im Querformat steht zum Anzeigen und Lesen Ihrer E-Mails ein Vorschaufenster zur Verfügung. Sobald es aktiviert wurde, können Sie gleichzeitig die E-Mail-Liste und eine ausgewählte E-Mail anzeigen.

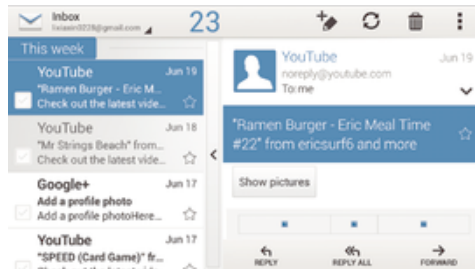

So aktivieren Sie das Vorschaufenster:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **E-Mail**.
- 2 Tippen Sie auf , tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf **Allgemein > Vorschaufenster**.
- 4 Wählen Sie eine Option, oder eine Kombination aus Optionen, und tippen Sie auf **OK**.

So lesen Sie eine E-Mail im Vorschaufenster:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Vorschaufenster aktiviert ist.
- 2 Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang.
- 3 Blättern Sie nach oben oder unten und tippen Sie auf die E-Mail, die Sie lesen möchten.
- 4 Um die E-Mail als Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf den Fensterteiler (zwischen der E-Mail-Liste und dem E-Mail-Text).
- 5 Um zur normalen Posteingangsansicht zurückzukehren, tippen Sie nochmals auf den Fensterteiler.

Organisieren Ihrer E-Mails

So sortieren Sie Ihre E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf  und wählen Sie das Konto aus, das Sie sortieren möchten, und tippen Sie anschließend im Dropdown-Menü auf **Posteingang**. Wenn Sie Nachrichten für alle E-Mail-Konten gleichzeitig sortieren möchten, tippen Sie auf  und anschließend auf **Kombinierter Posteingang**.
- 4 Tippen Sie auf , tippen Sie anschließend auf **Sortieren**.
- 5 Wählen Sie eine Sortieroption aus.

So suchen Sie nach E-Mails:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten verwenden, tippen Sie auf . Wählen Sie anschließend den Namen des Kontos aus, das Sie durchsuchen möchten, und tippen Sie dann auf **Posteingang** im Drop-down-Menü. Wenn Sie alle E-Mail-Konten gleichzeitig durchsuchen möchten, tippen Sie auf  und dann auf **Kombinierte Ansicht**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Suchen**.
- 4 Geben Sie Ihren Suchtext ein und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf **Q**.
- 5 Das Suchergebnis wird nach dem Datum geordnet in einer Liste angezeigt. Tippen Sie auf die zu öffnende E-Mail.

So zeigen Sie alle Ordner für ein E-Mail-Konto an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf , tippen Sie dann auf **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, tippen Sie auf  und wählen Sie das abzurufende Konto.
- 3 Wählen Sie in dem Konto, das Sie abrufen möchten, **Alle Ordner zeigen**.

So löschen Sie eine E-Mail:

- 1 Aktivieren Sie in Ihrem E-Mail-Posteingang das Kontrollkästchen der zu löschenden Nachricht, und tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Löschen**.
- 💡 In Ihrem E-Mail-Posteingang können Sie auch eine Nachricht nach rechts streichen, um sie zu löschen.

Einstellungen des E-Mail-Kontos

So entfernen Sie ein E-Mail-Konto vom Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das entfernt werden soll.
- 5 Tippen Sie auf **Konto löschen** > **OK**.

So ändern Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang:


- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Einstellungen**.
- 4 Wählen Sie das Konto, bei dem Sie die Abrufhäufigkeit für den Posteingang ändern möchten.
- 5 Tippen Sie auf **Häufigkeit des E-Mail-Abrufes** > **Abrufhäufigkeit** und wählen Sie eine Option.

So stellen Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz in einem Exchange Active Sync-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie das EAS (Exchange Active Sync)-Konto, für das Sie eine automatische Abwesenheitsnotiz einstellen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Abwesend**.
- 5 Tippen Sie auf  neben **Abwesend**, damit sich  in  ändert.
- 6 Markieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Zeitbereich festlegen**, und stellen Sie den Zeitraum für die automatisch generierte Antwort ein.
- 7 Geben Sie Ihre Abwesenheitsnotiz in das Textfeld ein.
- 8 Tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Gmail™

Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie die Gmail™-Anwendung zum Lesen und Schreiben von E-Mails verwenden.

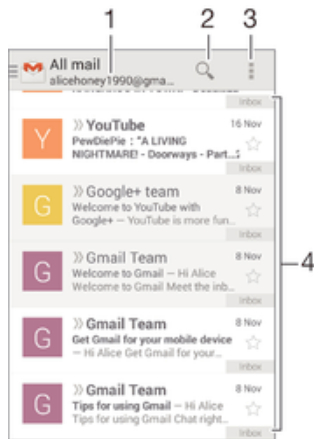

- 1 Liste aller Gmail-Konten und kürzlich verwendeten Ordner anzeigen
- 2 Nach E-Mails suchen
- 3 Auf Einstellungen und Optionen zugreifen
- 4 Liste von E-Mails

So erfahren Sie mehr über Gmail™:

- Tippen Sie bei geöffneter Gmail-Anwendung auf  und dann auf **Hilfe**.

Musik

Übertragen von Musik auf das Gerät

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Musik von einem Computer auf das Gerät zu übertragen.

- Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer und legen Sie Musikdateien per Ziehen und Ablegen direkt in der Dateimanageranwendung auf dem Computer ab. Weitere Informationen finden Sie unter **Gerät mit einem Computer verbinden** auf Seite 95.
- Bei einem PC können Sie die Anwendung „Media Go™“ von Sony verwenden und damit unter anderem Musikdateien organisieren, Playlists erstellen und Podcasts abonnieren. Weitere Informationen und die Anwendung „Media Go™“ zum Herunterladen finden Sie unter <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Im Falle eines Mac® von Apple® können Sie zum Übertragen Ihrer Mediendateien von iTunes auf Ihr Gerät die App „Sony™ Bridge for Mac“ verwenden. Weitere Informationen und die App „Sony™ Bridge for Mac“ zum Herunterladen finden Sie unter www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Musikhören

Verwenden Sie die „WALKMAN“-Anwendung, um sich Ihre Lieblingsmusik und Hörbücher anzuhören.



- | | |
|----|--|
| 1 | Musik durchsuchen |
| 2 | Musiktitel in Music Unlimited und alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel durchsuchen |
| 3 | Die aktuell wiedergegebene Playlist anzeigen |
| 4 | Cover (sofern verfügbar) |
| 5 | Durch Tippen zum vorherigen Musiktitel in der Playlist gehen
Durch Berühren und Halten innerhalb des aktuellen Musiktitels zurückspulen |
| 6 | Musiktitel abspielen oder anhalten |
| 7 | Durch Tippen zum nächsten Musiktitel in der Playlist gehen
Durch Berühren und Halten innerhalb des aktuellen Musiktitels vorspulen |
| 8 | Zufallswiedergabe in der aktuellen Playlist aktivieren |
| 9 | Alle Musiktitel in der aktuellen Playlist wiederholen |
| 10 | Fortschrittsanzeiger: Ziehen Sie den Anzeiger oder tippen Sie zum Vor- oder Zurückspulen entlang der Linie. |
| 11 | Gesamtlänge des aktuellen Musiktitels |

So spielen Sie einen Musiktitel ab:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
 - 2 Wenn der „WALKMAN“-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie beispielsweise unter **Interpreten**, **Alben** oder **Musiktitel** aus. Blättern Sie dann zu dem zu öffnenden Musiktitel.
 - 4 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.
- ! Möglicherweise können Sie urheberrechtlich geschützte Inhalte nicht abspielen. Bitte überprüfen Sie, ob Sie an dem Material, das Sie freigeben möchten, die erforderlichen Rechte besitzen.

So finden Sie musiktitelbezogene Informationen online:

- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels in der „WALKMAN“-Anwendung auf das Cover, um die Grenzenlos-Taste  anzuzeigen. Tippen Sie anschließend auf .
- Über die Grenzenlos-Taste  haben Sie Zugriff auf verschiedene Informationsquellen. Zu den Informationen zählen Videos auf YouTube™, Songtexte und Informationen zum Interpreten auf Wikipedia.

So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So minimieren Sie die „WALKMAN“-Anwendung:


- Tippen Sie während der Wiedergabe eines Musiktitels auf , um den Startbildschirm aufzurufen. Die „WALKMAN“-Anwendung spielt die Musik weiter im Hintergrund ab.

So öffnen Sie die „WALKMAN“-Anwendung, wenn sie im Hintergrund aktiv ist:

- 1 Tippen Sie auf , um das Fenster der kürzlich verwendeten Anwendungen zu öffnen, während ein Musiktitel im Hintergrund abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf die „WALKMAN“-Anwendung.

„WALKMAN“-Startbildschirm

Über den „WALKMAN“-Startbildschirm erhalten Sie einen Überblick über alle auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel sowie über alle auf Music Unlimited verfügbaren Musiktitel. Von hier aus können Sie Ihre Alben und Playlists verwalten, Verknüpfungen erstellen und Ihre Musik nach Stimmung und Tempo mithilfe von SensMe™-Kanälen organisieren.

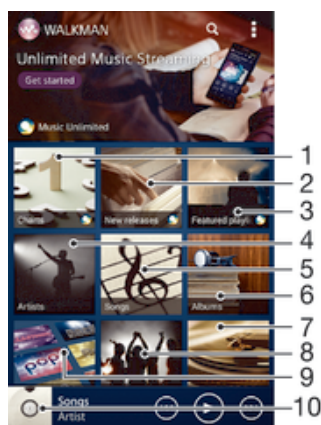

- 1 Von Music Unlimited bereitgestellte Charts
- 2 Neueröffentlichungen bei Music Unlimited

3	Von Music Unlimited bereitgestellte Playlists
4	Musik nach Interpret durchsuchen
5	Musik nach Musiktitel durchsuchen
6	Musik nach Album durchsuchen
7	Alle Playlists durchsuchen
8	Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten sammeln, die Sie und Ihre Freunde über Onlinedienste freigegeben haben
9	Musik mit Music Unlimited-Kanälen verwalten und bearbeiten
10	„WALKMAN“-Musikplayer-App öffnen

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

So zeigen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > .
- 2 Wenn der „WALKMAN“-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie auf .

So fügen Sie eine Verknüpfung zu einem Musiktitel hinzu:

- 1 Suchen Sie vom „WALKMAN“-Startbildschirm aus den Musiktitel, für den Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
- 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel.
- 3 Tippen Sie auf **Als Verknüpfung hinzufügen**. Die Verknüpfung wird nun auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm angezeigt.

- ! Sie können zu Musiktiteln von Music Unlimited keine Verknüpfungen hinzufügen.

So ordnen Sie Verknüpfungen neu an:

- Berühren und halten Sie auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm eine Verknüpfung, bis diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend zur neuen Position.

So löschen Sie eine Verknüpfung:

- Berühren und halten Sie auf dem „WALKMAN“-Startbildschirm eine Verknüpfung, bis diese vergrößert wird und das Gerät vibriert. Ziehen Sie das Objekt anschließend in den .

- ! Sie können nur von Ihnen selbst erstellte Verknüpfungen löschen.

- 💡 Sie können auch Standardverknüpfungen in den  verschieben. Allerdings werden sie nur ausgeblendet, nicht gelöscht.

So aktualisieren Sie Ihre Musik mit den neuesten Informationen:

- 1 Tippen Sie im „WALKMAN“-Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Musikinfos herunterladen** > **Start**. Ihr Gerät führt die Suche online aus und lädt das neuste verfügbare Cover sowie Musiktitelinformationen für Ihre Musik online herunter.

- 💡 Die Anwendung „SensMe™-Kanäle“ wird aktiviert, wenn Sie Musikinformationen herunterladen.

So aktivieren Sie die Anwendung „SensMe™-Kanäle“:

- Tippen Sie im „WALKMAN“-Startbildschirm auf  und anschließend auf **Musikinfos herunterladen** > **Start**.

- ! Diese Anwendung erfordert eine Verbindung über ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Netzwerkverbindung.

So löschen Sie einen Musiktitel:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und blättern Sie zu dem zu löschenden Musiktitel.
 - 2 Berühren und halten Sie den Musiktitel. Tippen Sie dann auf **Löschen**.
- 💡 Sie können auch Alben auf diese Weise löschen.

Playlists

Im „WALKMAN“-Startbildschirm ist es möglich, eigene Playlists von den auf dem Gerät gespeicherten Musiktiteln zu erstellen.

So erstellen Sie Ihre eigenen Playlists:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
 - 2 Um ein Album oder einen Musiktitel zu einer Playlist hinzuzufügen, berühren und halten Sie den Namen des Albums oder Musiktitels.
 - 3 Tippen Sie in dem daraufhin angezeigten Menü auf **Hinzufügen zu > Neue Playlist erstellen**.
 - 4 Geben Sie einen Namen für die Playlist ein und tippen Sie auf **OK**.
- 💡 Alternativ können Sie auch auf das Cover tippen und dann auf **+** tippen, um eine neue Playlist zu erstellen.

So fügen Sie Musiktitel zu einer Playlist hinzu:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
- 2 Suchen Sie den Musiktitel oder das Album, den bzw. das Sie zu einer Playlist hinzufügen möchten. Berühren und halten Sie dann den Musiktitel oder den Albumtitel.
- 3 Tippen Sie auf **Hinzufügen zu**.
- 4 Tippen Sie auf die Bezeichnung der Playlist, zu der das Album oder der Musiktitel hinzugefügt werden soll. Das Album bzw. der Musiktitel wird zu der Playlist hinzugefügt.

So spielen Sie eigene Playlists ab:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
- 2 Tippen Sie unter **Playlisten** auf eine Playlist.
- 3 Tippen Sie auf den abzuspielenden Musiktitel.

So entfernen Sie einen Musiktitel aus einer Playlist:

- 1 Berühren und halten Sie in einer Playlist den zu löschenden Musiktitel.
- 2 Tippen Sie auf **Aus Playlist entfernen** auf der angezeigten Liste.

So löschen Sie eine Playlist:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Playlisten**.
 - 2 Berühren und halten Sie die zu löschende Playlist.
 - 3 Tippen Sie auf **Löschen**.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.
- ! Sie können Standard-Playlists nicht löschen.

Freigeben von Musik

So senden Sie einen Musiktitel:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm.
- 2 Blättern Sie zu dem Musiktitel oder Album, den bzw. das Sie senden möchten, und berühren und halten Sie den Musiktitel.
- 3 Tippen Sie auf **Freigeben**.
- 4 Wählen Sie eine Anwendung aus der Liste aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

💡 Sie können auch Alben und Playlists auf die gleiche Weise übertragen.

Teilen von Musik auf Facebook™

Die Funktion „Musik: Freunde“ sammelt Links zu Musik und musikbezogenen Inhalten, die Sie und Ihre Freunde über Facebook™ geteilt haben.

So bewerten Sie einen Song auf Facebook™ mit „Gefällt mir“:

- 1 Tippen Sie auf das Cover, während der Song in der „WALKMAN“-Anwendung abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um auf Facebook™ zu zeigen, dass Ihnen der Song gefällt. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.
- 3 Tippen Sie auf **Veröffentlichen**, um den Song an Facebook™ zu senden. Wenn der Song erfolgreich empfangen wurde, erhalten Sie zur Bestätigung eine Nachricht von Facebook™.

So verwalten Sie Musik von Freunden:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Musik: Freunde > Aktuelle**.
- 2 Tippen Sie auf ein Objekt, um es öffnen. Bearbeiten Sie es dann nach Wunsch.
- 3 Tippen Sie auf , um für den Musiktitel auf **Facebook™ „Gefällt mir“** anzuzeigen. Wenn gewünscht, können Sie im Kommentarfeld einen Kommentar hinzufügen.

So zeigen Sie Ihre freigegebene Musik an:

- 1 Öffnen Sie den „WALKMAN“-Startbildschirm und tippen Sie dann auf **Musik: Freunde > Eig. Freigaben**.
- 2 Blättern Sie zu einem zu öffnenden Objekt und tippen Sie dann darauf. Alle Kommentare zu dem Objekt werden, sofern vorhanden, angezeigt.

Verbessern des Klangs

So verbessern Sie die Klangqualität mit dem Equalizer:

- 1 Wenn die „WALKMAN“-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Soundoptimierung**.
- 3 Ziehen Sie zum manuellen Anpassen des Tons die Frequenzbandtasten nach oben oder nach unten. Wenn Sie den Ton automatisch anpassen möchten, tippen Sie auf  und wählen Sie einen Stil aus.

So schalten Sie den Surround-Sound ein:

- 1 Wenn die „WALKMAN“-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Soundoptimierung > Einstellungen > Surround Sound (VPT)**.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung, und tippen Sie zum Bestätigen auf **OK**.

Visualiser

Der Visualiser unterlegt Ihre Musiktitel beim Abspielen mit visuellen Effekten. Die Effekte für die einzelnen Musiktitel basieren auf den charakteristischen Merkmalen der Musik. Sie ändern sich zum Beispiel mit der Lautstärke, dem Rhythmus und der Frequenz der Musik. Sie können auch das Hintergrunddesign ändern.

So schalten Sie den Visualiser ein:

- 1 Tippen Sie in der „WALKMAN“-Anwendung auf ☰.
 - 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 💡 Tippen Sie auf den Bildschirm, um zur Vollbildansicht zu wechseln.

So ändern Sie das Hintergrunddesign:

- 1 Tippen Sie in der "WALKMAN"-Anwendung auf ☰.
- 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 3 Tippen Sie auf ☰ > **Design** und wählen Sie ein Design.

Musikerkennung mit TrackID™

Verwenden Sie den Musikerkennungsdienst TrackID™, um in Ihrer Umgebung abgespielte Musiktitel zu identifizieren. Nehmen Sie einfach ein kurzes Stück auf und innerhalb von Sekunden erhalten Sie Informationen zum Interpreten, Titel und Album. Sie können die durch TrackID™ erkannten Titel kaufen und TrackID™-Charts anzeigen, um zu erfahren, wonach TrackID™-Nutzer auf der ganzen Welt suchen. Sie sollten die TrackID™-Technologie in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.



- 1 Online nach Musik suchen
- 2 Optionen anzeigen
- 3 Aktuelle Musik-Charts anzeigen
- 4 Verlauf der Suchergebnisse anzeigen
- 5 Hauptbildschirm für die Musikaufnahme
- 6 Herausfinden, welche Musik angehört wird

- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

So erkennen Sie Musik mit der TrackID™-Technologie:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf ☰.
 - 2 Tippen Sie auf **TrackID™** und halten Sie das Gerät in die Richtung, aus der die Musik kommt.
 - 3 Tippen Sie auf 🎧. Das Suchergebnis wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Titel vom TrackID™-Dienst erkannt wird.
- 💡 Um zum TrackID™-Startbildschirm zurückzukehren, drücken Sie auf ↶.

So zeigen Sie TrackID™-Charts an:

- Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung und tippen Sie auf **Charts**. Es werden Charts aus Ihrer Region angezeigt.

So zeigen Sie TrackID™-Charts einer anderen Region an:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung und tippen Sie auf **Charts**.
- 2 Tippen Sie auf **≡ > Regionen** und wählen Sie dann ein Land oder eine Region aus.

So kaufen Sie einen von der TrackID™-Anwendung erkannten Titel:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Download**.
 - 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Kauf abzuschließen.
- 💡 Sie können einen Titel auch für den Kauf auswählen, indem Sie die Registerkarten Verlauf oder Charts auf dem TrackID™-Startbildschirm öffnen.

So geben Sie einen Titel frei:

- 1 Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie eine Freigabemethode aus.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm des Geräts, um den Vorgang abzuschließen.

So zeigen Sie Informationen zum Interpreten eines Titels an:

- Sobald die **TrackID™**-Anwendung einen Titel erkannt hat, tippen Sie auf **Interpret-Info**.

So löschen Sie einen Titel aus dem Verlauf:

- 1 Öffnen Sie die **TrackID™**-Anwendung, und tippen Sie auf **Verlauf**.
- 2 Tippen Sie auf einen Titel, und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.
- 3 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Ja**.

Music Unlimited-Onlinedienst

Music Unlimited ist ein abonnementbasierter Dienst, mit dem Sie über ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung auf Millionen von Musiktiteln zugreifen können. Sie können Ihre persönliche Musikbibliothek in der Cloud von unterschiedlichen Geräten aus verwalten und bearbeiten oder Ihre Playlists und Musik mithilfe eines PC mit dem Betriebssystem Windows® synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.sonyentertainmentnetwork.com.


- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

Erste Schritte mit Music Unlimited:

- 1 Öffnen Sie den **WALKMAN**-Startbildschirm.
- 2 Tippen Sie auf **Music Unlimited** und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit Music Unlimited vertraut zu machen.

UKW-Radio

UKW-Radio im Überblick

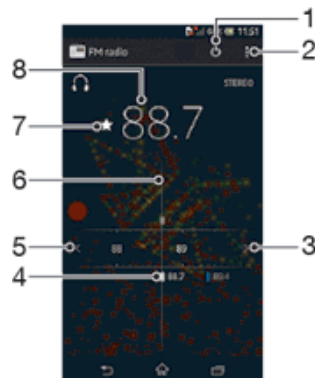

- 1 Ein-/Ausschalttaste des Radios
- 2 Menüoptionen anzeigen
- 3 Im Frequenzbereich vorblättern, um einen Sender zu suchen
- 4 Ein gespeicherter Favoritensender
- 5 Im Frequenzbereich zurückblättern, um einen Sender zu suchen
- 6 Sendersucher
- 7 Einen Sender als Favoriten speichern oder entfernen
- 8 Eingestellte Frequenz

So verwenden Sie das UKW-Radio:

- 1 Schließen Sie ein Headset oder einen Kopfhörer an das Gerät an.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **UKW-Radio** . Die verfügbaren Sender werden beim Blättern durch den Frequenzbereich angezeigt.

- ! Wenn Sie das UKW-Radio aktivieren, werden verfügbare Sender automatisch angezeigt. Falls ein Sender RDS-Informationen sendet, werden diese einige Sekunden nach Auswahl des Senders angezeigt.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Ziehen Sie das Frequenzband nach links oder rechts.

So starten Sie eine neue Suche nach Radiosendern:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiosender suchen**. Das Radio durchsucht den gesamten Frequenzbereich, und alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

So schalten Sie den Radioton auf den Lautsprecher um:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
 - 2 Tippen Sie auf **Lautsprecherwiederg.**.
- 💡 Um den Ton wieder auf das Headset oder die Kopfhörer umzuschalten, drücken Sie , und tippen Sie dann auf **In Kopfhörer abspielen**.

So identifizieren Sie einen im UKW-Radio laufenden Musiktitel mit TrackID™:

- 1 Drücken Sie , während der Musiktitel im UKW-Radio Ihres Geräts abgespielt wird, und wählen Sie dann **TrackID™**.
 - 2 Während TrackID™ den Musiktitel prüft, wird ein Fortschrittsanzeiger angezeigt. Bei Erfolg erhalten Sie das Ergebnis für den Titel oder eine Liste möglicher Titel.
 - 3 Drücken Sie auf , um zum UKW-Radio zurückzukehren.
- ! Die TrackID™-Anwendung und der TrackID™-Dienst werden nicht in allen Ländern/Regionen und nicht von allen Netzen und/oder Netzbetreibern unterstützt.

Favoritenradiosender

So speichern Sie einen Sender als Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie als Favoriten speichern möchten.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie einen Namen für den Sender ein und wählen Sie eine Farbe und drücken Sie anschließend auf **Speichern**.

So entfernen Sie einen Sender aus den Favoriten:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, navigieren Sie zum Sender, den Sie entfernen möchten.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Löschen**.

Soundeinstellungen

So wechseln Sie zwischen Mono- und Stereowiedergabe:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Stereo aktivieren**.
- 3 Um bei Ihrem Radio erneut zur Monowiedergabe zu wechseln, drücken Sie  und tippen Sie dann auf **Monowiedergabe**.

So wählen Sie einen Radiobereich aus:


- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, drücken Sie .
- 2 Tippen Sie auf **Radiobereich einstellen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So passen Sie den Visualiser an:

- 1 Wenn das Radio geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Visualisierung**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Kamera

Aufnehmen von Fotos und Videos

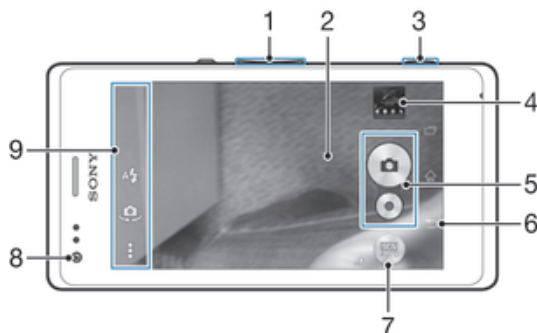

- | | |
|---|---|
| 1 | Vergrößern und verkleinern (Zoom) |
| 2 | Kamerahauptbildschirm |
| 3 | Auslöser - Kamera aktivieren/Fotografieren/Videos aufnehmen |
| 4 | Fotos und Videos anzeigen |
| 5 | Fotos oder Videoclips aufnehmen |
| 6 | Einen Schritt zurückgehen oder Kamera beenden |
| 7 | Symbol für die Aufnahmemoduseinstellungen |
| 8 | Frontkamera |
| 9 | Kameraeinstellungssymbol und Verknüpfungssymbole |

So nehmen Sie ein Foto bei eingeschalteter Bildschirmsperre auf:

- 1 Drücken Sie kurz die Einschalttaste (P), um den Bildschirm zu aktivieren.
- 2 Um die Kamera zu aktivieren, streichen Sie im oberen Teil des Bildschirms nach links.
- 3 Nachdem die Kamera geöffnet wurde, tippen Sie auf .

So nehmen Sie ein Foto mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter.

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf die Kamerataste auf dem Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Tippen Sie auf die Kamerataste auf dem Bildschirm . Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So nehmen Sie ein Selbstporträt mit der Frontkamera auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Drücken Sie auf den Auslöser, um ein Foto aufzunehmen. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

So verwenden Sie den Blitz der Fotokamera:

- 1 Tippen Sie bei geöffneter Kamera auf .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Blitzeinstellung.
- 3 Nehmen Sie das Foto auf.

So nehmen Sie ein Video mit dem Auslöser auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie .
- 3 Tippen Sie auf , wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist.
- 4 Drücken Sie den Auslöser, um mit der Videoaufnahme zu beginnen.
- 5 Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu stoppen.

So nehmen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Richten Sie die Kamera auf das Motiv aus.
- 3 Tippen Sie auf , um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

! Diese Funktion ist nur im Aufnahmemodus Überlegene Automatik verfügbar.

So zeigen Sie Ihre Fotos und Videos an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie anschließend auf ein Miniaturbild, um ein Foto oder Video zu öffnen.
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos und Videos zu blättern.

So löschen Sie ein aufgenommenes Foto oder Video:

- 1 Blättern Sie zu dem Foto oder Video, das Sie löschen möchten.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, damit  angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Löschen**.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung können Sie auf ein außerhalb der Bildmitte befindliches Gesicht scharf stellen. Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf Gesichter, die durch weiße Rahmen gekennzeichnet werden. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt. Die Scharfstellung erfolgt auf das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Sie können auch auf einen Rahmen tippen, um ein Gesicht zur Scharfstellung auszuwählen.

So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie .
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 4 Tippen Sie auf **Fokusmodus > Gesichtserkennung**.

So nehmen Sie ein Foto mit der Gesichtserkennung auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und **Gesichtserkennung** aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Es können bis zu fünf Gesichter erkannt werden, und jedes erkannte Gesicht wird durch einen Rahmen markiert.
- 2 Drücken Sie den Auslöser halb. Das fokussierte Gesicht wird durch einen gelben Rahmen angezeigt.
- 3 Drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto aufzunehmen.

Aufnahmen von lächelnden Gesichtern mit Smile Shutter™

Verwenden Sie die Smile Shutter™-Technologie, um ein Gesicht genau dann aufzunehmen, wenn es lächelt. Die Gesichtserkennung erfasst bis zu fünf Gesichter und wählt eines für „Smile Detection“ und den Autofokus aus. Sobald die ausgewählte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.

So aktivieren Sie Smile Shutter™ (Auslösung bei Lächeln):

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Auslösung bei Lächeln** und wählen Sie ein Lächeln.

So nehmen Sie ein Foto mit Smile Shutter™ auf:

- 1 Wenn die Kamera geöffnet und Smile Shutter™ aktiviert ist, richten Sie die Kamera auf das Motiv. Die Kamera wählt das zu fokussierende Gesicht.
- 2 Das ausgewählte Gesicht wird in einem farbigen Rahmen angezeigt, und das Foto wird automatisch aufgenommen.
- 3 Wenn kein Lächeln erkannt wird, drücken Sie den Auslöser vollständig, um ein Foto manuell aufzunehmen.

Geografische Position zu Fotos hinzufügen

Aktivieren Sie die Georeferenzierung, um zu Fotos bei der Aufnahme die ungefähre geografische Position (ein Geotag) hinzuzufügen. Die geografische Position wird entweder über die Drahtlosnetzwerke (mobil oder Wi-Fi®) oder GPS erkannt.

Wenn auf dem Kamerabildschirm  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet, aber die geografische Position wurde nicht gefunden. Wenn  angezeigt wird, ist die Georeferenzierung eingeschaltet und die geografische Position verfügbar. Ihr Foto kann also mit Geotags versehen werden. Wenn keines dieser beiden Symbole angezeigt wird, ist die Georeferenzierung ausgeschaltet.

So aktivieren Sie die Georeferenzierung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Standortdienste**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Zugriff auf meinen Standort** nach rechts.
- 4 Aktivieren Sie die Kamera.
- 5 Tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 6 Ziehen Sie den Schieber neben **Geo-Tags** nach rechts.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

Allgemeine Kameraeinstellungen

Aufnahmemoduseinstellungen im Überblick



Automatische Motiverkennung

Optimieren Sie Ihre Einstellungen für alle Szenen.



Manuell

Passen Sie Kameraeinstellungen manuell an.



Bildeffekt

Verwenden Sie Effekte für die Fotos.



Schwenk-Panorama

Verwenden Sie diese Einstellung, um Weitwinkel- und Panoramaaufnahmen zu machen.

Schnellstart

Verwenden Sie die Schnellstarteinstellungen, um die Kamera bei gesperrtem Bildschirm zu starten.

Nur starten

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die Kamera bei gesperrtem Bildschirm starten, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

Starten und fotografieren

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die Kamera bei gesperrtem Bildschirm starten und automatisch ein Foto aufnehmen, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

Starten und Video aufnehmen

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie die Kamera bei gesperrtem Bildschirm starten und ein Video aufnehmen, indem Sie den Auslöser gedrückt halten.

Aus

Geo-Tags

Weisen Sie Fotos Details über den Aufnahmeort zu.

Touch-Aufnahme

Legen Sie einen Bildausschnitt fest und berühren Sie den Kamerabildschirm mit Ihrem Finger. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird ein Foto aufgenommen.

Verschluss

Entscheiden Sie sich, ob Sie den Verschluss ein- oder ausschalten möchten.

Datenspeicher

Sie können Ihre Daten entweder auf einer entfernbaren SD-Karte oder im internen Speicher Ihres Geräts speichern.

Interner Speicher

Fotos oder Videos werden im Gerätspeicher gespeichert.

SD-Karte

Fotos oder Videos werden auf der SD-Karte gespeichert.

Weißabgleich

Diese Funktion stellt die Farbbalance unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein. Das Symbol für die Weißabgleichseinstellung  befindet sich auf dem Kamerabildschirm.



Auto

Die Farbbalance wird automatisch an die Lichtbedingungen angepasst.



Glühlampe

Die Farbbalance wird an warmes Licht angepasst, z. B. an das von Glühbirnen.



Leuchtstofflampe

Die Farbbalance wird an Neonlicht angepasst.



Tageslicht

Die Farbbalance wird für den Außeneinsatz bei sonnigen Lichtverhältnissen angepasst.



Bewölkt

Die Farbbalance wird für wolkigen Himmel angepasst.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Einstellungen der Fotokamera

So passen Sie die Einstellungen der Fotokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Um alle Einstellungen anzuzeigen, tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie die Einstellung, die Sie anpassen möchten, und nehmen Sie dann die gewünschte Änderung vor.

Einstellungen der Fotokamera im Überblick

Auflösung

Sie können zwischen mehreren Auflösungen und Seitenverhältnissen wählen, bevor Sie ein Foto aufnehmen. Ein Foto mit höherer Auflösung benötigt mehr Speicherplatz.

5MP

2592×1944(4:3)

Auflösung von 5 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.

3MP

2560×1440(16:9)

Auflösung von 3 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

2MP**1632×1224(4:3)**

Auflösung von 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 4:3. Geeignet für Fotos, die nicht im Breitbildformat angezeigt oder in hoher Qualität ausgedruckt werden sollen.

2MP**1920×1080(16:9)**

Auflösung von 2 Megapixel mit einem Seitenverhältnis von 16:9. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Foto aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion für Selbstporträts oder für Gruppenfotos, auf denen jeder erscheinen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwenden des Selbstauslösers vermieden werden.

Ein (10 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Ein (2 Sekunden)

Ein Foto wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, wird das Foto aufgenommen.

Smile Shutter™

Verwenden Sie Smile Shutter™-Funktion, um vor der Aufnahme des Fotos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Fokusmodus

Die Fokusfunktion bestimmt, welcher Teil eines Fotos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, sodass der Bereich innerhalb des farbigen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.

Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Motiv scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm, bis der gelbe Fokusrahmen blau wird und anzeigt, dass das Motiv scharf gestellt ist. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.

Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächstgelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein blauer Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Sensorfokus

Berühren Sie einen bestimmten Bereich auf dem Kamerabildschirm, um den fokussierten Bereich festzulegen. Der kontinuierliche Autofokus ist ausgeschaltet. Berühren und halten Sie den Kamerabildschirm, bis der gelbe Fokusrahmen blau wird und anzeigt, dass das Motiv scharf gestellt ist. Sobald Sie den Finger wegnehmen, wird das Foto aufgenommen.

Objektverfolgung

Wenn Sie ein Objekt auswählen, indem Sie es im Sucher berühren, verfolgt die Kamera es.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

HDR

Benutzen Sie die HDR-Einstellung (High Dynamic Range), um ein Foto bei starkem Gegenlicht oder in Situationen mit scharfen Kontrasten aufzunehmen. HDR kompensiert den Detailverlust und erstellt ein Bild, das sowohl dunkle als auch helle Bereiche darstellt.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

ISO

Sie können das Verwackeln von Bildern durch Dunkelheit oder sich bewegende Motive reduzieren, indem Sie die ISO-Empfindlichkeit erhöhen.

Automatisch

Stellt die ISO-Empfindlichkeit automatisch ein.

100

Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 100 ein.

200

Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 200 ein.

400

Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 400 ein.

800

Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 800 ein.

1600

Stellt die ISO-Empfindlichkeit auf 1600 ein.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.

Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.

Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.

Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Bildstabilisator

Beim Fotografieren ist es mitunter schwierig, das Gerät ruhig zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.

- ! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Vorschau

Sie können sich Fotos oder Videos gleich nach deren Aufnahme in einer Vorschau anzeigen lassen.

Unbeschränkt

Die Vorschau des Fotos oder Videos wird gleich nachdem Sie es aufgenommen haben angezeigt.

5 Sekunden

Die Vorschau des Fotos oder Videos wird 5 Sekunden nachdem Sie es aufgenommen haben angezeigt.

3 Sekunden

Die Vorschau des Fotos oder Videos wird 3 Sekunden nachdem Sie es aufgenommen haben angezeigt.

Bearbeiten

Das Foto oder Video öffnet sich nach Aufnahme zur Bearbeitung.

Aus

Das Foto oder Video wird gespeichert, nachdem Sie es aufgenommen haben, und es wird keine Vorschau angezeigt.

Registrierung von Gesichtern

Sie können Gesichter mit der Kameraanwendung registrieren, damit der Sucher automatisch auf diese Gesichter fokussiert, wenn er sie erfasst.

Blitz

Verwenden Sie den Blitz, wenn Sie Fotos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen. Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie auf das Blitzsymbol  auf dem Kamerabildschirm tippen:

Automatisch

Die Kamera stellt automatisch fest, ob aufgrund der Lichtbedingungen Blitzlicht verwendet werden muss.



Aufhellblitz

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund heller ist als das Motiv. Damit werden unerwünschte dunkle Schatten entfernt.



Rote-Augen-Korrektur

Reduziert rote Augen beim Fotografieren.



Aus

Der Blitz bleibt ausgeschaltet. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtbedingungen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Verwenden Sie den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.



Taschenlampe

Beim Fotografieren wird ein Taschenlampen- oder Kameralicht eingeschaltet.



Videokameraeinstellungen

So passen Sie die Einstellungen der Videokamera an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf eines der Einstellungssymbole.
- 3 Tippen Sie auf , um alle Einstellungen anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie die anzupassende Einstellung aus und nehmen Sie Ihre Änderungen vor.

Videokameraeinstellungen im Überblick

Videoauflösung

Stellen Sie die Videoauflösung für verschiedene Formate ein.

HD

1280×720(16:9)

HD-Format (High Definition) mit einem Seitenverhältnis von 16:9. 1280 × 720 Pixel.

VGA

640×480(4:3)

VGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

QVGA

320×240(4:3)

QVGA-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3.

MMS

Nehmen Sie Videos auf, die Sie als MMS versenden können. Die Aufnahmezeit dieses Videoformats ist beschränkt, damit die Videodatei in eine MMS passt.

Selbstausslöser

Mit dem Selbstauslöser ist es möglich, ein Video aufzunehmen, ohne das Gerät in der Hand zu halten. Verwenden Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenvideos. Sie können den Selbstauslöser auch verwenden, um bei der Videoaufnahme ein Verwackeln der Kamera zu verhindern.

Ein (10 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Ein (2 Sekunden)

Das Video wird mit einer Verzögerung von 2 Sekunden aufgenommen, nachdem Sie auf den Kamerabildschirm getippt haben.

Aus

Sobald Sie auf den Kamerabildschirm tippen, beginnt die Aufnahme.

Smile Shutter™ – Auslösung bei Lächeln (Video)

Verwenden Sie die Smile Shutter™-Funktion, um vor der Aufnahme eines Videos festzulegen, auf welche Art Lächeln die Kamera reagieren soll.

Fokusmodus

Die Fokuseinstellung bestimmt, welcher Teil eines Videos scharf dargestellt wird. Wenn der kontinuierliche Autofokus eingeschaltet ist, passt die Kamera den Fokuspunkt fortlaufend an, sodass der Bereich innerhalb des weißen Fokusrahmens scharf gestellt bleibt.

Einzel-Autofokus

Die Kamera stellt automatisch das ausgewählte Motiv scharf. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Gesichtserkennung

Die Kamera erkennt automatisch bis zu fünf menschliche Gesichter und kennzeichnet diese mit Rahmen auf dem Bildschirm. Die Kamera stellt automatisch das nächstgelegene Gesicht scharf. Sie können auch wählen, welches Gesicht scharf gestellt werden soll, indem Sie im Bildschirm darauf tippen. Wenn Sie auf den Kamerabildschirm tippen, gibt ein gelber Rahmen an, welches Gesicht ausgewählt und scharf gestellt ist. Die Gesichtserkennung kann nicht in allen Szenentypen verwendet werden. Der kontinuierliche Autofokus ist eingeschaltet.

Objektverfolgung

Wenn Sie ein Objekt auswählen, indem Sie es im Sucher berühren, verfolgt die Kamera es.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Messung

Diese Funktion bewirkt eine ausgeglichene Belichtung, indem die Lichtmenge des gewünschten Bilds gemessen wird.

Mitte

Die Belichtung wird auf die Mitte des Bildes eingestellt.

Durchschnitt

Die Belichtung wird auf der Grundlage der Lichtmenge des gesamten Bildes berechnet.

Spot

Die Belichtung wird in einem sehr kleinen Teil des Bildes angepasst, das Sie aufnehmen möchten.

! Diese Einstellung ist nur im Aufnahmemodus Manuell verfügbar.

Mikrofon

Wählen Sie, ob Umgebungsgeräusche bei der Videoaufnahme ebenfalls aufgenommen werden sollen.

Blitz

Verwenden Sie das Blitzlicht, wenn Sie Videos unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Gegenlicht aufnehmen. Das Videoblitzsymbol  ist nur auf dem Videokamerabildschirm verfügbar. Beachten Sie, dass die Videoqualität auch unter ungünstigen Lichtbedingungen manchmal ohne Blitzlicht besser ist.



Ein



Aus

Fotos und Videos im Album

Anzeigen von Fotos und Videos

Über die Registerkarte „Bilder“ in der „Album“-App können Sie die mit Ihrer Kamera aufgenommenen Fotos und Videos anzeigen bzw. abspielen oder ähnliche, von Ihnen auf Ihrem Gerät gespeicherte Inhalte anzeigen. Alle Fotos und Videos werden in einem chronologisch angeordneten Raster angezeigt.



- 1 Fotos und Videos unter der Registerkarte „Bilder“ anzeigen
- 2 Fotos und Videos unter der Registerkarte „Meine Alben“ anzeigen
- 3 Menüoptionen anzeigen
- 4 Datum der Elemente in der Gruppe
- 5 Durch Tippen ein Foto oder Video anzeigen
- 6 Durch Blättern nach oben oder unten Inhalte anzeigen

So zeigen Sie Fotos und Videos an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf ein Foto oder Video, um es anzuzeigen.
 - 4 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.
- 💡 Wenn die Bildschirmausrichtung beim Seitwärtsdrehen Ihres Geräts nicht automatisch geändert wird, markieren Sie das Kontrollkästchen Bildschirm automatisch drehen unter Einstellungen > Display.

So ändern Sie die Größe der Miniaturbilder:

- Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos in der „Album“-App anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um sie zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um sie zu verkleinern.

So zoomen Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto anzeigen, ziehen Sie zwei Finger auseinander, um es zu vergrößern, oder drücken Sie zwei Finger zusammen, um es zu verkleinern.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wenn Sie ein Foto anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm und die Symbolleiste anzuzeigen, und dann auf  > **Diashow**, um alle Fotos eines Albums wiederzugeben.
- 2 Tippen Sie auf ein Foto, um die Diashow zu beenden.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow mit Musik an

- 1 Wenn Sie ein Foto auf den Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **SensMe™ Slideshow**.
- 2 Wählen Sie die Musik und das Design für Ihre Diashow aus und tippen Sie auf . Die Albumanwendung analysiert Ihre Fotos und verwendet Musikdaten aus SensMe™, um eine Diashow abzuspielen.
- 3 Um das Abspielen zu unterbrechen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Steuerungselemente anzuzeigen, und tippen Sie auf .

So spielen Sie ein Video ab:

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte **Bilder** oder die Registerkarte **Meine Alben** in „Album“.
- 2 Suchen Sie das Video, das Sie öffnen möchten, in der Rasteransicht oder der Listenansicht.
- 3 Tippen Sie auf das abzuspielende Video.
- 4 Wenn keine Wiedergabebediensymbole angezeigt werden, tippen Sie für deren Anzeige auf den Bildschirm. Um die Bedienelemente auszublenden, tippen Sie erneut auf den Bildschirm.

So halten Sie ein Video an:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So spulen Sie ein Video schnell vor und zurück:

- 1 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 2 Ziehen Sie die Fortschrittsleiste zum Zurückspulen nach links, zum Vorspulen nach rechts.

So passen Sie die Lautstärke eines Videos an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

Freigeben und Verwalten von Fotos und Videos

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Fotos und Videos freigeben. Sie können Sie auch auf verschiedene Art und Weise verwalten. Beispielsweise können Sie Fotos stapelweise bearbeiten, Fotos löschen und sie mit Kontakten verknüpfen.

- ! Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen. Einige Objekte können möglicherweise nicht gesendet werden, wenn die Dateigröße zu groß ist.

So geben Sie ein Foto oder Video frei:

- 1 Tippen Sie in der „Album“-App auf das freizugebende Foto oder Video.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie gerne zum Freigeben des Fotos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

So verwenden Sie ein Foto als Kontaktbild:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als > Kontaktbild**.
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Kontakte > Nur einmal**. Wählen Sie anschließend einen Kontakt aus.

So verwenden Sie ein Foto als Hintergrund:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf  > **Verwenden als** > **Hintergrund**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

So drehen Sie ein Foto:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie **Drehen**. Das Foto wird in seiner neuen Ausrichtung gespeichert.

So löschen Sie ein Foto oder Video:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Löschen**.

So arbeiten Sie mit Gruppen von Fotos oder Videos im Album:

- 1 Wenn Sie Miniaturbilder von Fotos und Videos im Album anzeigen, tippen Sie auf  und dann auf **Elemente auswählen**.
 - 2 Tippen Sie auf die Objekte, mit denen Sie arbeiten möchten. Markierte Objekte sind durch einen blauen Rahmen gekennzeichnet.
 - 3 Verwenden Sie die Tools der Symbolleisten, um mit den von Ihnen ausgewählten Objekten zu arbeiten.
-  Zum Aktivieren des Auswahlmodus können Sie auch ein Objekt berühren und halten, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt. Sie können dann auf andere Objekte tippen, um diese zu wählen.

Analysieren von Gesichtern auf Fotos im Album

Sie können alle Fotos auf Ihrem Gerät analysieren, auf denen Gesichter von Personen zu sehen sind. Einmal aktiviert, bleibt die Fotoanalysefunktion eingeschaltet und neue Fotos werden beim Hinzufügen automatisch analysiert. Nach Durchführung der Analyse können Sie alle Fotos einer Person im gleichen Ordner speichern.

So schalten Sie die Fotoanalysefunktion ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album** > **Meine Alben** > **Gesichter**.
- 3 Alle Fotos auf Ihrem Gerät werden analysiert und entsprechend im Ordner „Gesichter ohne Namen“ gruppiert.

So geben Sie einem Gesicht einen Namen:

- 1 Tippen Sie in der **Gesichter**karte auf den Ordner **Gesichter ohne Namen**. Blättern Sie dann zum Ordner **Andere Gesichter** und wählen Sie das Gesicht aus, dem Sie einen Namen geben möchten.
- 2 Tippen Sie auf **Namen hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und tippen Sie dann auf **Fertig** > **Als neue Person hinzufügen**.

So bearbeiten Sie den Namen, den Sie einem Gesicht gegeben haben:

- 1 Wenn Sie ein Gesicht in der Vollbildansicht anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  > **Namenstags bearbeiten**.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Gesichts, den Sie bearbeiten möchten.
- 4 Bearbeiten Sie den Namen und tippen Sie anschließend auf **Fertig** > **Als neue Person hinzufügen**.

Bearbeiten von Fotos mit der Anwendung „Foto-Editor“

Sie können Originalfotos, die Sie mit Ihrer Kamera aufgenommen haben, bearbeiten und Effekte darauf anwenden. Beispielsweise können Sie die Lichteffekte ändern. Nach dem Speichern des bearbeiteten Fotos verbleibt die nicht geänderte Originalversion auf Ihrem Gerät.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .

So schneiden Sie ein Foto zu:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  > **Zuschneiden**.
- 4 Tippen Sie auf , um eine Option zu wählen.
- 5 Passen Sie den Zuschneiderahmen an, indem Sie den Rand des Zuschneiderahmens berühren und halten. Wenn die Rechtecke an den Kanten verlöschen, ziehen Sie nach innen oder außen, um die Größe des Rahmens zu ändern.
- 6 Um die Größe des gesamten Zuschneiderahmens zu ändern, berühren und halten Sie eine der vier Ecken, sodass die Rechtecke verlöschen, und ziehen Sie die Ecke dementsprechend.
- 7 Verschieben Sie den Zuschneiderahmen auf einen anderen Bereich des Fotos, indem Sie einen Punkt innerhalb des Rahmens berühren und halten. Ziehen Sie dann den Rahmen an die gewünschte Position.
- 8 Tippen Sie auf **Zuschneiden verwenden**.
- 9 Tippen Sie auf **Speichern**, um eine Kopie des zugeschnittenen Fotos zu speichern.

So wenden Sie Spezialeffekte auf ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So verbessern Sie ein Foto mithilfe der erweiterten Einstellungen:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So passen Sie die Lichteinstellungen für ein Foto an:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

So stellen Sie die Farbsättigung eines Fotos ein:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Wählen Sie auf Aufforderung hin **Foto-Editor** > **Nur einmal** aus.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie dann eine Option aus.
- 4 Tippen Sie zum Speichern einer Kopie des bearbeiteten Fotos auf **Speichern**.

Fotoalben

Auf der Registerkarte „Meine Alben“ in der „Album“-App sind alle Ihre Fotoalben zusammengestellt, darunter Alben mit Fotos und Videos, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben, sowie mit Inhalten, die Sie online über Dienste wie PlayMemories, Picasa und Facebook freigegeben haben. Wenn Sie sich bei solchen Diensten angemeldet haben, können Sie Inhalte verwalten, Fotos und Videos kommentieren und sich die Kommentare von Freunden ansehen. Die „Album“-Anwendung bietet darüber hinaus weitere Möglichkeiten: Sie können Fotos mit Geotags versehen, grundlegende Bearbeitungen vornehmen und zum Freigeben von Inhalten die drahtlose Bluetooth®-Technologie, E-Mail und Messaging verwenden.

- ! Der PlayMemories-Onlinedienst ist nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So zeigen Sie Fotos von Onlinediensten in Album an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben**.
- 3 Tippen Sie auf den gewünschten Onlinedienst.
- 4 Tippen Sie auf **Verbinden**. Alle verfügbaren Online-Alben, die Sie zum Dienst hochgeladen haben, werden angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf ein beliebiges Album, um dessen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf ein Foto im Album.
- 6 Streichen Sie nach links, um das nächste Foto oder Video anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto oder Video anzuzeigen.

So zeigen Sie Kommentare zu Inhalten von Onlinealben an und fügen Kommentare hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto aus einem Onlinealbum anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um die Kommentare anzuzeigen.
- 2 Geben Sie Ihre Kommentare im Eingabefeld ein und tippen Sie anschließend auf **Veröff.**.

So bewerten Sie ein Foto oder Video auf Facebook™ mit "Gefällt mir":

- Wenn Sie ein Foto oder Video aus einem Ihrer Facebook™-Alben anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten einzublenden, und tippen Sie anschließend auf , um auf **Facebook™** zu zeigen, dass Ihnen das Foto oder Video gefällt.

Anzeigen von Fotos auf einer Karte

Das Hinzufügen von Standortinformationen zu Fotos wird als Georeferenzierung bezeichnet. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte anzeigen und mit einem Geo-Tag versehen und Freunden und Familienmitgliedern so zeigen, wo ein spezielles Foto aufgenommen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter *Geografische Position zu Fotos hinzufügen* auf Seite 67.

- 💡 Wenn Sie die Standorterkennung eingeschaltet und die Georeferenzierung in der Kamera aktiviert haben, können Sie Ihre Fotos direkt mit einem Geo-Tag versehen und später auf einer Karte anzeigen.



- | | |
|---|---|
| 1 | Einen Ort auf der Karte suchen |
| 2 | Menüoptionen anzeigen |
| 3 | Eine Gruppe von Fotos und/oder Videos mit Geo-Tags des gleichen Ortes |
| 4 | Zum Vergrößern zweimal tippen und zum Verkleinern zwei Finger zusammendrücken. Zum Anzeigen anderer Teile der Karte ziehen |
| 5 | Miniaturbilder der ausgewählten Gruppe von Fotos und/oder Videos. Auf ein Objekt tippen, um es im Vollbildmodus anzuzeigen. |

💡 Wenn mehrere Fotos am gleichen Ort aufgenommen wurden, wird nur eines dieser Fotos auf der Karte angezeigt. Die Anzahl aller Fotos wird in der oberen rechten Ecke angezeigt, zum Beispiel 25. Um alle Fotos in der Gruppe anzuzeigen, tippen Sie auf das Cover-Foto und dann auf eines der Miniaturbilder unten im Bildschirm.

So fügen Sie ein Geo-Tag zu einem Foto hinzu:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf dem Bildschirm anzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste einzublenden, und tippen Sie anschließend auf **Tippen, um Ort einzust.**, um den Kartenbildschirm zu öffnen.
- 2 Suchen Sie den gewünschten Ort und tippen Sie darauf, um das Foto auf der Karte zu positionieren.
- 3 Um die Position des Fotos einzustellen, tippen Sie auf die Position auf der Karte, an die Sie das Foto verschieben möchten.
- 4 Um das Geo-Tag zu speichern und zum Fotoanzeigemodul zurückzukehren, tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So zeigen Sie mit einem Geo-Tag versehene Fotos auf einer Karte an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **☰**.
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Karten**.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

So zeigen Sie mit einem Geo-Tag versehene Fotos auf einem Globus an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **☰**.
- 2 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben > Globus**.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.

So ändern Sie das Geo-Tag eines Fotos:

- 1 Wenn Sie ein Foto auf der Karte in der „Album“-App anzeigen, berühren und halten Sie das Foto, bis dessen Rahmen die Farbe Blau annimmt, und tippen Sie dann auf die gewünschte Position auf der Karte.
- 2 Tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die Kartenansicht:

- Wenn Sie die Karte in Album anzeigen, tippen Sie auf **☰** und wählen Sie dann **Klassische Ansicht** oder **Satellitenansicht**.


Filme

Ansehen von Videos in der „Filme“-App

Verwenden Sie die „Filme“-App, um Filme und andere Videoinhalte abzuspielen, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen bzw. darauf gespeichert haben. Außerdem hilft Ihnen die „Filme“-App bei der Suche nach Postern sowie Angaben zum Plot, Genre und Regisseur der einzelnen Filme. Sie können Ihre Filme auch auf anderen Geräten im gleichen Netzwerk abspielen.

- ! Einige Videodateien lassen sich möglicherweise nicht in der „Filme“-App abspielen.

Movies im Überblick

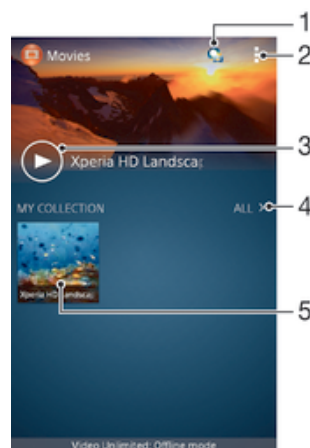

- | | |
|---|--|
| 1 | „Video Unlimited“-Anwendung öffnen |
| 2 | Menüoptionen anzeigen |
| 3 | Durch Tippen das zuletzt angesehene Video abspielen |
| 4 | Alle heruntergeladenen oder auf dem Gerät gespeicherten Videos durchsuchen |
| 5 | Durch Tippen gespeicherte oder heruntergeladene Videodateien abspielen |

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

So spielen Sie ein Video in Movies ab:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf das Video, das Sie abspielen möchten. Wird das Video nicht auf dem Bildschirm angezeigt, tippen Sie auf **Alle** auf der Registerkarte **Meine Sammlung**. Suchen Sie dann nach dem Video, das Sie abspielen möchten und tippen Sie darauf.
- 3 Um die Bedienelemente ein- oder auszublenden, tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Um das Abspielen anzuhalten, tippen Sie auf . Um das Abspielen fortzusetzen, tippen Sie auf .
- 5 Ziehen Sie die Markierung zum Zurückspulen auf der Fortschrittsleiste nach links. Ziehen Sie die Markierung zum Vorspulen auf der Fortschrittsleiste nach rechts.

So spielen Sie ein Video auf einem externen Gerät ab:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen des Videos auf den Bildschirm, um alle Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  > **Throw**.
- 3 Wählen Sie ein externes Gerät, auf dem das Video abgespielt werden soll. Wenn kein externes Gerät verfügbar ist, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein Gerät hinzuzufügen.

So ändern Sie die Einstellungen in Movies:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf  und ändern Sie die entsprechenden Einstellungen.

So ändern Sie die Soundeinstellungen, während ein Video abgespielt wird:

- 1 Tippen Sie beim Abspielen eines Videos auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Soundeinstellungen**.
- 3 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Soundeinstellungen, die Sie gerne aktivieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

So geben Sie ein Video weiter:

- 1 Tippen Sie auf  und dann auf **Weitergeben**, während ein Video abgespielt wird.
- 2 Tippen Sie in dem sich öffnenden Menü auf die Anwendung, die Sie gerne zum Weitergeben des ausgewählten Videos verwenden möchten. Befolgen Sie anschließend die entsprechenden Schritte, um es zu versenden.

Übertragen von Videoinhalten auf das Gerät

Bevor Sie die „Filme“-App verwenden, wäre es sinnvoll, Filme, Fernsehsendungen und andere Videoinhalte von anderen Geräten, wie beispielsweise einem Computer, auf das Mobiltelefon zu übertragen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Inhalte zu übertragen:

- Verbinden Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit einem Computer und legen Sie unter Verwendung der Dateimanageranwendung auf dem Computer Videodateien per Ziehen und Ablegen direkt ab. Weitere Informationen finden Sie unter *Gerät mit einem Computer verbinden* auf Seite 95.
- Wenn Sie einen PC besitzen, verwenden Sie die Anwendung „Media Go™“ von Sony™, um Inhalte zu organisieren und Videodateien vom PC auf Ihr Gerät zu übertragen. Weitere Informationen und die Anwendung „Media Go™“ zum Herunterladen finden Sie unter <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Im Falle eines Mac® von Apple® können Sie zum Übertragen von Videodateien von iTunes auf Ihr Gerät die App „Sony™ Bridge for Mac“ verwenden. Weitere Informationen und die App „Sony™ Bridge for Mac“ zum Herunterladen finden Sie unter www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Verwalten von Videoinhalten

So rufen Sie Filminformationen manuell ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät über eine aktive Datenverbindung verfügt.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Filme**.
 - 3 Tippen Sie auf der Registerkarte **Meine Sammlung** auf **Alle**, um zur Miniaturansicht der Datei zu navigieren, zu der Sie Informationen erhalten möchten.
 - 4 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Nach Informationen suchen**.
 - 5 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, lassen Sie zu, dass die Videodetails über die mobile Datenverbindung heruntergeladen werden.
 - 6 Geben Sie im Suchfeld Suchbegriffe zu Videos ein, und tippen Sie auf die Bestätigungstaste auf der Tastatur. Alle Übereinstimmungen werden in einer Liste angezeigt.
 - 7 Wählen Sie ein Suchergebnis und tippen Sie auf **Fertig**. Mit dem Herunterladen der Informationen wird begonnen.
- ! Wenn unter „Einstellungen“ das Kontrollkästchen Videodetails abrufen aktiviert ist, erhalten jedes Mal, wenn die Anwendung „Movies“ geöffnet wird, automatisch Informationen zu neu hinzugefügten Videos. Datenübertragungen können Gebühren verursachen.
- 💡 Wenn die heruntergeladenen Informationen nicht korrekt sind, suchen Sie erneut mithilfe anderer Suchbegriffe.

So löschen Sie Daten zu einem Video:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle** in der Registerkarte **Meine Sammlung**, um nach dem Video zu suchen, dass Sie bearbeiten möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Miniaturbild des Videos. Tippen Sie dann auf **Informationen löschen**.^o

So löschen Sie ein Video:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf  und dann auf **Filme**.
- 2 Tippen Sie auf **Alle** auf der Registerkarte **Meine Sammlung**, um nach dem Video zu suchen, dass Sie löschen möchten.
- 3 Berühren und halten Sie das Video-Miniaturbild und tippen Sie anschließend auf **Löschen** aus der Liste, die angezeigt wird.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Löschen**.

Video Unlimited

Video Unlimited-Dienst

Nutzen Sie den Video Unlimited-Dienst, um Filme oder Fernsehsendungen auszuleihen und zu kaufen, die Sie nicht nur auf Ihrem Android™-Gerät, sondern auch auf dem PC, der PlayStation® Portable (PSP®), der PlayStation® 3 und der PlayStation® Vita anzeigen können. Wählen Sie aus den neuesten Hollywood-Filmen, Actionfilmen, Komödien, Klassikern und zahlreichen weiteren Kategorien.

Sie müssen ein Video Unlimited-Konto erstellen, wenn Sie über den Video Unlimited-Dienst Filme kaufen oder ausleihen möchten. Wenn Sie bereits ein PlayStation®-Netzkonto oder ein Sony Entertainment Network-Konto besitzen, können Sie stattdessen dieses Konto verwenden.

- ! Sony Entertainment Network mit Video Unlimited und Music Unlimited steht nicht überall zur Verfügung. Separates Abonnement erforderlich. Es gelten zusätzliche Bestimmungen.

Erste Schritte mit Video Unlimited:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Video Unlimited zum ersten Mal starten, tippen Sie auf dem Willkommensbildschirm auf **Weiter** und geben Sie bei Bedarf Ihr Geburtsdatum ein und tippen Sie erneut auf **Weiter**, um auf den Hauptbildschirm von Video Unlimited zu gelangen.
- 4 Tippen Sie auf  > **Anmelden** und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich bei Ihrem Konto anzumelden, oder um ein neues Konto zu erstellen, um Filme zu kaufen oder zu leihen.

Browser

Surfen im Internet

In den meisten Märkten ist der Browser Google Chrome™ auf Android™-Geräten vorinstalliert. Klicken Sie unter <http://support.google.com/chrome> auf den Link „Chrome Mobile“, um weitere ausführliche Informationen zur Verwendung dieses Browsers zu erhalten.

So verwenden Sie Google Chrome™:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wenn Sie Google Chrome™ zum ersten Mal verwenden, melden Sie sich bei einem Google™-Konto an oder surfen Sie anonym mit Google Chrome™.
- 4 Geben Sie einen Suchbegriff oder eine Webadresse in das Such- und Adressfeld ein und tippen Sie anschließend auf der Tastatur auf **Los**.

Browser im Überblick



- | | |
|---|--|
| 1 | Such- und Adressfeld |
| 2 | Seite aktualisieren |
| 3 | Auf Browserregisterkarten zugreifen |
| 4 | Hilfe und Optionen anzeigen |
| 5 | Im Browserverlauf eine Seite zurückgehen |

Verbindungen

Verbindung zu WLAN-Netzwerken herstellen

Mit dem Gerät können Sie über Wi-Fi®-Technologie drahtlos auf das Internet zugreifen. So können Sie im Internet surfen und Mediendateien über das gleiche Wi-Fi®-Netzwerk an andere DLNA Certified™-Geräte weitergeben, wie zum Beispiel Fernsehgeräte und Computer.

Wenn Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation ein VPN (Virtual Private Network) besitzt, können Sie mit dem Gerät eine Verbindung zu diesem Netzwerk herstellen. Sie können ein VPN verwenden, um auf Intranets und andere interne Dienste in Ihrem Unternehmen zuzugreifen.

Vor der Verwendung von Wi-Fi®

Damit Sie über eine Wi-Fi®-Verbindung im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Wi-Fi®-Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen. Die Funksignalstärke des Wi-Fi®-Netzwerks kann abhängig von der Position des Geräts variieren. Nähern Sie sich dem Wi-Fi®-Zugriffspunkt, um eine höhere Signalstärke zu erhalten.

So schalten Sie Wi-Fi® ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieberegler neben **Wi-Fi** nach rechts, um die Wi-Fi®-Funktion zu aktivieren.
- ! Es kann einige Momente dauern, bis Wi-Fi® aktiviert wird.

So stellen Sie automatisch eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz her

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 3 Tippen Sie auf **Wi-Fi**. Alle verfügbaren Wi-Fi®-Netze werden angezeigt.
 - 4 Tippen Sie auf ein Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen. Geben Sie bei geschützten Netzen das entsprechende Kennwort ein. Sobald eine Verbindung hergestellt wurde, wird  in der Statusleiste angezeigt.
- 💡 Um neue verfügbare Netzwerke zu suchen, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf **Scan**.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem anderen Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**. Alle Wi-Fi®-Netzwerke, die von Ihrem Telefon erkannt wurden, werden angezeigt.
- 3 Tippen Sie auf ein anderes Wi-Fi®-Netzwerk, um eine Verbindung damit herzustellen.

So suchen Sie manuell nach Wi-Fi®-Netzen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Scan**.
- 4 Tippen Sie auf den Namen des Netzes, um das Telefon mit einem Wi-Fi®-Netz zu verbinden.

So fügen Sie ein Wi-Fi®-Netz manuell hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
 - 3 Tippen Sie auf **+**.
 - 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID**-Informationen ein.
 - 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
 - 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
 - 7 Um einige erweiterte Optionen wie die Proxy- und die IP-Einstellungen zu bearbeiten, markieren Sie das Kontrollkästchen **Erweiterte Optionen einblenden** und nehmen Sie entsprechende Anpassungen vor.
 - 8 Tippen Sie auf **Speichern**.
- ! Wenden Sie sich an den Administrator des Wi-Fi®-Netzes, um die Netzwerk-SSID und das Kennwort zu erhalten.

Erweiterte Wi-Fi®-Einstellungen

Wi-Fi®-Netzwerkstatus

Wenn Sie mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind oder wenn in Ihrer Reichweite Wi-Fi®-Netzwerke zur Verfügung stehen, können Sie den Status dieser Wi-Fi®-Netzwerke anzeigen. Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn ein offenes Wi-Fi®-Netzwerk erkannt wird.

So aktivieren Sie die Wi-Fi®-Netzwerkbenachrichtigung:

- 1 Schalten Sie Wi-Fi® ein, falls es noch nicht eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Drücken Sie .
- 5 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerkhinweis**.

So zeigen Sie detaillierte Informationen über ein verbundenes Wi-Fi®-Netz an:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Tippen Sie auf das Wi-Fi®-Netz, mit dem Sie derzeit verbunden sind. Daraufhin werden detaillierte Informationen über das Netzwerk angezeigt.

Wi-Fi®-Standby-Richtlinie

Sie können festlegen, wann von Wi-Fi® auf Mobilfunkdatenverbindung gewechselt wird. Fügen Sie dazu eine Wi-Fi®-Deaktivierungsrichtlinie hinzu.

- ! Wenn Sie nicht mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden sind, verwendet das Gerät eine mobile Datenverbindung für den Zugriff auf das Internet (sofern Sie eine mobile Datenverbindung in Ihrem Gerät eingerichtet und aktiviert haben).

So fügen Sie eine Wi-Fi®-Standby-Richtlinie hinzu:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 3 Drücken Sie .
- 4 Tippen Sie auf **Erweitert**.
- 5 Tippen Sie auf **Wi-Fi in Standby aktiv lassen**.
- 6 Wählen Sie eine Option.

Wi-Fi Direct™

Stellen Sie mithilfe von Wi-Fi Direct™ eine direkte Verbindung zu anderen Geräten her, ohne einem herkömmlichen Privat-, Büro- oder Hotspot-Netz beizutreten. Sie können beispielsweise Ihr Gerät für eine direkte Computerverbindung einrichten, sodass Sie auf die auf dem Gerät vorhandenen Daten über den Computer zugreifen können. Die Geräte, für die Daten freigegeben werden, müssen über eine Wi-Fi Direct™-Zertifizierung verfügen.

So schalten Sie Wi-Fi Direct™ ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Wi-Fi®-Funktion an Ihrem Gerät eingeschaltet ist.
- 2 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Wi-Fi**.
- 4 Tippen Sie auf  > **Wi-Fi Direct**.

Freigeben Ihrer mobilen Datenverbindung

Sie können die mobile Datenverbindung Ihres Geräts für einen einzelnen Computer über ein USB-Kabel freigeben. Dieses Vorgehen wird USB-Anbindung genannt. Sie können die Datenverbindung Ihres Geräts auch für bis zu acht andere Geräte gleichzeitig freigeben, indem Sie Ihr Gerät zu einem mobilen Wi-Fi®-Hotspot machen. Wenn die mobile Datenverbindung Ihres Geräts freigegeben wurde, können Geräte, an die die Daten weitergegeben werden, die Datenverbindung Ihres Geräts beispielsweise zum Surfen im Internet, zum Herunterladen von Anwendungen oder zum Senden und Empfangen von E-Mails verwenden.

- 💡 Sie müssen den Computer ggf. vorbereiten, um per USB-Kabel eine Netzwerkverbindung herstellen zu können. Unter www.android.com/tether finden Sie aktuelle Informationen.

So geben Sie die Datenverbindung über ein USB-Kabel frei:

- 1 Deaktivieren Sie alle USB-Kabelverbindungen des Geräts.
 - 2 Stellen Sie mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels eine Verbindung zwischen Gerät und Computer her.
 - 3 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
 - 4 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbind. & tragb. Hotspot**.
 - 5 Markieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Anbindung** und tippen Sie auf **OK**, wenn dies angezeigt wird. Sobald Sie verbunden sind, wird in der Statusleiste  angezeigt.
 - 6 Um die Freigabe der Datenverbindung zu stoppen, heben Sie die Markierung beim Kontrollkästchen **USB-Anbindung** auf oder ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- ! Es ist nicht möglich, die Datenverbindung und SD-Karte des Geräts gleichzeitig über ein USB-Kabel freizugeben.

So verwenden Sie Ihr Gerät als mobilen Wi-Fi®-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbind. & tragb. Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen mobiler Wi-Fi-Hotspot** > **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID**-Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen. Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 7 Tippen Sie auf  und aktivieren Sie das **Mobiler WLAN-Hotspot**-Kontrollkästchen.
- 8 Tippen Sie zur Bestätigung auf **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden. In der Statusleiste wird  angezeigt, sobald der mobile Wi-Fi®-Hotspot aktiv ist.
- 9 Um die Freigabe Ihrer Datenverbindung über Wi-Fi® zu stoppen, heben Sie die Markierung beim Kontrollkästchen **Mobiler WLAN-Hotspot** auf.

So benennen Sie den mobilen Hotspot um bzw. sichern diesen:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **Anbind. & tragb. Hotspot**.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen mobiler Wi-Fi-Hotspot** > **Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
- 4 Geben Sie die **Netzwerk-SSID** für das Netzwerk ein.
- 5 Tippen Sie auf das Feld **Sicherheit**, um einen Sicherheitstyp zu wählen.
- 6 Geben Sie ein Kennwort ein, wenn dies erforderlich ist.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**.

VPN (Virtual Private Network)

Mit dem Gerät können Sie Verbindungen zu VPNs (Virtual Private Networks) herstellen, um von außerhalb auf Ressourcen in einem öffentlichen Netzwerk zuzugreifen. VPN-Verbindungen werden häufig von Unternehmen und Lehrinrichtungen für Benutzer eingesetzt, die auf Reisen oder während sie sich aus anderen Gründen außerhalb des Netzwerks befinden, Zugriff auf Intranets und andere interne Dienste benötigen.

VPN-Verbindungen werden in Abhängigkeit vom Netzwerk auf unterschiedliche Weise eingerichtet. Für bestimmte Netzwerke kann die Installation eines zuvor zu übertragenden Sicherheitszertifikats auf dem Gerät erforderlich sein. Detaillierte Informationen zum Einrichten der Verbindung mit Ihrem VPN erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Organisation.

So fügen Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hinzu:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Wählen Sie den Typ des VPN aus, das hinzugefügt werden soll.
- 5 Geben Sie Ihre VPN-Einstellungen ein.
- 6 Tippen Sie auf **Speichern**.

So verbinden Sie das Telefon mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN):

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr...** > **VPN**.
- 3 Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke auf das VPN, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- 4 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Verbinden**.

So trennen Sie die Verbindung zu einem VPN (Virtual Private Network):

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 2 Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die für die auszuschaltende VPN-Verbindung gilt.

Weitergeben von Daten an DLNA Certified™-Geräte

Sie können auf Ihrem Gerät gespeicherte Medieninhalte auf anderen Geräten anzeigen und abspielen, so zum Beispiel auf einem Fernsehgerät oder einem Computer. Diese Geräte müssen von der Digital Living Network Alliance DLNA Certified™ und mit dem gleichen Wi-Fi®-Netzwerk wie Ihr Gerät verbunden sein, damit Daten weitergegeben werden können. Sie können auch Daten von anderen DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät anzeigen oder abspielen.

Nachdem Sie die Funktion zum Weitergeben von Inhalten zwischen Geräten eingerichtet haben, können Sie zum Beispiel auf Ihrem Heimcomputer gespeicherte Musikdateien über Ihr Gerät anhören oder mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommene Fotos auf einem großen Fernsehbildschirm anzeigen.

Dateien von DLNA Certified™-Geräten auf Ihrem Gerät abspielen

Wenn Sie Dateien von einem anderen DLNA Certified™-Gerät auf Ihrem Gerät abspielen, fungiert dieses andere Gerät als Server. Mit anderen Worten: Es gibt Inhalte über ein Netzwerk weiter. Die Funktion zur Freigabe von Inhalten muss auf dem Servergerät aktiviert sein und es muss Ihrem Gerät eine Zugriffsberechtigung erteilen. Außerdem muss es mit dem gleichen Wi-Fi® Netz wie Ihr Gerät verbunden sein.

So spielen Sie einen freigegebenen Titel auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen Wi-Fi®-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 4 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie den Titel aus, den Sie gerne abspielen möchten. Der Titel wird automatisch wiedergegeben.

So spielen Sie ein freigegebenes Video auf Ihrem Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, für die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen Wi-Fi®-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Filme**.
- 3 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte aus.
- 4 Durchsuchen Sie die auf dem verbundenen Gerät gespeicherten Ordner und wählen Sie das Video aus, das Sie gerne abspielen möchten.

So zeigen Sie ein freigegebenes Foto auf Ihrem Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Geräte, an die Sie Dateien freigeben möchten, mit dem gleichen Wi-Fi®-Netz wie Ihr Gerät verbunden sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Album > Meine Alben**. Alle Ihre verfügbaren Onlinealben und verbundenen Geräte werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus der Liste verbundener Geräte.
- 5 Durchsuchen Sie die Ordner des verbundenen Geräts und wählen Sie ein Foto, um es anzuzeigen.

Vorbereitungen zum Abspielen von Daten von Ihrem Gerät auf DLNA Certified™-Geräten

Bevor Sie Mediendateien von Ihrem Gerät auf anderen DLNA™-zertifizierten Geräten anzeigen oder abspielen können, müssen Sie die Funktion zur Weitergabe von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten. Die Geräte, an die Sie Inhalte weitergeben, werden als Clientgeräte bezeichnet. Zum Beispiel ein Fernsehgerät, ein Computer oder ein Tablet-PC können als Clientgerät fungieren. Ihr Telefon dient als Medienserver, wenn es Clientgeräten Inhalte bereitstellt. Wenn Sie die Funktion zum Weitergeben von Dateien auf Ihrem Gerät einrichten, müssen Sie den Clientgeräten Zugriffsrechte erteilen. Danach werden diese Geräte als registrierte Geräte angezeigt. Die Geräte, die auf Zugriffsrechte warten, werden als ausstehende Geräte aufgeführt.

So stoppen Sie die Freigabe von Dateien für andere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Ziehen Sie am Schieber, um die **Medien freigeben**-Funktion auszuschalten.

So legen Sie die Zugriffsrechte für ein ausstehendes Gerät fest:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Ermittelte Geräte** aus.
- 4 Wählen Sie eine Zugriffsrechteebene.

So ändern Sie den Namen eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus und wählen Sie dann **Namen ändern**.
- 4 Geben Sie einen neuen Name für das Gerät ein.

So ändern Sie die Zugriffsebene eines registrierten Geräts:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Wählen Sie ein Gerät aus der Liste **Registrierte Geräte** aus.
- 4 Tippen Sie auf **Zugriffsebene ändern** und wählen Sie eine Option.

So erhalten Sie Hilfe zum Freigeben von Inhalten für mehrere DLNA Certified™-Geräte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf .
- 2 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Medienserver**.
- 3 Tippen Sie auf .

Abspielen von Dateien auf einem DMR-Gerät

Mithilfe von DLNA™-Technologie können Sie auf Ihrem Gerät gespeicherte Mediendaten per Push-Funktion auf ein anderes Gerät übertragen, das mit dem gleichen Wi-Fi® Netz verbunden ist. Das andere Gerät muss als DMR-Gerät (Digital Media Renderer) fungieren können, d. h. es muss die von Ihrem Gerät erhaltenen Inhalte wiedergeben oder abspielen können. Ein DMR-Gerät können zum Beispiel ein Fernsehgerät mit DLNA-Funktion oder ein PC mit Windows® 7 oder höher sein.

- ! Die Einstellungen zum Aktivieren des Digital Media Renderers können abhängig vom verwendeten Gerät variieren. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts nach, um weitere Informationen zu erhalten.
- ! Inhalte mit DRM (Digital Rights Management) können auf einem DMR-Gerät (Digital Media Renderer) mit DLNA™-Technologie nicht abgespielt werden.

So zeigen Sie Fotos oder Videos von Ihrem Gerät auf einem DMR-Gerät an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen Wi-Fi® Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
 - 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 3 Tippen Sie auf **Album**.
 - 4 Blättern Sie zu der Datei, die Sie anzeigen möchten, und öffnen Sie diese.
 - 5 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleisten anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf  und wählen Sie ein DMR-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Die gewählten Dateien werden in chronologischer Reihenfolge auf dem gewählten Gerät abgespielt.
 - 6 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Die Datei wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.
- 💡 Sie können auch ein Video aus der Anwendung „Movies“ auf Ihrem Gerät freigeben, indem Sie zuerst auf das Video tippen und anschließend auf .

So spielen Sie einen auf Ihrem Gerät gespeicherten Musiktitel auf einem DMR-Gerät ab:

- 1 Stellen Sie sicher, dass das DMR-Gerät korrekt eingerichtet und mit dem gleichen Wi-Fi® Netz wie Ihr Gerät verbunden ist.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **WALKMAN**.
- 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie freigeben möchten. Tippen Sie anschließend auf den Titel.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie ein DMR-Gerät, für das Sie Ihre Daten freigeben möchten. Der Titel wird automatisch auf dem gewählten Gerät abgespielt.
- 5 Um die Verbindung zum DMR-Gerät zu trennen, tippen Sie auf  und wählen Sie Ihr Gerät aus. Der Titel wird nun nicht mehr auf dem DMR-Gerät abgespielt, das Abspielen auf Ihrem Gerät wird jedoch fortgesetzt.

NFC

Verwenden Sie Near Field Communication (NFC), um Daten für andere Geräte freizugeben, wie z. B. Videos, Fotos, Adressen von Webseiten, Musikdateien oder

Kontakte. Mit NFC können Sie außerdem Tags scannen, mit denen Sie weitere Informationen über ein Produkt oder einen Service erhalten oder mit denen Sie bestimmte Funktionen für Ihr Gerät aktivieren können.

NFC ist eine kabellose Technologie mit einer maximalen Reichweite von 1 cm, sodass sich die Geräte, über die Daten weitergeben werden, nah beieinander befinden müssen. Bevor Sie NFC benutzen können, müssen Sie zunächst die NFC-Funktion einschalten. Außerdem muss der Gerätebildschirm aktiv sein.

- ! NFC ist unter Umständen nicht in allen Ländern und/oder Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie die NFC-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Mehr....**
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **NFC**.

NFC-Erkennungsbereich



- ! Die Position des NFC-Erfassungsbereichs ist nicht auf allen Geräten gleich. Nähere Informationen zum Weitergeben von Daten an ein weiteres Gerät unter Verwendung von NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.

So geben Sie einen Kontakt für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Zur Anzeige der Kontakte gehen Sie zu Ihrem Startbildschirm und tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf .
- 3 Tippen Sie auf den freizugebenden Kontakt.
- 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche der einzelnen Geräte berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Kontakts wird angezeigt.
- 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Kontaktinformation auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt und wird dort auch gespeichert.

So geben Sie mithilfe von NFC Musikdateien für ein anderes Gerät frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät und dem empfangenden Gerät aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
 - 2 Tippen Sie in der „WALKMAN™“-Anwendung auf  und tippen Sie dann auf .
 - 3 Wählen Sie eine Musikkategorie und blättern Sie zu dem Titel, den Sie gerne freigeben möchten.
 - 4 Tippen Sie auf den Titel, um diesen abspielen. Sie können auf  tippen, um den Titel anzuhalten. Die Übertragung funktioniert unabhängig davon, ob der Titel abgespielt wird oder angehalten ist.
 - 5 Halten Sie die Rückseiten Ihres und des empfangenden Geräts so aneinander, dass die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte einander berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es wird ein kurzer Ton abgespielt. Ein Miniaturbild des Titels wird angezeigt.
 - 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
 - 7 Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Musikdatei auf dem empfangenden Gerät abgespielt. Die Datei wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- ! Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte möglicherweise nicht kopieren, senden oder übertragen.

So geben Sie ein Foto oder ein Video für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
 - 2 Um Fotos und Videos auf Ihrem Gerät anzuzeigen, rufen Sie den Startbildschirm auf, und tippen Sie dann auf  und tippen Sie dann auf **Album**.
 - 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video, das Sie freigeben möchten.
 - 4 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild des Fotos oder des Videos wird angezeigt.
 - 5 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
 - 6 Im Anschluss an die Datenübertragung wird das Foto oder Video auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt. Das Objekt wird gleichzeitig auf dem empfangenden Gerät gespeichert.
- 💡 Mit NFC können Sie außerdem Videos aus der Filmanwendung weitergeben.

So geben Sie eine Webadresse für ein anderes Gerät mit NFC frei:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei beiden Geräten aktiviert ist und beide Bildschirme aktiv sind.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Um den Browser zu öffnen, tippen Sie auf .
- 4 Laden Sie die Webseite, die Sie freigeben möchten.
- 5 Halten Sie Ihr Gerät und das empfangende Gerät mit der Rückseite aneinander, sodass sich die NFC-Erfassungsbereiche berühren. Wenn die Geräte eine Verbindung herstellen, vibrieren sie und es ertönt ein kurzer Ton. Ein Miniaturbild der Webseite wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf das Miniaturbild, um die Übertragung zu beginnen.
- 7 Im Anschluss an die Datenübertragung wird die Webseite auf dem Bildschirm des empfangenden Geräts angezeigt.

NFC-Tags scannen

Ihr Gerät kann verschiedene Arten von NFC-Tags scannen. Tags, die in einen Aushang oder eine Plakatwerbung eingebettet sind oder neben einem Produkt in einem Einzelhandelsgeschäft erscheinen, können beispielsweise gescannt werden. Sie können weiterführende Informationen wie Webadressen empfangen.

So scannen Sie ein NFC-Tag:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion bei Ihrem Gerät aktiviert und der Bildschirm aktiv ist.
- 2 Platzieren Sie Ihr Gerät über dem Tag, sodass der NFC-Erkennungsbereich es berührt. Das Gerät scannt das Tag und zeigt die gesammelten Inhalte an. Tippen Sie auf den Inhalt des Tags, um dieses zu öffnen.
- 3 Tippen Sie auf das Tag, um es zu öffnen.

Verbinden mit einem NFC-kompatiblen Gerät

Sie können Ihr Gerät mit anderen, von Sony produzierten NFC-kompatiblen Geräten verbinden, wie z. B. Lautsprecher oder Kopfhörer. Informationen zu kompatiblen Geräten für eine solche Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch.

- ! Auf beiden Geräten muss für eine Verbindung entweder Wi-Fi® oder Bluetooth® aktiviert sein.

Bluetooth®-Funktechnologie

Verwenden Sie die Bluetooth®-Funktion, um Dateien an andere Bluetooth®-kompatible Geräte zu senden oder Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herzustellen. Wenn Sie die Bluetooth®-Funktion des Geräts aktivieren, können Sie Funkverbindungen zu anderen Bluetooth™-Geräten wie Computern, Freisprecheinrichtungen und Mobiltelefonen herstellen. Für Bluetooth®-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 m empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden. In einigen Fällen müssen Sie Ihr Gerät manuell mit anderen Bluetooth®-Geräten koppeln.

- ! Interoperabilität und Kompatibilität sind je nach Bluetooth®-Gerät unterschiedlich.

So schalten Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit für Ihr Gerät ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf den Einschaltregler neben **Bluetooth**, um Bluetooth® einzuschalten.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Ihr Gerät und eine Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte wird angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf den Namen Ihres Geräts, damit es für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar wird.

So stellen Sie die Sichtbarkeitszeit des Geräts für andere Bluetooth®-Geräte ein:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie  und wählen Sie **Timeout für Sichtbarkeit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Namen für Gerät vergeben

Sie können Ihrem Gerät einen Namen geben. Dieser Name wird anderen Geräten angezeigt, nachdem Sie die Bluetooth®-Funktion und -Sichtbarkeit Ihres Mobiltelefons aktiviert haben.

So geben Sie Ihrem Gerät einen Namen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion Bluetooth® aktiviert ist.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf  und wählen Sie **Telefon umbenennen**.
- 5 Geben Sie den gewünschten Namen für Ihr Gerät ein.
- 6 Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Kopplung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät

Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Gerät wie beispielsweise einem Bluetooth®-Headset oder einer Bluetooth®-KFZ-Freisprecheinrichtung koppeln, können Sie über diese anderen Geräte Musik freigeben.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät koppeln, speichert Ihr Gerät diese Kopplungsdaten. Bei der Kopplung Ihres Geräts mit einem Bluetooth®-Gerät muss eventuell eine Kennung eingegeben werden. Das Gerät versucht automatisch die allgemeine Kennung „0000“. Wenn dies nicht funktioniert, finden Sie in der Dokumentation des Bluetooth®-Geräts entsprechende Informationen zur Geräteerkennung. Wenn Sie beim nächsten Mal eine Verbindung zu einem zuvor bereits gekoppelten Bluetooth®-Gerät herstellen, müssen Sie die Kennung nicht erneut eingeben.

- ! Einige Bluetooth®-Geräte wie die meisten Bluetooth®-Headsets erfordern sowohl eine Kopplung als auch eine Verbindung mit dem anderen Gerät.
- ! Sie können das Gerät mit verschiedenen Bluetooth®-Geräten koppeln, jedoch immer nur eine einzige Verbindung mit einem Bluetooth™-Profil zur gleichen Zeit herstellen.

So koppeln Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Sie beim Gerät, das Sie mit Ihrem Gerät koppeln möchten, die Bluetooth®-Funktion und Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert haben.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**. Sämtliche verfügbare Bluetooth®-Geräte werden in einer Liste angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 5 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist, oder bestätigen Sie dieselbe Kennung auf beiden Geräten. Ihr Gerät und das Bluetooth®-Gerät sind nun gekoppelt.

So verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Bluetooth®-Gerät:

- 1 Wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth™-Gerät herstellen möchten, das Sie zunächst mit dem Gerät koppeln müssen, folgen Sie den entsprechenden Anweisungen, um das Gerät mit dem Bluetooth®-Gerät zu koppeln.
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 3 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 4 Tippen Sie auf das Bluetooth®-Gerät, mit dem Ihr Gerät verbunden werden soll.

So heben Sie die Kopplung mit einem Bluetooth®-Gerät auf:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Tippen Sie unter **Gekoppelte Geräte** auf ✕ neben dem Namen des Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Koppeln aufheben**.

Senden und Empfangen von Objekten mithilfe von Bluetooth®-Technologie

Tauschen Sie Objekte mit anderen Bluetooth®-kompatiblen Geräten wie Mobiltelefonen oder Computern aus. Mit der Bluetooth®-Funktion können verschiedene Objekte gesendet und empfangen werden, darunter:

- Fotos und Videos
- Musik- und andere Audiodateien
- Kontakte
- Webseiten

So senden Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 **Empfangendes Gerät:** Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet und dass das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar ist.
- 2 **Sendendes Gerät:** Öffnen Sie die Anwendung mit dem zu sendenden Objekt und blättern Sie zum gewünschten Objekt.
- 3 Je nach Anwendung und dem zu sendenden Objekt müssen Sie ggf. das Objekt berühren und halten, das Objekt öffnen und  drücken. Es können weitere Optionen zum Senden eines Objekts verfügbar sein.
- 4 Wählen Sie **Bluetooth** aus.
- 5 Schalten Sie bei Aufforderung die Bluetooth®-Funktion ein.
- 6 Tippen Sie auf den Namen des empfangenden Geräts.
- 7 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie bei Aufforderung die Herstellung der Verbindung.
- 8 **Sendendes Gerät:** Bestätigen Sie auf Anfrage die Übertragung auf das empfangende Gerät.
- 9 **Empfangendes Gerät:** Akzeptieren Sie das eingehende Objekt.

So empfangen Sie Objekte über Bluetooth®:

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth®-Funktion und die Sichtbarkeit für andere Bluetooth®-Geräte aktiviert ist.
- 2 Das sendende Gerät startet nun mit der Übertragung von Daten an Ihr Gerät.
- 3 Geben Sie bei Aufforderung auf beiden Geräte denselben Code ein bzw. bestätigen Sie den vorgeschlagenen Code.
- 4 Wenn Sie auf Ihrem Gerät eine Benachrichtigung über eine eingehende Datei erhalten, ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Benachrichtigung, um die Übertragung der Datei zu akzeptieren.
- 5 Tippen Sie auf **Akzeptieren**, um die Übertragung der Datei zu starten.
- 6 Um den Übertragungsfortschritt anzuzeigen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten.
- 7 Um ein empfangenes Objekt zu öffnen, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf die entsprechende Benachrichtigung.

So zeigen Sie Dateien an, die Sie über Bluetooth® empfangen haben:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Bluetooth**.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Erhaltene Dateien anzeigen**.

Gerät mit einem Computer verbinden

Verbinden Sie das Gerät mit einem Computer, um Bilder und Musik sowie andere Dateitypen zu übertragen. Die einfachsten Möglichkeiten zum Herstellen der Verbindung sind ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth®.

Wenn Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbinden, werden Sie zur Softwareinstallation auf dem Computer aufgefordert, wie z. B. der PC Companion-Anwendung auf einem PC oder der Anwendung Sony™ Bridge for Mac auf einem Apple® Mac®-Computer. PC Companion und Sony™ Bridge for Mac helfen Ihnen beim Zugriff auf weitere Computeranwendungen zum Übertragen und Organisieren von Mediendateien, Aktualisieren des Geräts, Synchronisieren von Geräteinhalten und weiteren Aufgaben.

- ! Unter Umständen ist es nicht möglich, urheberrechtlich geschützte Materialien zwischen Gerät und Computer zu übertragen.

Übertragen und Verwalten von Daten mit einem USB-Kabel

Verwenden Sie eine USB-Kabelverbindung zwischen Computer und Gerät, um Dateien einfach zu übertragen und zu verwalten. Sobald die beiden Geräten miteinander verbunden sind, können Sie über den Datei-Explorer des Computers Daten zwischen

dem Gerät und Computer oder zwischen dem internen Speicher des Geräts und der SD-Karte mittels Ziehen und Ablegen austauschen.

Die Anwendung Media Go™ Anwendung auf Ihrem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Video, Bilder oder andere Mediendateien auf Ihr Gerät. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

So übertragen Sie Inhalte über ein USB-Kabel zwischen dem Gerät und einem Computer:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer. **Interner Speicher & SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis der interne Speicher des Geräts als externes Laufwerk in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Gerät zum Computer oder umgekehrt.

So übertragen Sie mit einem USB-Kabel Inhalte zwischen dem internen Speicher und einer SD-Karte:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer. **Interner Speicher & SD-Karte verbunden** wird in der Statusleiste des Geräts angezeigt.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie Microsoft® Windows® Explorer auf dem Desktop, und warten Sie, bis der interne Speicher des Geräts als externes Laufwerk in Microsoft® Windows® Explorer angezeigt wird.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen zwischen dem internen Speicher des Geräts zur SD-Karte oder umgekehrt.

So übertragen Sie Dateien direkt vom internen Speicher auf eine SD-Karte im Gerät:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher > Daten auf SD-Karte übertragen**.
- 3 Markieren Sie die Dateitypen, die Sie auf die SD-Karte übertragen möchten.
- 4 Tippen Sie auf **Übertragen**.

- 💡 Bei der direkten Übertragungsmethode ist keine Verbindung zu einem Computer über ein USB-Kabel erforderlich.

Daten über Wi-Fi® im Medienübertragungsmodus übertragen

Über eine Wi-Fi®-Verbindung können Sie Dateien zwischen Ihrem Gerät und anderen MTP-kompatiblen Geräten, wie einem Computer, übertragen. Vor der Verbindungsherstellung müssen beide Geräte zunächst gekoppelt werden. Die Anwendung Media Go™ auf dem Computer bietet die beste Möglichkeit zur Übertragung von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen dem Gerät und dem Computer. Media Go™ konvertiert Mediendateien so, dass Sie diese auf Ihrem Gerät verwenden können.

- 💡 Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie ein Wi-Fi®-fähiges Gerät, das die Medienübertragung unterstützt, beispielsweise ein Computer mit Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7.

So koppeln Sie das Gerät drahtlos mit einem Computer im Medienübertragungsmodus:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Medienübertragungsmodus auf dem Gerät aktiviert ist. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert.
 - 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
 - 3 **Computer:** Wenn der Name Ihres Geräts auf dem Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf *Netzwerkkonfiguration* und folgen Sie den Anweisungen zum Koppeln des Computers.
 - 4 Ziehen Sie das USB-Kabel von beiden Geräten ab, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.
- ! Die oben beschriebenen Anweisungen gelten nur für Computer mit Windows® 7, die über ein Netzkabel mit einem Wi-Fi®-Zugriffspunkt verbunden sind.

PC Companion

PC Companion ist eine Computeranwendung, mit der Sie auf zusätzliche Funktionen und Dienste zugreifen können, die Sie bei der Übertragung von Musik, Videos und Bildern auf und von Ihrem Gerät unterstützen. Sie können mit PC Companion auch ein Geräteupdate durchführen, um die neueste verfügbare Softwareversion zu erhalten. Die Installationsdateien für PC Companion werden auf dem Gerät gespeichert, und die Installation wird vom Gerät aus gestartet, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Sie benötigen einen Computer mit einer Internetverbindung und einem der folgenden Betriebssysteme, um die Anwendung PC Companion verwenden zu können:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (ab Service Pack 3)

So starten Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie sicher, dass PC Companion auf dem PC installiert ist.
- 2 Öffnen Sie die PC Companion-Anwendung auf dem PC, und klicken Sie dann auf **Start**, um eine der Funktionen zu öffnen, die Sie verwenden möchten.

Media Go™

Die Computeranwendung Media Go™ unterstützt Sie beim Übertragen und Verwalten von Mediendaten im Gerät und auf dem Computer. Sie können Media Go™ über die Anwendung PC Companion installieren und darauf zugreifen.

Um die Anwendung Media Go™ verwenden zu können, muss eines der folgenden Betriebssysteme installiert sein:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP ab Service Pack 3

So übertragen Sie Inhalte mit der Anwendung Media Go™:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 **Gerät:** In der Statusleiste wird **Interner Speicher ist verbunden.** angezeigt.
- 3 **Computer:** Öffnen Sie die Anwendung PC Companion zuerst auf dem PC. Klicken Sie in PC Companion auf *Media Go*, um die Anwendung Media Go™ zu starten. U. U. müssen Sie warten, dass Media Go™ installiert wird.
- 4 Verwenden Sie Media Go™, um Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen dem Computer und dem Gerät zu übertragen.

Sony™ Bridge for Mac

Die Anwendung Sony™ Bridge for Mac unterstützt Sie beim Übertragen von Musik, Videos, Bildern oder anderen Mediendateien zwischen Ihrem Gerät und einem Apple® Mac®-Computer. Mit der Anwendung Sony™ Bridge for Mac lassen sich zudem Dateien

über einen Dateibrowser verwalten, Gerätesoftware aktualisieren sowie Inhalte auf Ihrem Gerät sichern und wiederherstellen.

Um Sony™ Bridge for Mac verwenden zu können, benötigen Sie einen mit dem Internet verbundenen Apple® Mac®-Computer mit Mac OS 10.6 oder höher.

So installieren Sie Sony™ Bridge for auf einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen **Software installieren** unter **Einstellungen > Xperia™-Konnektivität > USB-Verbindung** aktiviert ist.
- 2 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Gerät:** Tippen Sie auf **Installieren**.
- 4 **Computer:** Der Sony™ Bridge for Mac-Installationsassistent startet nach wenigen Sekunden automatisch. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zur Durchführung der Installation.

So öffnen Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Sony™ Bridge for Mac auf dem Apple® Mac®-Computer installiert ist.
- 2 **Computer:** Doppelklicken Sie auf das Anwendungssymbol für Sony™ Bridge for Mac im Anwendungsordner.

So übertragen Sie Daten mit Sony™ Bridge for Mac:

- 1 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an einen Apple® Mac®-Computer an.
- 2 **Computer:** Öffnen Sie die Anwendung Sony™ Bridge for Mac. Nach wenigen Augenblicken wird Ihr Gerät von Sony™ Bridge for Mac erkannt.
- 3 **Computer:** Kopieren Sie die gewünschten Dateien mittels Ziehen und Ablegen vom Gerät zum Apple® Mac®-Computer oder umgekehrt.

Scannen von Barcodes mit der NeoReader™-Anwendung

Über das Scannen mit der NeoReader™-Anwendung

Verwenden Sie Ihr Gerät als Barcode-Lesegerät, um mehr über ein Produkt zu erfahren. Angenommen, in einer Zeitschrift wird ein Mantel beworben, und Sie möchten wissen, wo dieser erhältlich ist. Wenn die Anzeige einen entsprechenden Barcode enthält, können Sie diesen mithilfe der NeoReader™-Anwendung lesen und beispielsweise eine Website mit einer Karte anzeigen, auf der die nächstgelegenen Geschäfte verzeichnet sind, die dieses Produkt führen. Die NeoReader™-Anwendung unterstützt die meisten gängigen Barcode-Typen.

So starten Sie die NeoReader™-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf  **NeoReader™**.

So suchen Sie nach einem Barcode:

- 1 Wenn die Anwendung NeoReader™ geöffnet ist, halten Sie Ihr Gerät über dem Barcode, bis der vollständige Barcode im Kamerasucher sichtbar ist.
- 2 Ihr Gerät liest den Barcode automatisch ein und vibriert, wenn der Barcode erkannt wurde.

! Einige Barcodes können aufgrund Ihrer geringen Größe nicht eingelesen werden.

So geben Sie einen Barcode manuell ein:

- 1 Wenn die NeoReader™-Anwendung geöffnet ist, tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie die Barcodenummer ein, und tippen Sie anschließend auf **GO!**.

NeoReader™-Anwendungsmenü im Überblick

In NeoReader™ sind die folgenden Menüoptionen verfügbar:

-  Zum Anzeigen weiterer Optionen antippen
-  Barcodenummer manuell eingeben. Diese Option kann verwendet werden, wenn die Kamera den Barcode nicht einwandfrei lesen kann.
-  Liste zuvor gescannter Barcodes anzeigen
-  Informationen über NeoReader™ anzeigen. Informationen über die verschiedenen Barcodetypen und die Verwendung von NeoReader™ lesen
-  Persönliche Einstellungen wie Sprache und Land vornehmen. Diese Informationen werden verwendet, um den Barcode-Inhalt zu personalisieren. Voreinstellungen zur Verwendung von NeoReader™ können ebenfalls vorgenommen werden.
-  Freunde per SMS zum Download von NeoReader™ einladen

Smart Connect

Verwenden Sie die Anwendung Smart Connect, um das Vorgehen für Ihr Gerät festzulegen, wenn Sie Zubehör anschließen bzw. wieder trennen. Sie können Smart Connect auch dazu verwenden, um für bestimmte Tageszeiten den Start einer spezifischen Aktion oder mehrerer Aktionen auf Ihrem Gerät einzustellen.

Wenn Sie beispielsweise Ihr Headset anschließen, können Sie ein Ereignis erstellen, sodass folgende Aktionen auf Ihrem Gerät gestartet werden:

- Wenn Sie zwischen 7 Uhr und 9 Uhr zur Arbeit fahren, wird die „WALKMAN“-Anwendung gestartet und der Browser geöffnet und die Morgenzeitung angezeigt. Die Ruftonlautstärke ist auf Vibration eingestellt.
- Auf dem Heimweg wird das UKW-Radio gestartet und eine Notizen-App mit Ihrer Einkaufsliste geöffnet.

So starten Sie die Anwendung Smart Connect:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf .

So erstellen Sie ein Smart Connect-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart Connect. Wenn Sie Smart Connect zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf .
 - 3 Geben Sie einen Namen für das Ereignis ein und tippen Sie auf **Erstellen**.
 - 4 Fügen Sie unter **Wenn** entweder ein Zubehör oder ein Zeitintervall oder beides hinzu.
 - 5 Fügen Sie unter **Aktion** eine Aktion für Ihr Gerät hinzu.
 - 6 Fügen Sie unter **Am Ende** hinzu, welche Aktion ausgeführt werden soll, wenn das Zubehör getrennt wird oder das Zeitintervall abläuft. Sofern für beide Bedingungen Aktionen festgelegt sind, werden diese gestartet, sobald Sie das Zubehör trennen oder das Zeitintervall abgelaufen ist.
 - 7 Drücken Sie , um das Ereignis zu speichern.
-  Um Bluetooth®-Zubehör hinzuzufügen, müssen Sie es zunächst mit Ihrem Gerät koppeln.

So bearbeiten Sie ein Smart Connect-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart Connect.
 - 2 Tippen Sie auf der Registerkarte **Ereignisse** auf ein Ereignis.
 - 3 Wenn das Ereignis ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Schieber nach rechts.
 - 4 Legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
-  Um ein Ereignis zu entfernen, tippen Sie auf die Zeile für die Ereignisse und anschließend auf  > Termin löschen und zur Bestätigung auf Löschen.

Verwalten von Geräten

Verwenden Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“, um eine Reihe von Smart Extras zu verwalten, die Sie an Ihr Gerät anschließen können, darunter SmartTags, die SmartWatch und Smart Wireless Headset pro von Sony. Smart-Kontakt lädt alle erforderlichen Anwendungen herunter und sucht sofern verfügbar nach Anwendungen von Drittanbietern. Zuvor verbundene bzw. angeschlossene Geräte werden in einer Liste aufgeführt, über die Sie weitere Informationen zu den Funktionen jedes Geräts erhalten.

So koppeln und verbinden Sie ein Zubehör:

- 1 Starten Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“. Wenn Sie Smart-Kontakt zum ersten Mal geöffnet haben, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
- 2 Tippen Sie auf **Geräte** und anschließend auf **+**.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Suche nach Geräten zu starten.
- 4 Tippen Sie in der Liste mit den Suchergebnissen auf den Namen des hinzuzufügenden Geräts.

So passen Sie die Einstellungen für ein verbundenes Zubehör an:

- 1 Koppeln und verbinden Sie das Zubehör mit Ihrem Gerät.
- 2 Starten Sie die Anwendung „Smart-Kontakt“.
- 3 Tippen Sie auf **Geräte** und anschließend auf den Namen des verbundenen Zubehörs.
- 4 Passen Sie die Einstellungen wie gewünscht an.

Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Über das Synchronisieren von Daten auf dem Gerät

Je nach den auf dem Gerät installierten Anwendungen können Sie Kontakte, E-Mails, Kalenderereignisse und andere Informationen von mehreren E-Mail-Konten, Synchronisierungsdiensten und anderen Konten mit dem Gerät synchronisieren. Die Synchronisierung des Geräts mit anderen Informationsquellen ist eine einfache und praktische Möglichkeit, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Sie können Daten automatisch synchronisieren, indem Sie die Autosync-Funktion aktivieren.

Synchronisieren mit Google™-Diensten

Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit den verschiedenen Diensten von Google™, damit Ihre Informationen auf allen Geräten, mit denen Sie auf Ihr Google™-Konto zugreifen, immer aktuell sind. Sie können beispielsweise Ihre Kontakte, Gmail™ und Ihre Kalenderdaten synchronisieren.

So richten Sie ein Google™-Konto zur Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Google**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen des Registrierungsassistenten, um ein Google™-Konto zu erstellen, oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
- 4 Tippen Sie auf Ihr neu erstelltes Google™-Konto, und tippen Sie auf die zu synchronisierenden Objekte.

So synchronisieren Sie Elemente manuell mit Ihrem Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm Symbol für den Anwendungsbildschirm .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie synchronisieren möchten.
- 4 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.

So entfernen Sie ein Google™-Konto:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Google**.
- 3 Tippen Sie auf das Google™-Konto, das Sie aus der Kontenliste entfernen möchten.
- 4 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Konto entfernen**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Synchronisieren von geschäftlichen E-Mails, Kalendereinträgen und Kontakten

Sie können über das Gerät direkt auf geschäftliche E-Mails, Termine und Kontakte zugreifen. Diese Daten lassen sich so einfach wie auf einem Computer anzeigen und verwalten. Im Anschluss an die Einrichtung finden Sie Ihre Daten in den Anwendungen **E-Mail**, **Kalender** und **Kontakte**.

- ! Damit Sie auf die oben beschriebene Funktion zugreifen können, müssen Ihre Unternehmensdaten auf einem Microsoft® Exchange-Server gespeichert sein.

So richten Sie geschäftliche E-Mails, Kalender und Kontakte zur Synchronisierung ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konto hinzufügen** > **Exchange ActiveSync**.
- 3 Geben Sie Ihre Firmen-E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**. Das Gerät ruft nun die Kontoinformationen ab. Wenden Sie sich bei Störungen an den Administrator des Firmennetzwerks, um weitere Informationen zu erhalten, und geben Sie dann die Domain und die Details zu Ihrem Konto manuell ein.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, damit Ihr Firmenserver das Gerät steuern kann.
- 6 Wählen Sie die Daten aus, die mit Ihrem Gerät synchronisiert werden sollen, wie Kontakte und Kalendereinträge.
- 7 Aktivieren Sie bei Bedarf den Geräteadministrator, damit Ihr Firmenserver einige Sicherheitsfunktionen auf Ihrem Gerät steuern kann. Sie können Ihrem Firmenserver beispielsweise die Einrichtung von Kennwortregeln und einer Datenspeicherverschlüsselung erlauben.
- 8 Geben Sie nach Abschluss der Einrichtung einen Namen für das Firmen-E-Mail-Konto ein.

So bearbeiten Sie die Einrichtung von geschäftlichen E-Mails, Kalendern und Kontakten:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Ändern Sie die gewünschten Einstellungen.

So stellen Sie ein Synchronisierungsintervall für ein Firmen-E-Mail-Konto ein:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **E-Mail** und anschließend auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**, und wählen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto.
- 4 Tippen Sie auf **Abrufhäufigkeit**, und wählen Sie eine Intervalloption.

So entfernen Sie ein Firmen-E-Mail-Konto:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Exchange ActiveSync** und wählen Sie das Firmen-E-Mail-Konto aus.
- 3 Tippen Sie auf  und anschließend auf **Konto entfernen**.
- 4 Tippen Sie zum Bestätigen erneut auf **Konto entfernen**.

Karten und Positionen

Standortdienste und -quellen

Mithilfe Ihres Geräts können Sie Ihre aktuelle Position bestimmen. Hierzu stehen zwei Methoden bzw. Quellen zur Verfügung: GPS-Satelliten und Drahtlosnetze. Wenn Sie lediglich Ihre ungefähre Position möglichst schnell bestimmen möchten, sollten Sie die Drahtlosnetze (Wi-Fi und Mobilfunknetze) aktivieren. Benötigen Sie eine genauere Positionsbestimmung und haben Sie freien Blick zum Himmel, aktivieren Sie die GPS-Satellitenoption. Bei schwacher Verbindung zum Drahtlosnetz sollten Sie beide Optionen aktivieren, um sicherzustellen, dass Ihre Position gefunden wird. Beide Optionen werden standardmäßig aktiviert, wenn Sie Standortdienste aktivieren.

- ! Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Standortdienste. Dies gilt unter anderem für Routenbeschreibungen.

So aktivieren Sie Standortdienste:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Standortdienste**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Zugriff auf meinen Standort** nach rechts.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen zweimal auf **Zustimmen**.
- ! Wenn Sie Standortdienste aktivieren, werden sowohl GPS-Satelliten als auch Google-Standortdienst (Wi-Fi- und Mobilfunknetze) standardmäßig aktiviert. Sie können jede der beiden Optionen manuell deaktivieren.

So erlauben Sie Google-Anwendungen den Zugriff auf Ihren Standort:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Google** > **Standorteinstellungen**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Google Standortzugriff erlauben** nach rechts.
- ! Damit Sie Standortdienste verwenden können, müssen Sie bei Ihrem Google™-Konto angemeldet sein.

Verwenden von GPS

Das Gerät verfügt über einen GPS-Empfänger (Global Positioning System), der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Außerdem wird GLONASS (Global Navigation Satellite System) von dem Gerät unterstützt. Beide Systeme können sich gegenseitig ergänzen und falls erforderlich ersetzen, um eine hohe Genauigkeit der Positionsbestimmung und eine problemlose Navigation zu gewährleisten. Wenn Sie GPS aktivieren, wird automatisch auch GLONASS aktiviert.

- ! Wenn Sie Funktionen verwenden, bei denen der GPS- und GLONASS-Empfänger Ihre Position ermitteln muss, müssen Sie freien Blick auf den Himmel haben.


So aktivieren Sie GPS:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf ✕.
 - 2 Tippen Sie auf **Standortdienste**.
 - 3 Ziehen Sie den Schieber neben **Zugriff auf meinen Standort** nach rechts.
 - 4 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Zustimmen**.
- ! Wenn Sie GPS aktivieren, wird automatisch GLONASS aktiviert.

Optimale Leistung

Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung 5 bis 10 Minuten dauern. Zur Unterstützung des Suchvorgangs sollten Sie auf einen freien Blick zum Himmel achten. Stehen Sie still, und verdecken Sie nicht die GPS-Antenne (der in der Abbildung markierte Bereich). Die GPS-Signale können zwar Wolken und Kunststoff durchdringen, massive Objekte wie Gebäude und Berge allerdings kaum. Wenn Ihre Position nicht

innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben.

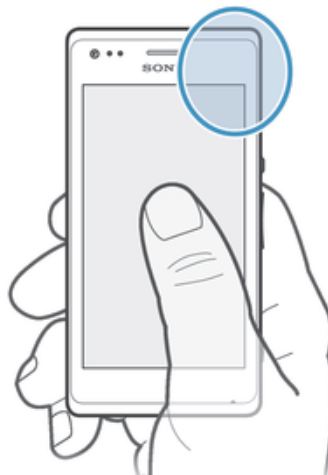

Google Maps™

Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position verfolgen, in Echtzeit die Verkehrslage beobachten und detaillierte Routenbeschreibungen zu Ihrem Zielort erhalten. Sie können vor einer Fahrt Karten herunterladen und auf Ihrer Speicherkarte speichern und so hohe Roaming-Kosten vermeiden.

- ! Für Google Maps™ ist eine Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber. Die Google Maps™-Anwendung ist möglicherweise nicht in allen Märkten, Ländern und Regionen verfügbar.

So verwenden Sie Google Maps™:

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Karten**.

- ! Wenn Sie Google Maps™ verwenden möchten, müssen Sie eine der unter Einstellungen > Standortdienste verfügbaren Positionsmethoden aktivieren.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps™:

- Tippen Sie bei Nutzung von Google Maps™ auf  und anschließend auf **Hilfe**.

Position von Freunden mit Google Latitude™ anzeigen

Sie können mithilfe von Google Latitude™ die Position Ihrer Freunde auf Karten anzeigen und Ihre Position und andere Informationen freigeben.

Kalender und Wecker

Kalender

Wissenswertes über den Kalender

Das Gerät enthält einen Kalender für Ihr Zeitmanagement. Wenn Sie über ein Google™-Konto verfügen, können Sie Ihren Gerätekalender auch mit Ihrem Webkalender synchronisieren.

So stellen Sie die Kalenderansicht ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den Pfeil nach unten, um das Drop-down-Menü zu öffnen, und wählen Sie eine Option.

So zeigen Sie mehrere Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Kalender**.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Kalender.

So legen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
 - 2 Tippen Sie auf **+**.
 - 3 Wenn Sie Ihren Kalender mit einem oder mehreren Konten synchronisiert haben, wählen Sie das Konto aus, zu dem Sie diesen Termin bzw. das Ereignis hinzufügen möchten. Wenn dieser Termin nur zu Ihrem Gerät hinzugefügt werden soll, tippen Sie auf **Gerätekalender**.
 - 4 Geben Sie Namen, Zeit, Ort und Beschreibung für den Termin ein.
 - 5 Tippen Sie auf **Mehr** und wählen Sie eine Erinnerung für den Termin. Tippen Sie auf **+**, um eine neue Erinnerung für den Termin hinzuzufügen.
 - 6 Wählen Sie unter **Wiederholung** ggf. eine andere Option.
 - 7 Tippen Sie auf **Fertig**.
-  Wenn der Termin näher rückt, ertönt zur Erinnerung ein kurzer Ton. Außerdem wird in der Statusleiste  angezeigt.

So zeigen Sie einen Termin im Kalender an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Tippen Sie auf den anzuzeigenden Termin.

So ändern Sie die Kalendereinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  und dann auf **Kalender**.
- 2 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
- 3 Tippen Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten, und bearbeiten Sie sie entsprechend.

Wecker

Wissenswertes über den Wecker

Verwenden Sie Ihr Gerät als Wecker, und wählen Sie ein beliebiges, in Ihrem Gerät vorhandenes Geräusch als Alarmsignal. Der Alarm ertönt nicht, wenn Ihr Gerät ausgeschaltet ist. Der Alarm wird jedoch wiedergegeben, wenn das Gerät sich im Lautlosmodus oder Flugmodus befindet. Falls Sie einen dieser Modi verwenden, können Sie Ihr Gerät eingeschaltet lassen, wenn Sie schlafen, ohne durch Anrufe gestört zu werden.

So öffnen Sie den Wecker:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.

So stellen Sie einen neuen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

So bearbeiten Sie eine vorhandene Alarmeinstellung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Uhrzeit** und blättern Sie nach oben und unten, um die Uhrzeit einzustellen.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.
- 6 Bearbeiten Sie bei Bedarf andere Alarmeinstellungen.
- 7 Tippen Sie auf **Fertig**.

- ! Für den Alarm wird dasselbe Zeitformat angezeigt, das Sie auch für Ihre allgemeinen Zeiteinstellungen ausgewählt haben, z. B. das 12- oder 24-Stunden-Format.

So deaktivieren Sie eine Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben der Weckzeit, die Sie deaktivieren möchten, nach links.

So aktivieren Sie eine eingestellte Weckzeit:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber neben der Weckzeit, die Sie aktivieren möchten, nach rechts.

So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Berühren und halten Sie den zu löschenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wecker löschen** und anschließend auf **Ja**.

So stellen Sie einen Rufton als Wecker ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Wecker.
- 4 Tippen Sie auf **Weckerton** und wählen Sie eine Option. Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen regelmäßigen Alarm ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Alarm.
- 4 Tippen Sie auf **Wiederholen**.
- 5 Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Tage. Tippen Sie anschließend auf **OK**.
- 6 Tippen Sie auf **Fertig**.

So stellen Sie einen Titel für den Wecker ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf die zu bearbeitende Weckzeit.
- 4 Geben Sie einen Namen für den Wecker im Feld **Alarmtext** ein.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

So aktivieren Sie die Vibrationsfunktion eines Weckers:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr**.
- 3 Tippen Sie auf den zu bearbeitenden Wecker.
- 4 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Vibrieren**.
- 5 Tippen Sie auf **Fertig**.

- ! Die Vibrationsfunktion wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie einen neuen Wecker einstellen.

So stellen Sie das Klingeln des Weckers bei einem stumm geschalteten Gerät ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Wecker und Uhr** und tippen Sie erneut, um einen Wecker auszuwählen.
- 3 Markieren Sie das Kontrollkästchen **Wecker im Lautlosmodus**.
- 4 Tippen Sie auf **Fertig**.

- ! Die Funktion „Wecker im Lautlosmodus“ wird standardmäßig aktiviert, wenn Sie einen neuen Wecker einstellen.

So aktivieren Sie den Schlummermodus, wenn ein Alarm ertönt:

- Tippen Sie auf **Snooze**.

So schalten Sie einen Alarm aus:

- Ziehen Sie  nach rechts.

Support und Wartung

Aktualisieren des Geräts

Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Softwareversion, um optimale Leistung und die neuesten Erweiterungen zu erhalten. Verwenden Sie die Update Center-Anwendung auf Ihrem Gerät, um ein drahtloses Update auszuführen, oder die PC Companion-Anwendung auf einem Computer, um ein Update über eine Verbindung per USB-Kabel auszuführen.

Wenn Sie das Update drahtlos ausführen, können Sie entweder ein Mobilfunknetz oder eine Wi-Fi®-Verbindung verwenden. Vergewissern Sie sich vor einem Update, dass Sie alle gespeicherten Daten auf dem Gerät gesichert haben.

- ! Neu veröffentlichte Software ist unter Umständen nicht mit allen Geräten kompatibel. Wenn Sie ein Update über die Update Center-Anwendung ausführen, wird eine Datenverbindung hergestellt, die möglicherweise Kosten verursachen kann. Außerdem ist die Verfügbarkeit von Updates im Mobilfunknetz abhängig vom Netzbetreiber. Weitere Informationen erhalten Sie vom Netzbetreiber.

Drahtlose Gerätupdates

Verwenden Sie die Update-Center-Anwendung, um Ihr Gerät drahtlos zu aktualisieren. Sie können Software-Updates manuell herunterladen oder Update-Diensten erlauben, Ihr Gerät zu aktualisieren, wenn Downloads zur Verfügung stehen. Wenn die Funktion „Automatische Updates“ eingestellt ist, wird in der Statusleiste eine Benachrichtigung angezeigt, wenn neue Updates verfügbar sind.

So laden Sie Software-Updates manuell vom Update-Center herunter:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Wählen Sie das gewünschte Anwendungs- oder Systemupdate und tippen Sie auf , oder tippen Sie auf , um alle Anwendungsupdates herunterzuladen.
- ! Nach dem Herunterladen werden Anwendungsupdates automatisch gestartet. Installieren Sie in Bezug auf die Systemupdates das Update nach dem Download manuell. Ihr Gerät wird nach Abschluss der Installation automatisch neu gestartet. Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So aktivieren Sie automatische Softwareupdates über die Update-Center-Anwendung:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
 - 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
 - 3 Drücken Sie  und tippen Sie anschließend auf **Einstellungen**.
 - 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automat. Downloads zulassen**, tippen Sie dann auf **Zustimmen**. Sowie Updates verfügbar sind, werden diese automatisch heruntergeladen.
- ! Beim Herunterladen von Updates über Mobilfunknetze fallen ggf. Gebühren für die Datenverbindung an.

So installieren Sie Systemupdates:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Update Center**.
- 3 Wählen Sie ein Systemupdate, das Sie installieren möchten, und tippen Sie anschließend auf .

Aktualisieren des Geräts über eine USB-Kabelverbindung

Einige Updates können nicht über eine Drahtlosverbindung heruntergeladen werden. Benachrichtigungen über diese Art von Updates werden in der Statusleiste angezeigt. Um Updates herunterzuladen und diese auszuführen, benötigen Sie ein USB-Kabel und einen Computer, auf dem die PC Companion-Anwendung ausgeführt wird. Sie können

PC Companion mithilfe der auf Ihrem Gerät gespeicherten Installationsdateien auf Ihrem Computer installieren. Alternativ können Sie die Anwendung direkt über www.sonymobile.com/support herunterladen.

So starten Sie den Download von PC Companion über Ihr Gerät:

- 1 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Gerät, um die Installation von PC Companion auf Ihrem Computer zu starten.

So laden Sie Softwareupdates mit einer USB-Kabelverbindung herunter:

- 1 Installieren Sie die Anwendung PC Companion auf dem von Ihnen verwendeten Computer, wenn diese noch nicht installiert wurde.
- 2 Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer.
- 3 **Computer:** Starten Sie die Anwendung „PC Companion“. Nach kurzer Zeit erkennt PC Companion Ihr Gerät und sucht nach neuer, passender Gerätesoftware.
- 4 **Gerät:** Wenn Benachrichtigungen in der Statusleiste angezeigt werden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates vorzunehmen.

So aktualisieren Sie das Gerät mit einem Apple® Mac®-Computer:

- 1 Installieren Sie die Anwendung „Sony™ Bridge for Mac“ auf dem Apple® Mac®-Computer, den Sie verwenden, falls sie nicht bereits vorhanden ist.
- 2 Schließen Sie das Gerät mit einem USB-Kabel an den Apple® Mac®-Computer an.
- 3 **Computer:** Starten Sie Sony™ Bridge for Mac. Nach wenigen Augenblicken erkennt Sony™ Bridge for Mac das Gerät und sucht nach neuer Software dafür.
- 4 **Computer:** Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die entsprechenden Softwareupdates auszuführen.

- ! Sie können Sony™ Bridge for Mac von www.sonymobile.com/support herunterladen.

Anwendung Backup and Restore

Mithilfe der Anwendung Backup and Restore können Sie Daten auf einer Speicherkarte oder einem USB-Speichergerät sichern. Diese Sicherungen können zur Wiederherstellung der Daten sowie bestimmter Einstellungen verwendet werden, wenn Daten verloren gehen oder gelöscht werden.

Datentypen, die gesichert werden können

Verwenden Sie die Anwendung Backup and Restore, um folgende Datentypen zu sichern:

- Lesezeichen
- Anrufprotokoll
- Kontakte
- Von Google Play™ heruntergeladene Anwendungen
- MMS
- Systemeinstellungen (z. B. Alarmsignale, Ruftonlautstärke und Spracheinstellungen)
- SMS

- ! Bei der Wiederherstellung von Google Play™-Anwendungen fallen möglicherweise zusätzliche Übertragungsgebühren an.

Vorbereitung der Nutzung von Backup and Restore

Bevor Sie Ihre Inhalte sichern, können Sie den Speicherort für die Sicherung und die Datentypen auswählen, die Sie sichern möchten.

So wählen Sie den Sicherungsort:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern.**
- 4 Tippen Sie auf die Leiste unter **Ort zum Speichern der Daten.**
- 5 Wählen Sie den Sicherungsort, an dem Sie Ihre Daten sichern möchten.

So wählen Sie die zu sichernden Datentypen:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern.**
- 4 Wählen Sie die zu sichernden Datentypen.

So sichern Sie Inhalte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Sichern** und anschließend auf **Jetzt sichern.**
- 4 Geben Sie ein Kennwort für die Sicherung ein und tippen Sie auf **OK.**

Wiederherstellen gesicherter Daten mithilfe der Anwendung Backup and Restore

Wenn Sie gesicherte Daten wiederherstellen, müssen Sie eine Sicherungsaufzeichnung auswählen, von der aus die Wiederherstellung erfolgen soll. Falls Sie die Daten mehrmals gesichert haben, gibt es möglicherweise auch mehrere Sicherungsaufzeichnungen. Nach der Auswahl einer Sicherungsaufzeichnung können Sie wählen, welchen Datentypen wiederhergestellt werden sollen.

So stellen Sie Inhalt über einen gesicherten Datensatz wiederher:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Tippen Sie auf **Wiederherstellen.**
- 4 Wählen Sie den Datensatz zum Wiederherstellen aus und tippen Sie dann auf **Jetzt wiederherstellen.**
- 5 Geben Sie ein Kennwort für den Sicherungsdatsatz ein und tippen Sie dann auf **OK.**

- ! Alle nach einer Sicherung geänderten Daten und Einstellungen gehen während einer Wiederherstellung verloren.

Sicherungsaufzeichnungen verwalten

Sie können von Ihnen erstellte Sicherungsaufzeichnungen mit der Funktion „Backup & Restore“ löschen oder umbenennen.

So benennen Sie eine Sicherungsaufzeichnung um

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Sicherungsdatensätze verwalten.**
- 4 Wählen Sie die Sicherungsaufzeichnung aus, die Sie umbenennen möchten.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **Umbenennen.**

So löschen Sie eine Sicherungsaufzeichnung

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sichern & Wiederhrst..**
- 3 Drücken Sie , und tippen Sie anschließend auf **Sicherungsdatensätze verwalten.**
- 4 Wählen Sie die zu löschende Sicherungsaufzeichnung oder tippen Sie auf ☒, um alle Aufzeichnungen zu löschen.
- 5 Tippen Sie auf  > **Löschen.**

Das Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen und dabei alle persönlichen Daten erhalten oder auch löschen. Denken Sie daher vor dem Zurücksetzen daran, wichtige auf dem Gerät gespeicherte Daten zu sichern.

So setzen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurück:

- ! Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, starten Sie das Gerät während des Zurücksetzens nicht neu.
- 1 Bevor Sie beginnen, sichern Sie alle wichtigen Daten, die sich im internen Speicher des Geräts befinden, auf einer Speicherkarte oder in einem anderen nicht internen Speicher.
- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern & Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurücksetzen**.
- 4 Aktivieren Sie zum Löschen von Daten wie beispielsweise Bilder und Musik aus Ihrem internen Speicher das Kontrollkästchen **Internen Speicher löschen**.
- 5 Tippen Sie auf **Telefon zurücksetzen**.
- 6 Tippen Sie zum Bestätigen auf **Alles löschen**.

Sperrern und Schützen des Geräts

IMEI-Nummer

Jedes Gerät verfügt über eine eindeutige IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity). Sie sollten eine Kopie dieser Nummer aufbewahren. Bei einem Diebstahl Ihres Gerätes ist Ihr Netzbetreiber in der Lage, den Zugriff des Gerätes auf das Netz in Ihrem Land anhand Ihrer IMEI-Nummer zu unterbinden.

So finden Sie die IMEI-Nummer:

- Schalten Sie Ihr Gerät aus, entfernen Sie anschließend die Akkuabdeckung und den Akku, um freie Sicht auf Ihre IMEI-Nummer zu haben.
- Geben Sie über die Telefontasten Ihres Geräts ***#06#** ein.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer des Geräts an:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Über das Telefon > Status**.
- 3 Wählen Sie die SIM-Karte aus, blättern Sie dann zu **IMEI**, um die **IMEI-Nummer** anzuzeigen.

SIM-Kartenschutz

Sie können jede in Ihrem Gerät verwendete SIM-Karte mithilfe einer PIN (Personal Identity Number) sperren und entsperren. Durch die Sperrung einer SIM-Karte wird der mit der Karte verbundene Teilnehmerzugang geschützt.

Wenn Sie die PIN öfter als zulässig falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie müssen dann Ihren PUK (Personal Unblocking Key) und danach eine neue PIN eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So sperren bzw. entsperren Sie eine SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie im Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen > Sicherheit > SIM-Sperre einrichten**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren** oder heben Sie die Auswahl auf.
- 5 Geben Sie die PIN der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten**.
- 3 Wählen Sie **SIM1** oder **SIM2**.
- 4 Tippen Sie auf **PIN ändern**.
- 5 Geben Sie die alte PIN der SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie eine neue PIN für die SIM-Karte ein, und tippen Sie auf **OK**.
- 7 Geben Sie die neue PIN für die SIM-Karte erneut ein, und tippen Sie auf **OK**.

So ändern Sie die PIN2 der SIM-Karte:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Anrufeinstellungen**.
- 3 Wählen Sie eine SIM-Karte.
- 4 Tippen Sie auf **Feste Rufnummernwahl** > **PIN2 ändern**.
- 5 Geben Sie die alte PIN2 der SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 6 Geben Sie die neue PIN2 für die SIM-Karte ein und tippen Sie auf **OK**.
- 7 Bestätigen Sie die neue PIN2 und tippen Sie auf **OK**.

So entsperren Sie eine gesperrte SIM-Karte mit dem PUK:

- 1 Geben Sie den PUK ein und tippen Sie auf .
- 2 Geben Sie eine neue PIN ein und tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die neue PIN erneut ein und tippen Sie auf .

! Wenn Sie zu oft hintereinander einen falschen PUK eingegeben haben, müssen Sie sich von Ihrem Netzbetreiber eine neue SIM-Karte besorgen.

Einstellung einer Bildschirmsperre

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Bildschirm Ihres Geräts zu sperren. Sie können zum Beispiel die Face Unlock-Funktion verwenden. Mit dieser können Sie Ihr Telefon mit Ihrem Gesicht entsperren. Außerdem können Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm, eine nummernbasierte PIN-Sperre oder ein textbasiertes Kennwort einstellen.

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich Ihr Entsperrmuster bzw. Ihre PIN oder Ihr Kennwort zum Entsperren merken. Wenn Sie diese Informationen vergessen, können wichtige Daten wie Kontakte und Nachrichten möglicherweise nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie vom Sony-Kundensupport.

So richten Sie eine Bildschirmsperre ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So richten Sie die Face Unlock-Funktion ein:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Tippen Sie auf **Face Unlock**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Gerät, um Ihr Gesicht aufzunehmen.
- 3 Wenn Ihr Gesicht erfolgreich aufgenommen wurde, tippen Sie auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie eine Alternativmethode zum Sperren des Bildschirms und folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerät, um die Einrichtung abzuschließen.

! Die Face Unlock-Funktion ist nicht so sicher wie ein Muster für die Bildschirmsperre, eine PIN oder ein Kennwort. Eine Person, die Ihnen ähnlich sieht, könnte das Gerät entsperren.

💡 Nehmen Sie Ihr Gesicht in einem gut beleuchteten, aber nicht zu hellen Raum auf, und halten Sie das Gerät auf Augenhöhe, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

So entsperren Sie den Bildschirm mit der Face Unlock-Funktion:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Schauen Sie auf Ihr Gerät in demselben Winkel, in dem Sie Ihr Face Unlock-Foto aufgenommen haben.
- 💡 Falls die Face Unlock-Funktion Ihr Gesicht nicht erkennt, müssen Sie zum Entsperren des Bildschirms das Entsperrmuster zeichnen oder die PIN eingeben.

So deaktivieren Sie die Face Unlock-Funktion:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie Entsperrmuster für den Bildschirm oder geben Sie Ihre PIN ein.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Muster**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

So entsperren Sie den Bildschirm mit einem Entsperrmuster:

- 1 Aktivieren Sie den Bildschirm.
 - 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- ! Wenn Sie das Entsperrmuster fünfmal hintereinander falsch auf den Bildschirm zeichnen, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie es erneut versuchen können.

So ändern Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 3 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf **Muster**.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Gerätebildschirm.

So deaktivieren Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Zeichnen Sie das Entsperrmuster für den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf der Startseite auf > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **PIN**.
- 2 Geben Sie eine numerische PIN ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie die numerische PIN erneut ein, und bestätigen Sie sie.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie die Entsperr-PIN für den Bildschirm:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihre PIN ein, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

So erstellen Sie ein Kennwort für die Bildschirmsperre:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** > **Kennwort**.
- 2 Geben Sie ein Kennwort ein.
- 3 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 4 Tippen Sie auf **Weiter**.
- 5 Geben Sie das Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie es.
- 6 Tippen Sie ggf. auf , um die Tastatur zu minimieren.
- 7 Tippen Sie auf **OK**.

So deaktivieren Sie das Kennwort zum Entsperren des Bildschirms:

- 1 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf  > **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre**.
- 2 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und tippen Sie auf **Weiter**.
- 3 Tippen Sie auf **Wischen**.

Orten Ihres Geräts

Es gibt mehrere Mittel und Wege, Ihr Gerät zu orten und zu schützen, wenn es verloren gegangen ist. Nutzen Sie den Dienst „my Xperia“, um:

- nach Ihrem Gerät auf einer Karte zu suchen.
- ein akustisches Signal abspielen zu lassen, selbst wenn sich das Gerät im Lautlosmodus befindet.
- das Gerät per Fernzugriff zu sperren und Ihre Kontaktdaten auf dessen Bildschirm anzeigen zu lassen.
- als letzten Ausweg interne und externe Speicher auf dem Gerät per Fernzugriff zu löschen.

Bevor Sie den Dienst „my Xperia“ nutzen, müssen Sie ihn auf Ihrem Gerät aktivieren. Sobald der Dienst aktiviert ist, müssen Sie lediglich myxperia.sonymobile.com aufrufen und sich mit dem auf Ihrem Gerät eingerichteten Google™-Konto anmelden.

- ! Der Dienst „my Xperia“ ist unter Umständen nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

So aktivieren Sie den Dienst „my Xperia“:

- 1 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf **Sicherheit** > **MyXperia™** > **Aktivieren**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und tippen Sie anschließend auf **Akzeptieren**.

Supportanwendung

So greifen Sie auf die Supportanwendung zu:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf das erforderliche Supportobjekt.

Recycling Ihres Geräts

Sie haben irgendwo noch ein altes Gerät herumliegen? Warum Ihr Telefon nicht recyceln? Dadurch helfen Sie uns, das Material sowie einzelne Komponenten wiederzuverwenden und gleichzeitig schützen Sie noch die Umwelt. Zusätzliche Informationen zu Ihren Recyclingmöglichkeiten vor Ort finden Sie unter www.sonymobile.com/recycle.

Referenz

Status- und Benachrichtigungssymbole im Überblick

Statussymbole

	Signalstärke
	Kein Signal
	Roaming
	GPRS ist verfügbar
	EDGE ist verfügbar
	3G ist verfügbar
	Mobiles Datennetz ist verfügbar
	GPRS-Daten werden gesendet und heruntergeladen
	EDGE-Daten werden gesendet und heruntergeladen
	3G-Daten werden gesendet und heruntergeladen
	Mobile Daten werden gesendet und heruntergeladen
	Akkustatus
	Akku wird aufgeladen
	STAMINA-Modus ist aktiviert
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth®-Funktion ist aktiviert
	SIM-Karte ist nicht eingelegt
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Freisprecheinrichtung ist eingeschaltet
	Lautlosmodus
	Vibrationsmodus
	Wecker wurde gestellt
	Synchronisierungsvorgang läuft
	Problem bei Anmeldung oder Synchronisierung

! Je nach Dienstanbieter, Netz und/oder Region stehen Funktionen oder Dienste, die in der Liste mit Symbolen angegeben sind, unter Umständen nicht zur Verfügung.

Benachrichtigungssymbole

Die folgenden Benachrichtigungssymbole können auf dem Bildschirm angezeigt werden:

	Neue E-Mail
	Neue SMS oder MMS
	Neue Mailboxnachricht

	Kommendes Kalenderereignis
	Titel wird abgespielt
	Gerät ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen
	Warnmeldung
	Fehlermeldung
	Unbeantworteter Anruf
	Aktiver Anruf
	Gehaltener Anruf
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Eine Wi-Fi®-Verbindung wurde aktiviert und drahtlose Netze stehen zur Verfügung
	Softwareupdates verfügbar
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	Weitere (nicht angezeigte) Benachrichtigungen
	GPS ist aktiviert

Anwendungen im Überblick

	Mit der Wecker- und Uhranwendung können Sie verschiedene Weckereinstellungen vornehmen.
	Verwenden Sie Ihren Browser zum Navigieren durch bzw. Anzeigen von Webseiten und zur Verwaltung von Lesezeichen sowie von Texten und Bildern.
	Verwenden Sie die Rechneranwendung, um Grundrechenoperationen durchzuführen.
	Verwenden Sie die Kalenderanwendung, um Ihre Ereignisse und Termine zu verwalten.
	Verwenden Sie die Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videoclips.
	Mit der Anwendung „Kontakte“ können Sie Telefonnummern, E-Mail-Adressen und sonstige Kontaktdaten verwalten.
	Greifen Sie auf heruntergeladene Anwendungen zu.
	Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung zum Senden und Empfangen von E-Mails über private und geschäftliche Konten.
	Verwenden Sie die Facebook-Anwendung zum sozialen Netzwerken mit Freunden, Verwandten und Kollegen weltweit.
	Durchsuchen und hören Sie UKW-Radiosender.
	Mit der Album-Anwendung können Sie Ihre Fotos und Videos ansehen und bearbeiten.
	Mit der Gmail™-Anwendung können Sie E-Mail-Nachrichten lesen, schreiben und ordnen.
	Suchen Sie nach Informationen auf dem Gerät und im Internet.



Mit Google Maps™ können Sie Ihre aktuelle Position anzeigen, andere Positionen suchen und Routen berechnen.



Bei Google Play™ können Sie kostenlose und kostenpflichtige Anwendungen für Ihr Gerät herunterladen.



Mit der Messaging-Anwendung können Sie SMS und MMS senden und empfangen.



Mit der Anwendung „Movies“ können Sie auf Ihrem Gerät Videos abspielen und Videos an Ihre Freunde weitergeben.



Verwenden Sie die „WALKMAN“-Anwendung zum Abspielen von Musik, Hörbüchern und Podcasts.



Zeigen Sie Nachrichten und Wettervorhersagen an.



Tätigen Sie Anrufe, indem Sie die Nummer manuell oder mithilfe der Smart Dial-Funktion wählen.



Mit der Video Unlimited-Anwendung können Sie Videos ausleihen und kaufen.



Passen Sie die Einstellungen an Ihre Anforderungen an.



Mit der Hangouts™-Anwendung können Sie online mit Freunden chatten.



Erkennen Sie Musiktitel, die in Ihrer Umgebung abgespielt werden, und erhalten Sie dazu Infos zum Künstler, zum Album u. a.



Mit YouTube™ können Sie Videos weltweit freigeben und ansehen.



Mit der Supportanwendung erhalten Sie Benutzersupport über das Gerät. Sie können zum Beispiel auf eine Bedienungsanleitung, auf Informationen zur Problembehebung und auf Tipps und Tricks zugreifen.



Laden Sie die neuen Anwendungen und Updates herunter und installieren Sie sie.



Einige Anwendungen werden nicht überall von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt.

Wichtige Informationen

Merkblatt „Wichtige Informationen“

Lesen Sie vor der Benutzung Ihres Geräts das Merkblatt „Wichtige Informationen“, das im Setup-Assistenten Ihres Geräts oder in der Verpackung enthalten ist.

So greifen Sie manuell auf den Setup-Assistenten zu

- 1 Tippen Sie auf der Startbildschirm auf .
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Setupanleitung**.

Einschränkungen bei Diensten und Funktionen

Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht in allen Ländern/Regionen oder von allen Netzen und/oder Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Für die Nutzung einiger Funktionen und Anwendungen, die in dieser Anleitung beschrieben werden, ist unter Umständen ein Internetzugang erforderlich. Wenn Sie mit dem Gerät eine Internetverbindung herstellen, fallen möglicherweise Datenverbindungsgebühren an. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunknetzbetreiber.

Rechtliche Informationen

SonyC2004/C2005/

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

© Sony Mobile Communications AB 2013.

Alle Rechte vorbehalten.

Mit diesem Gerät können Inhalte (z. B. Rufe) heruntergeladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt unter anderem für aus den geltenden Urheberrechtsgesetzen erwachsende Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Gerät herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung kann auf Dienste oder Anwendungen Dritter verweisen. Die Nutzung solcher Programme oder Dienste erfordert u. U. eine separate Registrierung bei dem entsprechenden Drittanbieter und kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen. Lesen Sie zu Anwendungen auf oder von Websites Dritter die Nutzungsbestimmungen und geltenden Datenschutzrichtlinien im Voraus durch. Sony übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Verfügbarkeit oder Leistung von Websites oder angebotenen Diensten Dritter.

Entfernen Sie den Akku, um genehmigungsrelevante Informationen wie die CE-Kennzeichnung zu prüfen.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Geräts.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf Ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten und/oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder werblichen Gebrauch sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA,

