



Einige Dienste und Apps sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Informationen hierzu erhalten Sie im Laden.

Facebook ist eine Marke von Facebook, Inc.

Die Twitter-Marken sind Marken von Twitter, Inc.

Google, Android, YouTube und andere Marken sind Marken von Google Inc.

Shazam ist eine Marke von Shazam Entertainment Limited.

Das Flugzeuglogo von Expedia ist eine Marke von Expedia, Inc.

© 2012 Vodafone Group. VODAFONE und die VODAFONE-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere Produktnamen, die in diesem Dokument genannt werden, können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.



Bedienungsanleitung

Vodafone Smart II

vodafone

Hinweis:

Copyright © 2012 TCT Mobile Limited

Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Telefon wurde von TCT exklusiv für Vodafone hergestellt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von TCT in beliebiger Form bzw. mit beliebigen Mitteln reproduziert oder übertragen werden.

Marken

VODAFONE und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere in diesem Dokument vorkommende Produkt- oder Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Inhaber.

TCT ist eine Marke von TCT.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. Bluetooth® QDID (Qualified Design ID): B019112

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

Licences



Das microSD-Logo ist eine Handelsmarke.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken durch TCT Mobile Limited und seine Tochterunternehmen ist lizenziert. Andere Handelsmarken und Markennamen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Vodafone Smart II Bluetooth QD ID B019112



Das Wi-Fi-Logo ist eine Zertifizierungsmarke der Wi-Fi Alliance.

Ihr Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet.

Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Google Play Store, Google Latitude und Google Talk sind Handelsmarken von Google Inc.

Hinweis:

Für die Informationen in diesem Handbuch sind Änderungen vorbehalten. Bei der Erstellung dieses Handbuchs wurde äußerste Sorgfalt angewandt, um die Genauigkeit des Inhalts zu gewährleisten. Dennoch stellen die Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Handbuch weder ausdrücklich noch angedeutet jegliche Art von Garantie dar. Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig, um zu gewährleisten, dass Sie Ihr Drahtlosgerät ordnungsgemäß und sicher bedienen.

Adresse von TCT Mobile Limited:

TCT Mobile Europe SAS, 55 Av. des champs pierreux Le Capitole, Noyau B, 1er étage, 92000 Nanterre, Frankreich.

Website: <http://www.vodafone.com/smart2>

Inhaltsverzeichnis


1 Ihr Mobiltelefon.....	6
1.1 Tasten und Anschlüsse.....	6
1.2 Erste Schritte.....	8
1.3 Startbildschirm.....	13
1.4 Hauptmenü.....	23
2 Texteingabe	25
2.1 Verwenden der Bildschirmtastatur	25
2.2 Textbearbeitung.....	26
3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte.....	27
3.1 Telefon.....	27
3.2 Anrufliste	31
3.3 Kontakte.....	32
4 SMS/MMS, Google Mail, E-Mail, Google Talk.....	40
4.1 Google-Nachrichten.....	40
4.2 Google Mail, E-Mail.....	47
4.3 Google Talk	53
5 Google Kalender, Wecker und Taschenrechner.....	57
5.1 Google Kalender.....	57
5.2 Uhr.....	59
5.3 Taschenrechner	61
6 Internetverbindung	63
6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet.....	63
6.2 Browser	66
6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten.....	73
6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB	75
6.5 Erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes.....	76
6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks	78

7 Google Play Store	80
7.1 Suchen der Anwendung zum Herunterladen und Installieren.....	80
7.2 Herunterladen und Installieren.....	81
7.3 Verwalten Ihrer Downloads.....	83
8 Multimedia-Anwendungen.....	85
8.1 Kamera/Videorekorder.....	85
8.2 Galerie.....	88
8.3 YouTube.....	90
8.4 Musik	92
8.5 Sprachrekorder.....	94
8.6 Videos.....	94
8.7 Radio.....	95
9 Google Maps.....	97
9.1 Standort bestimmen.....	97
9.2 Suchen nach einem Standort.....	98
9.3 Markieren eines Standorts.....	99
9.4 Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.....	100
9.5 Anordnung von Ebenen	102
9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden	103
10 Weitere Funktionen.....	107
10.1 Dateimanager	107
10.2 SyncMLClient.....	108
10.3 LED-Lampe.....	108
10.4 Andere Anwendungen	109
11 Einstellungen.....	110
11.1 Drahtlos und Netzwerke.....	110
11.2 Anrufeinstellungen	113
11.3 Ton.....	114
11.4 Display	115
11.5 Standort und Sicherheit.....	116
11.6 Anwendungen.....	118

11.7	Konten und Synchronisierung.....	120
11.8	Datenschutz.....	121
11.9	SD-Karten- und Telefonspeicher.....	122
11.10	Sprache und Tastatur.....	123
11.11	Sprachein- und -ausgabe.....	126
11.12	Eingabehilfen	128
11.13	Datum und Uhrzeit.....	129
11.14	Telefoninfo	130
12	Optimale Nutzung des Telefons.....	131
12.1	FOTA-Upgrade (Firmware Over-the-Air).....	131
13	Produktsicherheitsinformationen	132
14	Garantie für das Telefon	144
15	Zubehör	146
16	Problembehebung.....	147
17	Technische Daten	153

Ihr Mobiltelefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

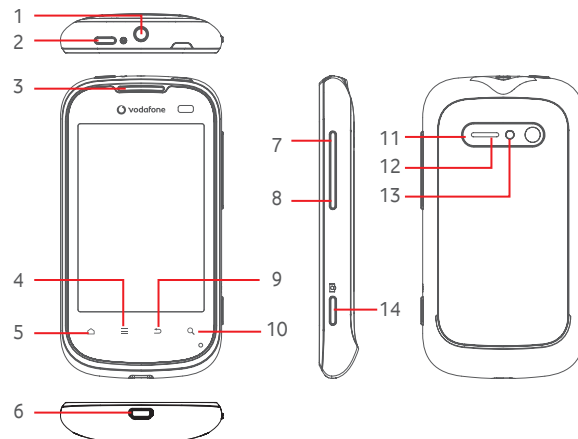

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|--------------|
| 1 | Kopfhörer (Headset) - Anschluss | 8 | Leiser |
| 2 | Ein/Aus-Taste | 9 | Zurück-Taste |
| 3 | Lautsprecher | 10 | Such-Taste |
| 4 | Menü-Taste | 11 | Lautsprecher |
| 5 | Startbildschirm-Taste | 12 | Blitz |
| 6 | Micro-USB-Anschluss | 13 | Kamera |
| 7 | Lauter | 14 | Kamera-Taste |

Ein/Aus-Taste

- Kurzer Tastendruck: Telefon einschalten
Telefon aktivieren, wenn es sich im Standbymodus befindet
Bildschirm sperren
Anruf beenden (während eines Gesprächs)
- Langer Tastendruck: Lautlos- oder Flugmodus auswählen, Ausschalten

Starttaste

- Kurzer Tastendruck: Rückkehr zum Startbildschirm oder zentralen Startbildschirm, falls der Bildschirm erweitert ist
- Langer Tastendruck: Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen aufrufen

Menü-Taste

- Auf dem Startbildschirm: drücken, um schnell zum Menü **Einstellungen** oder zum Benachrichtigungsfeld zu gelangen, um die Schnellsuche aufzurufen oder um den Startbildschirm durch Hinzufügen von Anwendungen oder Ändern des Hintergrunds anzupassen
- Auf anderen Bildschirmen: drücken, um eine Optionsliste anzuzeigen

Zurück-Taste

- Zurück zum vorherigen Menü oder Bildschirm

Such-Taste

- Suchleiste öffnen, um eine Suche in einer Anwendung, im Telefon oder im Internet durchzuführen

Lautstärke-Tasten

- Lautstärke während eines Anrufs oder beim Abspielen von Musik oder Videos anpassen.
- Im allgemeinen Modus: Klingeltonlautstärke anpassen


Kamera-Taste

- Langer Tastendruck: Kamera aufrufen
- Kurzer Tastendruck: im Kamerabildschirm: ein Foto aufnehmen; im Videovorschaubildschirm: Videoaufnahme starten/beenden

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichtung

Abnehmen oder Aufsetzen der hinteren Abdeckung

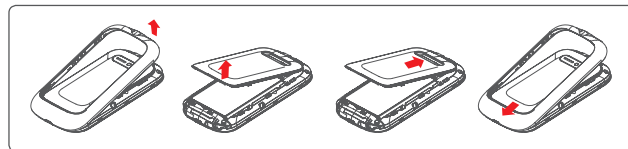

Einsetzen oder Entnehmen der SIM-Karte⁽¹⁾


Die SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

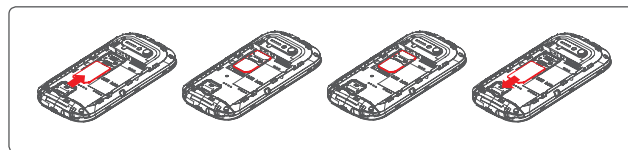

Schieben Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ganz in die Halterung ein. Vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die Karte, und ziehen sie heraus.


⁽¹⁾ Ihre SIM-Karte muss 3-V- oder 1,8-V-kompatibel sein. Wenn Ihre SIM-Karte nicht funktioniert, setzen Sie sich bitte mit Vodafone in Verbindung, da es sich möglicherweise um eine ältere 5-V-SIM-Karte handelt.

Einsetzen oder Entnehmen der Speicherkarte (microSD)

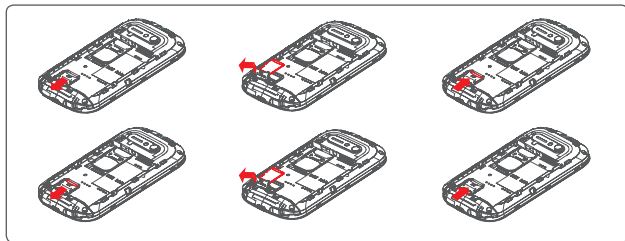


Schieben Sie die microSD-Kartenhalterung zum Entriegeln in Richtung des Pfeils, und heben Sie sie an. Setzen Sie dann die microSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach unten ein. Schließen Sie die microSD-Kartenhalterung, und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung, um sie zu verriegeln.

Einsetzen oder Entnehmen des Akkus

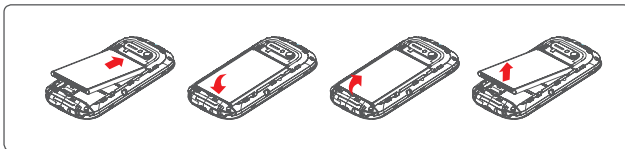

- Setzen Sie den Akku ein, lassen Sie ihn einrasten, und schließen Sie die Telefonabdeckung.
- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Öffnen Sie die Abdeckung, und nehmen Sie den Akku heraus.

Laden des Akkus

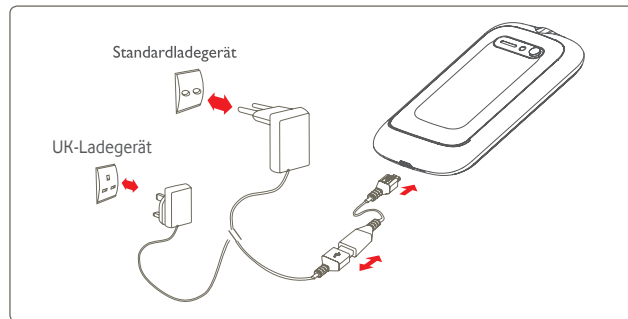

Stecken Sie das Akkuladegerät am Telefon sowie an einer Netzsteckdose an.

- Das Telefon wird eingeschaltet, wenn der Akku geladen wird.
- Drücken Sie den Stecker nicht mit Gewalt in die Buchse.
- Der Akku muss korrekt eingesetzt sein, wenn Sie das Ladegerät anschließen.
- Die Netzsteckdose muss in der Nähe des Telefons liegen und einfach zugänglich sein (verwenden Sie keine Verlängerungskabel).
- Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung des Geräts vollständig (etwa 4 Stunden).

Laden Sie den Akku vollständig auf (). Der Ladezustand wird durch das Blitzsymbol und durch das Ansteigen des grünen Balkens im Batteriesymbol auf der oberen Symbolleiste angezeigt ().



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Zeitspanne für das Ausschalten Hintergrundbeleuchtung möglichst kurz festlegen

1.2.2 Einschalten des Telefons

Halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Es dauert einige Sekunden, bis der Bildschirm sich einschaltet.

Telefon erstmals einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, das Android-Logo zu berühren. Danach werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden, um E-Mails, Kontakte, den Kalender und andere Google-Anwendungen zu synchronisieren ⁽¹⁾.



- **Wählen Sie Ihre Sprache aus:** Um die Sprache für das Telefon auszuwählen, berühren Sie **Sprache ändern**, und berühren Sie dann **Weiter**.
- Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Informationen, und berühren Sie dann **Weiter**.
- **Erklärung mobile Daten:** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um „**Daten aktiviert**“ oder „**Daten-Roaming**“ auszuwählen und tippen Sie dann **Weiter** an.
- **WLAN Einrichten:** Berühren Sie „WLAN Einrichten“, um ein neues WLAN-Netzwerk hinzuzufügen. Berühren Sie **Überspringen**, um zur nächsten Option zu gelangen. Sie können diese Option auch später unter **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/WLAN-Einstellungen**.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit der Anwendungen hängt von dem Land ab, in dem Sie sich befinden.

- **Apps erleichtern das Leben:** Wenn Sie über ein Google-Konto verfügen, berühren Sie **Jetzt einrichten (empfohlen)/Anmelden**, und geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es unter <http://www.google.com/> abrufen. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, werden Sie zur Einrichtung aufgefordert. Berühren Sie hierzu **Erstellen**. Berühren Sie **Überspringen**, um zur nächsten Option zu gelangen.
- **Datum und Uhrzeit:** Legen Sie Datum und Uhrzeit fest und tippen Sie dann **Weiter** an.
- **Kontakte oder Sicherheitseinstellungen verwalten:** Um Ihre Kontakte oder die Sicherheitseinstellungen des Telefons zu verwalten, klicken Sie auf **Beenden** stellen.



Sie können jederzeit zu dieser erstmaligen Einrichtung zurückkehren, indem Sie **Anwendungen/Einrichtungsassistent berühren**.


Wenn Sie keine SIM-Karte eingesetzt haben, können Sie auf dem Einschaltbildschirm dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen. Von dort können Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und einige Funktionen verwenden.

1.2.3 Ausschalten des Telefons

Halten Sie im Startbildschirm die Taste **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm⁽¹⁾

Für den schnellen Zugriff können Sie alle bevorzugten oder am häufigsten verwendeten Anwendungen (Anwendungen, Verknüpfungen, Ordner und Widgets) auf dem Startbildschirm ablegen. Drücken Sie die Taste **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

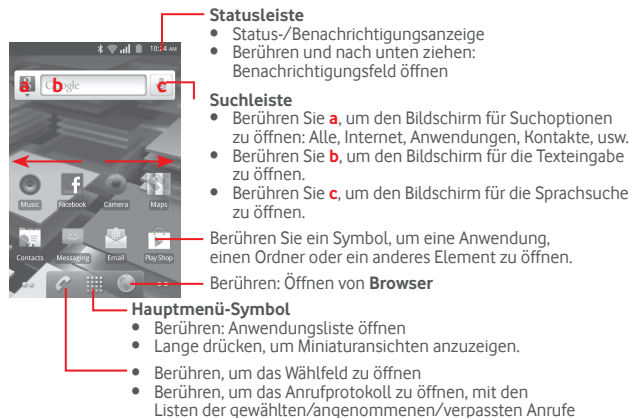

Der Startbildschirm Ihres Telefons sieht möglicherweise anders aus.

Neben dem Startbildschirm befinden sich noch weitere Bildschirme, die Ihnen mehr Platz für Anwendungen, Verknüpfungen usw. bieten.

Berühren Sie die kleinen Punkte auf beiden Seiten der Registerkarte „Anwendungen“, um zum nächsten verfügbaren Bildschirm zu gelangen. Berühren und halten Sie die Punkte, um Miniaturansichten der anderen Bildschirme anzuzeigen, und berühren Sie dann eine Miniaturansicht, um den jeweiligen Bildschirm zu öffnen.

⁽¹⁾ Das tatsächliche Aussehen des Startbildschirms hängt von der jeweiligen Region und dem jeweiligen Betreiber ab.

1.3.1 Verwendung des Touchscreens



Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.



Berühren Sie ein Anwendungssymbol, und halten es gedrückt, um die verfügbaren Optionen aufzurufen. Wählen Sie beispielsweise einen Kontakt in „Kontakte“ aus, und halten diesen gedrückt, um eine Optionsliste anzuzeigen.



Ziehen Sie Elemente mit dem Finger an eine andere Position auf dem Bildschirm.



Sie können in den Anwendungen, Bildern und Webseiten blättern, indem Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm schieben oder gleiten, um einen Bildlauf durchzuführen. Sie können den Bildschirm auch horizontal schieben.



Diese Geste ist dem Schieben ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammenziehen/Auseinanderziehen



Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen



Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat, um eine bessere Bildschirmansicht zu erhalten.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste zeigt den Telefonstatus (rechts) und Benachrichtigungsinformationen (links) an. Wenn die Statusleiste voll ist, wird das Symbol „+“ angezeigt. Durch Berühren dieses Symbols können Sie die ausgeblendeten Symbole anzeigen.

Statussymbole


	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	GPRS in Verwendung		Empfang von Standortdaten über GPS
	EDGE aktiv		Freisprechen aktiv
	EDGE in Verwendung		Roaming
	3G (UMTS) aktiv		Kein Signal
	3G (UMTS) in Verwendung		Keine SIM-Karte eingesetzt
	HSPA (3G+) aktiv		Vibrationsmodus
	HSPA (3G+) in Verwendung		Klingelton stummgeschaltet
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Telefonmikrofon stummgeschaltet
	Bluetooth aktiviert		Akku sehr schwach
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku schwach
	Flugmodus		Akku teilweise entladen
	Wecker gestellt		Akku voll
	Signalstärke		Akku wird geladen
	Car Kit		Headset angeschlossen

Benachrichtigungssymbole

	Neue Google Mail		Weitere Benachrichtigungen sind ausgeblendet
	Neue SMS oder MMS		Anruf aktiv (grün)
	Problem beim Senden einer SMS oder MMS		Anruf mit Bluetooth-Headset aktiv (blau)
	Neue Google Talk-Nachricht		Entgangener Anruf
	Neue Mailbox-Nachricht		Telefongespräch in Warteschleife
	Anstehender Termin		Rufumleitung aktiv
	Synchronisierung wird durchgeführt		Upload wird durchgeführt
	Problem bei der Anmeldung oder Synchronisierung		Download wird durchgeführt
	MicroSD-Karte voll		Download abgeschlossen
	Keine microSD-Karte eingesetzt		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Mit VPN verbunden		Telefon über USB-Kabel angeschlossen
	Verbindung mit VPN getrennt		Radio aktiviert
	Titel wird wiedergegeben		Systemupdate verfügbar
	USB-Tethering aktiv		Mobiler WLAN Hotspot aktiviert
	USB-Tethering und mobiler WLAN Hotspot aktiv		

Benachrichtigungsfeld


Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen sie nach unten, oder drücken die **Menü**-Taste und berühren **Benachrichtigungen**, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld, und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Erinnerungen öffnen, auf die durch Benachrichtigungssymbole hingewiesen wird, oder WLAN-Informationen anzeigen.

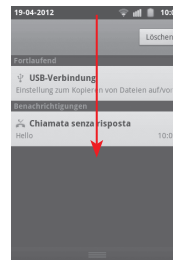

Durch Berühren von **Löschen** können Sie die Anzeige aller Benachrichtigungen löschen (nur die Benachrichtigung wird gelöscht).

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen in Anwendungen, im Telefon oder im Web suchen.

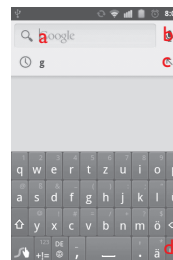

- a Berühren: Textbasierte Suche
- b Berühren: Sprachgesteuerte Suche
- c Berühren: Im Internet suchen.
- d Berühren: Vorgeschlagenen Text für Schnellsuche eingeben.

Suchen per Texteingabe

- Berühren Sie die Suchleiste auf dem Startbildschirm oder drücken Sie auf die **Suche** in anderen Anwendungsbildschirmen.
- Geben Sie den Text/Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie , wenn Sie online nach etwas suchen möchten.

Suchen per Spracheingabe


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um einen Dialogbildschirm anzuzeigen.
- Sprechen Sie den Text/Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Sperren/Entsperren des Bildschirms

Sie können Ihren Telefonbildschirm durch das Erstellen von Mustern, PIN-Code oder Passwort, sperren, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Erstellen eines Display-Entsperrungsmusters (detaillierte Einstellungen finden Sie in Abschnitt "11.5.2 Bildschirm-Entsperrungsmuster/Bildschirmsperre einrichten")

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen** und dann **Standort und Sicherheit/Bildschirmsperre einrichten/Muster**
- Zeichnen Sie Ihr eigenes Muster, Sie können auch die **Menü**-Taste drücken, um die Hilfe aufzurufen.

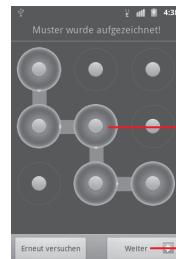

Entsperrungsmuster zeichnen

Berühren: durch erneutes Zeichnen des Musters bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Drücken Sie auf die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm, tippen Sie auf **Einstellungen, Standort und Sicherheit/Bildschirmsperre einrichten/ PIN oder Passwort**.
- PIN oder Passwort erstellen.

Sperren des Telefonbildschirms

Drücken Sie ein Mal die Taste **Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Entsperren des Telefonbildschirms

Zeichnen Sie das erstellte Entsperrmuster nach, oder geben Sie den PIN oder das Passwort ein, um das Display zu aktivieren. Wenn Sie die Entsperrfunktion nicht eingestellt haben, ziehen Sie das Schlosssymbol  zum Entsperren des Displays nach rechts.



1.3.5 Personalisieren des Startbildschirms

Hinzufügen

Sie können auf dem Startbildschirm Verknüpfungen, Widgets oder Ordner anlegen, indem Sie einen freien Bereich berühren und halten, oder indem Sie die **Menü**-Taste drücken und **Hinzufügen** berühren. **Zu Startbildschirm** wird angezeigt. Hier stehen verschiedene Optionen zur Verfügung.

- **Verknüpfungen** Hinzufügen einer Verknüpfung zum Startbildschirm, wie Anwendungen, Lesezeichen, Kontakt usw.
- **Widgets** Hinzufügen eines Widgets zum Startbildschirm, wie Uhr, Musik-Player usw.
- **Ordner** Hinzufügen eines Ordners zum Startbildschirm, wie neuer Ordner, Kontaktordner usw.

Zur besseren Anordnung der Elemente des Startbildschirms (Verknüpfungen, Widgets) können Sie durch Berühren und Ziehen einem gewünschten Ordner hinzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn, halten die Titelleiste des Ordners gedrückt, um das Dialogfeld „Ordner umbenennen“ zu öffnen, geben dann den neuen Ordnernamen ein, und bestätigen mit **OK**.

Anordnen der Anwendungen

Halten Sie das zu verschiebende Anwendungssymbol gedrückt, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen das Element an die gewünschte Position, und lassen es los. Halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand gedrückt, um das Element auf eine andere Seite des Erweiterungsbildschirms zu ziehen.

Entfernen

Halten Sie das zu entfernende Anwendungssymbol gedrückt, ziehen Sie das Element in den oberen Bereich des Hauptmenü-Symbols (wird rot), und lassen Sie es los. Die Anwendung wird nur vom Bildschirm entfernt, nicht gelöscht.

Anpassen des Hintergrunds

Halten Sie einen leeren Bereich gedrückt, oder drücken Sie die **Menü**-Taste und berühren **Hintergrund** auf dem Startbildschirm. Sie können das gewünschte Hintergrundbild aus verschiedenen Ordnern oder Alben auswählen.


1.3.6 Hauptmenü-Symbol

Berühren Sie  auf dem Startbildschirm, um die Anwendungsliste zu öffnen.

Wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste **Startseite**.

Anzeigen der kürzlich verwendeten Anwendungen

Sie können die zuletzt verwendeten Anwendungen anzeigen, indem Sie die Taste **Startseite** auf dem Startbildschirm lange drücken. Berühren Sie ein Symbol in diesem Fenster, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

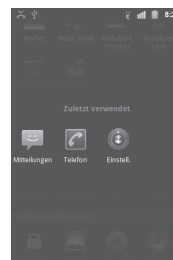

1.3.7 Einstellen der Lautstärke

Verwenden der Lautstärke-Taste

Drücken Sie oben oder unten auf die Lautstärke-Taste, um die Lautstärke anzupassen. Bei Verwendung des leisesten Lautstärkepegels wechselt das Mobiltelefon in den Stumm-Modus oder den Vibrationsmodus⁽¹⁾.

Generelle Lautstärke Einstellungen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Einstellungen/Ton**, und Sie können die Lautstärke für den Klingelton, Medien und Benachrichtigungstöne des Telefons wie gewünscht einstellen.

Ton ein/aus

Wenn das Display gesperrt ist, ziehen Sie das Symbol  zum Ausschalten des Tons nach links. Ziehen Sie das Symbol  oder  zum Einschalten des Tons nach rechts⁽¹⁾.

1.4 Hauptmenü

Das Hauptmenü enthält sämtliche bereits vorinstallierte sowie neu installierte Anwendungen.

Berühren Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs auf dem Startbildschirm das Hauptmenü-Symbol. Durch Drücken der Taste **Startseite** kehren Sie zum Startbildschirm zurück.

1.4.1 Normaler Modus und Sortiermodus

Die Ansicht der Anwendungen im Hauptmenü kann gewechselt werden. Drücken Sie zum Wechseln der Ansicht im Hauptmenü die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Ansicht wechseln**.

⁽¹⁾ Die Telefoneinstellung variiert je nach den Änderungen an den Standardeinstellungen unter **Einstellungen/Ton/Vibration**.

- **Normaler Modus (Standardeinstellung)** Alle Anwendungen werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
- **Sortiermodus** Alle Anwendungen werden nach verschiedenen Kategorien sortiert.

1.4.2 Kategorienverwaltung

Insgesamt stehen 8 Kategorien zur Verfügung: 5 Kategorien sind vordefiniert, 3 Kategorien können hinzugefügt werden.

Drücken Sie die **Menü**-Taste, und wählen Sie **Bearbeiten** aus, um den Bearbeitungsmodus zu starten. Nun können Sie die Kategorien anpassen.

- **Umbenennen einer Kategorie** Suchen Sie die umzubenennende Kategorie, berühren Sie sie, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Kategorie umbenennen**. Berühren Sie abschließend **OK**.
- **Löschen einer Kategorie** Suchen Sie die zu entfernende Kategorie, berühren Sie sie, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Kategorie löschen**.
- **Hinzufügen einer Kategorie** Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Kategorie hinzufügen**, um einen neuen Kategorienamen zu erstellen. Berühren Sie abschließend **OK**. Sie können die Anwendungen auswählen, die in die neue Kategorie verschoben werden sollen. Berühren Sie zum Bestätigen erneut **OK**.
- **Verschieben von Anwendungen zwischen Kategorien** Suchen Sie die zu verschiebende Anwendung, berühren Sie sie zum Anzeigen der Kategorienliste, und berühren Sie dann den gewünschten Kategorienamen.

2 Texteingabe

2.1 Verwenden der Bildschirmtastatur

Wenn Sie in einem Programm Text oder Zahlen eingeben müssen, erscheint automatisch eine Bildschirmtastatur.

Bildschirmtastatureinstellungen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste, und wählen Sie dann **Einstellungen/Sprache und Tastatur/Swype** (oder **Android-Tastatur**), um die verschiedenen Tastatureinstellungen anzuzeigen. Scrollen Sie, um den Tastaturstil, den Sie ändern möchten, auszuwählen.


Ausrichtung der Bildschirmtastatur

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmtastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch über die Einstellungen anpassen (drücken Sie die **Menü**-Taste/**Einstellungen/Display/Ausrichtung**).

2.1.1 Android-Tastatur



2.1.2 Swype Eingabe

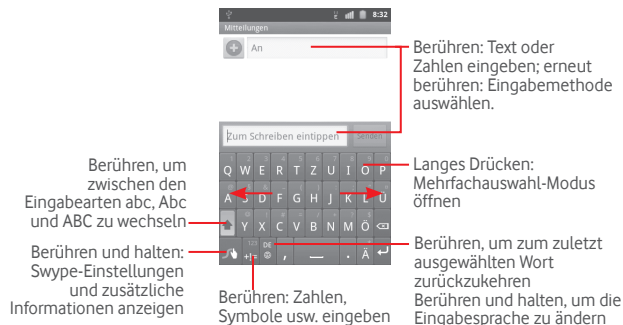

2.2 Textbearbeitung

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren Sie den eingegebenen Text lange.
- Eine Liste mit Optionen wird angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus (z.B. **Alles auswählen**, **Text auswählen**, **Alles ausschneiden** oder **Alles kopieren**).


3 Telefongespräch, Anrufliste und Kontakte

3.1 Telefon

3.1.1 Einen Anruf tätigen

So öffnen Sie schnell die Anwendung Telefon:

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Registerkarte „Anwendungen“, und wählen Sie **Telefon**.

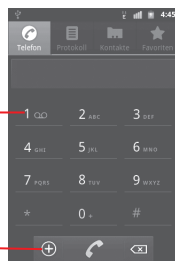

Geben Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur ein, oder berühren Sie die oberen Registerkarten, um einen Kontakt aus **Kontakte**, **Protokoll** oder **Favoriten** auszuwählen, und berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Die eingegebene Nummer kann unter **Kontakte** gespeichert werden, indem Sie  antippen oder die **Menü**-Taste drücken und **Zu Kontakten hinzufügen** berühren.

Falls Ihnen ein Fehler unterläuft, können Sie die falschen Ziffern durch Antippen von  löschen.

Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Beenden** oder die **Beenden-Taste**, wenn **Einstellungen/Eingabehilfe/Mit der Beenden-Taste werden Anrufe beendet**. aktiviert ist.


Internationaler Anruf

Um einen internationalen Anruf zu tätigen, berühren und halten Sie , um „+“ einzugeben, und geben Sie dann die internationale Vorwahl gefolgt von der gewünschten Rufnummer ein, und berühren Sie .

Notruf

Wenn Ihr Telefon Netzabdeckung hat, wählen Sie die Notrufnummer aus und drücken , um den Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Entgegennehmen oder Abweisen eines Anrufs

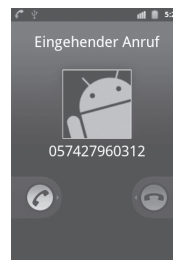

Ziehen Sie zum Beantworten eines eingehenden Anrufs das grüne Telefonsymbol nach rechts.

Möchten Sie einen eingehenden Anruf nicht beantworten, lehnen Sie ihn ab, indem Sie das rote Telefonsymbol nach links ziehen. Der Anrufer wird direkt zur Mailbox weitergeleitet, wo er eine Nachricht hinterlassen kann.

Um den Klingelton bei einem eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie die **Lautstärke**-Taste.

3.1.3 Anrufen der Mailbox

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Halten Sie das Symbol  auf dem **Telefon-Wählfeld** gedrückt, um auf die Mailbox zuzugreifen.

Wählen Sie zum Festlegen der Mailboxnummer **Einstellungen/Anrufeinstellungen/Mailbox-Einstellungen**.

Wenn Sie eine Sprachnachricht erhalten, wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Andernfalls erhalten Sie eine SMS von Ihrer Mailbox. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **Neue Sprachnachricht**.

3.1.4 Während eines Telefongesprächs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **lauter/leiser**.

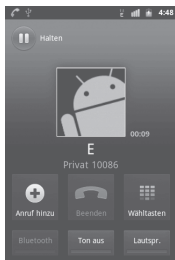

Berühren: den aktuellen Anruf halten. Berühren Sie das Symbol noch mal um den Anruf wieder aufzunehmen.



Tippen Sie darauf, um das Wählfeld einzublenden.



Berühren: den aktuellen Anruf beenden.



Drücken Sie auf **Bluetooth** um zwischen Mobiltelefon und Headset zu wechseln.



Berühren: den aktuellen Anruf stummschalten. Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.



Berühren: Freisprechen während des aktuellen Anrufs aktivieren. Berühren Sie dieses Symbol erneut, um den Lautsprecher zu deaktivieren.



Um Fehleingaben auf dem Touch-Bildschirm während eines Anrufes zu vermeiden, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn das Telefon nah am Ohr des Benutzers ist, und wird entsperrt wenn es entfernt ist.

3.1.5 Verwalten mehrerer Anrufe

Mit diesem Telefon können Sie Konferenzgespräche führen.

Wechseln

Wenn Sie zwei Anrufe annehmen, berühren Sie das Symbol  um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie nehmen das andere Gespräch an. Drücken Sie zum Anzeigen der Optionenliste die **Menü**-Taste.

Telefonkonferenzen ⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Tätigen Sie einen Anruf zum ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz.
- Berühren Sie das Symbol .
- Geben Sie die Nummer der Person ein, die sie zum Konferenzgespräch hinzufügen wollen, und berühren Sie das Symbol . Sie können Teilnehmer auch aus **Kontakte**, **Protokoll** oder **Favoriten** hinzufügen.
- Berühren Sie dann das Symbol , um die Telefonkonferenz zu starten und alle Teilnehmer zusammenzuschalten.
- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um den Anruf mit einem Teilnehmer zu beenden oder privat mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um die Verbindung eines Teilnehmers zur Telefonkonferenz zu trennen, berühren Sie , um privat mit dem Teilnehmer zu sprechen und andere Teilnehmer in die Warteschlange zu setzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu unterbrechen.

3.2 Anrufliste

Sie können die Anruflisten aufrufen, indem Sie auf dem Startbildschirm  drücken und auf **Telefon** und dort auf die Registerkarte **Protokoll**. Berühren Sie  rechts neben dem Kontakt/der Nummer, um einen Anruf direkt zu tätigen. In der Anrufliste gibt es drei verschiedene Arten von Anrufen:

-  Entgangene Anrufe
-  Abgehende Anrufe
-  Empfangene Anrufe

Berühren Sie einen Kontakt bzw. eine Nummer und halten diese gedrückt, um Informationen oder weitere Aktionen anzuzeigen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber.

Sie können z. B. detaillierte Informationen eines Anrufs anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen (nur für Telefonnummern verfügbar).

Drücken Sie zum Löschen aller Anruflisten die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Anrufliste löschen**.

3.3 Kontakte.....


Sie können **Kontakte** auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Google Mail-Kontakten oder anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.



Bei der erstmaligen Verwendung von **Kontakte** müssen Sie neue Kontakte hinzufügen, Kontakte von der SIM-Karte importieren (detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt **"3.3.5 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten"**) oder Kontakte von anderen Anwendungskonten mit dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Anzeigen der Kontakte

Berühren Sie zum Öffnen der **Kontakte** das **Hauptmenü** auf dem Startbildschirm, und wählen dann **Kontakte** aus.

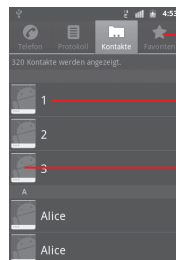

Berühren: detaillierte Informationen des Kontakts anzeigen.

Berühren Sie das Symbol, um das Schnellkontaktfeld zu öffnen.

Berühren: Favoriten anzeigen.

Halten Sie einen Kontakt gedrückt, um weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können auch die **Menü**-Taste drücken, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Folgende Aktionen sind möglich:

- **Neuer Kontakt** Hinzufügen eines neuen Kontakts im Telefon
- **SIM Kontakte** Verwalten der auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte
- **Anzeigeoptionen** Auswahl anzuzeigender Kontakte, z. B. nur Kontakte mit Telefon oder Kontakte von anderen Anwendungen, falls vorhanden
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Importieren/Exportieren** Importieren oder Exportieren von Kontakten zwischen Telefon, SIM-Karte und MicroSD-Karte
- **Mehr/synchronisieren** Starten der Synchronisierung mit dem festgelegten Konto
- **Mehr/Kontakte löschen** Auswählen und Löschen unerwünschter Kontakte

3.3.2 Hinzufügen eines Kontakts

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste, und berühren Sie **Neuer Kontakt**.

Geben Sie den Namen des Kontakts und weitere Kontaktinformationen ein. Sie können auf dem Bildschirm nach oben und unten blättern, um einfach zwischen den Feldern zu wechseln.

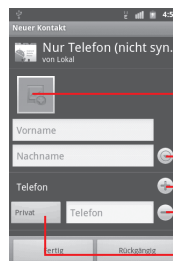

Berühren: ein Bild für den Kontakt auswählen.

Berühren: die anderen vordefinierten Felder dieser Kategorie einblenden.

Berühren: dieser Kategorie weitere neue Felder hinzufügen.

Berühren: ausgewähltes Feld löschen.

Berühren: ein Menü mit voreingestellten Feldern öffnen.

Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu Favoriten hinzuzufügen, halten Sie den Kontakt gedrückt, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen, und berühren dann **Zu Favoriten hinzufügen**. Sie können auch einen Kontakt öffnen, und dann ☆ berühren, um den Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen (das Sternsymbol wird dann goldfarben).

Wählen Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten in den Optionen des Kontakts **Aus Favoriten entfernen**, oder berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails das goldfarbene Sternsymbol ☆.

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Halten Sie zum Bearbeiten von Kontaktinformationen den gewünschten Kontakt gedrückt, und berühren **Kontakt bearbeiten**. Berühren Sie **Fertig** zum Speichern der Änderungen.

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer unter dem Kontaktnamen angezeigt. Halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer gedrückt, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standardnr. festlegen** aus. Hinter der Nummer wird ✓ angezeigt.

Anrufe zur Mailbox umleiten/Klingelton für einen Kontakt festlegen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menü**-Taste, um die Optionen für den Kontakt anzuzeigen. Berühren Sie **Optionen**, und wählen dann **Eingehende Anrufe** oder **Klingelton** aus.

Wenn für einen Kontakt die direkte Umleitung von Anrufen zur Mailbox eingestellt ist, klingelt das Telefon bei seinem Anruf nicht, und der Anrufer wird direkt zur Mailbox umgeleitet.

Einen Kontakt löschen

Drücken Sie zum Löschen eines Kontakts die **Menü**-Taste, und berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Kontakt löschen**, oder halten Sie einen Kontakt direkt auf dem Bildschirm „Kontakte“ gedrückt, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen. Berühren Sie dann **Kontakt löschen**. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Anwendungen auf dem Telefon oder im Web entfernt.

3.3.4 Kommunikation mit den Kontakten

Über die Kontakte können Sie Anrufe tätigen oder direkt Mitteilungen senden.

Um ein Kontakt anzurufen, müssen Sie den Kontakt, oder die Nummer, die Sie anrufen wollen, suchen und  drücken. Sie können auch den Kontakt oder die Nummer gedrückt halten und dann **Kontakt anrufen** berühren.

Halten Sie zum Senden einer Mitteilung an einen Kontakt den gewünschten Kontakt oder die Nummer gedrückt, berühren Sie dann **Text-Mitteilung an Kontakt**. Sie können auch im Bildschirm mit den Kontaktdetails rechts neben dem Kontakt  berühren.

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um Schnellkontakt für Android zu öffnen, und berühren Sie das Symbol für die gewünschte Verbindungsmethode.



Welche Symbole auf der Schnellkontakt-Leiste verfügbar sind, hängt von den Informationen, die Sie für den Kontakt haben, und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Importieren, Exportieren und Senden von Kontakten

Mit diesem Telefon können Sie Kontakte von einer SIM-Karte/MicroSD-Karte importieren und Kontakte an eine MicroSD-Karte exportieren, auf der die Informationen dann gesichert werden können.

Drücken Sie im Bildschirm „Kontakte“ die **Menü**-Taste, um die Optionen für die Kontaktliste zu öffnen. Berühren Sie **Importieren/Exportieren**, und wählen Sie dann **Von SIM-Karte importieren, Auf SIM-Karte exportieren, Von SD-Karte importieren, Auf SD-Karte exportieren** oder **Sichtbare Kontakte senden**.

Berühren Sie zum Importieren/Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte den gewünschten Kontakt, drücken Sie die **Menü**-Taste, und bestätigen Sie mit **OK**.

Aktivieren Sie zum Importieren/Exportieren aller Kontakte von bzw. an eine SIM-Karte das Kontrollkästchen **Alle auswählen**, drücken Sie die **Menü**-Taste, und bestätigen Sie anschließend mit **OK**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte per Bluetooth, MMS, E-Mail, usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie den Kontakt, der gesendet werden soll, drücken die **Menü**-Taste, und berühren auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Senden**. Wählen Sie dann die Anwendung für diese Aktion aus.

3.3.6 Anzeigen von Kontakten

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppen für jedes Konto auf der Kontaktliste angezeigt werden. Drücken Sie zum Ausblenden/Anzeigen von Kontakten ohne Telefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die **Menü**-Taste, berühren Sie **Anzeigooptionen**, und aktivieren bzw. deaktivieren Sie dann durch Berühren **Nur Kontakte mit Telefon**. Berühren Sie zum Speichern **Fertig**. Dasselbe Verfahren hat zwei weitere Optionen: **Liste sortieren nach, Kontaktnamen anzeigen als**.

3.3.7 Verknüpfen/Teilen von Kontakten

Um Dopplungen zu vermeiden, können Sie den vorhandenen Kontakten neue Kontaktinformationen hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Informationen hinzugefügt werden sollen, drücken die **Menü**-Taste, und berühren **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie anschließend erneut die **Menü**-Taste, berühren Sie **Verbinden**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen mit dem ersten Kontakt verknüpft werden sollen. Die Informationen aus dem zweiten Kontakt werden dem ersten Kontakt hinzugefügt, und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den Kontakt, dessen Informationen geteilt werden sollen, drücken die **Menü**-Taste, und berühren **Kontakt bearbeiten**. Drücken Sie dann erneut die **Menü**-Taste, und berühren **Teilen**.

3.3.8 Konten

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Drücken Sie zum Hinzufügen eines Kontos in der Kontaktliste die **Menü**-Taste, berühren Sie **Konten** und dann die Registerkarte **Konto hinzufügen**. Oder drücken Sie zum Zugreifen auf das Konto die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm, berühren Sie **Einstellungen**, und wählen dann **Konten und Synchronisierung**. Berühren Sie dann **Konto hinzufügen**.

Wählen Sie die Art der hinzuzufügenden Konten aus, z. B. Google oder Facebook.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Benutzername, Kennwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto entfernen, um das Konto und alle zugeordneten Informationen vom Telefon zu löschen.

Öffnen Sie den Bildschirm **Konto-und Synchron.-Einstellungen**, berühren Sie das zu löschende Konto und dann **Konto entfernen**, und bestätigen Sie.

Hilfreiche Symbole:



Das Konto ist für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert.



Das Konto ist nicht für die automatische Synchronisierung mit dem Telefon konfiguriert.

Hintergrunddaten

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie **Hintergrunddaten**, um zu steuern, ob Anwendungen oder Servicedaten übertragen werden können, wenn diese im Hintergrund ausgeführt werden. Anwendungen können Daten, wenn sie aktiviert sind, jederzeit synchronisieren, senden und empfangen.

Beispielsweise empfängt Google Mail im deaktivierten Zustand keine neuen E-Mails mehr, bis Sie **Aktualisieren** berühren oder eine E-Mail senden.

Autom. synchronisieren

Wenn aktiviert, werden alle Änderungen an Informationen auf dem Telefon oder im Web automatisch miteinander synchronisiert.

Manuelle Synchronisierung

Sie können ein Konto unter **Konto-und Synchron.-Einstellungen** manuell synchronisieren. Dazu müssen Sie auf diesem Bildschirm ein Konto in der Liste berühren, die **Menü**-Taste drücken und dann **Jetzt synchronisieren**.

4 SMS/MMS, Google Mail, E-Mail, Google Talk

4.1 Google-Nachrichten.....

Sie können mit Ihrem Telefon SMS- und MMS-Nachrichten erstellen, bearbeiten und empfangen.


Berühren Sie hierzu auf dem Startbildschirm die Registerkarte „Anwendungen“, und wählen Sie dann **Mitteilungen**.



Ein- und ausgehende Mitteilungen können ausschließlich im Telefonspeicher gespeichert werden. Drücken Sie zum Anzeigen der auf der SIM-Karte gespeicherten Mitteilungen auf dem Bildschirm „Mitteilungen“ die **Menü**-Taste, und berühren dann **Einstellungen/Mitteilungen auf SIM-Karte**.

4.1.1 Verfassen einer Mitteilung

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Nachrichtenliste **Neue Mitteilung**, um Text- oder Multimedienachrichten zu erstellen.

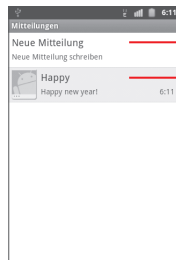

Berühren: neue Mitteilung erstellen

Berühren: Konversation anzeigen

Senden einer Textmitteilung

Geben Sie auf der Zeile **An** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein, oder berühren Sie zum Hinzufügen eines Empfängers . Berühren Sie anschließend die Leiste **Zum Schreiben eintippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie zum Senden der Mitteilung abschließend **Senden**.

Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Wenn sich die Gesamtzahl der eingegebenen Zeichen der 160-Zeichen-Grenze nähert, erscheint ein Zähler in der rechten, unteren Ecke unter der Senden-Option des Textfelds, um Sie zu erinnern, wie viele Zeichen noch zur Verfügung stehen.



Die Größe einer SMS wird durch Sonderzeichen (Akzent) erhöht, wodurch unter Umständen mehrere Mitteilungen an den Empfänger gesendet werden.

Senden einer Multimedia-Mitteilung

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Diashows und Töne an andere kompatible Mobiltelefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers in die Leiste **An** ein, und berühren Sie **Zum Schreiben eintippen**, um den Text der Mitteilung einzugeben. Drücken Sie die **Menü**-Taste, um die Optionen zu öffnen, berühren Sie **Betreff hinzufügen**, um eine Betreffzeile einzufügen, und berühren Sie **Anhängen**, um Bilder, Videos, Audiodateien oder Dias anzuhängen. Berühren Sie abschließend **Senden MMS**, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:

- **Bilder** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.
- **Bild aufnehmen** Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Bild aufzunehmen.
- **Videos** Öffnen Sie die Galerie oder den Dateimanager, um ein Video als Anhang auszuwählen.
- **Video aufnehmen** Öffnen Sie den Videorekorder, um ein neues Video aufzunehmen.
- **Audio** Eine anzuhängende Audio-Datei auswählen.
- **Audio aufnehmen** Öffnen Sie die Sprachaufzeichnung, um eine Sprachnachricht zum Anhängen aufzunehmen.
- **Kontakte** Öffnen Sie die Kontakte, um die vCard eines Kontakts anzuhängen.
- **Termine** Öffnen Sie den Kalender, um einen Termin anzuhängen.
- **Diashow** Öffnen Sie den Bildschirm zum Bearbeiten der Diashow, berühren Sie **Folie hinzufügen**, um ein neues Dia zu erstellen. Berühren Sie ein vorhandenes Dia, um es zu bearbeiten (siehe folgendes Bild). Drücken Sie die **Menü**-Taste, um weitere Aktionen aufzurufen, z. B. festlegen der Diadauer, Hinzufügen von Musik usw.



Berühren: zu vorheriger oder nächster Folie wechseln.

Berühren: Vorschau der aktuellen Folie anzeigen.

Berühren: Titel dieser Folie bearbeiten.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen, berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen und zu lesen. Sie können auch die Anwendung SMS/MMS öffnen und die Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Berühren Sie zum Beantworten einer Mitteilung die aktuelle Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben der Mitteilung zu öffnen, geben Sie den Text ein, und berühren Sie dann **Senden**.

Drücken Sie zum erneuten Aufrufen der Mitteilung aus einer Konversation die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Mehr/Alle Konversationen**.

Halten Sie eine Mitteilung auf dem Mitteilungsdetail-Bildschirm gedrückt. Die folgenden Mitteilungsoptionen stehen zur Auswahl:

- **Mitteilung sperren/entsperren** Berühren: die Mitteilung sperren/entsperren, sodass sie nicht gelöscht/gelöscht werden kann, wenn die maximale Anzahl gespeicherten Mitteilungen erreicht ist.
- **XXX anrufen** Berühren, um den Absender der Nachricht anzurufen.
- **XXX zu Kontakten hinzufügen⁽¹⁾** Berühren, um die Nummer in den Kontakten zu speichern.
- **Weiterleiten** Berühren: die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- **Mitteilungstext kopieren*** Diese Nachricht erscheint, wenn es sich bei der Nachricht um eine SMS handelt. Kopieren des aktuellen Mitteilungsinhalts. Sie können ihn in eine neue Mitteilung einfügen, die Sie erstellen.
- **Mitteilungsdetails anzeigen** Berühren: Sende-/Empfangsdetails anzeigen.
- **Mitteilung löschen** Löschen der aktuellen Mitteilung.
- **Als Vorlage speichern** Speichert die aktuelle Nachricht in den Nachrichtenvorlagen.

⁽¹⁾ Die Option wird nur angezeigt, wenn die Nummer noch nicht in den Kontakten gespeichert ist.

4.1.3 Mitteilungseinstellungen

Sie können eine Reihe von Mitteilungseinstellungen anpassen. Drücken Sie auf dem Bildschirm der SMS-/MMS-Anwendung die **Menü**-Taste, und berühren **Einstellungen**.

Speichereinstellungen

- **Alte Mitteilungen löschen** Auswählen: alte Mitteilungen löschen, wenn die maximale Anzahl gespeicherter Mitteilungen erreicht ist.
- **Höchstzahl Textmitteilungen** Berühren: Zahl der zu speichernden Textmitteilungen festlegen.
- **Höchstanzahl für MMS** Berühren: Zahl der zu speichernden Multimedia-Mitteilungen festlegen.
- **Servicecenter** Berühren: Servicecenternummer anzeigen.

Einstellungen für Textmitteilungen (SMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Textmitteilung anfordern.
- **Mitteilungen auf SIM-Karte** Berühren: auf der SIM-Karte gespeicherte Mitteilungen anzeigen und bearbeiten.
- **Zeichenoptimierung** Verwendet ein ähnliches ASCII-Zeichen

Einstellungen für Multimedia-Mitteilungen (MMS)

- **Zustellberichte** Auswählen: einen Zustellbericht für jede gesendete Multimedia-Mitteilung anfordern.
- **Leseberichte** Auswählen: Bericht anfordern, ob jeder Empfänger eine von Ihnen gesendete Multimedia-Mitteilung gelesen hat.
- **Automatisch abrufen** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) automatisch auf das Telefon herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen.
- **Autom. Roaming-Abruf** Auswählen: die vollständige MMS (einschließlich Mitteilungstext und Anhang) beim Roaming automatisch herunterladen. Andernfalls nur die MMS-Kopfzeile herunterladen, um zusätzliche Kosten zu vermeiden.
- **Maximale Mitteilungsgröße** Berühren: maximale Mitteilungsgröße festlegen.
- **Erstellmodus** Berühren: MMS-Erstellungsmodus beim Erstellen der Mitteilung festlegen.
- **MMS-Priorität** Berühren, um die MMS-Priorität festzulegen.

Benachrichtigungseinstellungen

- **Benachrichtigungen** Auswählen: bei Mitteilungseingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen.
- **Klingelton auswählen** Berühren: einen Klingelton als Benachrichtigung bei Eingang einer neuen Mitteilung auswählen.
- **Vibrieren** Auswählen: Vibrationsalarm als Benachrichtigung bei Mitteilungseingang festlegen.

4.2 Google Mail, E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Google Mail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen wollen.

4.2.1 Google Mail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Google Mail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Google Mail auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Web synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail und die entsprechende Antwort in Google Mail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert; alle E-Mails werden nach Labels angeordnet, nicht nach Ordnern.

Öffnen von Google Mail

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, berühren Sie dann **Google Mail**.

In Google Mail werden Mitteilungen und Konversationen jeweils aus einem Google Mail-Konto angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten besitzen, können Sie zu einem anderen Konto wechseln, indem Sie auf dem Eingangs-Bildschirm die **Menü**-Taste drücken, **Konten** berühren und dann das anzuzeigende Konto berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die **Menü**-taste, berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger ins Feld **An** ein, drücken Sie ggf. die **Menü**-Taste, und berühren **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren **Anhang**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.

- Betätigen Sie schließlich die **Menü**-Taste und wählen Sie dann **Senden**.
- Wenn Sie die E-Mail nicht sofort versenden möchten, berühren Sie die **Menü**-Taste und dann **Speichern**, um eine Kopie zu speichern. Um den Entwurf anzuzeigen, drücken Sie im Bildschirm „Posteingang“ die **Menü**-Taste, berühren Sie **Zu den Labels**, und wählen Sie dann **Entwürfe**.
- Wenn Sie die Nachricht nicht senden oder speichern möchten, drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Verwerfen**.

Um Ihren E-Mails eine Signatur hinzuzufügen, drücken Sie im Bildschirm „Posteingang“ die **Menü**-Taste, berühren Sie **Mehr/Einstellungen**, und berühren Sie dann ein Konto, um die Einstellungen unter **Signatur** vorzunehmen.

Empfangen und Lesen der E-Mails

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder Vibration benachrichtigt, und auf der Statusleiste wird das Symbol angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen. Berühren Sie die neue E-Mail, um anzuzeigen. Sie können auch das Google Mail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Wenn Sie beim Lesen einer neuen Mitteilung zum Eingangs-Label zurückkehren möchten, können Sie die Taste **Zurück** oder die **Menü**-Taste drücken und **Posteingang** berühren.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Betreff oder Label suchen.

- Drücken Sie auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menü**-Taste, und berühren dann **Suchen**.
- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein, und berühren Sie das Suchsymbol.

E-Mails beantworten oder weiterleiten

Beim Anzeigen einer E-Mail sehen Sie drei Symbole für weitere Optionen unten in der Konversation.

- **Antworten/
Allen antworten** Berühren: Texteingabemodus öffnen, zu beantwortende E-Mail öffnen, dann **Senden** berühren, um diese Mitteilung an einen einzelnen Empfänger oder alle Personen im Adressfeld zu senden.
- **Weiterleiten** Berühren: die E-Mail an eine andere Person weiterleiten. Sie müssen die E-Mail-Adresse des neuen Empfängers eingeben und dann **Senden** berühren.

Verwalten von Google Mail-E-Mails nach Label

Zum einfachen Verwalten von Konversationen und E-Mails können Sie diese mithilfe eines Labels ordnen.

Drücken Sie zum Kennzeichnen einer Konversation beim Lesen der Mitteilungen der Konversation die **Menü**-Taste, berühren Sie **Labels ändern**. Wählen Sie dann das Label aus, das der Konversation zugewiesen werden soll.

Drücken Sie zum Anzeigen von Konversationen nach Label beim Anzeigen des Eingangs oder einer anderen Konversationsliste die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Zu den Labels**. Berühren Sie ein Label, um eine Liste von Konversationen mit diesem Label anzuzeigen.

Berühren Sie eine E-Mail lange, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- **Lesen** Zum Lesen der ausgewählten E-Mail.
- **Archivieren** Archivieren der E-Mail. Drücken Sie zum Anzeigen der archivierten E-Mails auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menü**-Taste, berühren Sie **Labels anzeigen** und anschließend **Alle E-Mails**.
- **Ignorieren** Ausblenden der gesamten Konversation. Bei Stummschaltung werden neue E-Mails im Zusammenhang mit dieser Konversation nicht im **Eingang** angezeigt, sondern archiviert.
- **Als gelesen markieren/
Als ungelesen markieren** Markieren einer E-Mail als gelesen oder ungelesen.
- **Löschen** Löschen der E-Mail.
- **Markieren/
Markierung entfernen** Zuweisen einer Markierung oder Entfernen der Markierung aus der Konversation.
- **Labels ändern** Hinzufügen oder Ändern des Labels, der E-Mail oder Konversation.
- **Spam melden** Melden der E-Mail/Konversation als Spam.

Google Mail-Einstellungen

Drücken Sie zum Verwalten von Google Mail-Einstellungen auf dem Bildschirm mit dem Posteingang die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Mehr/Einstellungen**.

Allgemeine Einstellungen

- **E-Mail-Aktionen** Berühren, um auszuwählen.
- **Suchverlauf löschen** Berühren, um den Suchverlauf zu löschen.
- **„Bilder anzeigen“ löschen** Berühren, um „Bilder anzeigen“ zu löschen.

Ein Konto berühren zum Einstellen von:

- **Signatur** Hinzufügen eines Signaturtexts am Ende jeder gesendeten E-Mail.
- **Aktionen bestätigen** Auswählen: beim Löschen einer E-Mail oder Konversation eine Abfrage zur doppelten Bestätigung aktivieren.
- **Allen antworten** Kontrollkästchen aktivieren, damit diese Einstellung standardmäßig bei Nachrichtenantworten aktiv ist.
- **Automatisch fortfahren** Berühren, um auszuwählen, welcher Bildschirm nach dem Löschen oder Archivieren einer Unterhaltung angezeigt wird.
- **Nachrichtentextgröße** Berühren, um die Google-Mail-Textgröße auszuwählen.
- **Stapelvorgänge** Auswählen: eine Konversation einem Stapel für weitere Aktionen wie Archivieren, Löschen oder Ändern des Labels hinzufügen.
- **Posteingänge/Labels synch.** Berühren: den Label-Bildschirm öffnen, auf dem die Konversationssynchronisierung verwaltet werden kann.
- **E-Mail-Benachrichtigung** Auswählen: Benachrichtigung aktivieren, wenn eine neue E-Mail eingeht.
- **Labels für Benachrichtigungen** Berühren, um Benachrichtigungseinstellungen für synchronisierte Kennzeichen festzulegen.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Google Mail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere POP3- oder IMAP-E-Mail-Konten einrichten.

Wählen Sie im Hauptmenü **E-Mail** aus.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben.
- Geben Sie den Konto- und den Anzeigenamen für ausgehende E-Mails ein.
- Berühren Sie **Fertig**.
- Zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos können Sie die **Menü**-Taste drücken und **Konto hinzufügen** berühren.

Erstellen und Senden von E-Mails

- Drücken Sie auf dem Posteingangsbildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **E-Mail schreiben**.
- Geben Sie im Feld **An** die E-Mail-Adressen der Empfänger ein, drücken Sie ggf. die **Menü**-Taste, und berühren **Cc/Bcc hinzufügen**, um eine Kopie oder Blindkopie in die Mitteilung aufzunehmen.
- Geben Sie Betreff und Inhalt der Mitteilung ein.
- Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren **Anhang einfügen**, um dem Empfänger einen Anhang zu senden.
- Berühren Sie **Senden**.
- Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie **Als Entwurf speichern** berühren oder die **Zurück**-Taste drücken, um eine Kopie zu speichern.

4.3 Google Talk

Mit Google Talk, dem Instant Messaging-Dienst von Google, können Sie jederzeit mit Ihren Freunden kommunizieren, solange sie mit diesem Dienst verbunden sind.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion und Anmelden das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Talk**. Alle mit Google Talk aus dem Web oder vom Telefon hinzugefügten Freunde werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie Ihr Konto, um Ihren Statusbildschirm einzustellen:

- Berühren , um Ihren Onlinestatus festzulegen.
- Berühren Sie das nächste Feld, um Ihre Statusmeldung einzugeben.
- Berühren Sie zum Speichern **Fertig**.

Drücken Sie zum Abmelden die **Menü**-Taste in der Kontaktliste, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Mehr**, und wählen Sie dann **Abmelden** aus.

4.3.1 Chatten mit Ihren Freunden

Berühren Sie zum Starten eines Chats den Namen eines Freundes in der Kontaktliste, geben Sie Ihre Mitteilung ein, und berühren Sie abschließend **Senden**.

Sie können weitere Freunde zu einem Gruppenchat einladen, indem Sie die **Menü**-Taste drücken, **Zum Chat hinzufügen** berühren und den jeweiligen Freund auswählen.

Beim Chatten mit mehreren Freunden können Sie den Bildschirm wechseln, indem Sie die **Menü**-Taste drücken und dann **Chat wechseln** berühren.

Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Kontaktliste**.

4.3.2 Hinzufügen eines neuen Freundes

Drücken Sie in der Kontaktliste die **Menü**-Taste, um die Optionen zu öffnen, und berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Freundes **Freund hinzufügen**. Geben Sie die Google Talk-ID oder Google Mail-Adresse dieses Freundes ein, und berühren Sie **Einladung senden**.

Dieser Freund erhält eine Benachrichtigung mit dieser Einladung. Der Freund kann die Einladung berühren und als Antwort **Akzeptieren** oder **Abbrechen** auswählen.

Sie können auch alle gesendeten oder empfangenen Einladungen überprüfen, indem Sie in der Kontaktliste die **Menü**-Taste drücken und **Mehr/Einladungen** berühren.

4.3.3 Schließen eines Chats

Zum Beenden eines Chats stehen die beiden folgenden Methoden zur Verfügung:

- Halten Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste den Freund gedrückt, mit dem Sie den Chat beenden möchten, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Chat beenden**.
- Drücken Sie direkt auf dem Chat-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Chat beenden**.

4.3.4 Verwalten Ihrer Freunde

Neben dem Hinzufügen neuer Freunde zur Kontaktliste können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- **Anzeigen aller Freunde/der beliebtesten Kontakte** Standardmäßig werden in der Kontaktliste nur die Freunde angezeigt, mit denen Sie häufig chatten. Drücken Sie zum Anzeigen aller Freunde die **Menü**-Taste, und berühren dann **Alle Freunde**. Drücken Sie zum Zurückkehren zum Bildschirm mit den beliebtesten Kontakten erneut die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Beliebteste Kontakte**.
- **Einen Freund als beliebten Kontakt kennzeichnen** Um sicherzustellen, dass ein Freund immer in der Liste „Beliebteste Kontakte“ angezeigt wird, halten Sie den Namen des Freundes gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, berühren Sie dann **Freund immer anzeigen**. Um einen Freund aus der Liste „Freund immer anzeigen“ zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren **Freund automatisch anzeigen**.
- **Blockieren eines Freundes** Um zu verhindern, dass Ihnen ein Freund Mitteilungen sendet, und um ihn aus der Kontaktliste zu entfernen, halten Sie den Freund gedrückt, und berühren **Freund blockieren**. Sie können alle blockierten Freunde anzeigen, indem Sie die **Menü**-Taste drücken und **Mehr/Blockiert** berühren. Berühren Sie zum Aufheben der Blockierung eines Freundes den entsprechenden Namen, und **OK**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

4.3.5 Einstellungen

Drücken Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die **Menü**-Taste und dann **Einstellungen**.

- **Autom. Anmeldung** Auswählen: automatisch bei jedem Einschalten des Telefons bei Ihrem Google Talk-Konto anmelden.
- **Mobilanzeige** Auswählen: ein Anzeigesymbol zusammen mit Ihrem Namen in der Kontaktliste anderer Personen anzeigen.
- **Abwesenheitsstatus** Auswählen: Status auf „Abwesend“ festlegen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird.
- **Suchverlauf löschen** Berühren: Verlauf früherer Chatsuchen aus dem Suchfeld löschen.
- **Chat-Benachrichtigung** Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Benachrichtigung über eine neue Nachricht in der Statusleiste zu aktivieren/deaktivieren.
- **Klingelton auswählen** Berühren, um einen Klingelton für Benachrichtigungen auszuwählen.
- **Vibration** Auswählen, um für diesen Dienst einen Vibrationsalarm zu aktivieren.
- **Einladungsbenachrichtigungen** Sie das Kontrollkästchen, um die Benachrichtigung über eine neue Freundschaftsanfrage in der Statusleiste zu aktivieren/deaktivieren.

5 Google Kalender, Wecker und Taschenrechner

5.1 Google Kalender.....


Mit Google Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, berühren Sie anschließend **Kalender**.

5.1.1 Ansichten

Sie können den Kalender in der Tages-, Wochen-, Monats- oder Terminübersicht-Ansicht anzeigen.

Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Tag, Woche, Monat** oder **Terminübersicht**.

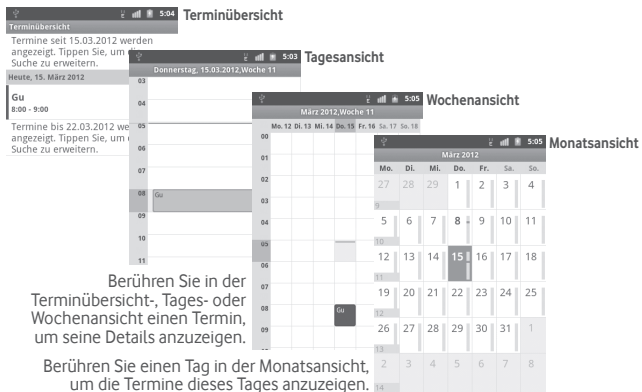

The image shows four screenshots of the Google Calendar app interface. The first screenshot, 'Terminübersicht', shows a list of events with a status bar at the top indicating the time is 5:04. The second, 'Tagesansicht', shows a daily view for Wednesday, March 11, 2012, with a status bar at 5:03. The third, 'Wochenansicht', shows a weekly view for the week of March 11, 2012, with a status bar at 5:05. The fourth, 'Monatsansicht', shows a monthly calendar grid for March 2012, with a status bar at 5:05. In the monthly view, the 15th is highlighted. Text overlays on the screenshots provide instructions: 'Berühren Sie in der Terminübersicht-, Tages- oder Wochenansicht einen Termin, um seine Details anzuzeigen.' and 'Berühren Sie einen Tag in der Monatsansicht, um die Termine dieses Tages anzuzeigen.'

5.1.2 Erstellen neuer Termine

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Drücken Sie auf dem Kalenderbildschirm die **Menü**-Taste, und berühren **Mehr/Neuer Termin**, um den Bearbeitungsbildschirm für neue Termine zu öffnen.
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für diesen neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.
- Laden Sie Gäste zu dem Termin ein. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Gäste, die Sie einladen möchten, mit Kommas als Trennzeichen ein. Wenn die Gäste Google Kalender verwenden, erhalten Sie eine Einladung aus Kalender und E-Mail.
- Berühren Sie am Ende des Bildschirms **Fertig**.

Um schnell einen Termin auf dem Bildschirm mit der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu erstellen, halten Sie einen leeren Punkt oder Termin gedrückt, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie **Neuer Termin**, um den Bildschirm mit den Termindetails der zuvor ausgewählten Zeit zu öffnen.

5.1.3 Löschen oder Bearbeiten eines Termins

Berühren Sie zum Löschen oder Bearbeiten eines Termins diesen Termin, um den Bildschirm mit den Termindetails zu öffnen. Drücken Sie die **Menü**-Taste, dann **Termin bearbeiten** oder **Termin löschen**.

5.1.4 Terminerinnerung

Wenn für einen Termin eine Erinnerung festgelegt ist, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Berühren Sie die Statusleiste, ziehen Sie sie nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Terminnamen, um diesen anzuzeigen.

Berühren Sie **Später erinnern**, um alle Terminerinnerungen für 5 Minuten zu deaktivieren.

Berühren Sie **Alle schließen**, um alle Erinnerungen aus der Liste zu löschen.

Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

Folgende Optionen erscheinen durch Drücken der **Menü**-Taste auf dem Kalenderstartbildschirm:


Mehr	Neuer Termin	Neue Termine hinzufügen
	Meine Kalender	Anzeigen oder Ausblenden, Entfernen oder Hinzufügen von Kalendern
	Einstellungen	Festlegen der Kalendereinstellungen

5.2 Uhr



Ihr Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, berühren Sie dann **Wecker**.

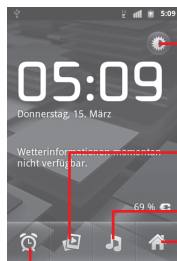

Berühren, um den Bildschirm zu verdunkeln.

Berühren, um eine Diashow aus Bildern der **Galerie** abzuspielen.

Berühren, um Musik abzuspielen.

Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Berühren, um Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Stellen eines Weckers

Tippen Sie unten auf der Uhrenanzeige  an, um die **Wecker**-Anzeige zu öffnen. Berühren Sie zum Hinzufügen eines neuen Alarms **Weckzeit hinzufügen**, legen Sie die Zeit für den Alarm fest und berühren Sie dann **Einstellen**, um die Unteroptionen zu öffnen:

- **Wecker einschalten** Einstellung zur Aktivierung des Weckers.
- **Uhrzeit** Berühren: Zeit festlegen.
- **Wiederholen** Berühren: Tage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll
- **Klingelton** Berühren: einen Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Auswählen: Vibration aktivieren
- **Titel** Berühren: einen Namen für den Wecker festlegen


Berühren Sie zum Bestätigen **Fertig**.

Tippen Sie einen bereits bestehenden Wecker an, um den Bearbeitungsbildschirm zu öffnen. Tippen Sie zum Löschen des ausgewählten Alarms **Löschen** an.

5.2 Anpassen von Weckereinstellungen

Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem **Wecker**-Bildschirm, berühren Sie dann **Einstellungen**. Die folgenden Optionen können nun angepasst werden:

- **Alarm im Lautlosmodus** Auswählen: Wecker mit Ton oder Vibration auch im Lautlosmodus des Telefons auslösen
- **Lautstärke für Wecker** Berühren: Lautstärke für den Weckton festlegen
- **Schlummer-Dauer** Berühren: temporäre Ausschaltzeit eines Weckers festlegen
- **Funktion der seitlichen Tasten** Berühren: Funktion der seitlichen Tasten **Lauter/leiser** bei einem Weckton festlegen: **Keine**, **Schlummern** oder **Ausschalten**

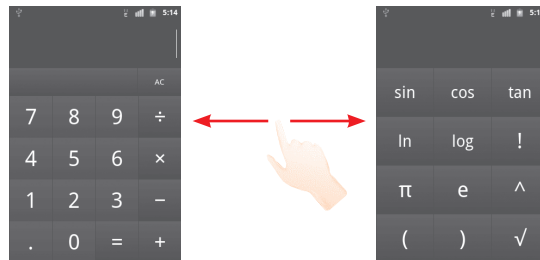

Geben Sie eine Zahl und den auszuführenden arithmetischen Vorgang ein, geben Sie die zweite Zahl ein, und berühren Sie „=“, um das Ergebnis anzuzeigen. Berühren Sie **AC**, um Ziffern einzeln zu löschen, oder halten Sie **AC** gedrückt, um alle Ziffern auf einmal zu löschen.

5.3 Taschenrechner



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, berühren Sie dann **Rechner**.

Zwei Felder sind verfügbar: „Grundfunktionen“ und „Erweiterte Funktionen“.

Zum Wechseln zwischen den Feldern können Sie zwischen zwei Methoden wählen:

- Berühren Sie den Bildschirm für Grundfunktionen, und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder drücken Sie in den Grundfunktionen die **Menü**-Taste, um die Optionen anzuzeigen, und berühren **Erweiterte Funktionen**.

6 Internetverbindung

Dieses Telefon kann je nach Wunsch über GPRS/EDGE/3G/Netzwerke oder WLAN (Wi-Fi) eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Herstellen der Verbindung mit dem Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Netzdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE oder 3G.

Sie können überprüfen, welche Netzwerkverbindung Sie verwenden, indem Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste drücken und **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Mobile Netzwerke/Netzbetreiber** oder **Zugangspunkte** auswählen.

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Eine neue GPRS/EDGE/3G-Netzverbindung kann dem Telefon wie folgt hinzugefügt werden:

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Mobile Netzwerke/Zugangspunkte**.
- Drücken Sie dann erneut die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Neuer APN**.
- Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- Drücken Sie abschließend die **Menü**-Taste, und **Speichern**.

Aktivieren/Deaktivieren von Daten-Roaming

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Daten-Roaming zu aktivieren bzw. deaktivieren.
- Wenn **Daten-Roaming** deaktiviert ist, ist der Datenaustausch mit einer WLAN-Verbindung weiterhin möglich (siehe Abschnitt "6.1.2 WLAN").

Beschränken der Datenverbindung auf 2G-Netzwerke

Um den Akku zu schonen und seine Lebensdauer zu verlängern, können Sie festlegen, dass nur 2G-Netzwerke (GPRS oder EDGE) aktiviert werden.

- Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Mobile Netzwerke**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Nur 2G-Netzwerke**“, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.

6.1.2 WLAN

Per WLAN können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. Die WLAN-Funktion des Telefons kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

Einschalten der WLAN-Funktion und Verbinden mit einem Drahtlosnetzwerk

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke**.

- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „**WLAN**“ um die WLAN-Nutzung ein- oder auszuschalten.
- Berühren Sie **WLAN-Einstellungen**. Die Detailinformationen zu erkannten WLANs werden angezeigt.
- Berühren Sie ein WLAN-Netz, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom Netzbetreiber. Berühren Sie abschließend **Verbinden**.

Aktivieren der Benachrichtigung, wenn ein neues Netzwerk erkannt wird

Bei aktivierter WLAN-Funktion und Netzwerkhinweis wird das WLAN-Symbol auf der Statusleiste angezeigt, wenn das Telefon ein verfügbares Drahtlosnetzwerk in Reichweite erkennt. Mit den folgenden Schritten wird die Benachrichtigungsfunktion aktiviert:

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/WLAN-Einstellungen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Netzwerkhinweis**“, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten.

Hinzufügen eines WLAN-Netzwerks

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie je nach Wunsch neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/WLAN-Einstellungen/WLAN-Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- Berühren Sie **Speichern**.

Bei erfolgreicher Verbindung wird das Telefon automatisch verbunden, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

Entfernen eines WLAN-Netzwerks

Mit den folgenden Schritten wird die automatische Verbindung mit Netzwerken verhindert, die nicht mehr verwendet werden sollen.

- Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.
- Halten Sie auf dem Bildschirm für WLAN-Einstellungen den Namen des Netzwerks gedrückt.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **Netzwerk entfernen**.

Hinzufügen eines WPS-Netzwerks

WPS (WLAN Geschützte Aufstellung) ist ein einfacher Weg für Benutzer, sich mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, durch das Eingeben des PIN-Codes oder durch das Benutzen der Schaltfläche.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/WLAN-Einstellungen/WPS-Netzwerk hinzufügen**.
- Geben Sie den PIN-Code ein oder berühren Sie die Schaltfläche.
- Drücken Sie auf **Start**, um auf ein WPS-Netzwerk zuzugreifen.

6.2 Browser.....

Mit dem **Browser** können Sie im Internet surfen, genau wie auf einem Computer.

Berühren Sie einfach das Browser-Symbol , um schnell ins Internet zu gelangen. Sie finden den **Browser** auch unter „Anwendungen“.

Festlegen der Startseite

- Drücken Sie auf dem Browser-Bildschirm die **Menü**-Taste, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie **Mehr/Einstellungen/Startseite festlegen**.
- Geben Sie die URL der Webseite ein, die als Startseite festgelegt werden soll.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

6.2.1 Anzeigen von Webseiten

Beim Öffnen einer Internetseite können Sie auf dieser navigieren, indem Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung bewegen, um die gewünschten Informationen zu suchen.

Vergrößern/Verkleinern einer Webseite

Zoom Einstellungen  werden aktiviert, wenn Sie mit dem Finger auf den Bildschirm tippen. Berühren Sie zum Vergrößern oder Verkleinern das Plus- oder Minus-Symbol neben der Zoomeinstellung.

Um einen Bereich einer Webseite schnell zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den gewünschten Bereich. Tippen Sie erneut zweimal, um zur normalen Anzeigegröße zurückzukehren.

Suchen von Text auf einer Webseite

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, und dann **Mehr/Auf Seite suchen**.
- Geben Sie den zu suchenden Text oder Begriff ein.
- Das erste Wort mit übereinstimmenden Zeichen wird auf dem Bildschirm hervorgehoben, und nachfolgende Übereinstimmungen werden umrahmt.
- Berühren Sie den linken oder rechten Pfeil, um zum vorherigen oder nächsten übereinstimmenden Objekt zu wechseln.
- Berühren Sie zum Schließen der Suchleiste .

Kopieren von Text auf einer Webseite

Sie können Text von einer Webseite kopieren und in E-Mails oder SMS/MMS einfügen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Mehr/Text auswählen**.
- Bewegen Sie den Finger vom Beginn des zu kopierenden Texts bis zum Textende.
- Der ausgewählte Text wird kopiert und farbig hervorgehoben.
- Lassen Sie den Bildschirm wieder los.

Halten Sie zum Einfügen des kopierten Texts in eine E-Mail oder SMS-/MMS das Eingabefeld gedrückt, berühren Sie dann im Optionsmenü **Einfügen**.

Öffnen eines neuen Fensters/Wechseln zwischen Fenstern

Sie können je nach Bedarf mehrere Fenster gleichzeitig öffnen.

- Drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen aller derzeit geöffneten Fenster die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Fenster**, oder tippen Sie alle derzeit geöffneten Webseiten an.
- Berühren Sie das Fenster, das angezeigt werden soll.

Berühren Sie zum Schließen eines Fensters  auf dem entsprechenden Fenster.

Weitere Optionen:

- **Aktualisieren** Aktuelle Seite aktualisieren (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Aktualisieren**).
- **Vorwärts** Geöffnete Seiten weiterleiten (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, und dann **Mehr/Vorwärts**).
- **Seiten-Info** Mehr Informationen zur aktuellen Seite anzeigen (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Mehr/Seiten-Info**).
- **Seitenlink weiterleiten** Aktuelle Seite z. B. per Mitteilung, E-Mail oder Bluetooth an Freunde senden (drücken Sie auf dem Webseiten-Bildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie **Mehr/Seitenlink weiterleiten**).

6.2.2 Links, Verlauf, Downloads verwalten

Verwalten eines auf einer Webseite angezeigten Links, einer Telefonnummer oder Adresse

- **Link** Berühren Sie den Link, um die Webseite zu öffnen. Halten Sie den Link gedrückt, um Optionen für weitere Aktionen zu öffnen, z. B. In neuem Fenster öffnen, Link speichern, Link weiterleiten oder Link kopieren.
- **Telefonnummer** Berühren: Telefonnummer anrufen.
- **Adresse** Berühren: Google Maps öffnen und die Adresse suchen

Anzeigen des Browserverlaufs

- Drücken: **Menü**-Taste auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren: **Lesezeichen**
- Berühren: Registerkarte **Verlauf** zum Anzeigen des Browserverlaufs

Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

- Drücken: **Menü**-Taste auf dem Browser-Bildschirm
- Berühren: **Lesezeichen**
- Berühren: Registerkarte **Meistbesucht** zum Anzeigen der am häufigsten besuchten Seiten

Herunterladen einer Webanwendung/Anzeigen der Downloads

Vor dem Herunterladen einer Webanwendung müssen Sie das Telefon für das Herunterladen von Webanwendungen aktivieren (drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie **Einstellungen/Anwendungen**, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Unbekannte Quellen**, berühren Sie zum Bestätigen **OK**).

Halten Sie zum Herunterladen einer Datei das herunterzuladende Element gedrückt, und berühren Sie dann im angezeigten Menü **Speichern**.

Drücken Sie zum Abbrechen eines Downloads die **Menü**-Taste, und **Mehr/Downloads**. Berühren Sie erneut die **Menü**-Taste und **Alle Downloads abbrechen**.

Drücken Sie zum Anzeigen der heruntergeladenen Elemente die **Menü**-Taste, und **Mehr/Downloads**. Sie können die Liste heruntergeladener Elemente löschen, indem Sie die **Menü**-Taste drücken und anschließend **Liste löschen** berühren.

6.2.3 Lesezeichen verwalten

Webseite mit Lesezeichen versehen

- Öffnen Sie die Webseite, für die ein Lesezeichen gesetzt werden soll.
- Berühren Sie das Lesezeichensymbol  oben auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die **Menü**-Taste, berühren Sie **Lesezeichen**.
- Berühren Sie **Hinzufügen**
- Geben Sie bei Bedarf Name und Ort ein, und bestätigen Sie mit **OK**.

So öffnen Sie ein Lesezeichen:

- Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen, das Sie öffnen möchten.
- Sie können das Lesezeichen auch berühren und halten, um den Optionsbildschirm anzuzeigen. Berühren Sie dann **Öffnen** oder **In neuem Fenster öffnen**.

So bearbeiten Sie ein Lesezeichen:

- Berühren Sie auf der Registerkarte **Lesezeichen** das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten.
- Berühren Sie **Lesezeichen bearbeiten**.
- Nehmen Sie die Änderungen vor.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie **OK**, um die Änderungen zu bestätigen.

Halten Sie in der Lesezeichenliste ein Lesezeichen gedrückt, um zusätzlichen Optionen anzuzeigen:

- **Verknüpfung Startbildschirm** Hinzufügen einer Lesezeichen-Verknüpfung zum Startbildschirm
- **Link weiterleiten** Senden des Lesezeichens
- **Link-URL kopieren** Kopieren des Links des Lesezeichens
- **Lesezeichen löschen** Löschen eines Lesezeichens
- **Als Startseite festlegen** Das ausgewählte Lesezeichen als Startseite festlegen.

6.2.4 Einstellungen

Sie können verschiedene Einstellungen anpassen. Drücken Sie zum Öffnen der Browser-Einstellungen auf dem Browser-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Mehr/Einstellungen**.

Einstellungen für Seiteninhalt

- **Textgröße** Berühren: Größe der Textanzeige auswählen: Klein, Normal, Groß oder Sehr groß
- **Standard-Zoom** Berühren: Vergrößerungsstufe standardmäßig festlegen.
- **Seiten in der Übersicht öffnen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um verkleinerte Webseiten in einer Übersicht zu öffnen.
- **Textcodierung** Berühren: Zeichencodierungsstandard auswählen.
- **Popupfenster blockieren** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Popupfenster zu verhindern.
- **Bilder laden** Aktivieren: Bilder auf Webseiten anzeigen.
- **Seiten autom. anpassen** Aktivieren: Webseiten an den Bildschirm anpassen.

- **Anzeige nur im Querformat** Aktivieren: Seiten nur im breiteren Querformat anzeigen.
- **JavaScript aktivieren** Aktivieren: JavaScript aktivieren.
- **Plug-ins aktivieren** Aktivieren: Plug-ins aktivieren.
- **Im Hintergrund öffnen** Aktivieren: neues Fenster hinter dem aktuellen Fenster öffnen.
- **Startseite festlegen** Berühren: Startseite festlegen.

Datenschutzeinstellungen

- **Cache löschen** Berühren: Content und Datenbanken aus dem lokalen Cache löschen.
- **Verlauf löschen** Berühren: Browserverlauf löschen.
- **Cookies akzeptieren** Aktivieren: Speichern und Lesen von Cookie-Daten zulassen.
- **Alle Cookiedaten löschen** Berühren: alle Browser-Cookies löschen.
- **Formulardaten merken** Aktivieren: Daten in Formularen zur späteren Verwendung merken.
- **Formulardaten löschen** Berühren: alle gespeicherten Formulardaten löschen.
- **Standort aktivieren** Aktivieren: Zugriff auf Ihren Standort für Webseiten ermöglichen.
- **Standortzugriff löschen** Berühren: Standortzugriff für alle Webseiten löschen.

Sicherheitseinstellungen

- **Passwörter merken** Aktivieren: Benutzernamen und Passwörter für Webseiten merken.
- **Passwörter löschen** Berühren: alle gespeicherten Passwörter löschen.
- **Sicherheitswarnungen** Aktivieren: bei Problemen mit der Sicherheit der Webseite Warnung anzeigen.

Erweiterte Einstellungen

- **Suchmaschine festlegen** Berühren, um eine Suchmaschine auszuwählen.
- **Webseiten-Einstellungen** Berühren: erweiterte Einstellungen für einzelne Webseiten anzeigen.
- **Auf Standard zurücksetzen** Berühren: alle Browserdaten löschen und Einstellungen zurücksetzen.

6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten

Bluetooth ist eine schnurlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden können oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Drücken Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth** oder **Bluetooth-Einstellungen**.

Aktivieren von Bluetooth

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth oder Bluetooth-Einstellungen**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Ändern des Gerätenamens

Um die Erkennbarkeit des Telefons zu erhöhen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth-Einstellungen/Gerätename**.
- Geben Sie einen Namen ein, und berühren Sie **OK**.

Sichtbarmachen des Geräts

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth-Einstellungen/Sichtbar**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Koppeln/Verbinden des Telefons mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Austauschen von Daten mit einem anderen Gerät aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Bluetooth-Einstellungen**.
- Berühren Sie **Geräte suchen**.
- Wählen Sie ein Bluetooth-Gerät zum Koppeln in der Liste aus.
- Geben Sie einen Kenncode ein (0000 oder 1234).
- Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- Halten Sie das Gerät auf dem Bildschirm für Bluetooth-Einstellungen gedrückt.
- Berühren Sie im geöffneten Menü **Kopplung aufheben** oder **Verbindung trennen und Kopplung aufheben**.

6.4 Anschließen des Telefons an einen Computer über USB

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen.

Herstellen/Trennen der Verbindung zwischen Telefon und Computer

Anschließen des Telefons an den Computer:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass das USB-Kabel angeschlossen ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Verbindung**.
- Bestätigen Sie im angezeigten Dialogfeld durch Berühren von **USB-Sp. verbinden**, dass Sie Dateien übertragen möchten.

Trennen der Verbindung:

- Heben Sie auf dem Computer die Bereitstellung der microSD-Karte auf.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.
- Berühren Sie im angezeigten Dialogfeld die Option **USB-Sp. trennen**.

Sicheres Entfernen der microSD-Karte aus dem Telefon

Die microSD-Karte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Um die microSD-Karte bei eingeschaltetem Telefon zu entfernen, müssen Sie zunächst die Bereitstellung der Speicherkarte auf dem Telefon aufheben, um eine Beschädigung der Speicherkarte zu vermeiden.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.

- Berühren Sie **Einstellungen/SD-Karten- und Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte bereitstellen**.

Die microSD-Karte kann nun sicher aus dem Telefon entfernt werden.

Formatieren einer microSD-Karte

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/SD-Karten- und Telefonspeicher**.
- Berühren Sie **SD-Karte löschen**. Die SD-Card muss vor dem Formatieren deaktiviert werden (SD-Karte entnehmen).
- Berühren Sie **SD-Karte löschen**. Berühren Sie  auf dem Bildschirm. Hinweis: beim Formatieren der microSD-Karte wird deren kompletter Inhalt gelöscht.

6.5 Erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes

Sie können Ihren Mobildatenanschluss mit einem Computer mittels eines USB Kabels (USB-Tethering) verbinden oder über Bluetooth mit bis zu acht Geräten auf einmal verbinden, indem Sie ihr Mobiltelefon in einen mobilen WLAN Hotspot verwandeln.



Für diese Funktionen können zusätzliche Netzgebühren von Ihrem Netzbetreiber berechnet werden.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per USB

Mithilfe des USB-Kabels aus dem Lieferumfang des Telefons schließen Sie das Telefon an einem USB-Port an Ihrem Computer an.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Tethering und Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **USB-Tethering**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

So surfen Sie über USB-Tethering im Internet

- Stellen Sie über das USB-Kabel eine Verbindung zwischen dem Telefon und einem Computer her.
- Berühren Sie **USB-Speicher verbinden**.
- Kopieren Sie den Android-RNDIS-Treiber von der microSD-Karte/PC-USB-Treiber auf den Computer.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren Sie im sich öffnenden Dialogfeld **USB-Speicher deaktivieren** und anschließend **USB-Speicher trennen**.
- Drücken Sie auf dem Home-Bildschirm die Taste **Menü**.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Tethering und mobiler Hotspot**.
- Aktivieren Sie die Funktion **USB-Tethering**.
- Installieren Sie den Android-RNDIS-Treiber manuell auf dem Computer.
- Navigieren Sie dann zu PC/Netzwerkumgebung/Eigenschaften. Dort wird eine LAN-Verbindung mit dem Netzwerkadapter Vodafone Smart II angezeigt.
- Jetzt können Sie auf dem Computer im Internet surfen.

Erweiterte Mobilfunkanbindung per mobilem WLAN-Netzwerk

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Tethering und Mobiler Hotspot**.
- Aktivieren/deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für **mobiler WLAN-Hotspot**, um diese Funktion zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Sichern oder Umbenennen Ihres mobilen Hotspots

Wenn Ihr Mobiler WLAN Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/Tethering und Mobiler Hotspot/Einstellungen für mobilen WLAN-Hotspot**.
- Berühren Sie **WLAN-Hotspot konfigurieren**, um Namen Ihres Hotspot zu ändern und ggf. ein Passwort festzulegen.
- Berühren Sie **Speichern**.

6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Benutzer außerhalb des Campus oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

Hinzufügen eines VPN

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/VPN-Einstellungen/VPN hinzufügen**.
- Berühren Sie den hinzuzufügenden Typ von VPN.
- Befolgen Sie auf dem angezeigten Bildschirm die Anweisungen vom Netzwerkadministrator zum Konfigurieren jeder Komponente der VPN-Einstellungen.
- Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Speichern**.

Das VPN wird der Liste der VPN-Einstellungen auf dem Bildschirm hinzugefügt.

Herstellen/Trennen der Verbindung mit einem VPN

Verbindung mit einem VPN herstellen:

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- Geben Sie in dem angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und berühren **Verbinden**.

Trennen der Verbindung:

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, und berühren die entsprechende Benachrichtigung für die VPN-Verbindung.

Bearbeiten/Löschen eines VPN

VPN bearbeiten:

- Drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm.
- Berühren Sie **Einstellungen/Drahtlos und Netzwerke/VPN-Einstellungen**.
- Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet; halten Sie das zu bearbeitende VPN gedrückt.
- Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**.
- Drücken Sie abschließend die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Speichern**.

Löschen:

- Halten Sie in dem angezeigten Dialogfeld das zu löschende VPN gedrückt, und berühren Sie **Netzwerk löschen**.
- Berühren Sie zum Bestätigen **OK**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Software-Store, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf Ihr Telefon mit Android herunterladen und installieren können.


Öffnen von Google Play Store:

- Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und dann **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen von Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt, berühren Sie **Akzeptieren**, um fortzufahren.

Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Hilfe**, um die Google Play Store-Hilfeseiten mit weiteren Informationen zu dieser Funktion anzuzeigen.


7.1 Suchen der Anwendung zum Herunterladen und Installieren

Auf der Google Play Store-Startseite stehen mehrere Methoden zum Suchen von Anwendungen zur Verfügung. Auf der Startseite werden die Anwendungen und Spiele in nach Kategorien geordneten Listen und ein Link zu allen Downloads angezeigt.

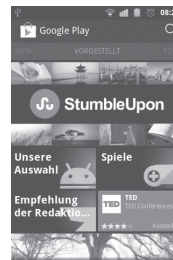

⁽¹⁾ Je nach Land und Betreiber.

Berühren Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm **Anwendungen** oder **Spiele**, um den Inhalt zu durchsuchen, und wählen Sie eine Unterkategorie aus. In jeder Unterkategorie können Elemente nach **Top-Bezahlangebote**, **Top Kostenlos** oder **Ganz neu** angezeigt werden.

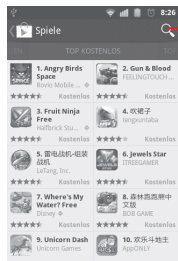

Berühren: in Google Play Store suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um zum Google Play Store-Startbildschirm zurückzukehren:

- Berühren Sie das Play Store-Symbol  oben links auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die **Menü-Taste**, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Startseite**.

7.2 Herunterladen und Installieren

Herunterladen und Installieren:

- Navigieren Sie zu der Anwendung, die Sie herunterladen möchten, und öffnen Sie den Infobildschirm, auf dem Sie z. B. die Bewertung, Kommentare oder Informationen des Entwicklers anzeigen können.
- Drücken Sie die **Menü-Taste**, berühren Sie **Sicherheit**, um vorab die Funktionen und Daten anzuzeigen, auf die die Anwendung bei einer Installation auf dem Telefon zugreifen kann.
- Berühren Sie **Installieren(Download)**.



Seien Sie besonders vorsichtig bei Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder eine große Datenmenge haben. Nachdem Sie **OK** berührt haben, sind Sie für die Ergebnisse der Verwendung dieser Anwendung auf dem Telefon verantwortlich.

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, um den Verlauf des Downloads zu überprüfen. Berühren Sie zum Beenden des Downloads die Verlaufsleiste und **Download abbrechen** auf dem angezeigten Bildschirm.
- Nach dem Abschluss von Download und Installation wird auf der Statusleiste das Benachrichtigungssymbol  angezeigt.

Öffnen der heruntergeladenen Anwendung:

- Berühren Sie **Meine Apps** auf dem Google Play Store-Bildschirm.
- Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste, und berühren Sie dann **Öffnen**.

Kaufen einer Anwendung

Auf Google Play Store sind bestimmte Anwendungen als kostenlos gekennzeichnet, während andere vor dem Download und der Installation bezahlt werden müssen.

- Berühren Sie die Anwendung, die Sie kaufen möchten.
- Berühren Sie unten auf dem Bildschirm **Kaufen**.
- Beim ersten Kaufvorgang werden Sie aufgefordert, sich beim Zahlungs- und Abrechnungsdienst von Google Checkout anzumelden.
- Wenn Ihr Google Checkout-Konto über mehrere Kreditkartenkonten verfügt, wählen Sie ein Konto aus, um fortzufahren.
- Klicken Sie auf den Link für die rechtlichen Hinweise, und lesen Sie das Dokument. Drücken Sie abschließend die Taste **Zurück**.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie die rechtlichen Hinweise akzeptieren.
- Berühren Sie „**Jetzt kaufen**“ unten auf dem Bildschirm.

Anschließend lädt Android die Anwendung herunter.

Beantragen einer Rückerstattung

Falls Sie mit einer Anwendung nicht zufrieden sind, können Sie innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Kauf eine Rückerstattung beantragen. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Anwendung entfernt. Falls Sie Ihre Meinung ändern, können Sie die Anwendung erneut installieren, die Rückerstattung kann allerdings nur einmal beantragt werden.

- Berühren Sie **Meine Apps** auf dem Startbildschirm von Google Play Store.
- Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
- Berühren Sie **OK** im Dialogfeld **Deinstallieren & zurückerstatten**. Wird das Dialogfeld nicht angezeigt, ist Ihr Probezeitraum abgelaufen.
- Wählen Sie im Umfrageformular die entsprechende Antwort aus, und berühren Sie **OK**.

7.3 Verwalten Ihrer Downloads

Nachdem Sie eine Anwendung heruntergeladen und installiert haben, können Sie die folgenden Aktionen ausführen.

Anzeigen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Meine Apps**.

Deinstallieren

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die deinstalliert werden soll, um den Infobildschirm zu öffnen, berühren Sie **Deinstallieren**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Zurückerstatten

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Meine Apps**. Berühren Sie die Anwendung, die für eine Rückerstattung deinstalliert werden soll, berühren Sie **Deinstallieren & zurückerstatten**, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Benachrichtigung über Aktualisierungen

Drücken Sie auf dem Google Play Store-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Meine Apps**. Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Benachrichtigungen**, wählen Sie aus, ob Sie über Aktualisierungen benachrichtigt werden sollen, und bestätigen Sie abschließend mit **OK**.

Bewerten

Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, berühren Sie die Sterne  unter **Meine Rezensionen**, berühren Sie die Anzahl der Sterne, die zugewiesen werden soll, und bestätigen Sie mit **OK**.

Kennzeichnen

Sie können Google Play Store unangemessene Anwendungen durch Kennzeichnen melden. Öffnen Sie den Infobildschirm für eine Anwendung, blättern Sie zum Ende, berühren Sie **Als unangemessen kennzeichnen**, geben Sie den Grund ein, und berühren Sie dann **Senden**.

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera/Videorekorder.....



Ihr Mobiltelefon ist mit einer **Kamera** und einer **Videorekorder** zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Stellen Sie vor dem Verwenden von Kamera oder Videorekorder sicher, dass eine MicroSD-Karte zum Speichern der Fotos und Videos korrekt eingesetzt wurde.

Berühren Sie zum Öffnen das Hauptmenü auf dem Startbildschirm und anschließend **Kamera** oder **Videorekorder**.

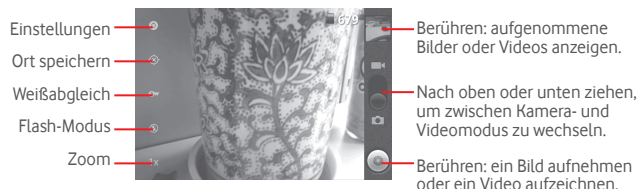


Foto aufnehmen

Der Bildschirm fungiert als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen; Dieses wird automatisch gespeichert.

Vergrößern/Verkleinern

Berühren Sie **1x**, um die Zoomsteuerung zu öffnen und bewegen Sie die Bildlaufleiste, um schrittweise zu verkleinern oder zu vergrößern. Für eine maximale Vergrößerung/Verkleinerung tippen Sie zweimal auf den Bildschirm.

Video aufnehmen

Wechseln Sie aus dem Kameramodus zum Videomodus, oder öffnen Sie den Videorekorder direkt aus dem Hauptmenü. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher, und berühren Sie das Symbol , um mit der Aufnahme zu beginnen. Berühren Sie das Symbol , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

Weitere Aktionen beim Anzeigen eines aufgenommenen Fotos oder Videos:



Berühren: das Foto z. B. als Kontakt-Bild oder Hintergrundbild festlegen.



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video z. B. per MMS oder E-Mail senden.



Berühren: das aufgenommene Foto oder Video löschen.



Berühren: **Diashow** öffnen.



Berühren: Nach dem Ansehen eines Bildes oder der Aufnahme eines Videos in den Aufnahme-Modus zurückkehren.



Berühren: das aufgenommene Video wiedergeben.

Drücken Sie die **Menü**-Taste oder berühren und halten Sie das Bild, um weitere Aktionen wie Nach **links drehen**, Nach **rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Details** anzuzeigen (siehe **Bearbeiten von Bildern**).

8.1.1 Einstellungen im Aufnahme-Modus

Vor dem Aufnehmen eines Fotos oder Videos können Sie mehrere Einstellungen anpassen, indem Sie die **Menü**-Taste im Aufnahmemodus drücken und Einstellungen berühren.

Kameraeinstellungen:

- **Einstellungen** Berühren, um eine scrollbare Einstellungsliste zu öffnen: Belichtung, Bildgröße, Bildqualität, Verbleibende Aufnahmen usw.
- **Speicherort** Berühren: Informationen über gespeicherte Orte der Bilder mittels GPS ein-/ausschalten.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Glühlampenlicht, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
- **Blitzmodus** Berühren, um den Flash-Modus ein- oder auszuschalten oder auf automatisch einzustellen.
- **Zoom** Berühren: Zoomsteuerung öffnen und die Bildlaufleiste schieben um schrittweise heraus- oder heranzuzoomen.

Video/Camcorder Einstellungen:

- **Einstellungen** Berühren: Bildlauf-Liste der Einstellungen öffnen: Videoqualität, Videoverschlüsselung, Audioverschlüsselung, Videodauer, Verbleibende Zeit usw.
- **Weißabgleich** Berühren: Farbe bei unterschiedlichem Licht anpassen: Auto, Glühlampenlicht, Tageslicht, Neonlicht oder Bewölkt.
- **Blitzmodus** Berühren, um den Flash-Modus ein-/auszuschalten.
- **Video-format** Berühren: Videoqualität einstellen.

Erweiterte Einstellungen (Menü-Taste drücken):

- **Fotovorschau/ Videovorschau** Berühren: Vorschau des Videos.
- **Zu Video wechseln/ Kamera** Berühren: Zwischen Kamera und Video wechseln.

8.2 Galerie.....



Die Galerie enthält alle Ihre Fotos und Videos. Außer Anzeigen/Abspielen können Sie weitere Aktionen für Fotos und Videos ausführen (siehe Seite 90).

Berühren Sie zum Öffnen der Galerie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, dann **Galerie**.

In diesem Menü können Sie auf die Kamera oder den Videorekorder zugreifen, um ein Foto oder Video aufzunehmen.



Berühren: Kamera öffnen.

Berühren Sie das Album mit zwei Fingern und bewegen Sie diese auseinander.

Nach links und rechts schieben um mehr Alben zu sehen.

Anzeigen eines Fotos/Abspielen eines Videos

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.



Berühren Sie die Leiste und schieben diese, um die Alben- oder Bilderansicht zu ändern


Links und rechts ziehen um schnell durch das Album blättern.

- Berühren Sie ein Album, ziehen Sie es mit zwei Fingern auseinander, dann werden sich alle Bilder oder Videos auf dem Bildschirm ausbreiten.
- Ziehen Sie Ihren Finger nach links/rechts, um das vorherige oder nächste Bild/Video anzuzeigen.

Bearbeiten von Bildern

Sie können Bilder verarbeiten, indem Sie sie drehen oder zuschneiden, an Freunde senden oder als Kontakt-Bild bzw. Startbildschirm-Hintergrund festlegen.

Suchen Sie das gewünschte Bild, und drücken in der Vollbildansicht die **Menü**-Taste.

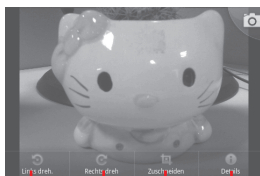

Berühren Sie die **Menütaste** und vier Optionen werden unten erscheinen.

Um ein Bild zuzuschneiden, drücken Sie auf das Bild und berühren **Menü/Zuschneiden**. Das Quadrat zum Ausschneiden erscheint in der Mitte des Bildes. Wählen Sie den Teil, den Sie zuschneiden wollen, drücken Sie darauf und speichern Sie das Bild.

Mehrfachauswahl

Die Galerie bietet die Mehrfachauswahl-Funktion, sodass Sie gebündelte Aktionen für mehrere Bilder/Videos durchführen können.

Öffnen Sie das Hauptfenster der Galerie oder ein Album, drücken Sie zweimal die **Menü**-Taste oder berühren und halten Sie ein Album/Bild und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der zu bearbeitenden Datei. Führen Sie dann weitere Aktionen wie Löschen, Freigeben usw. aus.

8.3 YouTube




YouTube ist eine Online-Videoportal, auf dem Benutzer Videos herunterladen, weiterleiten und anzeigen können. Dabei wird eine Streaming-Funktion unterstützt, die die Wiedergabe von Videos unmittelbar nach dem Beginn des Herunterladens aus dem Internet ermöglicht.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Anwendung das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **YouTube**.



Als Online-Videodienst muss das Telefon zur Nutzung von YouTube über eine Netzverbindung verfügen.

Alle Videos auf YouTube sind in verschiedene Kategorien unterteilt wie Top-Favoriten, Meistgesehen oder Beste Bewertung.

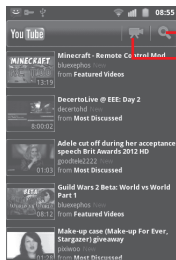

— Berühren: nach einem Video suchen.

— Berühren: ein Video aufzeichnen.

Durch Drücken der **Menü**-Taste auf dem YouTube-Bildschirm können Sie Videos bewerten, weiterleiten oder als Favoriten kennzeichnen. Details zu diesen Funktionen finden Sie auf der YouTube-Webseite unter: www.YouTube.com

8.3.1 Wiedergeben von Videos

Berühren Sie ein Video, um es abzuspielen.

Berühren Sie den Videowiedergabe-Bildschirm, um die Wiedergabesteuerung anzuzeigen, mit der Sie Videos anhalten, schnell vor- oder zurückspulen können, oder ziehen Sie die Verlaufsleiste bis an die gewünschte Position.

Drücken Sie zum Beenden der aktuellen Videowiedergabe die Taste **Zurück**, um zur Videoliste zurückzukehren.

8.4 Musik.....



In diesem Menü können Sie auf der microSD-Karte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die microSD-Karte heruntergeladen werden.

Berühren Sie zum Aufrufen des Musik-Players das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, dann **Musik**.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **Interpreten**, **Alben**, **Titel** und **Abspielliste**. Berühren Sie eine Kategorie, und zeigen Sie die Liste an.


Mithilfe der **Suchtaste** können Sie in Bibliotheken schnell und einfach Titel für die Wiedergabe suchen.

Zum Löschen eines Titels drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Wiedergabebildschirm, und berühren dann **Löschen**, um den Titel von der MicroSD-Karte zu entfernen.

Sie können einen Titel auch als Klingelton festlegen, indem Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menü**-Taste drücken, um die Optionen anzuzeigen, und dann **Als Klingelton** berühren.

8.4.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie auf einem der vier Kategorie-Bildschirme einen Titel, um ihn abzuspielen.

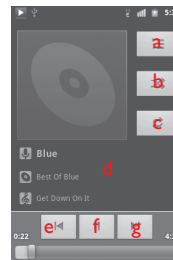

- a** Berühren: die aktuelle Abspielliste öffnen.
- b** Berühren: aktuelle Abspielliste im Zufallswiedergabemodus abspielen (Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt).
- c** Berühren: Wiederholungsmodus wechseln: Nicht wiederholen, Playlist wiederholen oder Aktuelle Titel wiederholen.
- d** Gedrückt halten: weitere Informationen suchen.
- e** Berühren: zum nächsten Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.
- f** Berühren: Wiedergabe anhalten/fortsetzen.
- g** Berühren: zum vorherigen Titel in Album, Abspielliste oder Zufallswiedergabe wechseln.

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste **Lauter** und **Leiser**.

8.4.2 Verwenden von Party-Shuffle

Wenn Party-Shuffle aktiviert ist, werden einige Titel ausgewählt und in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Drücken Sie die **Menü**-Taste, berühren Sie dann **Party-Shuffle**, um diese Funktion zu aktivieren. Drücken Sie zum Deaktivieren erneut die **Menü**-Taste, und berühren dann **Party-Shuffle aus**.

8.4.3 Verwenden von Playlists (Abspiellisten)

Mit Playlists können Sie alle auf der Karte gespeicherten Titel bequem organisieren.

Sie können eine neue Playlist erstellen, einen Titel hinzufügen, die Reihenfolge ändern und eine Abspielliste löschen oder umbenennen.

Erstellen einer Abspielliste

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menü**-Taste, um die Optionen anzuzeigen, berühren Sie **Zur Abspielliste hinzufügen** und anschließend **Neu**, geben Sie den Namen ein, und berühren Sie abschließend **Speichern**.

Ändern der Titelreihenfolge in einer Abspielliste

Öffnen Sie eine Playlist, und ziehen Sie einen Titel nach oben oder nach unten, um die Reihenfolge in der Playlist zu ändern.

Löschen eines Titels oder einer Abspielliste

Suchen Sie den zu löschenden Titel oder die zu löschende Abspielliste, halten Sie ihn bzw. sie gedrückt, oder drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die **Menü**-Taste, um die Optionen anzuzeigen. Berühren Sie dann **Löschen**.

Umbenennen einer Abspielliste

Suchen Sie die umzubennende Playlist, halten Sie sie gedrückt, um die Optionen anzuzeigen, und berühren Sie dann **Umbenennen**. Berühren Sie abschließend **Speichern**.

8.5 Sprachrekorder



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Sprachrekorder**.

Sprachrekorder ermöglicht die Aufzeichnung von Sprache/Ton für Sekunden/Stunden.

8.6 Videos



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **Videos**.

Videos ist ein kleiner integrierter Videoplayer, der alle Videos auflistet.

Berühren Sie ein Video aus der Liste zur Wiedergabe. Verwenden Sie bei der Wiedergabe bei Bedarf die Funktionssymbole „Anhalten“, „Weiter“ und „Zurück“, drücken Sie die **Menütaste**, um zum Vollbildmodus zu wechseln, oder berühren Sie einen Punkt auf der Zeitachse, um die Wiedergabe dort fortzusetzen.

8.7 Radio




Ihr Telefon ist mit einem Radio ⁽¹⁾ mit RDS-Funktion ⁽²⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallelen visuellen Informationen auf dem Display im Zusammenhang mit dem Radioprogramm verwenden, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie zum Öffnen das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, dann **Radio**.



Zur Verwendung muss das Headset eingesteckt sein, das als mit dem Telefon verbundene Antenne fungiert.

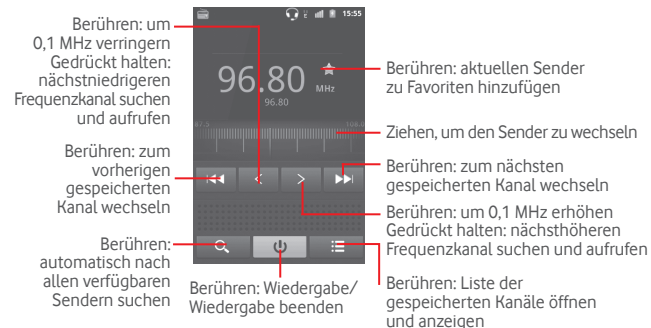

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Speichern Sie den derzeit eingestellten Sender in der Senderliste.
- **Name bearbeiten** Kanalname bearbeiten
- **Audiomodus** Radiowiedergabe über Lautsprecher oder Headset.
- **Beenden** Radio ausschalten
- **Frequenz eingeben** Geben Sie die Frequenz manuell ein.
- **Einstellungen** Passen Sie die Radioeinstellungen an.
- **Löschen** Kanal löschen

⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in diesem Gebiet ab.

⁽²⁾ Je nach Netzbetreiber und Markt.

9 Google Maps



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 Wählen Sie eine Datenquelle für die Standortbestimmung.

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Einstellungen/Standort und Sicherheit**.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für **Drahtlosnetzwerke nutzen**, um WLAN und/oder mobile Netzwerke als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.
- Oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen **GPS-Satelliten verwenden**, um GPS als Datenquelle für „Mein Standort“ festzulegen.

9.1.2 Öffnen von Google Maps und Anzeigen des Standorts

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und dann **Maps**.

Drücken Sie erneut die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Mein Standort**.

Die Karte zentriert sich dann auf einen blauen Punkt, umringt von einem blauen Kreis. Ihre tatsächliche Position ist innerhalb des blauen Kreises.



Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Berühren Sie zum Vergrößern und Verkleinern einer Karte die Plus- oder Minus-Taste der Zoomeinstellung **+** **-**, oder tippen Sie zwei Mal auf einen Standort auf dem Bildschirm.

Drücken Sie zum Löschen des Kartenverlaufs die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Mehr/Karte leeren**.

9.2 Suchen nach einem Standort

Drücken Sie beim Anzeigen einer Karte die **Menü**-Taste, berühren Sie **Suchen**, oder drücken Sie direkt auf der Tastatur auf die **Suchtaste**, um die Suchfunktion zu aktivieren.

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie das Suchsymbol, nach kurzer Zeit zeigen Markierungen mit Buchstaben des Alphabets auf der Karte die gefundenen Treffer an.



Berühren Sie eine Markierung, um ein Infofenster zu öffnen. Berühren Sie das Infofenster, um einen Bildschirm mit weiteren Informationen zum Standort zu öffnen.

9.3 Markieren eines Standorts

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung markieren.

9.3.1 Markieren bzw. Aufheben der Markierung eines Standorts

- Halten Sie einen Standort auf einer Karte gedrückt.
- Berühren Sie das angezeigte Infofenster.
- Berühren Sie das graue Sternsymbol oben auf dem Bildschirm, um den Standort zu markieren. (Oder berühren Sie das goldfarbene Sternsymbol, um die Markierung dieses Standorts aufzuheben.)



9.3.2 Anzeigen einer Liste markierter Elemente


- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menü-Taste**, und **Mehr/Meine Orte**.
- Die Liste der markierten Elemente und der zugehörigen Adressen wird geöffnet.
- Berühren Sie einen Standort in der Liste, um ihn anzuzeigen.

Drücken Sie die **Menü-Taste**, und berühren Sie **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.

9.4 Abrufen von Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß

9.4.1 Abrufen von vorgeschlagenen Routen

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menü-Taste**, und berühren Sie **Route**.

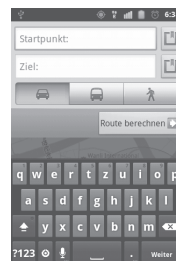

- Berühren Sie die Eingabeleiste oder , um den Ausgangspunkt mit einer der folgenden Methoden festzulegen: Eingeben einer Adresse, Verwenden von „Mein Standort“, Auswählen eines markierten Elements, Auswählen einer Adresse aus den Kontakten oder Verwenden des Suchverlaufs.
- Gehen Sie ebenso bei der Zieleingabe vor.
- Drücken Sie zum Umkehren der Wegbeschreibung die **Menü-Taste**, und berühren Sie **Anfang und Ende umkehren**.
- Wählen Sie dann das Transportmittel aus: Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß.
- Berühren Sie **Route berechnen**.
- Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Routen, um die entsprechenden detaillierten Wegbeschreibungen anzuzeigen.

Öffnen Sie zum Umkehren einer Wegbeschreibung einfach das Fenster mit der Wegbeschreibung für diese Route, und wählen **Umkehren**. Sie müssen den Ausgangspunkt und das Ziel nicht erneut eingeben.

9.4.2 Vorschau vorgeschlagener Routen und Auswählen einer bevorzugten Route

Sie können den Verlauf der Route in der Navigations-, Satelliten- und anderen Ansichten anzeigen.

- Berühren Sie den Links- oder Rechtspfeil, um den nächsten oder vorherigen Abschnitt der Route anzuzeigen.
- Sie können Routenverlauf in einer Liste anzeigen, indem Sie  berühren. Drücken Sie die Taste **Zurück**, um die vorherige Ansicht anzuzeigen.

Beim Auswählen einer bevorzugten Route sind Entfernung und Zeit die beiden wichtigsten Faktoren für die Planung. Die Entfernung und die geschätzte Zeit werden oben auf dem Anweisungs-Bildschirm angezeigt.

9.4.3 Suchen nach Orten auf der Route

Detaillierte Informationen finden Sie in Abschnitt "9.2 Suchen nach einem Standort".

9.4.4 Anzeigen des Routenverlaufs und Berechnen der geschätzten Ankunftszeit

Zum Anzeigen des Routenverlaufs markieren Sie Ihren Standort, und verkleinern die Ansicht, bis die gesamte Route samt Entfernungen auf einen Bildschirm passt.

Starten Sie einen weiteren Anweisungs-Bildschirm, basierend auf dem aktuellen Ort und gewünschten Zielort. Die geschätzte Ankunftszeit wird als Ergebnis angezeigt. Beachten Sie, dass die geschätzte Ankunftszeit für den Modus „Öffentliche Verkehrsmittel“ nicht zur Verfügung steht.

9.4.5 Anzeigen der Verkehrsbedingungen auf der Route

In der linken unteren Ecke der Navigationsansicht verweist ein Symbol auf die Verkehrsbedingungen auf der Gesamtroute, neben der geschätzten Ankunftszeit am Ziel. Ebenso können die Verkehrsbedingungen auf einzelnen Routenabschnitten angezeigt werden.

Berühren Sie das Symbol in der linken unteren Ecke der Navigationsansicht. Die Route wird in der Verkehrsansicht geöffnet, in der die Verkehrsbedingungen auf dem Weg farblich codiert sind. Mit dem Navigationssymbol kehren Sie zu Ihrem aktuellen Standort in der Navigationsansicht zurück.

9.4.6 Abrufen einer Alternativroute zum Ziel

Wenn der Verkehr auf der aktuellen Route nur langsam fließt oder Sie einen anderen Weg ausprobieren möchten, können Sie beim Dienst von Google Maps Navigation eine Alternativroute anfordern.

Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Routeninformationen**. Berühren Sie das Symbol für die Alternativroute. Eine Alternativroute wird auf der Karte eingezeichnet.

9.5 Anordnung von Ebenen

Mit Ebenen können Standorte und zusätzliche Informationen überlappend auf der Karte angezeigt werden. Sie können mehrere Ebenen hinzufügen oder nur bestimmte Ebenen entfernen und somit genau steuern, welche Informationen jeweils auf der Karte sichtbar sind.

9.5.1 Anzeigen mehrerer Ebenen

- Berühren Sie in der Kartenansicht .
- Es werden alle verfügbaren Ebenen aufgeführt (wie Verkehr, Satellit oder Latitude), die Sie jeweils zur Ansicht auswählen können.

9.5.2 Bereinigen der Karte

Nach dem Abrufen der Wegbeschreibungen oder Suchergebnisse auf einer Karte können Sie die eingezeichneten Markierungen/Ebenen löschen: Drücken Sie dazu auf dem Maps-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Mehr/Karte leeren**, oder berühren Sie **Karte leeren** auf dem Ebenenbildschirm.

9.6 Melden Sie sich bei Latitude an, um die Standorte Ihrer Freunde anzuzeigen und Ihre Standorte an sie zu senden

Mit Google Latitude können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste
- Schnelles Kontaktieren Ihrer Freunde mit einer SMS, per Chat oder Anruf
- Senden, Festlegen oder Ausblenden Ihres Standorts oder Abmelden aus Google Latitude
- Steuern, wer Ihren Standort auf welcher Detailebene sieht
- Hinzufügen des Latitude-Widgets zum Startbildschirm, um Freunde in der Nähe auf einen Blick zu sehen

9.6.1 Latitude beitreten

- Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menü**-Taste.
- Berühren Sie **Mehr/An Latitude teilnehmen**.

Sobald Sie Google Latitude beigetreten sind, wird im Menü der Eintrag **Google Latitude** angezeigt.

Drücken Sie zum Öffnen von Latitude auf dem Maps-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren Sie dann **Google Latitude**.

9.6.2 So laden Sie Ihre Freunde ein, Ihnen ihren Standort mitzuteilen

- Drücken Sie auf dem Latitude-Bildschirm die **Menü**-Taste, und **Freunde hinzufügen**.
- Berühren Sie **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen**.
- Berühren Sie nach dem Auswählen der entsprechenden Kontakte **Freunde hinzufügen** unten auf dem Bildschirm.

Abschließend wird eine Einladung an die jeweiligen Freunde gesendet.

Auf eine Einladung können Sie folgendermaßen antworten:

- **Akzeptieren und eigenen Standort freigeben** Sie und Ihre Freunde können jeweils den Standort der anderen sehen.
- **Akzeptieren, aber meinen Standort verbergen** Sie sehen den Standort Ihrer Freunde, Ihr Standort wird jedoch nicht angezeigt.
- **Nicht akzeptieren** Zwischen Ihnen und Ihren Freunden werden keine Standortinformationen ausgetauscht.

9.6.3 Anzeigen der Standorte Ihrer Freunde

Sie können die Standorte Ihrer Freunde auf einer Karte oder in einer Liste anzeigen.

- **Kartenansicht** Wenn Google Maps geöffnet ist, werden die Standorte Ihrer Freunde mit dem Fotosymbol zur Identifizierung angezeigt.
- **Listenansicht** Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menü**-Taste, und berühren dann „Latitude“. Ihre Freunde werden in einer Liste angezeigt.

9.6.4 Herstellen der Verbindung mit Ihren Freunden

Wählen Sie einen Kontakt aus, um mit Ihrem Freund zu kommunizieren und Optionen für den Datenschutz festzulegen.

- **Auf Karte anzeigen** Der Standort des Freundes wird auf der Karte angezeigt.
- **Chat über Google Talk** Sie können mit dem Freund chatten.
- **E-Mail senden** Senden Sie dem Freund eine E-Mail.
- **Routenplaner** Rufen Sie eine Wegbeschreibung zum Standort des Freundes ab.
- **Diesem Freund nicht zeigen** Der ausgewählten Person wird Ihr Standort nicht angezeigt.
- **Nur auf Ortsebene freigeben** Es wird lediglich der Ort, in dem Sie sich befinden, nicht jedoch die Straße angezeigt.
- **Entfernen** Die ausgewählte Person wird aus Ihrer Liste entfernt, und es werden keine Standortdaten mehr mit ihr ausgetauscht.

9.6.5 Festlegen, welche Informationen freigegeben werden

Sie können bestimmen, welche Informationen Sie mit Ihren Freunde austauschen.

Drücken Sie auf dem Maps-Bildschirm die **Menü**-Taste, berühren Sie **Latitude**, berühren Sie Ihren eigenen Namen und dann **Datenschutz**.

Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- **Standortberichte/ Standorterkennung** Latitude aktivieren, um Ihren Standort automatisch zu erfassen, wenn Sie sich bewegen.
- **Standortberichte/ Einstellen des Standorts** Standort manuell auf der Karte auswählen.
- **Standortberichte/ Standort nicht aktualisieren** Ihr Standort wird nicht aktualisiert und Ihren Freunden nicht angezeigt.
- **Standortverlauf aktivieren** Standortverlauf ein- oder ausblenden.
- **Freunde verwalten** Berühren, um Freunde, die Ihren Standort sehen können, hinzuzufügen oder zu entfernen.
- **Aus Latitude abmelden** Latitude deaktivieren und Freigabe unterbinden.

10 Weitere Funktionen

10.1 Dateimanager.....



Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, berühren Sie dann **Dateimanager**.

Der **Dateimanager** verwaltet nur die Speicherkarte, nicht den Telefonspeicher. Dazu müssen Sie zuerst die Speicherkarte installieren. Auf Seite 15 finden Sie Anweisungen zum Einlegen der Speicherkarte.

Der **Dateimanager** zeigt alle auf der microSD-Karte gespeicherten Informationen an, z. B. von Android Market, YouTube oder anderen Orten heruntergeladene Mediendateien und Anwendungen, aufgenommene Videos, Bilder oder Lieder, sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom PC auf die microSD-Karte herunterladen, können sie im Dateimanager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Dateimanager-Optionen: Erstellen eines Ordners/Unterordners, Öffnen eines Ordners oder einer Datei, Anzeigen, Umbenennen, Verschieben, Kopieren, Löschen, Wiedergeben oder Senden.

10.2 SyncMLClient.....



Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, und berühren Sie dann **SyncMLClient**.

Konfigurieren Sie Ihr eigenes Synchronisierungskonto, um die Synchronisierungsquelle auf der anderen Seite zu suchen. Sie können unter Umständen über die folgenden Optionen entscheiden:

- **Synchronisationskonto:** Kontoname, Benutzername und Kennwort sind zur Bestimmung Ihrer Identität erforderlich.
- **Synchronisierungsmodus:** Verfügbare Synchronisierungstypen sind Zwei-Wege-Synchronisierung, Sichern auf Server, Wiederherstellen vom Server, Exportieren an Server und Importieren vom Server.
- **Synchronisierungsobjekt:** Unterstützte Synchronisierungsanwendungen sind „Kontakte“ und „Kalender“ jeweils mit unabhängiger sicherer Datenbank, die keinen anonymen Zugriff zulässt.
- **Synchronisierungszeit:** Synchronisieren beim Roaming, Synchronisieren beim Ändern von Daten, Synchronisieren bei eingeschaltetem Telefon oder Synchronisieren auf regelmäßiger Basis (täglich, wöchentlich und monatlich)

10.3 LED-Lampe



Um auf diese Funktion zuzugreifen, tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Registerkarte "Anwendungen" und anschließend auf **LED-Lampe**.

Bei **LED-Lampe** handelt es sich um eine Anwendung, die helles Licht erzeugt. Sie können diese ein-/ausschalten.

10.4 Andere Anwendungen ⁽¹⁾

Die vorherigen Anwendungen in diesem Abschnitt sind auf dem Telefon vorinstalliert. Eine kurze Einleitung zu den vorinstallierten Drittanbieter-Anwendungen finden Sie in der Broschüre zum Telefon. Sie können auch Tausende weitere Drittanbieter-Anwendungen über Google Play Store auf dem Telefon herunterladen.

⁽¹⁾ Die Verfügbarkeit von Anwendungen hängt vom jeweiligen Land und Betreiber ab.

|| Einstellungen

Berühren Sie das Hauptmenü auf dem Startbildschirm, dann **Einstellungen**, oder drücken Sie die **Menü**-Taste auf dem Startbildschirm, und berühren Sie **Einstellungen**.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 Flugmodus

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**, um gleichzeitig alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

11.1.2 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den Bildschirm **WLAN-Einstellungen** öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Detaillierte Anweisungen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **"6.1.2 WLAN"**.

11.1.3 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Headset oder KFZ-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **"6.3 Verbinden mit Bluetooth-Geräten"**.

11.1.4 Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes mittels USB oder als mobilem WLAN Zugangspunkt. (Siehe Absatz "6.5 Erweiterte Mobilfunkanbindung Ihres Gerätes")

11.1.5 VPN-Einstellungen

Ein mobiles Virtual Private Network (mobiles VPN oder mVPN) bietet mobilen Geräten Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen auf dem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Benutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung feststellen oder ihre Geräte anhalten und wiederaufnehmen, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Ein konventionelles VPN kann solche Ereignisse nicht überstehen, da der Netzwerk-Tunnel unterbrochen wird. Dies kann dazu führen, dass die Verbindung zu Anwendungen getrennt wird, sowie Zeitüberschreitungen, Fehler oder sogar den Absturz des Rechners zur Folge haben.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt "6.6 Verbinden mit Virtual Private Networks".

11.1.6 Mobile Netzwerke

Daten aktiviert

Wenn Sie Daten nicht in alle mobile Netzwerke übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten aktiviert**, um beträchtliche Gebühren für die Datennutzung in mobilen Netzwerken lokaler Netzbetreiber zu vermeiden, insbesondere, wenn Sie keinen Vertrag für mobile Daten abgeschlossen haben.

Daten-Roaming

Wenn Sie keine Daten in mobile Netzwerke anderer Netzbetreiber übertragen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Daten-Roaming**, um zu verhindern, dass beträchtliche Roaming-Gebühren anfallen.

Netzwerkmodus

Berühren, um den Netzmodus auszuwählen

Zugangspunkte

In diesem Menü wählen Sie Ihr bevorzugtes Netzwerk aus.

Nur 2G-Netzwerke

Wählen Sie aus, dass nur 2G-Netzwerke verwendet werden.

Netzbetreiber

Wählen Sie einen Netzbetreiber aus.

Cell Broadcast/CB-Einstellungen

Aktivieren Sie den Empfang von CB-Nachrichten, indem Sie das Kontrollkästchen **Cell Broadcast** markieren.

Sie können auf zahlreiche anpassbare CB-Einstellungen zugreifen, indem Sie **CB-Einstellungen** berühren.

11.2 Anrufeinstellungen

Unter Einstellungen legen Sie Telefoneinstellungen und andere besondere Funktionen (Rufnummernanzeige), fest. Außerdem können Sie die Einstellungen verwenden, um das Telefon so zu konfigurieren, dass abgehende Anrufe nur an festgelegte Telefonnummern gehen können.

11.2.1 Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung greift auf die auf der SIM-Karte gespeicherten Nummern zu, wobei abgehende Anrufe auf vorher festgelegte Telefonnummern beschränkt sind. Diese Nummern werden der Anrufbegrenzungs-Liste hinzugefügt. Das häufigste praktische Anwendungsszenario der Anrufbegrenzung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, die Anrufbegrenzung durch Eingeben der SIM-PIN2 zu aktivieren, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter oder Hersteller der SIM-Karte erhalten.

11.2.2 Mailbox

Mailbox-Dienst

Öffnet ein Dialogfeld, in dem der Mailbox-Dienst oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Mailbox-Einstellungen

Falls Sie den Mailbox-Dienst eines Betreibers verwenden, wird mit dieser Option ein Dialogfeld geöffnet, in das Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll. Sie können ein Komma (,) eingeben, um eine Pause in die Nummer einzufügen, z. B., um ein Kennwort nach der Telefonnummer hinzuzufügen.

11.2.3 Sonstige Anrufeinstellungen

Rufumleitung

Hängt vom Abonnement ab. Leiten Sie eingehende Anrufe an eine andere Nummer weiter.

Zusätzliche Einstellungen

- **Anrufer-Kennung:** Berühren, um festzulegen, ob die Anrufer-Kennung bei ausgehenden Anrufen angezeigt wird
- **Anklopfen:** Berühren, um die Anklopf-Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie während eines Anrufs auf eingehende Anrufe hingewiesen.

11.3 Ton

Mit den Einstellungen unter Ton konfigurieren Sie Anruf- und Benachrichtungsklingeltöne, Musik und andere Audioeinstellungen.

- **Lautlosmodus** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Töne außer Medien und Warnungen stumm zu schalten.
- **Alarm außer Kraft setzen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die höchste Lautstärke- und Vibrationseinstellung zu verwenden, z. B. wenn das Gerät in einer Tasche ist.
- **Vibration** Berühren: Auf Vibrationsoptionen des Mobiltelefons zugreifen.
- **Lautstärke** Berühren: Lautstärke für eingehende Anrufe, Medien und Wecker festlegen.
- **Klingelton** Berühren: Standard Klingelton für eingehende Anrufe festlegen.
- **Benachrichtigungston** Berühren: Standard Benachrichtigungston festlegen.

- **Tastentöne** Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um bei der Verwendung des Wählfelds Töne abzuspielen.
- **Akustische Auswahl** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Wiedergabe von Ton beim Tippen auf den Bildschirm zu aktivieren.
- **Ton beim Sperren des Bildschirms** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Abspielen von Tönen beim Sperren und Entsperren des Bildschirms zu aktivieren.
- **Haptisches Feedback** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Drücken der Softkeys und bei bestimmten UI-Interaktionen die Vibration zu aktivieren.

11.4 Display

- **Helligkeit** Berühren: Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an oder wählen Sie Automatische Helligkeit.
- **Ausrichtung** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den automatischen Ausrichtungswechsel beim Drehen des Telefons zu aktivieren.
- **Animation** Markieren Sie das Kontrollkästchen, um festzulegen, ob manche, alle oder keine Animationen angezeigt werden sollen.
- **Display-Timeout** Berühren: Display-Timeout festlegen.

11.5 Standort und Sicherheit

Unter Standort und Sicherheit legen Sie die Einstellungen für das Verwenden und Senden Ihres Standorts fest, wenn Sie nach Informationen suchen und Anwendungen mit Ortung verwenden, wie etwa Google Maps. Sie können auch Einstellungen konfigurieren, mit denen Sie Ihr Telefon und die Daten darauf schützen können.

11.5.1 Mein Standort

Drahtlosnetzwerke nutzen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Informationen von WLAN-Netzwerken und mobilen Netzwerken zu verwenden, um den ungefähren Standort zur Verwendung bei der Suche in Google Maps zu ermitteln usw. Bei Auswahl dieser Option werden Sie gefragt, ob Sie der anonymen Freigabe Ihres Standorts für die Standortdienste von Google zustimmen.

GPS-Satelliten verwenden

Aktivieren Sie diese Option, um den GPS-Satellitenempfänger des Telefons zur genauen Bestimmung des Standorts innerhalb eines Toleranzbereichs von wenigen Metern zu verwenden. Beim erstmaligen Zugriff auf den GPS-Satelliten kann die genaue Bestimmung des Telefonstandorts bis zu fünf Minuten dauern. Zur Standortbestimmung müssen Sie sich an einem Ort mit freiem Blick auf den Himmel befinden und sollten sich möglichst wenig bewegen. Danach kann der genaue Standort per GPS innerhalb von 20 bis 40 Sekunden bestimmt werden.

AGPS-Einstellung

Tippen Sie diese Einstellung an, um die AGPS-Serveradresse und den Serverport festzulegen.

11.5.2 Bildschirm-Entsperrungsmuster/Bildschirmsperre einrichten

- **Keine** Berühren: Bildschirmsperre deaktivieren.
- **Muster** Berühren: Entsperrungsmuster festlegen.
- **PIN** Berühren: Einen PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen.
- **Passwort** Berühren: Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen.

11.5.3 PIN-Abfrage/PIN-Abfrage aktivieren

In diesem Menü können Sie festlegen, ob Sie beim Einschalten des Telefons die PIN-Abfrage de-/aktivieren wollen und Ihre PIN ändern.

11.5.4 Passwörter/Sichtbare Passwörter

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

11.5.5 Geräteverwaltung/Geräteadministrator. wählen

Berühren: Administratoren für Gerät hinzufügen oder entfernen.

11.5.6 Anmeldeinformationsspeicher

Sichere Anmeldeinfos verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen den Zugriff auf den verschlüsselten Speicher sicherer Zertifikate und zugehöriger Passwörter sowie anderer Anmeldeinformationen des Telefons zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Einrichten einiger Arten von VPN- und WLAN-Verbindungen verwendet. Falls Sie kein Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festgelegt haben, wird diese Einstellung ausgeblendet.

Von SD-Karte installieren

Berühren: verschlüsselte Zertifikate von der MicroSD-Karte installieren.

Passwort festlegen

Berühren: Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher festlegen (mindestens 8 Zeichen).

Speicherinhalt löschen

Berühren: Anmeldeinformationsspeicher aller Inhalte löschen und Passwort zurücksetzen.

11.6 Anwendungen

Das Menü Anwendungen zeigt Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen an. Verwalten Sie ihre Daten und legen fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Orten außerhalb des Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Akkuverbrauch

Hier erhalten Sie Informationen über den Status des Akkuverbrauchs.

Speicherauslastung

Hier erhalten Sie Informationen über die Speichernutzung.

Anwendungen verwalten

Berühren: installierte Anwendungen verwalten und entfernen.

Ausgeführte Dienste

Berühren: eine Liste mit Dienstanwendungen oder Teilen von Anwendungen öffnen, die Dienste für andere Anwendungen bereitstellen oder die sogar ausgeführt werden, wenn ihre Hauptanwendung nicht ausgeführt wird. Zu den Beispielen gehören die Android-Bildschirmastatur und der kleine Teil von Google Talk, der stets nach eingehenden Mitteilungen sucht. Über jedem Dienst zeigt mindestens ein grauer Balken, welche Prozesse der ausgeführte Dienst benötigt und wieviel Arbeitsspeicher er nutzt (der Arbeitsspeicher, den Sie wieder erhalten würden, wenn Sie den Dienst anhalten würden). Wenn Sie einen Dienst in der Liste berühren, wird je nach Dienst ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie den Dienst anhalten können oder der Einstellungsbildschirm geöffnet wird.

Entwicklung

Der Bildschirm Entwicklung enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Vollständige Informationen, einschließlich der Dokumentation der Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite (<http://developer.android.com>).

- **USB-Verbindung:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.
- **Aktiv bleiben:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass der Bildschirm ausgeblendet und gesperrt wird, wenn das Telefon mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist, mit dem das Gerät aufgeladen wird. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.
- **Falsche Standorte:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einem Entwicklungstool auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

11.7 Konten und Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter Konten und Synchronisierung fügen Sie ein Google-Konto und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Sie verwenden diese Einstellungen zudem, um zu steuern, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren, und ob alle Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Google Mail, Google Kalender und andere Anwendungen weisen möglicherweise ebenso eigene Einstellungen zum Steuern der Synchronisierung auf. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten zu diesen Anwendungen.

11.7.1 Allgemeine Synchronisations-Einstellungen

Hintergrunddaten

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendungen das Synchronisieren von Daten im Hintergrund zu erlauben, unabhängig davon, ob Sie gerade aktiv mit ihnen arbeiten. Durch Deaktivieren dieser Einstellung können Akkuladung gespart und die Datennutzung gesenkt (aber nicht verhindert) werden.

Autom. synchronisieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Anwendungen das eigenständige Synchronisieren von Daten zu erlauben. Falls Sie diese Einstellung deaktivieren, berühren Sie ein Konto in der Liste auf dem Bildschirm, drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Jetzt synchronisieren**, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren.

Das automatische Synchronisieren von Daten ist deaktiviert, wenn **Hintergrunddaten** nicht aktiviert ist. In diesem Fall ist das Kontrollkästchen **Autom. synchronisieren** ausgeblendet.

11.7.2 Konten verwalten

Auf dem Rest dieses Bildschirms sind die Google-Konten und andere Konten aufgeführt, die Sie dem Telefon hinzugefügt haben. Falls Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird der entsprechende Kontobildschirm geöffnet.

Dieser Bildschirm enthält je nach Kontoart verschiedene Optionen. Für Google-Konten werden die Datentypen aufgeführt, die Sie mit dem Telefon synchronisieren können. Neben den Typen befinden sich Kontrollkästchen, mit denen Sie die Synchronisierung für den jeweiligen Typ aktivieren oder deaktivieren können. Sie können zum Synchronisieren von Daten auch die **Menü**-Taste drücken und **Jetzt synchronisieren** berühren. Berühren Sie **Konto entfernen**, um das Konto mit sämtlichen Daten zu entfernen (Kontakte, E-Mail, Einstellungen usw.).

11.8 Datenschutz

Mit den Datenschutzeinstellungen verwalten Sie Ihre persönlichen Informationen.

Meine Daten sichern

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre Telefoneinstellungen und andere Anwendungsdaten mithilfe ihres Google-Kontos auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der ersten Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Kennwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Anwendungen, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie mit der Einstellungsanwendung konfiguriert haben. Falls Sie diese Option deaktivieren, setzen Sie das Sichern Ihrer Einstellungen aus, und sämtliche vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Autom. wiederherstellen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihre gesicherten Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Auf Werkzustand zurücksetzen

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Daten über Ihr Google-Konto, sämtliche anderen Konten, Ihre System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Durch Zurücksetzen des Telefons werden keine heruntergeladenen Systemsoftwareupdates oder Dateien auf der microSD-Karte (beispielsweise Musik oder Fotos) gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Wiederherstellen der Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie die Taste **Lauter** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **Beenden**, bis das Display aufleuchtet.

11.9 SD-Karten- und Telefonspeicher

Mit den Einstellungen unter MicroSD-Karte und Telefonspeicher überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf Ihrer MicroSD-Karte; verwalten die MicroSD-Karte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

11.9.1 SD-Karte

Gesamtspeicher/Verfügbarer Speicher

Listet den Speicherplatz auf der eingesetzten MicroSD-Karte und den verwendeten Speicherplatz für Fotos, Videos, Musik und andere Dateien auf.

SD-Karte bereitstellen

Deaktiviert die MicroSD-Karte, damit Sie die Karte formatieren oder sicher entnehmen können, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Diese Einstellung wird ausgeblendet, wenn keine MicroSD-Karte eingesetzt ist, wenn Sie sie bereits entnommen haben oder wenn Sie die MicroSD-Karte in den Computer eingesetzt haben.

SD-Karte löschen

Sämtliche Inhalte einer MicroSD-Karte werden dauerhaft gelöscht, die Karte wird auf die Verwendung mit dem Telefon vorbereitet. Die MicroSD-Karte muss vor dem Formatieren ausgeworfen werden.

11.9.2 Interner Telefonspeicher

Verfügbarer Speicher

Berühren: Größe des internen Telefonspeichers anzeigen, der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten verwendet wird.



Falls eine Warnmeldung mit dem Hinweis angezeigt wird, dass der Speicher des Telefons beschränkt ist, müssen Sie freien Speicher schaffen, indem Sie nicht benötigte Anwendungen, heruntergeladene Dateien usw. löschen.

11.10 Sprache und Tastatur

Mit den Einstellungen unter Sprache und Tastatur wählen Sie die Sprache für den Text auf dem Telefon und für die Konfiguration der Bildschirmtastatur aus, einschließlich Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

11.10.1 Sprache wählen

Berühren: gewünschte Sprache und Region auswählen.

11.10.2 Wörterbuch des Nutzers

Berühren: eine Liste der Wörter öffnen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren: ein Wort bearbeiten oder löschen. Drücken Sie die **Menü**-Taste, und berühren Sie **Hinzufügen**, um ein Wort hinzuzufügen.

11.10.3 Android-Tastatur

Die Android-Tastatureinstellungen gelten für die im Telefon enthaltene Bildschirmtastatur. Die Korrektur- und Großbuchstabenfunktionen gelten nur für die englische Version der Tastatur. Folgende Optionen sind verfügbar:

Vibration bei Tastendruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz vibriert.

Popup bei Tastendruck

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Popup-Nachrichten erscheinen, wenn Sie Eingaben über die Tastatur tätigen.

Ton bei Tastendruck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon bei jedem Berühren einer Taste auf der Bildschirmtastatur kurz einen Ton abspielt.

Zum Korrigieren von Wörtern berühren

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit eingegebene Wörter durch Berührung korrigiert werden.

Automatische Großschreibung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der erste Buchstabe des ersten Worts nach einem Punkt, das erste Wort in einem Textfeld und jedes Wort in Namensfeldern automatisch groß geschrieben werden.

Einstellungstaste anzeigen

Hier können Sie einstellen, wie die Einstellungstaste angezeigt wird.

Spracheingabe

Berühren, um das Mikrofon-Symbol auf der Tastatur anzuzeigen oder nicht.

Eingabesprachen

Berühren, um Eingabesprache festzulegen.

Vorschläge anzeigen

Wort-Vorschläge während der Eingabe anzeigen.

Automatische vervollständigung

Mit Leertaste einem Satzzeichen wird das markierte Wort automatisch eingefügt.

11.10.4 Swype

So stellen Sie die Optionen der Eingabemethode „Swype“ ein:

Eingabemethode auswählen

Berühren, um die Android-Tastatur oder Swype als Eingabemethode auszuwählen.

So swypen Sie

Berühren, um eine Anleitung zu Swype anzuzeigen.

Persönliches Wörterbuch

Berühren, um eine Liste der Wörter anzuzeigen, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Drücken Sie die **Menü**-Taste und berühren Sie **Hinzufügen**, um ein Wort hinzuzufügen.

Voreinstellungen

Die Optionen von Swype anzeigen und bearbeiten.

Sprachoptionen

Berühren, um die aktiven Sprachen festzulegen.

11.11 Sprachein- und -ausgabe

11.11.1 Spracherkennungseinstellungen

Berühren, um Google Spracherkennungselemente festzulegen:

- **Sprache** Eingabesprache auswählen
- **SafeSearch** Google Sicherheitseinstellungen der Suche festlegen
- **Beleidigungen sperren** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um erkannte beleidigende Worte zu verbergen

11.11.2 Text-in-Sprache-Einstellungen⁽¹⁾

Mit den Text-in-Sprache-Einstellungen konfigurieren Sie den Android-Text-in-Sprache-Generator für Anwendungen wie TalkBack, die diesen nutzen können.

Falls Sie keine Sprachgeneratordaten installiert haben, ist nur die Einstellung zum Installieren von Sprachdaten verfügbar.

Beispiel anhören

Berühren: ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator anhand der aktuellen Einstellungen wiedergeben.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

Immer meine Einst. verwenden

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstelle der in anderen Anwendungen verfügbaren Sprachgeneratoreinstellungen zu verwenden.

Standardmodul

Nehmen Sie Einstellungen am Sprachsynthese-Modul vor, das bei Spracheingaben verwendet wird.

Sprachdaten installieren

Falls auf dem Telefon keine Sprachgeneratordaten installiert sind, stellen Sie eine Verbindung zu Google Play Store her, und lassen Sie sich beim Vorgang zum Herunterladen und Installieren der Daten begleiten. Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.

Sprechgeschwindigkeit

Berühren: Dialogfeld öffnen, in dem Sie auswählen können, wie schnell der Generator sprechen soll.

Sprache

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Sprache des Texts auswählen können, den der Generator lesen soll. Dies ist besonders in Verbindung mit "Immer meine Einst. verwenden" hilfreich, um zu gewährleisten, dass Text in zahlreichen Anwendungen korrekt gesprochen wird.

11.12 Eingabehilfen⁽¹⁾

Mit den Einstellungen unter Eingabehilfen konfigurieren Sie sämtliche Eingabehilfe-Anwendungen, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Eingabehilfe

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um alle installierten Eingabehilfen-Anwendungen zu aktivieren.

KickBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Telefon kurz als Feedback vibriert, wenn Sie auf der Benutzeroberfläche navigieren, Tasten drücken usw.

TalkBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit ein installierter Sprachgenerator die Labels oder Namen von Elementen während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons wiedergibt.

TonBack

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um während der Navigation auf der Benutzeroberfläche des Telefons Ton abzuspielen.

Mit der Beenden-Taste werden Anrufe beendet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Anruf zu beenden, indem Sie während des Telefonats die Ein-/Aus-Taste drücken.

⁽¹⁾ Verfügbarkeit je nach Land und Netzbetreiber.

11.13 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.

Automatisch

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um vom Netzwerk bereitgestellte Werte zu verwenden. Oder heben Sie die Markierung auf, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Datum des Telefons manuell festlegen können.

Zeitzone auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie die Zeitzone des Telefons festlegen können.

Uhrzeit festlegen

Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie die Uhrzeit des Telefons festlegen können.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Berühren: ein Dialogfeld öffnen, in dem Sie das Format zur Anzeige des Datums auswählen.

11.14 Telefoninfo

Das Telefon enthält Informationen über rechtliche Informationen, Modellnummer, Firmwareversion, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer bis zu Folgenden:

Systemaktualisierungen

Berühren, um nach Systemaktualisierungen zu suchen.

Status

Enthält den Status von Akkuladung, Meine Telefonnummer, Netzwerk, Signalstärke, Mobiler Netzwerktyp, Servicestatus, Roaming, Mobiler Netzwerkstatus, IMEI, IMEI SV, WLAN-MAC-Adresse, Bluetooth-Adresse, Betriebszeit.

Akkuverbrauch

Berühren: eine Liste der Anwendungen und Betriebssystemkomponenten öffnen, die Sie seit der letzten Verbindung mit einer Stromquelle verwendet haben, sortiert nach der verbrauchten Energiemenge. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste, um Details über ihren Energieverbrauch anzuzeigen, und berühren Sie, falls vorhanden, eine Schaltfläche, um einen Einstellungs- oder Informationsbildschirm für diese Komponente oder Anwendung zu öffnen.

Rechtliche Hinweise

Berühren: rechtliche Hinweise anzeigen.

12 Optimale Nutzung des Telefons

12.1 FOTA-Upgrade (Firmware Over-the-Air)

Mit dem FOTA-Upgrade-Tool können Sie die Software Ihres Telefons aktualisieren.

Um den **Firmware-Aktualisierungsmanager** aufzurufen, berühren Sie die **Menü-Taste** und drücken dann **Einstellungen/Telefoninfo/Systemaktualisierungen**. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**, und das Telefon sucht automatisch nach der neuesten Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, drücken Sie die Schaltfläche **Download** und berühren nach abgeschlossenem Download **Installieren**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nun befindet sich die Software Ihres Telefons auf dem neuesten Stand.

Drücken Sie **Einstell und Hilfe**. Hier können Sie **Nur WLAN, Automatische Intervallüb..., Erinnerung** und **Hilfe** auswählen.

Wenn Sie „Automatisch suchen“ ausgewählt haben, wird das -Symbol in der Statusleiste angezeigt, wenn neue Versionen der Systemsoftware verfügbar sind. Berühren Sie das Symbol, um den **Firmware-Aktualisierungsmanager** direkt aufzurufen.

13 Produktsicherheitsinformationen

Piktogramme und Grafiken



Lesen Sie die Sicherheitsinformationen auf Seite 133 in diesem Benutzerhandbuch



Verwenden Sie das Gerät nicht beim Tanken



Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Freisprecheinrichtung während Sie ein Fahrzeug lenken



Dieses Gerät kann u. U. ein helles Licht bzw. Lichtblitze erzeugen



Wenn Sie das Gerät während der Benutzung am Körper tragen, halten Sie einen Mindestabstand von 1,5 cm zum Körper ein



Verbrennen Sie das Gerät nicht



Kleine Teile können Erstickungsgefahr verursachen



Vermeiden Sie Kontakt mit magnetischen Medien



Dieses Gerät erzeugt u. U. laute Geräusche



Vermeiden Sie extreme Temperaturen



Halten Sie das Gerät von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fern, die Sie verwenden



Vermeiden Sie Kontakt mit Flüssigkeiten, und halten Sie das Gerät trocken



Schalten Sie das Gerät in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen aus



Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen



Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen und an Flughäfen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden



Verlassen Sie sich nicht auf dieses Gerät, um Notrufe abzusetzen



Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus



Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör

Produktsicherheitsinformationen

Belastung durch Funkwellen (HF)

Allgemeine Angaben zu HF-Energie

In Ihrem Telefon befindet sich ein Sender und ein Empfänger. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, empfängt und sendet es HF-Energie. Während Gesprächen steuert das System, das Ihren Anruf verwaltet, die Sendestärke Ihres Telefons.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Ihr mobiles Gerät sendet und empfängt Funksignale. Es ist so ausgelegt, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für Funkwellenbelastung nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und enthalten Sicherheitsspielräume, die den Schutz aller Personen ungeachtet des Alters und des Gesundheitszustands gewährleisten.

Die Richtlinien verwenden eine Maßeinheit, die sogenannte spezifische Absorptionsrate (SAR). Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste Wert, den dieses Gerät während Tests am Ohr erreichte, war 0,952 W/kg⁽¹⁾. Da mobile Geräte eine ganze Reihe von Funktionen bieten, sind auch andere Positionen zur Verwendung möglich, wie z. B. am Körper (wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben).

Da der SAR-Wert bei voller Sendeleistung gemessen wird, liegt der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts während des Betriebs normalerweise unter dem oben genannten Wert. Dies liegt daran, dass die Leistung des Geräts automatisch so eingestellt wird, dass es mit der minimalen Leistung betrieben wird, die zur Kommunikation mit dem Netz nötig ist.

Betrieb am Körper

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich der Belastung durch Hochfrequenz-Strahlen (HF).

Zur Einhaltung der Richtlinien bezüglich der HF-Strahlenbelastung muss das Gerät mit einem Mindestabstand von 1,5 cm zum Körper betrieben werden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt möglicherweise dazu, dass die HF-Strahlung, der Sie ausgesetzt sind, die Grenzwerte der jeweiligen Richtlinien übersteigt.

Reduzieren der Belastung durch Hochfrequenz-Felder (HF)

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Personen, die über die Belastung durch HF-Felder besorgt sind, Folgendes:

Vorsichtsmaßnahmen: Auf dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft gibt es keine Informationen, die darauf hinweisen, dass besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Mobiltelefonen nötig sind. Personen, die sich Sorgen über die HF-Strahlenbelastung machen, der sie oder ihre Kinder ausgesetzt sind, können die Länge ihrer Gespräche reduzieren oder Freisprecheinrichtungen verwenden, sodass das Mobiltelefon keinen Kontakt zu Kopf oder Körper hat.

Weitere Informationen über dieses Thema finden Sie auf der Website der WHO unter <http://www.who.int/peh-emf> auf dem Datenblatt 193 vom Juni 2000 (WHO Fact sheet 193: June 2000, möglicherweise in englischer Sprache).

Vorschriften

Die folgenden Genehmigungen und Hinweise gelten wie angemerkt an den jeweiligen Orten.

⁽¹⁾ Die Tests werden gemäß IEC-Norm PT62209-1 durchgeführt.

EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit HSDPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio
Portatif HSDPA/UMTS banded / GSM quadbandes avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product identification / Identification du produit :
Vodafone Smart II type Alcatel V850

We / Nous TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / *déclarations sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.*

Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 62209-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 50 360 (2006), Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
 - EN 50332-1(2000)
 - EN 50332-2(2003)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
 - EN 301 489-1 v.1.8.1 (2008-04), EN 301 489-3 v.1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 v.1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.4.2.1 (2010-03), EN 301 908-2 v.4.2.1 (2010-03), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v.1.8.1 (2010-08), EN 300 440-2 v.1.4 (2010-08)
- This product also conforms to the applicable requirements of the directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility). / Ce produit est en conformité avec la directive 2004/108/EC (compatibilité électromagnétique)
 - EN 55013:2001 +A2:2006
 - EN 55020:2007
- This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards: (Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants)
 - EN301 489-34 v.1.1.1 (2010-10)
 - EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body. / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notified body) suivant.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date :2012-04-10
Signature

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Piereux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Piereux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 30 000 000 euros - RCS Nanterre 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Ablenkung

Lenken eines Fahrzeugs

Ihre volle Aufmerksamkeit muss jederzeit dem Lenken eines Fahrzeugs gelten, um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren. Das Verwenden eines Telefons beim Lenken eines Fahrzeugs stellt eine Ablenkung dar, und kann daher zu einem Unfall führen – auch bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung. Sie müssen die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von drahtlosen Geräten beim Lenken eines Fahrzeugs befolgen.

Bedienen von Maschinen

Ihre volle Aufmerksamkeit muss jederzeit der Bedienung einer Maschine gelten, um das Risiko eines Unfalls zu reduzieren.

Umgang mit dem Produkt

Allgemeine Angaben zu Umgang und Verwendung

Sie sind für die Art und Weise, wie Sie Ihr Telefon verwenden sowie für die Folgen der Verwendung verantwortlich.

Sie müssen Ihr Telefon immer ausschalten, wenn die Verwendung eines Telefons verboten ist. Die Verwendung Ihres Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die dem Schutz der Benutzer und deren Umgebung dienen.

- Behandeln Sie Ihr Telefon und das Telefonzubehör immer mit Vorsicht, und bewahren Sie es in einer sauberen und staubfreien Umgebung auf.
- Setzen Sie das Telefon oder das Telefonzubehör nicht Feuer oder angezündeten Tabakprodukten aus.
- Setzen Sie das Telefon oder das Telefonzubehör nicht Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie Ihr Telefon oder das Telefonzubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Reinigungsmittel oder Aerosole zur Reinigung Ihres Telefons oder des Telefonzubehörs.
- Leackieren Sie Ihr Telefon oder das Telefonzubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder das Telefonzubehör auseinanderzubauen. Dies darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Setzen Sie Ihr Telefon oder das Telefonzubehör keinen extremen Temperaturen (nicht weniger als -10 und nicht mehr als +50 Grad Celsius) aus.

- Halten Sie sich bei der Entsorgung von elektronischen Geräten an die vor Ort geltenden Vorschriften.

Bewahren Sie Ihr Telefon nicht in der hinteren Hosentasche auf, da Sie sich darauf setzen und es möglicherweise beschädigen könnten.

Kleinkinder

Bewahren Sie Ihr Telefon und das Telefonzubehör für Kinder unzugänglich auf, und lassen Sie Kinder nicht damit spielen.

Kinder könnten sich selbst oder andere damit verletzen oder das Telefon beschädigen.

In Ihrem Telefon befinden sich scharfkantige Kleinteile. Diese können sich möglicherweise lösen und eine Verletzungs- oder Erstickungsgefahr verursachen.

Entmagnetisierung

Um einer Entmagnetisierung vorzubeugen, vermeiden Sie längeren Kontakt Ihres Telefons mit elektronischen Geräten oder magnetischen Medien.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise.

Normale Verwendungsposition

Halten Sie Ihr Telefon beim Telefonieren mit dem unteren Ende zu Ihrem Mund gerichtet an Ihr Ohr (wie auch ein kabelgebundenes Telefon).


Airbags

Legen Sie kein Telefon in den Bereich über einem Airbag oder in den Auslösebereich eines Airbags.

Verstauen Sie vor dem Lenken eines Fahrzeugs Ihr Telefon sicher.

Krampfanfälle/Ohnmachtsanfälle

Dieses Telefon kann helle Lichtblitze erzeugen.

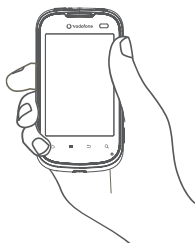

Verletzungen durch sich wiederholende Bewegungen (Repetitive Strain Injury, RSI)

Achten Sie auf Folgendes, um die Gefahr einer RSI-Erkrankung bei der Eingabe von Text oder beim Spielen von Videospielen auf Ihrem Telefon zu verringern:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest
- Drücken Sie leicht auf die Tasten
- Verwenden Sie die Sonderfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten minimieren, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Textvorhersage
- Machen Sie ausreichend Pausen, um sich zu strecken und zu entspannen

Notrufe

Wie jedes Mobiltelefon funktioniert dieses Telefon mittels Funksignalen. Daher kann nicht garantiert werden, dass in jeder Situation eine Verbindung besteht. Sie sollten sich daher niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, um in einem Notfall kommunizieren zu können.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die möglicherweise Ihr Gehör schädigen können. Wenn Sie längere Zeit über den Musikplayer Musik in voller Lautstärke hören, kann dies eine Schädigung Ihres Gehörs zur Folge haben. Verwenden Sie nur empfohlene Kopfhörer.

Helles Licht

Dieses Telefon kann Lichtblitze erzeugen. Verwenden Sie es daher nicht in der Nähe der Augen.

Erwärmen des Telefons

Ihr Telefon wird während des Ladevorgangs oder während der normalen Nutzung möglicherweise warm.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.

Schließen Sie nur kompatible Produkte oder kompatibles Zubehör an.

Berühren Sie nicht die Pole des Akkus, und vermeiden Sie Kontakt zwischen den Polen des Akkus und Metallobjekten wie z. B. Münzen oder Schlüsselringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Kfz-Anschluss

Holen Sie professionellen Rat ein, wenn Sie eine Telefonschnittstelle an das elektrische System eines Kfz anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, Ihr Telefon oder das Telefonzubehör auseinanderzubauen.

Die Wartung oder Reparatur des Telefons oder Telefonzubehörs darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

Falls Ihr Telefon oder das Telefonzubehör unter Wasser gelangt ist, ein Loch hat oder aus größerer Höhe heruntergefallen ist, lassen Sie es vor Verwendung erst in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen.

Akku – Umgang und Sicherheit

Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie den Akku entfernen.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Akku und das mitgelieferte Ladegerät oder vom Hersteller zugelassene Ersatzgeräte, die für die Verwendung mit Ihrem Telefon geeignet sind. Die Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann möglicherweise gefährlich sein.

Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, und verursachen Sie keinen Kurzschluss. Wenn die Pole des Akkus in Kontakt mit einem Metallobjekt wie z.B. einem Schlüssel, einer Büroklammer oder einem Stift kommen, kann dies zu einem Kurzschluss führen.

Unsachgemäßer Umgang mit dem Akku kann Feuer, eine Explosion oder andere Gefährdungen verursachen. Fall Sie Grund zu der Annahme haben, der Akku sei beschädigt, verwenden Sie diesen nicht. Bringen Sie ihn zur Überprüfung in ein Fachwerkstatt.

Interferenzen

Allgemeine Angaben zu Interferenzen

Die Verwendung des Telefons in der Nähe von medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern oder Hörgeräten erfordert besondere Vorsicht.

Herzschrittmacher

Von Herstellern von Herzschrittmachern wird empfohlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobiltelefonen und Herzschrittmacher einzuhalten, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie daher das Telefon an dem Ohr auf der entgegengesetzten Seite Ihres Herzschrittmachers, und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Bei Personen mit Hörgeräten oder anderen Cochleaimplantaten kann die Verwendung von Drahtlosgeräten oder die Nähe zu solchen Störgeräusche verursachen. Das Ausmaß der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und von dessen Abstand zur Störquelle ab. Die Störung kann möglicherweise durch eine Vergrößerung des Abstands reduziert werden. Weitere Möglichkeiten zur Behebung der Störung können Sie mit dem Hersteller Ihres Hörgeräts absprechen.

Medizinische Geräte

Erfragen Sie bei Ihrem Arzt und beim Hersteller des medizinischen Geräts, ob die Verwendung Ihres Telefons zu einer Störung Ihres medizinischen Geräts führen kann.

Krankenhäuser

Schalten Sie ihr Mobiltelefon in Krankenhäusern, Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies dient dazu, eine mögliche Störung von empfindlichen medizinischen Geräten zu verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie von Flugzeug- oder Flughafenpersonal dazu aufgefordert werden.

Erkundigen Sie sich beim Flugzeugpersonal über die Verwendung von Mobiltelefonen im Flugzeug. Wenn Ihr Gerät eine Flugmodus-Funktion besitzt, müssen Sie diese vor Betreten des Flugzeugs aktivieren.

Störungen in Kraftfahrzeugen

Nehmen Sie zur Kenntnis, dass aufgrund möglicher Störungen der elektronischen Geräte einige Kfz-Hersteller die Verwendung von Mobiltelefonen in ihren Kraftfahrzeugen nur erlauben, wenn eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne verwendet wird.

Explosionsgefährdete Bereiche

Tankstellen und explosionsgefährdete Bereiche

Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Bereichen alle angebrachten Warnhinweise, die das Ausschalten von Drahtlosgeräten wie Ihrem Telefon oder anderen Funkgeräten verlangen.

Zu explosionsgefährdeten Bereichen gehören z.B. Tankstellen, der Bereich unter Deck auf Schiffen, Anlagen zum Verladen oder Lagern von Brennstoffen oder Chemikalien oder Bereiche mit Chemikalien oder Getreide-, Staub- oder Metallpartikeln in der Luft.

Zünder und Sprenggebiete

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder Drahtlosgerät in Sprenggebieten oder in Gebieten aus, in denen Warnhinweise angebracht sind, die verlangen, dass „Zweiwegfunkgeräte“ oder „elektronische SDSq-Geräte“ abgeschaltet werden, um die Sprengarbeiten nicht zu stören.

Ihr Telefon ist ein Sende-Empfangsgerät, das im GSM-Netz Quadband-Betrieb (850/900/1800/1900 MHz) oder im UMTS-Netz Dualband-Betrieb (900/2100 MHz) unterstützt.

CE I 588

Dieses Gerät erfüllt alle wichtigen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC. Die vollständige Ausgabe der Konformitätserklärung für Ihr Telefon erhalten Sie auf unserer Website:

<http://www.vodafone.com/smart2>

Dieses Gerät kann betrieben werden in:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Diebstahlschutz⁽¹⁾

Ihr Telefon ist durch eine IMEI-Nummer (Seriennummer für Telefone) gekennzeichnet, die sich auf der Verpackung und im Speicher des Produkts befindet. Wir empfehlen, dass Sie sich die IMEI-Nummer bei der ersten Verwendung Ihres Telefons notieren und diese an einem sicheren Platz aufbewahren. Geben Sie zum Aufrufen der Nummer *#06# ein. Sie müssen die IMEI-Nummer bei Diebstahl des Telefons möglicherweise Ihrem Netzbetreiber oder der Polizei bereitstellen. Mit Hilfe der IMEI-Nummer kann Ihr Telefon blockiert werden. Somit ist es Dritten nicht möglich, es zu verwenden, auch nicht, wenn eine andere SIM-Karte eingesetzt wird.

Haftungsausschluss

Je nach Software-Version Ihres Telefons und speziellen Diensten des Netzbetreibers kann sich die Funktionsweise des Telefons von der Beschreibung im Benutzerhandbuch unterscheiden.

TCT Mobile ist weder für solche gegebenenfalls auftretenden Unterschiede rechtlich verantwortlich, noch für deren mögliche Auswirkungen. Die Verantwortung hierfür liegt ausschließlich beim Benutzer.



Dieses Symbol auf Ihrem Telefon, auf dem Akku und auf Zubehörteilen bedeutet, dass die jeweiligen Produkte am Ende ihrer Lebensdauer bei Sammelstellen abgegeben werden müssen:

- Kommunale Abfallsammelstellen mit speziellen Entsorgungsmöglichkeiten für diese Art von Geräten
- Entsorgungsmöglichkeiten an Verkaufsstellen.

Die Produkte werden nach der Entsorgung recycelt, damit die Komponenten wiederverwendet werden können. Somit wird verhindert, dass Materialien in der Natur entsorgt werden.

In Ländern der Europäischen Union:

Diese Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die Verfügbarkeit des Dienstes zu prüfen.

In Gebieten außerhalb der Europäischen Union:

Geräte mit diesem Symbol dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihr Gebiet oder Ihre Region über geeignete Recycling- und Sammelstellen verfügt. Bringen Sie die Geräte zu geeigneten Sammelstellen, damit diese recycelt werden können.

**VORSICHT: BEI VERWENDUNG FALSCHER AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
GEBRAUCHTE AKKUS NUR NACH VORSCHRIFT ENTSORGEN.**

| 4 Garantie für das Telefon

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Vodafone übernimmt die Garantie für dieses Mobiltelefon bei normaler Nutzung für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Käufer (nicht übertragbar).
2. Für Herstellungsmängel besteht eine Garantie von zwölf (12) Monaten für den Akku und von vierundzwanzig Monaten (24) für das Ladegerät. Für anderes Zubehör besteht für Herstellungsmängel eine eingeschränkte Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes entstehen:
 - a) normaler Verschleiß des Geräts;
 - b) Defekte und Schäden durch Nutzung, die nicht der normalen und herkömmlichen Art entspricht;
 - c) nicht autorisiertes Auseinanderbauen, Reparieren, Durchführen von Veränderungen;
 - d) Zweckentfremdung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und Unfälle unabhängig von der Ursache;
 - e) Mängel oder Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Installieren oder Verändern entstehen;
 - f) Mängel oder Schäden, die durch Verschütten von Essen oder Flüssigkeit, durch Korrosion, Rost oder durch Anlegen einer falschen Spannung entstehen;
 - g) Kratzer oder Schäden an den Kunststoffoberflächen und allen freigelegten Teilen, die durch normale Nutzung des Kunden entstehen;
4. Muss das Gerät gewartet/repariert werden, wird es auf Kosten des Benutzers eingesendet.
5. Diese Garantie erlischt in einem der folgenden Fälle:
 - a) Wenn die Seriennummer oder das Garantiesiegel auf dem Gerät unleserlich gemacht oder entfernt wurde.
 - b) Wenn eine Bestimmung dieser Garantie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Vodafone in beliebiger Form geändert oder bearbeitet wird.

6. Die beschränkte Garantie gilt nur für Kunden, die das Produkt in einem der am Ende dieses Dokuments aufgeführten Länder (oder Gebiete) kaufen. Die beschränkte Garantie ist nur in dem von Vodafone dafür vorgesehenen Land (oder Gebiet) gültig, in dem das Produkt gekauft wurde.
7. Falls das Produkt nach Ablauf des Garantiezeitraums an Vodafone zurückgesendet wird, gelten die normalen Wartungsrichtlinien von Vodafone und der Kunde erhält eine dementsprechende Rechnung.
- a) Vodafone übernimmt keine andere Verpflichtung oder Haftung, die über die ausdrücklichen Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht.
- b) Für alle Garantieinformationen, Produktfeatures und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
8. DIESE GARANTIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIEEN, INSBESONDERE EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER IMPLIZIERTER GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VODAFONE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR GARANTIEVERLETZUNGEN, DIE ÜBER EINE KORREKTUR DER JEWEILIGEN VERLETZUNG IN DER OBEN BESCHRIEBENEN WEISE HINAUSGEHEN. VODAFONE IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DERARTIGE FOLGEN HAFTBAR.

15 Zubehör⁽¹⁾

Die aktuelle Generation der Alcatel GSM-Mobiltelefone verfügt über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise auf einem Tisch liegend verwenden können. Wer seine Gespräche lieber vertraulich behandeln möchte, verwendet stattdessen ein Headset.



Standardladegerät



UK-Ladegerät



Akku



USB-Kabel



Stereoheadset



MicroSD Karte



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehör von Alcatel.

⁽¹⁾ Die Bilder dienen nur zu Referenzzwecken.

16 Problembehebung

F1. Warum funktioniert mein Wecker nicht?

Beachten Sie, dass der Wecker nicht funktioniert, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Überprüfen Sie, ob der Balken unter dem -Symbol grün ist, nachdem Sie den Wecker eingestellt haben. Ist der Balken unter dem Symbol nicht grün, ist der Wecker nicht eingeschaltet. Wenn der Balken unter dem Symbol grün ist, ist der Wecker aktiviert.



F2. Warum kann ich die SD-Karte auf meinem PC nicht anzeigen?



1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SD-Karte nicht beschädigt ist und von Ihrem Gerät erkannt wird.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige USB-Kabel für Vodafone Smart II verwenden.
3. Wenn Sie das Gerät an den PC anschließen, wird eine Meldung angezeigt, dass ein USB-Gerät angeschlossen wurde. Drücken Sie „**USB-Speicher aktivieren**“. Danach können Sie von Ihrem PC aus auf die SD-Karte zugreifen.



F3. Wie kann ich Anwendungen wie Tools oder Spiele installieren?

APK-Dateien (Android Package) sind Installationsdateien für Android-Telefone. Sie können diese von Google Play Store oder von anderen Websites herunterladen. Kopieren Sie die APK-Dateien auf die SD-Karte, und verwenden Sie den integrierten Dateimanager, um die Dateien zu öffnen. Befolgen Sie die Anweisungen des Einrichtungsassistenten, um die Installation abzuschließen.

Beachten Sie, dass APK-Dateien aus anderen Quellen als Google Play Store aus Sicherheitsgründen standardmäßig nicht installiert werden können. Sie können diese Einstellung folgendermaßen ändern: Aktivieren Sie unter „**Einstellungen**“ -> „**Anwendungen**“ die Option „**Unbekannte Quellen**“.

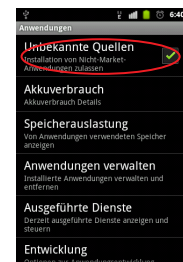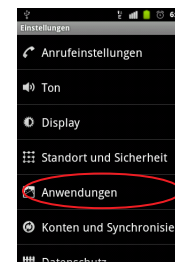

F4. Wie kann ich die Anwendungen deinstallieren?

Die im Gerät integrierten Anwendungen können nicht deinstalliert werden. Sie können nur selbst installierte Anwendungen deinstallieren.


Drücken Sie auf dem Startbildschirm die „Menü“-Taste -> „Einstellungen“ -> „Anwendungen“ -> „Anwendungen verwalten“ -> „Heruntergeladen“. Hier sehen Sie die von Ihnen installierten Anwendungen. Klicken Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und befolgen Sie die Anweisungen für die Deinstallation.

F5. Wie kann ich eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen?

Drücken Sie auf dem Startbildschirm die „Menü“-Taste -> „Einstellungen“ -> „Drahtlos und Netzwerke“. Aktivieren Sie „WLAN“ -> „WLAN-Einstellungen“ -> „Netzwerkinweis“. Drücken Sie die „Menü“-Taste -> „Scannen“ -> die verfügbaren WLAN-Netzwerke werden angezeigt.

Drücken Sie auf das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird das WLAN-Symbol oben auf der Statusleiste in der Nähe des Antennen-Symbols angezeigt.

Hinweis: Die WLAN-Verbindung schlägt möglicherweise fehl, wenn eine statische IP aktiviert ist. Sie können „**Statische IP verwenden**“ deaktivieren, indem Sie auf dem Startbildschirm die „Menü“-Taste drücken und „Einstellungen“ -> „Drahtlos und Netzwerke“ auswählen. Aktivieren Sie „WLAN“, drücken Sie „WLAN-Einstellungen“ und anschließend die „Menü“-Taste -> „Erweitert“ und deaktivieren Sie „Statische IP verwenden“.

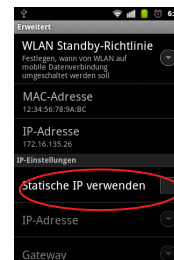

F6. Das Gerät lässt sich nicht einschalten oder zeigt beim Einschalten seltsames Verhalten, das Laden ist nicht möglich, das Gerät lädt nicht normal, das Entsperren des Bildschirms ist ohne Entsperrungsmuster möglich usw.

Sie können folgendermaßen einen Neustart des Geräts erzwingen:

Schalten Sie das Gerät aus, und drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einige Sekunden lang gleichzeitig die Lautstärketaste und die Ein/Aus-Taste, bis der Neustart-Bildschirm angezeigt wird. Nach dem Neustart können Sie das Mobiltelefon normal verwenden.



Beachten Sie, dass durch eine vom Benutzer durchgeführte Datenformatierung alle Daten auf dem Telefon gelöscht werden (gilt nicht für Daten auf der SD-Karte und aktuelle Systemsoftware).

F7. Warum wird eine Fehlermeldung über einen Verbindungsfehler oder über einen Zertifikatsfehler angezeigt, wenn ich die Mail-Anwendung oder die Anwendung für soziale Netzwerke verwende?



Wenn die Zeitzone nicht richtig eingestellt ist, zeigt das Telefon möglicherweise einen Verbindungsfehler oder Zertifikatsfehler an, wenn Sie die oben genannten Anwendungen verwenden. Stellen Sie die Zeitzone, das Datum und die Zeit des Geräts richtig ein.

F8. Wie kann ich einen Anruf an eine andere Person übertragen?

Wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen, können Sie den Anruf mithilfe von „Anruf hinzufügen“ an eine andere Person übertragen. Drücken Sie dazu die entsprechende Taste, und wählen Sie dann die Nummer, an die Sie den Anruf übertragen möchten.

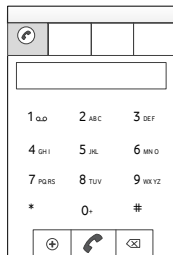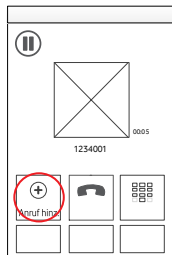

Drücken Sie die **Starttaste**, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Drücken Sie anschließend die Anruftaste, und wählen Sie „Anruf hinzufügen“ aus.

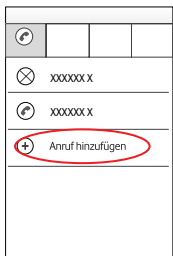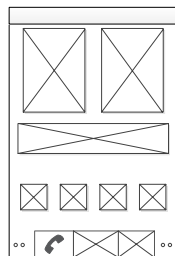

Wählen Sie 4, und drücken Sie dann die Senden-Taste.



17 Technische Daten

Prozessor	Broadcom® 21552™
Plattform	Android™ 2,3
Arbeitsspeicher	ROM: 512 MB RAM: 512 MB
Abmessungen (LxBxT)	109×58×12,35 mm
Gewicht	Etwa 144 Gramm mit Akku
Display	3,2-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen mit einer Auflösungskapazität von 320 x 480 MVA
Netzwerk	UMTS: Dual-band 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/Interne GPS-Antenne
Verbindungen	• Bluetooth® V3,0+EDR • WLAN®: IEEE 802,11 b/g/n • 3,5 mm-Audiobuchse • Micro-USB
Kamera	3,2-Megapixel-Farbkamera

Audiofähige Formate	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi
Videofähige Formate	MPEG-4, H.263, H.264
Akku	• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku • Kapazität: 1150 mAh
Erweiterungs-Steckplatz	microSD™-Speicherkarte (Verfügbarkeit der MicroSD-Karte ist marktabhängig)
Besondere Features	• G-Sensor • E-Kompass • Licht- und Annäherungssensor

Hinweis Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

CJA6050VDACA
