

ZTE Kis3 max Mobile Phone

Quick Start Guide2

Kis3 max Mobiltelefon

Kurzanleitung.....12

Kis3 max Cep Telefonu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu.....23

ZTE Kis3 max
Mobile Phone
Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice.

Trademarks

ZTE and the ZTE logos are trademarks of the ZTE Corporation. Google and Android are trademarks of Google, Inc. The *Bluetooth*[®] trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license.

 microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit the ZTE official website (at www.ztedevice.com) for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence.

Visit <http://www.ztedevice.com> to download the user manual. Just click **Support > Manuals** from the home page and then select your location, product type, and name to search for related support information.

Disclaimer

ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software.

Version No. : R1.0


Edition Time : 2014.08


Product Safety Information

	Do not use hand-held while driving
	Do not use while re-fuelling
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm
	This device may produce a bright or flashing light
	Small parts may cause a choking hazard
	Do not dispose of it in a fire
	This device may produce a loud sound
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
	Avoid contact with magnetic media
	Avoid Extreme Temperatures
	Keep away from pacemakers and other personal medical devices
	Avoid any contact with liquid, keep it dry
	Switch off when instructed in hospitals and medical facilities

	Do not attempt to disassemble
	Switch off when instructed in aircrafts and airports
	Only use approved accessories
	Switch off in explosive environments
	Do not rely on this device for emergency communications

Getting to Know Your Phone

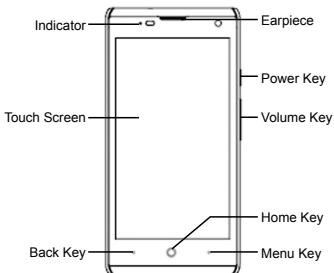

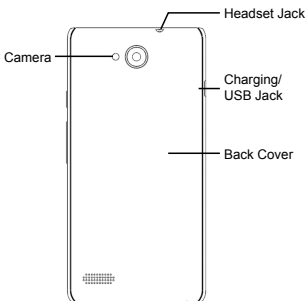

Power Key

- Hold to turn on or off Silent or vibrate or Airplane mode, or to power off or Reboot Device.
- Press to switch your phone to Sleep mode. Press to wake up your phone.

Home Key

- Press to return to the Home Screen from any application or screen.
- Hold to see Google search.

Menu Key

- Press to get the options for the current screen.
- Hold to see recently used applications.

Back Key


- Press to go to the previous screen.

Volume Up/Volume Down


- Press or hold to turn the volume up or down.

Starting Up

Removing the Back Cover

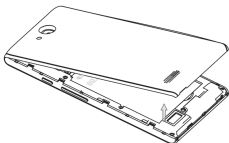


Installing the SIM Card

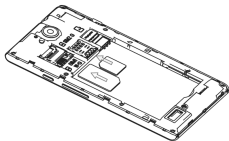

Notes:


- SIM card 1 (the figure to the left of the main card) support WCDMA and GSM networks; SIM card 2 only supports GSM networks
- If you're using a small card, please use the SIM card Dedicated card sets, and then the whole into the slot Normal use.
- please buy standardization SIM dedicated card sets from the formal channels, otherwise the slot shrapnel may be pulled off when taking cards

Installing the microSD Card

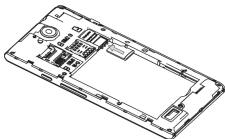

Notes: Some applications may require a microSD card to work normally or may store certain data on it. Therefore, it is recommended that you keep a microSD card installed and not remove or replace it randomly.

Charging the Battery

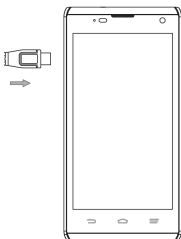

When you first get your new phone you'll need to charge the battery like this:

1. Connect the adapter to the charging jack.
2. Connect the charger to a standard AC power outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

Notes: If excessive discharge of the battery, the charging icon will display delay

CAUTION: Do not change the built-in rechargeable battery in your phone by yourself. The battery can only be changed by ZTE or ZTE authorised service provider.

Powering On/Off Your Phone

Make sure the battery is charged before powering on.

- Press and hold the **Power Key** to turn on your phone.
- To turn it off, press and hold the **Power Key** to open the options menu. Touch **Power off** > **OK**.

Waking Up Your Phone

1. Press the **Power Key** to activate your screen display.
2. Touch and hold  at the center of the screen.

NOTE:

If you have set an 'unlock pattern', or a PIN/password for your phone, you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Using the Touch Screen

Your phone's touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures.

- Touch

When you want to type using the onscreen keyboard, select items onscreen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger.

- Touch and Hold

To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item.

- Drag

To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.

- Pinch

In some apps (such as Maps, Browser, and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

- Rotate the screen

For most screens, you can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways.

Kis3 max
Mobiltelefon
Kurzanleitung

RECHTLICHE HINWEISE

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION.

Alle Rechte vorbehalten.

Teile dieses Benutzerhandbuchs dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der ZTE Corporation in keiner Form zitiert, vervielfältigt, übersetzt oder in irgendeiner Form und unter Verwendung beliebiger Mittel, ob elektronisch oder mechanisch, inklusive der Erstellung von Fotokopien und Mikrofilmen, verwendet werden. Die ZTE Corporation behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Druckfehler zu korrigieren bzw. Spezifikationen in diesem Handbuch zu aktualisieren.

Marken

ZTE und die ZTE-Logos sind Marken der ZTE Corporation. Google und Android sind Marken von Google, Inc. Die Marke *Bluetooth*® und ihre Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken seitens der ZTE Corporation ist lizenziert.



Das microSDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Sonstige Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Für Anwender, die sich mit unseren Geräten auskennen, bieten wir auch die Möglichkeit zur selbständigen Fehlerbehebung an. Auf unserer offiziellen Website (www.ztedevice.com) finden Sie weitere Informationen zur selbstständigen Fehlerbehebung und die hierfür unterstützten Modelle. Vorrangig gelten die Informationen auf der Website.

Gehen Sie auf <http://www.ztedevice.com>, um das Benutzerhandbuch herunterzuladen. Klicken Sie auf der Startseite einfach auf **Support > Manuals**, und wählen Sie anschließend Ihren Standort, Produkttyp und -namen aus, um nach den jeweiligen Supportinformationen zu suchen.

Haftungsausschluss

Die ZTE Corporation übernimmt keine Haftung für Fehler und Schäden, die durch nicht autorisierte Veränderungen an der Software verursacht wurden.

Versionsnr.: R1.0


Bearbeitung: 08.2014


Produktsicherheitsinformationen

	Mobilteil nicht am Steuer verwenden.
	Nicht während des Tankens verwenden.
	Bei Betrieb am Körper einen Abstand von 15 mm einhalten.
	Dieses Gerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Kleinteile können bei Verschlucken zum Erstickten führen.
	Nicht im Feuer entsorgen.
	Dieses Gerät kann laute Töne erzeugen.
	Zur Vermeidung von Gehörschäden nicht über längere Zeiträume Musik bei hoher Lautstärke hören.
	Kontakt mit Magnetfeldern vermeiden.
	Extreme Temperaturen vermeiden.
	Von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten fernhalten.
	Kontakt mit Flüssigkeit vermeiden, trocken halten.

	In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen auf Anweisung ausschalten.
	Das Gerät nicht zerlegen.
	In Flugzeugen und auf Flughäfen auf Anweisung ausschalten.
	Nur zugelassenes Zubehör verwenden.
	In explosionsgefährdeten Umgebungen ausschalten.
	Verlassen Sie sich bei Notrufen nicht allein auf dieses Gerät.

Erstes Kennenlernen Ihres Telefons

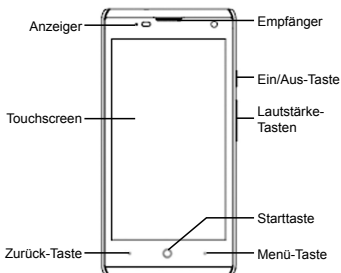

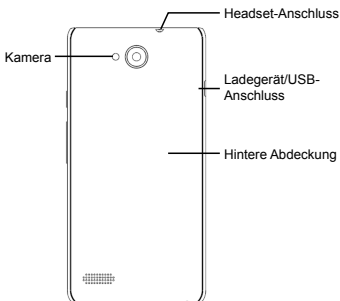

Ein/Aus-Taste

- Drücken und halten Sie diese Taste, um den lautlosen Modus, den Vibrationsmodus oder Flugmodus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren oder um das Gerät auszuschalten oder neu zu starten.
- Drücken Sie diese Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln.
Drücken Sie diese Taste, um das Telefon zu aktivieren.

Starttaste

- Drücken Sie diese Taste, um von jeder Anwendung und jedem Bildschirm aus zur Startseite zurückzukehren.
- Halten Sie die Taste gedrückt, um die Google-Suche zu öffnen.

Menü-Taste

- Drücken Sie diese Taste, um Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

- Halten Sie diese Taste gedrückt, um zuletzt verwendete Anwendungen anzuzeigen.

Zurück-Taste


- Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Lautstärke lauter/Lautstärke leiser


- Drücken oder halten Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Vor der Inbetriebnahme

Abnehmen der hinteren Abdeckung

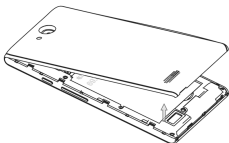


Einsetzen der SIM-Karte

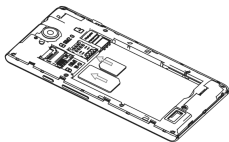


Hinweise:

- SIM-Karte 1 (Abbildung links neben der Hauptkarte) unterstützt WCDMA- und GSM-Netze; SIM-Karte 2 unterstützt nur GSM-Netze
- Wenn Sie eine kleine Karte verwenden, verwenden Sie die entsprechenden SIM-Kartensätze, und setzen sie diese zur normalen Verwendung in den Steckplatz ein.
- Verwenden Sie nur standardmäßige SIM-Kartensätze offizieller Vertreiber, da die Abdeckung des Steckplatzes beim Herausnehmen der Karten sonst beschädigt werden kann.

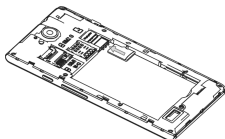Einsetzen der microSD-Karte

Hinweise: Für einige Apps ist möglicherweise eine microSDHC-Karte erforderlich, um die App ordnungsgemäß ausführen und/oder App-Daten auf der Karte speichern zu können. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine microSDHC-Karte einzusetzen und diese nicht grundlos zu entfernen oder zu ersetzen.

Laden des Akkus

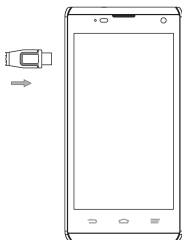

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Handys müssen Sie den Akku folgendermaßen aufladen:

1. Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die entsprechende Buchse am Telefon.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine Standardsteckdose mit Wechselstrom an.
3. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Hinweise: Falls es zu einer starken Entladung des Akkus kommt, zeigt das Aufladesymbol eine Verzögerung an

Ein- und Ausschalten des Handys

Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Akku geladen ist.

- Drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Telefon einzuschalten.

- Um das Telefon wieder auszuschalten, drücken und halten Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Menü „Optionen“ zu öffnen. Drücken Sie **Ausschalten > OK**.

„Wecken“ Ihres Handys

1. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste**, um das Display zu aktivieren.
2. Halten Sie  in der Mitte des Bildschirms gedrückt.

HINWEIS:

Wenn Sie ein Entsperrmuster bzw. PIN/Passwort für Ihr Handy festgelegt haben, müssen Sie das Entsperrmuster zeichnen bzw. PIN/Passwort eingeben, um Ihr Display zu entsperren.

Verwenden des Touchscreens

Mit dem Touchscreen Ihres Telefons können Sie mithilfe verschiedener Handgesten Eingaben machen.

- Berühren

Wenn Sie mithilfe der Bildschirmtastatur etwas schreiben, auf dem Bildschirm Symbole für Anwendungen und Einstellungen auswählen oder auf eine Schaltfläche klicken wollen, tippen Sie einfach nur mit Ihrem Finger darauf.

- Tippen und Halten

Um alle verfügbaren Optionen für ein Element (zum Beispiel eine Nachricht oder ein Link auf einer Website) anzuzeigen, tippen Sie mit Ihrem Finger auf das Element, und halten Sie ihn darauf.

- Ziehen
Um zu ziehen, drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie Ihren Finger dann über den Bildschirm. Bleiben Sie beim Ziehen mit dem Finger auf dem Bildschirm, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.
- Auseinanderziehen und Zusammenziehen
Bei einigen Apps (wie zum Beispiel „Maps“, „Browser“ und „Galerie“) können Sie hinein- und herauszoomen, indem Sie den Bildschirm mit zwei Fingern gleichzeitig berühren und sie dann auseinanderziehen (um hineinzuzoomen) oder zusammenziehen (um herauszuzoomen).
- Drehen des Displays
Bei den meisten Displays können Sie die Bildschirmausrichtung automatisch von Hochformat zu Querformat ändern, indem Sie das Telefon zur Seite drehen.

Kis3 max
Cep Telefonu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu

YASAL BİLGİLER

Telif Hakkı © 2014 ZTE CORPORATION.

Tüm hakları saklıdır.

Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi ve mikrofilm dahil elektronik veya mekanik olarak hiçbir şekilde ve hiçbir maksatla alıntılanamaz, çoğaltılamaz, çevrilemez veya kullanılamaz. ZTE Corporation önceden haber vermeksizin bu kılavuzdaki baskı hatalarını düzeltme veya teknik özellikleri güncelleme hakkını saklı tutar.

Ticari Markalar

ZTE ve ZTE logoları, ZTE Corporation'ın ticari markalarıdır. Google ve Android, Google, Inc.'a ait ticari markalardır. *Bluetooth®* ticari markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu ticari markalar ZTE Corporation tarafından lisans altında kullanılmaktadır.

 microSDHC Logosu SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

Akıllı terminal aygıtı kullanıcılarımız için self servis sunuyoruz. Self servis ve desteklenen ürün modelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi ZTE web sitesini (www.ztedevice.com) ziyaret edin. Web sitesindeki bilgiler önceliklidir.

Kullanıcı kılavuzunu indirmek için <http://www.ztedevice.com> adresini ziyaret edin. Ana sayfada **Destek > Kılavuzlar** öğesine tıklayın ve ilgili destek bilgilerini görmek için konumunuzu, ürün tipini ve aranacak adı seçin.

Feragatname

ZTE Corporation, yazılım üzerinde yapılan izinsiz değişikliklerden kaynaklanan arızaların ve zararların sorumluluğunu açık olarak reddeder.

Sürüm No. : R1.0


Basım Tarihi : 2014.08


Ürün Güvenlik Bilgileri

	Araç sürerken aygıtı elde kullanmayın
	Benzin alırken kullanmayın
	Vücuda takılı olarak çalıştırırken 15 mm'lik mesafeyi koruyun
	Bu aygıt parlak veya yanıp sönen bir ışık üretebilir
	Küçük parçalar boğulma tehlikesine neden olabilir
	Ateşe atmayın
	Bu aygıt yüksek şiddette ses üretebilir
	İşitme duyunuzun zarar görmemesi için uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.
	Manyetik ortamlarla temas etmesini engelleyin
	Aşırı Sıcaklıklardan Koruyun
	Kalp pilleri ve diğer kişisel tıbbi aygıtlardan uzakta tutun
	Sıvılarla temas etmesini engelleyin ve kuru tutun
	Hastanelerde ve tıbbi tesislerde aygıtınızı kapatmanız istendiğinde kapatın

	Parçalarına ayırmayı denemeyin
	Uçaklarda ve havaalanlarında aygıtınızı kapatmanız istendiğinde kapatın
	Yalnızca onaylanmış aksesuarları kullanın
	Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kapatın
	Acil durumlarda iletişim için bu aygıtı güvenmeyin

Telefonunuzu Tanıyın

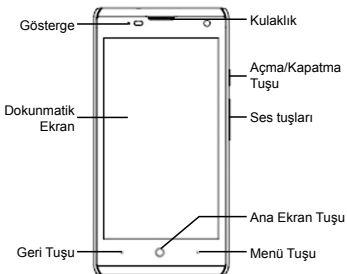

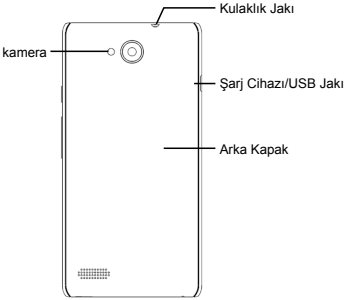

Açma/Kapatma Tuşu

- Sessiz, titreşim veya Uçuş modunu açmak/kapatmak ya da cihazı kapatmak veya Yeniden Başlatmak için basılı tutun.
- Telefonunuzu Uyku moduna almak için basın.
Telefonunuzu uyandırmak için basın.

Ana Ekran Tuşu

- Herhangi bir uygulamadan veya ekrandan Ana Ekran'a geri dönmek için basın.
- Google aramayı görüntülemek için basılı tutun.

Menü Tuşu

- Geçerli ekranın seçeneklerini görmek için basın.
- Kullanılmış olan önceki uygulamaları görmek için basılı tutun.

Geri Tuşu

- Önceki ekrana dönmek için basın.

Sesi Yükseltme/Sesi Alçaltma


- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın veya basılı tutun.

Başlamadan Önce

Arka Kapağın Çıkarılması




SIM Kartın Takılması

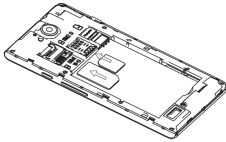

Notlar:


- SIM kart 1 (ana kartın solundaki şekil) WCDMA ve GSM ağlarını destekler; SIM kart 2 yalnızca GSM ağlarını destekler
- Küçük bir kart kullanıyorsanız, lütfen SIM kart kullanın Tahsis edilmiş kart setleri ve ardından tamamı yuvaya yerleştirilir Normal kullanım.
- lütfen resmi kanallardan standart SIM tahsis edilmiş kart setlerini satın alın aksi takdirde kartlar çıkarılırken yuvadan parça kopabilir

microSD Kart Takma

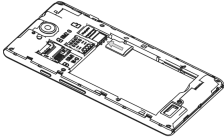

Notlar: Bazı uygulamalar normal çalışmak için microSD karta ihtiyaç duyabilir veya belirli verileri bu karta depolayabilir. Dolayısıyla, bir microSD kartı takılı tutmanız ve kartı rastgele çıkarmamanız ya da değiştirmemeniz önerilir.

Pilin Şarj Edilmesi

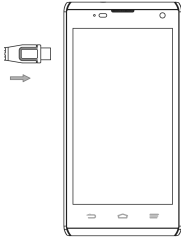

Telefonunuzu ilk aldığınızda pili aşağıdaki adımları uygulayarak şarj etmelisiniz:

1. Adaptörü şarj cihazı jakına takın.
2. Şarj cihazını standart bir AC elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazını çıkarın.

Notlar: Pilinaşırı boşalması halinde, şarj simgesi gecikme gösterecektir

Telefonunuzu Açma/Kapatma

Telefonu açmadan önce pilin şarj edilmiş olduğundan emin olun.

- Telefonunuzu açmak için **Açma/Kapatma Tuşuna** basılı tutun.
- Telefonunuzu kapatmak için **Açma/Kapatma Tuşuna** basılı tutarak seçenekler menüsünü açın. **Telefonu Kapat > Tamam** öğesine dokununuz.

Telefonunuzu Uyandırma

1. Ekranı açmak için **Açma/Kapatma Tuşuna** basın.
2. Ekranın ortasındaki  simgesine dokununuz ve basılı tutunuz.

NOT:

Telefonunuz için bir "kilit açma şekli" veya bir PIN kodu/parola belirlediyseniz ekran kilidini açmak için şekli çizmeniz veya PIN kodunu ya da parolayı girmeniz gerekir.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı, farklı dokunma hareketleriyle işlevleri kontrol etmenizi sağlar.

- Dokunma
Ekran klavyesini kullanarak yazı yazmak, uygulama ve ayar simgeleri gibi ekrandaki öğeleri seçmek veya ekran düğmelerine basmak istediğinizde parmağınızla dokunmanız yeterlidir.

- **Dokunma ve Basılı Tutma**
Bir öğenin geçerli seçeneklerini açmak için (örneğin bir mesaj ya da web sayfasındaki bir bağlantı) öğeye dokunun ve basılı tutun.
- **Sürükleme**
Sürüklemek için parmağınızı hareket ettirmeden önce dokunun ve hafifçe basılı tutun. Sürükleme sırasında, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı ekrandan kaldırmayın.
- **İki Parmakla Dokunma**
Bazı uygulamalarda (ör. Maps (Haritalar), Browser (Tarayıcı) ve Gallery (Galeri)) görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki parmağınızla aynı anda dokunup parmaklarınızı birleştirin (görüntü uzaklaştırılır) veya ayırın (görüntü yakınlaştırılır).
- **Ekranı döndürme**
Çoğu ekranda telefonu yan çevirerek ekran yönünü dikey konumdan yatay konuma otomatik değiştirebilirsiniz.