

ÖKO_FAVORIT 3430

Geschirrspüler
Lave-vaisselle
Afwasmaschine

AEG

Gebrauchsanweisung
Instructions d'emploi
Gebruiksaanwijzing

AUS
ERFAHRUNG
GUT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Bevor Sie Ihren Geschirrspüler in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit, den Gebrauch, die Installation und die Wartung des Gerätes. Ihr Geschirrspüler belohnt Sie für diese kleine Mühe mit einer tadellosen Leistung.

Sollte einmal eine Störung am Geschirrspüler auftreten, sehen Sie bitte im Kapitel "Abhilfe bei Störungen" nach. In vielen Fällen können Sie kleinere Störungen selbst beheben und dadurch unnötige Servicekosten vermeiden.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie an eventuelle Nachbesitzer des Geschirrspülers weiter.



Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Entsorgung	6
Entsorgung der Verpackung	6
Entsorgung des Altgerätes	6
Allgemeine Hinweise	7
Wirtschaftlich und umweltbewußt spülen	7
Ungeeignetes Geschirr	7
Bedingt geeignetes Geschirr	7
Gerätebeschreibung	8
Geräteansicht	8
Die Bedienblende	9
Programmübersicht	10
Vor der ersten Inbetriebnahme	12
Wasserenthärtungsanlage einstellen	12
Spezialsalz einfüllen	14
Klarspülmittel einfüllen	15
Klarspülerdosierung einstellen	16
Reinigungsmittel einfüllen	16
Phosphatfreie Kompaktreiniger	18
Geschirr einordnen	19
Unterkorb	19
Besteckkorb	20
Oberkorb	21
Ein-/Abschalten	22
Pflege und Reinigung	24
Pflege des Gerätes	24
Reinigung des Siebsatzes	24
Abhilfe bei Störungen	26
Kundendienst	28
Technische Daten	29
Installation	30
Aufstellen	30
Anschließen	32
Wasserschutzsystem	34
Elektrischer Anschluß	34

Sicherheitshinweise

Die Sicherheit von AEG-Elektrogeräten entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz. Dennoch sehen wir uns als Hersteller veranlaßt, Sie mit folgenden Sicherheitshinweisen vertraut zu machen:

Bestimmungsmäßige Verwendung

- Verwenden Sie den Geschirrspüler nur zum Spülen von Haushaltsgeschirr. Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann vom Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Umbauten oder Veränderungen am Geschirrspüler sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie den Geschirrspüler auf Transportschäden. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Wenden Sie sich im Schadensfall an Ihren Lieferanten.
- Der Geschirrspüler muß ordnungsgemäß aufgestellt und angeschlossen werden. Was dazu alles erforderlich ist, lesen Sie bitte im Kapitel "Installation".
- Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, daß die auf dem Typschild des Geräts angegebene Nennspannung und Stromart mit Netzspannung und Stromart am Aufstellort übereinstimmen. Die erforderliche elektrische Absicherung ist ebenfalls dem Typschild zu entnehmen.

Sicherheit von Kindern

- Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Elektrogeräten liegen, oft nicht erkennen. Sorgen Sie deshalb für die notwendige Aufsicht während des Betriebs und lassen Sie Kinder nicht mit dem Geschirrspüler spielen - es besteht die Gefahr, daß Kinder sich einschließen.
- Spülmittel können Verätzungen in Augen, Mund und Rachen verursachen oder sogar zum Ersticken führen! Spülmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Wasser in der Spülmaschine ist kein Trinkwasser. Falls noch Spülmittelreste im Gerät sein sollten besteht Verätzungsgefahr! Halten Sie Kinder vom geöffneten Geschirrspüler fern.

Im Alltagsbetrieb

- Den Geschirrspüler niemals in Betrieb nehmen, wenn Netzkabel, Zu- bzw. Ablaufschlauch beschädigt sind oder Bedienblende, Arbeitsplatte oder der Sockelbereich so beschädigt sind, daß das Gerät offen zugänglich ist.
- Im Fehlerfall zuerst Wasserhahn schließen, dann das Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bei Festanschluß: Sicherung(en) ausschalten bzw. Schraubsicherung(en) herausdrehen.
- Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker.
- Reparaturen am Geschirrspüler dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich im Reparaturfall an unseren Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.
- Keine Lösungsmittel in den Geschirrspüler geben. Explosionsgefahr!
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür, das Gerät könnte kippen.
- Die Heizstäbe am Boden des Spülraums sind unmittelbar nach einem Spülang noch einige Zeit heiß. Verbrennungsgefahr! Heizstäbe nicht berühren.
- Vergewissern Sie sich vor Verwendung von Spezi­alsalz, Reinigungs- sowie Klarspülmittel, daß der Hersteller dieser Produkte deren Einsatz in Haushaltsgeschirrspülern ausdrücklich erlaubt.
- Die hohe Temperatur in unmittelbarer Umgebung des Heizstabes kann Kunststoffteile verformen oder zum Schmelzen bringen. Ordnen Sie im Unterkorb keine Kunststoffteile über dem Heizstab ein.
- Wasserhahn immer zudrehen, wenn der Geschirrspüler längere Zeit nicht beaufsichtigt ist, z.B. Urlaubsreise.
- Der Geschirrspüler sollte nur stehend transportiert werden. Ein Kippen beim Transport kann dazu führen, daß Salzwasser in den Spülraum fließt. Dies kann Rostbildung zur Folge haben.

Entsorgung

Entsorgung der Verpackung

Unsere Geschirrspüler benötigen für den Transportweg eine wirksame Schutzverpackung. Dabei beschränken wir uns auf das unbedingt Notwendige.



Warnung! Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor) können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Die Kartonteile sind aus Altpapier hergestellt, die Holzteile unbehandelt. Die Kunststoffe sind folgendermaßen gekennzeichnet:

>PE< für Polyäthylen, z.B. Verpackungsfolien

>PS< für Polystyrol, z.B. Polsterteile (grundsätzlich FCKW-frei)

>POM< für Polyoxymethylen, z.B. Kunststoffklammern

Durch Verwertung und Wiederverwendung der Verpackung können Rohstoffe gespart und das Müllvolumen verringert werden.

Geben Sie die Verpackung zur Verwertung zum nächsten Recyclingcenter. Die Anschrift erfahren Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Entsorgung des Altgerätes

Wenn Sie das Gerät eines Tages endgültig außer Betrieb nehmen, machen Sie es vor der Entsorgung unbrauchbar.



Warnung! Spielende Kinder könnten sich im Gerät einsperren (Erstickungsgefahr!) oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten. Deshalb Netzstecker ziehen, Netzkabel abschneiden und beseitigen. Türschloß soweit zerstören, daß die Tür nicht mehr schließt.

Kunststoffteile-Kennzeichnung für sortenreines Recycling:

Alle Kunststoffteile des Gerätes sind mit international genormten Kurzzeichen gekennzeichnet (z.B. >PS< für Polystyrol). Damit ist bei der Geräteentsorgung eine Trennung nach sortenreinen Kunststoffabfällen für umweltbewußtes Recycling möglich.

Bringen Sie ein ausgedientes Gerät zum nächsten Recyclingcenter oder zu Ihrem Fachhändler, der es gegen einen geringen Unkostenbeitrag zurücknimmt.

Allgemeine Hinweise

Wirtschaftlich und umweltbewußt spülen

Schließen Sie den Geschirrspüler an Warmwasser an, wenn Sie eine moderne Warmwasseranlage haben. Bei elektrisch beheizten Anlagen empfiehlt sich ein Anschluß an die Kaltwasserleitung.

Spülen Sie das Geschirr nicht unter fließendem Wasser vor.

Nutzen Sie das Fassungsvermögen des Geschirrspülers voll aus, denn nur so spülen Sie wirtschaftlich und umweltbewußt.

Wählen Sie stets ein Spülprogramm, das der Art des Geschirrs sowie dem Verschmutzungsgrad angepaßt ist (siehe "Programmübersicht").

Vermeiden Sie unbedingt Überdosierung von Reinigungsmittel, Spezi­alsalz und Klarspüler. Beachten Sie die Dosierempfehlungen in dieser Gebrauchsanweisung sowie die Angaben der Hersteller dieser Produkte.

Überzeugen Sie sich, daß die Wasserenthärtungsanlage korrekt eingestellt ist.

Ungeeignetes Geschirr

Nicht geeignet zum Spülen im Geschirrspüler sind:

- Holzbrettchen/Frühstücksbrettchen
- nicht hitzebeständige Kunststoffteile
- Bleikristallglas
- Zinn- bzw. Kupfergegenstände
- geklebte Geschirr- oder Besteckteile
- älteres Besteck, dessen Kitt temperaturempfindlich ist
- rostempfindliche Stahlteile
- Bestecke mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perlmuttergriffen.

Bedingt geeignetes Geschirr



Für folgende Teile gelten Einschränkungen:

- Steingutgeschirr nur im Geschirrspüler spülen, wenn es vom Hersteller ausdrücklich als dafür geeignet ausgewiesen ist.
- Aufglasurdekore können nach sehr häufigem maschinellen Spülen verblasen.
- Silber- und Aluminiumteile neigen beim Spülen zu Verfärbungen. Speisereste wie z.B. Eiweiß, Eigelb, Senf, verursachen oft Verfärbungen bzw. Flecken auf Silber. Silber deshalb immer gleich von Speiseresten säubern, wenn es nicht unmittelbar nach Gebrauch gespült wird.
- Einige Glasarten können nach vielen Spülgängen trüb werden.


Lassen Sie sich bei Neukauf von Geschirr, Gläsern und Besteck bestätigen, daß die Teile zum Spülen im Geschirrspüler geeignet sind.

Gerätebeschreibung

Geräteansicht

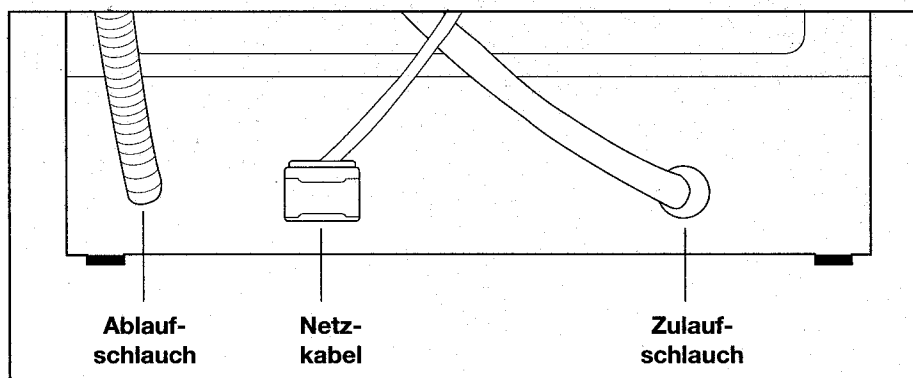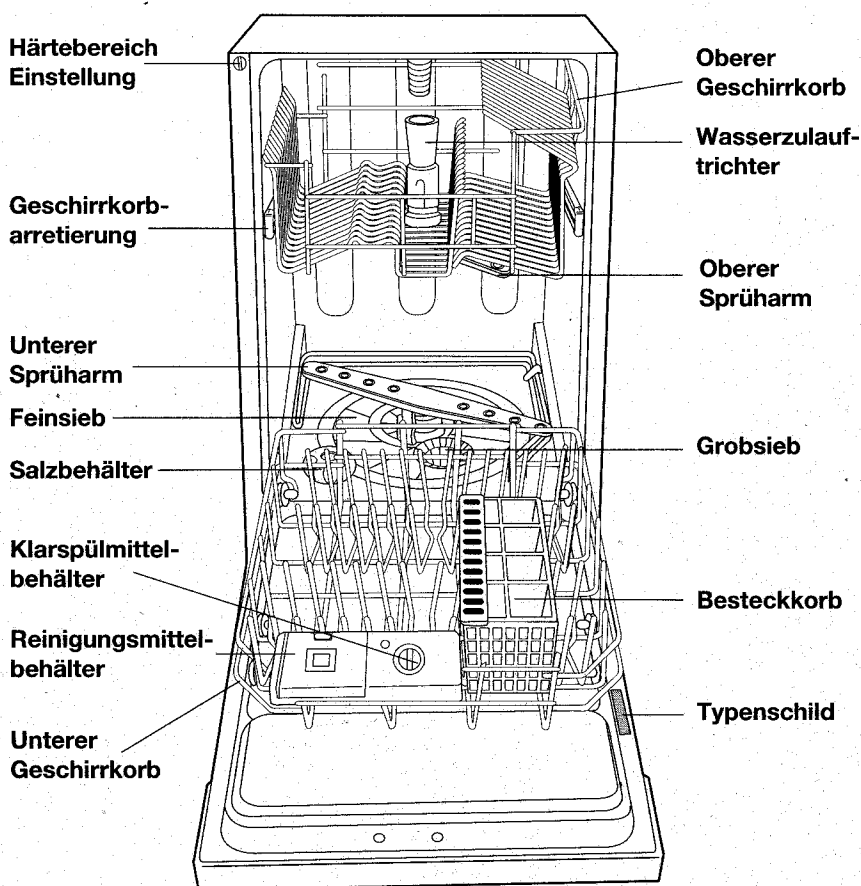

Die Bedienblende

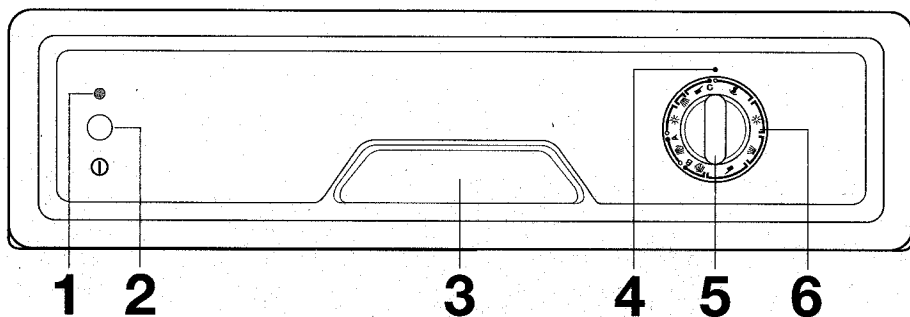

1 Kontrollampe: Maschine eingeschaltet «EIN»

Nach Drücken der EIN/AUS-Taste (2) leuchtet sie auf und zeigt an, daß das Gerät unter Spannung steht.

2 EIN/AUS-Taste ①

Einschalten

Nach Drücken dieser Taste leuchtet die Kontrollampe (1) und zeigt an, daß die Maschine unter Spannung steht und die Auswahl der Programme vorgenommen werden kann.

Abschalten

Wenn das Spülprogramm beendet ist, bleibt die Maschine automatisch stehen, die Kontrollampe (1) erlischt jedoch noch nicht.

Um die Kontrollampe auszuschalten oder die Maschine, falls notwendig, in einem beliebigen Moment während eines Spülprogrammes anzuhalten, nochmals diese Taste drücken.

3 Griffklappe

Um die Türe zu schließen, ist sie nur fest anzudrücken. Zur Öffnung der Tür Klappe eindrücken, Griff leicht nach oben drücken und gleichzeitig nach außen ziehen.

4 Bezugszeichen (Startposition) (●)

5 Programmwähler

Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Spülprogrammes.

Den Programmwähler im Uhrzeigersinn drehen, bis der Buchstabe des gewählten Programmes mit dem Bezugszeichen (●) auf der Bedienungsblende übereinstimmt.

Der Programmablauf erfolgt erst dann, wenn der Programmwähler in der fühlbaren Rastellung (A, B, C) steht.

6 Programmablaufanzeige

Zeigt laufend die in Gang befindliche Programmphase an. Jede Phase wird durch ein Symbol dargestellt:

-  Vorspülen
-  Reinigen
-  Zwischenspülen
-  Klarspülen
-  Warmlufttrocknen

Nach Beendigung des Programmes, bleibt die Maschine automatisch stehen.

Programmübersicht

Programm	Art und Ausmaß der Verschmutzung	Geschirrart	Programm-wähler	Zu drückende Taste
NORMAL 65°C	Normal oder stark verschmutztes Geschirr mit anhaftenden, vorwiegend stärkehaltigen Speiseresten (z.B. Nudeln, Reis, Grieß, Kartoffeln, Eier, Soße, Bratfleisch).	Töpfe und verschiedenartiges Geschirr	B	ⓘ
SPAR 65°C	Wenig verschmutztes Geschirr ohne anhaftenden und stärkehaltigen Speisereste (z.B. nicht angebrannte Fleischreste, gekochtes oder rohes Gemüse, Milch, Kaffee, Getränke).	verschiedenartiges Geschirr	C	ⓘ
VORSPÜLEN EXTRA	Benutztes Geschirr, das im Geschirrspüler gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt gespült werden soll.		A	ⓘ

Für Vergleichsprüfanstalten gem. IEC 436/DIN 44990:

- Programm NORMAL 65°C mit Reiniger Typ A oder B;
- Fassungsvermögen Standard-Geschirr 8 Maßgedecke (siehe Abb. 9 und 12);
- Empfohlene Spülmittelmenge: 15 g im Behälter
5 g auf dem Behälterdeckel

Spülmittelmenge *		Programmablauf	Annähernde Verbrauchswerte * *			
im Behälter	auf dem Behälter-deckel		Programm-dauer in Minuten * * *		Strom-verbrauch in kWh	Wasser-verbrauch in Liter
			1	2		
1 Dessert-löffel voll (15 g)	Halbe Dessert-löffel (5 g)	Vorspülen kalt Hauptspülen 65°C 1 Klarspülgang kalt 1 Klarspülgang 65°C Warmlufttrocknung	76	64	1,1	17
1 Dessert-löffel voll (15 g)	/	Hauptspülen 65°C 1 Klarspülgang kalt 1 Klarspülgang 65°C	54	42	1,0	16
/	/	1 Klarspülgang kalt, um das Antrocknen von Speiseresten zu vermeiden	10	10	0,1	11

* Da der Wirksamkeit der verschiedenen Reiniger unterschiedlich sein kann, beachten Sie bitte insbesondere auch die Dosierempfehlung der jeweiligen Reiniger-Hersteller.

** Diese Angaben gelten nur als Richtwert und sind vom Druck und Temperatur des Leitungswassers sowie von den Spannungsänderungen abhängig.

*** Die Programmdauer ist vom Gesamtanschlußwert abhängig. Dieser Wert können Sie dem Typenschild entnehmen (auf der rechten Seite der Tür).

Auf diese Weise ist die Programmdauer-Spalte bez. Ihres Geschirrspülers leicht zu finden.

Spalte 1 = 230V / 2100W / 10A

Spalte 2 = 230V / 3000W / 16A

220-240V / 2770W / 13A

Vor der ersten Inbetriebnahme

Nachdem der Geschirrspüler korrekt aufgestellt und installiert wurde, müssen Sie ihn zuerst betriebsbereit machen.

Führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme folgende Schritte durch:

- Wasserenthärtungsanlage einstellen;
- Spezi­alsalz einfüllen;
- Klarspüler einfüllen.

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Punkten finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

Wasserenthärtungsanlage einstellen

Weiches (kalkarmes) Wasser ist beim maschinellen Spülen erforderlich, um Kalkablagerungen auf Geschirr sowie im Geschirrspüler zu vermeiden. Deshalb muß Leitungswasser mit einer Härte ab 4°d (deutscher Grad) zum Spülen im Geschirrspüler enthärtet werden.

Dazu verfügt der Geschirrspüler über einen Wasserenthärter. Der Wasserenthärter wird automatisch und in regelmäßigen Abständen mit Salzlösung aufbereitet (regeneriert). Der Salzverbrauch für die Regenerierung ist dabei abhängig von der örtlichen Wasserhärte. Auskunft über die Wasserhärte und den Härtebereich in Ihrem Wohngebiet erteilt das zuständige Wasserwerk.

Um optimale Regenerierung des Wasserenthärters zu gewährleisten muß

- die Wasserenthärtungsanlage auf die örtliche Wasserhärte eingestellt sein;
- der Salzvorratsbehälter immer mit Spezi­alsalz gefüllt sein.

Um bei optimalen Reinigungsergebnissen minimalen Salzverbrauch zu gewährleisten, verfügt der Geschirrspüler über einen Härtebereichsschalter mit fünf möglichen Einstellungen.

Stufe	Wasserhärte		Anwendung von Regeneriersalz	Einstellung des Enthärters	Einstellung der Maschine
	°dH deutsche Skala	°TH franz. Skala			
1	0-7	0-14	* * NEIN	—	1
* 2	8-21	15-39	JA	—	1
3	22-28	40-50	JA	+	1
4	29-39	51-70	JA	—	2
5	40-50	71-90	JA	+	2

* Der Wasserenthärter wird im Werk auf Stufe 2 eingestellt, weil dieser Wert den meisten praktischen Fällen entspricht.

* * Bei Verwendung von niederalkalischen Spülmitteln, die Enzyme enthalten, empfehlen wir Regeneriersalz ab 4°dH (7°TH) zu benutzen.

Stufe 1

Gehört Ihr Wasser zu Stufe 1, dann ist kein Regeneriersalz und keine Einstellung notwendig: das Wasser ist weich genug. In diesem Fall hat das Leuchten der Nachfüllanzeiglampe keine Bedeutung.

Stufe 2

Gehört Ihr Wasser zur Stufe 2, dann ist nur Regeneriersalz notwendig. Eine Einstellung des Wasserenthärter oder der Maschine ist nicht erforderlich.

Stufen 3 u. 5 (Einstellung des Wasserenthärter)

Gehört Ihr Wasser zur Stufe 3 oder 5, dann ist folgendermaßen zu verfahren: Ziehen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie die Verschlusskappe des Salzvorratsbehälters ab, der sich auf dem Boden des Waschbottichs befindet. Mit Hilfe eines Schraubenziehers oder eines Messers drehen Sie den Zweistellenwähler entgegen dem Uhrzeigersinn, von Position **—** auf Position **+**.

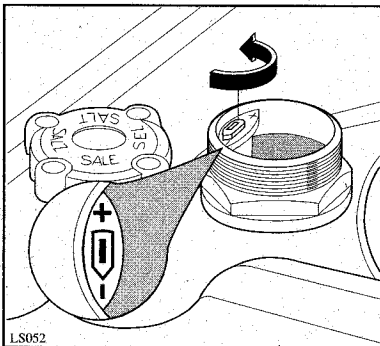


Abb. 1

Stufen 4 u. 5 (Einstellung der Maschine)

Gehört Ihr Wasser zur Stufe 4 oder 5, so drehen Sie den Zweistellenwähler, der sich links oben auf der Frontseite befindet, von Position 1 auf Position 2.

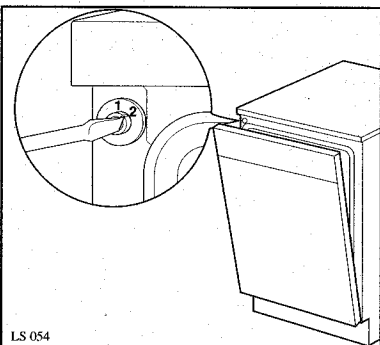


Abb. 2

Hinweis: Ab Stufe 2 ist das Regeneriersalz regelmäßig zu verwenden. Die entsprechenden Anweisungen sind im nächsten Abschnitt enthalten.

Bei einer Wasserhärte von Stufe 5 sind beide Einstellungen vorzunehmen.

Spezialsalz einfüllen

Verwenden Sie ausschließlich Spezzialsalz für Geschirrspülmaschinen. Sonstige Salzarten enthalten Anteile von anderen Stoffen, die auf die Dauer den Wasserenthärter beschädigen können.

Die Verpackungen von Spezzialsalz und Reinigungsmittel sehen oft sehr ähnlich aus. Versehentlich in den Salzvorratsbehälter eingefülltes Reinigungsmittel zerstört den Wasserenthärter. Überzeugen Sie sich vor jedem Salzeinfüllen, daß Sie wirklich eine Salzpackung in der Hand haben.

Ziehen Sie den unteren Korb heraus und schrauben Sie die Verschlußkappe des Salzvorratsbehälters ab.

Füllen Sie den Behälter mit Wasser.

Unter Verwendung des mitgelieferten Trichters geben Sie ca. 1 kg Regeneriersalz hinzu.

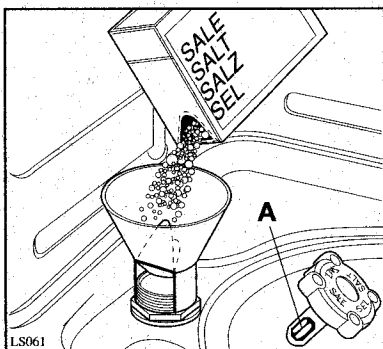


Abb. 3

Nachdem Sie das Gewinde und die Abdichtung von Salzresten befreit haben, schrauben Sie die Verschlußkappe sorgfältig zu.

Wichtig: Das Einfüllen des Salzes soll unmittelbar vor dem Starten eines vollständigen Spülprogrammes, mit Ausnahme des Vorspülprogrammes, vorgenommen werden. Es wird auf diese Weise vermieden, daß etwaige Salzkörnchen oder während des Einfüllens vergossene Salzwassertropfen zu Rostbildung führen.

Salznachfüllanzeige:

Der Salznachfüll-Anzeiger im Deckel des Salzvorratsbehälters (A - Abb. 3) erinnert Sie an die Nachfüllung. Wenn der grüne Schwimmer nicht mehr sichtbar ist, muß Salz nachgefüllt werden.

Klarspülmittel einfüllen

Das Klarspülmittel sorgt für glänzendes Geschirr und begünstigt dessen Trocknung. Es wird während dem warmen Klarspülgang automatisch dosiert. Der im Inneren der Türe eingebaute Vorratsbehälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 110 ml Klarspülmittel, das je nach eingestellter Dosierung für 16 - 40 Spülgänge ausreicht.

Einfüllen von Klarspülmittel

Den Vorratsbehälter öffnen. Hierzu den Verschlußdeckel (A) nach links drehen (Abb. 4).

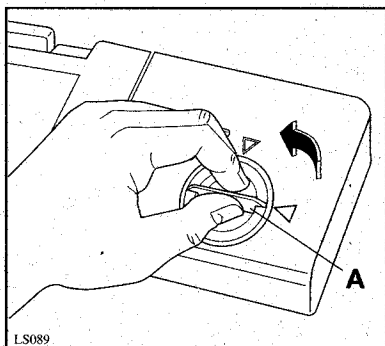


Abb. 4

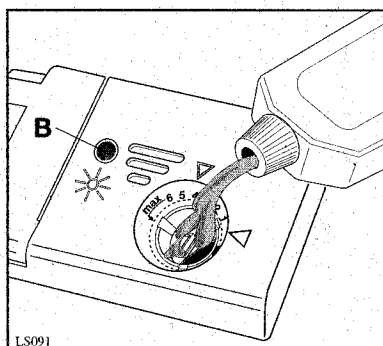


Abb. 5

Das Klarspülmittel in die Einfüllöffnung gießen, bis die seitlich des Verschlusses befindliche Anzeige ganz dunkel wird (d.h. der Vorratsbehälter ist voll).

Den Verschluß fest anziehen.

Um eine übermäßige Schaumbildung beim nächsten Spülgang zu vermeiden, ist danebengelauenes Klarspülmittel mit einem Lappen zu entfernen.

Nachfüllanzeige für Klarspüler

Füllen Sie Klarspüler nach, wenn sich im Anzeigefenster (B) auf dem Vorratsbehälter (Abb. 5) ein dunkel Punkt umgeben von einem hellen Ring zeigt. Im gefüllten Zustand erscheint das Anzeigefenster (B) (Abb. 5) einheitlich dunkel.

Klarspülerdosierung einstellen

Die Dosierung des Klarspülmittels ist auf Grund des erreichten Glanz- und Trocknungsergebnisses zu regeln. Hierzu die Flüssigkeitsmenge durch den im Inneren der Einfüllöffnung befindlichen Sechsstellen-Wähler (C) einstellen (Minimum-Position 1, Maximum-Position 6). Zur Drehung des Wählers verwenden Sie eine Messer- oder Schraubenzieherspitze (Abb. 6).

Wenn am gespülten Geschirr Wassertropfen oder weiße Kalkflecken bleiben, die Dosierung graduell erhöhen. Wenn das Geschirr weißliche, klebrige Streifen aufweist, die Dosierung verringern.

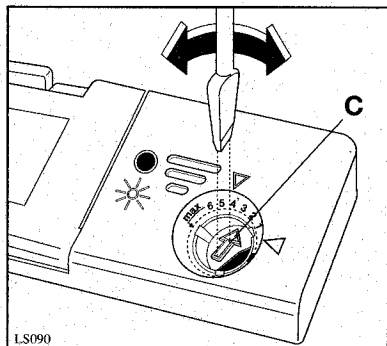


Abb. 6

Reinigungsmittel einfüllen

Verwenden Sie ausschließlich für Haushaltsspülmaschinen geeignete flüssige, pulver- oder tablettenförmige Reinigungsmittel.

Vor dem Beginn eines jeden Spülprogrammes, mit Ausnahme des Vorspülprogrammes, ist das Reinigungsmittel in die Einspülkammer einzufüllen. Sollte der Deckel des Behälters geschlossen sein, drücken Sie leicht den Verschußhebel (D) nach hinten (Abb. 7).

Im Inneren der Einspülkammer sind 2 Referenzmarken angebracht:

- MIN = 15 ml MAX = 30 ml

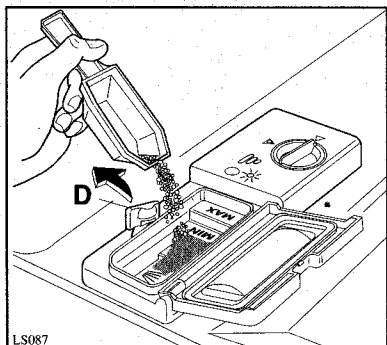


Abb. 7

Die Spülmittelmenge ist abhängig vom Verschmutzungsgrad sowie der Menge des Geschirrs. Befolgen Sie bitte die in der Programmtabelle angegebenen Mengen.

Nach Einfüllen des Spülmittels den Deckel schließen.

Für die Programme mit Vorspülen ist es nötig, außer dem im Spülmittelbehälter eingefüllten Spülmittel, eine kleine Menge ca. 5 g = 1/2 Eßlöffel auf den Deckel des Spülmittelbehälters zu gießen (Abb. 8).

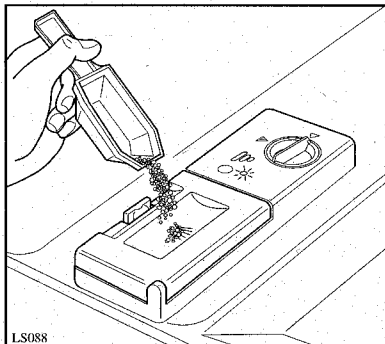


Abb. 8

Nach Beendigung eines jeden Spülprogrammes ist der Deckel offen und der Behälter für die nächste Füllung bereit.

Da Spülmittel nicht alle gleich sind, sind die Gebrauchsanweisungen auf den verschiedenen Packungen aufmerksam zu lesen.

Eine ungenügende Menge an Spülmittel beeinträchtigt das Spülergebnis, während eine übermäßige Menge keinen Vorteil bringt, sondern eine unnötige Verschwendung darstellt.

Durch eine gemäßigte Verwendung von Spülmitteln wird auch die Umwelt geschont.

Phosphatfreie Kompaktreiniger

Die Wirkungsweise der verschiedenen Reiniger ist unterschiedlich. Beachten Sie deshalb bitte grundsätzlich die Dosierempfehlungen des Reinigerherstellers. Bei der Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel ist besonders auf eine einwandfreie Wasserenthärtung zu achten. Andernfalls kann das Reinigungsergebnis durch Belagbildung nachteilig beeinträchtigt werden.

Deshalb sollten Sie die Enthärtungsanlage Ihres Geschirrspülers bei Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel auch in Weichwassergebieten ($\leq 4^\circ \text{dH}$) mit Regeneriersalz versorgen!

Geschirr einordnen

Vor dem Einordnen des Geschirrs in den Geschirrspülautomaten, sollten alle groben Speisereste, wie kleine Knochen, Zahnstocher, Gräten, Fleisch- oder Gemüsereste, Obstschalen usw. entfernt werden, um Verstopfungen der Siebe zu vermeiden und eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.

Zum Einordnen des Geschirrs, ziehen Sie die Geschirrkörbe heraus.

Ordnen Sie alle Gefäße wie Töpfe, Tassen und Gläser mit der Öffnung nach unten ein.

Aus- oder Einbuchtungen sollten etwas schräg gestellt werden, damit das Wasser leichter darüberfließen kann.

Töpfe mit angebrannten oder stark angekrusteten Speiseresten sollten zuerst von Hand vorbehandelt oder im Wasser eingeweicht werden.

Legen Sie lange Bestecke, wie Rührlöffel, lange Messer usw. waagrecht, vorzugsweise in den oberen Korb.

Vermeiden Sie möglichst, daß das Geschirr in der Maschine miteinander in Berührung kommt. Eine sachgemäße Einordnung des Geschirrs gibt die besten Spülergebnisse.

In den oberen Geschirrkorb kommen vorzugsweise leichte Gegenstände, wie Plastikschüsseln usw. Beschweren Sie diese Teile mit anderen Geschirrtteilen.

Unterkorb

Im Unterkorb werden Töpfe, Deckel, Teller (Durchmesser bis 27 cm), Salat-schüsseln, Besteck usw. eingeordnet.

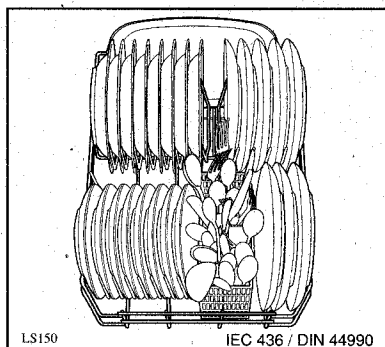


Abb. 9

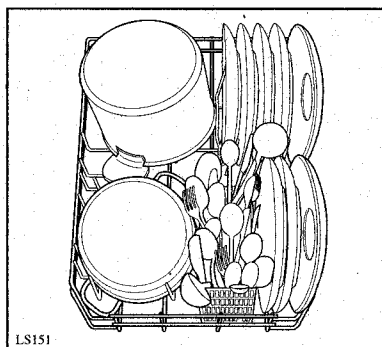



Abb. 10

Vorlegeteller und große Deckel sind vorzugsweise am Rand des Korbes zu verteilen, wobei darauf zu achten ist, daß der obere Sprüharm in seiner Bewegung nicht behindert wird.

Besteckkorb

Das Besteck kann in dem eigenen, herausnehmbaren Körbchen eingeordnet werden, wobei die Griffe nach unten zeigen sollen.

Für Kaffee- und Teelöffel können Sie die spezielle Löffelleiste benutzen. Für eine bessere Reinigung wird empfohlen, die Löffel mit anderem Besteck zu mischen, damit sie nicht ineinander fallen können.

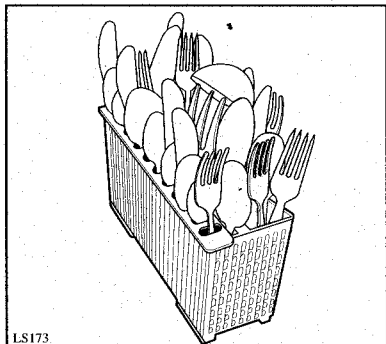

LS173

Abb. 11

Oberkorb

Im Oberkorb werden Tassen, Gläser, Salatschüsseln, Untertassen, Dessertteller bis zu einem Durchmesser von 24 cm eingeordnet.

Gläser mit langem Stiel können umgedreht in den höheren Tassenfächern eingehängt werden.

Sehr kleine Geschirrtteile sollten nicht in der Maschine gespült werden, da sie leicht aus den Körben fallen können.

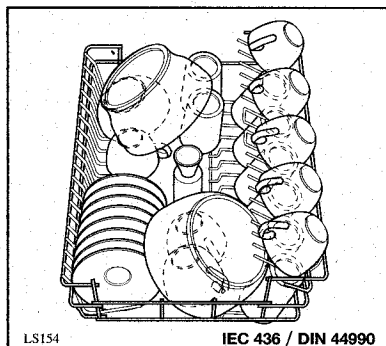


Abb. 12

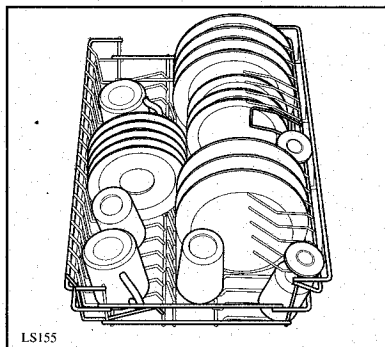


Abb. 13

Achtung!

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Wasserzulauföffnung in der Mitte des oberen Korbes durch das Geschirr nicht abgedeckt wird.

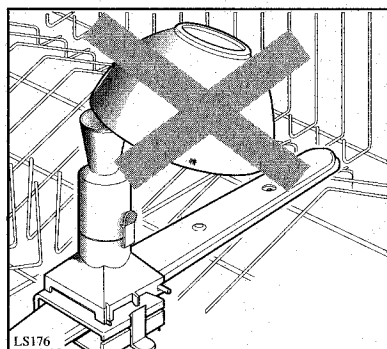


Abb. 14

Prüfen Sie nach dem Einordnen des Geschirrs, ob die Sprüharme sich frei drehen können.

Ein-/Abschalten

Einstellen des Spülprogrammes

Wasserhahn, falls geschlossen, ganz aufdrehen.

Den Programmwähler im Uhrzeigersinn drehen, bis der Buchstabe des gewählten Programmes mit dem Bezugszeichen ● auf der Bedienungsblende übereinstimmt, wie aus der Abbildung ersichtlich ist.

Der Programmablauf erfolgt erst dann, wenn der Programmwähler in der fühlbaren Raststellung (A, B, C) steht.

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Die Netz-Kontrollampe leuchtet auf und der Programmablauf beginnt.

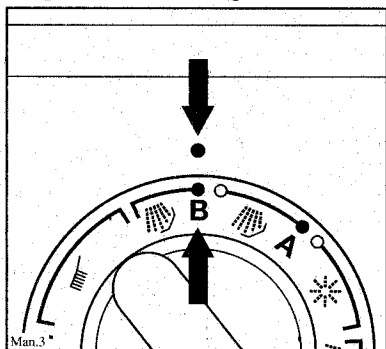


Abb. 15

Ende des Spülprogrammes

Nach Beendigung des Spülprogrammes bleibt die Maschine automatisch stehen. Der Programmschalter ist in der Position «Programmende» (siehe Abb. 16).

Schalten Sie die Maschine durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus.

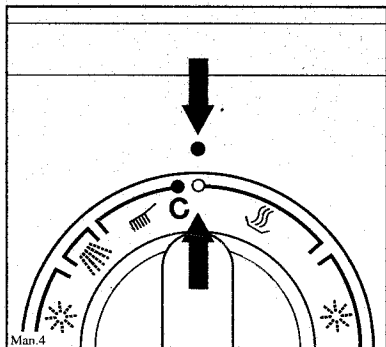


Abb. 16

Wichtig

Im allgemeinen ist es nicht ratsam, die Tür zu öffnen, wenn die Maschine läuft.

Eine Sicherheitsvorrichtung sorgt jedoch für das Abschalten der Maschine, wenn die Tür geöffnet wird.

Falls Sie während des Betriebs die Tür unbedingt öffnen müssen, schalten Sie vorher die Maschine durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus.

Programm-Korrektur

Soll ein laufendes Programm korrigiert bzw. ein neues Programm anstelle eines anderen eingestellt werden, verfahren Sie wie folgt:

Schalten Sie die Maschine durch Drücken der EIN/AUS-Taste aus.

Drehen Sie den Programmwähler solange im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Programm eingestellt ist und schalten Sie die Maschine wieder ein.

Vorsicht! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf austreten. Verbrühungsgefahr! Tür vorsichtig öffnen

Um zu vermeiden, daß Wassertropfen vom oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen, ist es empfehlenswert, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu entleeren.

Programm unterbrechen

Vorsicht! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf austreten. Verbrühungsgefahr! Tür vorsichtig öffnen.

- Ein laufendes Spülprogramm wird unterbrochen, wenn Sie die Tür öffnen.
- Schließen Sie die Tür wieder. Das Spülprogramm läuft an die Stelle weiter, an der es unterbrochen wurde.

Pflege des Gerätes

Die Blende und die Bedienteile des Geschirrspülers bei Bedarf nur mit einem weichen Lappen und warmen, klarem Wasser reinigen.

Achtung! Verwenden Sie auf keinen Fall handelsübliche Möbelpflege- oder aggressive Reinigungsmittel.

Reinigung des Siebsatzes

Die Siebe am Boden des Spülraumes müssen regelmäßig auf Verschmutzung kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Verschmutzte Siebe beeinträchtigen das Spülergebnis.

Das Siebsystem des Geschirrspülers besteht aus 3 Teilen (Grobsieb (B - Abb. 17), Feinsieb (C - Abb. 17) und Flächensieb (A - Abb. 18)).

Zum Herausnehmen werden Grob- und Feinsieb angehoben. Durch Drücken der beiden Laschen (D - Abb. 17) kann das Feinsieb (C - Abb. 17) aus dem Grobsieb (B - Abb. 17) genommen werden.

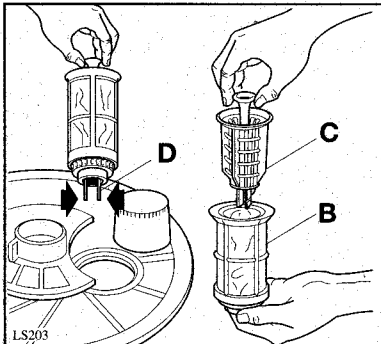


Abb. 17

Das Flächensieb können Sie entnehmen, nachdem sie den unteren Sprüharm durch Zusammendrücken der beiden Laschen (E - Abb. 18) herausnehmen, den Befestigungsring (F - Abb. 18) nach links drehen und die ganze Gruppe abnehmen. Nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

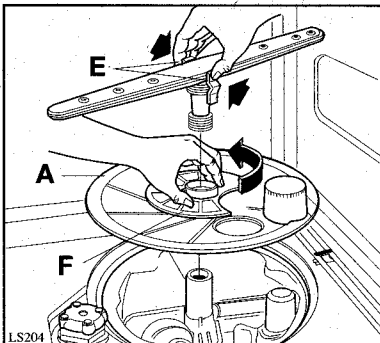


Abb. 18

Nach der Reinigung setzen Sie die Siebe durch Hineindrücken bis zum Einrasten wieder ein (Abb. 19).

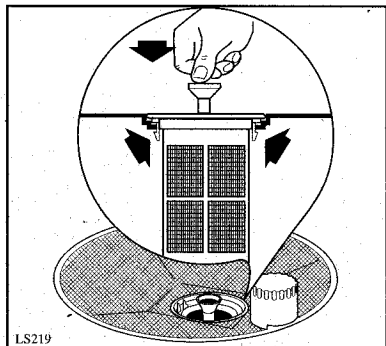


Abb. 19

Achtung:

Nehmen Sie bitte niemals das Gerät ohne Sieb in Betrieb.

Falsch oder schlecht eingesetzte Siebe können die Ursache für schlechte Spülergebnisse sein.

Die Reinigung der Siebe ist für einen guten Betrieb der Spülmaschine besonders wichtig.

Abhilfe bei Störungen

Überprüfen Sie bitte, ob Sie anhand nachfolgender Hinweise kleinere Störungen am Gerät selbst beheben können. Helfen diese Informationen im konkreten Fall nicht weiter, setzen Sie sich bitte mit dem Kundendienst in Verbindung.

■ Die Entleerungspumpe läuft ständig - auch bei abgeschaltetem Gerät.

- Das Wasserschutzsystem hat angesprochen.
Zuerst Wasserhahn schließen, dann Netzstecker ziehen. Bei Festanschluß: Sicherung(en) ausschalten bzw. Schraubsicherung(en) herausdrehen. Zur Fehlerermittlung den Kundendienst anrufen.

■ Das Programm beginnt nicht.

- Sind die Sicherungen der Hausinstallation in Ordnung? Ist das Gerät an das elektrische Netz angeschlossen?
- Ist die Tür richtig geschlossen? Tür ganz zudrücken.

■ Wasser läuft nicht ein.

- Ist der Wasserhahn geöffnet?
- Ist das Sieb in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn verstopft? Sieb gegebenenfalls reinigen.
- Ist der Wasserzulaufschlauch geknickt? Schlauchverlegung prüfen. (Siehe Abschnitt "Wasserablauf".)
- Ist der Mindestwasserdruck von 0,5 bar vorhanden? (Siehe Abschnitt "Wasserzulauf".)

■ Das Geschirr wird nicht sauber.

- Haben Sie ein Programm gewählt, das für die Art und den Grad der Verschmutzung des Geschirrs geeignet ist? (Siehe Abschnitt "Programmübersicht".)
- Haben Sie das Geschirr so eingeordnet, daß der Wasserstrahl die Teile innen und außen treffen kann? Die Geschirrkörbe dürfen nicht überladen sein. (Siehe Abschnitt "Geschirr einordnen".)
- Waren die Sprüharme durch Geschirr oder Besteckteile blockiert?
Beachten Sie bitte: Der obere Sprüharm kippt in Ruhestellung in eine Schiefelage. Dadurch kann das Wasser besser aus dem Sprüharm ablaufen. Im Betrieb läuft er automatisch wieder in waagrechte Stellung.
- Sind alle Siebe im Spülbehälterboden sauber? Sind die Siebe richtig eingesetzt? (Siehe Abschnitt "Reinigen der Siebe".)
- Haben Sie das Reinigungsmittel richtig dosiert? (Siehe Abschnitt "Reinigungsmittel einfüllen".)
- Ist der Ablaufschlauch gerade verlegt? (Siehe Abschnitt "Wasserablauf".)
- Ist noch Speziälsalz im Salzvorratsbehälter? Ohne Speziälsalz wird das Wasser nicht enthärtet. Bei Wasserhärten über 4 °d können sich Kalkbeläge auf dem Geschirr bilden. (Siehe Abschnitt "Speziälsalz einfüllen".)
- Ist die Wasserenthärtungsanlage auf die örtliche Wasserhärte eingestellt? (Siehe Abschnitt "Wasserenthärtungsanlage einstellen".)

- Das Geschirr wird nicht trocken und bleibt ohne Glanz.
 - Haben Sie Marken-Klarspüler verwendet?
 - Befindet sich noch Klarspüler im Vorratsbehälter? (Siehe Abschnitt "Klarspüler einfüllen".)

- Auf Gläsern und Geschirr sind Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blauschimmernder Belag.
 - Es fließt zuviel Klarspüler ein. Stellen Sie die Klarspülerdosierung niedriger ein. (Siehe Abschnitt "Klarspülerdosierung einstellen".)

- Auf Gläsern und Geschirr sind angetrocknete Wassertropfen.
 - Es fließt zuwenig Klarspüler ein. Stellen Sie die Klarspülerdosierung höher ein. (Siehe Abschnitt "Klarspülerdosierung einstellen".)

- Im Spülraum sind Rostflecken sichtbar.
 - Der Spülraum besteht aus rostfreiem Edelstahl. Rostflecken im Spülraum sind auf Fremdrost zurückzuführen (Rostteilchen aus der Wasserleitung, von Töpfen, Bestecken usw.). Beseitigen Sie solche Flecken mit einem handelsüblichen Edelstahlputzmittel.
 - Haben Sie das Reinigungsmittel richtig dosiert? (Siehe Abschnitt "Reinigungsmittel einfüllen".)
 - Ist noch Spezi­alsalz im Salz­vorratsbehälter? (Siehe Abschnitt "Spezi­alsalz einfüllen".)
 - Ist die Wasserenthärtungsanlage richtig eingestellt? (Siehe Abschnitt "Wasserenthärtungsanlage einstellen".)

Im Kapitel "Abhilfe bei Störungen" sind die wichtigsten Fehlerquellen zusammengestellt, die Sie selbst beheben können.

Wenn Sie trotzdem für einen der aufgeführten Hinweise oder aufgrund von Fehlbefundung den Kundendienst in Anspruch nehmen, so erfolgt der Besuch des Kundendienst-Technikers auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in dieser Gebrauchsanweisung finden, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Geben Sie dem Kundendienst die E-Nr. (Erzeugnis-Nr.) und die F-Nr. (Fertigungs-Nr.) an, die Sie auf dem Typschild finden. Es befindet sich am rechten Innenrand der Tür.

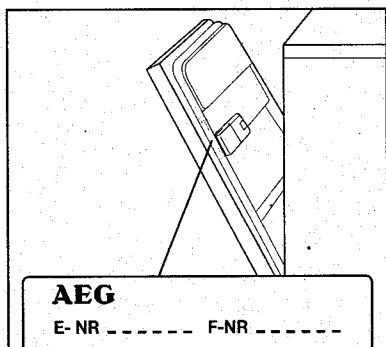


Abb. 20

Damit Sie die Nummer bei der Hand haben, empfehlen wir, sie hier einzutragen.

E-Nr.

F-Nr.

Diese Angaben ermöglichen eine gezielte Ersatzteilverbereitung, sodaß der Geschirrspüler beim ersten Technikerbesuch wieder instandgesetzt werden kann. Mehrkosten wegen eventuell mehrfacher Anfahrten des Kundendienst-Technikers entfallen dadurch.

Technische Daten

Fassungsvermögen

8 Maßgedecke einschließlich Serviergeschirr

Zulässiger Wasserdruck

0,5-8 bar (= 5-80 N/cm² = 0,05-0,8 MPa)

Elektrischer Anschluß

Angaben über den elektrischen Anschluß sind dem Typschild zu entnehmen. Es befindet sich an dem rechten Innenrand der Tür.



Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.02.73 - Niederspannungsrichtlinie
- 89/336/EWG vom 03.05.89 (einschließlich aller Änderungsrichtlinien) - EMV-Richtlinie.

Aufstellen

Stellen Sie die Maschine möglichst in der Nähe eines Wasserhahns und eines Ablaufanschlusses auf.

Um eine einwandfreie Schließung und Abdichtung der Tür zu erhalten, ist es notwendig, daß die Maschine fest und waagrecht auf dem Boden steht. Hierzu verstellen Sie die Schraubfüße auf- und abwärts, bis die Maschine eben steht.

Nur für Standgeräte

Wollen Sie Ihr Standgerät unter eine Tischplatte schieben, so können Sie die Arbeitsplatte (Abdeckung vom Geschirrspüler) abnehmen. Hierzu ist folgendermaßen zu verfahren: Die beiden vorderen Schrauben lösen. Dann die Arbeitsplatte anheben und von der hinteren Arretierung befreien und ziehen.

Beachten Sie, daß vor dem Einschieben des Gerätes die Tischplatte unten und an der vorderen Kante durch eine Aluminiumfolie (über den Kundendienst zu beziehen) abgedeckt wird.

Die Montageanweisung befindet sich auf der Rückseite dieser Folie. Nur so wird Ihre Tischplatte sicher vor Beschädigung durch den beim Öffnen der Tür aus dem Gerät austretenden Wasserdampf geschützt.

Hinweis

(gilt nur für Standgeräte mit Arbeitsplatte) Wenn aus Platzgründen die Aufstellung des Geschirrspülers direkt neben einem Gas- oder Kohle-Herd nicht vermeidbar ist, muß zwischen Herd und Geschirrspüler eine wärmeisolierende Platte (Abmessung 85x57,5 cm) eingefügt werden, die auf der Seite gegen den Herd mit einer Aluminiumfolie ausgestattet sein sollte.

Anpassen der Arbeitsplatte

Sie können die Arbeitsplatte um 25 mm vorwärts und rückwärts verschieben, damit die Maschine mit den Küchenmöbeln bündig liegt. Hierzu die beiden vorderen Befestigungsschrauben lösen, die Arbeitsplatte in die gewünschte Stellung bringen und die Schrauben wieder anziehen (siehe Abb. 21).

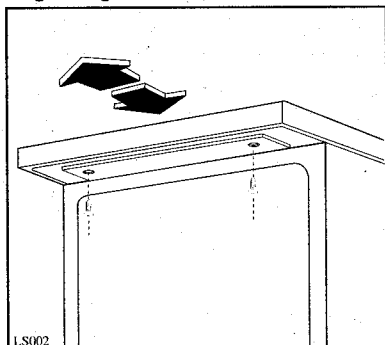


Abb. 21

Nur für Einbaugeräte

Siehe die separate Montageschablone.

Vor dem Einschieben zu beachten:

Beim Türöffnen am Programmende tritt - funktionsbedingt - Dampf (Wrasen) aus, durch den nicht wasserfest verleimte Tischplatten quellen und sich verziehen könnten.

Deshalb befindet sich im Beipack eine Aluminium-Schutzfolie. Diese muß **in jedem Fall fachgerecht angebracht werden**, um spätere Schäden an der Arbeitsplatte zu verhindern. Die Anbringung ist nach der auf der Folienrückseite aufgedruckten Beschreibung vorzunehmen.

Die Transportsicherung für den Zu- und Ablaufschlauch muß vor Inbetriebnahme entfernt werden.

Dann wird der Geschirrspüler eingeschoben.

Bei Einschieben in die Nische unbedingt darauf achten, daß Ablaufschlauch, Zulaufschlauch und elektrische Zuleitung innerhalb des Sokkelrücksprungs hinten frei beweglich verlegt sind, damit ein Abknicken oder Abquetschen dieser Anschlußleitungen verhindert wird.

Anschluß des Wasserzulaufschlauches

Der Geschirrspüler ist nach den einschlägigen wassertechnischen Sicherheitsvorschriften gebaut und besitzt Sicherheitseinrichtungen, die einen Rückfluß von Spülwasser in das Trinkwasser-Leitungsnetz verhindern. Der Geschirrspüler kann an Kaltwasser und an Warmwasser bis max. 60°C angeschlossen werden.

Nicht zulässig ist ein Anschluß des Geschirrspülers an offene Warmwassergeräte und Durchlauferhitzer!

Der Zulaufschlauch verfügt über eine Schlauchverschraubung (entsprechend DIN 259) und kann an ein Auslaufventil (Wasserhahn) mit Außengewinde ($\frac{3}{4}$ Zoll) angeschlossen werden.

Die passenden Dichtringe liegen bei. Verwenden Sie keine anderen Dichtungen! Die Mutter der Schlauchverschraubung können Sie von Hand anziehen.

Benötigen Sie einen längeren Zulaufschlauch als den mitgelieferten, so verwenden Sie ausschließlich den von unserem Kundendienst angebotenen VDE-zugelassenen kompletten Schlauchsatz, durchgehend und in ausreichender Länge. Stückeln Sie auf keinen Fall.

Achtung! Der Zulaufschlauch darf nicht geknickt, gequetscht oder in sich verschlungen sein. Achten Sie auf sorgfältige Verlegung.

Damit die Wasserentnahme in der Küche nicht eingeschränkt wird, empfehlen wir, einen zusätzlichen Wasserhahn zu installieren. Sollte das nicht möglich sein, bauen Sie an den vorhandenen Wasserhahn zu installieren. Sollte das nicht möglich sein, bauen Sie an den vorhandenen Wasserhahn ein Abzweigstück an.

Der zusätzliche (bauseitige) Installationsaufwand kann durch Verwendung von üblichen Spültisch-Mischbatterien mit Anschluß und Absperrventil begrenzt werden.

Mindestwasserdruck:

0,5 bar (5 N/cm², 50 kPa),

Unter 0,5 bar Wasserdruck ziehen Sie bitte den Kundendienst zu Rate.

Höchster zulässiger Wasserdruck:

8 bar (80 N/cm², 0,8 MPa).

Bei mehr als 8 bar Wasserdruck muß ein Druckminderventil vorgeschaltet werden (bei Ihrem Fachhändler zu beziehen).

Wenn die Wasserzulaufleitung neu ist oder lange nicht benutzt wurde, ist es ratsam, das Wasser einige Minuten laufen zu lassen, bevor Sie den Geschirrspüler anschließen.

Dadurch können Sie vermeiden, daß eventuelle Ablagerungen von Sand oder Rost den Filter des Zulaufschlauches Ihres Gerätes verstopfen.

Anschluß des Wasserablaufschauches

Der Wasserablaufschauch kann angeschlossen werden:

- am Siphonverschluß des Spülbeckens, eventuell durch Schlauchschelle;
- an einem festen Wandanschluß mit Ablaufbelüftung, mit einem Innendurchmesser von mindestens 4 cm.

Der Anschluß des Wasserablaufes muß mindestens 30 cm, und höchstens 100 cm über dem Fußboden liegen.

Der Schlauch kann beliebig nach rechts oder links geführt werden.

Knicke oder Quetschungen des Ablaufschlauches sind zu vermeiden, da dies den Wasserablauf verlangsamen oder verhindern kann.

Verlängerungsschläuche

Geeignete Verlängerungsschläuche sind über den Fachhandel bzw. Originalschläuche über unseren Kundendienst zu beziehen.

Eine eventuelle Verlängerung des Ablaufschlauches darf 2 m nicht übersteigen und ihr Innendurchmesser darf nicht kleiner sein als der des Ablaufschlauches am Gerät.

Auch bei eventuellen Anschluß-Stücken für den Schlauchanschluß darf der Innendurchmesser nicht kleiner als der des Ablaufschlauches sein.

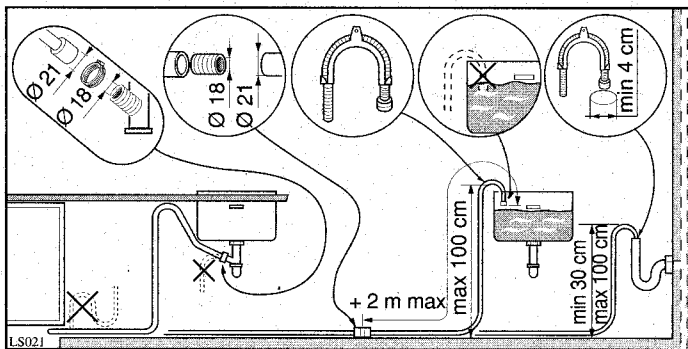


Abb. 22

Der Verlängerungsschlauch soll am Boden liegen und nur beim Anlauf emporsteigen.

Wasserschutzsystem

Zum Schutz gegen Wasserschäden ist der Geschirrspüler mit einem Wasserschutzsystem ausgestattet.

Neben einem Überlaufschutz, der das unkontrollierte Ansteigen des Wassers im Gerät verhindert, besitzt er einen Auslaufschutz (Schwimmerschalter in der Bodenwanne). Dieser spricht bei einer eventuellen Undichtigkeit im Gerät an.

Im Fehlerfall unterbricht das Sicherheitsventil im Gerät sofort den Wasserzulauf und die Entleerungspumpe schaltet sich ein.

Damit kann Wasser weder aus- noch überlaufen. Im Gerät befindliches Restwasser wird automatisch abgepumpt.

Dies funktioniert auch, wenn das Gerät abgeschaltet ist – es darf jedoch nicht vom Stromnetz getrennt sein.

Den Fehlerfall erkennt man daran, daß bei abgeschaltetem Gerät ein Pumpgeräusch zu hören ist.

- Drehen Sie im Fehlerfall zuerst den Wasserhahn zu. Dann den Netzstecker ziehen. Bei Festanschluß: Sicherung(en) ausschalten bzw. Schraubensicherungen herausdrehen.

Elektrischer Anschluß

Schließen Sie das Gerät durch Einstecken des Steckers in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

Gemäß den technischen Anschlußbedingungen der Elektrizitätsunternehmen darf ein Festanschluß an das elektrische Netz nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden.

Für den elektrischen Anschluß finden Sie die Angaben auf dem Typschild. Es befindet sich am rechten Innenrand der Tür. Ist das Gerät umschaltbar ausgeführt, sind zusätzlich die Hinweise des in der Netzanschlußdose befindlichen Umschaltschemas zu beachten.

Beim Anschluß ist unbedingt darauf zu achten, daß die am Typschild angegebene Nennspannung mit der Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für eventuelle Unfälle ab, die durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitsvorschriften entstehen.

Unsere Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitbestimmungen. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. DUCH UNSACHGEMÄßE REPARATUREN KÖNNEN ERHEBLICHE GEFAHREN FÜR DEN BENUTZER ENTSTEHEN.

Um den Geschirrspülautomaten vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker. Sollte das Gerät durch "festen Anschluß" mit dem Netz verbunden sein, so muß es durch Maßnahmen in der Installation (Sicherungen - Schraubensicherungen herausnehmen - LS-Schalter, Fehlerstrom-Schutzschalter oder dgl., die eine Kontaktöffnungsweite von > als 3 mm besitzen) vom Netz getrennt werden.

AEG

AUS

ERFAHRUNG

GUT

AEG Hausgeräte AG
Postfach 1036
D 90429 Nürnberg

© Copyright by AEG

152994 08/0

 0/0695