

AUDIOLINE

TELEFON

200G



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

	Seite
1. BEDIENELEMENTE	4
2. GRUNDEINSTELLUNGEN	5
2.1 Telefonhörer anschliessen	5
2.2 Batterien einsetzen (Im Lieferumfang enthalten)	5
2.3 Telefon anschliessen	5
2.4 T-Net Anpassung	6
2.5 Uhrzeit / Datum einstellen	6
2.6 Anzeige der Gebühren im Display	6
3. BEDIENUNG	7
3.1 Telefonieren mit Hörer oder Freisprecheinrichtung	7
3.2 Wählen aus dem Telefonbuch	8
3.3 Wählen mit den Direkt- und Kurzwahltasten	8
3.4 Kombinieren von Speicherplätzen	9
3.5 Stummschaltung	9
3.6 Einstellbarer Tonruf	9
3.7 Wahlwiederholung	10
3.8 Automatische Wahlwiederholung	10
3.9 Telefonbuch eingeben	11
3.9.1 Gespeicherte Rufnummer oder Namen ändern	12
3.9.2 Löschen einer Rufnummer im Telefonbuch	12
3.9.3 Speicherplätze aus dem Telefonbuch auf die Direkt- und Kurzwahltasten kopieren	13
3.10 Die Benutzung der SIM-Karte	13
3.10.1 Telefonbuch Ihres GSM-Handys mit dem internen Telefonbuch synchronisieren	14
3.10.2 Telefonbuch zwischen GSM-Handys und dem internen Telefonbuch kopieren oder umgekehrt	14
3.11 Gebühren abfragen	16
3.11.1 Gebührenanzeige auf Null zurücksetzen	16
3.12 Gebühren des letzten Gesprächs abfragen	16
4. NEBENSTELLENANLAGEN/T-NET	17
4.1 Die "R" Signaltaste	17
4.1.1 "R" Taste an Nebenstellenanlagen	17
4.1.2 "R" Taste und die T-Net-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM	17
4.1.3 Einstellen der FLASH-Zeit	17
4.2 Amtskennziffer	18
4.2.1 Amtskennziffer eingeben	18
4.3 Telefonnummern speichern bei Betrieb an Nebenstellenanlagen	18

	Seite
5. WEITERE EINSTELLUNGEN	19
5.1 Displaykontrast einstellen	19
5.2 Displaysprache einstellen	19
5.3 Anzeigeformat der Uhr einstellen	20
5.4 Ortsvorwahl eingeben	20
5.5 Ländervorwahl ändern	20
5.6 Gebührenwert einstellen	21
5.7 PIN-Code einstellen	22
6. WICHTIGE INFORMATIONEN	23
6.1 Übersicht der Menüstruktur	23
6.2 Anschlusshinweise	24
6.3 Sicherheitshinweise	24
6.4 Telefonkabel austauschen	24
6.5 Wandmontage	24
6.6 Pflegetips	25
6.7 Fehlersuche	25
6.8 Garantie	25
6.9 Deutsche Zulassung	26
7. STICHWORTVERZEICHNIS	27

SIM-KARTEN SPEICHER UPDATE

Sehr geehrter AUDIOLINE-Kunde,

das AUDIOLINE 200G ist mit einer völlig neuen Technologie ausgestattet, die es erlaubt, die gespeicherten Telefonbücher in Ihrem Telefon und Ihrem Handy zu verbinden.


Die im Telefonbuch Ihres GSM-Handys gespeicherten Rufnummern können in das Telefonbuch Ihres Telefons kopiert werden. Mit der Funktion „Synchronisation“ halten Sie die beiden Telefonbücher immer auf dem gleichen Stand.

Im Kapitel 3.10 dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle wichtigen Hinweise.

1. BEDIENELEMENTE



Einhängehaken des Hörers bei Wandmontage

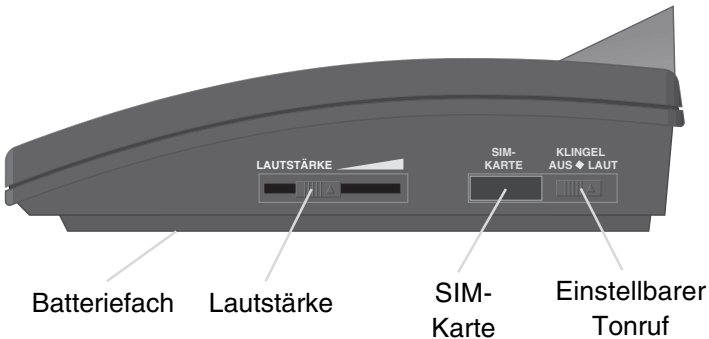

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.1 TELEFONHÖRER ANSCHLIESSEN



Nachdem Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Das dazu benötigte Spiralkabel hat zwei identische Anschlüsse, so dass Sie nichts verwechseln können. Nehmen Sie nun das eine Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Das andere Ende stecken Sie nun in die Buchse auf der linken Seite des Grundgerätes.

2.2 BATTERIEN EINSETZEN (Im Lieferumfang enthalten)

Bevor Sie Ihr neues Telefon mit dem Telefonnetz verbinden, sollten die vier mitgelieferten Batterien eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer Batterien des Typs AAA. Die Batterien werden nur bei einem eventuellen Stromausfall benötigt, damit dann die interne Uhr, alle Speicherfunktionen und die Freisprecheinrichtung einwandfrei funktionieren. Bevor Sie die Batterien einbauen oder wechseln, achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons.
2. Entfernen Sie die Schraube und öffnen Sie das Batteriefach.
3. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

Untere Reihe der Batterien Obere Reihe der Batterien



4. Schliessen Sie das Fach und befestigen Sie den Deckel mit der Schraube.



Die Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn in der linken oberen Hälfte des Displays dieses Symbol angezeigt wird. Die Lebensdauer beträgt ca. 1 Jahr.

2.3 TELEFON ANSCHLIESSEN

1. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Rückseite des Telefons und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose.



Hinweis: Sie können Ihr Telefon auch ohne das mitgelieferte Netzteil betreiben. Bitte beachten Sie dann, dass die Batterien nach ca. 6 Monaten gewechselt werden müssen.

2. Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Rückseite des Telefons. Das AUDIOLINE 200G arbeitet mit dem MFV-Wählverfahren (Tonwahl).

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.4 T-NET ANPASSUNG






Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Dazu benötigen Sie die Einstellung „FLASH“ an Ihrem Telefon. Weitere Informationen erhalten Sie unter Punkt 4. Zur Freischaltung Ihrer Leitung für diese Funktionen (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

2.5 UHRZEIT / DATUM EINSTELLEN

Möchten Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum neu eingeben oder eine schon eingegabene Uhrzeit verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Hinweis: Alle Eingaben müssen immer zweistellig erfolgen. Möchten Sie das Datum 8. Oktober eingeben, drücken Sie die Zahlen 08 für den Tag und 10 für den Monat.

Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	"Eingaben"
2. Drücken Sie die Taste  .	"Uhr"
3. Drücken Sie erneut die Taste  .	Datum und Uhrzeit, die erste Zahl des Datums blinkt.
4. Geben Sie nun über die Tastatur den aktuellen Tag, den Monat, die Stunde und die Minuten hintereinander ein. Beispiel: Sie möchten den 24. Oktober und die Uhrzeit 15.05 Uhr einstellen. Geben Sie die Zahlen ""24 10 15 05" über das Zahlenfeld ein.	
4. Durch Drücken der Taste  wird das Datum und die Uhrzeit gespeichert.	
5. Drücken Sie zweimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	

2.6 ANZEIGE DER GEBÜHREN IM DISPLAY

Im Telefonnetz der DEUTSCHEN TELEKOM können die Gebühreninformationen eines Gesprächs übertragen werden. Ob die Gebühreninformationen auch von privaten Anbietern übertragen werden, erfahren Sie bei den jeweiligen Netzbetreibern.


Ihr Telefon zeigt die anfallenden Gebühren im Display an. Weiterhin können die Kosten für das letzte Gespräch und die Gesamtkosten jederzeit abgefragt werden. Siehe dazu Kapitel 3.11 und 3.12.



Der Gebührenwert für eine Einheit ist mit DM 00,12 voreingestellt. Sollte sich dieser Wert einmal ändern, erfahren Sie im Kapitel 5.6 wie Sie den neuen Wert einstellen können.


3. BETIENUNG

3.1 TELEFONIEREN MIT HÖRER ODER FREISPRECHEINRICHTUNG


Das AUDIOLINE 200G kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden und besitzt zusätzlich einige nützliche Besonderheiten, die Ihnen das Telefonieren wesentlich erleichtern. Um ein Gespräch zu führen, haben Sie die drei Möglichkeiten:

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab.	"ON LINE"
2. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer.	Die gewählte Rufnummer, nach ca. 10 Sekunden die Gesprächskosten und die Gesprächsdauer.
Möchten Sie vom Hörer auf die Freisprecheinrichtung wechseln, drücken Sie die Taste  und legen Sie den Hörer auf.	

B. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.	Gewählte Rufnummer.
2. Drücken Sie die Taste  .	"ON LINE" und die gewählte Rufnummer, nach ca. 10 Sekunden die Gesprächskosten und die Gesprächsdauer.
Nachdem die Rufnummer gewählt wurde, wechselt das Telefon sofort zur Freisprecheinrichtung. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste  . Durch das Abnehmen des Hörers wird das Gespräch über den Hörer weitergeführt.	





C. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie die Taste  .	"ON LINE"
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.	Die gewählte Rufnummer, nach ca. 10 Sekunden die Gesprächskosten und die Gesprächsdauer.
Nimmt Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegen, erklingt seine Stimme über den eingebauten Lautsprecher. Sprechen Sie bei der Benutzung der Freisprecheinrichtung immer laut und deutlich in die Richtung des Telefons. Die Lautstärke lässt sich mit dem Regler auf der rechten Seite Ihres Telefons einstellen. Möchten Sie von der Freisprecheinrichtung zum Hörer wechseln, nehmen Sie einfach den Telefonhörer ab.	

Anrufe entgegennehmen


Um eingehende Gespräche entgegenzunehmen, nehmen Sie den Hörer ab oder Sie betätigen die Taste  und sprechen über die Freisprecheinrichtung.

3. BEDIENUNG

3.2 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie die Taste  .	Telefonbuch
2. Drücken Sie die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben um die Rufnummern alphabetisch anzuwählen.	Gespeicherte Rufnummer mit Namen.
3. Benutzen Sie die Tasten  oder  um alphabetisch die weiteren Telefonnummern anzuwählen.	
4. Drücken Sie die Taste  um die ausgewählte Telefonnummer anzurufen.	"ON LINE und die gewählte Rufnummer.

Meldet sich der Teilnehmer, können Sie über die Freisprecheinrichtung sprechen oder heben Sie den Telefonhörer ab.

Meldet sich der Teilnehmer nicht, beenden Sie den Versuch mit der Taste .





Hinweis: Wie Sie Telefonnummern in das Telefonbuch abspeichern, erfahren Sie im Kapitel 3.9.



3.3 WÄHLEN MIT DEN DIREKT- UND KURZWAHLTASTEN

Um die 16 Direkt- und Kurzwahltasten zu belegen, müssen Sie zuerst die gewünschten Rufnummern in das Telefonbuch eingeben. Dann können Sie diese Rufnummern auf die Direktwahltasten kopieren.



Hinweis: Wie Sie die Telefonnummern aus Ihrem Telefonbuch auf die Direkt- und Kurzwahltasten kopieren können, erfahren Sie unter 3.9.3.


A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz M1 bis M8. Für die Kurzwahltasten M9 bis M16 drücken Sie bitte die Taste  bevor Sie die Direktwahltasten drücken.	Name und Rufnummer.
2. Drücken Sie die Taste  . Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.	Gewählte Rufnummer.


B. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Taste  .	"ON LINE"
2. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz M1 bis M8. Für die Kurzwahltasten M9 bis M16 drücken Sie bitte die Taste  bevor Sie die Direktwahltasten drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.	Gewählte Rufnummer.

3. BEDIENUNG

3.4 KOMBINIEREN VON SPEICHERPLÄTZEN

Mit Ihrem AUDIOLINE 200G Telefon können Sie das Telefonieren über die privaten Telefonanbieter wesentlich vereinfachen. Speichern Sie nur die Zugangsnummern zu diesen privaten Anbietern auf die Direktwahltasten und die eigentlichen Telefonnummern getrennt auf andere Speicherplätze. Mit ihrem Telefon können Sie dann verschiedene Speicherplätze hintereinander abrufen oder Speicherplatz und manuelle Wahl kombinieren.


Möglichkeit A: Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste . Wählen Sie dann zuerst die Direktwahltaste für den privaten Telefonanbieter und dann direkt den Speicherplatz mit der gewünschten Telefonnummer.


Möglichkeit B: Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste . Wählen Sie zuerst die Direktwahltaste für den privaten Telefonanbieter und dann manuell die gewünschte Telefonnummer.




Hinweis: Wie Sie die Telefonnummern aus Ihrem Telefonbuch auf die Direkt- und Kurzwahltasten kopieren können, erfahren Sie unter 3.9.3.

3.5 STUMMSCHALTUNG

Mit der Stummtaste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen. Die Stummtaste können Sie sowohl während eines Gesprächs mit dem Hörer als auch mit der Freisprecheinrichtung benutzen.

1. Möchten Sie das Mikrofon abschalten, betätigen Sie die Taste . Die Kontrollleuchte zeigt die Stummschaltung an.

2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste .

3.6 EINSTELLBARER TONRUF



Mit dem Schiebeschalter "KLINGEL" auf der rechten Seite können Sie die Stellungen "LEISE" (◆) oder "LAUT" auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung "AUS".





3. BEDIENUNG

3.7 WAHLWIEDERHOLUNG




Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die drei zuletzt gewählten Rufnummern bleiben automatisch im Telefon gespeichert. Um eine der drei zuletzt gewählten Rufnummern anzurufen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie durch mehrmaliges Drücken der Taste  eine der drei zuletzt gewählten Rufnummern.
2. Drücken Sie die Taste . Nachdem die Rufnummer gewählt wurde, wechselt das Telefon sofort zur Freisprecheinrichtung. Durch das Abnehmen des Hörers wird das Gespräch über den Hörer weitergeführt.

Sie können auch eine bestimmte Rufnummer aus der Wahlwiederholung löschen. Wählen Sie bei aufgelegtem Hörer mit der Taste  die gewünschte Telefonnummer aus und drücken Sie die Taste .

3.8 AUTOMATISCHE WAHLWIEDERHOLUNG

Die automatische Wahlwiederholung ist eine nützliche Hilfe, um Ihnen das Telefonieren zu erleichtern. Ist eine Telefonnummer besetzt, wird die Rufnummer bis zu zehnmal automatisch wiederholt.

1. Heben Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.
2. Ist die Leitung besetzt, halten Sie die Taste  kurz gedrückt und legen den Telefonhörer auf. Das Display zeigt "BITTE AUFLEGEN" und dann "AUTO WAHL". Die LED neben der Freisprechtaste  blinkt.
Haben Sie das Gespräch über die Freisprecheinrichtung geführt, halten Sie für eine Sekunde die Taste  fest und die automatische Wahlwiederholung wird aktiviert.
3. Ihr Telefon versucht nun nach ca. 30 Sekunden die Rufnummer anzurufen. Die Freisprecheinrichtung wird eingeschaltet und die Rufnummer wird gewählt. Ist die Rufnummer immer noch besetzt, schaltet sich die Freisprecheinrichtung automatisch ab und Ihr Telefon wartet weitere 30 Sekunden bis ein neuer Versuch gestartet wird.














Hinweis: Durch einmaliges Abheben und Auflegen des Hörers wird die automatische Wahlwiederholung beendet.

4. Wird der Anruf entgegengenommen, können Sie das Gespräch über die Freisprecheinrichtung führen. Durch das Abnehmen des Hörers wird das Gespräch über den Hörer weitergeführt.

3. BEDIENUNG

3.9 TELEFONBUCH EINGEBEN

Mit Ihrem Telefon können Sie 150 Rufnummern im Telefonbuch speichern. Zusätzlich kann zu jeder Rufnummer ein Name mit gespeichert werden. Zur direkten Anwahl können die Direktwahltasten mit Rufnummern aus dem Telefonbuch belegt werden.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie zweimal die Taste  .	Hinzufügen
2. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Name:
<p>3. Zur Eingabe des Namens sind die Zahlen mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können die Gross- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen eingegeben werden.</p> <p>Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben. Drücken Sie: 1 x Taste 7, 5 x Taste 3, 4 x Taste 8, 5 x Taste 3, 7 x Taste 7</p> <p>Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie zweimal die Taste . Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie einmal die Taste  bevor Sie den zweiten Buchstaben eingeben.</p> <p>Um eine falsche Eingabe zu korrigieren, gehen Sie mit den Tasten  oder  an die gewünschte Position und beginnen die Eingabe erneut.</p> <p>Mit der Taste  können Sie den angewählten Buchstaben (Cursor blinkt) löschen. Über die Tasten "1" und "*" können Sonderzeichen (. , ? ! - &) eingegeben werden.</p>	
4. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Nummer:
<p>5. Geben Sie die vollständige Telefonnummer ein. Damit Sie die Rufnummern später einmal in Ihrem Handy nutzen können, geben Sie immer die Auslandskennzahl +49 und die Ortsvorwahl ohne die Null mit ein. Das "+"-Zeichen wird mit den Tasten "SHIFT und "*" eingegeben. Falsche Eingaben werden mit der Taste  korrigiert. Das "+"-Zeichen wird mit der Taste  gelöscht.</p>	<p>Gewählte Rufnummer z.B:  1234 56789</p>
6. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Gespeichert
<p>7. Das Display zeigt nach einigen Sekunden "Hinzufügen". Um weitere Rufnummern einzugeben, drücken Sie die Taste  und beginnen die Eingabe mit Punkt 3. Mit der Taste  verlassen Sie das Menü.</p>	<p>Hinzufügen</p> <p>Name:</p> <p>Datum und Uhrzeit.</p>
<p>Damit die im Telefonbuch eingegebene eigene Ortsvorwahl, wie beim Handy üblich, nicht mit gewählt wird, kann Ihr Telefon diese Vorwahl automatisch ausblenden. Siehe dazu Kapitel 5.4. Haben Sie die Rufnummern auch mit der deutschen Ländervorwahl +49 eingegeben, wird dies vom Telefon erkannt und die Ländervorwahl wird nicht mitgewählt. Bei internationalen Gespräche ersetzt Ihr Telefon automatisch das Zeichen "+" mit der Ländervorwahl "0 0".</p>	









3. BEDIENUNG

3.9.1 GESPEICHERTE RUFNUMMER ODER NAMEN ÄNDERN

Gespeicherte Rufnummern können jederzeit geändert werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie die Taste  .	Telefonbuch
2. Drücken Sie die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben um die Rufnummern alphabetisch anzuwählen.	Gespeicherte Rufnummer mit Namen.
3. Benutzen Sie die Tasten  oder  um alphabetisch die weiteren Telefonnummern anzuwählen.	
4. Drücken Sie die Taste  .	Bearbeiten
5. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Angewählter Name
6. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  können Sie den Namen Buchstabe für Buchstabe löschen.	
7. Geben Sie nun den neuen Namen ein.	
8. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Angewählte Rufnummer.
9. Durch mehrmaliges Drücken der Taste  können Sie die einzelnen Zahlen der Rufnummer löschen.	
10. Geben Sie nun die neue Rufnummer ein.	
11. Mit der Taste  werden die Änderungen gespeichert.	Gespeichert - Telefonbuch
12. Mit einmal  verlassen Sie das Menü.	Datum und Uhrzeit.



3.9.2 LÖSCHEN EINER RUFNUMMER IM TELEFONBUCH


A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie die Taste  .	Telefonbuch
2. Drücken Sie die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben um die Rufnummern alphabetisch anzuwählen.	Gespeicherte Rufnummer mit Namen.
3. Benutzen Sie die Tasten  oder  um alphabetisch die weiteren Telefonnummern anzuwählen.	
4. Drücken Sie die Taste  .	Bearbeiten
5. Drücken Sie die Taste  .	Löschen
6. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Bestätigt (j/n)
7. Mit der Taste  wird die Rufnummer gelöscht.	Geloescht
8. Mit einmal  verlassen Sie das Menü.	Datum und Uhrzeit.

3. BEDIENUNG

3.9.3 SPEICHERPLÄTZE AUS DEM TELEFONBUCH AUF DIE DIREKT- UND KURZWAHLTASTEN KOPIEREN

Die wichtigsten im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern können auf die 16 Direkt- und Kurzwahlspeicherplätze kopiert werden.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie die Taste  .	Telefonbuch
2. Drücken Sie die Tasten mit den entsprechenden Buchstaben um die Rufnummern alphabetisch anzuwählen.	Gespeicherte Rufnummer mit Namen.
3. Benutzen Sie die Tasten  oder  um alphabetisch die weiteren Telefonnummern anzuwählen.	
4. Drücken Sie die Taste  .	Bearbeiten
5. Drücken Sie die Taste  .	Kopie an M1-M16
6. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Platz (M1-M16):
7. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz M1 bis M8. Für die Kurzwahltasten M9 bis M16 drücken Sie bitte die Taste  bevor Sie die Direktwahltasten drücken.	Gespeichert - Telefonbuch
8. Mit der Taste  verlassen Sie das Menü.	Datum und Uhrzeit.

Die Belegung einer Direkt- oder Kurzwahltaste kann sehr einfach wieder gelöscht werden. Drücken Sie einfach die entsprechende Direkt- oder Kurzwahltaste und dann die Taste . Bestätigen Sie nun das Löschen mit "Ja" oder "Nein". Es wird hierbei nur die Belegung und nicht die im Telefonbuch gespeicherte Rufnummer gelöscht.

3.10 DIE BENUTZUNG DER SIM-KARTE

Mit Ihrem AUDIOLINE 200G können Sie die im Telefonbuch Ihres GSM-Handys gespeicherten Rufnummern in das Telefonbuch Ihres Telefons kopieren. Mit der Funktion "Synchronisation" halten Sie die beiden Telefonbücher immer auf dem gleichen Stand. Das Telefonbuch des 200G beinhaltet 150 Speicherplätze. Da die meisten SIM-Karten über 100 Speicherplätze verfügen, werden nur die ersten 100 Rufnummern übertragen.

ACHTUNG! Wenn Sie zum Erstenmal das Telefonbuch Ihres Handys in Ihr Telefon oder umgekehrt kopieren möchten, benutzen Sie bitte die Synchronisation wie unter Punkt 3.10.1 beschrieben. Sollten Sie später einmal eine andere SIM-Karte benutzen, benutzen Sie **beim Erstenmal nicht** das Synchronisieren, sondern kopieren die Daten wie unter Punkt 3.10.2 oder 3.10.3 beschrieben. Danach können Sie zum Abgleichen wieder das Synchronisieren benutzen.

3. BEDIENUNG

Bitte gehen Sie mit den SIM-Karten sorgfältig um und berühren Sie nicht die Kontaktflächen. Legen Sie die Karte immer mit den Kontaktflächen nach oben in den Kartenhalter. Damit Sie die Karte nicht verkehrt herum einlegen können, ist die Karte unten rechts etwas abgeschrägt.

3.10.1 TELEFONBUCH IHRES GSM-HANDYS MIT DEM INTERNEN TELEFONBUCH SYNCHRONISIEREN

Bitte benutzen Sie das Synchronisieren um die beiden Telefonbücher immer auf dem gleichen Stand zu halten. Rufnummern, die zwischenzeitlich in das Handy oder auch in das Telefon gespeichert wurden, werden so vom Handy in das Telefon und auch umgekehrt kopiert.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie dreimal die Taste <input type="button" value="▼"/> .	SIM Eingabe
2. Drücken Sie die Taste <input type="button" value="JA"/> .	Karte einlegen
3. Öffnen Sie nun das Fach für die SIM-Karte und legen Sie die Karte in den Kartenhalter.	
4. Schieben Sie den Kartenhalter nun wieder in das Telefon und drücken Sie die Taste <input type="button" value="JA"/> .	Warte ...
5. Geben Sie den vierstelligen PIN-Code Ihres Handys ein und bestätigen Sie mit <input type="button" value="JA"/> .	****
6. Wurde der PIN-Code richtig eingegeben zeigt das Display:	Sync?
7. Bestätigen Sie mit der Taste <input type="button" value="JA"/> .	Bestätigt (j/n)?
8. Starten Sie das Synchronisieren mit <input type="button" value="JA"/> oder brechen Sie mit <input type="button" value="NEIN"/> die Funktion ab (bei "Nein" mit Punkt 9. fortfahren).	bei Ja: Warte bei Nein: Sync?
9. Das Display zeigt nach einigen Sekunden:	Fertig und dann Sync?
10. Drücken Sie auf <input type="button" value="NEIN"/> und entfernen Sie die SIM-Karte.	Karte entfernen
11. Nach dem Entfernen bestätigen Sie mit <input type="button" value="JA"/> .	SIM Eingabe
12. Mit der Taste <input type="button" value="NEIN"/> verlassen Sie das Menü.	Datum und Uhrzeit.

Wichtige Information! Sollten Sie zwischenzeitlich Rufnummern in das Handy und in das Telefonbuch gespeichert haben, kann es zu Überschneidungen bei der Belegung der Speicherplätze kommen. Ihr Telefon erkennt diese Doppelbelegungen und vergibt automatisch neue Speicherplätze für diese Rufnummern. Sollten jedoch keine freien Speicherplätze mehr vorhanden sein, wird die gespeicherte Rufnummer aus dem Handy behalten und die Rufnummer im Telefon überschrieben.

3.10.2 TELEFONBUCH ZWISCHEN GSM-HANDYS UND DEM INTERNEN TELEFONBUCH KOPIEREN ODER UMGEKEHRT
















Normalerweise benötigen Sie diese Funktion nicht, sofern Sie regelmässig das Synchronisieren durchgeführt haben. Denken Sie daran, dass das Kopieren das jeweilige Telefonbuch des Zielobjektes löscht.

3. BEDIENUNG

Verwenden Sie deshalb das Kopieren nur dann, wenn Sie das komplette Telefonbuch des Telefons auf die SIM-Karte oder umgekehrt übertragen möchten. Es stehen die beiden Funktion "Karte an Telefon" und "Telefon an Karte" zur Verfügung.

Beispiel 1 für "Telefon an Karte": Sie besitzen ein neues Handy mit neuer SIM-Karte und möchten das komplette Telefonbuch Ihres Telefons in die SIM-Karte übertragen.




Beispiel 2 für "Karte an Telefon": Sie haben noch keine Rufnummern in das Telefonbuch Ihres Telefons eingegeben und möchten das komplette Telefonbuch der SIM-Karte in das Telefon kopieren.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Drücken Sie dreimal die Taste  .	SIM Eingabe
2. Drücken Sie die Taste  .	Karte einlegen
3. Öffnen Sie nun das Fach für die SIM-Karte und legen Sie die Karte in den Kartenhalter.	
4. Schieben Sie den Kartenhalter nun wieder in das Telefon und drücken Sie die Taste  .	Warte ...
5. Geben Sie den vierstelligen PIN-Code Ihres Handys ein und bestätigen Sie mit  .	****
6. Wurde der PIN-Code richtig eingegeben zeigt das Display:	Sync?
7. Drücken Sie die Taste  .	Alles kopieren
8. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Telefon an Karte
9. Wählen Sie nun mit den Tasten  oder  ob Sie die Rufnummern vom Telefon in die SIM-Karte oder von der SIM-Karte in das Telefon kopieren möchten. Karte an Telefon => Rufnummern der Karte werden in das Telefon kopiert Telefon an Karte => Rufnummern des Telefons werden in die SIM-Karte kopiert.  Achtung: Es findet keine Synchronisation statt. Eventuell vorhandene Daten werden beim Kopieren gelöscht.	
10. Bestätigen Sie mit der Taste  .	Bestätigt (j/n)?
11. Starten Sie das Kopieren mit  oder brechen Sie mit  die Funktion ab (bei "Nein" mit 13. fortfahren).	bei Ja: Warte bei Nein: Alles kopieren
12. Das Display zeigt nach einigen Sekunden:	Fertig und dann Alles kopieren
13. Drücken Sie auf  und entfernen Sie die SIM-Karte.	Karte entfernen
14. Nach dem Entfernen bestätigen Sie mit  .	SIM Eingabe
15. Mit der Taste  verlassen Sie das Menü.	Datum und Uhrzeit.

3. BEDIENUNG








3.11 GEBÜHREN ABFRAGEN

Zusätzlich zu der aktuellen Gebührenanzeige während eines Gesprächs werden die insgesamt verbrauchten Gebühren aller Gespräche zusammenaddiert und gespeichert. Dieser Wert kann jederzeit über das Menü abgefragt werden.

Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Zweimal Taste  drücken.	Gebührenkonto
2. Zweimal Taste  drücken.	Länge aller Gespräche in Min. Gebühren aller Gespräche
3. Drücken Sie dreimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.






3.11.1 GEBÜHRENANZEIGE AUF NULL ZURÜCKSETZEN

Möchten Sie das Zusammenaddieren der Gebühren wieder neu beginnen, können Sie den Gebührenzähler auf Null zurücksetzen. Das Löschen des Gebührenzählers ist nur mit der Eingabe eines PIN-Codes möglich. Der PIN-Code ist auf "0 0 0 0" voreingestellt. Unter Punkt 5.7 erfahren Sie, wie Sie den PIN-Code ändern können.

Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Zweimal Taste  drücken.	Gebührenkonto
2. Zweimal Taste  drücken.	Länge aller Gespräche in Min. Gebühren aller Gespräche
3. Drücken Sie die Taste  .	Löschen (j/n)?
4. Starten Sie das Löschen mit  oder brechen Sie mit  die Funktion ab (bei "Nein" mit 6. fortfahren).	bei Ja: Code: bei Nein: Gesamtgebühr
5. Geben Sie den PIN-Code ein und bestätigen Sie mit  .	Gelöschtes Gebührenkonto
6. Drücken Sie zweimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

3.12 GEBÜHREN DES LETZTEN GESPRÄCHS ABFRAGEN

Möchten Sie sich die angefallenen Gebühren und die Länge des letzten Gesprächs noch einmal ansehen, gehen Sie wie folgt vor:

Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Zweimal Taste  drücken.	Gebührenkonto
2. Einmal Taste  drücken.	Gesamtgebühr
3. Einmal Taste  drücken.	Letzter Ruf
4. Mit der Taste  bestätigen.	Gebühren und Länge des letzten Gesprächs in Minuten
5. Drücken Sie dreimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

4. NEBENSTELLENANLAGEN/T-NET

4.1 DIE "R" SIGNALTASTE

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-Net Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.









4.1.1 "R" TASTE AN NEBENSTELLENANLAGEN

Haben Sie Ihr AUDIOLINE 200G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“ Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" benötigt (Einstellung siehe 4.1.3). Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

4.1.2 "R" TASTE UND DIE T-NET-FUNKTIONEN DER DEUTSCHEN TELEKOM

Ihr AUDIOLINE-Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Das T-Net arbeitet mit der Einstellung "FLASH 300ms" (Einstellung siehe 4.1.3). Zur Freischaltung der T-Net Funktionen (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

4.1.3 EINSTELLEN DER FLASH-ZEIT




A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	Eingaben
2. Taste  drücken.	Uhr
3. Zweimal Taste  drücken.	Flash Zeit
4. Bestätigen Sie mit  .	Aktuelle Flashzeit
5. Benutzen Sie die Tasten  oder  um die gewünschte Flashzeit einzustellen.	100 - 300- 600 ms
6. Bestätigen Sie mit  .	Flash Zeit
7. Drücken Sie zweimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

4. NEBENSTELLENANLAGEN/T-NET

4.2 AMTSKENNZIFFER

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Nach der Anpassung an Ihre Nebenstellenanlage fügt Ihr AUDIOLINE 200G automatisch diese Amtskennziffer ein, wenn eine Rufnummer aus dem Telefonbuch oder über die Taste **WÄHLEN** gewählt wird.

4.2.1 AMTSKENNZIFFER EINGEBEN


A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	Eingaben
2. Taste JA drücken.	Uhr
3. Fünfmal Taste  drücken.	Amtskennzahl
4. Bestätigen Sie mit JA .	Nummer:
 Hinweis: Bereits vorher eingegebene Kennzahlen werden nicht im Display angezeigt.	
5. Geben Sie nun die erforderliche Nummer ein.	z.B: "0"
6. Bestätigen Sie mit JA .	Gespeichert - Amtskennzahl
7. Drücken Sie zweimal die Taste NEIN um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.



Hinweis: Möchten Sie eine bereits eingegebene Amtskennzahl löschen, geben Sie unter 5. keine Zahl ein und bestätigen Sie unter Punkt 6. einfach das leere Display.

4.3 TELEFONNUMMERN SPEICHERN BEI BETRIEB AN NEBENSTELLENANLAGEN

Bei einigen Nebenstellenanlagen entsteht eine kurze Pause zwischen der Amtskennziffer und dem Freizeichen. Beim Wählen aus dem Telefonbuch kann diese Pause mit gespeichert werden, damit die weiteren Zahlen nicht zu schnell gewählt werden.

Drücken Sie während des Speicherns vor der eigentlichen Rufnummer einfach die Taste . Die Eingabe einer Pause wird im Display mit "-" angezeigt. Beim Wählen aus dem Telefonbuch wird dann nach der Amtskennziffer (siehe 4.2) automatisch eine Pause eingefügt.

5. WEITERE EINSTELLUNGEN

5. WEITERE EINSTELLUNGEN



Hinweis: Der Menüpunkt DIAGNOSE ist zu Testzwecken bestimmt und darf nur von geschultem Fachpersonal benutzt werden.

5.1 DISPLAYKONTRAST EINSTELLEN

Um das Display mit dem Kontrast den örtlichen Lichtverhältnissen anzupassen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste drücken.	Eingaben
2. Taste drücken.	Uhr
3. Zweimal Taste drücken.	Kontrast
4. Bestätigen Sie mit .	Aktuelle Kontrasteinstellung
5. Wählen Sie mit den Tasten oder den gewünschten Kontrast zwischen 1 (hell) bis 4 (dunkel).	1 bis 4
6. Bestätigen Sie mit .	Kontrast
7. Drücken Sie zweimal die Taste um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

5.2 DISPLAYSPRACHE EINSTELLEN









Neben Deutsch stehen die Sprachen Englisch und Französisch zur Verfügung.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste drücken.	Eingaben
2. Taste drücken.	Uhr
3. Dreimal Taste drücken.	Sprache
4. Bestätigen Sie mit .	Aktuelle Sprache
5. Benutzen Sie die Tasten oder um die gewünschte Sprache einzustellen.	Deutsch-English-Francais
6. Bestätigen Sie mit .	Sprache
7. Drücken Sie zweimal die Taste um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

5. WEITERE EINSTELLUNGEN









5.3 ANZEIGEFORMAT DER UHR EINSTELLEN

Die Uhr kann im 24 Stunden- (Standard) oder AM/PM-Format eingestellt werden.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	Eingaben
2. Taste  drücken.	Uhr
3. Einmal Taste  drücken.	Zeitformat
4. Bestätigen Sie mit  .	Aktuelle Einstellung
5. Benutzen Sie die Tasten  oder  um das gewünschte Format einzustellen.	24 Stunden - AM/PM
6. Bestätigen Sie mit  .	Zeitformat
7. Mit zweimal  verlassen Sie die Programmierung.	Datum und Uhrzeit.

5.4 ORTSVORWAHL EINGEBEN

Damit beim Wählen von Ortsgespächen aus dem Telefonbuch die für das Handy eingegebene eigene Vorwahl nicht mitgewählt wird, muss Ihre Vorwahl gespeichert werden.

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	Eingaben
2. Taste  drücken.	Uhr
3. Viermal Taste  drücken.	Ortsvorwahl
4. Bestätigen Sie mit  .	Nummer:
 Hinweis: Bereits vorher eingegebene Kennzahlen werden nicht im Display angezeigt.	
5. Geben Sie nun die eigene Ortsvorwahl ohne die Null ein.	z.B. 6747
6. Bestätigen Sie mit  um die Zahlen zu speichern oder die Taste  um die Eingaben nicht zu speichern.	Gespeichert => Ortsvorwahl Ländervorwahl
7. Mit zweimal  verlassen Sie die Programmierung.	Datum und Uhrzeit.









5.5 LÄNDERVORWAHL ÄNDERN

Für internationale Gespräche ersetzt Ihr Telefon automatisch das Zeichen "+" mit der Ländervorwahl "0 0".



ACHTUNG! Nur wenn nötig, sollte diese schon voreingestellte Ländervorwahl verändert werden.








5. WEITERE EINSTELLUNGEN

A. Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Taste  drücken.	Eingaben
2. Taste  drücken.	Uhr
3. Viermal Taste  drücken.	Ländervorwahl
4. Bestätigen Sie mit  .	Nummer:
 Hinweis: Bereits vorher eingegebene Kennzahlen werden nicht im Display angezeigt.	
5. Nun können Sie eine andere Ländervorwahl eingeben.	
6. Bestätigen Sie mit  um die Zahlen zu speichern oder die Taste  um die Eingaben nicht zu speichern.	Gespeichert => Ländervorwahl Ländervorwahl
7. Mit zweimal  verlassen Sie die Programmierung.	Datum und Uhrzeit.

5.6 GEBÜHRENWERT EINSTELLEN

Im Telefonnetz der DEUTSCHEN TELEKOM können die Gebühreninformationen eines Gesprächs übertragen werden.

Ob die Gebühreninformationen auch von privaten Anbietern übertragen werden, erfahren Sie bei den jeweiligen Netzbetreibern. Der Wert DM 00,12 ist voreingestellt.









Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Zweimal Taste  drücken.	Gebührenkonto
2. Drücken Sie die Taste  .	Gesamtgebühr
3. Zweimal Taste  drücken.	Tarif eingeben.
4. Drücken Sie die Taste  .	Code:
5. Geben Sie nun über die Tastatur den PIN-Code ein. (Werkseinstellung 0 0 0 0) Wie Sie den PIN-Code ändern können erfahren Sie im Kapitel 5.6.	****
6. Drücken Sie die Taste  .	Gebühr: 00.12
Bei falschem PIN-Code zeigt das Display "Abgelehnt".	
7. Geben Sie nun den neuen Gebührenwert ein. Beispiel: Sie möchten den Gebührenwert 24 Pfennig eingeben. Drücken Sie hintereinander die Zahlen 0 0 2 4.	Gebühr: 00.24
8. Drücken Sie zum Speichern die Taste  .	Gespeichert => Tarif eingeben
9. Drücken Sie zweimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Datum und Uhrzeit.

5. WEITERE EINSTELLUNGEN

5.7 PIN-CODE EINSTELLEN

Der PIN-Code wird nur zum Verstellen des Gebührenwertes verwendet und ist auf die Werkseinstellung "0 0 0 0" eingestellt.

Möchten Sie den voreingestellten PIN-Code einmal verändern, gehen Sie wie folgt vor:

Bitte den Anweisungen folgen:	Display zeigt:
1. Zweimal Taste  drücken.	Gebührenkonto
2. Drücken Sie die Taste  .	Gesamtgebühr
3. Einmal Taste  drücken.	Code eingeben.
4. Drücken Sie die Taste  .	Code:
5. Geben Sie nun über die Tastatur den alten PIN-Code ein. (Werkseinstellung 0 0 0 0) Bei falschem PIN-Code zeigt das Display "Abgelehnt".	Code:****
6. Drücken Sie die Taste  .	Neuer Code:
7. Geben Sie nun den neuen vierstelligen PIN-Code ein.	Neuer Code: ****
8. Drücken Sie die Taste  .	Wiederholen:
9. Geben Sie den neuen vierstelligen PIN-Code als Kontrolle noch einmal ein.	Wiederholen: ****
10. Drücken Sie zum Speichern die Taste  .	Gespeichert => Code eingeben
11. Drücken Sie zweimal die Taste  um die Programmierung zu verlassen.	Uhrzeit und Datum.



ACHTUNG! Bitte notieren Sie sich den eingegebenen PIN-Code. Haben Sie den Code einmal vergessen, kann dieser nur durch geschultes Fachpersonal wieder auf die Werkseinstellung "0 0 0 0" zurückgesetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Service Hotline 0180 5 00 13 88 .

6. WICHTIGE INFORMATIONEN

6.1 ÜBERSICHT DER MENÜSTRUKTUR

Telefonbuch

↳ Name

↳ Bearbeiten
Löschen
Kopie an M1 - M16

Hinzufügen

Gebührenkonto

↳ Gesamtgebühr
Letzer Ruf
Tarif eingeben
Code eingeben

Eingabe

↳ Uhr
Zeitformat
Kontrast
Sprache
Ortsvorwahl
Amtskennzahl
Ländervorwahl
Flash Zeit
Diagnose (nur zu Testzwecken)

6. WICHTIGE INFORMATIONEN

6.2 ANSCHLUSSHINWEISE


Das AUDIOLINE Telefon 200G besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N- Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden.

6.3 SICHERHEITSHINWEISE

1. Hinweise zur Batterie: Bitte benutzen Sie nur Batterien des Typs AAA. Vor Austausch oder Ersteinsatz der Batterien muss der TAE-Stecker vom Telekommunikationsnetz getrennt werden. Hohe Spannungen aus dem Fernmeldenetz können an den Batteriekontakten anliegen. Beim Einlegen der Batterie Verpolung vermeiden. Ist die Gebrauchszeit der Batterien abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
2. Bitte verwenden Sie immer das mitgelieferte Steckernetzteil "AC-DC 9V 300 mA, Plusspannung am inneren Ring".
3. Das Gerät darf nur innerhalb von Gebäuden in trockenen Räumen verwendet werden.
4. Um eine zu starke Erwärmung des Gerätes zu vermeiden, ist für eine angemessene Kühlung des Telefons zu sorgen.
5. Das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
6. Das Gerät von leicht entzündlichen Gegenständen und Flüssigkeiten fernhalten.

6.4 TELEFONKABEL AUSTAUSCHEN

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der nebenstehenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

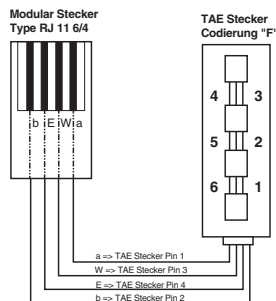


6.5 WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 200G ist auch zur Wandmontage geeignet.

Im Lieferumfang finden Sie dazu zwei Schrauben sowie eine genaue Montageanleitung.

Wenn Sie das Telefon auf einem Tisch benutzen, muss sich der Einhängenhaken des Hörers in der versenkten Position befinden, wie es in der Abbildung A dargestellt ist (Werkseinstellung).

Bei einer Wandmontage wird der Einhängenhaken des Telefonhörers herausgezogen und umgedreht. Siehe dazu die Abbildung B.

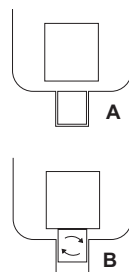

6. WICHTIGE INFORMATIONEN

6.6 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 200G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen könnten. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

6.7 FEHLERSUCHE

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das Telefon direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der DEUTSCHEN TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt.

6.8 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen.

Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

6. WICHTIGE INFORMATIONEN

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

6.9 DEUTSCHE ZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 200G ist für den Einsatz im deutschen Telefonnetz freigegeben. Das Zulassungszeichen mit dem Bundesadler befindet sich auf der Unterseite des Telefons.

7. STICHWORTVERZEICHNIS

A		O	
Amtskennziffer	18	Ortsvorwahl	20
Anschlusshinweise	24	P	
B		Pflegetips	25
Batterien	5	PIN-Code	22
Bedienelemente	4	Private Telefonanbieter	9
D		R	
Datum einstellen	6	“R” Taste	17
Direkt- und Kurzwahltasten	13	S	
Display	19	Sicherheitshinweise	24
E		SIM-Karte	13
Einstellbarer Tonruf	9	Telefonbuch kopieren	14
F		Sprache	19
Fehlersuche	25	Stummschaltung	9
FLASH-Zeit	17	T	
Freisprecheinrichtung	7	T-Net	6, 17
G		Telefonbuch	11
Garantie	25	Direkt- und Kurzwahltasten	13
Gebühren	16	Löschen einer Rufnummer	12
Gebührenanzeige	16	Rufnummer/Namen ändern	12
Gebühreninformationen	6	Telefonbuch eingeben	11
Gebührenwert	21	Telefonhörer anschliessen	5
GSM-Handy	14	Telefonieren	7
K		Telefonkabel austauschen	24
Klingel	9	Telefonleitung anschliessen	5
Kontrast	19	U	
L		Uhrzeit einstellen	6
Ländervorwahl	20	W	
M		Wählen aus dem Telefonbuch	8
Menüstruktur	23	Wählen mit den Direkt- und Kurzwahltasten	8
N		Wahlwiederholung	10
Nebenstellenanlagen	17	Automatische Wahlwiederholung	10
Netzteil	5	Wandmontage	24
		Z	
		Zulassung	26

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de