

AUDIOLINE

**TELEFON
27G**



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

INHALTSVERZEICHNIS

1.	BEDIENELEMENTE	3
2.	GRUNDEINSTELLUNGEN	4
2.1	Telefonhörer anschliessen	4
2.2	Telefonleitung anschliessen	4
2.3	T-NET Anpassung	4
3.	BEDIENUNG	5
3.1	Telefonnummer wählen	5
3.2	Stummschaltung	5
3.3	Speicherplätze eingeben	6
	3.3.1 Kurzwahltasten speichern	6
	3.3.2 Wählen mit den Kurzwahltasten	6
3.4	Wahlwiederholung	7
3.5	Einstellbarer Tonruf	7
3.6	R-Signaltaste	8
	3.6.1 Pause einfügen	8
4.	WICHTIGE INFORMATIONEN	9
4.1	Anschlusshinweise	9
4.2	Wandmontage	9
4.3	Pflegetips	9
4.4	Fehlersuche	9
4.5	Garantie	10
4.6	Deutsche Zulassung	10
	Raum für Notizen	11

1. BEDIENELEMENTE

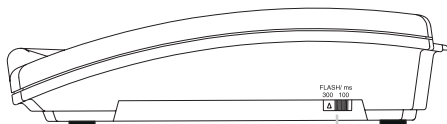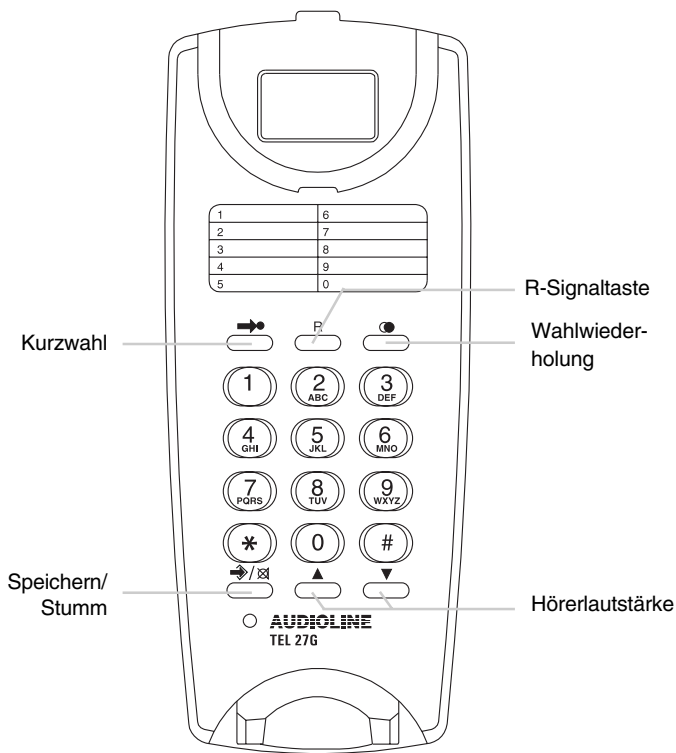

Umschaltung Flashzeit
300 / 100 ms

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.1 TELEFONHÖRER ANSCHLIESSEN

Nachdem Sie Ihr neues AUDIOLINE 27G ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Hörer mit dem Telefon verbinden. Das dazu benötigte Spiralkabel ist bereits fest mit dem Telefon verbunden.

Nehmen Sie nun den Stecker am Ende des Spiralkabels und stecken Sie ihn in die Buchse am unteren Ende des Hörers, bis dieser deutlich hörbar einrastet.

2.2 TELEFONLEITUNG ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie das fest angeschlossene Telefonkabel mit der Telefonsteckdose. Besitzen Sie nicht die richtige Anschlussdose, wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

2.3 T-NET ANPASSUNG



Sind Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen und möchten die Komfortleistungen im "T-Net" der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen, wählen Sie bitte die Schalterstellung "FLASH 300ms". Der Schalter befindet sich auf der rechten Seite Ihres Telefons.

Zur Beantragung der "T-Net" Funktionen und für weitere Informationen zum "T-Net" wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

3. BEDIENUNG

3.1 TELEFONNUMMER WÄHLEN


Ihr AUDIOLINE 27G arbeitet mit dem Mehrfrequenz-Wahlverfahren "MFV" (TON-Wahl) und kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.

Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke mit den Tasten  und  Ihren Bedürfnissen anpassen.



Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Telefongabel zurück.

Eingehende Gespräche werden durch das Abnehmen des Hörers entgegengenommen.

3.2 STUMMSCHALTUNG

Mit der Stummtaste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon im Hörer abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört.



Der Lautsprecher im Hörer bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Möchten Sie das Mikrofon abschalten, betätigen Sie die Taste . Zur Kontrolle blinkt die Leuchtdiode.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  erneut. Die Leuchtdiode erlischt und das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.


3.3 SPEICHERPLÄTZE EINGEBEN


Mit dem AUDIOLINE 27G können Sie 10 oft benutzte Telefonnummern zur Kurzwahl speichern.

3.3.1 Kurzwahltasten speichern


1. Heben Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste .
3. Für die Kurzwahlspeicherplätze drücken Sie eine der 10 Kurzwahltasten (0 bis 9) auf dem Zahlenfeld.
4. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein: z.B. 0 123/ 56 78 9.



Hinweis: Ist Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, geben Sie zwischen der Ziffer für die Amtsholung, z.B. 0, und der eigentlichen Rufnummer eine Wählpause mit der Taste  ein.


5. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer wieder auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Kurzwahltasten. Sie löschen die gespeicherten Rufnummern durch Überschreiben mit einer anderen Rufnummer.

3.3.2 Wählen mit den Kurzwahltasten

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Gewünschte Kurzwahltaste 1 bis 9 oder 0 auf dem Zahlenfeld drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.

3.4 WAHLWIEDERHOLUNG



Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die Nummer wird automatisch gespeichert. Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

Heben Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste .


Die zuletzt gewählte Nummer wird nun automatisch wiederholt.

3.5 EINSTELLBARER TONRUF

Um die Lautstärke und Melodie des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen, stehen Ihnen neun verschiedene Lautstärken und Melodievariationen zur Verfügung. Das AUDIOLINE 27G ist bereits auf ein optimales Klingelzeichen eingestellt. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz ausschalten. Um den Tonruf zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Telefonhörer abheben.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie nun eine Zahl zwischen 0 bis 9 ein.

1	Musik	leise	6	Standard	laut
2	Musik	normal	7	Schnell	leise
3	Musik	laut	8	Schnell	normal
4	Standard	leise	9	Schnell	laut
5	Standard	normal	0	Tonruf ausschalten	

5. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer auf. Die neugewählte Einstellung können Sie beim nächsten eingehenden Anruf kontrollieren.

3.6 R-SIGNALTASTE

Haben Sie Ihr AUDIOLINE 27G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“-Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten.


Die "R"-Signaltaste lässt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH 100ms“ arbeiten. Bitte wählen Sie dazu die Schalterstellung "FLASH 100ms". Der Schalter befindet sich an der rechten Seite Ihres Telefons.

Ob Sie Ihr Telefon mit Ihrer Nebenstellenanlage benutzen können, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

3.6.1 Pause einfügen

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen (Amtsholung).

Beim normalen Anwählen und beim Wählen aus den 10 Speicherplätzen können Sie eine Pause zwischen der Kennziffer für die Amtsholung und der eigentlichen Telefonnummer mit eingeben oder speichern. Dies ist nur bei älteren Nebenstellenanlagen nötig. Die neueren Anlagen schalten das Freizeichen ohne Verzögerung durch.

Drücken Sie bei der Eingabe der Rufnummer zwischen der Amtskennziffer und der eigentlichen Telefonnummer einmal die Taste  .

Beispiel: 0  067 / 98 76 54

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

4.1 ANSCHLUSSHINWEISE

Das AUDIOLINE Telefon 27G besitzt die Voraussetzungen, um an einer TAE-Steckdose mit F-/N- Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden.

4.2 WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 27G ist auch zur Wandmontage geeignet. Die nötigen Schrauben und Dübel befinden sich nicht im Lieferumfang.

Bohren Sie mit der beiliegenden Schablone die beiden Löcher und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun das Telefon auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Benutzen Sie das Telefon in Wandmontage können Sie den Hörer an das Telefon hängen ohne aufzulegen. Dazu finden Sie einen kleinen Einhängenhaken oberhalb der Hörerablage.

4.3 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 27G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen könnten. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

4.4 FEHLERSUCHE

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das AUDIOLINE 27G direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle Ihres Netzbetreibers anrufen.

4.5 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemässen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äussere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschliesslich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

4.6 DEUTSCHE ZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 27G ist für den Einsatz im deutschen Telefonnetz freigegeben. Das BZT-Zulassungszeichen befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE 27G.

AUDIOLINE GmbH
Promenadenstrasse 1
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de