

# TELEFON 29G





**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1.</b>	<b>BEDIENELEMENTE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>GRUNDEINSTELLUNGEN .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Telefonhörer anschließen .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Telefonleitung anschließen .....</b>	<b>4</b>
<b>2.3</b>	<b>T-NET Anpassung .....</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>BEDIENUNG .....</b>	<b>4</b>
<b>3.1</b>	<b>Telefonnummer wählen .....</b>	<b>4</b>
<b>3.2</b>	<b>Stummschaltung .....</b>	<b>5</b>
<b>3.3</b>	<b>Speicherplätze eingeben .....</b>	<b>5</b>
3.3.1	Direktwahltasten speichern .....	5
3.3.2	Wählen mit den Direktwahltasten .....	6
3.3.3	Kurzwahltasten speichern .....	6
3.3.4	Wählen mit den Kurzwahltasten .....	6
<b>3.4</b>	<b>Wahlwiederholung .....</b>	<b>7</b>
<b>3.5</b>	<b>Einstellbarer Tonruf .....</b>	<b>7</b>
<b>3.6</b>	<b>R-Signaltaste .....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>WICHTIGE INFORMATIONEN .....</b>	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Anschlusshinweise .....</b>	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<b>Wandmontage .....</b>	<b>8</b>
<b>4.3</b>	<b>Pflegetips .....</b>	<b>9</b>
<b>4.4</b>	<b>Fehlersuche .....</b>	<b>9</b>
<b>4.5</b>	<b>Garantie .....</b>	<b>9</b>
<b>4.6</b>	<b>Postzulassung .....</b>	<b>10</b>

# 1. BEDIENELEMENTE

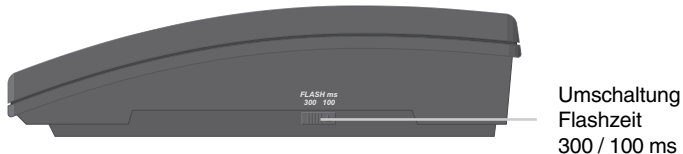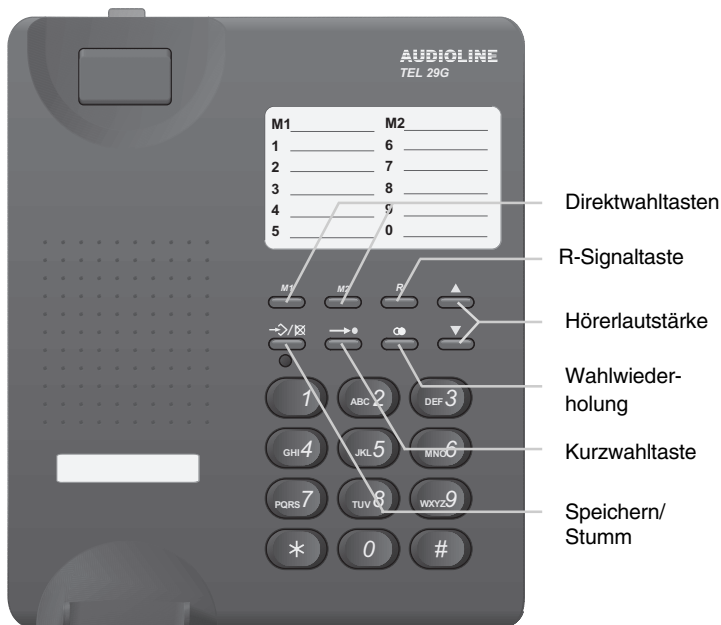

## 2. GRUNDEINSTELLUNGEN

### 2.1 TELEFONHÖRER ANSCHLIESSEN

Nachdem Sie Ihr neues Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Das dazu benötigte Spiralkabel hat zwei identische Anschlüsse, so dass Sie nichts verwechseln können. Nehmen Sie nun das eine Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Das andere Ende stecken Sie nun in die Buchse auf der linken Seite des Grundgerätes.

### 2.2 TELEFONLEITUNG ANSCHLIESSEN



Verbinden Sie das fest angeschlossene Telefonkabel mit der Telefonsteckdose. Besitzen Sie nicht die richtige Anschlussdose, wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM. Ihr AUDIOLINE 29G arbeitet mit dem Mehrfrequenz-Wahlverfahren "MFV" (TON-Wahl).

### 2.3 T-NET ANPASSUNG


Sind Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen und möchten die Komfortleistungen im "T-Net" der deutschen TELEKOM nutzen, wählen Sie bitte die Schalterstellung "FLASH 300ms". Der Schalter befindet sich auf der rechten Seite Ihres Telefons. Zur Beantragung der "T-Net" Funktionen und für weitere Informationen zum "T-Net" wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM.



## 3. BEDIENUNG

### 3.1 TELEFONNUMMER WÄHLEN

Das AUDIOLINE 29G kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer. Während eines Gesprächs können Sie die Hörerlautstärke mit den Tasten  und  Ihren Bedürfnissen anpassen. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Telefongabel zurück. Eingehende Gespräche werden durch das Abnehmen des Hörers entgegengenommen.

## 3.2 STUMMSCHALTUNG




Mit der Stummtaste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Möchten Sie das Mikrofon abschalten, betätigen Sie die Taste . Zur Kontrolle blinkt die Leuchtdiode.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste  erneut. Die Leuchtdiode erlischt und das Mikrofon ist wieder eingeschaltet.

## 3.3 SPEICHERPLÄTZE EINGEBEN

Mit dem AUDIOLINE 29G können Sie zwei oft benutzte Telefonnummern direkt auf die zwei Direktwahltasten speichern. 10 weitere Telefonnummern lassen sich zur Kurzwahl speichern.

### 3.3.1 Direktwahltasten speichern

1. Heben Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste .
2. Für die Direktwahlspeicherplätze drücken Sie eine der 2 Direktwahltasten M1 oder M2, auf der die Telefonnummer gespeichert werden soll.
3. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein: z.B. 0123/56789. Ist Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, geben Sie zwischen der Ziffer für die Amtsholung, z.B. 0, und der eigentlichen Rufnummer eine Wählpause mit der Taste  ein.
4. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer wieder auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Direktwahltaste. Sie löschen die gespeicherten Rufnummern durch Überschreiben mit einer anderen Rufnummer.





### 3.3.2 Wählen mit den Direktwahltasten

---

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Gewünschte Direktwahltaste M1 oder M2 drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun gewählt.


### 3.3.3 Kurzwahltasten speichern

---

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die Taste .
4. Für die Kurzwahlspeicherplätze drücken Sie eine der 10 Kurzwahltasten 1 bis 9 oder 0 auf dem Zahlenfeld.
5. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein: z.B. 0 123/ 56 78 9. Ist Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage angeschlossen, geben Sie zwischen der Ziffer für die Amtsholung, z.B. 0, und der eigentlichen Rufnummer eine Wählpause mit der Taste  ein.
6. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer wieder auf. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Kurzwahltasten. Sie löschen die gespeicherten Rufnummern durch Überschreiben mit einer anderen Rufnummer.


### 3.3.4 Wählen mit den Kurzwahltasten

---

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Gewünschte Kurzwahltaste 1 bis 9 oder 0 auf dem Zahlenfeld drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.

### 3.4 WAHLWIEDERHOLUNG



Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die Nummer wird automatisch gespeichert. Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

Heben Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste .


Die zuletzt gewählte Nummer wird nun automatisch wiederholt.

### 3.5 EINSTELLBARER TONRUF

Um die Lautstärke und Melodie des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen, stehen Ihnen neun verschiedene Lautstärken und Melodievariationen zur Verfügung. Das AUDIOLINE 29G ist bereits auf ein optimales Klingezeichen eingestellt. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, können Sie den Tonruf auch ganz ausschalten. Um den Tonruf zu verändern, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Telefonhörer abheben.
2. Drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie nun ein Zahl zwischen 0 bis 9 ein.

1	Musik	leise	6	Standard	laut
2	Musik	normal	7	Schnell	leise
3	Musik	laut	8	Schnell	normal
4	Standard	leise	9	Schnell	laut
5	Standard	normal	0	Tonruf ausschalten	

5. Drücken Sie die Taste  und legen Sie den Telefonhörer auf. Die neugewählte Einstellung können Sie beim nächsten eingehenden Anruf kontrollieren.

## 3.6 R-SIGNALTASTE

Haben Sie Ihr AUDIOLINE 29G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“-Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten.

Die Signaltaste läßt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH 100ms“ arbeiten. Bitte wählen Sie dazu die Schalterstellung "FLASH 100ms".

Ob Sie Ihr Telefon mit Ihrer Nebenstellenanlage benutzen können, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

## 4. WICHTIGE INFORMATIONEN

### 4.1 ANSCHLUSSHINWEISE

Das AUDIOLINE Telefon 29G besitzt die Voraussetzungen an einer TAE-Steckdose mit F-/N- Codierung gemeinsam mit anderen Anschlußgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden.

### 4.2 WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 29G ist auch zur Wandmontage geeignet. Im Lieferumfang finden Sie dazu einen Wandhalter, den Sie mit zwei Schrauben befestigen können. Die nötigen Schrauben und Dübel befinden sich nicht im Lieferumfang.

Nachdem Sie den Wandhalter befestigt haben, schieben Sie das Telefon von oben nach unten auf den Wandhalter bis dieser hörbar einrastet. Um das Telefon wieder zu lösen, greifen Sie von unten hinter das Telefon und drücken die Arretierung etwas in das Gehäuse des Telefons. Schieben Sie dann das Telefon nach oben aus der Halterung.

Benutzen Sie das Telefon in Wandmontage können Sie den Hörer an das Telefon hängen ohne aufzulegen. Dazu finden Sie einen kleinen Einhängenhaken oberhalb der Hörerablage.

### 4.3 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 29G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörnern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen könnten. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

### 4.4 FEHLERSUCHE

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das AUDIOLINE 29G direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der DEUTSCHEN TELEKOM anrufen.

### 4.5 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschliesslich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

#### **4.6 POSTZULASSUNG**

Ihr AUDIOLINE 29G ist für den Einsatz im deutschen Telekom-Netz freigegeben. Das BZT-Zulassungszeichen befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE 29G.



**AUDIOLINE GmbH**  
Promenadenstrasse 1  
41460 Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88  
Internet: [www.audioline.de](http://www.audioline.de)  
E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)