

AUDIOLINE

TELEFON 30G



BEDIENUNGSANLEITUNG

BITTE FÜR ZUKÜNFTIGE FRAGEN AUFBEWAHREN!

Sehr geehrter AUDIOLINE-Kunde,

danke, daß Sie sich für das Telefon 30G entschieden haben.

AUDIOLINE Telefone übertreffen alle erforderlichen Standards und können an jedem Telefonanschluß benutzt werden.

Strenge Kontrollen während der gesamten Produktionsphase, garantieren ein Produkt von höchster Qualität.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Hier erfahren Sie, wie Ihr 30G arbeitet und angeschlossen wird, so daß Sie alle Möglichkeiten effizient nutzen können.



Ihr AUDIOLINE-Team

MÖGLICHKEITEN

- Einfache Bedienung
- T-Net geeignet (Hook-Flash)
- 3 Direktwahlspeicherplätze
- 10 Kurzwahlspeicherplätze
- Ton- (MFV) oder Impulswahl (IWW)
- Nebenstellentauglich (FLASH)
- Wahlwiederholung
- Stummtaste
- Temporäre Tonwahl
- Zur Wandmontage geeignet

1.	BEDIENELEMENTE	2
2.	GRUNDEINSTELLUNGEN.....	3
2.1	Telefonhörer anschließen	3
2.2	Telefonleitung anschließen.....	3
2.3	MFV/IWV Wählverfahren	3
2.4	T-NET Anpassung	3
3.	BEDIENUNG.....	4
3.1	Telefonnummer wählen	4
3.2	Stummschaltung	4
3.3	13 Speicherplätze eingeben	4
	3.3.1 Direktwahltasten speichern	4
	3.3.2 Wählen mit den Direktwahltasten	5
	3.3.3 Kurzwahltasten speichern	5
	3.3.4 Wählen mit den Kurzwahltasten	5
3.4	Wahlwiederholung	5
3.5	Einstellbarer Tonruf	5
3.6	Temporäre Tonwahl	6
3.7	“R” Signaltaste.....	6
	3.7.1 Pause	6
4.	WICHTIGE INFORMATIONEN	7
4.1	Wandmontage	7
4.2	Telefonkabel austauschen	7
4.3	Pflegetips	7
4.4	Fehlersuche	8
4.5	Garantie	8
4.6	Postzulassung	9

1. BEDIENELEMENTE

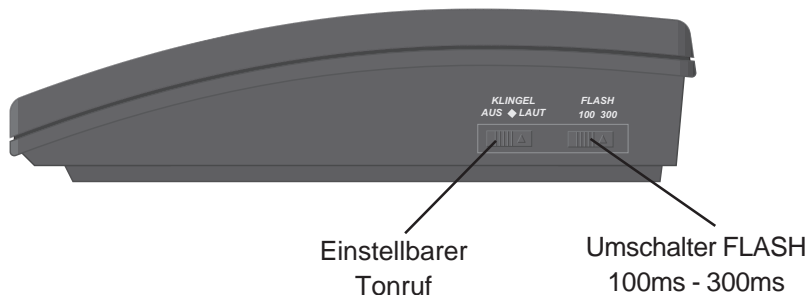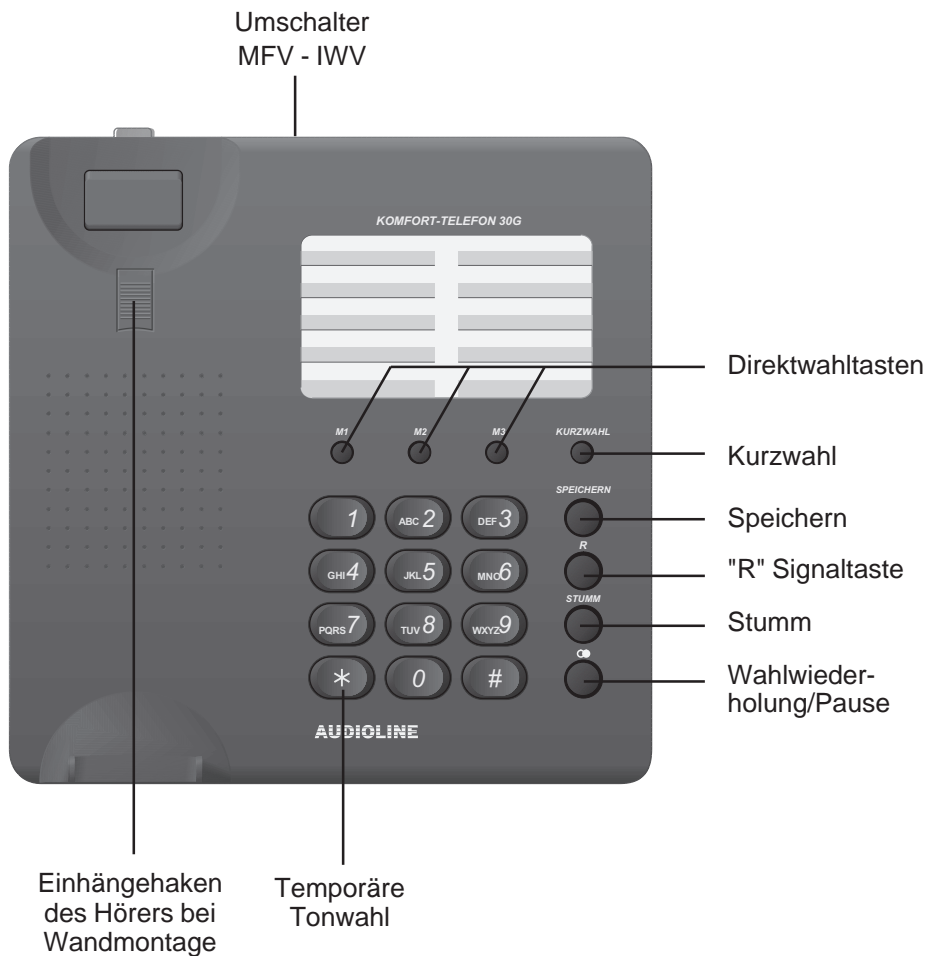

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

2.1 TELEFONHÖRER ANSCHLIESSEN

Nachdem Sie Ihr neues Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Das dazu benötigte Spiralkabel hat zwei identische Anschlüsse, so daß Sie nichts verwechseln können.

Nehmen Sie nun das eine Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Das andere Ende stecken Sie nun in die Buchse auf der linken Seite des Grundgerätes.

2.2 TELEFONLEITUNG ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Buchse auf der Rückseite des Telefons. Besitzen Sie nicht die richtige Anschlußdose, wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM.

2.3 MFV/IWV WÄHLVERFAHREN


Dieses Merkmal, ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den analogen Vermittlungsstellen (IWV) als auch an den neuen digitalen Vermittlungsstellen (MFV) zu betreiben. Der Schalter "MFV/IWV" befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons. Sind Sie sich nicht sicher, welche Schalterstellung Sie mit Ihrem Anschluß benutzen können, fragen Sie die örtliche TELEKOM.



2.4 T-NET ANPASSUNG

Sind Sie an einer digitalen Vermittlungsstelle angeschlossen und möchten die Komfortleistungen im "T-Net" der deutschen TELEKOM nutzen, wählen Sie bitte die Schalterstellung "FLASH 300ms". Der Schalter befindet sich auf der rechten Seite Ihres Telefons.

Zur Beantragung der "T-Net" Funktionen und für weitere Informationen zum "T-Net" wenden Sie sich bitte an die örtliche TELEKOM.

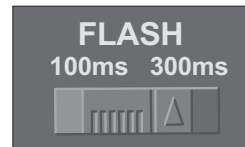

3. BEDIENUNG

3.1 TELEFONNUMMER WÄHLEN

Das AUDIOLINE 30G kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden.

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.

Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf die Telefongabel zurück.

Eingehende Gespräche werden durch das Abnehmen des Hörers entgegengenommen.

3.2 STUMMSCHALTUNG

Mit der Stummtaste **STUMM** können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne daß der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Möchten Sie das Mikrofon abschalten, betätigen Sie die Taste **STUMM** und halten Sie diese gedrückt.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, lassen Sie die Taste **STUMM** wieder los.

3.3 SPEICHERPLÄTZE EINGEBEN

Mit dem AUDIOLINE 30G können Sie 3 oft benutzte Telefonnummern direkt auf die drei Direktwahltasten speichern. 10 weitere Telefonnummern lassen sich zur Kurzwahl speichern. Die max. Länge der Telefonnummer im Speicher beträgt 16 Stellen.

3.3.1 DIREKTWAHLTASTEN SPEICHERN

Um eine Telefonnummer auf den drei Direktwahltasten zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste **SPEICHERN**.
3. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein: z.B. 0 12 34 / 56 78 9
4. Für die Direktwahl Speicherplätze drücken Sie eine der 3 Direktwahltasten M1, M2 oder M3, auf dem die Telefonnummer gespeichert werden soll.
5. Legen Sie den Telefonhörer wieder auf.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Direktwahltasten.

3. BEDIENUNG

3.3.2 WÄHLEN MIT DEN DIREKTWAHLTASTEN

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Gewünschte Direktwahltaste M1, M2 oder M3 drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun gewählt.

3.3.3 KURZWAHLTASTEN SPEICHERN

Um eine Telefonnummer auf den 10 Kurzwahltasten zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste **SPEICHERN**.
3. Geben Sie nun die vollständige Telefonnummer ein: z.B. 0 12 34 / 56 78 9
4. Drücken Sie die Taste **KURZWAHL**.
5. Für die Kurzwahlspeicherplätze drücken Sie eine der 10 Kurzwahltasten 1 bis 9 oder 0 auf dem Zahlenfeld.
6. Telefonhörer wieder auflegen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Kurzwahltasten.


3.3.4 WÄHLEN MIT DEN KURZWAHLTASTEN

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste **KURZWAHL**.

3. Gewünschte Kurzwahltaste 1 bis 9 oder 0 auf dem Zahlenfeld drücken. Die gespeicherte Nummer wird nun automatisch gewählt.

3.4 WAHLWIEDERHOLUNG

Ist ein Anschluß, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die Nummer wird automatisch gespeichert. Um die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Telefonhörer ab.
2. Drücken Sie die Taste  .

Die zuletzt gewählte Nummer wird nun automatisch wiederholt.

3.5 EINSTELLBARER TONRUF

Mit dem Schieberegler "KLINGEL" auf der rechten Seite können Sie die Stellung "LEISE" ("◆") oder "LAUT" auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung "AUS".



3. BEDIENUNG

3.6 TEMPORÄRE TONWAHL

Können Sie an Ihrem Telefonanschluß nur das IMPULS-Wählverfahren (Schalterstellung IWV) benutzen, brauchen Sie nicht auf die vielfältigen Möglichkeiten des TON-Wählverfahren (MFV) zu verzichten. Beide Verfahren können mit diesem Telefon ideal kombiniert werden. So können Sie, z.B. nachdem Sie mit dem herkömmlichen IMPULS-Wählverfahren einen Anschluß gewählt haben, mit einfachen Tastendruck auf TON-Wählverfahren umschalten.

1. Wählen Sie wie gewohnt die gewünschte Telefonnummer.


2. Drücken Sie die Taste .

Nach einer kurzen Pause können Sie dann mit der Eingabe der Zahlen beginnen, um z.B. einen Anrufbeantworter zu aktivieren. Die Zahlen werden nun als Töne übertragen. Nach Beendigung jedes Gesprächs schaltet Ihr AUDIOLINE 30G immer automatisch wieder auf das IMPULS-Wählverfahren um.

3.7 "R" SIGNALTASTE


Haben Sie Ihr AUDIOLINE 30G mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R“-Signal Taste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkei-


ten. Die Signaltaste läßt sich mit Nebenstellenanlagen benutzen, die nach dem Verfahren „FLASH“ arbeiten. Benutzen Sie Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage benutzen Sie bitte die Schalterstellung "FLASH 100ms".

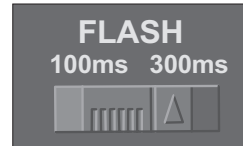

Ob Sie Ihr Telefon mit Ihrer Nebenstellenanlage benutzen können, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

3.7.1 PAUSE

Bei einigen Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Die Taste  ermöglicht Ihnen die erforderliche Pause zwischen der Nummer für die Amtsleitung und der gewünschten Nummer einzugeben.

Die "PAUSE" kann auch mit in die Direkt- und Kurzwahlspeicher eingegeben werden. Drücken Sie während des Speichervorgangs nach der Nummer für die Amtsleitung einfach die Taste  und dann die entsprechende Telefonnummer.


Beispiel: 9  0 12 34 / 56 78

4. WICHTIGE INFORMATIONEN


4.1 WANDMONTAGE

Ihr AUDIOLINE 30G ist auch zur Wandmontage geeignet. Im Lieferumfang finden Sie dazu zwei Schrauben sowie eine genaue Montageanleitung.

Wenn Sie das Telefon auf einem Tisch benutzen, muß sich der Einhängehaken des Hörers in der versenkten Position befinden, wie es in der folgenden Abbildung dargestellt ist.

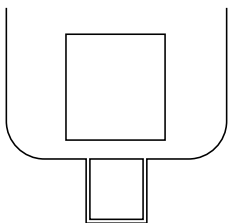


Bei einer Wandmontage wird der Einhängehaken des Telefonhörers herausgezogen und umgedreht. Siehe dazu folgende Abbildung.

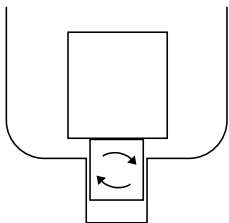


4.2 TELEFONKABEL AUSTAUSCHEN

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der folgenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

Modular Stecker
Type RJ 11 6/4

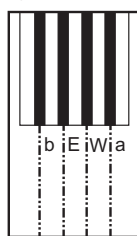

TAE Stecker
Codierung "F"



a => TAE Stecker Pin 1

b => TAE Stecker Pin 2

4.3 PFLEGETIPS

Das Gehäuse Ihres AUDIOLINE 30G können Sie mit einem feuchten Tuch reinigen. Benutzen Sie bitte keine Sprühpolitur oder Reinigungsmilch mit Schleifkörpern, welche den Lautsprecher oder das Gehäuse beschädigen könnten. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus und vermeiden Sie extreme Luftfeuchtigkeit.

4. WICHTIGE INFORMATIONEN

4.4 FEHLERSUCHE

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das AUDIOLINE 30G direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, wo der Fehler liegt. Natürlich können Sie auch die Störungsstelle der TELEKOM anrufen, die Ihnen weitere Hinweise zum Überprüfen Ihrer Anlage gibt.

4.5 GARANTIE

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs zu nachfolgenden Bedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluß oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von einem Jahr nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden. Bei unnötiger oder unberechtigter Beanspruchung des Kundendienstes berechnen wir das für unsere Dienstleistungen übliche Entgelt für Material, Arbeitszeit, Porto + Verpackung. Reklamationen sind unmittelbar nach Feststellung zu melden. Die Garantie ist gültig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

4.6 POSTZULASSUNG

Ihr AUDIOLINE 30G ist für den Einsatz im deutschen Telekom-Netz freigegeben. Das BZT-Zulassungszeichen befindet sich auf der Unterseite Ihres AUDIOLINE 30G.

AUDIOLINE

AUDIOLINE GmbH

Promenadenstr. 1

41460 Neuss