

**Großtasten-Telefon mit 12 Direktwahltasten**  
**Big Button telephone with 12 one touch memories**



**Bedienungsanleitung**  
**Operating Instructions**

D

GB

**BIGTEL 42 PLUS**

# **AUDIOLINE**

## ***BIGTEL 42 PLUS***

Bedienungsanleitung .....	3
Operating Instructions .....	15

1	Sicherheitshinweise .....	4
2	Telefon in Betrieb nehmen .....	5
3	Bedienelemente .....	6
4	Wie bediene ich mein Telefon? .....	7
5	Telefonieren .....	8
6	Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste ..	10
7	Direktwahl .....	11
8	Falls es Probleme gibt .....	12
9	Pflegehinweise / Garantie .....	13
10	Stichwortverzeichnis .....	14

# Sicherheitshinweise

## 1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

### Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

### Hörgeräte-kompatibel

Das Telefon ist über den Premium-Hörer vorzüglich auf Hörgeräte abgestimmt und mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel. Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.



**Achtung:** Dieses Telefon kann sehr laute Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht.

Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

## Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.



**Elektrische oder elektronische Geräte** entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

**Batterien** entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.



**Verpackungsmaterialien** entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

## 2 Telefon in Betrieb nehmen

### Sicherheitshinweise



**Achtung:** Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

### Verpackungsinhalt prüfen


Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	BIGTEL 42 PLUS
Telefon	1
Premium-Telefonhörer	1
Hörerspiralkabel	1
Telefonanschlusskabel	1
Wandmontagehalterung	1
Bedienungsanleitung	1

### Basisgerät anschließen

Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel, da das Gerät mit einem anderen Telefonanschlusskabel eventuell nicht funktioniert.

Telefonhöreranschluss

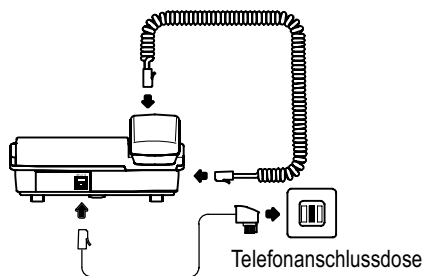

### Wandmontage

Ihr Telefon ist zur Wandmontage geeignet. Für die Befestigung des Telefons benötigen Sie zwei Schrauben.


Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagehalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagehalterung (2) 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet.



**Warnung:** Im Bereich der zu bohrenden Löcher dürfen sich keine Leitungen (Kabel, Rohre usw.) befinden.

Bohren Sie zwei Löcher im Abstand der vorgesehenen Aufhängungen und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Setzen Sie das Telefon an den Aufhängungen auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Drehen Sie die Höreraufhängung (4) in der Telefonhörerablage um 180°, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.

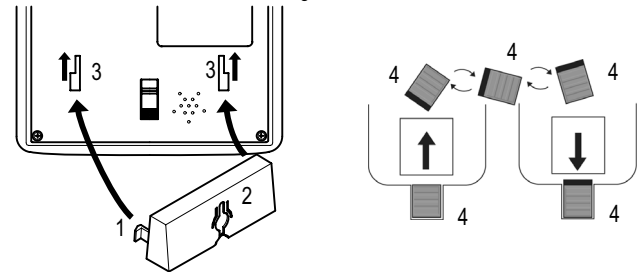




# Bedienelemente

## 3 Bedienelemente

### Telefon

- |   |                                   |    |  |
|---|-----------------------------------|----|--|
| 1 | Direktwahltasten                  | 8  | Drehregler                                     |
| 2 | Kurzwahltaste                     |    | Hörerlautstärke (verdeckt unter Premium-Hörer) |
| 3 | R-Taste                           | 9  | Schieberegler "Klingellautstärke"              |
| 4 | Wahlwiederholung, Wahlpause       | 10 | Schieberegler "Klingelton"                     |
| 5 | Hörerlautstärke verstärken +40 dB | 11 | Schieberegler "Sendelautstärke" SLR            |
| 6 | LED Telefon klingelt              | 12 | Schieberegler "Klang"                          |
| 7 | Nummer speichern                  | 13 | Buchse für Telefonanschlusskabel               |

Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

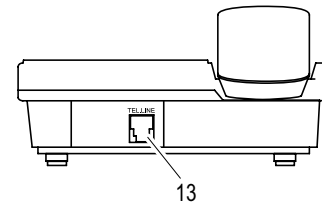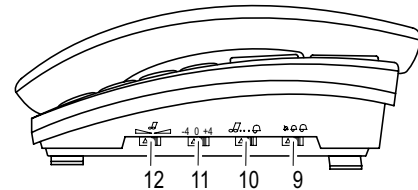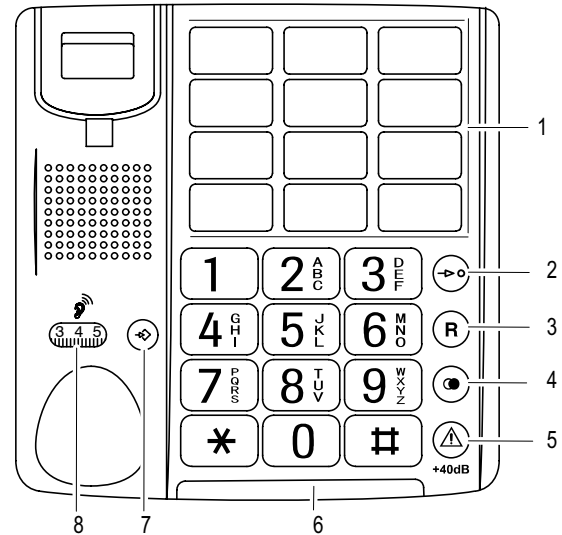

## 4 Wie bediene ich mein Telefon?

### Darstellungen und Schreibweisen

	Ziffern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 x 	Abgebildete Taste 2 x kurz drücken
2 Sek. 	Abgebildete Taste 2 Sek. drücken
halten 	Abgebildete Taste halten
loslassen 	Abgebildete Taste loslassen
	Telefon klingelt
	Hörer abnehmen
	Hörer auflegen

# Telefonieren

## 5 Telefonieren

### Anruf annehmen


 Anruf annehmen

### Gespräch beenden

 Gespräch beenden



### Anrufen

 Hörer abnehmen


 Rufnummer eingeben (max. 32 Ziffern)

### Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer.

  zuletzt gewählte Rufnummer wählen

### Direktwahl

Sie können die Direktwahltasten als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den Notruf nutzen. Sie müssen Rufnummern als Direktwahl gespeichert haben  Seite 11.

 Hörer abnehmen

M1 - M12 Gewünschte Direktwahltaste drücken



### Kurzwahl


Sie haben die Möglichkeit 10 Telefonnummern so abzuspeichern, dass diese jeweils nur durch den Druck von zwei Tasten gewählt werden (Kurzwahl).

### Kurzwahl-tasten programmieren

 Hörer abnehmen

 Speichertaste drücken

  Rufnummer eingeben (max. 24 Ziffern) und bestätigen


 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

 Hörer auflegen


### Anrufen über Kurzwahl-taste

 Hörer abnehmen


 Kurzwahl-taste drücken

 Speicherplatznummer eingeben (hier z. B. für Speicherplatz 0)

Die gespeicherte Rufnummer wird automatisch gewählt.

 Die gespeicherten Rufnummern auf den Kurzwahl-tasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

### Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der -Taste auf + 40 dB verstärkt werden.



Hörerlautstärke verstärken

### Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler anpassen.




Lautstärke mit Drehregler anpassen

### Klangregelung

Sie können den Klang im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite anpassen.



Klang mit Schieberegler anpassen

 Die Klangregelung funktioniert nur, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

### Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

## Klingelton

Sie können den Klingelton mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite ändern. Es stehen 3 Klingeltöne zur Auswahl.



Klingelton mit Schieberegler ändern

## Sendelautstärke

Sie können die Sendelautstärke des Mikrofons im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäusesseite verringern oder erhöhen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

# Nebenstellenanlagen/ Zusatzdienste

## 6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

### R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **R-Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatische Rückruf, nutzen. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

### Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiterwählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.



Wahlpause einfügen

Nach der Amtskennzahl wartet Ihr Telefon für ca. 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.

### R-Taste und Zusatzdienste

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **R-Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.





### Flash-Zeit einstellen

Mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite des Telefons können Sie die gewünschte Flash-Zeit einstellen. Sie können zwischen 100 ms und 300 ms wählen.


## 7 Direktwahl

### Direktwahlnummern speichern


Sie können die Direktwahlkosten als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den Notruf nutzen.

	Hörer abnehmen
	Speichern einleiten
	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 24 Ziffern)
M1 - M12	Gewünschte Direktwahlkosten drücken
	Eintrag ist gespeichert

Unter den transparenten Abdeckungen der 12 Direktwahlkosten können Sie Etiketten oder Symbole hinterlegen.

 Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahlkosten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

### Direktwahl starten

	Hörer abnehmen
M1 - M12	Gewünschte Direktwahlkosten drücken

### Abdeckung der Direktwahlkosten entfernen

Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger die Abdeckung und entfernen Sie diese wie auf der Abbildung dargestellt. Platzieren Sie das gewünschte Element unter der Abdeckung und setzen Sie diese wieder auf die Taste.

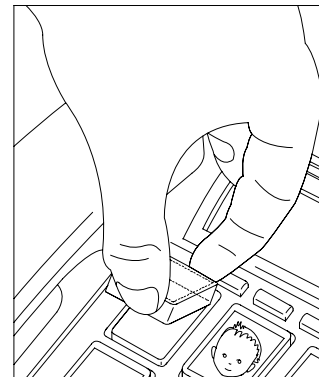


Abbildung ähnlich

# Falls es Probleme gibt

---

## 8 Falls es Probleme gibt

### Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., ggf. abweichende Kosten aus dem Mobilfunk) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

### Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Kein Telefongespräch möglich	- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel.

## 9 Pflegehinweise / Garantie

### Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

### Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

### Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website [www.audioline.de](http://www.audioline.de)

# Stichwortverzeichnis

## 10 Stichwortverzeichnis

### A

Anruf annehmen, 8  
Anrufen, 8  
Anrufen über Kurzwahltaste, 8

### B

Basisgerät, 5  
Bedienelemente, 6  
Beschriftung einsetzen, 11

### D

Darstellungen, 7  
Direktwahl, 8, 11  
Direktwahl starten, 11  
Direktwahlnummern speichern, 11

### F

Fehlerbehebung, 12  
Flash-Zeit, 10  
Fragen und Antworten, 12

### G

Garantie, 13  
Gespräch beenden, 8

### H

Hörerlautstärke, 8

### I

Inbetriebnahme, 5

### K

Klangregelung, 8  
Klingellautstärke, 8  
Klingelton, 9  
Konformitätserklärung, 13  
Kurzwahl, 8  
Kurzwahl Tasten programmieren, 8

### N

Nebenstellenanlagen, 10

### P

Pflegehinweise, 13  
Probleme, 12

### R

R-Taste an Nebenstellenanlagen, 10  
R-Taste und Zusatzdienste, 10

### S

Schreibweisen, 7  
Sendelautstärke, 9  
Service-Hotline, 12  
Sicherheitshinweise, 4

### T

Telefonieren, 8

### V

Verpackungsinhalt, 5  
Verstärkung der  
Hörerlautstärke auf +40 dB, 8

### W

Wahlpause, 10  
Wahlwiederholung, 8  
Wandmontage, 5  
Wie bediene ich mein Telefon?, 7

### Z

Zusatzdienste, 10

1	Safety Information . . . . .	16
2	Putting the Telephone into Operation . . .	17
3	Operating Elements . . . . .	18
4	Operating the Telephone . . . . .	19
5	Telephoning . . . . .	20
6	PABX / Supplementary Services . . . . .	22
7	One-touch Dialling . . . . .	23
8	In Case of Problems . . . . .	24
9	Maintenance / Guarantee . . . . .	25
10	Index . . . . .	26

# Safety Information

## 1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

### Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

### Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

### Hearing aid compatible

Using the premium receiver, the telephone is perfectly adapted for hearing aids and is compatible with most commercially available hearing aids. However, due to the wide range of hearing aids available, there is no guarantee that the telephone will function problem-free with every model.



**Attention:** This telephone is capable of producing very high volume levels when the amplifier is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is shared by users with normal hearing and others with impaired hearing.

## Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The adjacent symbol on the telephone indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste.



**Electrical and electronic devices** must be disposed of at a suitable collection point provided by the public waste authorities.

**Batteries** must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



**Packaging materials** must be disposed of according to local regulations.

## 2 Putting the Telephone into Operation

### Safety information



**Attention:** It is essential to read the Safety Information in Chapter 1 before starting up.

### Checking the package contents


The package contains:

Content	BIGTEL 42 PLUS
Telephone	1
Premium receiver	1
Helix cable for receiver	1
Telephone connection cable	1
Wall installation bracket	1
Operating instructions	1

### Connecting the base unit

Connect the telephone as illustrated in the diagram. Only use the telephone connection line supplied because the equipment may not function if another telephone connection line is used.

Receiver connection

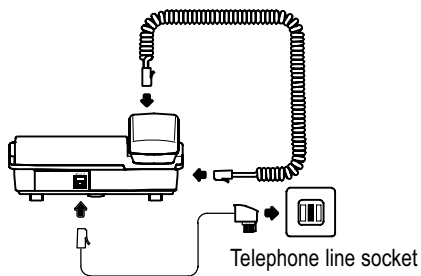

### Wall installation

The telephone can also be installed on a wall. You require two screws in order to fix the telephone on a wall.


Feed the guide tabs (1) on the wall-mounting bracket (2) in the slots (3) on the rear side of the telephone. Slide the wall bracket (2) 10 mm upwards until it audibly snaps into place.



**Warning:** Ensure that there are no cables or pipes etc. under the surface of the wall where you want to drill the holes.

Drill two holes whose distance apart corresponds to the bracket to be used, insert the screws and allow them to project 5 mm from the wall. Position the telephone on the bracket, fit the screws in the slots and slide the telephone downwards a little.

Turn the receiver hook (4) in the receiver cradle 180° so that the receiver can be hooked in.

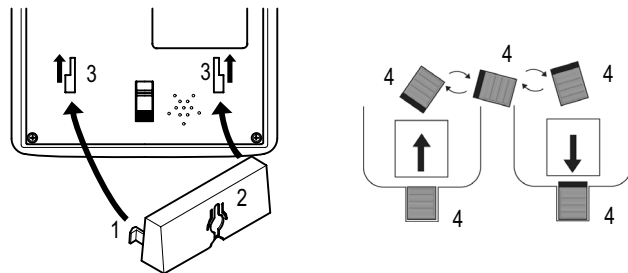




# Operating Elements

## 3 Operating Elements

### Telephone







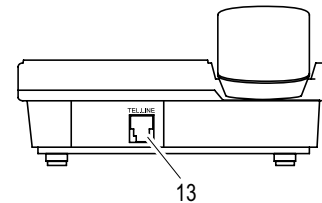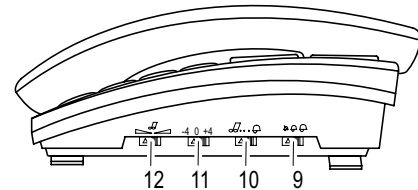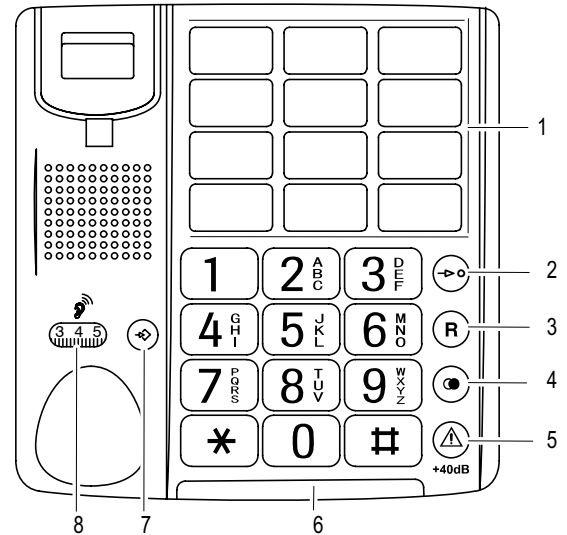


- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 One-touch dialling buttons      | 8 Receiver volume knob (hidden under premium receiver) |
| 2 Quick dial button               | 9 "Ringing volume" slide control                       |
| 3 R-button                        | 10 "Ringing tone" slide control                        |
| 4 Redialling, Dialling pause      | 11 "Sending loudness rating" SLR slide control         |
| 5 Increase receiver volume +40 dB | 12 "Tone" slide control                                |
| 6 LED, incoming call              | 13 Telephone connection cable socket                   |
| 7 Save number                     |  |

The buttons in this operating manual are depicted with a uniform contour. Variations in the symbols on the telephone buttons compared to those depicted here are possible.



## 4 Operating the Telephone

### Display and explanation of operation sequences

	Enter digits or letters
	Press the button depicted briefly
2 x 	Press the button depicted twice, briefly
2 Sec. 	Press the button depicted for 2 sec.
Press and hold 	Press and hold the button depicted
Release 	Release the button depicted
	Telephone rings
	Lift the receiver
	Replace the receiver on-hook

# Telephoning

## 5 Telephoning

### Taking a call


 Take the call

### Ending a call

 End the call



### Making a call

 Lift the receiver


 Enter the phone number (max. 32 digits)

### Redialling

Your telephone stores the last phone number dialled.

  Dial the last number dialled

### One-touch dialling

You can use the one-touch dialling buttons for normal direct dialling or as memory locations for the emergency call function. Be sure to store phone numbers for one-touch dialling first;  Page 23.

 Lift the receiver

M1 - M12 Press the required one-touch dialling button



### Quick dialling


It is possible to store 10 phone numbers so that they are dialled simply by pressing two buttons (quick dialling).

### Programming quickdial buttons

 Lift the receiver

 Press the programming button

  Enter the phone number (max. 24 digits) and confirm it


 Enter the required memory location number (e.g. in this case for memory location 0)

 Replace the receiver on-hook


### Dialling using quick dial buttons

 Lift the receiver


 Press the quick dial button

 0 Enter the required memory location number (e.g. in this case for memory location 0)

The phone number stored is automatically dialled.

 You cannot delete the phone numbers assigned to the quick dial buttons. Existing numbers are overwritten when new phone numbers are stored.

### Increasing the receiver volume to +40 dB

The receiver volume can be increased to +40 dB by pressing the  button.



Increase the receiver volume

### Setting the receiver volume

You can adjust the receiver volume using a rotary knob.




Adjust the volume with the knob

### Tone control

You can adjust the tone produced in the receiver using a slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the tone using the slide control

 The tone control only works when the 40 dB amplification is activated.

### Ringing volume

You can adjust the ringing volume using a slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the volume using the slide control

## Ringtone

You can adjust the ringing tone using a slide control on the right-hand side of the housing. There are 3 ringing tones for selection.



Change the ringing tone using the slide control

## Sending loudness rating

You can increase or reduce the sending loudness rating for the microphone in the receiver by means of a slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the sending loudness rating using the slide control

## 6 PABX / Supplementary Services

### R button on private branch exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the **R button**. Please refer to the manual provided with your private branch exchange. The sales outlet where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange.

### Dialling pause

When using private branch exchanges, it is necessary to dial an access code to obtain the dialling tone for an outside line. When using some older private branch exchanges, it takes a little time before the dialling tone becomes audible. In the case of such private branch exchanges, a dialling pause can be inserted after the number for an outside line in order to continue dialling directly without having to wait for the dialling tone.



Insert a dialling pause

After dialling the number for the outside line, the telephone waits approx. 3 seconds before dialling the actual phone number.

### R-button and supplementary services

Your telephone supports supplementary services provided by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference facilities. These supplementary services can be used by implementing the **R button**. Contact your telephone network provider with regard to enabling supplementary services.




### Setting the Flash time

Set the required Flash time using the sliding switch located on the underside of the telephone. You can select between 100 ms and 300 ms.

## 7 One-touch Dialling

### Saving one-touch dialling numbers

You can use the one-touch dialling buttons for normal direct dialling or as memory locations for the emergency call function.

	Lift the receiver
	Initiate the programming function
	Enter the phone number (max. 24 digits)
M1 - M12	Press the required one-touch dialling button


 Entry is saved

You can insert labels or symbols under the transparent covers of the 12 one-touch dialling buttons to indicate their assignment.




You cannot delete the phone numbers stored on the one-touch dialling buttons. The existing phone numbers are overwritten when new numbers are assigned to them.

### Dialling with the one-touch dialling buttons

	Lift the receiver
M1 - M12	Press the required one-touch dialling button

### Removing the covers from the one-touch dialling buttons

Use your thumb and forefinger to grip the cover and remove it, as illustrated in the diagram. Place the required label under the cover and replace it on the button.

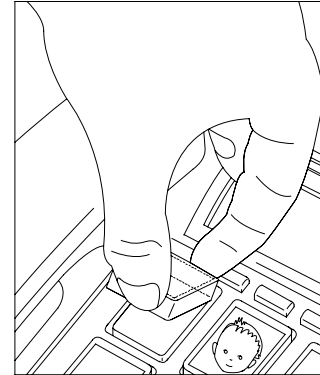

Example illustration

# In Case of Problems

---

## 8 In Case of Problems

### Service Hotline

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, please contact our service hotline under 0180 5 001388 (costs via a conventional German telephone network at time of going to print: 14 ct/min., costs may vary from mobile telephone networks). In the case of claims under the terms of guarantee, please contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

### Problems and solutions

Problems	Solutions
No telephone calls possible	- The telephone line is not connected properly or is defective. Only use the telephone connection cable supplied.

## 9 Maintenance / Guarantee

### Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

### Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the AUDIOLINE device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

### Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EC directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.



To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site [www.audioline.de](http://www.audioline.de)

# Index

## 10 Index

### B

Base unit, 17

### D

Declaration of Conformity, 25

Dialling pause, 22

Dialling using quick dial buttons, 20

Dialling with the  
one-touch dialling buttons, 23

Display, 19

### E

Ending a call, 20

Explanations, 19

### F

Flash time, 22

### G

Guarantee, 25

### I

Increasing the receiver volume  
to +40 dB, 20

Inserting labels, 23

### M

Maintenance, 25

Making a call, 20

### O

One-touch dialling, 20, 23

Operating elements, 18

Operating the telephone, 19

### P

Package contents, 17

Private branch exchanges, 22

Problems, 24

Problems and solutions, 24

Programming quickdial buttons, 20

### Q

Quick dial, 20

### R

R button on private branch exchanges, 22

R-button and supplementary services, 22

Receiver volume, 20

Redialling, 20

Ringing tone, 21

Ringing volume, 20

### S

Safety information, 16

Saving one-touch dialling numbers, 23

Sending loudness rating, 21

Service-Hotline, 24

Starting up, 17

Supplementary services, 22

### T

Taking a call, 20

Telephoning, 20

Tone control, 20

Troubleshooting, 24

### W

Wall installation, 17



## Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AMPLICOM - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN

UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88

(Kosten bei Drucklegung: 14ct/Min. aus dem dt. Festnetz,  
ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunk)

**AUDIOLINE GmbH**

Neuss

Internet: [www.audioline.de](http://www.audioline.de) - E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)