

Notruftelefon Emergency telephone



Bedienungsanleitung Operating Instructions

BIGTEL 50 ALARM

D

GB

AUDIOLINE

BIGTEL 50 ALARM

Bedienungsanleitung	3
Operating Instructions	21

1	Sicherheitshinweise	4
2	Telefon in Betrieb nehmen	5
3	Bedienelemente	7
4	Wie bediene ich mein Telefon?	8
5	Telefonieren	9
6	Nebenstellenanlagen/ Zusatzdienste ..	11
7	Menüstruktur	12
8	Telefonbuch	13
9	Anrufliste	15
10	Notrufgeber	16
11	Falls es Probleme gibt	18
12	Pflegehinweise / Garantie	19
13	Stichwortverzeichnis	20

Sicherheitshinweise

1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Telefonnetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Aufstellungsort

Vermeiden Sie Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.

Netzteil



Achtung: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon beschädigen können. Sie dürfen den Zugang zum Steckernetzteil nicht durch Möbel oder andere Gegenstände versperren.

Hörgeräte kompatibel

Das Telefon ist mit den meisten am Markt befindlichen Hörgeräten kompatibel. Durch die Vielzahl der angebotenen Modelle kann keine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät garantiert werden.



Achtung: Dieses Telefon kann sehr laute Lautstärken wiedergeben, wenn der Verstärker aktiviert ist und der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Große Vorsicht ist geboten beim Wechsel zwischen Benutzern mit normalem Gehör und vermindertem Gehör.

Entsorgung

Sie sind gesetzlich zur sachgerechten Entsorgung von Gebrauchsgütern verpflichtet. Das nebenstehende Symbol auf Ihrem Telefon bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Akkus getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind.

Elektrische oder elektronische Geräte entsorgen Sie bei einer Sammelstelle eines geeigneten Entsorgungsträgers.

Akkus entsorgen Sie beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen.

Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



2 Telefon in Betrieb nehmen

Sicherheitshinweise



Achtung: Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise in Kapitel 1.

Verpackungsinhalt prüfen


Zum Lieferumfang gehören:

Inhalt	BIGTEL 50 ALARM ¹
Basisgerät	1
Netzteil	1
Telefonhörer	1
Hörerspiralkabel	1
Notrufgeber mit Halsband	1
Telefonanschlusskabel	1
Akkus AA 1.5 V	4
Akkus AA 12.0 V	1
Wandmontagenhalterung	1
Bedienungsanleitung	1

¹Unter www.audioline.de erfahren Sie, ob dieses Telefon-Set bereits erhältlich ist.

Basisgerät anschließen

Schließen Sie das Telefon wie auf der Skizze abgebildet an. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Netzteil sowie das beige-fügte Telefonanschlusskabel.

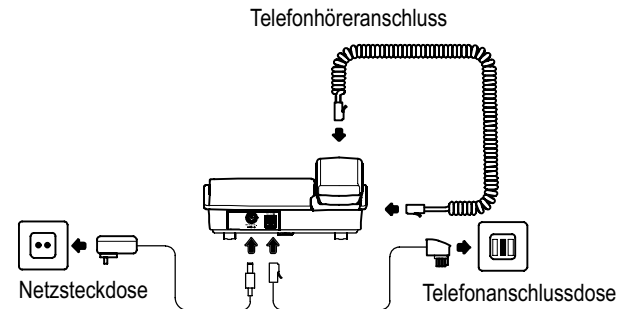


Sie können das Telefon mit oder ohne Netzteil betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit richtig eingesetzten nicht entladenen Batterien, sowie richtigem Batterietyp oder Netzteil nutzen.

Telefon in Betrieb nehmen

Batterien einlegen

Legen Sie die Batterien in das geöffnete Batteriefach ein. Verwenden Sie nur Batterien des Typs AA 1,5 V. Achten Sie auf die richtige Polung! Schließen Sie das Batteriefach.

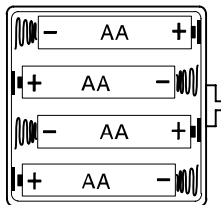

Das Einlegen von Batterien ist nicht zwingend erforderlich. Sie können das Telefon mit oder ohne Batterien betreiben. Alle Funktionen des Telefons können Sie jedoch nur mit richtig eingesetzten nicht entladenen Batterien, sowie richtigem Batterietyp oder Netzteil nutzen. Achten Sie immer darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonanschluss und/oder Netzanschluss verbunden ist, wenn Sie die Batterien einlegen oder austauschen.

Sind die Batterien leer, wird das Symbol  angezeigt. Tauschen Sie die Batterien aus.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit stellen Sie über das Menü ein. Auf Seite 12 finden Sie die Position im Menü.

Nebenstellenanlagen


Auf Seite 11 erhalten Sie weitere Informationen, falls Sie Ihr Telefon an eine Nebenstellenanlage anschließen möchten.

Wandmontage


Führen Sie die Führungsnasen (1) der Wandmontagenhalterung (2) in die Führungsnuten (3) auf der Rückseite des Telefons ein. Schieben Sie die Wandmontagenhalterung 10 mm nach oben, bis sie hörbar einrastet. Bohren Sie ein Loch und lassen Sie eine Schraube ca. 5 mm aus der Wand herausstehen. Führen Sie die Aufhängung (4) der Montagenhalterung (2) über die Schraube und schieben Sie das Telefon nach unten.



Achtung: Unter dem zu bohrenden Loch dürfen sich keine Kabel befinden.

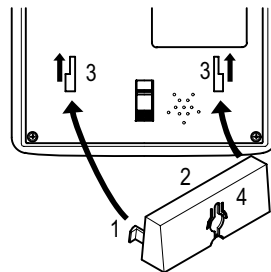


Drehen Sie den Einhängehaken (5) in der Telefonhörerablage um, damit Sie den Telefonhörer einhängen können.

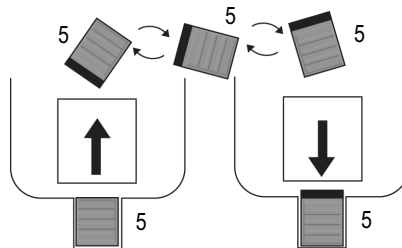

3 Bedienelemente

Telefon


- | | |
|---|--|
| 1 Zurückrufen | 12 Mikrofon |
| 2 Direktwahl taste M1 (Notrufnummer 1) | 13 stummschalten |
| 3 Löschen | 14 Wahlwiederholung |
| 4 Direktwahl taste M2 (Notrufnummer 2) | 15 LED Freisprechen |
| 5 Aufwärts blättern | 16 LED Telefon klingelt |
| 6 Direktwahl taste M3 (Notrufnummer 3) | 17 Hörerlautstärke verstärken +40 dB |
| 7 Abwärts blättern | 18 LED Hörerlautstärke verstärkt |
| 8 LED Notrufgeber / Anzeige neuer Anruf | 19 Drehregler Hörerlautstärke (verdeckt unter Hörer) |
| 9 Menütaste | 20 Schieberegler "Klingellautstärke" |
| 10 Anrufliste (CLIP) / Telefonbuch | 21 Schieberegler "Klang" |
| 11 R-Taste | 22 Schieberegler "Freisprechlautstärke" |

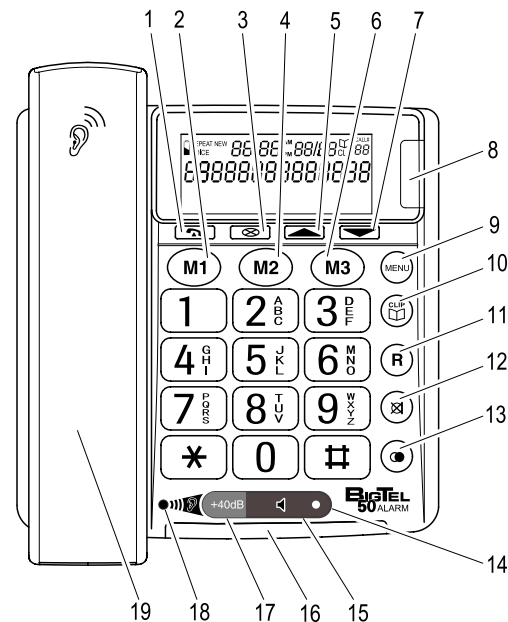

Notrufgeber

- 1 automatischen Notruf starten
- 2 LED Batterieladepazität

Die Tasten werden in dieser Bedienungsanleitung mit einer einheitlichen Kontur abgebildet. Abweichungen von Tastensymbolen Ihres Telefons gegenüber den hier abgebildeten Tastensymbolen sind möglich.

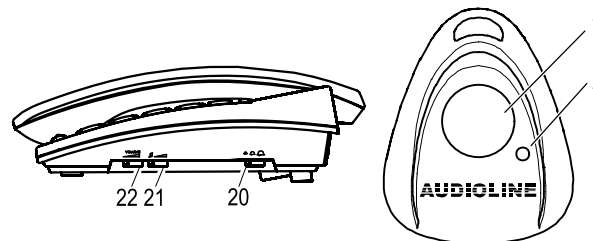

Wie bediene ich mein Telefon?

4 Wie bediene ich mein Telefon?

Darstellungen und Schreibweisen

	Nummern oder Buchstaben eingeben
	Abgebildete Taste kurz drücken
2 x	Abgebildete Taste 2 x kurz drücken
2 sec	Abgebildete Taste 2 Sek. drücken
halten	Abgebildete Taste halten
loslassen	Abgebildete Taste loslassen
	Telefon klingelt
	Hörer abnehmen
	Hörer auflegen
	Blinkender Text im Display
DEUTSCH oder	Text oder Symbole im Display

Symbole im Display

Symbol	Beschreibung
	Konstant: Tauschen Sie die Batterien.
14:45	Anzeige der Uhrzeit Seite 12
19/09	Anzeige des Datums Seite 12
	Sie befinden sich im Telefonbuch. Seite 13
CLIP	Sie befinden sich in der Anrufliste. Seite 15
NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu. Seite 15
REPEAT	Der Anrufer in der Anrufliste hat mehrmals angerufen. Seite 15
VOICE	Blinkend: Sie befinden sich im Aufnahmestatus Seite 12 und 16. Konstant: Für diesen Telefonbucheintrag wurde ein Name aufgenommen.
+	Es wird eine Notrufnummer (M1, M2 oder M3) gewählt Seite 16.

Navigation im Menü

Alle Funktionen sind über unterschiedliche Menüs zu erreichen. Den Weg zur gewünschten Funktion entnehmen Sie der Menüstruktur Seite 12.

	Hauptmenü öffnen
oder	Gewünschtes Untermenü auswählen
	Untermenü öffnen
oder	Gewünschte Einstellung auswählen
	Über Tastenfeld Nummern oder Buchstaben eingeben
	Eingaben bestätigen
	Programmier- und Speichervorgänge abbrechen und in den Standby-Modus zurückkehren



Jeder Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

Telefonbucheinträge erstellen - Beispiel

Wie Sie in den Menüs navigieren und Eingaben vornehmen ist hier anhand des Beispiels **Telefonbucheinträge erstellen** erklärt. Verfahren Sie bei allen Einstellungen wie bei diesem Beispiel.

	Hauptmenü öffnen
oder	Untermenü auswählen und bestätigen
,	
,	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 22 Ziffern)
,	Namen eingeben und bestätigen (max. 16 Buchstaben)

5 Telefonieren

Anruf annehmen

,  oder  Anruf annehmen

Gespräch beenden

 oder  Gespräch beenden

Anrufen

 Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern)

 Bei Falscheingabe letzte Ziffer löschen

 oder  Rufnummer wählen

 Sie können auch zuerst den Hörer abnehmen und erhalten damit das Freizeichen. Die eingegebenen Ziffern Ihrer gewünschten Rufnummer werden sofort gewählt. Eine Korrektur einzelner Ziffern der Rufnummer ist bei dieser Form des Gesprächsaufbaus nicht möglich.

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählte Rufnummer.

 oder ,  zuletzt gewählte Rufnummer wählen

Entgangene Anrufe zurückrufen

Ihr Telefon speichert 64 entgangene Anrufe in einer Anrufliste.

 Anrufliste öffnen

 oder  Eintrag auswählen

,  Verbindung herstellen

Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Sie müssen Rufnummern im Telefonbuch gespeichert haben  Seite 13.

 Telefonbuch öffnen

 oder  Eintrag auswählen

,  Verbindung herstellen

Direktwahl

Sie können die Direktwahltasten M1, M2 oder M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen. Sie müssen Rufnummern als Direktwahl gespeichert haben  Seite 16.

,  oder  Gewünschte Direktwahltaste drücken

 oder  Verbindung herstellen

Weitere Informationen über den automatischen Notruf  Seite 16.

Nummern verketten und übertragen

Die Funktion findet Anwendung bei komplexeren Telefondiensten, wie z. B. Telefonbanking, Call by Call oder Calling-Card-Verfahren. Sie können mehrere gespeicherte Nummern während einer bestehenden Verbindung aus dem Telefonbuch übertragen. Übertragungen von Nummern aus dem Telefonbuch können Sie mit manuellen Nummereingaben kombinieren. Sie können während einer Verbindung beliebig viele Einträge aus dem Telefonbuch verketten und übertragen.

 Während einer bestehenden Verbindung Telefonbuch öffnen

 oder ,  Telefonbucheintrag auswählen und Nummer übertragen

Einstellen der Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke mit einem Drehregler anpassen, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

 Lautstärke mit Drehregler anpassen

Verstärkung der Hörerlautstärke auf +40 dB

Die Hörerlautstärke kann durch Betätigen der linken Lautsprechertaste auf +40 dB verstärkt werden.

 Hörerlautstärke verstärken

Telefonieren

Klangregelung

Sie können den Klang im Hörer mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Klang mit Schieberegler anpassen



Die Klangregelung funktioniert nur, wenn die Verstärkung auf +40 dB aktiviert ist.

Klingellautstärke

Sie können die Klingellautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden angezeigt.

Freisprechen

Nutzen Sie diese Funktion, um den Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören.



Freisprechen einschalten



Freisprechen ausschalten

Einstellen der Freisprechlautstärke

Sie können die Freisprechlautstärke mit einem Schieberegler an der rechten Gehäuseseite anpassen.



Lautstärke mit Schieberegler anpassen

Mikrofon im Mobilteil stummschalten

Sie können während eines Telefongesprächs das Mikrofon des Mobilteils aus- und einschalten.

halten

Mikrofon ausschalten (stummschalten)

loslassen

Mikrofon einschalten

6 Nebenstellenanlagen / Zusatzdienste

R-Taste an Nebenstellenanlagen

Ist Ihr Telefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen, können Sie über die **R-Taste** Funktionen, wie z. B. Anrufe weiterleiten und automatischen Rückruf, nutzen. Lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Nebenstellenanlage, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung dieser Funktionen einstellen müssen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Einstellen der Flash-Zeit  Seite 12

Wahlpause

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine Amtskennzahl vorzuwählen, um ein Freizeichen zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit, bis das Freizeichen zu hören ist. Für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtskennzahl eine Wahlpause eingefügt werden, um direkt weiter wählen zu können, ohne das Freizeichen abzuwarten.



Wahlpause einfügen
"P" wird im Display angezeigt.

Nach der Amtskennzahl wartet Ihr Telefon für ca. 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Rufnummer.



Die Pause kann auch bei der Eingabe von Rufnummern in das Telefonbuch eingegeben werden.

R-Taste und Zusatzdienste

Ihr Telefon unterstützt Zusatzdienste Ihres Netzbetreibers, wie z. B. Makeln, Anklopfen und Konferenz. Über die **R-Taste** können Sie diese Zusatzdienste nutzen. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber, welche Flash-Zeit Sie zur Nutzung von Zusatzdiensten einstellen müssen. Zur Freischaltung von Zusatzdiensten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Einstellen der Flash-Zeit  Seite 12.

Rufnummernanzeige (CLIP¹)

Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, wird Ihnen bereits die Rufnummer des Anrufers angezeigt, wenn das Telefon klingelt. Hat der Anrufer das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Die Rufnummer kann nicht angezeigt und somit auch nicht in der Anrufliste gespeichert werden.



Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

Menüstruktur

7 Menüstruktur

Hauptmenü

In das Hauptmenü gelangen Sie durch Drücken der Taste .

LCD KONTRAST	LCD KONTRAST 1-5	
ZEIT/DATUM	 , 	 , 
	ZEIT EINGEBEN	DATUM EINGEBEN
NUMMER SPEICHERN	 Nummer eingeben	 Namen eingeben
NAMEN AUFNEHMEN	 Seite 14	
ANSAGE AUFNEHMEN	 Seite 16	
ANSAGE PRÜFEN	 Seite 16	
SPRACHE ¹	DEUTSCH	
	FRANCAIS	
	ENGLISH	
	ITALIANO	
FLASH	FLASH 100	
	FLASH 300	
KLINGELTON	KLINGELTON 1-3	
STIMME ²	STIMME EIN	
	STIMME AUS	

¹ Die Ansagen und Displaytexte des Telefons sind in 4 Sprachen einstellbar.

² Das Drücken einiger Tasten wird zusätzlich von einer Stimme begleitet. Diese Stimme können Sie ein- und ausschalten.

8 Telefonbuch

Im Telefonbuch können Sie 30 Rufnummern mit den dazugehörigen Namen speichern.

- Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Vorwahl mit ein, damit auch eingehende Ortsgespräche einem Telefonbucheintrag zugeordnet werden können.
- Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung **SPEICHER VOLL**. Um wieder Platz zu schaffen, müssen Sie zuerst einen anderen Eintrag löschen.
- Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu gelangen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.

Namen eingeben

Die Ziffern-Tasten sind mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen eingegeben werden.

1	Leerzeichen eingeben
⊗	Löschen



Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben. Warten Sie, bis der Cursor eine Stelle weitergesprungen ist. Geben Sie den Buchstaben erneut ein.

Telefonbucheinträge erstellen

MENU	Hauptmenü öffnen
▲ oder ▼ ,	Funktion auswählen und
NUMMER SPEICHERN , ☎	bestätigen
☎ , ☎	Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern) und bestätigen
☎ , ☎	Namen eingeben (max. 16 Stellen) und bestätigen

Telefonbucheinträge ändern

☎	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Telefonbucheintrag auswählen
2 sec MENU	Änderungsvorgang einleiten und bestätigen
BEARBEITEN , ☎	
☎ , ☎	Rufnummer ändern und bestätigen
☎ , ☎	Namen ändern und bestätigen

Telefonbucheinträge löschen

Einen Eintrag löschen

☎	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Telefonbucheintrag auswählen
⊗ LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
2 sec ⊗ oder ▲ ▼	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen

Alle Einträge löschen

☎	Telefonbuch öffnen
▲ oder ▼	Beliebigen Telefonbucheintrag auswählen
2 sec ⊗ ALLE LÖSCHEN ?	Löschvorgang aktivieren
2 sec ⊗ oder ▲ ▼	Löschvorgang bestätigen oder abbrechen

Telefonbuch

Namen für Telefonbucheintrag aufnehmen

Wenn Sie Rufnummern in Ihrem Telefonbuch gespeichert haben, können Sie zu jedem Telefonbucheintrag einen Namen aufnehmen. Wenn Sie dann einen Eintrag im Telefonbuch auswählen, wird Ihre Aufnahme wiedergegeben und Sie hören, welchen Eintrag Sie ausgewählt haben.

Namen aufnehmen

	Hauptmenü öffnen
 oder 	Untermenü auswählen und
	 bestätigen
 oder 	Telefonbucheintrag auswählen
halten 	 Aufnahme starten
loslassen 	Aufnahme beenden



Wenn Sie die Taste nicht loslassen, wird die Aufnahme nach 3 Sekunden automatisch beendet.

Aufnahme löschen

	Hauptmenü öffnen
 oder 	Untermenü auswählen und
	 bestätigen
 oder 	Telefonbucheintrag auswählen
	Während der Wiedergabe, Aufnahme löschen

9 Anrufliste

Insgesamt werden 64 Rufnummern in einer Anrufliste gespeichert. Die blinkende rote LED zeigt an, dass neue Anrufe in der Anrufliste gespeichert wurden.

Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

Meldungen im Display:

Display	Beschreibung
NEW	Der Eintrag in der Anrufliste ist neu.
REPEAT	Der Anrufer in der Anrufliste hat mehrmals angerufen.
KEINE NUMMER	Die Rufnummer wurde nur teilweise oder fehlerhaft empfangen. Die Information der Rufnummer ist nicht verfügbar.
UNTERDRÜCKT	Der Anrufer hat das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder es handelt sich um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.
FERNGESPRÄCH	Es handelt sich um ein internationales Gespräch oder um ein Gespräch von einer Nebenstellenanlage.

Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern

Eine Rufnummer kann direkt aus der Anrufliste im Telefonbuch gespeichert werden.

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

2 sec  Speichervorgang starten

 KOPIE SPEICHER  Speichervorgang bestätigen

Die Rufnummer wurde im Telefonbuch ohne Namen abgelegt. Geben Sie jetzt einen Namen für die Rufnummer ein  **Einträge im Telefonbuch ändern** Seite 13.



Sobald die Rufnummer im Telefonbuch mit einem Namen gespeichert wurde, erscheint in der Anrufliste zusätzlich der eingegebene Name.

Rufnummern aus der Anrufliste löschen

Einzelne Rufnummer löschen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

 LÖSCHEN ? Löschvorgang aktivieren

2 sec  Löschvorgang bestätigen

oder

 oder  Löschvorgang abbrechen

Alle Rufnummern löschen

 oder  Anrufliste öffnen und Eintrag auswählen

2 sec  ALLE LÖSCHEN ? Löschvorgang aktivieren

2 sec  Löschvorgang bestätigen

oder

 oder  Löschvorgang abbrechen



Kontrollieren Sie vor dem Löschen der Rufnummern, ob die Einträge angesehen wurden.

Notrufgeber

10 Notrufgeber

Über den Notrufgeber können Sie Hausnotrufdienste oder Personen zu Hilfe rufen.



Es gibt viele geeignete Hausnotrufdienste, wie z. B. "Rotes Kreuz", "Malteser Hilfswerk" und "Die Johanniter". In manchen Ländern sind Hausnotrufdienste kostenpflichtig.

Sie können dieses Gerät auch als private Notrufeinrichtung in der Familie nutzen.

Notrufansage

Es befindet sich bereits eine voreingestellte Notrufansage auf Ihrem Telefon. Diese Notrufansage können Sie durch eine eigene Notrufansage ersetzen. Wenn Sie einen automatischen Notruf starten, werden die gespeicherten Rufnummern auf den Tasten M1, M2 und M3 automatisch angerufen. Die Notrufansage wird solange wiedergegeben, bis Ihr Notruf von einer dieser Personen mit der Taste "0" angenommen wird. Aus diesem Grund müssen Sie Ihre eigene Notrufansage grundsätzlich mit dem Satz **"Nehmen Sie diesen Notruf mit der Taste 0 entgegen!"** beenden.



Achten Sie in Ihrer Ansage darauf, dass der Angerufene erkennt, von wem der Notruf kommt. Weisen Sie in Ihrer Ansage deutlich darauf hin, dass es sich um einen Notruf handelt und Sie Hilfe benötigen.

Notrufansage aufnehmen

	Hauptmenü öffnen
oder	Untermenü auswählen
halten	Aufnahme starten
loslassen	Aufnahme beenden

Notrufansage anhören

	Hauptmenü öffnen
oder	Untermenü auswählen
	Notrufansage abspielen

Notrufansage löschen

	Hauptmenü öffnen
oder	Untermenü auswählen
	Notrufansage abspielen
	Notrufansage löschen

Notrufnummern / Direktwahlnummern speichern

Sie können die Direktwahl Tasten M1, M2 und M3 als normale Direktwahl oder als Speicherplätze für den automatischen Notruf nutzen.

	Hauptmenü öffnen
oder	Untermenü auswählen und bestätigen
,	
	Rufnummer eingeben und bestätigen (max. 22 Ziffern)
, oder ,	Direktwahl Taste auswählen und bestätigen



Die gespeicherten Rufnummern auf den Direktwahl Tasten können nicht gelöscht werden. Beim Speichern neuer Rufnummern werden die alten Einträge überschrieben.

Automatischer Notruf

Der automatische Notruf kann über die Tasten M1, M2 oder M3 am Telefon oder den Notrufgeber gestartet werden. Haben Sie keine Rufnummer auf einer der Tasten M1, M2 oder M3 gespeichert, wird keine Rufnummer gewählt, sondern ein lautes Warnsignal vom Telefon wiedergegeben.



Achten Sie darauf, dass sich der Notrufgeber in Reichweite des Telefons befindet.

Es sollten sich immer volle Batterien im Notrufgeber befinden.

Automatischen Notruf starten / beenden

Ihr Telefon verhält sich beim Starten des automatischen Notrufs folgendermaßen:

1. Das Telefon gibt 15 Sekunden lang Warnsignale wieder.
2. Anschließend schaltet das Telefon automatisch das Freisprechen ein und gibt die Notrufansage wieder.
3. Jetzt werden nacheinander im Abstand von 60 Sekunden die Rufnummern der Tasten M1, M2 und M3 gewählt. Sobald der Notruf von einer Person mit der Taste "0" entgegengenommen wurde, wird die Notrufansage gestoppt und Sie können mit der Person sprechen und um Hilfe bitten.
4. Wurde Ihr Anruf mit der Taste "0" entgegengenommen, wird für 3 Minuten das Freisprechen aktiviert. Nach Ablauf der 3 Minuten werden wieder im Abstand von 60 Sekunden die Rufnummern der Tasten M1, M2 und M3 gewählt.

Automatischer Notruf über das Telefon


5 sec **M1**, **M2** oder **M3** automatischen Notruf starten

5 sec **M1**, **M2**, **M3** automatischen Notruf beenden

oder 

Automatischer Notruf über den Notrufgeber

1. Halten Sie für 5 Sekunden die Taste (1) am Notrufgeber gedrückt, um den automatischen Notruf zu starten.
2. Halten Sie erneut die Taste am Notrufgeber für 5 Sekunden gedrückt, um den automatischen Notruf zu beenden.

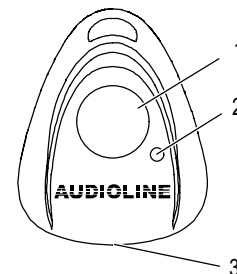

Batterie Notrufgeber

Batterie prüfen

1. Halten Sie die Taste (1) am Notrufgeber kurz gedrückt. Die LED (2) leuchtet.
2. Leuchtet die LED (2) beim Halten der Taste nicht mehr, tauschen Sie die Batterie aus.

Batterie austauschen

1. Entfernen Sie die Schraube auf der Rückseite des Notrufgebers mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
2. Öffnen Sie, mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers, an der Einkerbung (3) das Gehäuse.
3. Tauschen Sie die Batterie aus. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Achten Sie auf die richtige Polung!
4. Schließen Sie das Gehäuse.

Falls es Probleme gibt

11 Falls es Probleme gibt

Service-Hotline

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise. Bei technischen Problemen können Sie sich an unsere Service-Hotline unter Tel. 0180 5 001388 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14 ct/min) wenden. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre.

Fragen und Antworten

Fragen	Antworten
Kein Telefongespräch möglich	- Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonanschlusskabel. - Das Netzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor.
Einige Funktionen, z. B. +40 dB Verstärkung oder Freisprechen funktionieren nicht	- Kontrollieren Sie, dass die Batterien richtig eingesetzt sind, der Batterietyp stimmt und sie nicht entladen sind.
Die Rufnummernanzeige (CLIP ¹) funktioniert nicht	- Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Netzbetreibers. Bitte fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen. - Der Anrufer hat das Übertragen seiner Rufnummer unterdrückt.

¹CLIP: Calling Line Identification Presentation = Anzeige der Rufnummer eines Anrufers.

12 Pflegehinweise / Garantie

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Ein Garantiefall liegt nicht vor, wenn die Ursache einer Fehlfunktion des Geräts bei dem Telefonnetzbetreiber oder einer eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlage liegt. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs.

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.audioline.de.

Stichwortverzeichnis

13 Stichwortverzeichnis

A

Ändern, 13
Anruf annehmen, 9
Anrufen, 9
Anrufliste, 15
Automatischer Notruf, 17

B

Basisgerät, 5
Batterie Notrufgeber, 17
Batterien einlegen, 6
Bedienelemente, 7

D

Darstellungen, 8
Datum, 6
Datum und Uhrzeit einstellen, 12
Direktwahl, 9
Direktwahlnummern speichern, 16
Displaymeldungen, 15

E

Eingegangene Anrufe zurückrufen, 9
Erstellen, 13

F

Fehlerbehebung, 18
Fragen und Antworten, 18
Freisprechen, 10
Freisprechlautstärke, 10

G

Garantie, 19
Gespräch beenden, 9
Gesprächsdauer, 10

H

Hauptmenü, 12
Hörerlautstärke, 9
Hörerlautstärke verstärken, 9

I

Inbetriebnahme, 5

K

Klangregelung, 10
Klingellautstärke, 10
Klingelton einstellen, 12
Konformitätserklärung, 19
Kontrast einstellen, 12

L

Löschen, 13

M

Meldungen, 15
Menüstruktur, 12
Mikrofon stummschalten, 10

N

Namen für Telefonbucheintrag aufnehmen, 14
Namenseingabe, 13
Navigation im Menü, 8
Nebenstellenanlagen, 11
Notrufansage, 16
Notrufgeber, 16
Notrufnummern speichern, 16
Nummern verketten und übertragen, 9

P

Pflegehinweise, 19
Probleme, 18

R

R-Taste an Nebenstellenanlagen, 11
R-Taste und Zusatzdienste, 11
Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern, 15
Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen, 9
Rufnummern aus der Anrufliste anzeigen, 15
Rufnummern aus der Anrufliste löschen, 15
Rufnummernanzeige, 11

S

Schreibweisen, 8
Service-Hotline, 18
Sicherheitshinweise, 4
Speichern, 13
Sprache einstellen, 12
Symbole im Display, 8

T

Telefonbuch, 13
Telefonbucheinträge, 13
Telefonbucheinträge erstellen, 8
Telefonieren, 9
Texteingabe, 13

U

Uhrzeit, 6

V

Verpackungsinhalt, 5

W

Wahlpause, 11
Wahlwiederholung, 9
Wandmontage, 6
Wie bediene ich mein Telefon?, 8

Z

Zusatzdienste, 11

1	Safety Information	22
2	Putting the Telephone into Operation . . .	23
3	Operating Elements	25
4	Operating the Telephone	26
5	Telephoning	27
6	Private Branch Exchanges / Suppl. Services	29
7	Menu Structure	30
8	Phone Book	31
9	Calls List	33
10	Emergency Call Unit	34
11	If Problems Occur	36
12	Maintenance / Guarantee	37
13	Index	38

Safety Information

1 Safety Information

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use. Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Power supply



Caution: Only use the power adapter plug supplied because other power supplies could damage the telephone. Ensure access to the power adapter plug is not obstructed by furniture or such.

Hearing aid compatibility

The telephone is compatible with most popular hearing aids on the market. However, due to the wide range of hearing aids available, there is no guarantee that the telephone will function problem-free with every model.



Caution: This telephone is capable of producing very volume levels when the amplifier is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is to be shared between users with normal hearing and those with hearing impairment.

Disposal

You are obliged to dispose of consumable goods properly in accordance with the applicable legal regulations. The adjacent symbol on the telephone indicates that electrical and electronic apparatus and batteries no longer required must be disposed of separate from domestic waste.



Electrical and electronic devices must be disposed of at suitable collection points provided by the public waste authorities.

Batteries must be disposed of at the point of sale or at the appropriate collection points provided by the public waste authorities.



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

2 Putting the Telephone into Operation

Safety notes



Caution: It is essential to read the safety information in Chapter 1 before preparing the telephone for use.


Checking the contents of the package

The package contains:

Content	BIGTEL 50 ALARM
Base unit	1
Power adapter plug	1
Receiver	1
Coil cable for the receiver	1
Emergency call unit with neckband	1
Telephone connection cable	1
AA 1.5 V batteries	4
AA 12.0 V batteries	1
Wall-mounting bracket	1
Operating manual	1

Connecting the telephone

Connect the telephone as illustrated in the diagram. For reasons of safety, only use the power adapter plug supplied and telephone connection line enclosed.

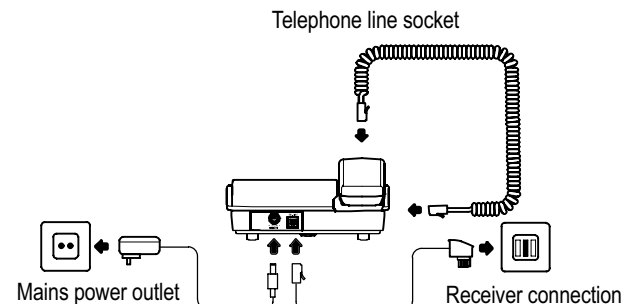


The telephone can be operated with or without the power adapter plug. The full range of telephone functions can only be used when batteries or the power adapter plug are fitted.

Putting the Telephone into Operation

Inserting the batteries

Insert the batteries in the open battery compartment. Only use batteries of the type AA alkaline 1.5V. Pay attention to correct polarity. Close the battery compartment.

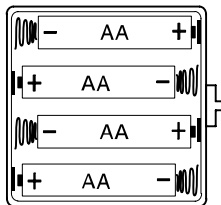

Insertion of batteries is not absolutely essential. The telephone can be operated with or without batteries. The full range of telephone functions can only be used when batteries or the power adapter plug are fitted. Pay attention that the telephone is not connected to the telephone line socket and/or mains power connection when the batteries are being inserted or replaced.

When the batteries are empty, the  icon appears in the display. Replace the batteries.

Setting the time and date

The time and date are set via the menu. Refer to Page 30 for the sequence of menu option selections necessary.

Private branch exchanges


The information on Page 29 explains how to install your telephone in a private branch exchange.

Wall installation


Feed the guide tabs (1) on the wall-mounting bracket (2) in the slots (3) on the underside of the telephone. Slide the wall-mounting bracket 10 mm upwards until it audibly locks into place. Drill a hole and insert a screw leaving about 5 mm of the screw projecting from the wall. Guide the mounting hole (4) in the mounting bracket (2) over the screw and slide the telephone downwards.



Caution: Ensure there are no electrical cables, water pipes etc. in the wall where the hole is drilled.

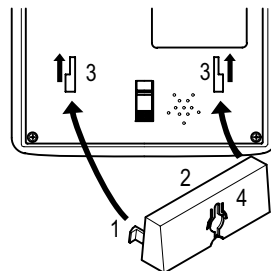


Turn the hook (5) in the receiver cradle so that the receiver can be placed on-hook.

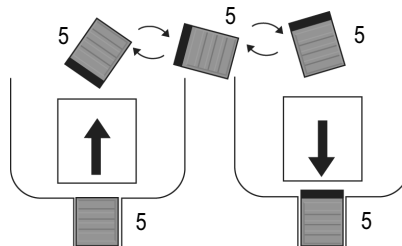

3 Operating Elements

Telephone


- | | |
|--|---|
| 1 Call back button | 31 R button |
| 2 Quick dial button M1 (emergency call number 1) | 32 Microphone muting button |
| 3 Delete | 33 Redial button |
| 4 Quick dial button M2 (emergency call number 2) | 34 LED, handsfree mode |
| 5 Scroll upwards | 35 Handsfree mode button |
| 6 Quick dial button M3 (emergency call number 3) | 36 LED, telephone is ringing |
| 7 Scroll downwards | 37 Receiver +40 dB boost button |
| 8 LED, emergency call unit / New call indication | 38 Volume boost on LED |
| 9 Menu button | 39 Control knob, receiver volume (hidden under handset) |
| 10 Calls list (CLIP) / Phone book | 40 "Ringing volume" slide control |
| | 41 "Tone" slide control |
| | 42 "Handsfree volume" slide control |

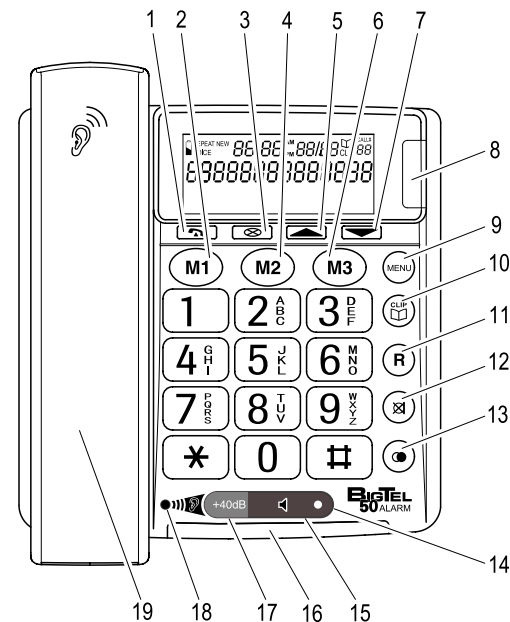

Emergency call unit

- 1 Start automatic emergency call
- 2 LED, battery level indicator

The buttons in this operating manual are depicted with a uniform contour. Variations in the symbols on the telephone buttons compared to those depicted here are possible.

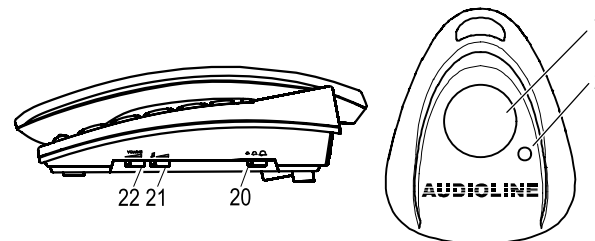

Operating the Telephone

4 Operating the Telephone

Display and explanation of operation sequences

	Enter digits or letters
	Press the button depicted briefly
2 x	Press the button depicted twice, briefly
2 sec	Press the button depicted for 2 seconds
Press and hold	Press and hold the button depicted
Release	Release the button depicted
	Telephone rings
	Lift the receiver
	Replace the receiver on-hook
	Text flashes in the display
GERMAN or	Text or icon in the display

Icons in the display

Icon	Description
	On: Replace the batteries.
14:45	Display of the time Page 30.
19/09	Display of the date Page 30.
	The phone book is open Page 31.
CLIP	The calls list is open Page 33.
NEW	The entry in the calls list is new Page 33.
REPEAT	The caller in the calls list has called several times Page 33.
VOICE	Flashing: Recording mode is active Pages 30 and 34. On: A name has been recorded for this phone book entry.
+	An emergency call number (M1, M2 or M3) has been dialled Page 34.

Navigating in the menu

All the functions can be accessed via the various menus. Refer to Menu Structure Page 30 for information on how to access each respective function.

	Open the main menu
or	Select the submenu required
	Open the submenu
or	Select the setting required
	Enter digits or letters using the relevant digit keys
	Confirm the entries
	Cancel programming and saving processes and return to Standby mode



Every process is automatically cancelled if there is no input within 60 seconds.

Creating phone book entries - example

The example in **Creating phone book entries** explains how to navigate and make entries in the phone book. Proceed as in this example for all the settings.

	Open the main menu
or	Select the submenu required and
,	confirm it
,	Enter the phone number (max. 22 digits) and confirm it
,	Enter the name (max. 16 letters) and confirm it

5 Telephoning

Taking a call

 or  Take the call

Ending a call

 or  End the call

Making a call

 Enter the phone number
(max. 22 digits)

 Following incorrect input, press to delete the last digit

 or  Dial the phone number

 It is also possible to lift the receiver first to obtain the dialling tone. The digits in the phone number then entered are dialled immediately. It is not possible to correct wrong digits individually using this dialling procedure.

Redialling

Your telephone stores the last phone number dialled.

 or ,  Redial the last phone number dialled

Calling back missed calls

The telephone stores the numbers of the last 64 calls received in a calls list.

 Open the calls list

 or  Select an entry

,  Dial the number

Dialling phone numbers from the phone book

There must be phone numbers stored in the phone book  Page 31.

 Open the phone book

 or  Select an entry

,  Dial the number

Quick dial

The quick dial buttons M1, M2 or M3 can be used for normal quick dial numbers or as a memory location for automatic emergency call dialling. Phone numbers must have been stored as quick dial numbers.

 Page 34.

,  or  Press the required quick dial button

 or  Dial the number

Further information on automatic emergency calls  Page 34.

Chain dialling

The function is used in more complex telephone services, e.g. for telephone banking, call-by-call or calling card procedures. Several numbers stored in the phone book can be dialled successively when a connection has already been made. It is also possible to combine numbers for transfer from the phone book with numbers entered manually. Numbers stored in the phone book can be chained and transmitted as required.

 Open the phone book when a connection has been made

 or ,  Select the phone book entry and transmit the number

Adjusting the receiver volume

The receiver volume can be adjusted when the +40 dB volume boost button is activated.

 Adjust the volume with the control knob

Increasing the receiver volume on +40 dB.

The receiver volume can be increased by pressing the left-hand side of the loudspeaker key marked +40 dB

 Increasing the volume on +40 dB

Telephoning

Tone control

The tone of the receiver can be adjusted using the corresponding slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the tone using the slide control



Tone adjustment is only possible when the receiver volume +40 dB boost button is on.

Ringing volume

The ringing volume can be adjusted using the corresponding slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the volume using the slide control

Talk time display

The duration of a call is displayed in minutes and seconds during the call.

Handsfree

Use this function to listen to the caller via the loudspeaker.



Switch on handsfree mode



Deactivate handsfree mode

Adjusting the handsfree volume

The handsfree volume can be adjusted using the corresponding slide control on the right-hand side of the housing.



Adjust the volume using the slide control

Muting the microphone in the handset

The microphone in the handset can be activated and deactivated during a telephone conversation.

Press and hold

Switch the microphone off (muting)

Release

Switch the microphone on

6 Private Branch Exchanges / Suppl. Services

R button on private branch exchanges

If the telephone is connected to a private branch exchange, functions such as transferring calls and automatic call back can be used via the **R button**. Please refer to the operating manual supplied with your private branch exchange to determine which recall (Flash) time must be set in order to use these functions. The dealer where you purchased the exchange can provide information as to whether the telephone will work properly with the exchange. Setting the recall time  Page 30

Dialling pause

In the case of private branch exchanges, it is necessary to enter an access code to get an outside line with its corresponding dialling tone. When using some older private branch exchanges, it takes a little time before the dialling tone becomes audible. Particularly in the case of such private branch exchanges, it is possible to insert a dialling pause after the number for the outside line so that the number can be dialled in a continuous process without having to wait for the dialling tone.



Insert a dialling pause.
"P" is shown in the display.

After dialling the number for the outside line, the telephone then waits approx. 3 seconds before dialling the actual phone number.



The pause can also be entered with the phone number in the phone book.

R button and supplementary services

Your telephone supports the supplementary services offered by your telephone network provider, such as brokering, call waiting and conference calls. The supplementary services can be used in conjunction with the **R button**. Please contact your telephone network provider regarding which recall time must be set to use the supplementary services. Please contact the telephone network provider with regard to enabling the supplementary services. Setting the recall time  Page 30.

Caller number display (CLIP¹)

If this function is available with your telephone line, the number of the caller appears in the display when the phone rings. If the caller has suppressed transmission of his phone number, a corresponding message appears in the display. The phone number is not displayed and, as a result, is not stored in the calls list.



The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. Contact your network provider for further information.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

Menu Structure

7 Menu Structure

Main menu

Access the main menu by pressing the  button. Page 26 explains how to navigate and make entries in the main menu.

LCD CONTRAST	LCD CONTRAST 1-5	
TIME/DATE	 ,  ENTER TIME	 ,  ENTER DATE
STORE NUMBER	 ENTER NUMBER	 ENTER NAME
NAME RECORDING	 Page 32	
RECORD MESSAGE	 Page 34	
CHECK MESSAGE	 Page 34	
LANGUAGE ¹	GERMAN	
	FRENCH	
	ENGLISH	
	ITALIAN	
FLASH	FLASH100	
	FLASH300	
RINGER TONE	RINGER TONE 1-3	
VOICE ²	VOICE YES	
	VOICE NO	

¹ The outgoing messages and display texts on the telephone are available in 4 languages.

² When a button is pressed, a voice accompanies the action. This voice can be activated and deactivated, as required.

8 Phone Book

Thirty phone numbers can be stored in the phone book together with the associated names.

- Always enter the area access code with the phone numbers so that the telephone can also assign incoming local calls to a phone book entry.
- When the memory capacity of the phone book is used up, the message **MEMORY FULL** appears when an attempt is made to store another number. To create space, an existing entry must first be deleted.
- The phone book entries are arranged alphabetically. To skip to the required phone book entry directly, enter the first letter of the corresponding entry.

Entering a name

The digit keys are also labelled with letters for the entry of the respective letters. Pressing the respective key the necessary number of times enables capital letters and digits to be entered.

1	Space
⊗	Delete



To enter the same letter twice, press the button to enter the letter. Wait until the cursor skips one place forward. Enter the letter again.

Creating phone book entries

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu required and confirm it
STORE NUMBER ☎	
☎	Enter the phone number (max. 22 digits) and confirm it
☎	Enter the name (max. 16 letters) and confirm it

Editing entries in the phone book

☎	Open the phone book
▲ or ▼	Select a phone book entry
2 sec MENU	Activate the editing process and confirm it
EDIT ☎	
☎	Edit the phone number (max. 22 digits) and confirm it
☎	Edit the name (max. 16 letters) and confirm it

Deleting entries from the phone book

Deleting a single entry

☎	Open the phone book
▲ or ▼	Select a phone book entry
⊗ DELETE?	Activate the deleting process
2 sec ⊗ or ▲ ▼	Confirm the deleting process or Cancel the deleting process

Delete all entries

☎	Open the phone book
▲ or ▼	Select any phone book entry
2 sec ⊗ DELETE ALL?	Activate the deleting process
2 sec ⊗ or ▲ ▼	Confirm the deleting process or Cancel the deleting process

Phone Book

Recording names for phone book entries

A name can be recorded for each phone number stored in the phone book. When you subsequently select an entry in the phone book, the recording you made for it is played and you can hear the entry you have selected.

Recording names

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu required and
NAME RECORDING , 	confirm it
▲ or ▼	Select a phone book entry
hold  >VOICE<	Start recording
release 	End recording

 If the key is not released, recording is automatically stopped after 3 seconds.

Deleting recordings

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu required and
NAME RECORDING , 	confirm it
▲ or ▼	Select a phone book entry
	Press the button during playback to delete the recording

9 Calls List

A total of 64 call numbers can be stored in the calls list. The flashing red LED indicates new calls in the calls list.

Displaying phone numbers in the calls list

 or  Open the calls list and select an entry

Display messages:

Display	Description
NEW	The entry in the calls list is new.
REPEAT	The caller in the calls list has called several times.
No number	The caller's number is only received in part or is erroneous. The information on the caller's number is not available.
Private call	The caller has suppressed transmission of his number or the call is from a PBX.
Out of area	The call concerns an international call or it is from a PBX.

Storing numbers from the calls list in the phone book

A phone number stored in the calls list can be transferred directly to the phone book.

 or  Open the calls list and select an entry

2 sec  Start the storing process

,  Confirm the storing process

The phone number is stored in the phone book without a name being assigned. Then enter a name for the phone number.  **Editing entries in the phone book** Page 31.



When the number in the phone book is stored together with a name, the name entered also appears in the calls list.

Deleting phone numbers from the calls list

Deleting phone numbers individually

 or  Open the calls list and select an entry

  Activate the deleting process

2 sec  Confirm the deleting process

or

 or  Cancel the deleting process

Deleting all the phone numbers

 or  Open the calls list and select an entry

2 sec   Activate the deleting process

2 sec  Confirm the deleting process

or

 or  Cancel the deleting process



Before deleting the phone numbers, check that the entries have been viewed.

Emergency Call Unit

10 Emergency Call Unit

The emergency call unit can be used to dial an emergency services exchange or persons for assistance.



There are several appropriate emergency service call numbers available, such as the Red Cross, St. John's Ambulance Brigade, etc. In some countries emergency calls are not free of charge. The unit can also be used for private emergency calls within the family, for example.

Outgoing alert message

There is a default outgoing alert message recorded on the telephone. You can replace this message with one of your own. After activating an automatic emergency call, the phone numbers assigned to buttons M1, M2 and M3 are called automatically. The alert message is played repeatedly until your emergency call is acknowledged by the person receiving it through pressing the "0" key. For this reason, you must end your own alert message clearly telling the receiving party to **"...take this emergency call by pressing the 0 key!"**.



When recording your message, make sure that the person called recognises your name in the emergency call. Inform them clearly that this is an emergency call and that you need help.

Recording an outgoing alert message

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu
RECORD MESSAGE	
hold ☎ >VOICE<	Start recording
Release ☎	End recording

Playing the outgoing alert message

MENU	Open the main menu
▲ or ▼ CHECK MESSAGE	Select the submenu
☎	Play the outgoing alert message

Deleting the outgoing alert message

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu
CHECK MESSAGE	
☎	Play the outgoing alert message
⊗	Delete the outgoing alert message

Storing emergency call / quick dial numbers

The quick dial buttons M1, M2 and M3 can be used for normal quick dial numbers or as memory locations for automatic emergency call dialling.

MENU	Open the main menu
▲ or ▼	Select the submenu required and confirm it
STORE NUMBER , ☎	
☎ , ☎	Enter the phone number (max. 22 digits) and confirm it
M1 , M2 or M3 , ☎	Select the quick dial button and confirm



The phone numbers assigned to the quick dial keys cannot be deleted. When storing new numbers, the existing entries are overwritten.

Automatic emergency call

The automatic emergency call can be initiated by pressing the buttons M1, M2 or M3 on the telephone or the button on the emergency call unit. If no phone number has been assigned to M1, M2 or M3, no phone number is dialled but a loud warning signal is issued from the telephone.



Pay attention that the emergency call unit is within range of the telephone.

The batteries in the emergency call unit should always be full.

Starting/Ending the automatic emergency call

The phone behaves as follows on starting the automatic emergency call:

1. The telephone issues warning signals for 15 seconds.
2. The telephone then automatically activates handsfree mode and plays back the outgoing alert message.
3. The phone numbers assigned to M1, M2 and M3 are then dialled in succession at intervals of 60 seconds. As soon as the emergency call is acknowledged by one of those called pressing the "0" button, the outgoing alert message is stopped and you can speak to the person and request the necessary assistance.
4. If the call is acknowledged by the person called pressing "0", the phone is set to Speakerphone mode for 3 minutes. After the 3 minutes, the phone numbers assigned to M1, M2 and M3 are then dialled again in succession at intervals of 60 seconds.


Automatic emergency calls via the telephone

5 sec **M1**, **M2** or **M3** Start the automatic emergency call function

5 sec **M1**, **M2**, **M3** End the automatic emergency call function
or 

Automatic emergency calls via the emergency call unit

1. Press and hold the button (1) on the emergency call unit for 5 seconds to start the automatic emergency call function.
2. Press and hold the button on the emergency call unit for 5 seconds again to end the automatic emergency call function.

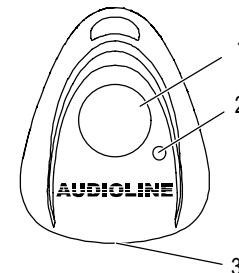

Emergency call unit battery

Testing the battery

1. Press and hold the button (1) on the emergency call unit briefly. The LED (2) lights up.
2. If the LED (2) no longer lights up when the button is pressed and held, replace the battery.

Replacing the battery

1. Remove the screw on the rear side of the emergency call unit using a small, crosstip screwdriver.
2. Insert the tip of a small screwdriver in the notch (3) and open the housing.
3. Replace the battery. Only use batteries of the same type. Pay attention to correct polarity.
4. Close the housing.

If Problems Occur

11 If Problems Occur

Service Hotline

Should problems arise with the telephone, please refer to the following information first. In the case of technical problems, you can also contact our hotline service, tel. 0180 5 001388 (cost via Telekom at time of going to print: 14 ct/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet. There is a 2 year period of guarantee.

Problems	Reply
No telephone calls possible	- The telephone line is not connected properly or is defective. Only use the telephone connection cable supplied. - The power adaptor plug is not plugged in or there is a complete power failure.
Some functions eg +40 dB amplifier or handsfree not working	- Check the batteries are fitted and they are not exhausted.
The caller number display (CLIP ¹) does not function	- The caller number display function is an optional service offered by telephone network providers. Contact your network provider for further information. - The caller has suppressed the transmission of their phone number.

¹ CLIP: Calling Line Identification Presentation

12 Maintenance / Guarantee

Maintenance

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AUDIOLINE equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries, rechargeable batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies resulting from material or production faults which occur during the period of guarantee will be eliminated free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following intervention by the purchaser or third parties. Damage caused as a result of improper handling or operation, incorrect positioning or storing, improper connection or installation, Acts of God or other external influence are not covered by the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair or replace defect parts or provide a replacement device. Replacement parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your equipment shows signs of defect during the period of guarantee, please return it to the sales outlet in which you purchased the AUDIOLINE equipment together with the purchase receipt. All rights to claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement must be asserted exclusively with regard to your sales outlet. Two years after the purchase and transfer of our products, claims under the terms of guarantee can no longer be asserted.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the EU directive:

1999/5/EU directive on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE symbol on the device.



To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.audioline.de.

13 Index

A

Automatic emergency call, 35

C

Caller number display, 29

Calling back missed calls, 27

Calls list, 33

Chain dialling, 27

Connecting the telephone, 23

Contrast setting, 30

Creating phone book entries, 26, 31

D

Date, 24

Date and time setting, 30

Declaration of Conformity, 37

Deleting entries from the phone book, 31

Deleting phone numbers from the
calls list, 33

Dialling pause, 29

Dialling phone numbers from the
phone book, 27

Display, 26

Displaying phone numbers in the
calls list, 33

E

Editing entries in the phone book, 31

Emergency call unit, 34

Emergency call unit battery, 35

Ending a call, 27

Entering a name, 31

Explanations, 26

G

Guarantee, 37

H

Handsfree, 28

Handsfree volume, 28

I

Icons in the display, 26

Inserting batteries, 24

L

Language setting, 30

M

Main menu, 30

Maintenance, 37

Making a call, 27

Menu structure, 30

Muting the microphone, 28

N

Navigating in the menu, 26

O

Operating elements, 25

Operating the Telephone, 26

Outgoing alert message, 34

P

Package contents, 23

Phone book, 31

Private branch exchanges, 29

Putting the telephone into operation, 23

Q

Quick dial, 27

R

R button and supplementary services, 29

R button on private branch exchanges, 29

Receiver volume, 27

Recording names for phone
book entries, 32

Redialling, 27

Ringer tone setting, 30

Ringing volume, 28

S

Safety information, 22

Service Hotline, 36

Storing emergency call numbers, 34

Storing numbers from the calls list in the
phone book, 33

Storing quick dial numbers, 34

Supplementary services, 29

T

Taking a call, 27

Talk time, 28

Telephoning, 27

Time, 24

Tone control, 28

W

Wall installation, 24

Wichtige Garantiehinweise

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 500 13 88 (Kosten Telekom bei Drucklegung: 14ct/min)

AUDIOLINE GmbH

Neuss

Service Hotline 0180 500 13 88

(Kosten Telekom bei Drucklegung: 14ct/min)

Internet: www.audioline.de - E-mail: info@audioline.de