

AUDIOLINE

**Freisprech-Telefon
mit SMS und Rufnummernanzeige CLIP
Handsfree-telephone
with SMS and caller display CLIP**



**Bedienungsanleitung
Operating Instructions**

TEL38 SMS

AUDIOLINE

TEL38SMS

Bedienungsanleitung _____ 3

Operating Instructions _____ 31

- Inhaltsverzeichnis -

1	Allgemeine Hinweise	4
2	Bedienelemente	6
3	Inbetriebnahme	7
3.1	Allgemeine Hinweise	7
3.2	Verpackungsinhalt prüfen	7
3.3	Batterien einsetzen.....	7
3.4	Telefonhörer anschließen.....	7
3.5	Telefon anschließen	8
3.6	Nebenstellenanlagen - T-NET Anpassung.....	8
3.7	Anbringen der Tischstütze	8
3.8	Wandmontage	9
3.9	Displaykontrast einstellen.....	9
3.10	Grundeinstellungen vornehmen.....	9
4	Bedienung	11
4.1	Telefonieren über den Hörer oder die Freisprecheinrichtung	11
4.2	Anrufe entgegennehmen	12
4.3	Anzeige der Gesprächsdauer.....	12
4.4	Wahlwiederholung	12
4.5	Mikrofon stummschalten	12
4.6	Einstellen der Hörerlautstärke	13
4.7	Einstellbarer Tonruf	13
5	Das Telefonbuch	14
5.1	Rufnummer im Telefonbuch speichern.....	14
5.2	Telefonieren über das Telefonbuch	15
5.3	Rufnummern im Telefonbuch ändern	16
5.4	Einzelne Rufnummer im Telefonbuch löschen	16
5.5	Telefonbuch komplett löschen	16
6	Rufnummernanzeige (CLIP)	17
6.1	Anruferliste einsehen	18
6.2	Telefonnummer aus der Anruferliste direkt anwählen	18
6.3	Telefonnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch speichern.....	19
6.4	Telefonnummer aus der Anruferliste löschen.....	19
6.5	Komplette Anruferliste löschen.....	19
7	SMS senden und empfangen	20
7.1	SMS-Nachricht versenden.....	22
7.2	Empfangene SMS-Nachrichten lesen	23
7.3	Bereits gesendete SMS-Nachrichten lesen	24
7.4	Einzelne SMS-Nachrichten löschen.....	25
7.5	Alle SMS-Nachrichten löschen	25
7.6	SMS-Zentrum einrichten	25
7.7	Gültigkeit der SMS-Nachrichten	26
8	T-NET-Betrieb / Nebenstellenanlagen	27
8.1	"R" Taste an Nebenstellenanlagen	27
8.2	"R" Taste und die T-NET-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM	27
8.3	Telefonnummern wählen und speichern bei dem Betrieb an Nebenstellenanlagen	27
9	Wichtige Informationen	28
9.1	Hörgeräte kompatibel	28
9.2	Fehlersuche	28
9.3	Telefonkabel austauschen.....	28
9.4	Garantie.....	29
9.5	Konformitätserklärung	30

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei eventuell auftretenden Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Service unter der Service-Hotline 0180 5 00 13 88. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Telefon ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden. Das Telefon besitzt die Voraussetzung an einer TAE-Steckdose mit F/N-Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Telefons nur an die dafür bestimmten Telefonsteckdosen an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

Batterien

Keine anderen aufladbaren Batterien verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur vier neue Batterien des Typs AAA 1,5V. Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Nebenstellenanlagen

Das Telefon kann auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Durch die große Anzahl verschiedener Nebenstellenanlagen kann eine Funktionsgarantie nicht übernommen werden.

Entsorgung

Ist die Lebensdauer der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Temperatur und Umgebungsbedingungen

Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Das Telefon darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

- Allgemeine Hinweise -

Aufstellort

Stellen Sie das Telefon nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HIFI-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.

Stellen Sie das Telefon auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.

Verwenden Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.

Reinigung und Pflege


Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselreichen Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße des Telefons sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.

CE-Zeichen


Das Telefon stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive überein. Dies wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

2 Bedienelemente

- 1 Einhängehaken des Hörers
- 2 Anruferliste CLIP
- 3 Speichertaste
- 4 Löschtaste
- 5 Wähltaste für Telefonbuch
- 6 Kontrollleuchte „Neue Anrufe, Neue SMS“
- 7 Umschaltung Groß-Kleinbuchstaben
- 8 Jogdial
- 9 Zurücksetzen der Gesprächszeit
- 10 R-Signaltaste
- 11 Stummtaste mit Kontrollleuchte
- 12 Wahlwiederholung
- 13 Mikrofon zum Freisprechen
- 14 Einstellung der Lautstärke und Displaykontrast
- 15 Kontrollleuchte Freisprechen
- 16 Taste zum Freisprechen
- 17 Höreraufhängung bei Wandmontage

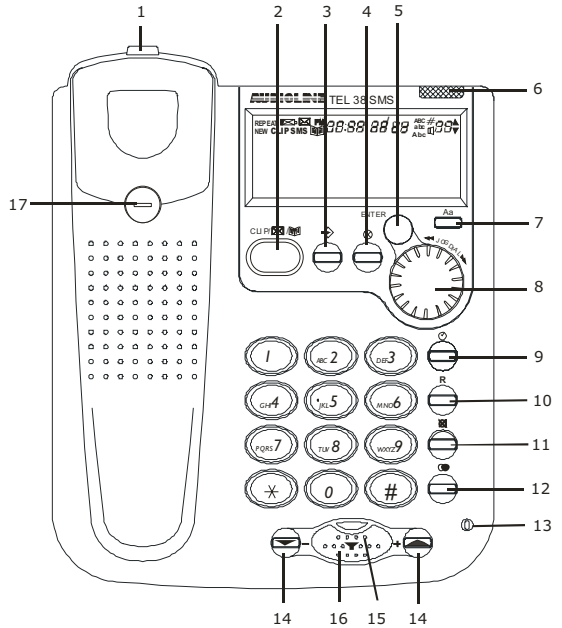

- 1 Anschluss Spiralkabel Hörer
- 2 Anschluss Telefonleitung
- 3 Batteriefach
- 4 Tonrufschalter
- 5 Befestigungen für Tischstütze
- 6 Befestigungen für Wandmontage

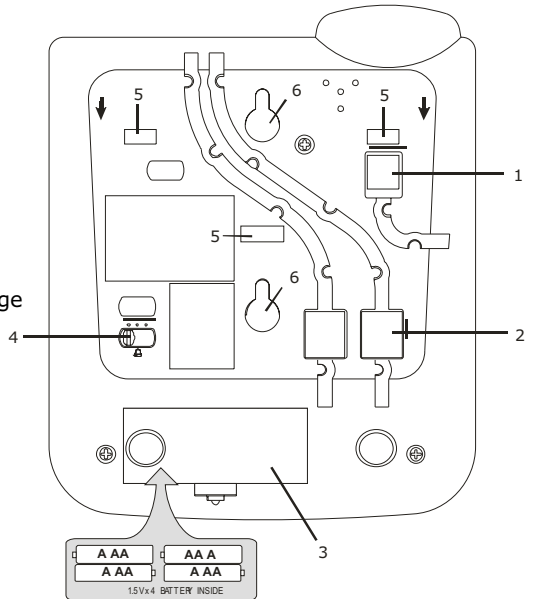

3 Inbetriebnahme

3.1 Allgemeine Hinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Allgemeinen Hinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:


eine Telefonbasis	ein Telefonhörer
ein Telefonanschlusskabel	ein Spiralkabel
ein Tischadapter	eine Bedienungsanleitung
vier Batterien Typ AAA	

3.3 Batterien einsetzen

Bevor Sie Ihr neues Telefon mit dem Telefonnetz verbinden, sollten die Batterien eingebaut werden. Bitte benutzen Sie immer Batterien des Typs AAA Alkaline. Die Batterien werden für die Rufnummernanzeige, die Freisprecheinrichtung und für weitere Funktionen des Telefons benötigt. Bevor Sie die Batterien einbauen oder wechseln, achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit dem Telefonnetz verbunden ist.

Hinweis: Sind keine Batterien eingebaut, zeigt das Display keine Anzeigen und die Freisprecheinrichtung funktioniert nicht.

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite Ihres Telefons.
2. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem spitzen Gegenstand.
3. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung.
4. Schließen Sie das Batteriefach.

Die Batterien sollten ausgetauscht werden, wenn im Display das Symbol  angezeigt wird. Alle vier Batterien müssen dann ersetzt werden, damit die Rufnummernanzeige und die Freisprecheinrichtung wieder einwandfrei funktionieren.

Bei entladenen Batterien bleibt das Display dunkel und die Freisprecheinrichtung funktioniert nicht.

3.4 Telefonhörer anschließen

Nachdem Sie Ihr Telefon ausgepackt haben, müssen Sie zuerst den Telefonhörer mit dem Grundgerät verbinden. Nehmen Sie nun das kurze Ende des Spiralkabels und stecken Sie es in die Buchse am unteren Ende des Hörers. Drehen Sie das Telefon um und stecken Sie das lange Ende in die Buchse **HANDESET**. Klemmen Sie das Kabel in den Kabelkanal nach außen.

3.5 Telefon anschließen

Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse **LINE** auf der Unterseite des Telefons. Führen Sie dann das Kabel durch die Kabelführung entweder nach oben oder nach unten aus dem Telefongehäuse heraus. Klemmen Sie das Kabel fest in den Kabelkanal.

Das Telefon arbeitet mit dem MFV-Wählverfahren (Tonwahl).

3.6 Nebenstellenanlagen - T-NET Anpassung

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen. Wenn Sie weder eine Nebenstellenanlage noch die T-NET-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen, müssen hier keine Einstellungen vorgenommen werden.

Nebenstellenanlagen

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die R-Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" (Werkseinstellung) benötigt. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

T-NET Funktionen

Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Zur Freischaltung Ihrer Leitung für diese T-NET Funktionen (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

Wie Sie die FLASH-Zeit verändern können, erfahren Sie im Kapitel 3.10 Grundeinstellungen.

3.7 Anbringen der Tischstütze

Benutzen Sie das Telefon auf einem Tisch, muss die mitgelieferte Tischstütze montiert werden. Drehen Sie dazu das Telefon um. Stecken Sie nun die beiden oberen Haken in die dafür vorgesehenen Öffnungen und drücken Sie die Tischstütze fest.

Müssen Sie die Stütze einmal entfernen, drücken Sie etwas auf die mittlere Klemme und ziehen Sie dann die Tischstütze ab.

Für die Wandmontage befindet sich in der Hörerablage eine kleine Einhängvorrichtung. Bei der Tischmontage wird diese Einhängvorrichtung nicht benötigt, da sie das Abheben des Hörers stört. Mit einem kleinen Schraubenzieher drehen Sie diese Einhängvorrichtung so lange, bis die Schraube vollkommen versenkt ist und nicht am oberen Ende etwas hervorsteht.



3.8 Wandmontage

Ihr Telefon ist auch zur Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung zwei Schrauben, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 67 mm senkrecht untereinander und lassen Sie die Schrauben 5 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun das Telefon ohne die Tischstütze auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

Damit der Hörer bei einer Wandmontage im aufgelegten Zustand nicht herunterfällt, gibt es in der Hörerablage eine kleine Einhängevorrichtung. Mit einem kleinen Schraubenzieher drehen Sie diese Einhängevorrichtung so lange, bis am oberen Ende ein kleiner Haken entsteht.

Ist das Telefon an einer Wand montiert, können Sie den Hörer an das Telefon hängen, ohne dass die Verbindung unterbrochen wird. Dazu befindet sich am oberen Ende der Hörerablage ein kleiner Einhängehaken.

3.9 Displaykontrast einstellen

Der Displaykontrast kann bei aufgelegtem Hörer mit den Tasten   verändert werden.

3.10 Grundeinstellungen vornehmen

Bevor Sie das Telefon in Betrieb nehmen können, müssen einige Grundeinstellungen vorgenommen werden.

Dazu gehört die Eingabe des aktuellen Datums und der Uhrzeit, der gewünschten FLASH-Zeit sowie Ihrer Ortsvorwahl und der Landesvorwahl von Deutschland.


Hinweis zur Orts- und Landesvorwahl

Telefonnummern werden im Display immer mit der Ortsvorwahl angezeigt. Werden diese Rufnummern direkt über die Anruferliste gewählt, kann bei Ortsgesprächen die Vorwahl natürlich weggelassen werden.

























Bei Auslandsgesprächen wird die Auslandsvorwahl nicht im Display angezeigt. Wird aber eine aus dem Ausland empfangene Rufnummer aus der Anruferliste zurückgerufen, wird diese Auslandsvorwahl wieder automatisch der eigentlichen Rufnummer hinzugefügt.

Deshalb sollten Sie Ihre Ortvorwahl (immer beginnend mit 0) und die Landesvorwahl von Deutschland (0049) eingeben.

Nachdem die Batterien installiert wurden, zeigt das Display die Meldung **ORTSVORWAHL** und der Cursor blinkt auf der ersten Stelle.

Hinweis: Erscheint die Meldung **ORTSVORWAHL** nicht mehr oder müssen Sie die Uhrzeit auf Winter- oder Sommerzeit umstellen, drücken Sie für 4 Sekunden die Speichertaste .

- Inbetriebnahme -

1. Sobald der Cursor auf der ersten Stelle blinkt, können Sie Ihre Ortsvorwahl eingeben. Wählen Sie die erste Zahl Ihrer Ortsvorwahl mit den Tasten   aus und bestätigen Sie mit der Löschtaste . Geben Sie so alle Zahlen der Ortsvorwahl ein und bestätigen Sie jeweils mit der Löschtaste . Bei kurzen Vorwahlen drücken Sie am Ende mehrmals die Löschtaste  bis die Meldung **LANDESVORWAHL** im Display erscheint.
2. Geben Sie nun die gesamte deutsche Landesvorwahl „0049“ ein. Wählen Sie die erste Zahl mit den Tasten   aus und bestätigen Sie mit der Löschtaste . Geben Sie so die komplette Landesvorwahl ein.
3. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Das Display springt zur Eingabe der Uhrzeit.
4. Durch mehrmaliges Drücken der   Tasten, geben Sie die aktuelle Stunde ein.
5. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Der Cursor springt zur Minutenanzeige.
6. Durch mehrmaliges Drücken der   Tasten, geben Sie die aktuellen Minuten ein.
7. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Der Cursor springt zur Tagesangabe.
8. Durch mehrmaliges Drücken der   Tasten, geben Sie den aktuellen Tag ein.
9. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Der Cursor springt zur Monatsangabe.
10. Durch mehrmaliges Drücken der   Tasten, geben Sie den aktuellen Monat ein.
11. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Der Cursor springt zur Eingabe der FLASH-Zeit.
12. Durch mehrmaliges Drücken der   Tasten, wählen Sie die gewünschte FLASH-Zeit von 100ms oder 300ms aus.
13. Bestätigen Sie mit der Löschtaste . Die Eingabe ist nun beendet und die aktuellen Daten werden im Display angezeigt.

Hinweis: Sind die Batterien komplett entladen, muss die Uhrzeit und das Datum erneut eingegeben werden.


4 Bedienung

4.1 Telefonieren über den Hörer oder die Freisprecheinrichtung



Das Telefon kann wie jedes konventionelle Telefon benutzt werden und besitzt zusätzlich einige nützliche Besonderheiten, die Ihnen das Telefonieren wesentlich erleichtern. Um ein Gespräch zu führen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

A: Telefonieren über den Hörer

1. Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf das Freizeichen.
2. Wählen Sie nun die gewünschte Telefonnummer. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt. Das Display zeigt maximal eine Telefonnummer mit 20 Zahlen an. Ist die gewählte Telefonnummer länger, werden nur die letzten 20 Zahlen angezeigt.
3. Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Hörer wieder auf.

Möchten Sie während eines Gesprächs vom Hörer auf die Freisprecheinrichtung wechseln, drücken Sie die Freisprechtaste  und legen Sie den Hörer auf.


B: Telefonieren über die Freisprecheinrichtung

1. Drücken Sie die Freisprechtaste . Die LED über der Taste leuchtet und das Display zeigt das Symbol . Sie hören das Freizeichen über den eingebauten Lautsprecher.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer. Die gewählte Rufnummer wird im Display angezeigt. Das Display zeigt maximal eine Telefonnummer mit 20 Zahlen an. Ist die gewählte Telefonnummer länger als 20 Zahlen, werden nur die letzten 20 Zahlen angezeigt.


Nimmt Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegen, erklingt seine Stimme über den eingebauten Lautsprecher. Sprechen Sie bei der Benutzung der Freisprecheinrichtung immer laut und deutlich in die Richtung des Telefons.

Die Lautstärke lässt sich mit den Tasten   neben der Freisprechtaste einstellen.

Möchten Sie von der Freisprecheinrichtung zum Hörer wechseln, nehmen Sie einfach den Telefonhörer ab.

3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Freisprechtaste  oder legen Sie den Hörer auf.

4.2 Anrufe entgegennehmen


Das Gespräch kann über den Hörer oder die Freisprecheinrichtung entgegengenommen werden. Heben Sie den Telefonhörer ab oder benutzen Sie die Freisprecheinrichtung indem Sie die Freisprechtaste  drücken.

Um das Gespräch zu beenden, legen Sie den Telefonhörer wieder auf oder drücken Sie die Freisprechtaste .

Hinweis: Wird eine SMS-Nachricht empfangen, zeigt das Display die Meldung **EINGEHEND** und zusätzlich die Rufnummer, von dem Sie die SMS gerade erhalten. Weitere Informationen zum Thema SMS-Nachrichten, erhalten Sie im Kapitel 7.



4.3 Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Anzeige wird, nach dem Sie die Rufnummer gewählt haben, im Display eingeblendet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.


Möchten Sie während eines Gesprächs die Anzeige wieder zurücksetzen, drücken Sie einfach die Taste . Die Anzeige springt auf 00:00 zurück.



4.4 Wahlwiederholung

Ist ein Anschluss, den Sie gewählt haben, besetzt oder konnten Sie niemanden erreichen, legen Sie den Telefonhörer einfach wieder auf. Die zuletzt gewählte Rufnummer mit maximal 32 Zahlen bleibt automatisch im Telefon gespeichert. Um die Wahlwiederholung zu nutzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Heben Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste .
2. Drücken Sie die Wahlwiederholungstaste . Die gespeicherte Rufnummer der Wahlwiederholung wird nun gewählt.

4.5 Mikrofon stummschalten


Mit der Stummtaste  können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Hörer bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

1. Drücken Sie einmal die Stummtaste  während eines Gesprächs, um das Mikrofon stummzuschalten. Die Kontrollleuchte im Taster leuchtet.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Stummtaste . Die Kontrollleuchte erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.


4.6 Einstellen der Hörerlautstärke

Ist Ihnen die Hörerlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit dem Schiebschalter  am Hörer können Sie die Lautstärke von leise ● auf laut ● anpassen.

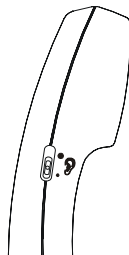

4.7 Einstellbarer Tonruf





Mit dem Schiebeschalter  auf der Unterseite können Sie die Stellungen **HI** (laut) oder **LO** (leise) auswählen, um die Lautstärke des Tonrufes Ihren Bedürfnissen anzupassen. Möchten Sie einmal nicht gestört werden, benutzen Sie die Stellung **OFF** (aus).

5 Das Telefonbuch

Mit Ihrem Telefon können Sie 99 Rufnummern mit einem zugehörigen Namen im Telefonbuch speichern.

Ist die Speicherkapazität von 99 Rufnummern erreicht, zeigt das Display beim nächsten Speichern die Meldung **SPEICHER VOLL**. In diesem Fall müssen zuerst wieder andere Rufnummern gelöscht werden.

5.1 Rufnummer im Telefonbuch speichern




1. Drücken Sie die Speichertaste  . Das Display zeigt **SPEICHERN ?**.
2. Drücken Sie erneut die Speichertaste .
3. Geben Sie nun den gewünschten Namen mit maximal 16 Buchstaben ein. Hinweise zur Namenseingabe erhalten Sie im nächsten Abschnitt.
4. Drücken Sie die Speichertaste .
5. Geben Sie die gewünschte Rufnummer mit maximal 20 Zahlen über das Zahlenfeld ein.
6. Drücken Sie die Speichertaste  . Das Display zeigt die Meldung **GESPEICHERT !**.

Erklärung der Namenseingabe

Zur Eingabe des Namens sind die Zahlentasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Buchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.

Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben.

Drücken Sie: 1 x Taste 7, 2 x Taste 3, 1 x Taste 8, 2 x Taste 3, 3 x Taste 7

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die Taste .
- Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben und drehen Sie einmal das Jogdial nach rechts. Der Cursor springt automatisch eine Stelle weiter und Sie können den gleichen Buchstaben noch einmal eingeben.
- Falsche Eingaben können mit der Taste  gelöscht werden. Bringen Sie dazu den Cursor mit dem Jogdial an die richtige Stelle und drücken Sie dann die Taste .
- Mit der Taste **Aa** können Sie jederzeit zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten. Folgende Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
abc = Kleinbuchstaben
ABC = Großbuchstaben
Abc = Automatische Umschaltung



- Das Telefonbuch -

Übersicht



Taste 1	Leerzeichen, +, &, -, /, 1
Taste 2	A, B, C, 2
Taste 3	D, E, F, 3
Taste 4	G, H, I, 4
Taste 5	J, K, L, 5
Taste 6	M, N, O, 6
Taste 7	P, Q, R, S, 7
Taste 8	T, U, V, 8
Taste 9	W, X, Y, Z, 9
Taste 0	„, ., : , ; , ? , 0
Taste *	‘, @, (,), *
Taste #	\$, _ , % , ! , #
⊗	Löschen

5.2 Telefonieren über das Telefonbuch

Haben Sie Rufnummern im Telefonbuch gespeichert, können Sie diese Rufnummern direkt anwählen.







- Um eine Rufnummer aus dem Telefonbuch anzuwählen, geben Sie über das Zahlenfeld den Anfangsbuchstaben des gewünschten Gesprächsteilnehmers ein. Nach kurzer Zeit zeigt das Display die erste gespeicherte Rufnummer mit diesem Anfangsbuchstaben. Durch Drehen des Jogdials nach rechts können nun weitere Rufnummern mit diesem Buchstaben ausgesucht werden.
- Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt die Meldung **HÖRER ABNEHMEN**.
- Heben Sie nun den Hörer ab oder drücken Sie die Freisprechtaste . Das Display zeigt die Meldung **WÄHLEN** und die Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Sie können auch eine Rufnummer direkt über das Jogdial aussuchen, ohne einen Anfangsbuchstaben einzugeben.



Drücken Sie dazu sooft die Taste **CLIP** /  / , bis im Display die Meldung **TELEFONBUCH** erscheint. Drehen Sie dann einfach am Jogdial und Sie können die gesamte Liste durchsehen.

Ist das Ende der Liste erreicht erscheint im Display die Meldung **ENDE DER LISTE**.



5.3 Rufnummern im Telefonbuch ändern

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aus, indem Sie über das Zahlenfeld den Anfangsbuchstaben des gewünschten Gesprächsteilnehmers eingeben. Nach kurzer Zeit zeigt das Display die erste gespeicherte Rufnummer mit diesem Anfangsbuchstaben. Durch Drehen des Jogdials nach rechts können nun weitere Rufnummern mit diesem Buchstaben ausgesucht werden.
2. Halten Sie nun die Speichertaste  für zwei Sekunden gedrückt. Das Display zeigt die Meldung **BEARBEITEN?**.
3. Drücken Sie erneut die Speichertaste .
4. Drehen Sie den Cursor mit dem Jogdial an das Ende und löschen Sie durch mehrmaliges Drücken der Löschtaste  die gesamte Rufnummer. Oder drehen Sie den Cursor mit dem Jogdial an die gewünschte Position und geben Sie die Rufnummer von dieser Stelle an erneut ein.
5. Bestätigen Sie nun mit der Speichertaste . Nun kann der Name geändert werden.
6. Drehen Sie den Cursor mit dem Jogdial an das Ende und löschen Sie durch mehrmaliges Drücken der Löschtaste  den gesamten Namen. Oder drehen Sie den Cursor mit dem Jogdial an die gewünschte Position und geben Sie den Namen von dieser Stelle an erneut ein.
7. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit der Speichertaste .

5.4 Einzelne Rufnummer im Telefonbuch löschen

1. Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus dem Telefonbuch aus, indem Sie über das Zahlenfeld den Anfangsbuchstaben des gewünschten Gesprächsteilnehmers eingeben. Nach kurzer Zeit zeigt das Display die erste gespeicherte Rufnummer mit diesem Anfangsbuchstaben. Durch Drehen des Jogdials nach rechts können nun weitere Rufnummern mit diesem Buchstaben ausgesucht werden.
2. Drücken Sie nun einmal die Löschtaste . Das Display zeigt die Meldung **LÖSCHEN?**.
3. Drücken Sie nun die Löschtaste  für 2 Sekunden. Die Rufnummer ist gelöscht und das Display zeigt nun eine weitere Rufnummer aus dem Telefonbuch an.
4. Nach 30 Sekunden springt das Display wieder auf die normale Darstellung.

5.5 Telefonbuch komplett löschen

1. Drehen Sie am Jogdial bis Sie eine Rufnummer im Display sehen.
2. Halten Sie nun die Löschtaste  solange gedrückt, bis im Display die Meldung **ALLES LÖSCHEN?** erscheint.
3. Halten Sie nun die Löschtaste  wieder für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die Meldung **LEER** erscheint. Nach 30 Sekunden springt das Display wieder auf die normale Darstellung.

6 Rufnummernanzeige (CLIP)

Mit der Rufnummernanzeige können Sie bei eingehenden Gesprächen erkennen, wer Sie anruft. Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, zeigt Ihnen das Display bereits während des Klingelns die Rufnummer im Display an. Das Display meldet folgende Information, wenn keine Rufnummer zur Verfügung steht.

Erscheint im Display die Meldung **FEHLER**, wurde die Rufnummer nur teilweise oder fehlerhaft empfangen.

Erscheint im Display die Meldung **NICHT VERFÜGBAR**, ist die Information der Rufnummer nicht verfügbar. Es könnte sich um ein internationales Gespräch handeln.


Erscheint im Display die Meldung **PRIVAT**, hat der Anrufer das Senden seiner Rufnummer unterdrückt oder die Nummer konnte nicht übermittelt werden.

Achtung!

Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Telefonproviders. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Telefonprovider diesen Service anbietet. Bitte fragen Sie Ihren Telefonprovider für weitere Informationen. Steht dieser Service nicht zur Verfügung, werden eingehende Anrufe nicht im Display angezeigt.

Während Ihrer Abwesenheit werden alle Anrufe in der Anruferliste mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Bis zu 64 Rufnummern werden in der Anruferliste gespeichert. Sobald die Liste voll ist, wird immer die älteste Rufnummer aus der Liste gelöscht.

Wurden während Ihrer Abwesenheit Anrufe registriert, wird dies im Display mit der Anzeige **Neu** angezeigt und die Kontrollleuchte für neue Anrufe blinkt.

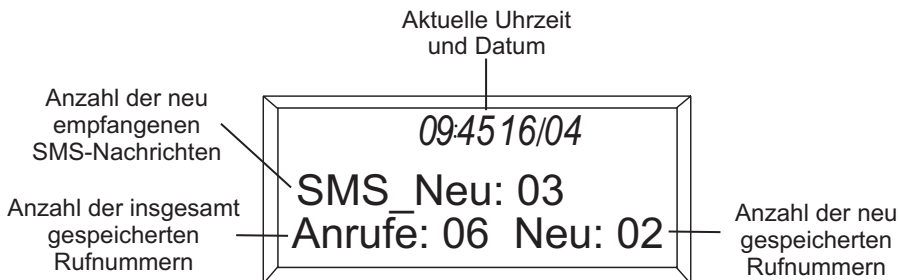


- Die Rufnummernanzeige (CLIP) -

6.1 Anruferliste einsehen

Bevor Sie in der Anruferliste arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP**/☒/☐, bis im Display die Meldung **Anruferliste** erscheint.

Mit dem Jogdial können Sie dann in der Anruferliste blättern. Alle registrierten Anrufe werden wie folgt dargestellt:

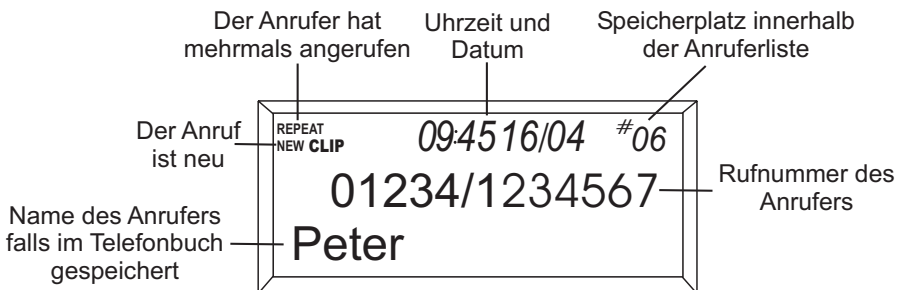

Haben Sie den letzten Speicherplatz der Liste erreicht, zeigt das Display die Meldung **ENDE DER LISTE**.

Hinweise!

Werden alle neu aufgezeichneten Rufnummern kontrolliert, erlischt die Kontrollleuchte für neue Anrufe und die Anzeige „NEU“ im Display zeigt „0“.

Wird innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt, wird die Anruferliste verlassen und das Display zeigt wieder die aktuelle Uhrzeit und das Datum sowie die Anzahl der in der Anruferliste gespeicherten Telefonnummern und die Anzahl der neu gespeicherten Rufnummern an.

6.2 Telefonnummer aus der Anruferliste direkt anwählen

Sie können Telefonnummern aus der Anruferliste direkt anwählen.



1. Wählen Sie mit dem Jogdial die gewünschte Telefonnummer aus.
2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie die Taste **ENTER**. Es wird automatisch die Freisprecheinrichtung eingeschaltet und die Rufnummer wird gewählt.
3. Um auf den Hörer zu wechseln, heben Sie einfach den Hörer ab.

Hinweis!



Vor dem Wählen vergleicht Ihr Telefon die Landes- und Ortsvorwahl der gewählten Rufnummer mit Ihrem Standort (Landes- und Ortsvorwahl). Haben Sie während der Installation Ihre Landes- und Ortsvorwahl eingegeben, werden die entsprechenden Zahlen nicht mehr mitgewählt, wenn es sich um eine Rufnummer aus Ihrem Land und Ortsnetz handelt.

- Die Rufnummernanzeige (CLIP) -



6.3 Telefonnummer aus der Anruferliste in das Telefonbuch speichern

1. Wählen Sie mit Jogdial die Rufnummer aus der Anruferliste, die Sie in das Telefonbuch übernehmen möchten.
2. Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt die Meldung **NUMMER KOPIEREN ?**.
3. Bestätigen Sie mit . Die Rufnummer ist nun im Telefonbuch gespeichert und kann zusätzlich mit einem Namen versehen werden. Siehe dazu 5.3.

6.4 Telefonnummer aus der Anruferliste löschen

1. Wählen Sie mit Jogdial die Rufnummer aus der Anruferliste, die Sie löschen möchten.
2. Drücken Sie einmal die Löschtaste . Das Display zeigt die Meldung **LÖSCHEN?**.
3. Halten Sie nun direkt die Löschtaste  für 2 Sekunden gedrückt. Die Rufnummer ist gelöscht und das Display zeigt nun eine weitere Rufnummer aus der Anruferliste an.

6.5 Komplette Anruferliste löschen

1. Wählen Sie mit Jogdial eine beliebige Rufnummer aus der Anruferliste.
2. Halten Sie nun die Löschtaste  so lange gedrückt, bis im Display die Meldung **ALLES LOESCHEN?** erscheint.
3. Halten Sie nun die Löschtaste  wieder für 2 Sekunden gedrückt, bis im Display die Meldung **ALLE GELOESCHT** erscheint.

7 SMS senden und empfangen

Die beliebte Kommunikation mit kurzen Nachrichten (SMS) ist jetzt auch im Festnetz möglich. Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) senden und empfangen. Damit Sie SMS-Textmeldungen senden und empfangen können, müssen einige Voraussetzungen vorhanden sein.

Allgemeine Voraussetzungen

- Ihr Telefonanschluß muss über das Leistungsmerkmal CLIP (**Calling Line Identification Presentation**) verfügen. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal ist kostenpflichtig und muss ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber (z.B. Deutsche Telekom unter der Rufnummer 0800 33 01000) beantragt werden.
- 0190er Rufnummern dürfen an Ihrem Festnetzanschluss nicht gesperrt sein.
- Der SMS-Dienst wird ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im **Ortsnetz** über die **Deutsche Telekom AG** vermittelt werden. Bei Call-by-Call-Verbindungen ist der SMS-Versand derzeit nicht möglich.
- Das Senden von SMS-Nachrichten ist kostenpflichtig.
- Nutzt der Empfänger im Festnetz keinen SMS-Dienst, oder kann sein Telefon generell keine Textnachrichten empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung zugestellt, d.h. am Telefon vorgelesen.
- Die Kostenberechnung erfolgt über die Deutsche Telekom.

Wichtiger Hinweis: Durch die ständige Weiterentwicklung können sich die hier gemachten Angaben schon wieder verändert haben. Aktuelle Informationen erhalten Sie über die jeweiligen Internetseiten oder Servicenummern.

Provider auswählen

Die Verteilung aller SMS-Nachrichten erfolgt über ein so genanntes Service Center. Zurzeit bieten die "Deutsche Telekom" und "Anny Way" diesen Service an. Diese SMS-Zentren sind über eine spezielle Rufnummer zu erreichen, über die Ihre SMS-Nachrichten gesendet und empfangen werden. **Ihr Telefon ist für das Senden und Empfangen über die Deutsche Telekom (Service Center 1) und das zusätzliche Empfangen über Annyway (Service Center 2) bereits voreingestellt.**

SMS über die Deutsche Telekom

- Die Nummer des Service Center der Deutschen Telekom lautet 0193010.
- Bei der Nutzung der Deutschen Telekom ist eine einfache Anmeldung nötig. Senden Sie dazu Ihre erste SMS mit dem Text **ANMELD** an die Rufnummer 8888.
- SMS aus den Netzen Vodafone, E-Plus oder O2 können über die Deutsche Telekom nicht empfangen werden. Die SMS werden in diesem Fall vorgelesen.

SMS über Anny Way

- Die Nummer des Service Center von Anny Way lautet 019001504.
- Bei der Nutzung über Anny Way ist keine Anmeldung nötig. Senden Sie einfach eine beliebige SMS und Sie werden automatisch bei Anny Way angemeldet.
- SMS aus den Netzen D1 (T-Mobile) und E-Plus können über Anny Way nicht empfangen werden. Die SMS werden in diesem Fall vorgelesen.

- SMS senden und empfangen -

SMS über die Deutsche Telekom und Anny Way

Mit Ihrem Telefon können Sie auch gleichzeitig SMS-Nachrichten von beiden Anbietern empfangen. Das Senden von SMS-Nachrichten ist nur über einen Anbieter möglich. Entscheiden Sie sich zuerst, über welchen Anbieter Sie später Ihre SMS-Nachrichten senden möchten.

Senden über die Deutsche Telekom und empfangen von beiden Anbietern

- Geben Sie in das Service Center Nr. 1 die Anny Way Rufnummer 019001504 ein.
- Senden Sie eine Test SMS mit beliebigem Inhalt (z.B: Test) an die Rufnummer 2 5 4 7 und warten Sie auf eine Bestätigung, die Sie als SMS erhalten. Dies kann einige Minuten dauern.
- Geben Sie dann in das Service Center Nr. 1 die Rufnummer der Deutschen Telekom 0193010 ein.
- Geben Sie nun in das Service Center Nr. 2 die Anny Way Rufnummer 019001504 ein.
- Senden Sie jetzt eine SMS mit dem Text ANMELD an die Rufnummer 8888 und nach einigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigung als SMS.

Senden über Anny Way und empfangen von beiden Anbietern

- Geben Sie in das Service Center Nr. 1 die Rufnummer der Deutschen Telekom 0193010 ein.
- Senden Sie jetzt eine SMS mit dem Text ANMELD an die Rufnummer 8 8 8 8 und warten Sie auf eine Bestätigung, die Sie als SMS erhalten. Dies kann einige Minuten dauern.
- Geben Sie dann in das Service Center Nr. 1 die Anny Way Rufnummer 019001504 ein.
- Geben Sie nun in das Service Center Nr. 2 die Rufnummer der Deutschen Telekom 0193010 ein.
- Senden Sie eine Test SMS mit beliebigem Inhalt (z.B: Test) an die Rufnummer 2 5 4 7 und nach einigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigung als SMS.

7.1 SMS-Nachricht versenden

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP/✉/☰**, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**. Im Display erscheint die Meldung **Verfassen?**.
3. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
4. Geben Sie nun die gewünschte SMS-Nachricht mit max. 161 Zeichen ein. Mit der Löschtaste **⊗** können Buchstaben wieder gelöscht werden. Mit dem Jogdial können auch einzelne Buchstaben innerhalb des bereits eingegebenen Textes gezielt ausgesucht und mit der Löschtaste **⊗** gelöscht werden.
5. Ist Ihr Text fertig gestellt, drücken Sie die Speichertaste **↔**.
6. Wählen Sie nun mit dem Jogdial, ob Sie die SMS an eine neue Rufnummer (Nummer eingeben ?) oder an eine Rufnummer senden möchten, die bereits im Telefonbuch (Telefonbuch ?) gespeichert ist.
7. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Geben Sie nun entweder die gewünschte Rufnummer ein oder wählen Sie mit dem Jogdial eine Rufnummer aus dem Telefonbuch.
9. Mit der Taste **ENTER** wird die SMS direkt gesendet. Das Display zeigt während der Übertragung die Meldung **Ausgehend ...** und kurz die Anzeige **Versendet**.
10. Sollte die SMS nicht korrekt versendet worden sein, erscheinen im Display die Meldungen **Nicht versendet!** und **Erneut senden?** Möchten Sie die SMS erneut senden, drücken Sie die Taste **Enter**.

Hinweise:


1. Die SMS bleibt Ordner **AUSGEHEND** gespeichert.
2. Die Texteingabe funktioniert wie unter Punkt 5.1 unter Namenseingabe beschrieben.
3. Die Eingabe kann jederzeit durch mehrmaliges Drücken der Taste **CLIP/✉/☰** beendet werden.

- SMS senden und empfangen -

7.2 Empfangene SMS-Nachrichten lesen

Im Display wird die Anzahl der empfangenen SMS-Nachrichten angezeigt. Sobald eine SMS-Nachricht neu empfangen wurde, blinkt die Kontrollleuchte und das Display zeigt eine weitere SMS an. Die eingehenden SMS-Nachrichten werden in dem Ordner **Eingehend** gespeichert. Maximal können 99 SMS-Nachrichten im Telefon gespeichert bleiben. Sobald der Speicher voll ist, erscheint eine entsprechende Meldung und Sie müssen entweder einzelne oder alle SMS-Nachrichten löschen.

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP/☒/☐**, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie das Jogdial nach rechts, bis im Display **Lesen ?** erscheint.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt die beiden Ordner **Eingehend** und **Ausgehend** mit der Anzahl der bereits empfangenen und gesendeten SMS-Nachrichten an. Der Cursor zeigt auf **Eingehend**.
5. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Im Display wird die zuletzt empfangene SMS mit Datum, Uhrzeit und der Rufnummer des Absenders angezeigt.

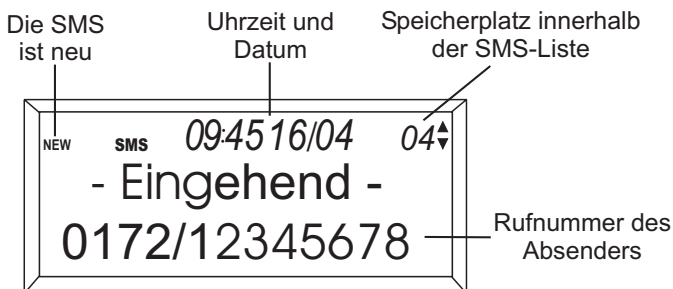


6. Bestätigen Sie mit **ENTER**, um diese SMS direkt zu lesen oder wählen Sie mit dem Jogdial eine andere SMS aus, die Sie lesen möchten.
7. Je nach Länge der SMS können Sie mit dem Jogdial innerhalb der SMS scrollen.
8. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**. Mit dem Jogdial können Sie nun folgenden Funktionen anwählen:
 - a. Antworten?
 - b. Weiterleiten?
 - c. Menü beenden?
9. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER**.
 - a. Geben Sie den Antworttext ein und bestätigen Sie mit **ENTER**. Die Antwort-SMS wird direkt gesendet.
 - b. Im Display erscheint die empfangene SMS, die jetzt korrigiert oder erweitert werden kann. Drücken Sie dann die Speichertaste **☐** und geben Sie die gewünschte Rufnummer oder wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus dem Telefonbuch. Weitere Infos unter 7.1 Punkt 6.
 - c. Sie verlassen das Menü.
10. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **CLIP/☒/☐** können Sie das SMS-Menü ganz verlassen.

- SMS senden und empfangen -

7.3 Bereits gesendete SMS-Nachrichten lesen

Auch die von Ihnen gesendeten SMS-Nachrichten können im Ordner **Ausgehend** jederzeit noch einmal gelesen und auch noch einmal versendet werden.

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP/✉/📖**, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie das Jogdial nach rechts, bis im Display **Lesen ?** erscheint.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt die beiden Ordner **Eingehend** und **Ausgehend** mit der Anzahl der bereits empfangenen und gesendeten SMS-Nachrichten an. Der Cursor zeigt auf **Eingehend**.
5. Wählen Sie mit dem Jogdial **Ausgehend** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Im Display wird die zuletzt gesendete SMS mit Datum, Uhrzeit und der Rufnummer des Absenders angezeigt.

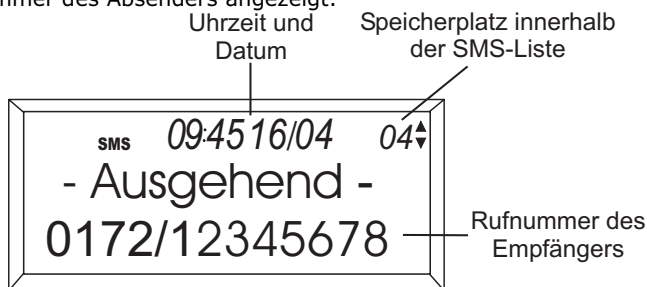

6. Bestätigen Sie mit **ENTER**, um diese SMS direkt zu lesen oder wählen Sie mit dem Jogdial eine andere SMS aus, die Sie lesen möchten.
7. Je nach Länge der SMS können Sie mit dem Jogdial innerhalb der SMS scrollen.
8. Nachdem Sie die SMS gelesen haben, drücken Sie die Taste **ENTER**. Mit dem Jogdial können Sie nun folgenden Funktionen anwählen:
 - a. Senden an?
 - b. Menü beenden?
9. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER**.
 - a. Im Display erscheint die SMS, die jetzt korrigiert oder erweitert werden kann. Drücken Sie dann die Speichertaste **↕** und geben Sie die gewünschte Rufnummer oder wählen Sie die gewünschte Telefonnummer aus dem Telefonbuch. Weitere Infos unter 7.1 Punkt 6.
 - b. Sie verlassen das Menü.
10. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **CLIP/✉/📖** können Sie das SMS-Menü ganz verlassen.



7.4 Einzelne SMS-Nachrichten löschen

Eine einzelne SMS-Nachricht, die sich in den Ordnern **Eingehend** und **Ausgehend** befindet, kann gelöscht werden.

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP**/, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie das Jogdial nach rechts, bis im Display **Lesen ?** erscheint.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt die beiden Ordner **Eingehend** und **Ausgehend** mit der Anzahl der bereits empfangenen und gesendeten SMS-Nachrichten an. Der Cursor zeigt auf **Eingehend**.
5. Wählen Sie mit dem Jogdial den gewünschten Ordner und bestätigen Sie mit **ENTER**.
6. Wählen Sie mit dem Jogdial die gewünschte SMS aus und bestätigen Sie mit **ENTER**.
7. Drücken Sie die Löschtaste . Das Display zeigt **Löschen?**.
8. Halten Sie die Löschtaste  für 2 Sekunden gedrückt.

7.5 Alle SMS-Nachrichten löschen

Alle SMS-Nachrichten die sich in den Ordnern **Eingehend** und **Ausgehend** befinden, können komplett gelöscht werden.

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP**/, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Drehen Sie das Jogdial nach rechts, bis im Display **Lesen ?** erscheint.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt die beiden Ordner **Eingehend** und **Ausgehend** mit der Anzahl der bereits empfangenen und gesendeten SMS-Nachrichten an. Der Cursor zeigt auf **Eingehend**.
5. Wählen Sie mit dem Jogdial den Ordner, den Sie löschen möchten und bestätigen Sie mit **ENTER**.
6. Halten Sie die Löschtaste  für 2 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Meldung **Alles löschen?**.
7. Drücken Sie nun erneut die Löschtaste für 2 Sekunden und der gesamte Ordner ist gelöscht.

7.6 SMS-Zentrum einrichten

In Ihrem Telefon können zwei SMS-Rufnummern einprogrammiert werden. Unter „Service Center 1“ wird die Rufnummer für das Senden und Empfangen und unter „Service Center 2“ eine zusätzliche Rufnummer zum Empfangen von SMS-Nachrichten eingegeben.

Hinweis: Ihr Telefon ist für das Senden und Empfangen über die Deutsche Telekom (Service Center 1) und das zusätzliche Empfangen über Annyway (Service Center 2) bereits voreingestellt.

- SMS senden und empfangen -

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP/☒/☑**, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie mit dem Jogdial die Displayanzeige **Einstellungen ?** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt **Service Center Nr. 1**.
4. Bestätigen Sie mit **ENTER**.
5. Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer für das Service Center Nr. 1 ein. Bereits eingegebene Rufnummern können mit der Löschtaste **⊗** und dem Jogdial gelöscht werden.
6. Bestätigen Sie mit der Speichertaste **↗** und die Rufnummer ist gespeichert.
7. Wählen Sie mit dem Jogdial die Displayanzeige **Service Center Nr. 2** und bestätigen Sie mit **ENTER**.
8. Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer für das Service Center Nr. 2 ein. Bereits eingegebene Rufnummern können mit der Löschtaste **⊗** und dem Jogdial gelöscht werden.
9. Bestätigen Sie mit der Speichertaste **↗** und die Rufnummer ist gespeichert.
10. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **CLIP/☒/☑** verlassen Sie den Programmiermodus.

7.7 Gültigkeit der SMS-Nachrichten

Sollte die von Ihnen gesendete SMS nicht direkt an den Empfänger weitergeleitet werden können, bleibt die SMS für einen bestimmten Zeitraum im Service Center des Providers gespeichert. Nach einiger Zeit versucht der Provider dann automatisch die SMS zu versenden. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, wie lange die erstellten SMS-Nachrichten im Service Center gespeichert bleiben, bevor diese automatisch gelöscht werden. Als Werkseinstellung ist 1 Woche voreingestellt.

1. Bevor Sie im SMS-Modus arbeiten können, drücken Sie sooft die Taste **CLIP/☒/☑**, bis im Display die Meldung **SMS-Modus** erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste **ENTER**.
3. Wählen Sie mit dem Jogdial die Displayanzeige **Einstellungen ?** und bestätigen Sie mit **ENTER**. Das Display zeigt **Service Center Nr. 1**.
4. Wählen Sie mit dem Jogdial die Displayanzeige **Gültigkeit** und bestätigen Sie mit **ENTER**.
5. Wählen Sie mit dem Jogdial nun die gewünschte Gültigkeitsdauer aus.
6. Bestätigen Sie mit der Speichertaste **↗** und die Einstellung ist gespeichert.
7. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **CLIP/☒/☑** verlassen Sie den Programmiermodus.

8 T-NET-Betrieb / Nebenstellenanlagen

Die "R" Signaltaste Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-NET Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

8.1 "R" Taste an Nebenstellenanlagen

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die "R" Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "100ms" benötigt. Wie Sie die FLASH-Zeit verändern können, erfahren Sie im Kapitel 3.10 Grundeinstellungen. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, und welche weiteren Möglichkeiten Sie dadurch erhalten, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.


8.2 "R" Taste und die T-NET-Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM

Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreier-Konferenz, u.a.). Das T- NET arbeitet mit der Einstellung "FLASH 300ms". Wie Sie die FLASH-Zeit verändern können, erfahren Sie im Kapitel 3.10 Grundeinstellungen. Zur Freischaltung der T- NET Funktionen (die z.T. gebührenpflichtig sind) wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.


8.3 Telefonnummern wählen und speichern bei dem Betrieb an Nebenstellenanlagen

Bei Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. "9" oder "0"), um ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen. Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen dauert es einige Zeit bis das Freizeichen zu hören ist. Speziell für diese Nebenstellenanlagen kann nach der Amtsholung eine automatische Pause eingefügt werden, so dass Sie direkt weiterwählen können, ohne das Freizeichen abzuwarten.

Pause beim manuellen Wählen eingeben

Drücken Sie zwischen der Kennziffer für die Amtsholung und der eigentlichen Telefonnummer einmal die Wahlwiederholungstaste . Nach der Amtsholung wartet Ihr Telefon für 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Telefonnummer.

Pause mit speichern

Drücken Sie während des Speicherns nach der Kennziffer für die Amtsholung und vor der eigentlichen Rufnummer einfach die Wahlwiederholungstaste . Beim Wählen aus dem Telefonbuch wird dann nach der Kennziffer für die Amtsholung automatisch eine Pause von drei Sekunden eingefügt.

9 Wichtige Informationen

9.1 Hörgeräte kompatibel

Das Telefon besitzt eine Spezialschaltung auf Induktionsbasis zur Sprachübertragung an Hörgeräte. Bitte stellen Sie Ihr Hörgerät auf "T".


9.2 Fehlersuche

Entfernen Sie alle zusätzlichen Telefonapparate und verbinden Sie nur das Telefon direkt mit der Telefonbuchse. Sollte der Fehler immer noch auftreten, verbinden Sie ein anderes Telefon (wenn vorhanden) mit der Telefonbuchse. Die Ergebnisse zeigen Ihnen, ob der Fehler am Gerät oder der Telefonleitung liegt.

Bei technischen Problemen können Sie sich unter der Rufnummer 0180 5 0013 88 auch an unsere Hotline wenden.

9.3 Telefonkabel austauschen

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der untenstehenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

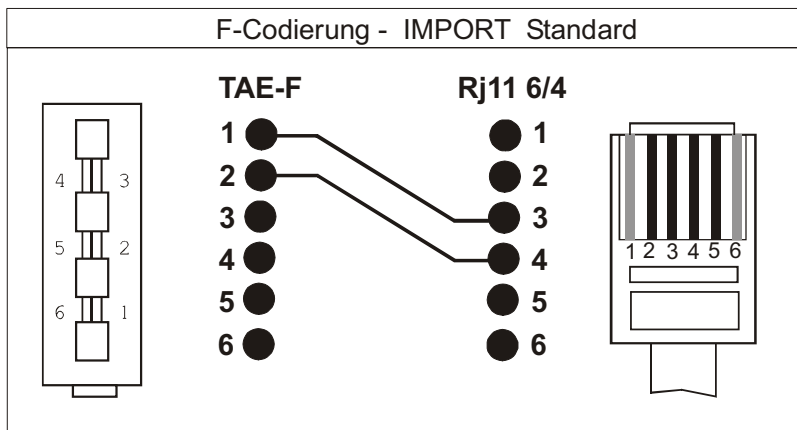

9.4 Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Diese Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien oder Akkupacks.

Garantiebedingungen: Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

- Wichtige Informationen -

9.5 Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN HELLERSBERGSTRASSE 2A
D-41460 NEUSS
GERMANY


ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN VOLLVERANTWORTLICH, DASS
DAS PRODUKT

MODEL: TEL38SMS
BESCHREIBUNG: Freisprechtelefon mit SMS im Festnetz und
Rufnummernanzeige (Clip)

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN DER RICHTLINIE:
1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift:

Name: 
MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 24.04.2003

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion
aufbewahrt.



LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, Hellersbergstraße 2a,
D-41460 NEUSS
PRODUKT: TEL38SMS

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN)
innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der
Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie
für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen
werden.

- Contents -

1	General Information	32
2	Operating Elements.....	33
3	Commissioning	34
3.1	General information	34
3.2	Check contents of pack	34
3.3	Fitting the batteries	34
3.4	Connecting the telephone receiver.....	34
3.5	Connecting the telephone	35
3.6	Private exchanges - T-NET set-up.....	35
3.7	Fitting the desk support	35
3.8	Wall mounting.....	36
3.9	Adjusting the display contrast	36
3.10	Basic settings	36
4	Operation	38
4.1	Making a call using the receiver or handsfree feature.....	38
4.2	Receiving Calls.....	39
4.3	Call Duration Display	39
4.4	Redialling	39
4.5	Muting the microphone	39
4.6	Adjusting the receiver volume.....	40
4.7	Adjustable Call Tone	40
5	The phone book.....	41
5.1	Storing telephone numbers in the phone book	41
5.2	Making a call using the phone book	42
5.3	Changing numbers in the phone book	43
5.4	Deleting individual numbers from the phone book	43
5.5	Deleting the entire phone book	43
6	Caller display (CLIP).....	44
6.1	Viewing the caller list.....	45
6.2	Dialling a telephone number directly from the caller list	45
6.3	Storing telephone numbers from the caller list in the phone book.....	46
6.4	Deleting telephone numbers from the caller list.....	46
6.5	Deleting the entire caller list	46
7	Sending and receiving SMS	47
7.1	Sending an SMS message.....	49
7.2	Reading SMS messages received.....	50
7.3	Reading SMS messages already sent	51
7.4	Deleting one SMS message.....	52
7.5	Deleting all SMS messages	52
7.6	Setting up the SMS centre.....	52
7.7	Validity of SMS messages	53
8	T-NET Operation / Private exchanges.....	54
8.1	"R" Button on private exchanges	54
8.2	"R" Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-NET functions.....	54
8.3	Dialling and storing telephone numbers when using on private exchanges.....	54
9	Important information	55
9.1	Hearing aid compatibility	55
9.2	Fault finding	55
9.3	Replacing the telephone cable.....	55
9.4	Guarantee	56
9.5	Declaration of conformity	57

1 General Information

Batteries

Do not use any other kind of rechargeable batteries, as these could possibly lead to a short circuit. When changing the batteries, always use four new batteries, type AAA 1.5V. Do not throw batteries into the fire or immerse in water. Do not dispose of old or faulty batteries with the normal household waste.

Connection information

The unit requires a TAE socket with F/N coding in common with other plug in units with N coding such as fax machines, answering machines or modems.

Location

Do not position the telephone in the immediate vicinity of other electronic equipment such as microwave or hi-fi units as this can lead to mutual interference. The location has a deciding influence on the trouble-free operation of the telephone. Stand the telephone on a flat, non-slip surface. The telephone feet do not normally leave any marks on the surface. However, on account of the multitude of varnishes and surface finishes used, surface marks caused by the feet of the unit cannot be ruled out.

Do not use the telephone in areas where there is the risk of an explosion. Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided.

Disposal

If the useful life of the battery or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment.

Temperature and ambient conditions

The telephone is designed for use in protected rooms with a temperature range of 10 °C to 30 °C. The unit must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.


Cleaning and care

The surface of the case can be cleaned with a dry, soft, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. Apart from occasional cleaning of the case, no other care is necessary. The rubber feet of the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer can therefore not be held responsible for possible damage to furniture or the like.


- Operating Elements -

2 Operating Elements

- 1 Hanging hook for receiver
- 2 Caller display (CLIP)
- 3 Store button
- 4 Delete button
- 5 Dial button
- 6 Indicator light for new calls (CLIP) and new SMS
- 7 Change-over large small letters
- 8 Jog dial
- 9 Reset call timer
- 10 R signal button
- 11 Mute button with indicator light
- 12 Redial
- 13 Microphone for handsfree facility
- 14 Volume adjustment and display contrast adjustment
- 15 Indicator light for handsfree facility
- 16 Handsfree button
- 17 Receiver hook for wall mounting

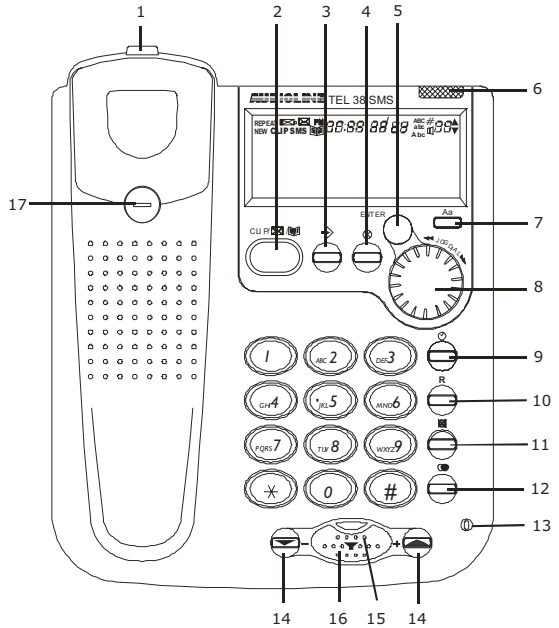

- 1 Connection for spiral receiver cable
- 2 Telephone cable connection
- 3 Battery compartment
- 4 Call tone switch
- 5 Fixing for desk support
- 6 Fixing for wall mounting

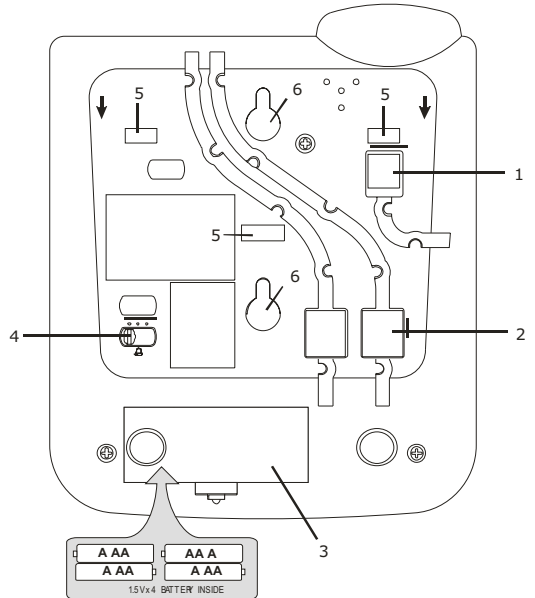

3 Commissioning

3.1 General information

NOTE! Before commissioning, it is essential that you read the general information at the beginning of this manual.

3.2 Check contents of pack

The following items are supplied:


one telephone base	one telephone receiver
one telephone connection cable	one spiral cable
one desk adapter	one Operating Manual
four batteries Type AAA	

3.3 Fitting the batteries

Before connecting your new telephone to the telephone network, the batteries should be fitted. Please always use type AAA alkaline batteries. The batteries are required for the call number display, the handsfree feature and other functions of the telephone. Before installing or changing the battery, make sure that the telephone is not connected to the telephone network.

Note: No messages will be shown in the display and the handsfree facility will not work if the batteries are not fitted.

1. The battery compartment is to be found on the underside of your telephone.
2. Open the battery compartment with a small screwdriver or a pointed object.
3. Insert the batteries, ensuring that the polarity is correct.
4. Close the battery compartment.

The battery should be changed when the  symbol appears in the display. All four batteries must then be changed so that the call number display and the handsfree facility continue to work correctly.

If the batteries become discharged, the display will go dark and the handsfree facility will not work.

3.4 Connecting the telephone receiver

After unpacking your telephone, you must first connect the telephone receiver to the base unit. First take the short end of the spiral cable and plug it into the socket at the bottom of the receiver. Turn the telephone over and plug the long end into the socket marked **HANDSET**. Feed the cable through the cable channel to the outside.

3.5 Connecting the telephone

Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack marked **LINE** on the underside of the telephone. Then feed the cable out of the telephone housing either upwards or downwards through the cable guide. Clip the cable firmly in the cable channel.

The telephone works using the tone dialling system.

3.6 Private exchanges - T-NET set-up

You can use the "R" signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM's T-Net functions. If you use neither a private exchange or the T-NET-functions of the DEUTSCHE TELEKOM, no adjustments must be made here.

Private exchanges

If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The "R" signal button gives you access to these facilities. The FLASH time "100ms" (factory setting) will be required on a private exchange. You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems and which other facilities you will have access to.

T-NET functions

Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value services (e.g. brokering, call waiting, three-way conferencing, etc.). Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to these functions (some of which are subject to charge).

How to change the FLASH time, see in chapter 3.10 basic adjustments.

3.7 Fitting the desk support

If you intend to use your telephone on a desk, then the desk support supplied must be fitted. To do this, turn the telephone over. Now insert the two upper hooks into the openings provided and push the desk support firmly home.

If you ever need to remove the support, press gently on the middle clips on the upper edge and then pull the desk support off.

In the receiver rest there is a small hanging device, which is used when the telephone is wall mounted. This hanging device is not required when the telephone is used on a desk, as it impedes the lifting of the receiver. Using a small screwdriver, turn this hanging device until the screw is completely flush and its upper end does not protrude at all.



3.8 Wall mounting

Your telephone is also suitable for wall mounting. Use two screws for fixing. Drill two holes vertically, one above the other, 67 mm apart, and leave the screws protruding from the wall by 5mm. Now place the telephone without the desk support over the screws and push it slightly downwards.

There is a small hanging device in the receiver rest to prevent the receiver from falling when it is placed on the rest with the telephone mounted on the wall. Using a small screwdriver, turn this hanging device until a small hook appears at the upper end.

If you are using the telephone fitted to the wall, you can hang the receiver on the telephone without hanging up. You will find a small hook for this purpose at the upper end of the receiver rest.

3.9 Adjusting the display contrast

With the receiver on the hook, the display contrast can be adjusted using the   buttons.

3.10 Basic settings


Before you can use your telephone, a few basic settings have to be made.

These include entering the current date and time, the FLASH-time as well as your local dialling code and the country dialling code for Germany.

























Some notes on the local dialling code and the country code

Telephone numbers are always shown in the display with the local dialling code or, in the case of international calls, also with the appropriate country code. If these numbers are dialled directly from the caller list, the dialling code can of course be omitted with local calls. Therefore, you should enter your local dialling code (always starting with the 0) and the country code for Germany (0049).

After the batteries have been fitted, the display shows the message **ORTSVORWAHL** and the cursor will flash in the first position.

Note: If the message **ORTSVORWAHL** no longer appears or if you have to change the time from winter to summer time, press the save button  for 4 seconds.

- Commissioning -

1. You can enter the local dialling code as soon as the cursor flashes in the first position. Select the first number of your local dialling code with the   buttons and confirm with the  button. Enter the whole of the dialling code in this way and confirm each number with the  button. At a short dialling code press the  button several times until the display shows the message **LANDESVORWAHL**.
2. Now enter the whole of the country code for Germany "0049". Select the first number "0" of the country code with the   buttons and confirm with the  button. Enter the whole of the country dialling code in this way.
3. Confirm with the  button. The display now jumps to the time entry.
4. Enter the current hour by repeatedly pressing the   buttons.
5. Confirm with the  button. The display jumps to the minutes display.
6. Enter the current minutes by repeatedly pressing the   buttons.
7. Confirm with the  button. The cursor jumps to the day display.
8. Enter the current day by repeatedly pressing the   buttons.
9. Confirm with the  button. The cursor jumps to the month display.
10. Enter the current month by repeatedly pressing the   buttons.
11. Confirm with the  button. The cursor jumps to the FLASH display.
12. Enter the FLASH time of 100ms or 300ms by repeatedly pressing the   buttons.
13. Confirm with the  button. This completes the entries and the current data will now be shown in the display.

Note: If the batteries are fully discharged, the time and date must be re-entered.


4 Operation

4.1 Making a call using the receiver or handsfree feature



The telephone can be used like any conventional telephone and, in addition, has some useful special features, which make phoning considerably easier for you. You have two ways of making a call:

A: Making a call using the receiver



1. Lift the receiver and wait until you hear a dialling tone.
2. Now dial the required telephone number. The display shows the number dialled. The display can show a telephone number with a maximum of 20 digits. If the number dialled is longer than this, only the last 20 digits will be displayed.
3. To end the call, replace the receiver.

If you want to change during a call from the receiver to the handsfree facility, press the  button and replace the receiver on the rest.

B: Making a call using the handsfree facility

1. Press the handsfree button . The LED above the button will come on and the display will show the  symbol. You will hear the dialling tone from the in-built loudspeaker.
2. Now dial the required telephone number. The display shows the number dialled. The display can show a telephone number with a maximum of 20 digits. If the number dialled is longer than this, only the last 20 digits will be displayed.

If the other party accepts the call, his voice will be heard over the in-built loudspeaker. When using the handsfree facility always speak loudly and clearly towards the telephone.

The volume can be adjusted using the   buttons next to the handsfree button.


If you want to change from the handsfree facility to the receiver, simply lift the receiver.

3. To end the call, press the handsfree button  or replace the receiver.

4.2 Receiving Calls

Calls can be accepted either by using the receiver or by using the handsfree facility. Lift the receiver or use the handsfree facility by pressing the handsfree


button .

To end the call, replace the receiver or press the handsfree button .

Note: If an SMS message is received, the display will show the message **EINGEHEND** (INCOMING) and, in addition, the phone number from which you are receiving the message. You will find more information on the subject of SMS messages in Chapter 7.



4.3 Call Duration Display

The call duration is shown in the display in minutes and seconds during a call. The indication starts after the number has been dialled. The call duration still remains showing in the display for a few seconds after the call has been ended.


If you want to reset the display during a call, simply press the  button. The display will reset immediately to 00:00.



4.4 Redialling

If a connection that you have dialled is engaged or you were unable to get through to anybody, simply replace the receiver. The last number dialled with a maximum of 32 digits will be saved in the telephone automatically. To use the redial facility, proceed as follows:

1. Lift the receiver or press the handsfree button .
2. Press the redial button . The saved redial number will now be dialled.

4.5 Muting the microphone

You can switch off the microphone during a call using the mute button, . It is thus possible to speak without the other party hearing you. The loudspeaker remains switched on and you can continue to hear the other party.


1. To mute the microphone, press the mute button  once while a call is being made. The indicator light in the button will come on.
2. To switch the microphone on again, press the mute button  once more. The indicator light will go out and you will be able to continue your call as normal.

- **Operation** -


4.6 Adjusting the receiver volume

If the receiver volume is too quiet or too loud for you, you can change this to suit your requirements.

You can use the slide switch  on the receiver to adjust the volume from soft ● to loud ●.

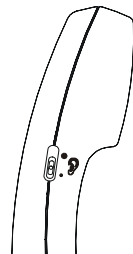

4.7 Adjustable Call Tone





You can use the  slide switch underneath the telephone to select the settings **HI** (loud) or **LO** (soft) to adapt the ringer volume to your requirements. Should you not want to be disturbed, use the **OFF** position.

5 The phone book

Using your telephone, you can store 99 telephone numbers with associated names in the phone book.

When the memory capacity of 99 numbers has been used, the display will show the message **SPEICHER VOLL** (Memory full) the next time an attempt is made to store a number. In this case, other telephone numbers must be deleted first.

5.1 Storing telephone numbers in the phone book



1. Press the Store button . The display will show **SPEICHERN?**
2. Press the Store button again .
3. Enter the required name with a maximum of 16 letters. The next section will tell you how to enter names.
4. Press the Store button .
5. Enter the required telephone number with a maximum of 20 digits using the number pad.
6. Press the Store button . The display will show the message **GESPEICHERT!**

How to enter names

The number buttons are also inscribed with letters for entering the name. By repeatedly pressing the appropriate button, letters as well as numbers and special characters can be entered.

Example: You wish to enter the name "Peter".

Press: 1 x button 7, 2 x button 3, 1 x button 8, 2 x button 3, 3 x button 7

- To enter a space, press the **1** button once.
- To enter the same letter twice, press the appropriate button and turn the jog dial once to the right. The cursor will automatically jump one place further and you can enter the same letter again.
- Incorrect entries can be deleted with the  button. To do this, move the cursor to the correct position using the jog dial and then press the .
- With the key **Aa** you can switch at any time between large and small letters. The following adjustment possibilities are available:

abc = small letter

ABC = capital letter

Abc = automatic change-over



- The phone book -

Overview

Button 1	Space, +, &, -, /, 1
Button 2	A, B, C, 2
Button 3	D, E, F, 3
Button 4	G, H, I, 4
Button 5	J, K, L, 5
Button 6	M, N, O, 6
Button 7	P, Q, R, S, 7
Button 8	T, U, V, 8
Button 9	W, X, Y, Z, 9
Button 0	,, ., :, ;, ?, 0
Button *	, @, (,), *
Button #	\$_, %, !, #
⊗	Delete

5.2 Making a call using the phone book

If you have stored numbers in the phone book, you can dial these numbers directly.

1. To dial a number from the phone book, enter the initial letter of the name of the person you wish to call using the number pad. After a short time, the display will show the first stored telephone number with this initial letter. You can now search for further numbers under this letter by turning the jog dial to the right.
2. Press the  button. The display will show the message **HÖRER ABNEHMEN**.
3. Now lift the receiver or press the handsfree button . The display will show the message **WÄHLEN** and the connection will be made.







Note: You can also search for a number directly using the jog dial without entering an initial letter.

Press several times the **CLIP**// button, until you see the message **TELEFONBUCH** appearing in the display. Simply turn the jog dial and you will be able to look through the whole list.



When the end of the list has been reached, the message **ENDE DER LISTE** will appear in the display.

- The phone book -



5.3 Changing numbers in the phone book

1. Select the required number from the phone book by entering the initial letter of the name of the person you wish to call using the number pad. After a short time, the display will show the first stored telephone number with this initial letter. You can now search for further numbers under this letter by turning the jog dial to the right.
2. Now press and hold the Store button  for two seconds. The display will show the message **BEARBEITEN?**
3. Press the store button  again.
4. You can delete the whole of the number by moving the cursor to the end by turning the jog dial and then repeatedly pressing the delete button . Alternatively, move the cursor to the required position by turning the jog dial and re-enter the phone number from this position onwards.
5. Now confirm with the Store button . The name can now be changed.
6. You can delete the whole of the name by moving the cursor to the end by turning the jog dial and then repeatedly pressing the delete button . Alternatively, move the cursor to the required position by turning the jog dial and re-enter the name from this position onwards.
7. Confirm the change with the Store button .

5.4 Deleting individual numbers from the phone book

1. Select the required number from the phone book by entering the initial letter of the name of the person you wish to call using the number pad. After a short time, the display will show the first stored telephone number with this initial letter. You can now search for further numbers under this letter by turning the jog dial to the right.
2. Now press the Delete button  once. The display will show the message **LÖSCHEN?**
3. Now press the Delete button  for 2 seconds. The telephone number will be deleted and the display will now show another number from the phone book.
4. After 30 seconds the normal display will be shown once more.

5.5 Deleting the entire phone book

1. Turn the jog dial until you see a number in the display.
2. Press and hold the Delete button  until the message **ALLES LÖSCHEN?** appears in the display.
3. Now press the Delete button again  for 2 seconds until the message **LEER** appears in the display. After 30 seconds the normal display will be shown once more.

6 Caller display (CLIP)

Using caller display, you can see in the case of incoming calls who is calling you. If this function is available on your line, the display shows you the caller's telephone number while the telephone is ringing. The display reports the following information when there is no telephone number available.

If the message **KEINE NUMMER** (no number) appears in the display, the number has only been partially or incorrectly received.

If the message **OUT OF AREA** or **LONG DISTANCE** appears in the display, the particulars of the number are not available. This could have been an international call.


If the message **PRIVAT** appears in the display, the caller has suppressed the transmission of his telephone number or it was not possible to transmit the number.

NOTE!

Caller display is an optional service from your telephone provider. Your telephone will show the number in the display if your telephone provider offers this service. Please ask your telephone provider for further information. If this service is not available, incoming calls will not be shown in the display.

In your absence, all calls will be saved in a caller list with date and time. Up to 99 numbers are saved in the caller list. When the list is full, the oldest number is always deleted from the list.

If calls are registered during your absence, this will be indicated in the display by the message **NEU** and the indicator light for new calls will flash.

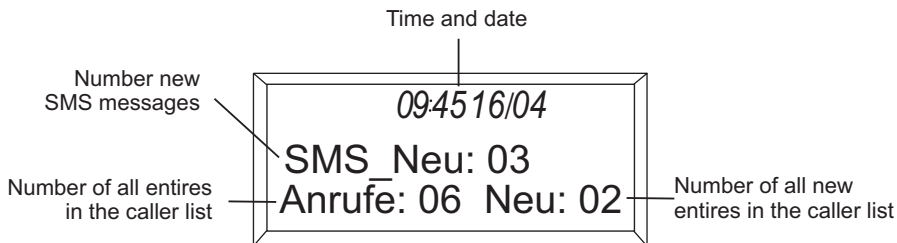


- Caller display (CLIP) -

6.1 Viewing the caller list

Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP** /  /  button, until you see the message **Caller list** appearing in the display.

You can page through the caller list using the Jogdial. All calls registered will be shown as follows:

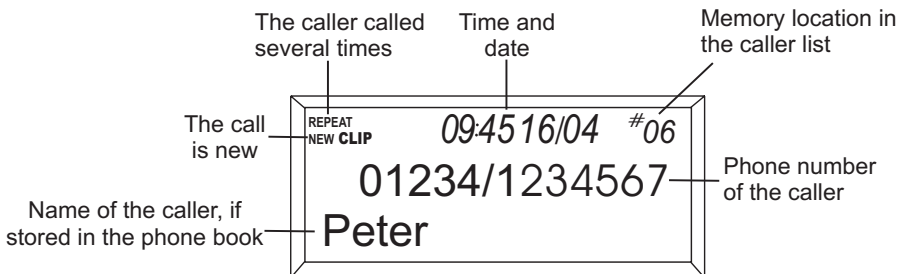

When you reach the last storage location in the list, the display will show the message **ENDE DER LISTE**.


Note!

When all newly recorded numbers have been checked, the new call indicator light goes off and the **NEU** indicator in the display shows "0".

If no button is pressed within 15 seconds, the caller list is no longer displayed and the display shows the current time and date once more along with the number of telephone numbers stored in the caller list and the number of newly stored telephone numbers.

6.2 Dialling a telephone number directly from the caller list

You can dial telephone numbers directly from the caller list.



1. Select the required telephone number using the Jogdial.
2. To dial the number, press the  button. The handsfree facility will be switched on automatically and the number will be dialled.
3. If you want to change to using the receiver, simply lift the receiver.

Note!



Before dialling, your telephone compares the country and local dialling codes of the number selected with your location (country + local dialling code). If you have entered your country and local dialling code during installation, the appropriate numbers will not be dialled if this is a number from within your country or local network.

- Caller display (CLIP) -



6.3 Storing telephone numbers from the caller list in the phone book

1. Select the telephone number from the caller list that you want to put into the phone book by using the Jogdial.
2. Press the  button. The display shows the message **NUMMER KOPIEREN?**
3. Confirm with . The number has now been stored in the phone book and a name can also be assigned to it. For more information on how do this, see 5.3.

6.4 Deleting telephone numbers from the caller list

1. Select the telephone number from the caller list that you want to delete by using the Jogdial.
2. Press the  once. The display will show the message **LÖSCHEN ?**.
3. Now press the  button for 2 seconds. The number will be deleted and the display will now show another number from the caller list.

6.5 Deleting the entire caller list

1. Select any telephone number from the caller list by using the Jogdial.
2. Now press and hold the  button until the message **ALLES LOESCHEN?** appears in the display.
3. Now press and hold the  button again for 2 seconds until the message **ALLE GELOESCHT** appears in the display.

7 Sending and receiving SMS

The popular communication method of short messages (SMS) is now also possible with the conventional telephone network. You can send and receive text messages (SMS) using your telephone. In order for you to be able to send and receive SMS text messages, some prerequisites must be met.

General requirements

- Your telephone connection must have access to the CLIP facility (**C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation). Check with your telephone network provider that these services have been enabled on your telephone line. This service is subject to charge and you may have to apply to your telephone network provider for this (e.g. Deutsche Telekom on 0800 33 01000).
- 0190 numbers must not be blocked on your conventional telephone network.
- The SMS service is supported only on telephone lines, which are operated on the **local network by Deutsche Telekom AG**. The sending of SMS is not currently possible with call-by-call connections.
- The sending of SMS is subject to charge.
- If the recipient does not use the SMS service on the conventional telephone network or if his telephone is generally unable to receive text messages, the SMS will automatically be delivered as a speech message, i.e. by means of the telephone.
- The costs will be billed by Deutsche Telekom.

Important note: Due to the continuous development in the area of telecommunications, the above information may already have changed. The latest information can be obtained from the appropriate websites or service numbers.

Choosing a provider

All SMS messages are distributed by a so-called SMS centre. At present, this service is offered by "Deutsche Telekom" and "Anny Way". These SMS centres can be reached via a special telephone number, by means of which the SMS messages are sent and received. **Your AUDIOLINE telephone is set up for use with Deutsche Telekom for sending and receiving and Anny Way for receiving.**

SMS using Deutsche Telekom.

- The number for the Deutsche Telekom message centre is 0193010.
- When using Deutsche Telekom, a simple registration is required. To do this, send your first SMS with the text **ANMELD** (register) to the number 8 8 8 8.
- SMS from the Vodafone, E-Plus or O2 networks cannot be received by Deutsche Telekom. In this case, the SMS will be read out.

SMS using Anny Way

- The number for the Anny Way message centre is 019001504.
- No registration is necessary when using Anny Way. Simply send any SMS and you will be automatically registered with Anny way.
- SMS from the D1 (T-Mobile) and E-Plus networks cannot be received by Anny Way. In this case, the SMS will be read out.

- Sending and receiving SMS -

SMS using Deutsche Telekom and Anny Way.

You can also receive SMS messages from both providers simultaneously with your telephone. The sending of SMS messages is only possible via one provider. First decide which supplier you will want to use later for your SMS messages.

Sending via Deutsche Telekom and receiving from both providers.






- Enter the Anny Way number 019001504 in Message Centre 1.
- Send a test SMS with any content (e.g. Test) to the number 2 5 4 7 and wait for a confirmation, which you will receive as an SMS. This can take a few minutes.
- Then enter the Deutsche Telekom number 0193010 in Message Centre 1.
- Now enter the Anny Way number 019001504 in Message Centre 2.
- Now send an SMS with the text ANMELD (register) to the number 8 8 8 8 and after a few minutes you will receive a confirmation as an SMS.

Sending via Anny Way and receiving from both providers.



- Enter the Deutsche Telekom number 0193010 in Message Centre 1.
- Now send an SMS with the text ANMELD (register) to the number 8 8 8 8 and wait for a confirmation, which you will receive as an SMS. This can take a few minutes.
- Then enter the Anny Way number 019001504 in Message Centre 1.
- Now enter the Deutsche Telekom number 0193010 in Message Centre 2.
- Send a test SMS with any content (e.g. Test) to the number 2 5 4 7 and after a few minutes you will receive a confirmation as an SMS.

- Sending and receiving SMS -

7.1 Sending an SMS message

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP**// button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button. The message **Verfassen?** (Write message?) will appear in the display.
3. Confirm with **ENTER**.
4. Now enter the required SMS message with a maximum of 161 characters. Letters can be deleted with the  button. Individual letters within the text already entered can be specifically selected by using the Jogdial and deleted with the  button.
5. When your text is finished, press the Save button .
6. Now select by means of the Jogdial whether you want to send the SMS to a new phone number (Enter number?) or to a phone number that is already stored in the phone book (Phone book?).
7. Confirm with **ENTER**.
8. Now either enter the required phone number or select a number from the phone book using the Jogdial.
9. The SMS is sent directly by means of the **ENTER** button. During transmission, the display will show the message **Ausgehend ...** (Outgoing) and then the message **Versendet** (Sent).
10. If the SMS is not sent correctly, the messages **Nicht versendet!** (Not sent!) and **Erneut senden?** (Resend?) will appear in the display. If you want to resend the SMS, press the **Enter** button.

Notes:


1. The SMS will be saved in the **OUTGOING** folder.
2. Text is entered as described under Item 5.1 under entering names.
3. Text entry can be ended at any time by pressing the **CLIP**// button repeatedly.

- Sending and receiving SMS -

7.2 Reading SMS messages received

The number of SMS messages received will be shown in the display. As soon as a new SMS message is received, the indicator light will flash and the display will indicate a new SMS. The incoming SMS messages are stored in the **Incoming** (Eingehend) folder. A maximum of 99 SMS messages can remain stored in the telephone. When the memory is full, an appropriate warning will appear and you must delete either individual or all SMS messages.

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/☒/☒** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Turn the Jogdial to the right until **Lesen ? (Read?)** appears in the display.
4. Confirm with **ENTER**. The display will show the two folders **Eingehend** (Incoming) and **Ausgehend** (Outgoing) with the number of SMS messages already received and sent. The cursor is positioned on **Eingehend** (Incoming).
5. Confirm with **ENTER**. The last SMS received will be shown in the display together with the date, time and phone number of the sender.

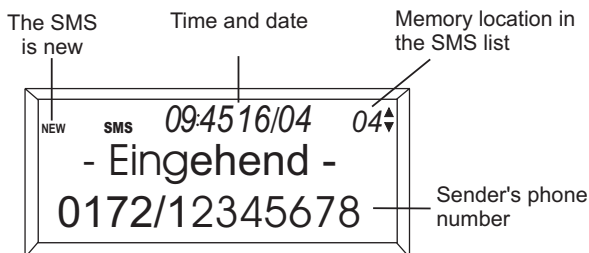


6. Confirm with **ENTER** in order to read this SMS immediately or use the Jogdial to select a different SMS that you want to read.
7. Depending upon the length of the SMS, you can scroll within the SMS using the Jogdial.
8. After you have read the SMS, press the **ENTER** button. You can now select the following functions using the Jogdial:
 - a. Antworten? (Reply?)
 - b. Weiterleiten? (Forward?)
 - c. Menü beenden? (Quit menu?)
9. Confirm your selection with **ENTER**.
 - a. Enter the reply text and confirm with **ENTER**. The reply SMS will be sent directly.
 - b. The received SMS will appear in the display and can now be corrected or expanded. Then press the Save button **☒** and enter the required phone number or select the required number from the phone book. Further information can be found under 7.2 Item 6.
 - c. Exit the menu.
10. You can exit the SMS menu altogether by pressing the **CLIP/☒/☒** button repeatedly.


- Sending and receiving SMS -

7.3 Reading SMS messages already sent

SMS messages that you have sent can also be read at any time in the **Outgoing** folder and can also be re-sent.

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/✉/📖** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Turn the Jogdial to the right until **Lesen ? (Read?)** appears in the display.
4. Confirm with **ENTER**. The display will show the two folders **Eingehend** (Incoming) and **Ausgehend** (Outgoing) with the number of SMS messages already received and sent. The cursor is positioned on **Incoming**.
5. Select **Ausgehend** (Outgoing) with the Jogdial and confirm with **ENTER**. The last SMS sent will be shown in the display together with the date, time and phone number of the recipient.

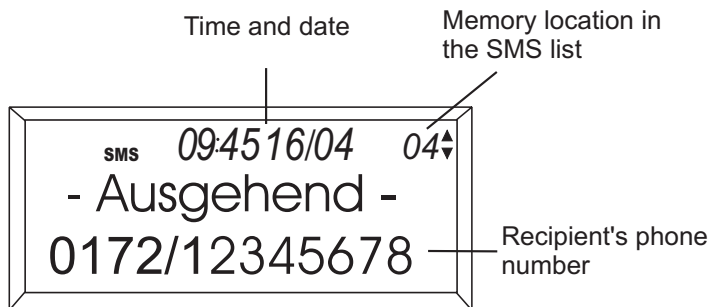

6. Confirm with **ENTER** in order to read this SMS immediately or use the Jogdial to select a different SMS that you want to read.
7. Depending upon the length of the SMS, you can scroll within the SMS using the Jogdial.
8. After you have read the SMS, press the **ENTER** button. You can now select the following functions using the Jogdial:
 - a. Senden an? (Send to?)
 - b. Menü beenden? (Quit menu?)
9. Confirm your selection with **ENTER**.
 - a. The SMS will appear in the display and can now be corrected or expanded. Then press the Save button  and enter the required phone number or select the required number from the phone book. Further information can be found under 7.2 Item 6.
 - b. Exit the menu.
10. You can exit the SMS menu altogether by pressing the **CLIP/✉/📖** button repeatedly.

- *Sending and receiving SMS* -

7.4 Deleting one SMS message

One SMS message in the **Incoming** and **Outgoing** folders can be deleted.

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/☒/☒** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Turn the Jogdial to the right until **Lesen ?** (Read?) appears in the display.
4. Confirm with **ENTER**. The display will show the two folders **Eingehend** (Incoming) and **Ausgehend** (Outgoing) with the number of SMS messages already received and sent. The cursor is positioned on **Eingehend** (Incoming).
5. Select the folder that you want and confirm with **ENTER**.
6. Select the SMS message that you want and confirm with **ENTER**.
7. Press the delete button **☒**. The message **Löschen?** (Delete?) will appear in the display.
8. Press and hold the delete button **☒** button for 2 seconds.

7.5 Deleting all SMS messages

All SMS messages in the **Incoming** and **Outgoing** folders can be completely deleted.

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/☒/☒** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Turn the Jogdial to the right until **Lesen ?** (Read?) appears in the display.
4. Confirm with **ENTER**. The display will show the two folders **Eingehend** (Incoming) and **Ausgehend** (Outgoing) with the number of SMS messages already received and sent. The cursor is positioned on **Eingehend** (Incoming).
5. Select the folder that you want to delete using the Jogdial and confirm with **ENTER**.
6. Press and hold the delete button **☒** for 2 seconds. The message **Alles löschen?** (Delete all?) will appear in the display.
7. Now press the delete button again for 2 seconds and the entire folder will be deleted.

7.6 Setting up the SMS centre

Two SMS phone numbers can be programmed into your telephone. The phone number for sending and receiving SMS messages is entered under "Service Centre 1" and an additional number for receiving SMS messages is entered under "Service Centre 2".

Note: Your telephone is preset for sending and receiving using Deutsche Telekom (Service Centre 1) and additional receiving using Annyway (Service Centre 2).

- Sending and receiving SMS -

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/☒/📖** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Select **Einstellungen ?** (Settings?) in the display using the Jogdial and confirm with **ENTER**. The display will show **Service Centre No. 1**.
4. Confirm with **ENTER**.
5. Now enter the required phone number for Service Centre No. 1. Phone numbers already entered can be deleted using the delete button **⊗** and the Jogdial.
6. Confirm with the Save button **↔** and the number will be saved.
7. Select **Service Centre No. 2** in the display using the Jogdial and confirm with **ENTER**.
8. Now enter the required phone number for Service Centre No. 2. Phone numbers already entered can be deleted using the delete button **⊗** and the Jogdial.
9. Confirm with the Save button **↔** and the number will be saved.
10. You can exit programming mode by pressing the **CLIP/☒/📖** button repeatedly.

7.7 Validity of SMS messages

If it is not possible for the SMS that you have sent to be forwarded directly to the recipient, the SMS will remain stored in the provider's Service Centre for a certain period of time. The provider will then automatically try to send the SMS later. With this setting, you can determine how long the SMS messages that you have created remain stored in the Service Centre before they are automatically deleted. The factory setting is 1 week.

1. Before you can work on the caller list, press several times the **CLIP/☒/📖** button, until you see the message **SMS-Modus** appearing in the display.
2. Confirm with the **ENTER** button.
3. Select **Einstellungen ?** (Settings?) in the display using the Jogdial and confirm with **ENTER**. The display will show **Service Centre No. 1**.
4. Select **Gültigkeit** (Validity) in the display using the Jogdial and confirm with **ENTER**.
5. Now select the required validity duration using the Jogdial.
6. Confirm with the Save button **↔** and the setting will be saved.
7. You can exit programming mode by pressing the **CLIP/☒/📖** button repeatedly.

8 T-NET Operation / Private exchanges

You can use the "R" signal button on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM's T-Net functions.

8.1 "R" Button on private exchanges

If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The "R" signal button gives you access to these facilities. The FLASH time "100ms" will be required on a private exchange. For this purpose, set the "FLASH" switch to the "100ms" setting. You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems and what further facilities you will receive from this.


8.2 "R" Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-NET functions

Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value functions (e.g. brokering, call waiting, three-way conference, etc.). The T-NET works using the "FLASH 300ms" setting. For this purpose, set the "FLASH" switch to the "300ms" setting. Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to the T-NET functions (some of which are subject to charge).


8.3 Dialling and storing telephone numbers when using on private exchanges

With private exchanges, it is necessary to dial a certain number (e.g. "9" or "0") in order to obtain a dialling tone for an outside line on the extension. With some, older private exchanges, it takes some time before the dialling tone can be heard. Especially for these private exchanges, an automatic pause can be inserted after connecting to the outside line so that you can dial directly without waiting for the dialling tone.

Entering the pause when dialling manually

Press the redial button  once between the code for the outside line and the actual telephone number. After an outside line has been obtained, your telephone will wait for 3 seconds before dialling the actual telephone number.

Storing the pause with the number

Simply press the redial button  after the code for the outside line and before the actual telephone number when storing the number. When dialling from the phone book, a pause of three seconds will then be automatically inserted after the code for the outside line.

9 Important information

9.1 Hearing aid compatibility

The telephone has a special circuit working on the basis of induction for transmitting speech to hearing aids. Please set your hearing aid to "T".

9.2 Fault finding


Remove all extra telephone equipment and connect only the telephone directly to the telephone socket.

If the fault is still present, connect another telephone (if available) to the telephone socket. The results will show you whether the fault lies with the unit or with the telephone line.

In the case of technical problems you can also contact our Service Department on the Hotline number 0180 5 00 13 88.

9.3 Replacing the telephone cable

If you have to replace your telephone cable, you can locate the appropriate cable at your dealer's with the help of the following diagram.

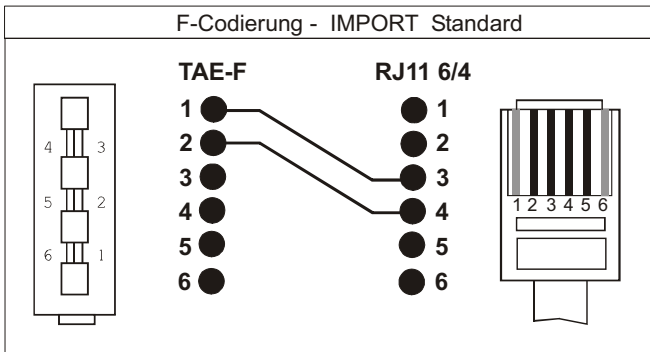

9.4 Guarantee

AUDIOLINE equipment is manufactured and tested in accordance with the most up to date production methods. Selected materials and highly developed technology ensure trouble-free operation and long life. If your unit should develop a fault within the guarantee period, however, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE equipment exclusively and have your purchase receipt available for inspection. The warranty period is 24 months from the day of purchase. This warranty is not applicable to the batteries or battery packs used in the various products.

Warranty conditions: Within the guarantee period, all defects due to material or manufacturing faults will be repaired free of charge. The guarantee is invalidated if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Any damage caused by improper handling or operation, by incorrect positioning or storage, by improper connection or installation or by excessive force or other external influences is not covered by the guarantee. In the case of complaint, we reserve the right to repair or replace defective parts or to exchange the equipment. Exchanged parts or exchanged equipment become our property. Claims for compensation are excluded insofar as they do not relate to criminal intent or gross negligence on the part of the manufacturer. All guarantee claims according to these conditions must be raised exclusively with your dealer. Rights under the guarantee can no longer be enforced after the expiry of 24 months from purchase and delivery of our products. In the case of unnecessary or unjustified demands on the customer service department, we will levy our usual service charges for materials, time, postage and packing. Any complaints must be reported as soon as a problem is found. The guarantee is valid within the German Federal Republic.

- Important information -

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de