



Gebrauchsanweisung

WA 8511

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch


Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

D WA 8511

PROGRAMMÜBERSICHT



- A. Taste "Ein/Aus" ①
- G. Programmwahlschalter
- C. Taste "Start (Pause)" ◇
- D. Zusatzfunktionen
- E. Änderungstasten
- F. Taste "Startvorwahl"
- G. Taste "Favoriten"
- H. Taste "Löschen (Abpumpen)"

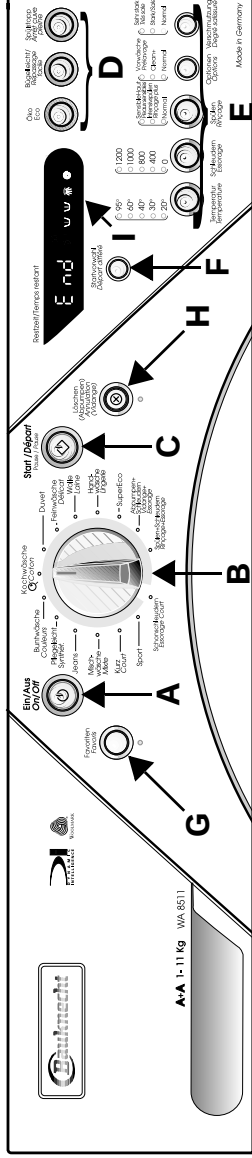

I. Programmrestzeit

Beim Wählen einer Zusatzfunktion leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte auf. Ist eine bestimmte Kombination zwischen Programm, Zusatzfunktionen/Änderungstasten und Temperatur nicht möglich, ertönen die Anzeigeleuchten automatisch, und ein Warnton ertönt.

✱ : Zusatzfunktion / ja: muss dosiert werden.

Programm		Pflege-etiketten	Wäsche/Hinweise	Max. Be-ladung kg	Waschmittel und Weich-spüler		Start-vorwahl Départ	Öko Eco	Bügelleicht Repassage facile	Spül-stop Arrêt cue pleine	Sensible Haut Aux sensibles	Intensiv spülen Rinçage plus	Vor-wäsche Prélavage	Clean + Clean +	Normal Normal	Max. Schleuder-drehzahl U/min	Tempe-ratur °C
Kochwäsche Coton	Kochwäsche / (Antibakteriell)	 	- Die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten. Leicht verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Bei einer Temperatur von 95°C beseitigt dieses Programm Bakterien und führt eine Hygienisierung ihrer Wäsche durch. Die Wirksamkeit bei der Bakterienbeseitigung wurde getestet in Anlehnung an die NF EN 13697 Norm vom Nov. 2001.	11,0	✱	Ja	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	1200	20 bis 95
	Buntwäsche Couleurs	 	Leicht bis normal verschmutzte Bett-, Tischwäsche, Hemden, Hosen usw. aus Baumwolle und Leinen.	10,0	✱	Ja	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	1200	20 bis 40
Pflegeleicht Synthétique	Pflegeleicht	 	Leicht bis normal verschmutzte Blusen, Oberhemden, Overalls usw. aus Polyester (Dieren, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Baumwollmischgeweben.	5,5	✱	Ja	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	1000 ¹⁾	20 bis 60
Jeans	Jeans	 	Normal verschmutzte Baumwolljeans und Kleidungsstücke aus robustem Jeansstoff wie Hosen und Jacken.	11,0	✱	Ja	✱	✱	—	✱	✱	✱	✱	✱	✱	1200	20 bis 60
Mischwäsche Mixte	Mischwäsche	 	Leicht bis normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle und/oder synthetischen Fasern.	6,0	—	Ja	✱	✱	✱	✱	✱	✱	—	✱	—	1200	20 bis 60
Kurz Court	Kurz	 	Leicht verschmutzte Ober- und Sportbekleidung aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und Baumwollmischgeweben.	6,0	—	Ja	✱	✱	—	—	✱	✱	—	✱	—	1200	20 bis 30
Sport	Sport	 	Normal verschmutzte und verschmutzte Sportwäsche aus Baumwolle/ Jersey und/oder Mikrofasern. Dieses Programm führt eine Vorwäsche durch. Sie können daher auch Waschmittel in die Vorwaschkammer geben. Keinen Weichspüler hinzufügen.	5,5	✱	Ja	—	✱	—	✱	✱	✱	✱	—	—	1000 ¹⁾	20 bis 60
Duvet	Duvet	 	Decken aus Synthetikfasern, Tagesdecken mit Füllung aus Polyester oder anderen Kunstfasern, Schlafsäcke, Badematten und ähnliche Teile.	4,0	✱	Ja	✱	✱	—	✱	✱	✱	✱	—	✱	1000 ¹⁾	20 bis 95
Feinwäsche Délicat	Feinwäsche	 	Gardinen sowie empfindliche Kleider, Röcke, Hemden, Blusen.	4,0	✱	Ja	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	✱	—	1000 ¹⁾	20 bis 40
Wolle Laine	Wolle		Nur Wollatikel, mit dem Woolmark-Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert. Dieses Programm (40°C) wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Wolle getestet und zugelassen.	3,0	—	Ja	✱	✱	—	✱	✱	✱	—	—	—	1000 ¹⁾	20 bis 40
Handwäsche Lingerie	Handwäsche		Gewebe aus Seide, Leinen, Wolle oder viskose, die als "handwaschbar" gekennzeichnet sind. Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstop" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen. In diesem Programm wird schonend geschleudert.	3,0	—	Ja	✱	✱	—	✱	✱	✱	—	—	—	800 ¹⁾	20 bis 30
SuperEco	SuperEco	 	Normal bis stark verschmutzte und robuste Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen. Bietet stark reduzierten Energieverbrauch bei verlängerter Wäschezeit. Ideal, um die Waschmaschine über Nacht laufen zu lassen und die niedrigeren Stromtarife zu nutzen. Um Schleudergläusche nachts zu vermeiden, die Schleuderdrehzahl auf "0" stellen und den Schleudergang am Morgen starten, oder den Programmstart entsprechend mit der "Startvorwahl" programmieren. In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm "Wolle".	11,0	—	Ja	✱	✱	—	—	✱	✱	—	—	—	1200	20 bis 60
Schonschleudern Essorage Court	Schonschleudern	—	Entspricht dem abschließenden Spülen und Schleudern im Programm "Buntwäsche".	11,0	—	—	✱	✱	—	—	✱	✱	—	—	—	1000 ¹⁾	—
Spülen + Schleudern Rinçage + Essorage	Spülen + Schleudern	—		11,0	—	—	✱	✱	—	—	✱	✱	—	—	—	1200	—
Abpumpen + Schleudern Vidange + Essorage	Abpumpen + Schleudern	—	Mit diesem Programm können Sie das Wasser abpumpen oder Ihre Wäschestücke abpumpen und schleudern. Zarte Gewebe, Wäschestücke, die Sie von Hand herauswaschen haben und Vollstücke sollten nur abgepumpt und nicht geschleudert bzw. nur mit sehr niedriger Schleuderdrehzahl geschleudert werden, um das Gewebe zu schonen.	11,0	—	—	✱	✱	—	—	—	—	—	—	—	1200	—

1) Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Dieses Wollwaschprogramm wurde von der Gesellschaft The Woolmark Company für maschinenwaschbare Kleidungsstücke mit dem Woolmark-Siegel getestet und zugelassen, vorausgesetzt, dass beim Waschen die auf dem Pflegekennzeichen und in dieser Programmübersicht gegebenen Anweisungen eingehalten werden. M0805



Die Sensortechnologie passt die Programmdauer und den Wasser- und Energieverbrauch automatisch der jeweiligen Beladung an.

VERBRAUCHSÜBERSICHT

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh)	Ungefähre Programmdauer* (Stunden : Minuten)
Kochwäsche (Antibakteriell)	95	11,0	95**	3,38	3:10
Buntwäsche mit "Öko***"	60	11,0	86	1,87	2:51
Buntwäsche	60	11,0	89,2	1,92	2:15
Buntwäsche	60	5,5	55	1,22	1:40
Buntwäsche	60	3,5	45,5	1,03	1:25
Buntwäsche	60	1,0	35	0,73	1:00
Buntwäsche***	40	10,0	86	0,90	2:36
Buntwäsche	40	5,5	57	0,69	1:39
Buntwäsche	40	3,5	43,3	0,58	1:27
Buntwäsche	40	1,0	26,1	0,39	0:40
Pflegeleicht	40	5,5	69,0	0,60	1:53
Pflegeleicht	40	3,0	42,1	0,60	1:23
Jeans	40	11,0	117,5	0,97	2:00
Mischwäsche	40	6,0	60,9	0,81	1:00
Kurz	30	6,0	43,8	0,44	0:30
Sport	30	5,5	61,3	0,51	1:31
Duvet	40	4,0	83,7	0,83	1:18
Feinwäsche	30	4,0	79,6	0,50	0:52
Wolle	40	3,0	68,6	0,78	0:43
Handwäsche	30	3,0	97	0,49	0:38
SuperEco	60	11,0	95,8	1,54	5:09

Vorspülen erhöht die Programmdauer um rund 15 Minuten. Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60456 gemessen. Die tatsächlichen Verbrauchswerte im Haushalt können von den Standardwerten in der Tabelle bezüglich Wasserdruk und Temperatur, Ladung und Wäschttyp abweichen.
Auch die Restzeitanzeige kann von den Tabellenwerten abweichen, da sie von den jeweiligen Haushaltsverhältnissen abhängt.
Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschgangs vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.
*** Referenzprogramm für das Energielabel gemäß EN60456 und für Vergleichszwecke bei Prüfinstituten.

- Diese Zusatzfunktion empfiehlt sich besonders für die Programme "Pflegeleicht" oder "Feinwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur das Wasser abpumpen möchten.
- Die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
- Hinweis:** Das Programm hält bei "Spülstopp" zu dem Zeitpunkt an, wenn die Anzeige "Spülstopp" blinkt; die Kontrolllampe der Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$ blinkt ebenfalls.
- Beenden der Funktion "Spülstopp":**
 - Drücken Sie die Taste "Spülstopp" oder die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$; das Programm beendet den Schleudergang automatisch für das gewählte Waschprogramm.
 - Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, drücken und halten Sie die Taste **"Löschen (Abpumpen)"** für einige Sekunden. Das gesamte Wasser wird erst abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.

- "Schleudern"-Änderungstaste**
 - Jedes Programm verfügt über eine automatisch voreingestellte Schleuderdrehzahl.
 - Drücken Sie auf die Taste, um eine andere Drehzahl für den Schleudergang einzustellen.
 - Schleuderdrehzahl "0" ist nur wählbar für das Programm "Schleudern + Abpumpen"; in diesem Fall entfällt der letzte Schleudergang - das Wasser wird nur am Programmende abgepumpt.
- "Spülen"-Änderungstaste**
 - Taste "Empfindliche Haut": Erhöhung auf die maximale Wassermenge und Verlängerung des Spülzyklus.
 - Taste "Intensiv spülen": die Wassermenge wird erhöht und der Spülzyklus verlängert.
 - Besonders geeignet für Gegenenden mit sehr weichem Wasser, für die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜRSCHLIESSEN UND DAS PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel wie in der Programmübersicht bzw. im Kapitel "Waschmittel und Waschmittelzusätze" des Handbuchs beschrieben, hinzufügen.
1. Drücken Sie die Taste **"Ein/Aus"** $\odot$, um die Waschmaschine einzuschalten. Die Kontrolllampe für das ausgewählte Programm leuchtet, und die **"Start (Pause)"**-Taste $\diamond$ blinkt.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm - es wird durch eine Leuchte gekennzeichnet.
3. Die vorgegebene **Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** können durch Drücken der Änderungstasten "Temperatur" und "Schleudern" geändert werden.

WÄHLEN SIE DIE GEWÜNSCHTE ZUSATZ-FUNKTION UND ÄNDERUNGSTASTE AUS

Beim Wählen einer Zusatzfunktion oder Änderungstaste leuchtet die entsprechende Anzeigeleuchte auf, ist eine bestimmte Kombination zwischen Programm, Zusatzfunktionen und Änderungstasten nicht möglich, erlöschen die Anzeigeluchten automatisch und ein Warnton ertönt.
Taste "Öko"

- Die Waschlauer wird verlängert und die Temperatur reduziert. Dadurch wird Energie gespart und trotzdem ein gutes Waschergebnis erhalten.

Taste "Bügelleicht"

- Durch eine erhöhte Wassermenge und Schonschleudern wird die Knitterbildung verringert.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.

"Zusatzfunktions"-Änderungstaste

- Taste "Vorwäsche":**
 - Nur bei stark verschmutzter Wäsche (z.B. Sand oder grobkörnigem Schmutz) einsetzen.
 - Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
 - Kein Flüssigwaschmittel in den Hauptwäschebehälter füllen, wenn die Zusatzfunktion "Vorwäsche" benutzt werden soll.
- Clean +**
 - Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wenn Sie ein Additiv zur Fleckenentfernung verwenden (Pulver, z.B. Vanish) verwenden möchten.
 - Die Reinigungswirkung und die Wirksamkeit des Additivs zur Fleckenentfernung werden dadurch erhöht.
 - Temperatur 30 oder 40°C und maximale Beladung.
 - Geben Sie eine geeignete Menge des Additivs zur Fleckenentfernung (Pulver) in die Vorwaschkammer.
 - Geeignet für die Verwendung von Fleckenentfernern und Bleichmitteln auf Sauerstoffbasis. **Chlor- oder Perboratbleichen dürfen nicht verwendet werden!**
- Normal**
 - "Verschmutzungsgrad"-Änderungstaste**
 - Past die Programmdauer dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche an.

BEVORZUGTE PROGRAMME SPEICHERN

Das Gerät bietet die Möglichkeit, für häufig benutzte Programme eine Einstellung zu speichern, die durch einen simplen Tastendruck aufgerufen werden kann.

- Wählen Sie das gewünschte Programm, Temperatur, Schleuderdrehzahl und Zusatzfunktionen/Änderungstasten. Drücken und halten Sie die **"Favoriten"**-Taste für einige Sekunden; die Anzeigeluchte erlischt und ein Signal ertönt, wenn die Programmeinstellung gespeichert ist.
 - Zum Aufrufen Ihrer individuellen Programmeinstellung wählen Sie mit dem Programm-Wahlschalter das gewünschte Programm, drücken die Taste **kurz**, drücken dann die **"Favoriten"**-Taste und drücken zum Starten des Gerätes die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$.
Löschen der gespeicherten Programmeinstellung und Wahl einer neuen Einstellung:
 - Wählen Sie das neue Programm und die neue Temperatur, die Schleuderdrehzahl, und die Zusatzfunktionen/Änderungstasten.
 - Halten Sie die Taste **"Favoriten"** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt; die zuvor gespeicherte Programmeinstellung wird durch die neue ersetzt.
- STARTVORWAHL**
- Die "Startvorwahl" gestattet es, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn der Stromtarif niedriger ist.
- Wählen Sie das gewünschte Programm, die Temperatur, die Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen/Änderungstasten.
 - Drücken Sie die Taste "Startvorwahl" und wählen Sie eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 24 Stunden.
 - Drücken und halten Sie die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$; der Countdown der Startvorwahl setzt ein, die Anzeige der Taste "Startvorwahl" blinkt so lange, bis das Programm startet.
 - Die Startvorwahl-Anzeige erlischt, wenn das Programm gestartet wird, an ihrer Stelle leuchtet die Restzeitanzeige auf.
- Löschen der Startvorwahl:**
- Drücken Sie die Taste **"Löschen (Abpumpen)"** mindestens 3 Sekunden lang, oder stellen Sie die Startzeitverzögerung auf "0:0" - nach wenigen Sekunden erlischt die Startvorwahl auf dem Display.



PROGRAMMSTART $\diamond$

Öffnen Sie nun den Wasserhahn und drücken und halten Sie die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$ - die Kontrolllampe der Taste hört auf zu blinken und leuchtet permanent; es dauert einige Zeit, bis Wasser in das Gerät einströmt.
Die Programmablaufanzeige zeigt die im Programm erreichte Phase an. Nach dem Programmstart bewegt sich die Ablaufanzeige von links nach rechts durch die Programme "Wäsche hinzufügen", "Vorwäsche, Waschen, Spülen, Schleudern. Sobald eine Programmphase beendet ist, erlischt das entsprechende Symbol. Das Display zeigt die Programmrestzeit an. Je nach Beladung und Temperatur des Zulaufwassers wird die Restzeit in einigen Programmphasen neu berechnet. In diesem Fall wird eine Animation auf dem Display eingeblendet und das "Dynamic Sense"-Symbol 'sense leuchtet auf.

WÄSCHE HINZUGEBEN/ TÜRVERRIEGELUNG $\square$ $\square$

Sobald das Programm startet, leuchtet das Symbol "Tür verriegelt" $\square$ am Display auf.

Sie können das Programm durch Drücken der Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$ unterbrechen - die Kontrolllampe blinkt. Das Symbol "Tür verriegelt" $\square$ am Display erlischt und Sie können die Tür jetzt öffnen. In bestimmten Programmphasen leuchtet das Symbol "Tür verriegelt" $\square$ weiter auf, um anzuzeigen, dass die Tür in der aktuellen Programmphase nicht geöffnet werden kann, z.B. wenn der Wasserstand zu hoch ist oder bei Schleudergängen. Solange das Symbol "Wäsche hinzufügen" $\square$ am Display leuchtet, können Sie noch weitere Wäschestücke zugeben; drücken Sie die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$, öffnen Sie die Tür, geben Sie weitere Wäschestücke hinzu, schließen Sie die Tür und drücken Sie Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$, um das Programm fortzusetzen.

PROGRAMMENDE

Es erscheint "Ende" am Display, und ein Signal ertönt.
1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **"Ein/Aus"** $\odot$ ab.
2. Schließen Sie den Wasserhahn und öffnen Sie die Tür, um die Wäsche zu entnehmen. Lassen Sie die Einfüllr für einige Zeit geöffnet, damit die Trommel der Waschmaschine innen austrocknen kann.

PROGRAMMUMWAHL UND ÄNDERUNG DER TEMPERATUR UND DER ZUSATZFUNKTIONEN NACH DEM PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$, um das Programm zu unterbrechen. Die Anzeige blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, Schleuderdrehzahl und die Zusatzfunktionen/Änderungstasten nach Wunsch aus.
- Drücken Sie erneut die Taste **"Start (Pause)"** $\diamond$. Das neue Programm fährt in derselben Phase fort, in der das vorhergegangene Programm unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr hinzufügen.

LÖSCHEN EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Drücken und halten Sie die Taste **"Löschen (Abpumpen)"** für einige Sekunden; Die Anzeige blinkt. Es dauert etwas, bis das Wasser abgepumpt ist und die Tür geöffnet werden kann (bis zu 10 Minuten). Vorsicht, die Wäsche könnte noch heiß sein!

Bauknecht is a registered trademark

5019 401 15306