

D

PROGRAMMTABELLE


A. Anzeige "Tür frei"

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Störungen frühzeitig erkennen und angemessen reagieren, zum Beispiel:

B. Anzeige "Service"

C. Anzeige "Wasserhahn zu"

D. Anzeige "Pumpe reinigen"

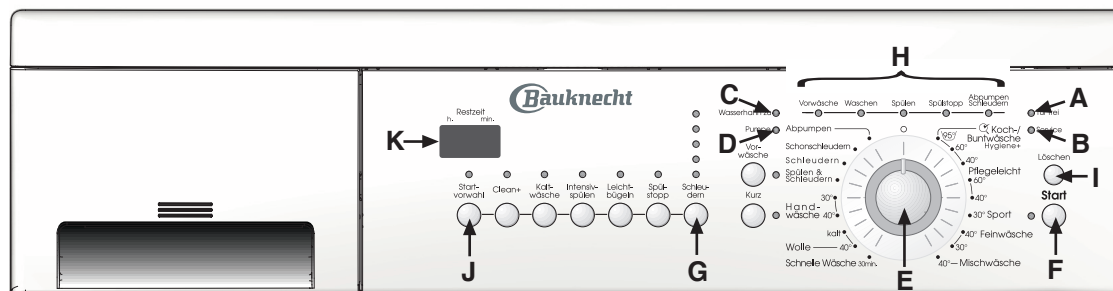

E. Programmwahlschalter

F. Taste "Start"

G. Schleuderdrehzahl-Wahlschalter

H. Programmablaufanzeige

I. Taste "Löschen"

J. Taste "Startvorwahl"

K. Zeitanzeige

Programm	Pflegekennzeichen	Max. Beladung kg	Wäscheart/Hinweise - Bei der Temperaturwahl die Herstellerempfehlungen auf dem Pflegekennzeichen beachten	Wasch- und Zusatzmittel			Zusatzfunktionen										Max. Schleuderdrehzahl U/min
				Vorwäsche 	Hauptwäsche 	Weichspüler 	Startvorwahl	Clean+	Kaltwäsche	Intensivspülen	Leichtbügeln	Spülstopp	Schleudern	Vorwäsche	Kurz		
 Kochwäsche Hygiene+ 95 °C		5.0	Normal bis stark verschmutzte, robuste weiße Baumwollwäsche. Bei starker Verschmutzung oder großen Flecken kann das Zusatzbleichmittel auf Sauerstoffbasis zugegeben werden, das bei 95°C eingesetzt werden kann. Dieses Programm eliminiert Bakterien und gewährleistet hygienische Reinigung Ihrer Wäsche.	*	Ja	*	*	*	–	*	*	*	*	*	–	Max.	
Buntwäsche 40 - 60 °C	 	5.0	Normal bis stark verschmutzte Bett-, Tisch- und Unterwäsche, Handtücher, Oberhemden usw. aus Baumwolle und Leinen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
Pflegeleicht 40 - 60 °C	  	2.5	Normal verschmutztes Kleid aus synthetischen Fasern (wie z.B. Polyester, Polyacryl, Viskose, usw.), oder aus Gemisch von synthetischen Fasern und Baumwolle.	*	Ja	*	*	–	*	*	*	*	*	*	*	Max.	
Sport 30 °C	   	2.5	Normal verschmutzte und/oder verschwitzte Sportkleidung aus Baumwoll-Jersey oder Mikrofasern. Dieses Programm enthält eine Vorwäsche, daher bitte auch die Vorwäsche-Kammer mit Waschmittel befüllen. Keinen Weichspüler verwenden.	Ja	Ja	–	*	–	*	*	*	*	*	–	*	Max.	
Feinwäsche 30 - 40 °C	 	1.5	Gardinen und empfindliche Kleider, Röcke, Hemden und Blusen usw.	*	Ja	*	*	–	*	–	–	*	*	*	–	1000 ¹⁾	
Mischwäsche 40 °C	   	3.0	Schwach bis normal verschmutzte, robuste Wäsche aus Baumwolle, Leinen, synthetischen Fasern und deren Gemischen. Effektives Einstundenprogramm. Achten Sie darauf, dass innerhalb einer Gabe nur Wäsche mit ähnlichen Farben gewaschen wird.	–	Ja	*	*	–	*	*	*	*	*	–	–	Max.	
Schnelle Wäsche 30 min. 30 °C		3.0	Mäßig getragenes Kleid aus Baumwolle, Polyester, Polyamid und deren Gemischen mit Baumwolle. Kurzprogramm zur Erfrischung Ihrer Wäsche.	–	Ja	*	*	–	*	–	–	*	*	–	–	Max.	
Wolle kalt - 40 °C	 WOOLMARK	1.0	Nur filzfreie Wollartikel mit Wollsiegel gekennzeichnet und als maschinenwaschbar deklariert.	–	Ja	*	*	–	*	–	–	*	*	–	–	1000 ¹⁾	
Handwäsche 30 - 40 °C		1.0	Gewebe aus Leinen, Seide, Wolle oder Viskose, die als “handwaschbar” gekennzeichnet sind. Schonendes Programm mit sehr feinem Auswringen.	–	Ja	*	*	–	*	–	–	*	*	–	–	400 ¹⁾	
Spülen & Schleudern	–	5.0	Genau wie abschließendes Spülen und letztes Schleudern im Programm “Koch-Buntwäsche”.	–	–	*	*	–	–	*	–	*	*	–	–	Max.	
Schleudern	–	5.0	In diesem Programm wird intensiv geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Koch- Buntwäsche”.	–	–	–	*	–	–	–	–	–	*	–	–	Max.	
Schonenschleudern	–	1.0	In diesem Programm wird schonend geschleudert. Entspricht dem Schleudern im Programm “Wolle”.	–	–	–	*	–	–	–	–	–	*	–	–	1000 ¹⁾	
Abpumpen	–	–	Nur Abpumpen - kein Schleudern. Alternative Möglichkeit zur Beendigung der Programme nach “Spülstopp”.	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

* : Optional / Ja : muss dosiert werden

¹⁾ Zur Schonung der Wäsche ist die Schleuderdrehzahl in diesen Programmen begrenzt.

Bauknecht is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 401 01052

VERBRAUCHSDATEN

Programm	Temperatur (°C)	Beladung (kg)	Wasser (l)	Energie (kWh) ohne Wahl "Kurz"	Ungefähre Programmdauer (Stunden : Minuten) ☺	
					ohne Wahl "Kurz"	mit Wahl "Kurz"
Kochwäsche / Hygiene+	95	5.0	53*	1.70	2:00	-
Buntwäsche **	60	5.0	44	0.75	4:00	2:30
Buntwäsche **	60	2.5	32	0.65	2:20	***
Buntwäsche	40	5.0	49	0.60	2:45	1:45
Buntwäsche **	40	2.5	32	0.55	2:30	***
Pflegeleicht	60	2.5	50*	0.70	1:30	1:09
Pflegeleicht	40	2.5	45	0.50	1:15	0:54
Sport	30	2.5	55	0.65	1:29	1:08
Feinwäsche	30	1.5	50	0.50	0:45	-
Mischwäsche	40	3.0	45	0.45	1:00	-
Schnelle Wäsche 30 min.	30	3.0	40	0.40	0:30	-
Wolle	40	1.0	55	0.60	0:45	-
Handwäsche	40	1.0	45	0.60	0:40	-
Handwäsche	30	1.0	45	0.50	0:36	-

Die Verbrauchswerte wurden unter Standardbedingungen gemäß Richtlinien IEC/EN 60 456 gemessen. Die Verbrauchsdaten können in den einzelnen Haushalten je nach Wasserdruck, Wasserzulauftemperatur, Wäschemenge und Wäscheart von den Tabellenwerten abweichen. Der Wasser- und Energieverbrauch betrifft die Standardeinstellung der Arbeitsweise von Programmen; die Auswahl einer speziellen Option oder die Änderung von Drehgeschwindigkeit, bzw. Temperatur hat die Änderung dieses Verbrauchs zur Folge.

☺ Die Programmdauer kann von den oben angeführten Werten abweichen, da sie von den tatsächlich eingesetzten Arbeitsbedingungen abhängt (siehe die „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Betriebsanleitung).

* Zur Herabsetzung der Wassertemperatur wird am Ende des Hauptwaschganges vor dem Abpumpen kaltes Wasser zugeführt.

** Referenzprogramme für den Energieaufkleber.

*** Automatische Anpassung der Programmdauer nach Feststellung der Größe von Wäscheration zum Waschen.

WASCHMITTEL HINZUGEBEN, TÜR SCHLIESSEN UND PROGRAMM AUSWÄHLEN

Waschmittel laut Titelseite und Kapitel "Waschmittel und Waschzusätze" der Gebrauchsanleitung hinzugeben.

- Die Tür schließen und den **Programmwahlschalter** auf das gewählte Programm und die gewünschte Temperatur stellen.
- Die **Zeitanzeige** gibt die Dauer des gewählten Programms an (in Stunden und Minuten); die Anzeigelampe neben der Taste **"Start"** blinkt.
- Die Anzeigelampe der festgelegten **Schleuderdrehzahl** leuchtet auf.

GEWÜNSCHTE ZUSATZFUNKTION WÄHLEN

Nach Drücken jeder beliebigen Funktionstaste leuchtet die entsprechende Anzeigelampe auf. Ist eine bestimmte Kombination von Programm und Zusatzfunktion nicht möglich, erlöschen die Anzeileuchten automatisch. Nicht mögliche Kombinationen von Zusatzfunktionen werden automatisch abgewählt.

Taste "Clean+"

- Wählen Sie diese Zusatzfunktion, wenn Sie einen Fleckentferner für die Waschmaschine (Pulver, z.B. "Vanish") verwenden - die Funktion optimiert dessen Wirksamkeit, um das Waschergebnis und die Fleckentfernung zu verbessern.
- Wählbar für die Programme "Baumwolle" und "Synthetik"; wählen Sie Temperatur 30 oder 40°C und beladen Sie die Trommel bis zum angegebenen Maximalwert.
- Füllen Sie eine angemessene Menge Waschmaschinen-Fleckentferner (Pulver) in die Hauptwaschkammer, zusammen mit dem Waschmittel (mit dieser Zusatzfunktion nur Pulver-Waschmittel verwenden). Beachten Sie die Dosierempfehlung des Herstellers.
- Verlängert das Programm um etwa 5 bis 15 Minuten.
- Geeignet zur Verwendung mit Fleckentfernern und Bleichen auf Sauerstoffbasis.

Chlor- oder Perborat-Bleiche darf auf diese Weise keinesfalls verwendet werden!

Taste "Kaltwäsche"

- Bei dieser Zusatzfunktion wird das Wasser nur auf 20°C aufgeheizt.
- Für Feinwäsche mit Pflegehinweis von max. 30°C Waschgang auf dem Etikett.
- Nur anwählbar bei der niedrigsten Temperatureinstellung des betreffenden Programms.**

Taste "Leichtbügeln"

- Diese Option kann mit den Programmen "Koch-Buntwäsche", "Pflegeleicht" und "Mischwäsche" gewählt werden, um die Wäsche knitterfrei der Trommel entnehmen zu können.
- Erhöht die Wassermenge und schleudert die Wäsche sehr schonend.

Taste "Intensivspülen"

- Diese Option erhöht die Wassermenge und verlängert den Spülzyklus.
- Diese Zusatzfunktion eignet sich besonders für Gegenden mit sehr weichem Wasser, die Reinigung von Babywäsche und als Hilfe bei Waschmittelallergien.

Taste "Spülstopp"

- Die Wäsche bleibt ungeschleudert im letzten Spülwasser liegen: ein Verfärben der Wäsche und erhöhte Knitterbildung werden vermieden.
- Diese Option empfiehlt sich besonders für die Programme "Pflegeleicht", "Feinwäsche" und "Mischwäsche".
- Diese Zusatzfunktion ist besonders hilfreich, wenn Sie den Schleudervorgang zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder nur abpumpen wollen.
- Bei Anwahl der Zusatzfunktion "Spülstopp" die Wäsche nicht zu lange im Spülwasser liegen lassen.
- Hinweis:** Das Programm schaltet auf "Spülstopp", sobald die Anzeigelampe "Spülstopp" in der Programmablaufanzeige aufleuchtet. Die Anzeigelampe neben der Taste **"Start"** blinkt.

Beenden der Funktion "Spülstopp":

- Die **"Start"**-Taste drücken; das Programm endet automatisch mit dem Schleudergang für das gewählte Waschprogramm.
- Soll die Wäsche nicht geschleudert werden, stellen Sie den Programmwahlschalter auf "Abpumpen" und drücken Sie erneut die Taste **"Start"**.

Taste "Schleudern"

- Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte maximale Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie die Taste, um eine andere Schleuderdrehzahl einzustellen.
- Ist die Schleuderdrehzahl auf "0" gesetzt, wird der Endschleudergang aufgehoben. Die Schleuderdrehzahlen während des Spülvorgangs bleiben jedoch erhalten. Das Wasser wird lediglich abgepumpt.

Taste "Vorwäsche"

- Nur für stark verschmutzte Wäsche (z. B. sandig oder verkrustet) bestimmt. Die Programmdauer erhöht sich um etwa 15 Minuten.
- Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel für die Hauptwäsche bei eingeschalteter Vorwäsche.

Taste "Kurz"

- Ermöglicht schnelleres Waschen durch Verkürzung der Programmdauer.
- Empfehlenswert für kleinere Wäschemenge, bzw. für nur leicht verschmutzte Wäsche.

STARTVORWAHL

Die Taste "Startvorwahl" gestattet es den Benutzer, die günstigste Zeit für den Waschgang zu wählen, z. B. nachts, wenn in manchen Gegenden der Stromtarif niedriger ist. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel bei eingeschalteter Startvorwahl.

- Wählen Sie das Programm, die Temperatur und die Zusatzfunktionen.
- Drücken Sie die Taste "Startvorwahl", um eine Verzögerungszeit zwischen 1 und 23 Stunden zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **"Start"**. Der Countdown der Startvorwahl setzt ein; die Startvorwahl-Anzeige und der Punkt blinken solange am Display, bis das Programm startet.
- Nach dem Programmstart wird die Startvorwahl-Anzeige ausgeblendet und durch die Restzeitanzeige ersetzt.
- Nach Drücken der Taste **"Start"** kann die eingestellte Stundenzahl durch erneutes Drücken der Taste "Startvorwahl" reduziert werden.

Löschen der "Startvorwahl"

...Bevor Sie auf die Taste "Start" drücken:

- Drehen Sie den Programmwahlschalter auf eine andere Stellung oder drücken Sie die Taste **"Löschen"**.

...Nach Betätigung der Taste "Start":

- Drücken Sie die Taste "Löschen" mindestens 3 Sekunden lang - die Startvorwahl-Anzeige auf dem Display erlischt.

PROGRAMMSTART

Wasserhahn öffnen und die Taste **"Start"** drücken. Die Anzeige neben der Taste **"Start"** leuchtet auf. Die Programmablaufanzeige bewegt sich von links nach rechts über die Phasen Waschen, Spülen und Schleudern/ Abpumpen.

Die Zeitanzeige gibt die verbleibende Restzeit des Programms an. Je nach Beladung und Temperatur des Zulaufwassers kann die Restzeit einigen Programmphasen neu berechnet werden. In diesem Fall wird eine Animation auf dem Display eingeblendet.

ANZEIGE "TÜR OFFEN"

Vor dem Programmstart und nach dem Programmende leuchtet die Anzeige auf und zeigt damit an, dass die Tür geöffnet werden kann. Solange das Waschprogramm läuft, ist die Tür verriegelt und darf unter keinen Umständen mit Gewalt geöffnet werden kann. Falls die dringende Notwendigkeit besteht, die Tür während eines laufenden Waschprogramms zu öffnen, beziehen Sie sich bitte auf "Löschen" (Reset) eines laufenden Programms vor Programmende.

STÖRUNGSANZEIGEN

Bei Störungen oder Unregelmäßigkeiten in der „Störungssucheanleitung“ in Ihrer Bedienungsanleitung nachschauen.

"Service"

Das Aufleuchten der Anzeige „Service“ kann durch Fehler in einem elektronischen Bauteil verursacht sein.

"Wasserhahn zu"

Die Waschmaschine hat keinen oder ungenügenden Wasserzulauf; der Wasserhahn kann geschlossen, bzw. der Zulaufschlauch abgeknickt sein.

"Pumpe reinigen"

Das Abwasser wird nicht abgepumpt. Der Ablaufschlauch kann abgeknickt sein, oder der Filter ist zu reinigen (siehe „Filter reinigen“ in Ihrer Bedienungsanleitung).

PROGRAMMENDE

- Alle Lampen der Programmablaufanzeige sind ausgeschaltet und die Anzeige "Tür frei" leuchtet auf.
- 1. Programmwahlschalter in die "Aus"-Position stellen.
- 2. Schließen Sie den Wasserhahn.
- 3. Öffnen Sie die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus.
- 4. Schließen Sie die Tür nicht vollständig, damit die Trommel trocken kann.

PROGRAMM- UND/ODER OPTIONSÄNDERUNGEN NACH PROGRAMMSTART

- Drücken Sie die Taste **"Start"**, um das Programm anzuhalten. Die Anzeileuchte blinkt.
- Wählen Sie das neue Programm, die Temperatur, eventuelle Zusatzfunktionen und ggf. eine andere Schleuderdrehzahl.
- Drücken Sie erneut die Taste **"Start"**. Das neue Programm nimmt das Waschprogramm in derselben Phase wieder auf, in der das vorhergehende unterbrochen wurde. Für dieses Programm kein Waschmittel mehr zugeben.

LÖSCHEN (RESET) EINES LAUFENDEN PROGRAMMS VOR PROGRAMMENDE

Die Rückstelltaste **"Löschen"** unterbricht das Programm vor dem Ende.

- Die Taste **"Löschen"** mindestens 3 Sekunden lang drücken; am Display erscheint die Schrift kann "0:00". Eventuell vorhandenes Wasser wird abgepumpt, bevor die Tür geöffnet werden kann.