

GEEMARC

CLEAR SOUND™

HEAR THE DIFFERENCE

BDP400

BDP400 Telefon mit Sprachfunktion und großer LCD-Anzeige

Deutsch





BDP400 Telefon mit Sprachfunktion und großer LCD-Anzeige

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Inhalt

Inhalt	1
Allgemeine Beschreibung	2
Lieferumfang des Telefons	2
Zubehör	3
Schnellübersicht	3
Erste Schritte	11
Einstellungen	11
Wandmontage	13
Bedienung	14
Menüsteuerung	14
Einstellungen	15
Bedienung des Telefons	22
Anruferkennung	28
Telefonbuch	33
Schnellwahl	42
Sprachweckfunktion	42
Technische Daten	43
Störungsbehebung	44
Sicherheitshinweise	46
Allgemein	46
Reinigung	46
Standort	47
GARANTIE	48
Produkt-Richtlinien	50

Allgemeine Beschreibung

Dieses Multifunktions-Telefon mit Sprachansage ist besonders unkompliziert in der Handhabung und ist optimal für Personen mit Sehbehinderung geeignet. Das Telefon besitzt eine Vielzahl von Funktionen wie Wählen ohne Tastatureingabe, Telefonbuch und Anruferkennung. (Zur Nutzung der Anruferkennung müssen Sie diesen Dienst bei Ihrem Dienstleister abonnieren). Zudem besitzt das Telefon eine extra große LCD-Anzeige, drei Speichertasten zur Schnellwahl, eine Klang- und Lautstärkeregelung sowie eine Sprachverstärkung zur Erhöhung der Lautstärke.

Lieferumfang des Telefons

- Telefon
- Hörerkabel
- Netzadapter
- Telefonkabel
- Bedienungsanleitung in großer Schrift
- Zwei Schrauben zur Wandmontage



Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland

Tel: **+49(0)228/ 74 87 09 0**

Fax: **+49(0)228/ 74 87 09 20**

E-Mail: **desales@geemarc.com**

Zubehör

Als Zubehör ist ein Headset mit Mikrofon von Geemarc erhältlich (BDP400). Dieses Headset eignet sich besonders für den Einsatz an Orten mit lauten Umgebungsgeräuschen sowie als Freisprecheinrichtung und kann zusammen mit Hörgeräten verwendet werden.

Schnellübersicht

Vorderseite





Wenn Sie das Telefon vor sich stehen haben, fällt Ihnen zunächst einmal die große LCD-Anzeige am oberen Ende des Gerätes auf. Diese Anzeige ist fast so breit wie das Telefon selbst und kann nach hinten und nach vorn geklappt, sowie in einem Winkel von 90 Grad gedreht werden. Zudem kann die Anzeige ertastet werden, da sie in das äußere Gerätegehäuse eingelassen wurde. In der oberen rechten Ecke der Anzeige ist eine kleine runde Prägung ertastbar. Hierbei handelt es sich um eine rote LED-Leuchte, die bei einem eingegangenen Anruf blinkt (nur, wenn Sie den Dienst Anruferkennung bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben).


Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Bereiche der LCD-Anzeige finden Sie im Kapitel Schnellübersicht: Anzeige.



Auf der linken Seite des Telefons befindet sich der Telefonhörer, darunter ist der Lautsprecher eingelassen. Dicht unterhalb der Telefongabel ist ein kleiner Haken

angebracht, welcher entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden kann. Drehen Sie den Haken bei der Montage des Telefons an einer Wand um 180 Grad herum. Beim Aufstellen des Telefons auf einem Tisch sollte die flache Hälfte des Hakens fühlbar sein (zum oberen Rand des Telefons zeigend). Bei der Wandmontage sollte dieser Haken so herum gedreht werden, dass die abgerundete Kante zum oberen Rand des Telefons zeigt. Auf diese Weise wird der Telefonhörer festgehalten.

Auf der Vorderseite des Telefons befinden sich außerdem die Funktionstasten. In Richtung der Oberkante des Telefons, direkt unterhalb der LCD-Anzeige, befinden sich mehrere dicht nebeneinander liegende Tasten. Diese Tasten werden als erste Reihe bezeichnet.



Ganz oben links befindet sich eine runde Taste, mit dem aufgedruckten Buchstaben  (mit Tasthilfe). Dies ist die „Löschen“-Taste. Rechts daneben sind zwei dreieckige Tasten angeordnet, wobei die eine nach unten und die andere nach unten zeigt /. Dies sind die „Auf/Ab“-Suchtasten. Rechts neben diesen Tasten befindet sich eine weitere runde Taste mit den aufgedruckten Buchstaben  (mit Tasthilfe). Diese „OK/Confirm“-Taste ist gleichzeitig die „Rückruf“-Taste.


Unterhalb dieser Tasten ist eine weitere zweite Reihe angeordnet, bestehend aus drei runden Tasten, jeweils mit einer kleinen eingelassenen Markierung. Neben der Taste links ist die Bezeichnung  aufgedruckt. Dies ist

die Taste „Anruferkennung“. Über der mittleren Taste ist die Bezeichnung  aufgedruckt. Dies ist die „Menü“-Taste. Neben der rechten Taste ist die Bezeichnung  aufgedruckt. Dies ist die „Telefonbuch“-Taste.




Unterhalb dieser drei Tasten befinden sich die Zifferntasten, bestehend aus vier Reihen mit jeweils drei Tasten in der folgenden Reihenfolge: 1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9; Stern, 0, Raute. (Die Taste mit der Ziffer 5 ist mit einer kleinen kreisförmigen Tasthilfe versehen).




Unterhalb des Ziffernblocks und in Richtung der Unterkante des Telefons befinden sich vier runde Tasten, mit je einer eingelassenen, halbkreisförmigen Tasthilfe an der Tastenseite. Von links nach rechts sind folgende Tasten angeordnet:

- Die linke Taste besitzt eine eingelassene Tasthilfe an der rechten Seite, darunter die Bezeichnung Boost (Verstärkung). Diese Taste  dient zur Regelung der Lautstärke.
- Die nächste Taste besitzt eine eingelassene Tasthilfe am unteren Rand, darunter die Bezeichnung **R**(Rückruf). Diese „Rückruf“-Taste dient zum Aufrufen von Netzwerkdiensten wie Doppel-Anruf, Telefonkonferenz und Rufumleitung.
- Die nächste Taste besitzt eine eingelassene Tasthilfe an der linken Seite, darunter die Bezeichnung  (Wahlwiederholung). Durch Drücken der Wahlwiederholungstaste wird die zuletzt gewählte (gespeicherte) Telefonnummer erneut gewählt.


- Die Taste ganz rechts in dieser Reihe besitzt eine rote LED-Leuchte am oberen Tastenrand, darunter die Bezeichnung . Über die Taste „Headset“ wird das Telefon bei einem Anruf unter Verwendung des Headsets eingeschaltet. Das Headset muss hierfür am oberen Rand des Telefons angeschlossen sein.

Die letzten Tasten auf der Oberseite des Telefons befinden sich entlang der rechten Kante. Diese drei

runden Tasten(,  und ) sind im oberen Bereich des Telefons und übereinander angeordnet. Oberhalb der Tasten ist die Bezeichnung Mem aufgedruckt. Hierbei handelt es sich um drei Speichertasten zur Schnellwahl.

- Die oberste Taste (Speicher eins - M1) besitzt eine kreisförmige Tasthilfe .
- Die mittlere Taste (Speicher zwei - M2) zwei kreisförmige Tasthilfen .
- Die unterste (Speicher drei - M3) drei kreisförmige Tasthilfen .

Eine Telefonnummer, die auf einer dieser drei Tasten gespeichert wurde, kann schnell durch einfaches Drücken dieser Taste gewählt werden.

Direkt unter der dritten Speichertaste befindet sich eine weitere, große Taste. Über diese „Lautsprecher()“-Taste können Anrufe über die Freisprecheinrichtung geführt werden. Auf dieser Taste ist eine kleine, rote LED-Leuchte angebracht.

Unterseite


Auf der Unterseite des Telefons sind in jeder Ecke vier runde, rutschfeste Füße ertastbar. Im vorderen Bereich auf der Unterseite des Telefons befinden sich zwei ovale Elemente, eines zwischen den beiden rutschfesten Füßen, das andere etwa acht Zentimeter darunter. Beide Elemente verfügen über einen runden Einlass. Diese Elemente dienen zur Befestigung des Telefons mit Hilfe von Schrauben an einer Wand.

Zwischen den anderen beiden rutschfesten Füßen auf der Unterseite des Telefons befindet sich das Batteriefach. Am oberen Rand des Fachs ist ein kleiner halbkreisförmiger Verschlusshaken ertastbar. Drücken Sie diesen Haken in Richtung Batteriefach, um die Klappe vom Telefon abzunehmen und das Batteriefach zu öffnen.

An der linken Seite auf der Unterseite des Telefons ist ein kleiner Verriegelungshaken. Ziehen Sie den Haken vom Telefon weg, um die „Notizkarte“ abzunehmen (eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel „Schnellübersicht: Rechte Seite“).




Linke Seite





An der linken Seite des Telefons finden Sie eine Schieberegeler **Vol** . Dies ist die

„Lautstärkeregelung“ für den Telefonlautsprecher .

Ebenfalls an der linken Seite, jedoch zum unteren Rand des Telefons hin, befindet sich ein kleiner, rechteckiger Einlass. Diese Buchse dient zum Anschluss des Hörerkabels.

Rechte Seite



An der rechten Seite in Richtung Oberkante des Telefons ist ein Schiebeschalter für zwei Stellungen angebracht. Dieser Schalter dient zum Ein-  und Ausschalten  der LED-Leuchte  bei neuem Anruf. Falls diese Einstellung deaktiviert wird, blinkt die LED-Leuchte über der Anzeige nicht, auch wenn ein neuer Anruf eingegangen ist. Diese Funktion ist nützlich, um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterien des Telefons zu ermöglichen.

Zur Mitte hin, an der rechten Seite des Telefons, ist ein Schiebeschalter für drei Stellungen angebracht   . Dieser Schalter dient zum Einstellen der Lautstärke des Klingeltons . Die Lautstärke kann in drei Stufen eingestellt werden - von der lautesten Einstellung in der obersten Schalterstellung bis zur leisesten Einstellung in der untersten Schalterstellung.

Direkt unterhalb dieses „Lautstärkereglers“ befindet sich ein kleiner Haken. Dieser Haken kann zum Öffnen der „Notizkarte“ herausgezogen werden (siehe Beschreibung weiter oben). Auf dieser Notizkarte können die Namen der für die Schnellwahltasten (M1-M3) gespeicherten Gesprächsteilnehmer vermerkt werden.

Untere Vorderseite

An der unteren Vorderseite des Telefons befinden sich zwei Schieberegler.

- Der linke Regler dient zur „Klangeinstellung “.
- Der rechte Regler dient zur „Lautstärkeregelung“ der Hörmuschel “.

Dicht oberhalb dieser beiden Schieberegler und unterhalb der vier runden Tasten auf der Oberseite des Telefons ist ein transparentes Sichtfenster angebracht. Hierbei handelt es sich um eine „Anrufanzeige“, die bei einem eingehenden Anruf blinkt.

Obere Seite

An der oberen Seite des Telefons befindet sich ein eingelassener Bereich. Hier sind einige Anschlussbuchsen zu finden. In der oberen, linken Ecke dieses eingelassenen Bereichs ist eine kleine, runde Öffnung. Dies ist die Anschlussbuchse für ein Headset. In der oberen, rechten Ecke sind zwei weitere Anschlussbuchsen eingelassen. Die rechteckige Anschlussbuchse dient zum Anschluss des Telefonkabels. Rechts neben dieser Buchse befindet sich eine erhabene, runde Anschlussbuchse. Dies ist der Anschluss für das Netzkabel.

Anzeige

Bitte beachten: Die Informationen in der LCD-Anzeige können entweder als schwarzer Text auf weißem Hintergrund oder als weißer Text auf schwarzem Hintergrund dargestellt werden. Hinweise zum Ändern der Farben der Anzeige finden Sie weiter unten in dieser Bedienungsanleitung.

Im Normalbetrieb werden folgende Informationen in der Anzeige angezeigt:

Oben links befindet sich das Symbol zur Anzeige einer geringen Batterieladung, rechts daneben die Ziffern zur Anzeige der Uhrzeit, und in der oberen, rechten Ecke die Ziffern zur Anzeige des Datums.

Unterhalb dieser Textzeile wird das Wort „GESAMT:“ gefolgt von einer Zahl angezeigt. Diese Zahl gibt die Anzahl eingegangener Anrufe an. Darunter wird das Wort „NEU:“ gefolgt von einer Zahl angezeigt. Diese Zahl gibt die Anzahl neu eingegangener Anrufe an.

Beim Ausführen bestimmter Funktionen erscheinen in der Anzeige noch weitere Informationen. Diese werden später in dieser Bedienungsanleitung detailliert behandelt.

Falls Sie den Dienst Anruferkennung bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben, erscheint bei einem eingehenden Anruf der Name des Anrufers im unteren Bereich der Anzeige. Zudem wird über dem Namen des Anrufers die dazugehörige Telefonnummer angezeigt.

Erste Schritte

Einstellungen

Schließen Sie das Spiralkabel am Telefonhörer sowie an der Anschlussbuchse, welche sich links am Telefon befindet, an.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Telefons, indem Sie den kleinen Verschlusshebel herunterdrücken und die Klappe abnehmen. Legen Sie vier alkalische Batterien (Größe AA, 1,5 V) mit der richtigen Polung in das Batteriefach ein. Legen Sie die oberste AA-Batterie in die obere Hälfte des Fachs ein, indem Sie die negative Seite (flach) der Batterie gegen die Feder drücken. Legen Sie die zweite Batterie mit der negativen Seite (flach) gegen die positive Seite der ersten Batterie. Die positiven Seiten beider Batterien sollten nach rechts zeigen. Die unteren beiden Batterien sollten in entgegengesetzter Richtung eingelegt werden, so dass die positiven Seiten beider Batterien nach links zeigen. Verschließen Sie die Batterieklappe nach dem Einlegen der Batterien wieder. Bei schwacher Ladung der Batterien wird das Symbol zur Anzeige einer geringen Batterieladung in der LCD-Anzeige eingeblendet. In diesem Fall erfolgt keine Sprachansage, es wird lediglich das Symbol eingeblendet.

Bitte beachten: Das Telefon darf beim Einlegen oder Austauschen der Batterien nicht an die Telefondose und/oder die Steckdose angeschlossen sein.

Bitte beachten: Es dürfen keine wiederaufladbaren Batterien eingesetzt werden. Batterien niemals im Hausmüll entsorgen. Beachten Sie die Richtlinien zur Entsorgung verbrauchter Batterien des jeweiligen Landes.

Schließen Sie zunächst das Telefonkabel an die rechteckige Anschlussbuchse an der oberen Seite des Telefons und dann den Netzstecker an eine Steckdose an.

Schließen Sie das Netzteil an die runde Anschlussbuchse an der oberen Seite des Telefons sowie an eine Netzsteckdose an. Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Telefons befinden, so dass der Netzstecker bei Bedarf schnell herausgezogen werden kann.


Bitte beachten: Zur Stromversorgung des Multifunktions-Telefons ist Netzstrom erforderlich. Die vier AA-Batterien dienen lediglich zur Sicherung der gespeicherten Telefonnummern bei einem Stromausfall. Falls keine Batterien eingelegt sind, wird das Symbol zur Anzeige einer geringen Batterieladung in der LCD-Anzeige eingeblendet.

Wandmontage

Bohren Sie zwei Löcher senkrecht übereinander und in einem Abstand von 83 mm in die Wand. Setzen Sie die Schrauben ein, so dass diese 5 mm aus der Wand herausragen.


Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass im Bereich der Bohrlöcher keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre usw. in der Wand verlaufen.

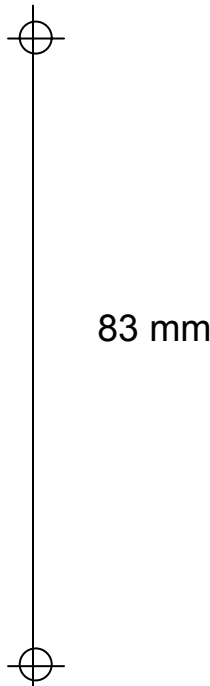


Drehen Sie den kleinen Haken in der Telefongabel um 180 Grad herum, so dass der Hörer zum Auflegen eingehakt werden kann (auf diese Weise wird der Telefonhörer bei der Wandmontage gehalten). Ertasten Sie die Öffnungen zur Wandmontage auf der Unterseite des Telefons und hängen Sie das Telefon direkt an die Schrauben.



Bedienung

Menüsteuerung

Drücken Sie zum Aufrufen der Einstellungen im Bereitschaftsmodus zweimal auf die  -Taste.

Drücken Sie zum Beenden des Menüs entweder die Taste ,  oder  (zweite Reihe) auf der Oberseite des Telefons, so dass ein Signalton zu hören ist.




Falls in einem Menü länger als 20 Sekunden keine Taste gedrückt wird, kehrt das Telefon automatisch in den Bereitschaftsmodus zurück. Zusätzlich ist ein Signalton zu hören.

Einstellungen



Einstellen der Sprachfunktion




Bitte beachten: Die Sprachfunktion ist bei Lieferung auf EIN eingestellt. Sollte die Sprachfunktion aus irgendeinem Grund einmal deaktiviert werden, ist zur Neuaktivierung der Sprachfunktion unter Umständen die Hilfe durch eine sehende Person erforderlich.


Bei aktivierter Sprachfunktion erfolgt eine Sprachausgabe über den Lautsprecher für die Anruferkennung, das Telefonbuch, die Einstellungen im Menü, die Ziffern 0-9 beim Vorwählen, die Telefonnummern in der Anrufliste, die Ziffern, Buchstaben und sämtliche Symbole im Telefonbuch sowie der Name des Anrufers (falls aufgenommen, siehe Kapitel Telefonbuch – Aufnahme eines Namens speichern).


Drücken Sie zum Aktivieren der Sprachfunktion zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. In der Anzeige erscheint die Meldung „Speichern“. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der

Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste .

Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Sprache“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die











Taste . Wählen Sie mit den Tasten  und  zwischen den Einstellungen „EIN“ und „AUS“. Wählen Sie




„EIN“ und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Drücken Sie zum Beenden die Taste . Daraufhin wird jeder Vorgang des Telefons per Sprachausgabe bestätigt. Die Sprachfunktion ist nun aktiviert.


Einstellen der Uhrzeit


Falls Sie den Dienst Anruferkennung abonniert haben, werden Datum und Uhrzeit bei einem eingehenden Anruf automatisch eingestellt. Falls Sie den Dienst Anruferkennung jedoch nicht abonniert haben, müssen Datum und Uhrzeit manuell eingestellt werden.


Drücken Sie zum Einstellen von Datum und Uhrzeit zweimal die -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „UHRZEIT EINSTELLEN“ in der Anzeige erscheint und das Telefon die Sprachmeldung „Uhrzeit/Datum“ ausgibt. Drücken Sie die Taste . Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Stunden einstellen“ aus und die Ziffern für die Stunden blinken in der Anzeige. Stellen Sie mit den Tasten  und  die Stunden ein (jede Stunde wird angezeigt und angesagt) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .

Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Minuten einstellen“ aus und die Ziffern für die Minuten blinken in der Anzeige. Stellen Sie mit den Tasten  und  die Minuten ein (jede Minute wird angezeigt und angesagt) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste .












Während der Einstellung der Uhrzeit erscheint die Meldung „UHRZEIT EINSTELLEN“ im unteren Bereich der Anzeige.

Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Tag einstellen“ aus und die Ziffern für das Datum blinken in der Anzeige. Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Tag von 1 bis 31 ein (jeder Tag wird angezeigt und angesagt) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  .

Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Monat einstellen“ aus und die Ziffern für den Monat blinken in der Anzeige. Stellen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Monat von 1 bis 12 ein (jeder Monatsname wird angezeigt und angesagt) und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  .




Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.

Einstellen der Flash-Zeit (Rückruf)




Drücken Sie zum Einstellen der Flash-Zeit (Rückruf) zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Flash“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste . Wählen Sie mit den Tasten  und  zwischen den Einstellungen 100 ms, 300 ms und 600 ms und drücken Sie zur Bestätigung die Taste . Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.

Einstellen des Wahlverfahrens (Ton/Impuls)

In Deutschland wird für die meisten Vermittlungsstellen das Tonwahlverfahren verwendet. Falls Sie mit Ihrem Telefon keine Verbindung herstellen können, ist das Gerät wahrscheinlich an eine ältere Haus-Telefonanlage (Vermittlungsstelle) angeschlossen. In diesem Fall muss das Wahlverfahren auf Impulswahl umgeschaltet werden.

Drücken Sie zum Einstellen des Wahlverfahrens zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und

drücken Sie die Taste . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Ton/Impuls“ in der Anzeige












erscheint, und drücken Sie die Taste . Wählen Sie mit den Tasten  und  zwischen den Einstellungen Ton und Impuls. Wählen Sie die Einstellung Ton und drücken

Sie zur Bestätigung die Taste . Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.












Einstellen der Lautstärke des Klingeltons

Die Lautstärke des Klingeltons kann über den Schiebeschalter an der rechten Seite des Telefons eingestellt werden. Stellen Sie den Schalter in die oberste Position für eine hohe Lautstärke, in die mittlere Position für eine mittlere Lautstärke und in die unterste Position für eine geringe Lautstärke.












Einstellen des Klingeltons

Drücken Sie zum Einstellen des Klingeltons zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Klingelton“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Wählen Sie mit den Tasten  und  einen der Klingeltöne 1 bis 3 aus. Wählen Sie den gewünschten Klingelton aus und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  . Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.

Einstellen der LCD-Anzeige

Drücken Sie zum Einstellen der LCD-Anzeige zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Anzeige“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Wählen Sie mit den Tasten  und  zwischen den Einstellungen „Schwarz/Weiß“ und „Weiß/Schwarz“. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die LCD-Anzeige und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  . Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.

Einstellen der Blink-Funktion

Drücken Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Blitzlicht-Funktion zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Einstellung“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „Blitzlicht“ in der Anzeige erscheint, und drücken Sie die Taste  . Wählen Sie mit den Tasten  und  zwischen den Einstellungen „Ein“ und „Aus“. Wählen Sie entweder „Ein“ oder „Aus“ und drücken Sie zur Bestätigung die Taste  . Drücken Sie zum Beenden die Taste , bis ein Signalton zu hören ist.

Bedienung des Telefons


Einen Anruf tätigen



Heben Sie den Telefonhörer ab. Sobald Sie das Freizeichen hören, wählen Sie über die Tasten die Telefonnummer. Die gewählte Rufnummer wird in der LCD-Anzeige angezeigt und (bei aktivierter Sprachfunktion) angesagt. Legen Sie den Hörer zum Beenden des Gesprächs einfach wieder auf die Gabel.


Vorwählen

Bei aktivierter Sprachfunktion wird jede über die Zifferntasten 0 bis 9 gewählte Ziffer angesagt.

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein, ohne zuvor den Telefonhörer abzuheben. Drücken Sie die


Taste , um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen.


Heben Sie den Telefonhörer ab und drücken Sie entweder die Taste  oder die „Lautsprecher“ -Taste, um die eingegebene Nummer automatisch zu wählen.

Legen Sie den Hörer zum Beenden des Gesprächs einfach wieder auf die Gabel oder drücken Sie die -Taste.


Einen Anruf tätigen – Freisprecheinrichtung


Geben Sie bei aufgelegtem Hörer die Telefonnummer über den Ziffernblock ein.

Drücken Sie die Taste , um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen.

Drücken Sie die  -Taste, um die eingegebene Nummer automatisch zu wählen. Die Freisprechfunktion (Lautsprecher) wird nun eingeschaltet und die LED-Leuchte dieser Taste leuchtet auf.

Sobald der Gesprächsteilnehmer den Anruf entgegen nimmt, können Sie über die Freisprecheinrichtung sprechen (Telefonhörer in der Gabel). Sprechen Sie in das Mikrofon in der Vorderseite des Telefons.

Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs die  -Taste.

Bitte beachten: Um die Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs auszuschalten, heben Sie den Telefonhörer ab. Um die Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs zu aktivieren, drücken Sie die  -Taste und legen Sie den Telefonhörer auf die Gabel.

Bitte beachten: Bei Verwendung der Freisprecheinrichtung kann nur ein Gespräch gleichzeitig geführt werden. Das Umschalten zwischen Lautsprecher und Mikrofon erfolgt automatisch. Dieser Vorgang ist von der Intensität der eingehenden Sprache bzw. der Sprache zum Mikrofon abhängig. Aus diesem Grund sollten laute Geräusche wie Musik in der Umgebung des Telefons vermieden werden, so dass das Gespräch über die Freisprecheinrichtung nicht beeinflusst wird.

Annahme eingehender Anrufe


Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon. Falls der Anrufer erkannt wird (bei abonniertem Dienst Anruferkennung), wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Der Name des Anrufers wird ebenfalls angezeigt, vorausgesetzt dass Rufnummer und Name zuvor im Telefonbuch eingetragen wurden. Wenn die Sprachausgabe aktiviert ist, der Anrufer erkannt wurde und diesem eingehenden Anruf eine Sprachaufnahme zugewiesen wurde, ist diese Sprachaufnahme dreimal zu hören, gefolgt vom normalen Klingelton. (Im Kapitel Telefonbuch – Telefonbucheintrag erstellen finden Sie weitere Hinweise zu Sprachaufnahmen).

Heben Sie den Telefonhörer ab.


Legen Sie den Hörer zum Beenden des Gesprächs einfach wieder auf die Gabel.

Annahme eingehender Anrufe – Freisprecheinrichtung

Drücken Sie die  -Taste, um über die Freisprecheinrichtung zu telefonieren.



Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs noch einmal die  -Taste.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

Heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie für die Freisprecheinrichtung die  -Taste.


Durch Drücken der Taste  (unterste Reihe - dritte Taste von links) wird die zuletzt gewählte Telefonnummer erneut gewählt.

Einstellen der Lautstärke des Telefonhörers

Die Lautstärke des Telefonhörers kann während eines Gesprächs über den Lautstärkeregler (den rechten Schieberegler ) auf der Vorderseite des Telefons eingestellt werden. Die Lautstärke kann zudem über die Taste  erhöht werden (unterste Reihe - erste Taste von links).

Bitte beachten: Das Einstellen der maximalen Hörerlautstärke kann unter bestimmten Voraussetzungen zu Hörschäden führen. Es wird daher empfohlen, die Lautstärke vorsichtig einzustellen.

Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers

Die Lautstärke des Lautsprechers  kann während eines Gesprächs über die Freisprecheinrichtung eingestellt werden. Verwenden Sie dazu einfach den Schieberegler an der linken Seite des Telefons.

Klangeinstellung

Der Klang kann während eines Gesprächs über die Freisprecheinrichtung angepasst werden. Verwenden Sie dazu einfach den Schieberegler an der Vorderseite des Telefons.

Bitte beachten: Die Klangeinstellungen können in der geringsten Hörerlautstärke oder bei deaktivierter Verstärkung nicht vorgenommen werden.

Anzeige der Gesprächsdauer



Das Telefon misst automatisch die Dauer jedes externen Gesprächs. Die Gesprächsdauer wird während, sowie einige Sekunden nach Ende, eines Gesprächs in der Anzeige angezeigt.

Verwendung eines Hörgerätes



Dieses Telefon kann zusammen mit Hörgeräten verwendet werden. Stellen Sie dazu an Ihrem Hörgerät den T-Modus ein.

Verwendung eines Headsets

Am oberen Rand des Telefons kann ein Headset angeschlossen werden (2,5 mm-Buchse).

Drücken Sie die Taste „Headset “ (unterste Reihe - vierte Taste von links) und wählen Sie die Telefonnummer. Lautstärke und Klang können wie weiter oben beschrieben eingestellt werden. Drücken Sie zum Beenden des Gesprächs und zum Auflegen noch einmal die Taste “Headset “.

Einstellen der LED-Leuchte bei neuem Anruf

Bei Bedarf und zur Verlängerung der Lebensdauer der Batterien stellen Sie den Schieberegler „LED-Leuchte  bei neuem Anruf“ (an der rechten Seite, im oberen Bereich des Telefons) in die Position Aus. Falls diese Einstellung deaktiviert wird, blinkt die LED-Leuchte  über der Anzeige nicht, auch wenn ein neuer Anruf eingegangen ist.

Anruferkennung

Bitte beachten: Die in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen sind nur dann verfügbar, wenn Sie den Dienst Anruferkennung bei Ihrem Dienstanbieter abonniert haben.

Mit Hilfe der Anruferkennung können Sie vor dem Annehmen eines Gesprächs sehen, von wem Sie angerufen werden bzw. von wem Sie in Abwesenheit angerufen wurden (außer bei unterdrückter Nummer des Anrufers, bei nicht verfügbarer Nummer oder bei Anrufen aus dem Ausland). Falls die Telefonnummer des Anrufers im Telefonbuch eingetragen ist, wird ebenfalls der Name des Anrufers angezeigt.

Die Informationen des Anrufers werden in der Anruferliste gespeichert, auch wenn Sie den Anruf nicht entgegengenommen haben. In der Anruferliste werden alle eingehenden Anrufe gespeichert. Bei vollem Speicher der Anruferliste wird der älteste Eintrag gelöscht und durch den neuen Anruf ersetzt. Sie haben die Möglichkeit, die Telefonnummern in der Anruferliste anzuzeigen, zu durchsuchen oder zu wählen. Die laufende Nummer des jeweiligen Eintrags wird im oberen, rechten Bereich der LCD-Anzeige angezeigt. Bei Erreichen des letzten Eintrages der Anruferliste gibt das Telefon die Sprachmeldung „Ende“ aus.

Falls ein Anrufer die Anzeige seiner Telefonnummer beim Gesprächsteilnehmer unterdrückt hat, wird der Hinweis „PRIVAT“ angezeigt und angesagt. Falls sich der Anrufer in einem Gebiet befindet, in dem der Dienst

Anruferkennung nicht angeboten wird, oder in dem die Anzeige des Namens und der Rufnummer bei einem Ferngespräch nicht angezeigt werden, erscheint der Hinweis „NICHT IM BEREICH“ in der LCD-Anzeige und wird angesagt. Falls die Telefonnummer eines Anrufers bisher noch nicht angezeigt wurde, wird die Meldung „NEU“ in der LCD-Anzeige angezeigt (jedoch nicht angesagt). Falls mehrere Anrufe derselben Telefonnummer eingegangen sind, wird die Meldung „NEU WDH.“ in der LCD-Anzeige angezeigt (jedoch nicht angesagt).


Bei einem neuen Anruf in Abwesenheit blinkt die rote Anzeigeleuchte für eingehende Anrufe im oberen, rechten Bereich der LCD-Anzeige. Diese Anzeige blinkt solange, bis Sie sämtliche neuen Anrufe auf dem Bildschirm angezeigt haben. In der Anruferliste können bis zu 64 Telefonnummern gespeichert werden. Falls eingegangene Anrufe den Namen des Anrufers enthalten, können in der Anruferliste weniger als 64 Einträge gespeichert werden (je nach Anzahl der Zeichen des Anrufernamens).

Für einen Eintrag in der Anruferliste werden die folgenden Informationen in der LCD-Anzeige angezeigt:

Datum und Uhrzeit des Anrufs, laufende Nummer in der Anruferliste, Telefonnummer sowie Name des Anrufers.

Telefonnummer (bzw. der Name, falls aufgenommen), Stunde und Minute (Uhrzeit des Anrufes) sowie Tag und Monat (Datum des Anrufes) des Eintrages werden angesagt.

Anzeigen der Anruferliste

Öffnen Sie das „Telefonbuch“ (durch Drücken der Taste PB  - zweite Reihe von oben, rechte Taste), so dass das Buch-Symbol in der oberen, rechten Ecke der Anzeige erscheint und das Telefon die Sprachmeldung „Telefonbuch“ ausgibt. Drücken Sie die Taste CID ? (zweite Reihe von oben, linke Taste) so dass ein nach rechts zeigender Pfeil in der oberen, rechten Ecke der Anzeige erscheint und das Telefon die Sprachmeldung „Anruferkennung“ ausgibt. Die Anruferliste kann mit den Tasten ▲ und ▼ durchsucht werden. Die Telefonnummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs erscheinen in der Anzeige und werden angesagt. Falls im Telefonbuch der Name zusammen mit der Telefonnummer eines Anrufers eingetragen wurde, wird dieser Name ebenfalls angezeigt, jedoch nur dann angesagt, wenn der Name zuvor aufgenommen wurde (siehe Aufnahme eines Namens im Kapitel Telefonbucheintrag erstellen).

Bitte beachten: Bei Erreichen des letzten Eintrages der Anruferliste wird die Meldung „Ende“ in der LCD-Anzeige angezeigt und angesagt. Falls keine Telefonnummern in der Anruferliste enthalten sind, wird die Meldung „Leer“ angezeigt und angesagt.

Eine Nummer in der Anruferliste wählen




Heben Sie den Telefonhörer ab oder drücken Sie die -Taste, bis das Freizeichen zu hören ist.

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die Telefonnummer aus der Anruferliste, die Sie anrufen möchten.

Drücken Sie die Taste  (oberste Tastenreihe - rechts), um die Telefonnummer automatisch zu wählen.


Oder:



Wählen Sie bei aufgelegtem Hörer mit den Tasten ▲ und ▼ die Telefonnummer aus der Anruferliste, die Sie anrufen möchten.

Drücken Sie die Taste , um die Telefonnummer automatisch zu wählen.

Eine Nummer in der Anruferliste löschen




Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Eintrag aus der Anruferliste, den Sie löschen möchten. Der Name der gewählten Telefonnummer wird angezeigt, die dazugehörige Rufnummer (und der Name, falls aufgenommen) werden angesagt. Drücken Sie die Taste

 (oberste Reihe, linke Taste). Daraufhin wird die Meldung „LÖSCHEN?“ angezeigt und angesagt. Halten

Sie die Taste  gedrückt, bis die Telefonnummer gelöscht wird. Drücken Sie zum Beenden die Taste .

Alle Nummern in der Anruferliste löschen

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Eintrag aus der Anruferliste, den Sie löschen möchten. Der Name der gewählten Telefonnummer wird angezeigt, die dazugehörige Rufnummer (und der Name, falls aufgenommen) werden angesagt. Halten Sie die Taste

 (oberste Reihe, linke Taste) gedrückt, bis der Hinweis „ALLE LÖSCHEN?“ angezeigt und die Meldung „Alle löschen?“ angesagt wird. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Telefonnummern gelöscht werden, d. h. die gesamte Liste gelöscht wird. Drücken Sie zum Beenden die Taste .

Bitte beachten: Neu eingegangene Anrufe können nicht gelöscht werden. Für diese Einträge wird die Meldung GESPERRT angezeigt und es sind mehrere Signaltöne zu hören (der Hinweis Gesperrt wird nicht angesagt).

Eine Nummer in das Telefonbuch kopieren

Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Eintrag aus der Anruferliste, den Sie kopieren möchten.

Drücken Sie die „Menü “-Taste (zweite Reihe, mittlere Taste), bis der Hinweis „KOPIEREN?“ angezeigt und die Sprachmeldung „Kopieren?“ ausgegeben wird. Drücken

Sie die Taste  (oberste Reihe, rechte Taste), bis die Meldung „OK“ angezeigt und angesagt wird.

Telefonbuch

Telefonnummern können mit den dazugehörigen Namen im Telefonbuch gespeichert werden.

Im Telefonbuch können bis zu 85 Telefonnummern (bis zu 22 Ziffern) mit den dazugehörigen Namen (bis zu 16 Zeichen) eingetragen werden. Falls Sie den Dienst Anruferkennung abonniert haben, wird bei einem eingehenden Anruf der im Telefonbuch für diese Nummer eingetragene Name angezeigt.

Telefonbucheintrag erstellen

Drücken Sie zum Erstellen eines Telefonbucheintrags zweimal die ☰ -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste

Ⓞ . Geben Sie über den Ziffernblock die gewünschte Telefonnummer ein (bis zu 22 Ziffern - bei aktivierter Sprachfunktion wird jede einzelne Ziffer angesagt). Eine falsche Eingabe können Sie mit den Tasten ▲ und ▼


bzw. mit der Taste Ⓢ korrigieren. Drücken Sie zur Bestätigung der eingegebenen Nummer die Taste Ⓞ .


Geben Sie nun den Namen ein, indem Sie die entsprechende Zifferntaste ein oder mehrere Male drücken (siehe Zeichentabelle weiter unten). Dabei wird jeder eingegebene Buchstabe angesagt (bei aktivierter Sprachfunktion). Drücken Sie nach der Eingabe des

Namens die Taste Ⓞ , um den neuen Eintrag im Telefonbuch zu speichern.

Daraufhin wird der Hinweis „OK“ angezeigt und angesagt, gefolgt von der Anzeige der Meldung „NAME AUFN.“ und der Ansage der Meldung „Name aufnehmen“. Zur deutlichen Ansage des zugehörigen Namens einer Telefonnummer gehen Sie folgendermaßen vor:

Halten Sie die Taste Ⓞ gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist.


Sprechen Sie den gewünschten Namen in einer Entfernung von 15 bis 20 cm vom Mikrofon deutlich in das Telefon. Die Aufnahme darf bis zu drei Sekunden lang sein. Lassen Sie nun die Taste  los.

Wiederholen Sie diese Schritte zum Speichern weiterer Nummern im Telefonbuch, oder drücken Sie zum Beenden die Taste .



Zeichentabelle des Ziffernblocks

Die folgende Tabelle zeigt eine Aufstellung der möglichen Zeichen und Symbole für jede Taste auf dem Ziffernblock zur Eingabe der Namen, die im Telefonbuch eingetragen werden sollen.


1. (Leerzeichen) + & - / 1
2. A, B, C, 2
3. D, E, F, 3
4. G, H, I, 4
5. J, K, L, 5
6. M, N, O, 6
7. P, Q, R, S, 7
8. T, U, V, 8
9. W, X, Y, Z, 9
- * (Stern). ' @ () *
0. , . : ; " ? 0
- # (Raute). \$ _ % ! #

Bei einigen Telefonsystemen ist zur Wahl einer Telefonnummer eine Pause erforderlich. Um eine Wählverzögerung (von drei Sekunden) zwischen einzelnen Ziffern beim Speichern einer Telefonnummer einzufügen, drücken Sie die Taste "Wahlwiederholung"  (unterste Reihe, dritte Taste von links), so dass das Symbol **P** in der LCD-Anzeige erscheint (ohne Ansage).


Telefonbucheinträge anzeigen

Drücken Sie die Taste  (zweite Reihe, rechte Taste), so dass das Telefon die Sprachmeldung „Telefonbuch“ ausgibt. Die Telefonbucheinträge können mit den Tasten ▲ und ▼ durchsucht werden. Bei aktivierter „Sprachfunktion“ werden alle Namen angesagt, für die zuvor eine Aufnahme erstellt wurde. Zur Suche einer Telefonnummer können Sie auch das erste Zeichen des gespeicherten Namens eingeben (siehe Zeichentabelle weiter oben). Drücken Sie zum Beenden die Taste .

Aufnahme eines Namens speichern/ändern

Drücken Sie zum Speichern/Ändern einer Aufnahme eines Namens zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, bis der Eintrag „NAME AUFN.“ in der Anzeige erscheint und das Telefon die Sprachmeldung „Name aufnehmen“ ausgibt. Drücken Sie zur




Bestätigung die Taste . Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Telefonnummer




anzuzeigen, und halten Sie die Taste  gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist. Sprechen Sie den gewünschten Namen in einer Entfernung von 15 bis 20 cm zum Mikrofon deutlich in das Telefon. Die Aufnahme darf bis zu drei Sekunden lang sein. Lassen Sie nach



der Aufnahme die Taste  los. Drücken Sie zum Beenden die Taste .

Eine Aufnahme eines Namens im Telefonbuch löschen

Mit Hilfe dieser Funktion wird lediglich die Aufnahme eines Namens gelöscht. Die dazugehörige Telefonnummer bleibt im Telefonbuch gespeichert und wird angesagt (der Name erscheint weiterhin in der Anzeige).

Drücken Sie zum Löschen einer Aufnahme eines Namens zweimal die „Menü “-Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie die Taste  oder , bis der Eintrag „NAME AUFN.“ in der Anzeige erscheint und das Telefon die Sprachmeldung „Name aufnehmen“ ausgibt. Drücken Sie zur

Bestätigung die Taste . Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Telefonnummer anzuzeigen, und drücken Sie während der Ansage des

Namens einmal die Taste . Möglicherweise müssen Sie die verschiedenen Telefonnummern mehrere Male durchlaufen, um sicherzustellen, dass die richtige Nummer gelöscht wird. Drücken Sie zum Beenden die Taste .

Telefonbucheintrag löschen


Mit Hilfe dieser Funktion werden Name und Telefonnummer eines Eintrages im Telefonbuch gelöscht.

Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs die Taste





und suchen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Telefonnummer.


Drücken Sie einmal die Taste . Daraufhin wird die Meldung „LÖSCHEN?“ angezeigt und die Meldung „Löschen“ angesagt.

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Telefonnummer gelöscht wird und das Telefon die Sprachmeldung „Gelöscht“ ausgibt.

Alle Telefonbucheinträge löschen


Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs die Taste  und suchen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Telefonnummer.


Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Meldung „ALLE LÖSCHEN?“ angezeigt und die Meldung „Alle löschen“ angesagt wird.

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die Telefonnummer gelöscht wird und das Telefon die Sprachmeldung „Gelöscht“ ausgibt. Nachdem sämtliche Telefonnummern gelöscht wurden, wird der Hinweis „Leer“ angesagt.


Drücken Sie zum Beenden die Taste .




Wählen über Telefonbucheintrag





Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs die Taste  und suchen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Telefonnummer.

Drücken Sie nun die Taste . Die Telefonnummer wird daraufhin automatisch gewählt. Falls zuvor eine Aufnahme des Namens erstellt wurde, wird dieser angesagt.

Telefonbucheintrag bearbeiten

Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs die Taste  und suchen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Telefonnummer.










Halten Sie die „Menü “-Taste (zweite Reihe, mittlere Taste) gedrückt, bis der Hinweis „BEARBEITEN?“ angezeigt und die Sprachmeldung „Bearbeiten“ ausgegeben wird. Drücken Sie die Taste  . Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Richtige Nummer“ aus und die erste Ziffer in der Anzeige links blinkt. Drücken Sie zum Löschen der blinkenden Ziffer die Taste  oder geben Sie über den Ziffernblock einfach die korrekte Ziffer ein. Nach der Eingabe blinkt die nächste Ziffer in der Anzeige. Die nächste Ziffer kann ebenfalls über die Tasten ▲ und ▼ ausgewählt werden.

Drücken Sie die Taste  . Das Telefon gibt die Sprachmeldung „Richtiger Name“ aus und das erste Zeichen in der Anzeige links blinkt. Drücken Sie zum Löschen des blinkenden Zeichens die Taste  oder geben Sie über den Ziffernblock einfach das korrekte Zeichen ein. Nach der Eingabe blinkt das nächste Zeichen in der Anzeige. Das nächste Zeichen kann ebenfalls über die Tasten ▲ und ▼ ausgewählt werden. Drücken Sie nach der Eingabe die Taste  . Das Telefon gibt die Sprachmeldung  aus.






Bitte beachten: Bei einer Änderung einer Nummer/eines Namens wird die jeweilige Aufnahme des Namens gelöscht und muss neu aufgenommen werden.

Schnellwahl

Speichern von Schnellwahlnummern

Drücken Sie zum Speichern einer Schnellwahlnummer zweimal die  -Taste, bis das Menü aufgerufen wird. Die Meldung „Speichern“ erscheint in der Anzeige und wird angesagt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste  . Geben Sie über den Ziffernblock die gewünschte Telefonnummer ein (bis zu 22 Ziffern - bei aktivierter Sprachfunktion wird jede einzelne Ziffer angesagt). Eine falsche Eingabe können Sie mit den Tasten  und  bzw. mit der Taste  korrigieren. Drücken Sie nach der Eingabe der korrekten Telefonnummer die Taste  gefolgt von der gewünschten Schnellwahl Taste ,  oder  (diese drei Speichertasten befinden sich übereinander angeordnet rechts auf der Oberseite des Telefons und sind mit einer, zwei bzw. drei punktförmigen Tasthilfen versehen).

Wählen von Schnellwahlnummern

Drücken Sie die gewünschte Schnellwahl Taste (,  oder ). Heben Sie den Telefonhörer ab, drücken Sie die Taste  oder drücken Sie die  -Taste, um die Freisprecheinrichtung zu verwenden.

Sprachweckfunktion

Drücken Sie die Taste VC  auf das Gerät, damit das Telefon die Zeit und das Datum abspielt und damit die LCD-Anzeige die aktuelle Uhrzeit und das Datum anzeigt.

Bitte beachten: Die Taste VC  funktioniert nicht, wenn das Telefon ausgehängt ist.

Technische Daten

- Sprachweckfunktion
- Telefonhörer mit 40 dB hoher Sprachlautstärke und LED-Anzeige
- Klangeinstellung des Telefonhörers
- Blinklicht-Klingelsignal
- Extra lauter Klingelton mit 90 dBspl (in einem Meter Entfernung)
- Besonders große FSTN-Anzeige mit mehreren Blickwinkeln (160 x 240 Bildpunkte) mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Schwarzer oder weißer Hintergrund wählbar (LCD-Anzeige)
- Tasthilfen auf Schnellwahltasten (M1-M3)
- Große Tasten
- Telefonlautsprecher mit LED-Leuchte
- Speicher für 85 Telefonbucheinträge
- FSK-Anruferkennung mit Sprachfunktion
- Permanenter Speicher für 64 Anruferkennungen (Telefonnummern bis zu 14 Ziffern, Namen bis zu 16 Zeichen, Uhrzeit/Datum des Anrufs)
- Rückruf aus Anruferkennungs-Speicher
- Anzeige Auf/Ab
- Uhr
- Flash-Rückruf (100/300/600 ms)
- Wahlwiederholung
- Pause
- Menü
- LED-Leuchte bei neuem Anruf
- Ein- und Ausschalten der LED-Leuchte bei neuem Anruf
- Telefonhörer mit hoher Sprachlautstärke und LED-Anzeige
- Kompatibel mit Hörgeräten
- Anschlussbuchse für Headset
- Für Tisch und Wandmontage

Störungsbehebung

Keine Anzeige

Überprüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen wurde und nicht beschädigt ist.

Das Telefon klingelt nicht

Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel richtig angeschlossen wurde und nicht beschädigt ist.

Schließen Sie ein anderes Telefon an die Telefondose an bzw. schließen Sie das Telefon an eine andere Telefondose an, um festzustellen, ob der Fehler durch das Telefon selbst oder durch die Telefondose verursacht wird.

Möglicherweise wurden zu viele Kommunikationsgeräte an eine einzige Telefonleitung angeschlossen, z. B. ein weiteres Telefon, ein Modem oder ein Faxgerät. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, um die Möglichkeiten Ihrer privaten oder geschäftlichen Kommunikationsleitung zu ermitteln.

Beim Klingeln des Telefons wird keine Telefonnummer angezeigt

Bitte wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um den Dienst Anruferkennung zu abonnieren. Falls Sie die Anruferkennung bereits abonniert haben, überprüfen Sie, ob der Dienst aktiviert wurde.

Falls der Anrufer die Anzeige seiner Telefonnummer unterdrückt hat, erscheint in der Anzeige der Hinweis „Private Nummer“, selbst wenn Sie den Dienst Anruferkennung abonniert haben. Bei einem Anruf aus einem Bereich, in dem die Anruferkennung nicht angeboten wird, erscheint die Meldung „Nummer nicht verfügbar“.

Der Anruf wurde möglicherweise von einer Vermittlungsstelle geführt. In diesem Fall ist die Anruferkennung u. U. nicht möglich.

Keine Anzeige in der LCD-Anzeige

Während eines Stromausfalls können sich die Batterien entladen. Falls nach dem Stromausfall keinerlei Informationen in der LCD-Anzeige angezeigt werden, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Die Leuchte in der oberen, rechten Ecke der Anzeige blinkt bzw. leuchtet stetig

Rufen Sie die Anruferliste auf.

Bitte beachten: Bei weiteren Störungen des Gerätes wenden Sie sich bitte an den Geemarc-Kundendienst unter der Rufnummer 069 / 96 217 635 (Mo-Fr 9 bis 17 Uhr).

Sicherheitshinweise

Allgemein

Es sollte ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene und zugelassene Netzteil verwendet werden.

Das Gerät niemals öffnen (außer zum Austauschen der Batterien). Bei technischen Fragen oder bei Störungen wenden Sie sich bitte an den Händler des Gerätes.

Batterien niemals in offenes Feuer werfen. Es besteht die Gefahr von Explosionen und/oder der Bildung von giftigen Chemikalien. Verbrauchte Batterien sollten ordnungsgemäß und gemäß den Richtlinien in Ihrem Land entsorgt werden.

Reinigung

Reinigen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch. Die Kontakte der Basisstation und des Mobilteils sollten stets sauber gehalten werden. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel - diese könnten die Oberflächen oder elektrischen Bauteile im Innern des Gerätes beschädigen.

Standort

Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

An den Flächen des Telefons sollte stets eine ausreichende Belüftung gewährleistet sein.

Geräteteile dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen und das Gerät sollte nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden, wie z. B. in einem Badezimmer.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von offenem Feuer oder in anderen gefährlichen Umgebungen eingesetzt werden.

Bei einem Gewitter sollte das Telefon von der Telefondose getrennt werden, um Beschädigungen des Telefons zu vermeiden. Schäden durch Gewitter werden nicht von der Garantie des Gerätes abgedeckt.

Das Telefon ist für den Einsatz in Temperaturbereichen zwischen 5°C und 45°C geeignet.

GARANTIE

Geemarc gibt Ihnen eine Garantie für den Zeitraum eines Jahres ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen für Sie gratis (dies liegt in unserem Ermessen). Sollten Sie ein Problem feststellen, so kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.geemarc.com/de. Die Garantie deckt weder Unfälle, Fahrlässigkeit noch Bruchschäden an einzelnen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person demontiert werden, die kein autorisierter Geemarc-Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS FÜR DEN GARANTIEANSPRUCH AUFBEWAHRT UND VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie bezieht sich nur auf
GROßBRITANNIEN

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und relevanten Vorschriften der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EEC steht, insbesondere mit Artikel 3 Abschnitt 1a, 1b und Abschnitt 2. Das Telefon funktioniert nicht, wenn die Stromstärke unterhalb von 18 mA liegt.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : www.geemarc.com/de



Elektrische Verbindungen: Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Betrieb an einer 230V 50Hz Spannungsversorgung entwickelt. (Klassifiziert als 'gefährliche Spannung' nach Standard EN60950). Dieses Gerät besitzt keinen eingebauten Spannungsschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie entweder die Versorgung der Steckdose am Hauptversorgungsnetz aus oder ziehen Sie den Stecker des Wechselstromadapters heraus. Stellen Sie für die Installation des Gerätes sicher, dass die Steckdose am Hauptversorgungsnetz leicht zugänglich ist.

Telefonverbindung: Spannungen im Telekommunikationsnetzwerk werden gemäß Standard EN60950 nach TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) klassifiziert.



Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland

Tel: **+49(0)228/ 74 87 09 0**

Fax: **+49(0)228/ 74 87 09 20**

E-Mail: **desales@geemarc.com**

Produkt-Richtlinien



Dieses Produkt ist CE-zertifiziert.

Material, Bauteile und Montage dieses Gerätes erfüllen die ‚Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2006‘ (RoHS).



Dieses Produkt kann nach Ablauf vom Kunden kostenlos an den Händler oder Hersteller zurückgegeben werden. Auf diese Weise wird die ‚Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte‘ (WEEE) erfüllt.



UGBDP400VC_Ge_v1.0

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland

Tel: +49(0)228/74 87 09 0
Fax: +49(0)228/74 87 09 20

www.geemarc.com