



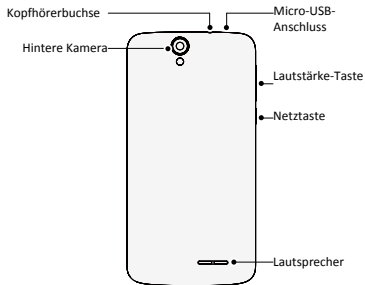

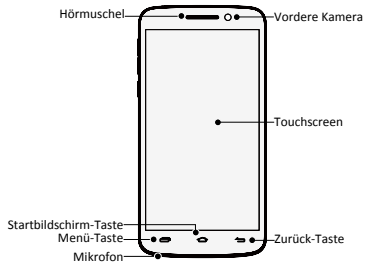


Öffnen Sie die Verpackung

- Prestigio MultiPhone
- Akku
- Netzadapter
- Schnellstartanleitung
- Ohrhörer
- USB-Kabel
- Ansprechende Tragetasche

Ihr Telefon auf einem Blick



Tasten

Taste	Definition	Funktion
	Netz	<ul style="list-style-type: none"> • Gedrückt halten, um Ihr Telefon an- oder auszuschalten. • Drücken, um die Bildschirmanzeige zu verriegeln oder zu entriegeln.
	Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
	Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf tippen, um eine Liste der auf dem aktuellen Bildschirm vorhandenen Optionen zu öffnen.
	Start	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf tippen, um zum aktuellen Start-Bildschirm zurückzukehren. • Angetippt halten, um die Liste der letzten Apps zu öffnen.
	Zurück	<ul style="list-style-type: none"> • Darauf tippen, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. • Darauf tippen, um die Bildschirmtastatur zu verstecken, wenn sie geöffnet ist.

Erste Schritte

1. Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
2. Nehmen Sie den Akku heraus.




3. Legen Sie die SIM-Karte ein.



4. Legen Sie eine Speicherkarte ein.




5. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an.
6. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um Ihr Telefon anzuschalten.



Aufladen Ihres Telefons

Schließen Sie Ihr Telefon an eine Netzsteckdose an, indem Sie das beigefügte USB-Kabel und das Reiseladegerät benutzen.



Fingertips


- Antippen



- Halten



- Schlagen



- Rutschen



- Einzoomen




- Auszoomen



• Scrollen





• Schnipsen



Einen Anruf durchführen

1. Wenden Sie eine der folgenden Methoden an:


- » Tippen Sie auf , um den Wählblock zu öffnen. Geben Sie die Nummer direkt ein.
- » Tippen Sie auf , um die Kontaktliste zu öffnen.
Wählen Sie einen Kontakt aus.

2. Tippen Sie auf "Call".


Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt, um auf alle Funktionen des Telefons zuzugreifen. Der Start-Bildschirm kann aus mehreren Feldern bestehen. Um sich weitere Felder anzusehen, schlagen Sie nach links oder rechts.

Dem Start-Bildschirm ein App-Symbol hinzufügen

Tippen Sie im Start-Bildschirm auf  um das Listenmenü zu öffnen. Halten Sie ein App-Symbol angetippt und ziehen es dann in eine Feldvorschau.

Hintergrund einstellen

1. Tippen Sie im Start-Bildschirm auf  > **Wallpaper**.
2. Wählen Sie einen der folgenden Punkte: **Gallery**, **Live wallpapers** oder **Wallpapers**.
3. Wählen Sie ein Bild und tippen auf **Set wallpaper**. Oder wählen Sie ein Bild, ändern seine Größe, indem Sie am Rahmen ziehen, und dann tippen Sie auf **OK**.

Benutzen Sie Ihre Apps

Öffnen einer App


- Wählen Sie im Start-Bildschirm oder im Hauptmenü ein App-Symbol, um es zu öffnen.

NFC

Near Field Communication (NFC) ist eine Drahtlostechnik mit kurzer Reichweite, die zur schnellen Datenübertragung bestimmt ist. Sie können die NFC-Technik benutzen, um Dateien zwischen Ihrem Telefon und anderen NFC-fähigen Geräten einfach durch Antippen der Rückseite Ihres Telefons auszutauschen.

Sie können diese Funktion auch benutzen, um Zahlungen auszuführen und Fahrkarten oder Eintrittskarten zu kaufen, nachdem die erforderlichen Apps heruntergeladen wurden. Die hintere Abdeckung enthält eine eingebaute NFC-Antenne. Gehen Sie mit der hinteren Abdeckung vorsichtig um, um eine Beschädigung der NFC-Antenne zu vermeiden.

NFC-Funktion aktivieren

1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm auf  > **More...** > **NFC**.
Antippen, um auf NFC umzuschalten.
2. Lesen von Informationen von einem NFC-Tag.
3. Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines NFC-Tags. Es werden die Informationen vom Tag angezeigt.


Ausführen eines Kaufs

Bevor Sie die NFC-Funktion benutzen können, um Zahlungen auszuführen, müssen Sie sich für den mobilen Zahlungsservice registrieren. Zur Registrierung oder zum Erhalt von Details über den Service fragen Sie Ihren Serviceprovider.

- Berühren Sie die Rückseite Ihres Geräts mit dem NFC-Kartenleser.

Daten senden über Android Beam

Benutzen Sie die Funktion Android Beam, um Daten wie Webseiten und Kontakte an NFC-fähige Geräte zu senden.


1. Tippen Sie im Apps-Bildschirm auf  > **More...** > **Android Beam**. Antippen, um auf den Android Beam umzuschalten.
2. Wählen Sie einen Punkt, berühren Sie die Rückseite Ihres Geräts mit der Rückseite des anderen Geräts, und dann tippen Sie auf den Bildschirm Ihres Geräts.

Technische Daten

Element	Technische Daten
Prozessor	Hochleistungs-Quad Core 1,5 GHz
Speicher	4GB eMMC +1GB RAM, microSD-Steckplatz bis zu 32 GB
Betriebssystem	Android 4.2
Display	1280*720 Pixel, 6 Zoll, Kapazitives Touch
Kamera	Vorn 8 MP AF, hinten 13 MP AF
Band	UMTS:900/2100; GSM:900/1800
Schnittstellen	Micro USB 2.0, microSD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	WiFi (802.11 b/g/n), 3G, Bluetooth, NFC
Akku	2600mAh Li-ion Akku
Abmessungen	166.5*84.4*8.4 mm (HxBxT)

Gewicht 128 g (ohne Akku)

Informationen über die spezifische Absorptionsmenge (SAR) Der höchste SAR-Wert für dieses PAP7600 DUO-Modell beim Erfüllungstest des Standards betrug **0.186 W/kp** (10 g) für die ICNIRP-Empfehlung.

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen. Prestigio versichert hiermit, dass dieses Smartphone den Grundanforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Direktive 1999/5/EC entspricht. Die vollständige Version der Konformitätserklärung finden Sie auf: <http://www.prestigio.com/compliance>.



Zur Vermeidung von Hörschäden sollte nicht über längere Zeiträume eine hohe Lautstärke eingestellt werden.