


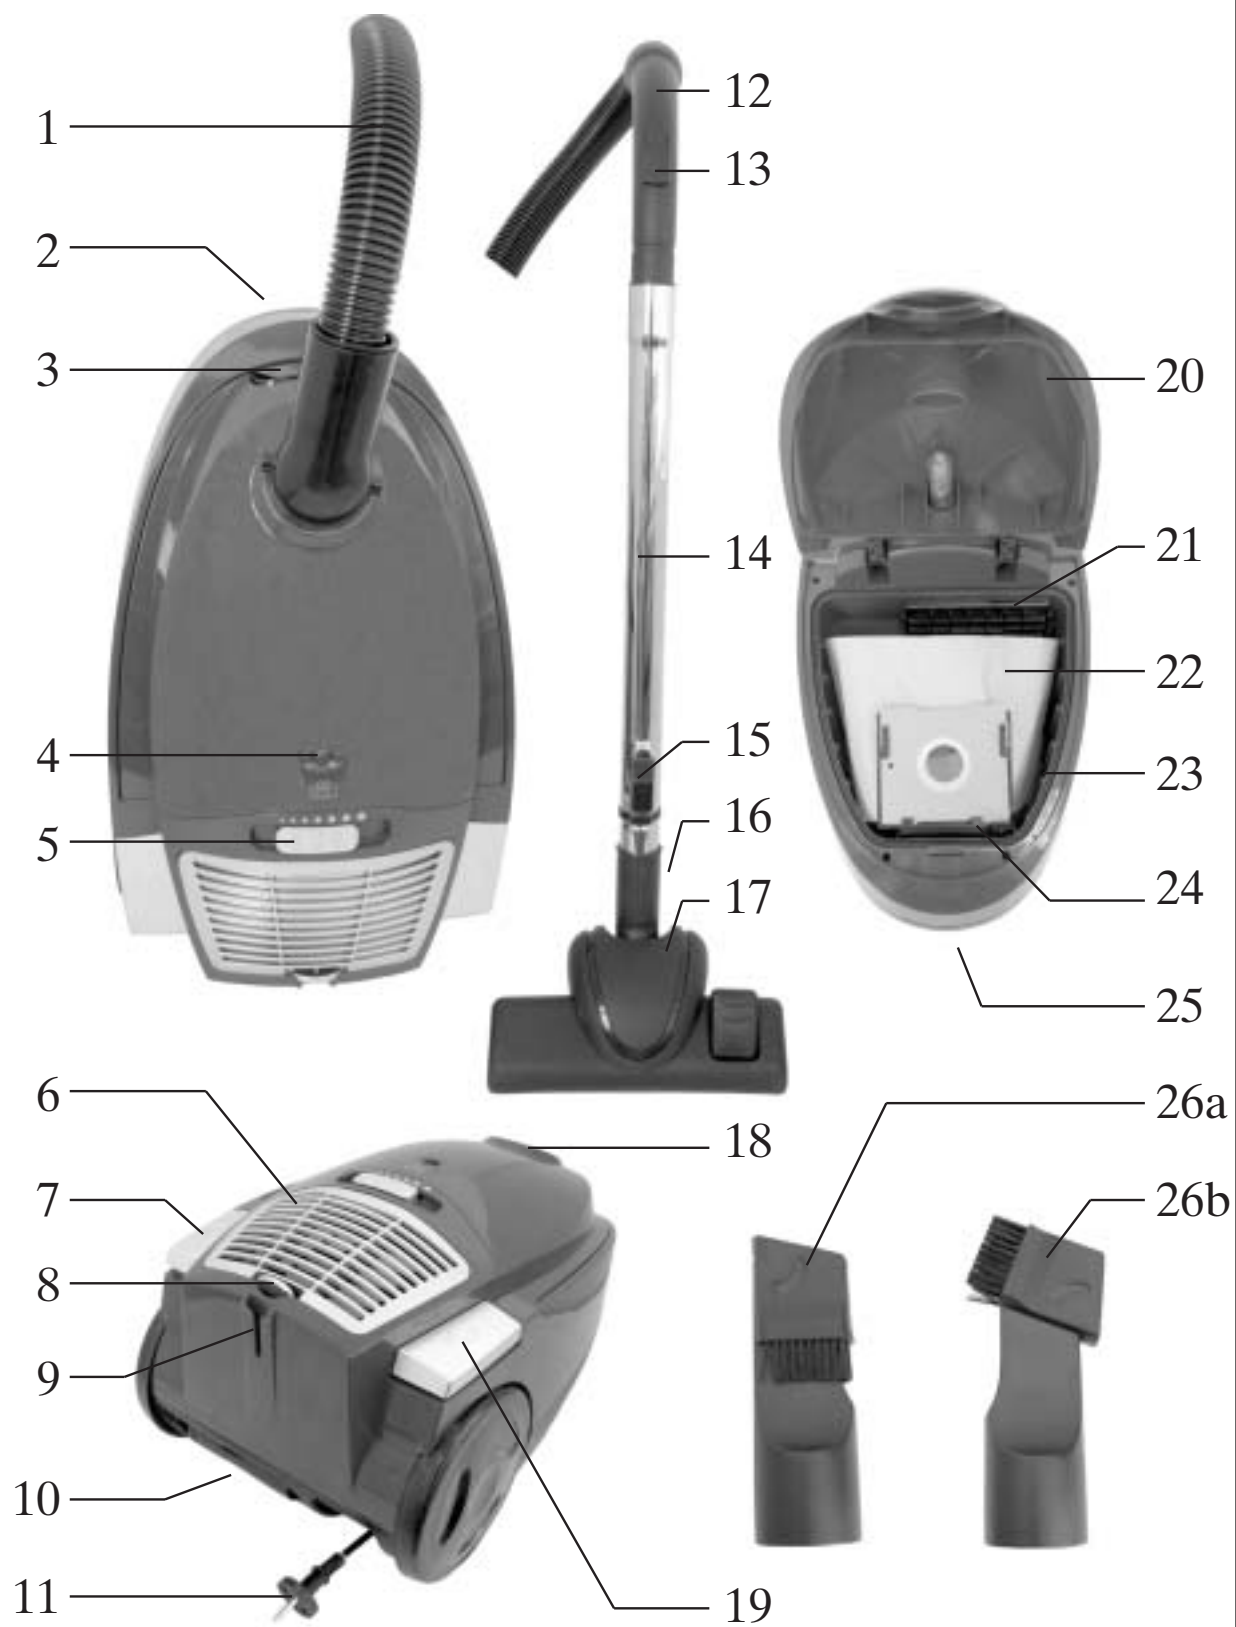



Bodenstaubsauger

Liebe Kundin, lieber Kunde,

jeder Benutzer sollte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen. Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Saugschlauch
2. Gerätegriff
3. Filterfachentriegelung
4. Staubfüllanzeige
5. Saugkraftregler
6. Hepa-Filterfach
7. Netzschalter
8. Hepa-Filterfachentriegelung
9. Aufnahme Saugrohrhalter
10. Zubehörfach
11. Netzkabel
12. Saugschlauchgriff
13. Nebenluftöffnung Saugrohr
14. Saugrohr
15. Taste zur Saugrohrängenverstellung
16. Saugrohrhalter
17. Universaldüse
18. Saugschlauchanschluss
19. Netzkabeleinzug
20. Filterfachdeckel
21. Motorschutzfilter
22. Staubbeutel
23. Filterfach für Staubbeutel und Motorschutzfilter
24. Filterhalter
25. Typenschild (unter dem Gerät)
26. Kombidüse
 - a. Fugendüse
 - b. Polsterbürste

Sicherheitshinweise

- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät incl. Zubehörteile auf Mängel überprüfen, welche die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Überprüfen Sie die Anschlussleitung regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- **Den Netzstecker ziehen,**
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie den Netzstecker an.
- Der Staubsauger darf **nicht** zum Aufsaugen von
 - Glassplittern oder anderen scharfen und spitzen Gegenständen,
 - heißer Asche, Ruß, Zigaretten oder Chemikalien,
 - Gesteinstaub, Gips, Zement oder ähnlichem Feinstaub,
 - Schaum, Wasser oder anderen Flüssigkeiten,benutzt werden!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb Elektrogeräte von Kindern fernhalten.
- Vor jeder Inbetriebnahme den Staubbeutel auf evtl. Beschädigungen überprüfen und das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn
 - kein Staubbeutel eingelegt oder dieser beschädigt ist,
 - die Staubfüllanzeige einen vollen Staubbeutel anzeigt.
- Personen und Tiere dürfen nicht abgesaugt werden. Besondere Gefahren bestehen für Ohren und Augen. Daher die Düsen vom Kopf fernhalten.

- Wird das Gerät falsch bedient, oder zweckentfremdet verwendet, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät ist zur Verwendung im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie im Anhang der Anleitung.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Nehmen Sie den Staubsauger aus der Verpackung.
- Entfernen Sie evtl. Verpackungsreste und Einlagen vollständig und kontrollieren Sie, ob Staubbeutel, Motorschutz- und Hepa-Filter richtig eingesetzt sind.

Überhitzungsschutz

Der Staubsauger ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sobald der Motor zu heiß werden sollte, z.B. durch eine Verstopfung im Saugrohr oder im Filter, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät mindestens 1 Stunde abkühlen. Nach Entfernung der Störung, kann das Gerät wieder benutzt werden.

Bedienung

- Stellen Sie den Staubsauger in seine waagerechte Gebrauchslage.
- Stecken Sie den Saugschlauch in den Saugschlauchanschluss des Gerätes.
- Verbinden Sie das Saugrohr und den Saugschlauchgriff miteinander.
- Stecken Sie eine der beiliegenden Düsen an das Rohrende. Falls Sie nicht die gesamte Länge benötigen, z.B. bei

Verwendung der Fugendüse, können Sie die Düsen auch direkt an den Saugschlauchgriff stecken.

- Ziehen Sie das Netzkabel (höchstens bis zur roten Markierung) aus der Kabelaufwicklung und stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- Damit aufgrund der hohen Leistung die Sicherung in der Hausinstallation nicht auslöst, sollte der Saugkraftregler vor dem Einschalten des Gerätes zuerst auf die kleinste Saugleistung eingestellt werden.
- Mit dem Saugkraftregler können Sie die gewünschte Saugkraft stufenlos einstellen.
- Zusätzlich kann die Nebenluftöffnung im Saugschlauchgriff mit einem Schieber geöffnet werden, wenn die Saugkraft noch weiter reduziert werden soll.
- Beginnen Sie mit einer schwachen Saugkrafteinstellung, wenn Sie weiche Gegenstände wie z.B. Gardinen absaugen.
- Beachten Sie, dass die Anschlussleitung nicht um Ecken oder Kanten gelegt oder in einer Tür eingeklemmt wird.
- Während des Saugens können Sie den Staubsauger mit dem Saugschlauch hinter sich herziehen. Benutzen Sie zum Tragen des Gerätes aber nur den Gerätegriff.
- Wechseln Sie beim Saugen rechtzeitig die Steckdose, damit die Anschlussleitung keiner Zugbelastung ausgesetzt wird.
- Schalten Sie den Staubsauger nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wenn Sie mit dem Fuß den Netzkabeleinzug niederdrücken, wird das Netzkabel von der Kabelaufwicklung eingezogen.

Zubehör

Die Kombidüse befindet sich am Zubehörfach.

Universaldüse

Verwenden Sie die Universaldüse für alle größeren Flächen. Mit dem Hebel an der Universaldüse können Sie auf Fliesen- oder Teppichboden umstellen.

Fugendüse

Mit der Fugendüse erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen, z.B. Fugen, Nischen, Ecken usw.

Polsterbürste

Den Bürsten-Teil der Fugendüse in Pfeilrichtung bis zum Anschlag ausklappen. Die Polsterbürste kann zur Reinigung von unebenen Flächen, wie z.B. Polsterflächen, Bilderrahmen, Bücherreihen usw., verwendet werden.

Filterwechsel

- Vor jedem Filterwechsel das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Der Staubsauger ist mit Wechselfiltern ausgestattet. Einen neuen Motorschutzfilter evtl. mit einer Schere passend schneiden. Ein notwendiger Wechsel des Staubbeutels wird durch die Staubfüllanzeige auf dem Gerät angezeigt. Sobald die rote Anzeige vollständig zu sehen ist, muss das Gerät ausgeschaltet werden und ein neuer Staubbeutel eingelegt werden. Auch bei deutlich verringerter Saugleistung den Staubbeutel wechseln.

Staubbeutelwechsel

- Lösen Sie den Saugschlauch vom Gerät, indem Sie die beiden Tasten am Schlauchende eindrücken.
- Betätigen Sie die Filterfachentriegelung und öffnen Sie das Filterfach.
- Nehmen Sie den Filterhalter mit dem Staubbeutel nach oben heraus.
- Den gefüllten Staubbeutel lösen, indem Sie die Auslösetaste am Filterhalter drücken.
- Den Pappwand des neuen Staubbeutels erst unter die hinteren Haken schieben

und dann unter der Auslösetaste einrasten lassen.

- Setzen Sie den Filterhalter mit dem neuen Staubbeutel in das Filterfach ein.
- Schließen Sie den Filterfachdeckel mit leichtem Druck, bis dieser hörbar einrastet. Wenn kein Staubbeutel eingesetzt ist, lässt sich der Deckel nicht schließen.

Motorschutzfilterwechsel

Der Motorschutzfilter befindet sich hinten im Filterfach. Bei deutlicher Verschmutzung sollte dieser Filter bei einem Staubbeutelwechsel mit ausgetauscht werden.

- Motorschutzfilterhalter nach oben aus dem Filterfach nehmen.
- Verschmutzten Motorschutzfilter aus der Halterung entfernen.
- Neuen Motorschutzfilter in die Halterung legen.
- Motorschutzfilterhalter in das Filterfach schieben.

Hepa-Filter

Der Hepa-Filter befindet sich Hepa-Filterfach. Bei deutlicher Verschmutzung sollte dieser bei einem Staubbeutelwechsel mit ausgetauscht werden.

- Betätigen Sie die Hepa-Filterfachentriegelung und nehmen Sie den Hepa-Filterfachdeckel ab.
- Verschmutzten Hepa-Filter entnehmen.
- Neuen Hepa-Filter einsetzen.
- Hepa-Filterfachdeckel einsetzen und andrücken bis dieser eingerastet ist.

Reinigung

- Vor jeder Reinigung das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel sowie keine Lösungsmittel verwenden.

- Das Gehäuse und Zubehör kann mit einem weichen Tuch oder einem leicht angefeuchteten Lappen gereinigt werden.

Ersatzfilter

Unter Angabe der **Art.-Nr.: SB 9023** kann das Ersatzfilterset beim SEVERIN-Service bestellt werden.

Auch im Handel und in Fachabteilungen unter der Swirl Art.-Nr.: Y293 erhältlich.

Swirl® and Y293® are registered trademarks of a company of the Melitta Group.

Der Hepa-Ersatzfilter kann beim Severin-Service unter der **Art.-Nr.: SB 9052** bestellt werden.

erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehöriteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und Kaufbeleg versehen, direkt an den Severin-Service. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

Ersatzteile und Zubehör

Falls Sie Ersatzteile oder Zubehör zu Ihrem Gerät benötigen, können Sie diese auch bequem über unseren Internet-Bestellshop bestellen. Sie finden unseren Bestellshop auf unserer Homepage <http://www.severin.de> unter dem Unterpunkt „Ersatzteilshop“.

Entsorgung



Unbrauchbar gewordene Geräte sind in den dafür vorgesehenen öffentlichen Entsorgungsstellen zu entsorgen.

Garantie

Severin gewährt Ihnen eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur