




1. Gefrierfach
2. Bedien- und Kontrollblende
3. Bereich für Schubfächer und Schubkörbe
4. Typenschild (im Innenraum)
5. Kälteakkus (im Innenraum - falls vorgesehen)

Aufbewahrungsbereich
 Einfrierbereich

Hinweis: Die Form der Schubfächer und Zubehörteile kann je nach Modell verschieden sein.

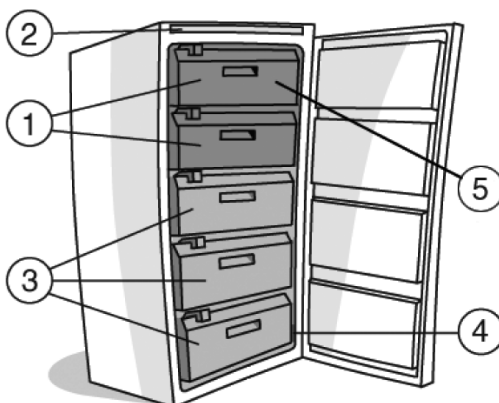

BEDIENELEMENTE (je nach Modell)

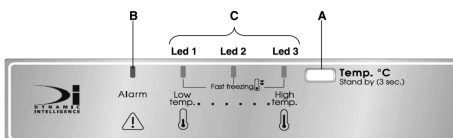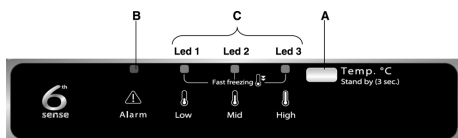

- A.** Taste Temperatureinstellung (ändert die Temperatureinstellung zyklisch) und Ein-/Ausschalten des Gefriergeräts (Funktion Stand-by)
- B.** Kontrollleuchte Temperaturalarm
- C.** Kontrollleuchte zur Anzeige der eingestellten Temperatur:

- Kontrollleuchte 1: tiefste Temperatur
- Kontrollleuchte 2: mittlere Temperatur
- Kontrollleuchte 3: hohe Temperatur
- Wenn alle Kontrollleuchten leuchten, ist die Schnellgefrierfunktion aktiv.

SCHNELLGEFRIEREN

Drücken Sie zum Aktivieren der Schnellgefrierfunktion mehrmals die Taste A, bis die Kontrollleuchten 1, 2 und 3 blinken und schließlich dauerhaft leuchten. Diese Funktion schaltet sich nach 48 h automatisch ab.

STANDBY-FUNKTION

Halten Sie zum Aktivieren der Standby-Funktion die Taste A 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät schaltet ab. Zum Wiedereinschalten drücken Sie erneut die Taste A.

ALARMANZEIGEN

	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Temperaturalarm	Die Kontrollleuchte B leuchtet.	Die Innentemperatur liegt über -12° C.	Halten Sie die Tür geschlossen, bis der Alarm endet.

Hinweis:
Ein Temperaturalarm kann auch nach längerem Offenstehen der Tür oder nach dem Einlagern frischer Lebensmittel in den Einfrierbereich ausgelöst werden. Der angezeigte vorübergehende Temperaturanstieg beeinträchtigt jedoch keineswegs die Haltbarkeit der bereits eingefrorenen Lebensmittel.

ABTAUEN

(No Frost-Modelle benötigen keine Wartung durch den Benutzer)

Diese Geräte tauen je nach Nutzungsbedingungen und Umgebungsfeuchtigkeit automatisch ab.
Befolgen Sie die Vorgehensweise des "Einschaltens".

- Bei No Frost-Modellen befolgen Sie die Punkte (1-6):**
1. Halten Sie die Taste A zum Ein-/Ausschalten des Gefriergeräts 3 Sekunden lang gedrückt.
 2. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Hauptschalter ab.
 3. Setzen Sie den Ablaufkanal in die dafür vorgesehene Öffnung ein (siehe Abbildung).
 4. Gehen Sie nun nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung vor.
 5. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.
 6. Drücken Sie die Taste A zum Ein-/Ausschalten des Gefriergeräts.
- Befolgen Sie die Vorgehensweise des "Einschaltens".