


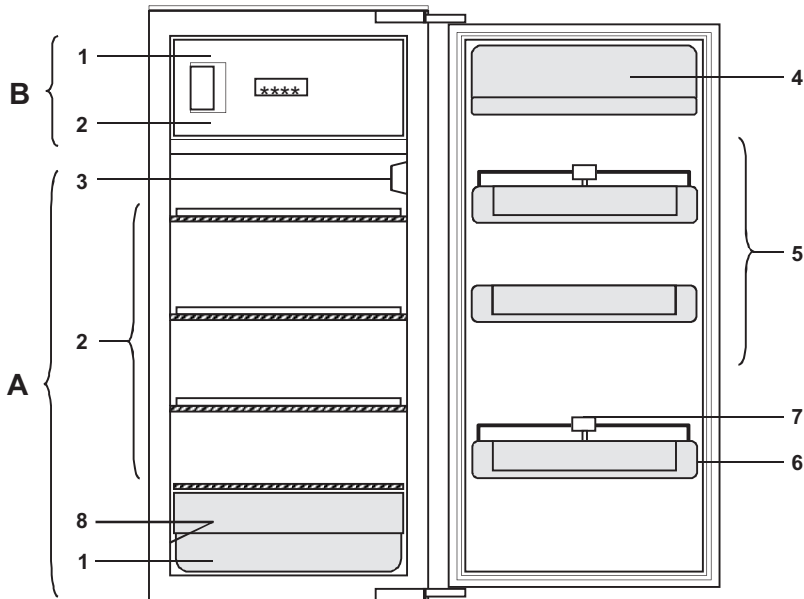

A. Kühlraum

1. Obst- und Gemüsefach
2. Abstellflächen / Bereich für Abstellflächen
3. Bedienblende mit LED-Lampe
4. Oberes Aufbewahrungsfach
5. Türfächer
6. Flaschenregal
7. Flaschensicherung (falls vorhanden)
8. Typenschild (seitlich des Obst- und Gemüsefachs)


B. Gefrierraum (sofern vorhanden)

1. Eiswürfelschale (im Fach)
2. Gefrierraum-Innentür

Hinweise: Die Zahl der Ablageflächen und die Form der Zubehörteile können je nach Modell verschieden sein. Sämtliche Innentürbehälter, Innentürfächer und Abstellflächen sind herausnehmbar.

Achtung: Das Kühlschrankszubehör darf nicht im Geschirrspüler gewaschen werden.


KURZANLEITUNG

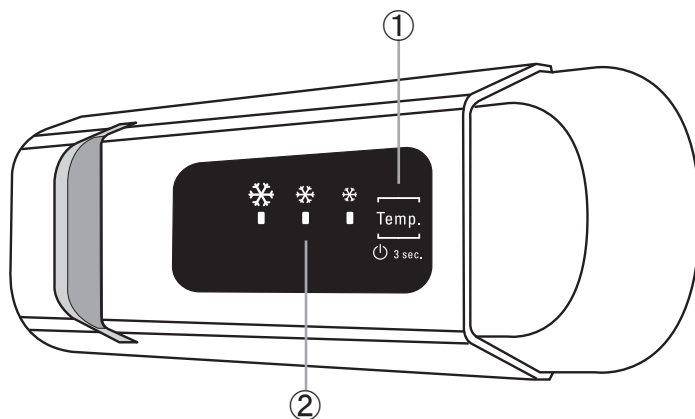

LED-Lampe

Im Vergleich zur traditionellen Glühlampe weisen die LED eine längere Lebensdauer auf, verbessern die Sicht im Innenraum und sind umweltfreundlicher.

Wenden Sie sich an den technischen Kundendienst, wenn die Lampe ausgewechselt werden muss.

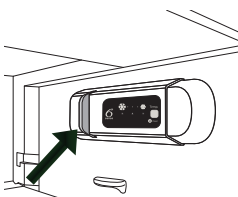


Das Gerät kann schnell die optimalen Temperaturbedingungen im Geräte-Innenraum erreichen.

Lüfter (falls vorhanden)

Das Gebläse steht werksseitig auf **INGESCHALTET**.

Das Gebläse kann durch Drücken der Taste am Sockel (siehe Abb.) abgeschaltet werden. Bei einer Raumtemperatur von über 27°C muss das Gebläse stets eingeschaltet sein, um eine korrekte Lagerung der Lebensmittel zu garantieren. Bei abgeschaltetem Gebläse wird der Energieverbrauch gesenkt.

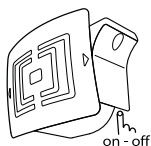

Standby

Die Taste "**Temp.**" (1) 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät zu ausschalten (Bedienblende und Beleuchtung bleiben ausgeschaltet). Kurz drücken, um das Gerät wieder einzuschalten.

Hinweis: Dadurch wird das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt.


Kühlraumtemperatur

Die drei Kontrollleuchten (2) zeigen die für den Kühlraum eingestellte Temperatur an.

Die Temperatureinstellung kann mit der Taste "**Temp.**" geändert werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:

Leuchtende LED

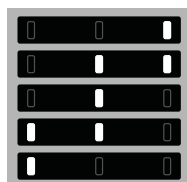

Temperatureinstellung

- Hoch (geringste Kühlleistung)
- Mittel-hoch
- Mittlere
- Mittel-tief
- Niedrig (höchste Kühlleistung)

Fehlerbehebung...	Mögliche Ursachen:	Abhilfe:
Das Bedienfeld ist erloschen, das Gerät funktioniert nicht.	Mögliches Problem mit der elektrischen Stromversorgung des Gerätes. Das Gerät ist möglicherweise auf Standby geschaltet.	Prüfen, ob: - kein Stromausfall vorliegt - der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt und der eventuell vorhandene zweipolige Netzschalter in der richtigen Position ist (und die Stromversorgung des Gerätes ermöglicht) - alle elektrischen Absicherungen im Haus vollständig intakt sind - das Netzkabel nicht beschädigt ist. Gerät mit der Taste Temp. einschalten.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Eventuell ist ein Lampenwechsel erforderlich. Betriebsstörung eines technischen Bauteils.	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.
Die Innenbeleuchtung blinkt.	Türalarm aktiv Wird ausgelöst, wenn die Tür des Kühlraums längere Zeit offen steht.	Um den Alarm zu deaktivieren, die Kühlschranktür schließen. Wenn die Tür wieder geöffnet wird, überprüfen, ob die Beleuchtung funktioniert.
Die Temperatur im Kühl- und Gefrierraum ist nicht tief genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe Spalte "Abhilfe")	Prüfen, ob: - die Türen richtig schließen - das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufgestellt ist - die eingestellte Temperatur richtig ist - die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter im unteren Geräteteil nicht behindert wird
Wasser steht auf dem Boden des Kühlraums.	Der Tauwasserabfluss ist verstopft.	Die Abflussöffnung reinigen (siehe "Reinigung und Pflege des Geräts")
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm	Es liegt keine Störung vor. Es ist ein erwünschter Effekt, um der Kondensatbildung vorzubeugen.	Es ist keine Abhilfemaßnahme notwendig.
Eine oder mehrere Kontrollleuchten blinken ständig.	Alarm Betriebsstörung Der Alarm weist auf eine Störung eines technischen Bauteils hin.	Fordern Sie den autorisierten technischen Kundendienst an.