

Gebrauchsanweisung



FOR THE WAY IT'S MADE.®

Vor dem Gebrauch des Geräts	4
Hinweise zum Umweltschutz	4
Hinweise und allgemeine Ratschläge	5
Beschreibung des Geräts	6
Temperatur-Tastschalter (auf manchen Modellen)	7
Wasserspender	8
Gebrauch des Eisbereiters und des Wasserspenders	9
Wasserfilter	10
Gebrauch der Innenausstattung	11
Anweisungen zur Aufbewahrung und zum Auftauen der Lebensmittel	13
Instandhaltung und Reinigung	15
Maßnahmen bei längerer Abwesenheit	16
Störungen – was tun?/Kundendienst	17
Kundendienst	19
Maße des Geräts	20
Installation	21
Hydraulischer Anschluss	25
Elektrischer Anschluss	26

Vor dem Gebrauch des Geräts

- Das von Ihnen erworbene Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen, lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung, in der Sie die Gerätebeschreibung sowie nützliche Ratschläge zur Aufbewahrung der Lebensmittel finden.

Heben Sie diese Anleitung bitte als Nachschlagwerk gut auf.

- Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Geräts das einwandfreie Schließen der Türen. Mögliche Transportschäden müssen dem Händler innerhalb von 24 Stunden nach Anlieferung gemeldet werden.
- Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens zwei Stunden, damit der Kühlkreislauf seine volle Funktionstüchtigkeit erreichen kann.
- Die Installation und der elektrische Anschluss müssen von einer Fachkraft gemäß den Herstelleranweisungen und den gültigen örtlichen Bestimmungen ausgeführt werden.
- Vor der Inbetriebnahme den Innenraum des Gerätes reinigen.

Hinweise zum Umweltschutz

1. Verpackung

Das Verpackungsmaterial ist zu 100% wieder verwertbar und durch ein Recyclingsymbol  gekennzeichnet. Für die Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten. Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styroporsteile, usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

2. Entsorgung

Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Dieses Gerät verfügt über die Konformitätskennzeichnung entsprechend der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Bei einer korrekten Entsorgung des Gerätes durch den Benutzer werden Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit ausgeschlossen.

Das Symbol , auf dem Gerät oder dem Begleitdokument weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht wie Hausmüll behandelt werden darf, sondern bei speziellen Sammel- und Recyclingstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben ist. Vor der Entsorgung des Gerätes das Speisekabel durchtrennen, Türen und Ablageflächen entfernen, damit das Gerät funktionsuntüchtig ist und keine Gefahrenquelle für spielende Kinder darstellen kann. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung beachten und das Gerät bei den zugelassenen Entsorgungsbetrieben abliefern; das Gerät auf keinen Fall, auch nicht für wenige Tage, unbewacht stehen lassen, da es eine Gefahrenquelle für spielende Kinder darstellen kann. Für weitere Informationen zu Behandlung,

Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt, das Abfallentsorgungsunternehmen oder den Händler kontaktieren, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Information:

Dieses Gerät ist FCKW-frei. Der Kältekreislauf enthält R134a (HFC) oder R600a (HC), siehe Typenschild im Innenraum.

Für Geräte mit Isobutan (R600a): Isobutan ist ein Naturgas ohne umweltschädigende Auswirkungen, es ist jedoch entflammbar. Die Leitungen des Kältekreislaufes müssen daher unbedingt auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.

Konformitätserklärung

- Dieses Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt und entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.
- CE**
- Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und auf den Markt gebracht:
 - Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/95 „Niederspannung“ (sie ersetzt die EG-Richtlinie 73/23 und die darauffolgenden Änderungen).
 - Schutzvorschriften der EWG-Richtlinie 89/336 „EMV“, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2004/108/EWG.
 - Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es korrekt an eine funktionstüchtige und den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Erdung angeschlossen ist.



Hinweise und allgemeine Ratschläge

INSTALLATION

- Zum Transport und zur Installation des Geräts sind zwei oder mehrere Personen erforderlich.
- Beim Auf- bzw. Umstellen des Gerätes darauf achten, dass der Fußboden nicht beschädigt wird (z. B. Parkett).
- Während der Installation sicherstellen, dass das Gerät nicht auf dem Stromkabel steht.
- Das Gerät nicht neben einer Wärmequelle aufstellen.
- Zur Gewährleistung einer angemessenen Belüftung ausreichend Freiraum über und neben dem Gerät lassen.
- Die Belüftungsöffnungen des Gerätes nicht abdecken oder zustellen.
- Die Leitungen des Kühlkreislafs dürfen nicht beschädigt werden.
- Installieren Sie und nivellieren Sie das Gerät auf einer tragfähigen Fußbodenfläche und wählen Sie dazu einen seinen Abmessungen und seinem Verwendungszweck angemessenen Raum.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Das Gerät ist für den Einsatz in Räumen mit nachstehenden Temperaturbereichen ausgelegt, die ihrerseits von der Klimaklasse auf dem Typenschild abhängig sind: Der Gerätebetrieb könnte beeinträchtigt werden, wenn das Gerät über längere Zeit bei höheren oder tieferen Temperaturwerten als denen des vorgeschriebenen Bereichs läuft.

Klimaklasse	Raumtemp. (°C)	Raumtemp. (°F)
SN	von 10 bis 32	von 50 bis 90
N	von 16 bis 32	von 61 bis 90
ST	von 16 bis 38	von 61 bis 100
T	von 16 bis 43	von 61 bis 110

- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der in der Wohnung übereinstimmt.
- Weder Einzel- noch Mehrfachadapter oder Verlängerungskabel verwenden.
- Verwenden Sie zum Anschluss an die Wasserleitung den im Lieferumfang des neuen Geräts einbegriffenen Schlauch und nicht den Ihres Vorgängergeräts.
- Die Änderung oder der Ersatz des Speisekabels sind ausschließlich qualifizierten Technikern vorbehalten.
- Die elektrische Abschaltung des Gerätes muss durch Ziehen des Netzsteckers oder durch einen der Steckdose vorgeschalteten Zweipolochalter möglich sein.

SICHERHEIT


- Kein Benzin, Gas oder andere entflammbare Stoffe in der Nähe des Geräts oder anderer Haushaltsgeräte aufbewahren oder verwenden. Durch die ausströmenden Dämpfe bestände Brand- oder Explosionsgefahr.
- Zum Beschleunigen des Abtauvorganges niemals zu anderen mechanischen, elektrischen oder chemischen Hilfsmitteln greifen als zu den vom Hersteller empfohlenen.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Geräteräumen, wenn diese nicht denen vom Hersteller genehmigten entsprechen.
- Das Gerät sollte von kleinen Kindern oder auch Behinderten nur unter Aufsicht benutzt werden.
- Kindern das Spielen und Verstecken im Gerät untersagen, um Erstickungs- und Einschließgefahr zu vermeiden.
- Die in den Kälteakkus enthaltene (ungiftige) Flüssigkeit nicht verschlucken (nicht bei allen Modellen).
- Eiswürfel oder Wassereis nicht sofort nach der Entnahme aus dem Gefrierraum verzehren, da sie Kälteverbrennungen hervorrufen können.

GEBRAUCH

- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit den Netzstecker ziehen oder die Stromversorgung unterbrechen.
- Sämtliche Geräte mit Eisbereiter und Wasserspender müssen ausschließlich an eine Trinkwasserleitung angeschlossen werden (mit Wasserleitungsdruck zwischen 0,24 und 0,83 MPa (2,4 und 8,3 bar/35 und 120 PSI)). Nicht direkt an die Wasserleitung angeschlossene Eisbereiter bzw. Wasserspender dürfen nur mit Trinkwasser gefüllt werden.
- Das Kühlabteil nur zur Lagerung frischer Lebensmittel und das Gefrierabteil nur zur Lagerung von Tiefkühlware, zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zum Herstellen von Eiswürfeln verwenden.
- Keine Glasbehälter mit flüssigem Inhalt in das Gefrierabteil stellen, da diese platzen können.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei Nichtbefolgen oben angeführter Ratschläge und Vorsichtsmaßnahmen.

Beschreibung des Geräts

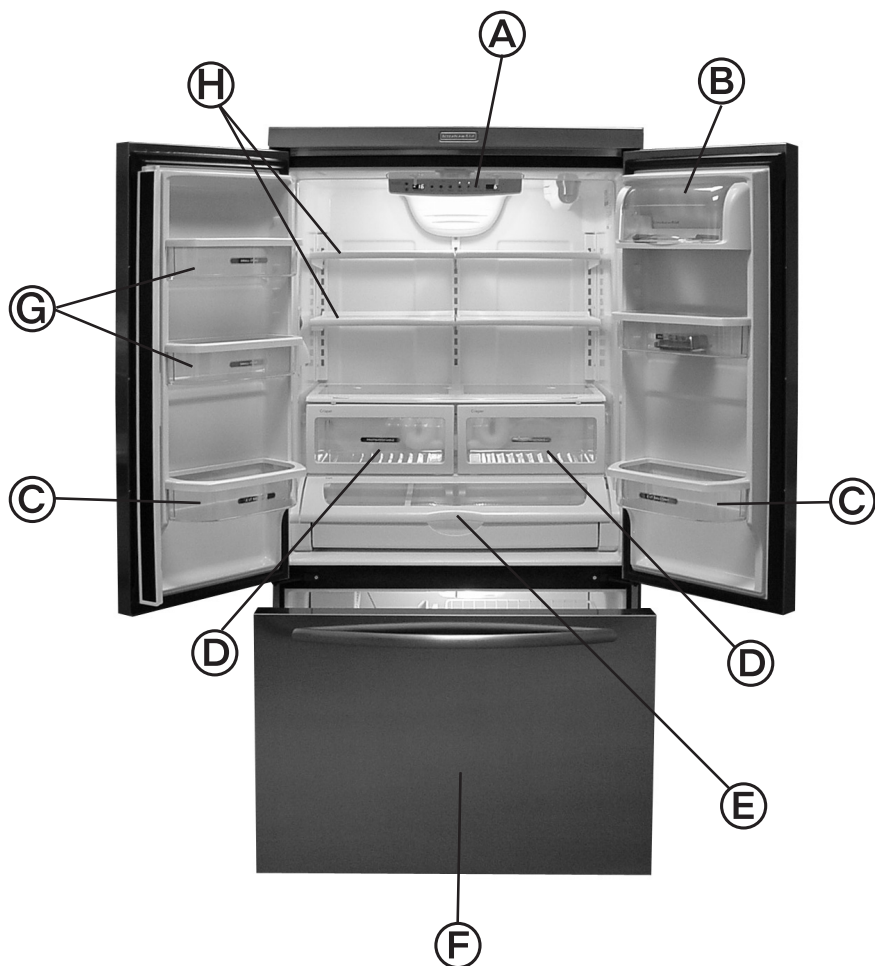

- A. Bedienfeld
- B. Fach für Milchprodukte
- C. Flaschenfach
- D. Obst- und Gemüsefach
- E. Delikatessenfach
- F. Gefrierraum
- G. Mittlere Türfächer
- H. Abstellflächen aus Glas

Temperatur-Tastschalter (auf manchen Modellen)

Die Regler befinden sich vorne im oberen Teil des Kühlfachs.

Regler



Erstmalige Einstellung

Regler einstellen, sobald der Kühlschrank am Netz angeschlossen ist.

- Regler durch Drücken der und Tasten einstellen.
- Gefrierfach-Regler auf 4 stellen.
- Kühlfach-Regler auf 4 stellen.
- Vor dem Beladen Kühlschrank mindestens 8 bis 12 Stunden laufen lassen.

Warme Gehäuseoberfläche

Es kann sein, dass sich das Kühlschrankgehäuse vorne warm anfühlt. Das ist normal. Dadurch wird verhindert, dass sich auf dem Gehäuse Feuchtigkeit ansammelt. Dieser Zustand ist noch deutlicher beim ersten Anstellen des Kühlschranks, bei heißem Wetter und nach häufigem oder langen Öffnen der Tür.

Reglereinstellung


- Es kann sein, dass 24 Stunden nach dem ersten Beladen die Temperatur in einem Fach neu eingestellt werden muss. Ist dies der Fall, Regler der nachfolgenden **Temperatureinstellungstabelle** gemäß verstellen.
- Regler nicht gleichzeitig um mehr als eine Zahl verstellen, außer, der Kühlschrank wird neu angestellt.
- 24 Stunden Zeit geben zur Stabilisierung der Temperatur.

Richtlinien zur Temperatureinstellung

Kühlschrank zu warm	Durch Drücken der Taste Kühlschrankregler eine Stufe höher stellen.
Kühlschrank zu kalt	Durch Drücken der Taste Kühlschrankregler eine Stufe niedriger stellen.
Gefrierfach zu warm	Durch Drücken der Taste Gefrierfachregler eine Stufe höher stellen.
Gefrierfach zu kalt	Durch Drücken der Taste Gefrierfachregler eine Stufe niedriger stellen.
Regler abstellen ("OFF")	Die Taste für Kühlschrank oder Gefrierfach drücken, bis auf der Anzeige ein Bindestrich "-" erscheint.

Wasserspender

Wenn Sie beim erstmaligen Inbetriebsetzen des Geräts das Wassersystem nicht gespült haben, lassen Sie zuerst 8 bis 12 Liter (2 bis 3 gal.) Wasser in einen Behälter fließen oder lassen Sie das Wasser 6 bis 7 Minuten abfließen. Dadurch wird die Wasserleitung gespült. Warten Sie einige Stunden bis das Gerät die Kühltemperatur erreicht hat und das Wasser abgekühlt ist.

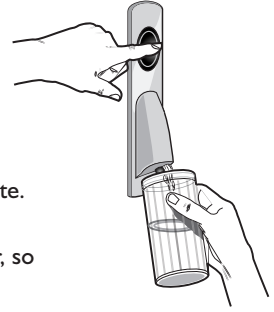

Wasser ausgeben

1. Halten Sie einen Behälter unter den Wasserspender und drücken Sie die Taste.
2. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Wasserausgabe gestoppt.

BEMERKUNG: Entnehmen Sie wöchentlich Wasser durch den Wasserspender, so dass immer frisches Wasser abgelassen wird.

Kundenspezifische Einstellungen

Das Steuersystem ermöglicht es einige Einstellungen nach Wunsch vorzunehmen.


Gebrauch des Eisbereiters und des Wasserspenders

Automatischer Eisbereiter

Den Eisbereiter an die Wasserleitung laut Anweisungen anschließen. **Für den einwandfreien Betrieb des Eisbereiters ist die ordentliche Wasserzufuhr und das Wasserniveau grundlegend.**

Gebrauch des Eisbereiters

- Den Eisbereiter einschalten und den Metallhebel von der verriegelten Position nach unten drücken.
- Den Hebel nach oben bis in die Verriegelungsposition verstellen um den Eisbereiter auszuschalten.

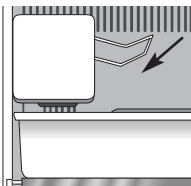

Gebrauchsanweisungen

- Kontrollieren Sie ob der Eiskwürfelbehälter richtig positioniert ist und ob der Hebel des Eisbereiters nach unten verstellt worden ist.
- Nachdem der Gefrierraum eine Temperatur von -17 bis -18°C (2 bis 0°F) erreicht hat, füllt sich der Eisbereiter mit Wasser und startet den Betrieb. Der Eisbereiter füllt danach den Behälter ungefähr alle drei Stunden mit Eis auf.
- Nach der Installation erfolgt die erste Eisbereitung nach ungefähr 24 Stunden.
- Verwenden Sie nicht das Eis das während der ersten 12 Stunden erzeugt wird, da es noch Unreinheiten enthalten könnte.
- Die Eisproduktion kann gestoppt werden, indem der Hebel des Eisbereiters wieder nach oben verschoben wird bis er mit einem Klick einrastet.
- Der Eisbereiter bleibt ausgeschaltet bis der Hebel nach unten gedrückt wird.
- Die ersten ein oder zwei Eisportionen können kleinere und unregelmäßig geformte Eiskwürfel enthalten. Dies wird durch die noch in der Leitung enthaltenen Luft bedingt. Die Eiskwürfelproduktion ist danach homogen.
- Beim Ausstoßen der Eiskwürfel kann es vorkommen das einige Eiskwürfel noch an den Ecken aneinander haften. Diese können leicht getrennt werden. Der Eisbereiter produziert Eiskwürfel bis diese den Hebel desselben nach oben verstellen und den Eisbereiter dadurch ausschalten.
- Eventuelle Geräusche sind bei der Eisbereitung normal. Der Motor könnte brummen, die Eiskwürfel klirren wenn sie in das leere Gefäß fallen und das Wasserventil könnte von Zeit zu Zeit klicken oder „summen“. Das ist alles normal.

- Wenn der Eisbereiter nicht oft benutzt wird, werden die Eiskwürfel trüb, kleiner, haften aneinander und schmecken „muffig“. In diesem Fall leeren Sie den Eiskwürfelbehälter vollständig und waschen sie ihn mit lauwarmen Wasser. Trocknen Sie den Behälter gründlich ab bevor Sie ihn wieder in seinen Sitz zurückstellen. Der Eiskwürfelbehälter sollte periodisch geleert werden, damit immer nur frische Eiskwürfel verwendet werden.
- Stellen Sie keine Getränke oder Lebensmittel in den Eiskwürfelbehälter um sie schnell abzukühlen. Sie könnten den Eisbereiterhebel blockieren und den Betrieb des Eiskwürfelbereiters dadurch beeinträchtigen.
- Schalten Sie den Eiskwürfelbereiter aus (Hebel hoch) wenn die Wasserleitung bzw. -zufuhr einige Stunden lang abgestellt werden muss.

Eiskwürfelbehälter herausnehmen:


- Ziehen Sie ihn nach vorne, vom Eisbereiter heraus. Um zu vermeiden dass der Eisbereiter Eiskwürfel ausstößt solange der Behälter nicht am Platz ist, schalten Sie den Eisbereiter aus indem Sie den Hebel nach oben positionieren.

Eiskwürfelbehälter wieder einsetzen:

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Schalten Sie den Eisbereiter ein indem Sie den Hebel nach unten verstellen.

Wasserspender

- Der Wasserspender befindet sich an der linken Wand des Abteils für frische Lebensmittel. Er ist ausschließlich zur Erzeugung von Kaltwasser geeignet.

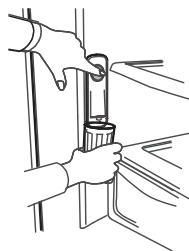

Wasser entnehmen:

- Halten Sie einen Behälter unter den Wasserspender und drücken Sie die Taste.

Wasserfilter

Wasserfilter entfernen und installieren

Wenn Ihr Gerät an das Wassernetz geschlossen werden muss um den Wasserspender und/oder den Eisbereiter zu benutzen, darf es sich nur um ein Wassernetz handeln das Trinkwasser versorgt. Eisbereiter die nicht an die Wasserleitung geschlossen werden, dürfen nur mit Trinkwasser gefüllt werden.

Erste Installation des Wasserfilters

Der Wasserfilter befindet sich in der oberen rechten Ecke des Kühlraums.

1. Nehmen Sie den blauen Verschluss ab und bewahren Sie ihn für den späteren Gebrauch auf.
2. Entfernen Sie das Etikett am Ende des Filtereinsatzes und schieben Sie den Filter in seinen Sitz ein.
3. Drehen Sie nun sanft aber entschlossen den Filtereinsatz im Uhrzeigersinn bis zum Endanschlag. Schließen Sie den Filterdeckel so dass er einrastet.
4. Entlüften Sie die Leitung um zu vermeiden dass Wasser unvorhergesehen herausspritzen kann. Lassen Sie das Wasser zwei Minuten lang kontinuierlich herausfließen bis es blasenfrei abgelassen wird. Während dieser ersten Phase warten Sie ein paar Minuten bis der innere Wassertank gefüllt worden ist, bevor Sie Wasser entnehmen.
- Falls die Wasserqualität in Ihrem Gebiet nicht besonders gut ist, empfehlen wir zuerst eine größere Menge Wasser abzulassen.

Wasserfilter auswechseln

WICHTIG: Luft die ggf. in der Leitung enthalten ist, kann dazu führen dass Wasser herausgespritzt oder der Filtereinsatz ausgestoßen wird. Lassen Sie immer zuerst das Wasser 2 Minuten lang abfließen bevor Sie den Filter aus irgend einem Grund abmontieren. Gehen Sie bei der Abmontage vorsichtig vor.

1. Filter abmontieren. Drehen Sie den Filter entschlossen gegen den Uhrzeigersinn bis er aus seinem Sitz abgenommen werden kann.
2. Schütten Sie das im Filter enthaltene Wasser weg. Der Filtereinsatz kann als Hausmüll entsorgt werden.
3. Trocknen Sie das an der Filterabdeckung zurückgebliebene Wasser ab und montieren Sie den neuen Filtereinsatz laut den Anweisungen der Punkte 2 bis 4 des Kapitels „Erstmalige Installation des Wasserfilters“.



WICHTIG: Die Lebensdauer des Filters ist von der Wasserqualität und der ausgegebenen Wassermenge abhängig. Wenn viel Wasser gebraucht wird oder die Wasserqualität nicht besonders gut ist, muss der Filtereinsatz öfters ersetzt werden.

Sie können einen neuen Filtereinsatz vom Kundendienst beziehen.

Der Wasserspender kann auch ohne Filtereinsatz verwendet werden. In diesem Fall ersetzen Sie den Filtereinsatz durch die blaue Abdeckung.

BEMERKUNGEN:

1. Wenn die blaue Abdeckung montiert ist, wird das Wasser nicht gefiltert. Vergewissern Sie sich einen Filtereinsatz auf Vorrat zu haben, um ihn bei Bedarf ersetzen zu können.
2. Sollte das Wasserfiltersystem einfrieren, muss der Filtereinsatz ausgewechselt werden.
3. Wenn das Wasserfiltersystem mehrere Monate lang nicht benutzt werden oder wenn das Wasser schlecht schmeckt oder schlecht riecht, lassen Sie das Wasser zwei bis drei Minuten lang fließen um die Leitung sauber zu spülen. Falls dadurch der schlechte Geschmack oder schlechte Gerüche nicht beseitigt werden, ersetzen Sie den Filtereinsatz.

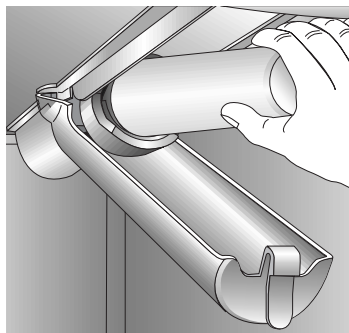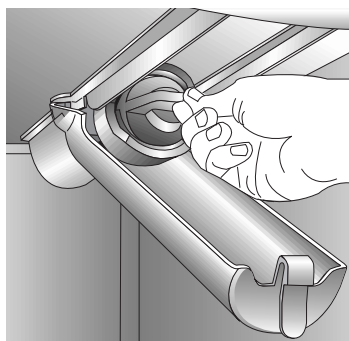


Gebrauch der Innenausstattung

Abstellflächen

- Verschieben Sie niemals eine Abstellfläche wenn diese mit Lebensmitteln beladen ist.
- Stellen Sie sicher dass die Abstellfläche richtig und fest positioniert worden ist, bevor Sie sie beladen.

Ihr Gerät ist entweder mit **Abstellflächen aus Glas mit Antitropfprofil** oder **aus freiliegenden Abstellflächen** ausgestattet. Durch das Antitropfprofil an den Abstellflächen aus Glas lassen sich die Abstellflächen leicht reinigen, falls Flüssigkeit verschüttet wird. Einige Abstellflächen sind mit **Easy Glide** Schienen ausgestattet. Wenn solche Easy Glide Schienen vorhanden sind, fassen sie die Abstellfläche an der Frontseite und ziehen Sie sie vorsichtig nach vorne um sie herauszunehmen.

Um die Abstellfläche wieder einzusetzen, diese einfach in die Originalposition zurückschieben.

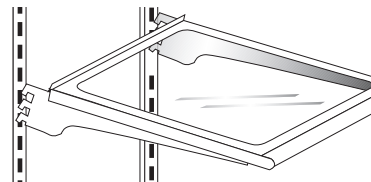

Abstellfläche entfernen:

- Nehmen Sie alle Lebensmittel von der Abstellfläche weg. Schwingen Sie die Frontseite der Abstellfläche vorsichtig nach oben und heben Sie gleichzeitig die Rückseite an, um diese aus den Haken auszurasen. Die Abstellfläche kann dann herausgenommen werden.

Die Abstellfläche in einer anderen Position blockieren:

- Schwingen Sie die Frontseite der Abstellfläche nach oben.
- Setzen Sie die Haken an der Rückseite in die Öffnungen des gewünschten Rahmens bei schräg stehender Abstellfläche ein. Senken Sie die Frontseite der Abstellfläche wieder nach unten bis sie richtig sitzt.
- Kontrollieren Sie nun ob sie fest sitzt.

Die Abdeckung des Fachs dient als Abstellfläche für frische Lebensmittel.

Um die Abdeckung zu entfernen:

- Nehmen Sie das Fach heraus.
- Legen Sie eine Hand unter den Rahmen und drücken Sie das Glas nach oben. Heben Sie das Glas an und nehmen Sie es heraus.
- Heben Sie den Rahmen von den Schienen an.

Zur Installation:

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Türfächer

Fach für Milchprodukte


Das Fach für Milchprodukte ist geeignet um Lebensmittel wie Butter und Margarine aufzubewahren. Dieses Fach kann je nach Bedarf in verschiedenen Positionen montiert werden. Um das Fach zu benutzen, einfach den Deckel öffnen.

Um das Fach abzunehmen:

- Öffnen Sie den Deckel, ziehen Sie das Fach nach oben und nehmen Sie es heraus.

Zur Installation:

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

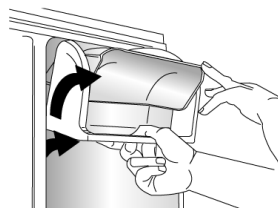

Große Türfächer


Die großen Türfächer lassen sich abnehmen um die Reinigung zu vereinfachen.

Um das Fach abzunehmen:

- Ziehen Sie das Fach nach oben und nehmen Sie es heraus.

Zur Installation:

- Gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

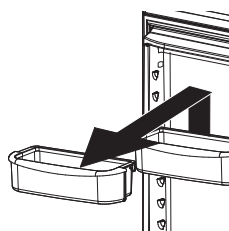

Gebrauch der Innenausstattung

Obst- und Gemüsefächer

In den **Obst- und Gemüsefächern** können Obst und Gemüse länger frisch aufbewahrt werden.

Steuerungen

Die **Steuerungen des Obst- und Gemüsefachs** dienen dazu die Feuchtigkeit im Fach zu kontrollieren. Verschieben Sie die Steuerung in Richtung **OBST** wenn im Fach Obst und Gemüse mit Schale gelagert werden.

Verschieben Sie die Steuerung in Richtung **GEMÜSE** wenn im Fach Blattgemüse gelagert wird.



Um das Fach abzunehmen:

- Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag heraus. Heben Sie das Fach an und nehmen Sie es heraus.

Zur Installation:

- Schieben Sie das Fach in die Schienen des Rahmens ein und zurück bis zum Anschlag.

Bemerkung

Um die Funktionstüchtigkeit der Obst- und Gemüsefächer nicht zu beeinträchtigen, vergewissern Sie sich dass sie richtig geschlossen sind.

Fach mit Temperaturkontrolle

Das Fach mit Temperaturkontrolle ist ein großes Fach in dem die Temperatur kontrolliert werden kann. Dieses Fach ist besonders für große Party-Tablette, Delikatessen, Getränke und sonstige Lebensmittel geeignet. Eine Trennwand wird mitgeliefert um das Fach nach Bedarf auch aufteilen zu können.

Über die Temperatursteuerung wird die Menge kalter Luft eingestellt, die in das Fach gefördert werden soll. Die Steuerung befindet sich an der rechten Seite des Fachs unterhalb des Deckels.

Wählen Sie die **höchste Einstellung** wenn eine gewöhnliche Kühltemperatur eingestellt werden soll.

Wählen Sie die **niedrigste Einstellung** wenn die Temperatur niedriger als im Kühlraum eingestellt werden soll. Verwenden Sie die kälteste Einstellung wenn Sie im Fach Fleisch aufbewahren.

Bemerkungen

- Die kalte Luft die in das Fach gefördert wird kann die Kühlraumtemperatur senken. Demzufolge muss die Kühlraumtemperatur entsprechend eingestellt werden.
- Legen Sie kein Blattgemüse in das Fach, da die kalten Temperaturen das Gemüse beschädigen kann.

Fach entfernen:

- Heben Sie den Deckel an. Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag heraus.
Heben Sie die Frontseite an und ziehen Sie es heraus.

Fach installieren:

- Schieben Sie die Metallführungen nach hinten in den Kühlraum.
Setzen Sie das Fach in die Schienen und schieben Sie es bis zum Anschlag zurück.

Trennwand abmontieren:

- Ziehen Sie das Fach bis zum Anschlag heraus und heben Sie die Frontseite der Trennwand an so dass die Haken an der Rückseite herausrasten. Heben Sie das Fach und nehmen Sie es heraus.

Trennwand installieren:

- Rasten Sie die Haken der Trennwand an der Rückseite ein und schieben Sie sie in ihren Sitz hinunter.

Gebrauch der Innenausstattung


Oberer Korb

Um den Korb abzunehmen:

- Ziehen Sie den Korb bis zum Anschlag heraus und heben Sie ihn heraus.

Zur Installation:

- Schieben Sie den oberen Korb in den Gefrierraum. Vergewissern Sie sich ob die Haken des Korbs in den Schienenaufnahmen einrasten.

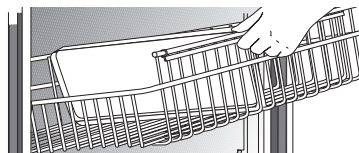

Anweisungen zur Aufbewahrung und zum Auftauen der Lebensmittel

Der Gefrierraum ist mit dem Symbol  markiert und ist geeignet um Tiefkühlkost aufzubewahren und frische oder gekochte Lebensmittel einzufrieren.

Die maximale Lebensmittelmenge die innerhalb von 24 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C eingefroren werden kann, ist am Typenschild im Inneren des Gefrierraums angegeben.

Um die Gefrierleistung zu verbessern, kann die Funktion Schnellkühlen & Schnellgefrieren verwendet werden.

EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL - VORBEREITUNG

Die einzufrierenden Lebensmittel so einwickeln, dass weder Wasser noch Feuchtigkeit oder Dampf eindringen kann; dadurch wird die Übertragung von Gerüchen oder Aromen vermieden und eine bessere Konservierung des Gefrierguts gewährleistet. Verwenden Sie Kunststoffbehälter mit dicht schließendem Deckel, Aluschalen, Alufolie, Klarsichtfolie und undurchlässige Kunststoffhüllen.

VERSCHLIESSEN

Drücken Sie beim Verschließen der Beutel die gesamte Luft heraus (Flüssigkeiten dehnen sich aus und haben daher mehr Raumbedarf). Den Beutel mit Strips verschließen. Bei Klarsichtbeuteln können Sie das Etikett einfügen; bei undurchsichtigen Beuteln kleben Sie ein Aufkleber außen auf.

AUFTAUEN

Hier einige nützliche Tipps.

Rohes Gemüse: Tauen Sie rohes Gemüse nicht auf, sondern geben Sie es direkt in kochendes Wasser und bereiten Sie es dann wie gewöhnlich vor.

Fleisch (große Stücke): Tauen Sie diese noch verpackt im Kühlraum auf. Vor dem Garen ein paar Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren.

Fleisch (kleine Stücke): Tauen Sie diese bei Raumtemperatur auf oder garen sie es sofort.

Fisch: Tauen Sie Fisch noch verpackt im Kühlraum auf oder garen Sie ihn bevor er vollständig aufgetaut ist. Bei Stromausfall bleibt die Lagertemperatur im Gefrierraum ungefähr 12 Stunden lang erhalten; Während dieses Zeitraums sollte die Tür des Gefrierraums nicht geöffnet werden. Angetaute Lebensmittel nicht wieder einfrieren.

Vorgekochte Speisen: Wärmen Sie diese im Ofen direkt im Alubehälter auf.

Obst: Lassen Sie Obst im Kühlraum auftauen.

BEMERKUNG: niemals warme Speisen in den Gefrierraum stellen.

Lassen Sie heiße Speisen vor dem Verpacken und Einfrieren 30 Minuten lang auf Raumtemperatur abkühlen. Abkühlen vor dem Gefrieren spart Energie, schont das Gerät und gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Anweisungen zur Aufbewahrung und zum Auftauen der Lebensmittel

LEBENSMITTELAUFBEWAHRUNGSTABELLE

Die Aufbewahrungstemperatur richtet sich nach der Qualität der Lebensmittel, der Verpackungsart (feuchtigkeit- und luftdicht) und der Konservierungstemperatur (die -18°C betragen muss).

LEBENSMITTEL UND DEREN AUFBEWAHRUNGSDAUER

Obst	
Fruchtsaftkonzentrate	12 Monate
Obst (allgemein)	8 bis 12 Monate
Zitrusfrüchte und Frischsäfte	4 bis 6 Monate
Gemüse	
Tiefkühlkost aus dem Handel	8 Monate
Selbsteingefroren	8 bis 12 Monate
Fleisch	
Bratwurst	4 Wochen oder weniger
Hamburger	1 Monat
Rind, Kalb, Lamm	2 bis 3 Monate
Braten	
Rind	6 bis 12 Monate
Lamm und Kalb	6 bis 12 Monate
Schwein	4 bis 8 Monate
Frische Bratwurst	1 bis 2 Monate
Steaks und dünne Schnitzel	
Rind	8 bis 12 Monate
Lamm, Kalb, Schwein	2 bis 4 Monate
Fisch	
Kabeljau, Flunder, Seezunge	6 Monate
Lachs	2 bis 3 Monate
Makrele, Flussbarsch	2 bis 3 Monate
Panierter Fisch (fertig aus dem Handel)	3 Monate
Mollusken, Austern	3 bis 4 Monate
Gekochter Fisch, Krabben, Krebse	3 bis 4 Monate
Rohe Garnelen	12 Monate
Geflügel	
Huhn oder Truthahn (ganz oder zerlegt)	12 Monate
Ente und Gans	6 Monate
Innereien	2 bis 3 Monate
Geflügel, in Sauce gekocht	6 Monate
Schnitzel (ohne Sauce)	1 Monat
Schmorbraten	
Fleisch, Geflügel und Fisch	2 bis 3 Monate

MILCHPRODUKTE

Butter	6 bis 9 Monate
Margarine	12 Monate
Käse	
Camembert, Mozzarella, Streichkäse	3 Monate
Cremige Käse	nicht einfrieren
Brie, Emmental, Schweizer Käse usw. (der Gefriervorgang kann die Konsistenz beeinträchtigen)	6 bis 8 Monate
Speiseeis, Fruchtsäfte, Milch	
	12 Monate

Eier

(Zu Eigelb und geschlagenen ganzen Eiern Zucker oder Salz hinzufügen)
Ganze Eier (geschlagen), Eiweiß, Eigelb 12 Monate

BACKWAREN UND BROT

Hefebrot und Brötchen	3 Monate
Roher Brotteig	1 Monat
Croissants	3 Monate
Torten (ohne Glasur)	2 bis 4 Monate
Torten (mit Glasur) und Kekse	6 bis 12 Monate
Obsttorten	12 Monate
Keksteig	3 Monate
Tortenteig	4 bis 6 Monate

Instandhaltung und Reinigung

Vor Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist die Stromversorgung durch Abziehen des Steckers oder Ausschalten des Geräts zu unterbrechen. Reinigen Sie regelmäßig den Kühlraum und Gefrierraum mit einem feuchten Tuch, lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals beizende oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie niemals den Kühlraum mit entzündlichen Flüssigkeiten. Durch die Dämpfe besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Waschen Sie die Geräteaußenwände und die Türdichtung mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch gründlich ab.

Nicht mit Dampf reinigen.

Wichtig: Die Tasten und das Bedienfeld dürfen nicht mit Alkohol oder alkoholhaltigen Stoffen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu nur ein trockenes Tuch.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Kühlraums bevor Sie die Glühbirne auswechseln.





Glühbirne auswechseln.

Kühlraum

1. Schieben Sie die Lampenabdeckung nach hinten zur Rückseite des Kühlraums, um die Lampe freizusetzen.
2. Glühbirne herausnehmen.
3. Ersetzen Sie die Glühbirne mit einer ähnlichen, **die eine Leistung von nicht mehr als 40 Watt haben darf**. Solche Glühbirnen können Sie bei unserem Kundendienst oder bei Ihrem Händler beziehen.
4. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an indem Sie die Kanten der Abdeckung mit dem Gehäuse des Bedienfelds ausrichten. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung Frontseite des Kühlraums bis sie in den T-förmigen Verriegelungslaschen einrastet. Forcieren Sie die Abdeckung nicht weiter da sie ansonsten beschädigt werden könnte.

Gefrierraum

1. Fassen Sie die Rückseite der Lampenabdeckung.
2. Drücken Sie die rückseitigen Aussparungen entschlossen nach vorne und ziehen Sie die Abdeckung nach unten. Die Abdeckung löst sich dadurch an der Rückseite.
3. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
4. Ersetzen Sie die Glühbirne.
5. Ersetzen Sie die Glühbirne mit einer ähnlichen, **die eine Leistung von nicht mehr als 40 Watt haben darf**. Solche Glühbirnen können Sie bei unserem Kundendienst oder bei Ihrem Händler beziehen.
6. Stecken Sie die Laschen an der Vorderseite der Abdeckung in die Schlitzte der Gefrierraumverkleidung und drücken Sie das Hinterteil der Abdeckung bis die hinteren Laschen einrasten.

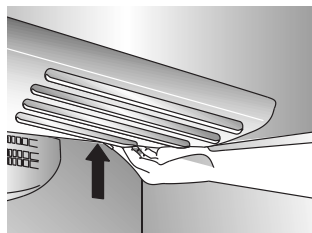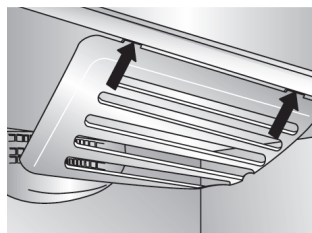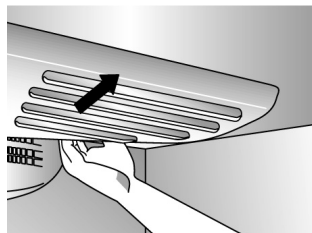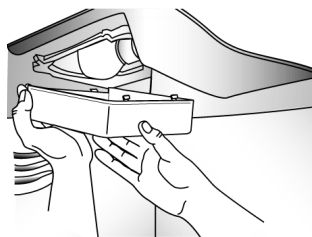

Maßnahmen bei längerer Abwesenheit

Kurze Abwesenheit

- Bei Abwesenheit von weniger als 3 Wochen braucht das Gerät nicht vom Stromnetz getrennt zu werden. Nehmen Sie die verderblichen Lebensmittel heraus und frieren Sie die anderen ein.
- Wenn das Gerät mit einem automatischen Eisbereiter ausgestattet ist:
 1. Schalten Sie den automatischen Eisbereiter aus.
 2. Drehen Sie die Wasserzuleitung zum Eisbereiter ab.
 3. Leeren Sie den Eiskwürfelbehälter.

Bei längerer Abwesenheit

- Bei Abwesenheit von 3 Wochen oder mehr das Gerät vollständig leeren.
- Wenn das Gerät mit einem automatischen Eisbereiter ausgestattet ist:
 1. Schalten Sie den automatischen Eisbereiter aus.
 2. Drehen Sie die Wasserzuleitung zum Eisbereiter mindestens ein Tag vor der Abreise ab.
 3. Leeren Sie den Eiskwürfelbehälter.
 4. An den beiden Türen oben einen Holz- oder Kunststoffkeil befestigen, damit die Türen offen bleiben und für eine ausreichende Luftzirkulation in beiden Räumen gesorgt ist. Dadurch wird die Bildung von Schimmel oder unangenehmen Gerüchen vermieden.

Transport

1. Nehmen Sie die Innenausstattung ab.
2. Alle beweglichen Geräteteile gut verpacken und mit Klebeband zusammenhalten, damit sie nicht verloren gehen oder gegeneinander schlagen.
3. Die höhenverstellbaren Füße einschrauben, damit sie die Auflagefläche nicht berühren.
4. Beide Türen schließen, mit Klebeband versiegeln und das Stromkabel ebenfalls am Gerät ankleben.

Stromausfall

- Erkundigen Sie sich bei Stromausfall bei der Ortniederlassung des Stromlieferanten, wie lange die Unterbrechung voraussichtlich dauern wird.

Bemerkung: Ein voll beladenes Gerät kann die Aufbewahrungstemperatur länger aufrecht erhalten als ein halb beladenes. Lebensmittel, auf denen nach dem Stromausfall noch Eiskristalle sichtbar sind, lassen sich ohne Risiko wieder einfrieren, obwohl Geschmack und Aroma gelitten haben könnten. Schlecht aussehende Lebensmittel am besten wegwerfen.

Bei Stromausfällen von maximal 24 Stunden

1. Halten Sie beide Gerätetüren geschlossen. Auf diese Weise bleiben die eingelagerten Lebensmittel so lang wie möglich kühl.

Bei Stromausfällen von mehr als 24 Stunden

1. Den Gefrierraum leeren und die Lebensmittel in einer tragbaren Tiefkühltasche aufbewahren. Sollte eine solche Tiefkühltasche oder kein Trockeneis zur Verfügung stehen, sollten die leicht verderblichen Lebensmittel zuerst verzerrt werden.
2. Leeren Sie den Eiskwürfelbehälter.

Störungen – was tun?/Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst rufen....

Betriebsstörungen haben in den meisten Fällen unbedeutende Ursachen und können selbst ermittelt und ohne Werkzeug behoben werden.

Die Geräusche sind bei Kühlgeräten, die mit Gebläsen und Kompressoren ausgestattet sind, normal, da sie sich zum Regeln der Betriebstemperaturen selbsttätig ein- und ausschalten.


Bestimmte Betriebsgeräusche können dennoch reduziert werden:

- das Gerät nivellieren und auf einem ebenen Untergrund aufstellen
- vermeiden, dass das Gerät andere Möbel berührt
- die korrekte Installation der internen Komponenten überprüfen
- dafür sorgen, dass Flaschen und Behälter sich nicht berühren

Folgende Betriebsgeräusche sind normal:

- Zischen bei der Erstein- oder Neueinschaltung nach längerem Ruhezustand.
- Gurgeln, wenn das Kältemittel in die Leitungen läuft.
- Summen, wenn das Wasserventil oder das Gebläse sich einschaltet.
- Knistern, wenn der Kompressor anspringt oder Eis in den Behälter fällt.
- plötzliches Knacken beim Anspringen und Abschalten des Kompressors.

Wenn Sie diese Geräusche hören...

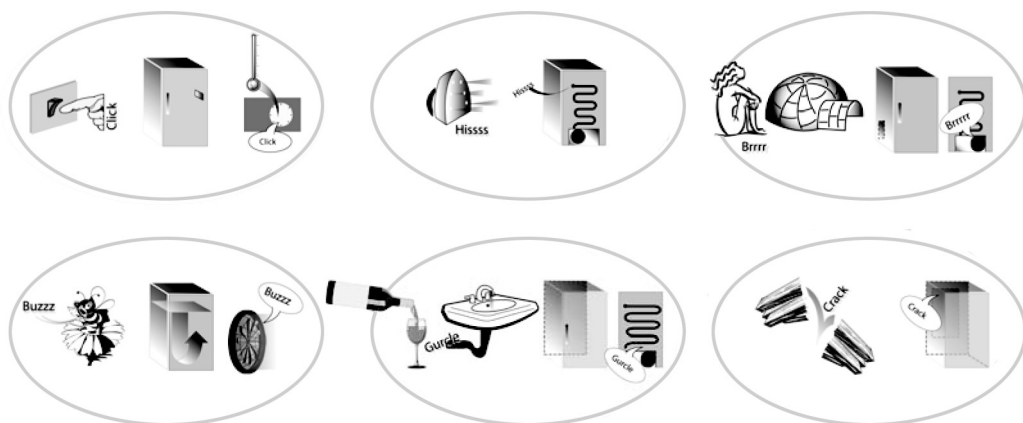

...dann entspannen Sie sich: das ist ganz normal!!!

Wenn das Gerät nicht funktioniert.

- Steckt der Stecker richtig in der Steckdose und ist die Netzspannung geeignet?
- Ist die Sicherung durchgebrannt? Prüfen Sie den Stecker und die Sicherung der Hauptanlage.

Der Eisbereiter ist geräuschvoll

Da das Gerät mit einem Eisbereiter ausgestattet ist, sind Summgeräusche (vom Wasserventil), Tropfgeräusche und Klirren beim Herunterfallen der Eiswürfel zu vernehmen und ganz normal.

Wenn der Eisbereiter nicht funktioniert:

- Hat der Gefrierraum die erforderliche Temperatur erreicht? Bei einem neuen Gerät kann das die ganze Nacht dauern.
- Ist der Eisbereiter ein- oder ausgeschaltet? Kontrollieren Sie die Hebelposition. Hebel oben bedeutet aus (off); Hebel nach unten bedeutet (on).
- Ist die Wasserleitung aufgedreht? Fließt Wasser in den Eisbereiter?
- Ist ein Wasserfilter im Kühlraum installiert? Der Filter könnte verstopft oder falsch montiert sein. Kontrollieren Sie ob der Filter richtig installiert und nicht verstopft ist. Falls dies nicht zutreffen sollte, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle.

Störungen – was tun?/Kundendienst

Die Kanten des Geräteschranks, die mit der Türdichtung in Berührung kommen, fühlen sich warm an:

- Dies ist bei warmem Wetter und laufendem Kompressor normal.

Wenn die Lampe nicht funktioniert:

- Funktionieren die Schutzeinrichtungen der Elektroanlage der Wohnung einwandfrei?
- Steckt der Stecker richtig in der Steckdose und ist die Netzspannung geeignet?
- Ist die Glühbirne durchgebrannt?

Die Glühbirne ist durchgebrannt:

1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts.
2. Siehe Kapitel „Instandhaltung und Reinigung“

Der Motor scheint zu häufig einzuschalten:

1. Sind die Türen richtig geschlossen?
2. Sind die Türdichtungen einwandfrei dicht?
3. Bei warmem Wetter oder in beheizten Räumen ist es normal, dass der Motor länger läuft.

Wenn die Tür länger offen bleibt oder größere Mengen Lebensmittel eingelagert wurden, ist es normal, dass der Motor länger arbeiten muss, um die Temperatur im Innenraum entsprechend abzukühlen.

Bitte beachten

Die Laufzeit des Motors hängt von verschiedenen Umständen ab: Häufigkeit des Türöffnens, gelagerte Lebensmittelmenge, Raumtemperatur, Einstellung des Temperaturreglers.

Sollte Ihr Gerät immer noch nicht richtig funktionieren nachdem Sie alle oben aufgeführten Kontrollen vorgenommen haben, rufen Sie bitte den technischen Kundendienst an und erklären Sie das Problem unter Angabe der Service-Nummer (dem Typenschild zu entnehmen).

Die Temperatur im Gerät ist zu hoch

- Sind die Kühlschrankregler richtig eingestellt?
- Wurden große Lebensmittelmengen im Kühl- oder Gefrierabteil eingelagert?
- Vermeiden Sie ein zu häufiges Öffnen der Türen.
- Stellen Sie sicher, dass die Türen einwandfrei schließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Abteil nicht verdeckt sind, sonst kann die kalte Luft nicht zirkulieren.

Bei Feuchtigkeitsbildung

- Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen im Abteil nicht verdeckt sind, sonst kann die kalte Luft nicht zirkulieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel richtig verpackt sind. Feuchte Behälter vor dem Einlagern trocken reiben.
- Vermeiden Sie ein zu häufiges Öffnen der Türen. Bei geöffneter Tür gelangt die Umgebungsfeuchtigkeit in das Gerät. Je häufiger die Tür geöffnet wird, desto schneller bildet sich Feuchtigkeit im Inneren, besonders dann, wenn der Raum sehr feucht ist.
- Bei sehr feuchten Räumen ist Feuchtigkeitsbildung im Gerät normal.

Wenn sich die Türen nicht einwandfrei öffnen und schließen lassen.

- Stellen Sie sicher, dass die Tür nicht durch Lebensmittelpackungen blockiert wird.
- Kontrollieren Sie ob die Ablagen, Abstellflächen, Fächer und der Eisbereiter richtig positioniert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Türdichtungen nicht verschmutzt oder klebrig sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eben steht.

Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst rufen:

1. Kontrollieren Sie das Gerät laut Anweisungen des Kapitels „Störungssuche“. Es könnte sich um ein leicht und einfach zu lösendes Problem handeln.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt. Wenn ja, schalten Sie das Gerät nochmals aus und erst nach einer Stunde wieder ein.
3. Sollte die Störung weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an die Kundendienststelle.

Geben Sie dabei stets an:


- Art der Störung,
- das Gerätemodell,
- die Servicenummer (die Zahl hinter dem Wort SERVICE auf dem Typenschild im Geräteinnern),
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.

Der vom Kundendienst ausgeführte Türanschlagwechsel fällt nicht unter die Garantieleistung.

SERVICE 0000 000 00000



Maße des Geräts

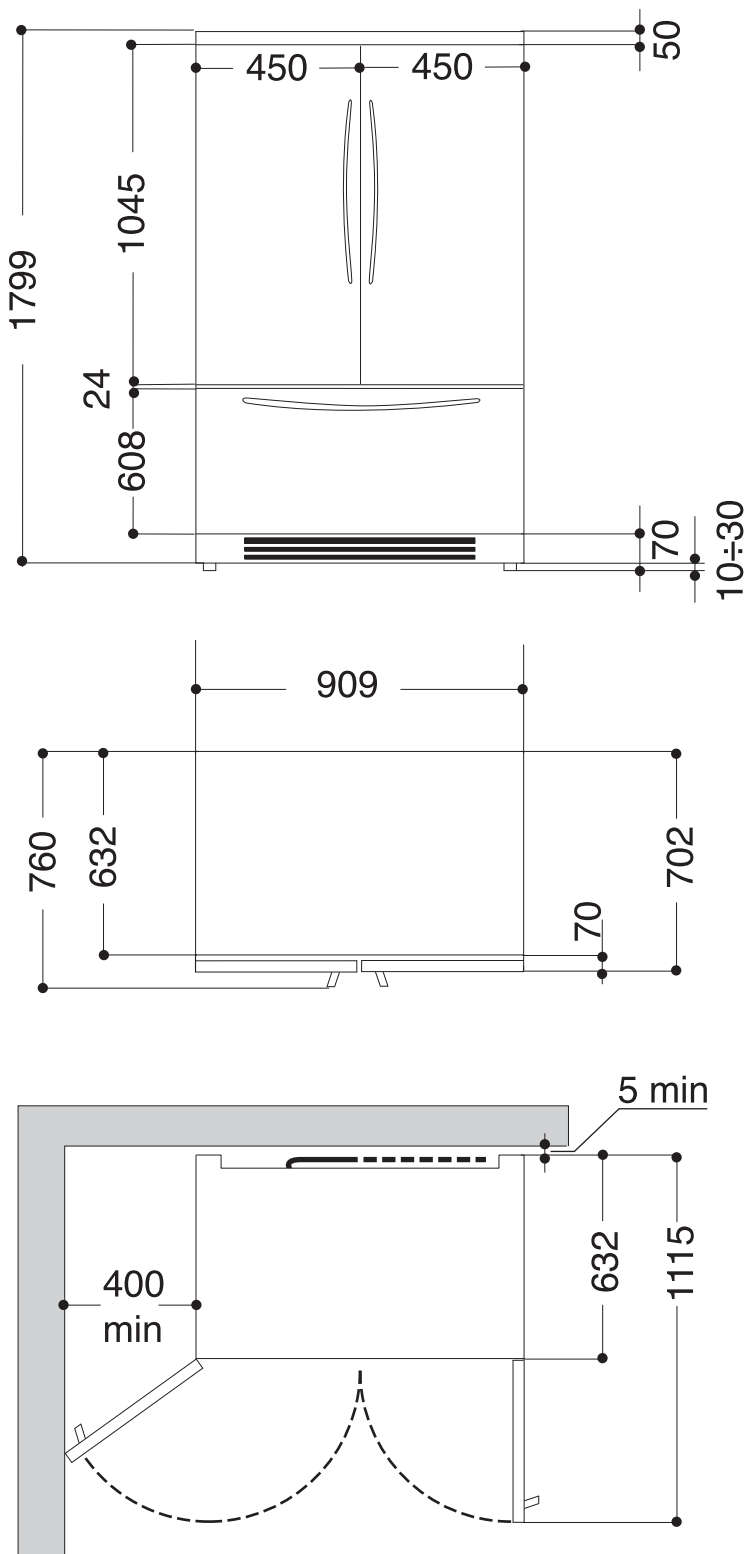

Installation

Ihr neues Gerät ist ein FULLY FROST FREE Modell das ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt geeignet ist. Der Kühlraum und der Gefrierraum sind beide mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet.

In dieser Bedienungsanleitung sind die Anweisungen und Hinweise für eine sachgerechte und sichere Installation des Geräts enthalten. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bevor Sie das Gerät installieren. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch auf. Falls Sie das Gerät weiter verkaufen, geben Sie die Bedienungsanleitung mit. Aufgrund des Gerätegewichts, sind mindestens 2 Personen für den Transport und die Installation notwendig. Die Installation muss von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.

Ihr Gerät wurde für den Versand sorgfältig verpackt.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Klebebänder. Nehmen Sie nicht das Typenschild ab.

Maß der Einbaunische

Kontrollieren Sie die Maße sorgfältig, wenn Sie das Gerät installieren.

1,5 cm freier Raum muss über und hinter dem Gerät übrig bleiben.

Bemerkung: Modelle zu 60 cm Tiefe

Von der freien Ecke der Arbeitsfläche zum 45° Winkel wenn die Arbeitsfläche um 25 mm herausragt. Lassen Sie an beiden Geräteseiten 5 mm und an der Decke 7 mm frei, um die Installation zu erleichtern und das Gerät nivellieren zu können. An der Rückseite des Geräts ist kein freier Raum erforderlich. Bodenverkleidungen (z.B. Teppiche, Fliesen, Parket, Fußteppiche) können die Öffnungsweite verringern. Zusätzlicher Raum kann durch das Nivellieren gewonnen werden (siehe Nivellieren. Seite 23).

WICHTIG: Wenn das Gerät in eine Nische installiert wird, die auch die Gerätedecke vollkommen abdeckt, messen Sie die Höhe vom Boden zu den Scharnieren um eine einwandfreie Öffnung zu gewährleisten.

Transport des Geräts

- **NIEMALS** das Gerät zum Transport auf die Seite legen. Wenn das Gerät nicht in vertikaler Position transportiert werden kann, legen Sie es auf den Rücken. Lassen Sie dann das Gerät nach dem Aufstellen circa 2 Stunden lang ruhen bevor Sie es anschließen, damit das Kühlmittel in den Kompressor zurückfließen kann. Ein sofortiger Anschluss kann das Gerät beschädigen.
- Verwenden Sie eine Karre um das Gerät zu verschieben. Um das Gerät mit der Karre zu transportieren, legen Sie es **IMMER** auf die Seite oder auf den Rücken – **NIEMALS** auf die Vorderseite da die Türen beschädigt werden könnten.
- Schützen Sie die Gerätelackierung während des Transports indem Sie das Gerät in eine Decke einwickeln und Polstermaterial zwischen Gerät und Karren legen.
- Befestigen Sie das Gerät an die Karre mit Riemen oder Schnüren. Ziehen Sie die Riemen durch die Griffe wenn möglich. Nicht allzu festziehen. Das könnte den Lack beschädigen oder zerkratzen.

Installation

Schublade des Gefrierraums herausnehmen








Um Verletzungen und Schäden am Gerät oder sonstigen Gegenständen zu vermeiden, sind für nachstehende Vorgänge zwei Personen notwendig.

Abnehmen:

1. Ziehen Sie Schublade des Gefrierraums bis zum Anschlag nach außen.
2. Ziehen Sie den oberen Korb bis zum Anschlag heraus und heben Sie ihn heraus.
3. Heben Sie den unteren Korb an und nehmen Sie ihn heraus.
4. An beiden Seiten der Schiene befindet sich ein Haken mit zwei Druckklammern. Um den Haken freizusetzen, drücken Sie die Druckklammern nach innen, weg von dem Schienensystem. Rasten Sie die Haken heraus.
5. Heben Sie das Fach von der Vorderseite an um es aus dem Schienensystem zu lösen. Heben Sie die Frontseite der Tür an und entfernen Sie sie.

Zur Installation:

1. Ziehen Sie beide Schienen bis zum Anschlag heraus.
2. Indem Sie die Tür festhalten, haken Sie die Halterungen in die Laschen im Inneren der Schienen ein.
3. Senken Sie die Tür in die Endposition.
4. Setzen Sie die Haken in die seitlichen Schienen ein. Richten Sie die Haken in den Rillen der seitlichen Schienen aus und drücken Sie sie ein bis sie mit einem Klick einrasten.
5. Bei vollständig herausgefahrenen Schienen, setzen Sie den Korb in die Haken ein.
6. Schieben Sie den oberen Korb in den Gefrierraum. Vergewissern Sie sich ob die Haken des Korbs in den Schienenaufnahmen einrasten.

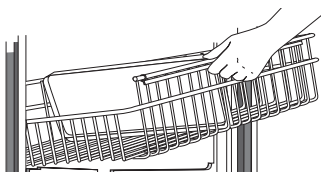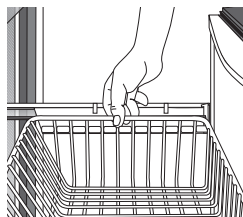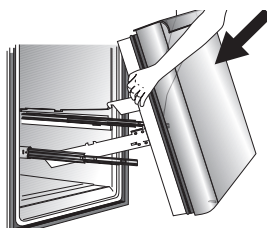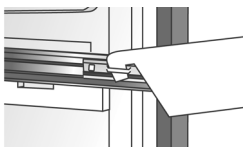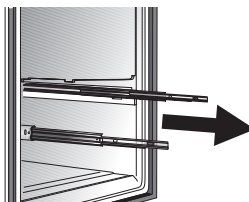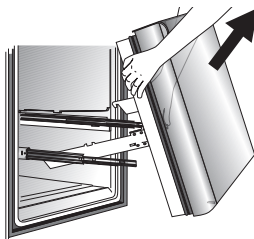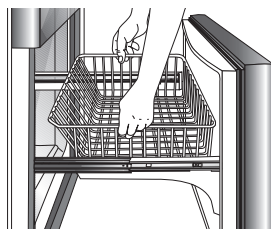


Installation

Nivellieren

- Verwenden Sie keine elektrischen Werkzeuge um das Gerät zu nivellieren.
- Um das Gerät sachgerecht aufzustellen und den ordentlichen Betrieb zu gewährleisten muss es nivelliert werden. (Seite an Seite)

Bemerkung


Vor dem Nivellieren, wechseln Sie den Türanschlag falls erforderlich, installieren Sie die Tafel und/oder schließen Sie die Wasserleitung an.

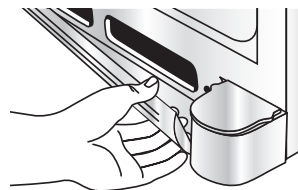

Benötigtes Material


- Sechskantschraubendreher 3/8"
- Wasserlibelle

1. Nehmen Sie das Fußgitter ab.
- Fassen Sie es fest und entrasten Sie es vorsichtig.
2. Nehmen Sie obere Bügelabdeckung(en) ab.
- Stecken Sie einen abgerundeten Stift oder ähnliches in die Kerbe des Stopfens.
- Mit einem leichten Druck lösen Sie den Stopfen aus seinem Sitz.
- Drücken Sie den Stift an einer Korbenseite an und schwenken Sie den Stopfen gleichzeitig heraus.
3. Regeln Sie die Höhe des Geräts indem Sie mit dem Sechskantschraubendreher die Stellschrauben (A) auf- oder zudrehen.

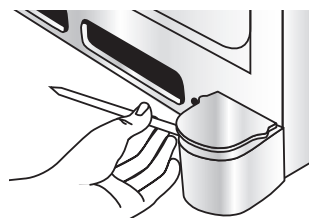

Bemerkung

- Einige Modelle sind nur mit den Stellschrauben „A“ ausgestattet.
4. Besondere Modelle sind noch mit hinteren Stellschrauben "B" ausgestattet. Regeln Sie die Höhe des Geräts indem Sie mit dem Sechskantschraubendreher die hinteren Stellschrauben (B) auf- oder zudrehen.
 5. Kontrollieren Sie mit Hilfe der Wasserlibelle dass die Vorderseite des Geräts um 6 mm (oder um eine halbe Luftblase) höher ist als die Rückseite und dass das Gerät seitlich eben steht.
 6. Drehen Sie die Stabilisierungsfüße (C) im Uhrzeigersinn bis sie fest am Boden anliegen.
 7. Nur für Modelle mit Gefrierraumfach: Drehen Sie die Stellschrauben (A) gegen den Uhrzeigersinn so dass das ganze Gewicht des Kühlraums auf den Stabilisierungsfüßen verteilt ist.
 8. Bringen Sie die Bügelabdeckung(en) wieder an.
 - Stecken Sie die Abdeckung in die Außenkante des Scharniers.
 - Klappen Sie die Abdeckung zu bis sie einrastet.
 9. Bringen Sie das Fußgitter wieder an.

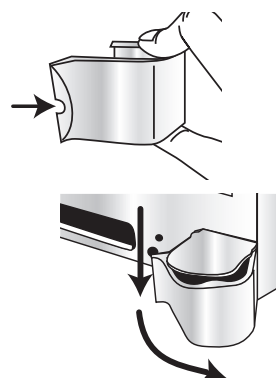


Bemerkung

- Um das Fußgitter wieder richtig zu montieren, kontrollieren Sie ob die „Oberseitenmarkierung“ im Inneren des Gitters richtig ausgerichtet ist.
- Setzen Sie Klammern des Gitters in die Kerben des Gehäuses ein.
- Drücken Sie zuerst das untere Teil in seinen Sitz. Drücken Sie dann das Oberteil des Gitters in den Sitz bis es einrastet.

Installation


Nur für Modelle mit Schublade:

1. Drehen Sie die Stabilisierungsfüße im Uhrzeigersinn bis sie fest am Boden anliegen. Drehen Sie die Zwingen der Stellschrauben 2 bis 3 Mal gegen den Uhrzeigersinn so dass das ganze Gewicht des Kühlraums auf den Stabilisierungsfüßen verteilt ist.
2. Bringen Sie das Fußgitter und die Bügelabdeckung(en) wieder an. Beachten Sie die Markierung im Inneren des Fußgitters, um es richtig zu montieren.

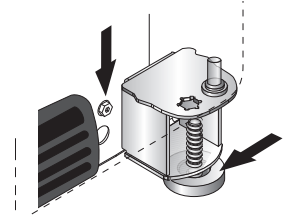

Kühlraum öffnen und schließen





Ihr neues Gerät hat ein einzigartiges Design und zwei Türen für das Abteil frischer Lebensmittel. Die zwei Türen können unabhängig voneinander geöffnet und geschlossen werden. Die linke Tür ist mit einem senkrechten Scharnier (Riegel) versehen. Wenn die linke Tür geschlossen ist, bildet dieser Riegel automatisch eine Abdichtung zwischen den beiden Türen wenn beide Türen geschlossen sind.

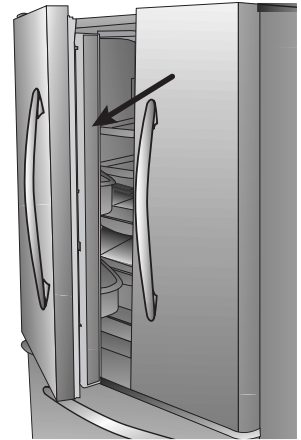

Hydraulischer Anschluss

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

- Der Eisbereiter und die Wasserleitung müssen an ein Wassernetz geschlossen werden, das Trinkwasser und/oder chemisch gereinigtes Wasser versorgt.
- Der Wasseranschluss muss unter Einhaltung der entsprechenden lokalen Vorschriften vorgenommen werden.
- Das Gerät wird mit einem Wasserschlauch und einem Verbindungsadapter geliefert um den Schlauch an das Netz schließen zu können. (besondere Modelle)
- Nehmen Sie die Schutzkappe vom grauen Wasserschlauch ab.
- Verbinden Sie die Wasserleitung (1) mit dem Verbindungsadapter (2). Drehen Sie ihn von Hand fest und ziehen Sie in dann noch um weitere 1 bis 2 Umdrehungen fest (bei einigen Modellen ist der Verbindungsadapter schon am Schlauch montiert).
- Verbinden Sie den Adapter (2) mit dem Wassernetzanschluss (3).
- (4) Nehmen Sie die Kunststoffkappe am Eingang des Wasserventils ab.
- (5) Setzen Sie das Ende des Kunststoffschlauchs in den Eingang des Wasserventils ein.
- (6) Setzen Sie die Messingmutter auf die Hülse und schrauben Sie sie auf den Eingang. Ziehen Sie die Mutter mit einem Maulschlüssel mäßig fest. Verbinden Sie den Schlauch mit dem Rahmen der mit einer Schlauchschelle (C) ausgerüstet ist.
- Vergewissern Sie sich dass der Schlauch nicht verbogen ist.
- Das Gerät ist für einen Druck von 0,24 und 8,3 bar MPascal ausgelegt (2.4 und 8.3 bar / 35 und 120 PSI).
- Drehen Sie den Wasserhahn auf. Kontrollieren Sie, dass keine Lecks auftreten und beseitigen Sie sie gegebenenfalls.
- Für das Gerät ist kein Wasserabfluss erforderlich.

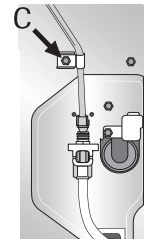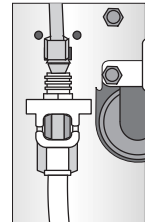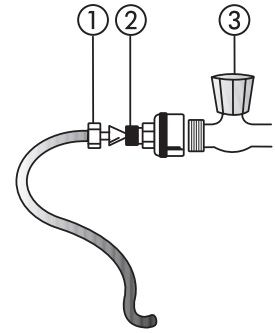

Elektrischer Anschluss

Das Gerät muss laut Gesetz geerdet werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Gegenständen die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift oder anderer Anweisungen entstehen können.

Die Installation und der elektrische Anschluss muss unter Beachtung der Herstellervorschriften und Einhaltung der örtlichen Vorschriften von einer Fachkraft ausgeführt werden.

Stellen Sie sicher dass die am Typenschild angegebene Spannung der Spannung des Stromnetzes entspricht. Der Gerätestecker muss nach der Installation leicht in die Steckdose gesteckt und aus der Steckdose gezogen werden können.

Sollte dies nicht möglich sein, muss ein zweipoliger, normgerechter gut zugänglicher Schalter mit einer Mindestkontaktöffnung von 3 mm eingebaut werden.

Falls der Stecker nicht in die Steckdose passen sollte, lassen Sie ihn von einem qualifizierten Fachmann ersetzen.

Verwenden Sie keine Verlängerungen oder Mehrfachadapter.

Nach der Installation stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht durch das Gerät zerquetscht wird.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung des Geräts durch Abziehen des Steckers. Ziehen Sie nicht am Stromkabel.

